

Götze & Jensen

OKAP WYSPOWY WH700*S

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

*Dotyczy koloru urządzenia.



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
2. Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera dokładne informacje dotyczące instalacji, montażu i konserwacji okapu.
3. Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu okapu pozostają niezmienione.
4. Nie należy dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w okapie.
5. Nie należy podłączać urządzenia do sieci przed ukończeniem montażu.
6. Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne należy wykonywać w rękawicach ochronnych.
7. Nie należy używać okapu bez prawidłowo zamontowanego filtra.
8. Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi może powodować zagrożenie porażeniem elektrycznym.
9. Pod okapem kuchennym nie wolno używać otwartego ognia.
10. Posiłki przygotowywane na bazie tłuszczu powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
11. Zasysane powietrze przez okap nie może być odprowadzane do kanału kominowego służącego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwo (nie dotyczy to okapów z obiegiem zamkniętym).
12. Jeżeli w gospodarstwie domowym oprócz okapu, eksploatuje się inne urządzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, termy), należy zadbać o wystarczającą wentylację pomieszczeń (dopływ powietrza).
13. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za przewód zasilający.
14. Przewód zasilający nie może dotykać gorącej powierzchni.
15. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
16. Wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego może być wykonana wyłącznie przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego specjalistę.

17. Okap powinien być czyszczony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przynajmniej raz w miesiącu lub co 35 godzin pracy okapu. Każdorazowo przed czyszczeniem okapu, zasilanie okapu musi być odłączone (należy wyjąć wtyczkę zasilającą lub wyłączyć bezpieczniki).
18. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
19. Dzieci nie mogą bawić się sprzętem.
20. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji.

UWAGA!

Dostępne części mogą być gorące w czasie pracy kuchenki. Niezgodnie z instrukcją zastosowanie śrub lub elementów mocujących może grozić porażeniem prądem elektrycznym.

WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urządzenie zaprojektowane zostało z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań w zakresie funkcjonalności oraz estetyki. Z pewnością stanowić będzie element zarówno praktyczny jak i dekoracyjny każdej kuchni. Mamy nadzieję, że urządzenie to będzie Państwu służyć przez wiele lat.

Przed przystąpieniem do prac montażowych okapu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Dzięki temu unikną Państwo błędów podczas instalacji oraz problemów z obsługą okapu.

Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych gospodarstwach domowych, służy on do eliminowania oparów i zapachów powstałych podczas przyrządzania potraw.

UWAGA:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek niepoprawnego montażu lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.

Ostrzeżenie, należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżniony zapis.



OCHRONA ŚRODOWISKA

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Rys. A



Li-FeS₂

Rys. B


Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują) po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują). Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.


DANE TECHNICZNE

Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oraz na dołączonych do okapu etykietach zostały uzyskane poprzez wykonanie pomiarów i obliczeń zgodnie z wymogami rozporządzenia UE nr 65/2014 oraz 66/2014.

Rys.1 Rysunek poglądowy okapu kuchennego

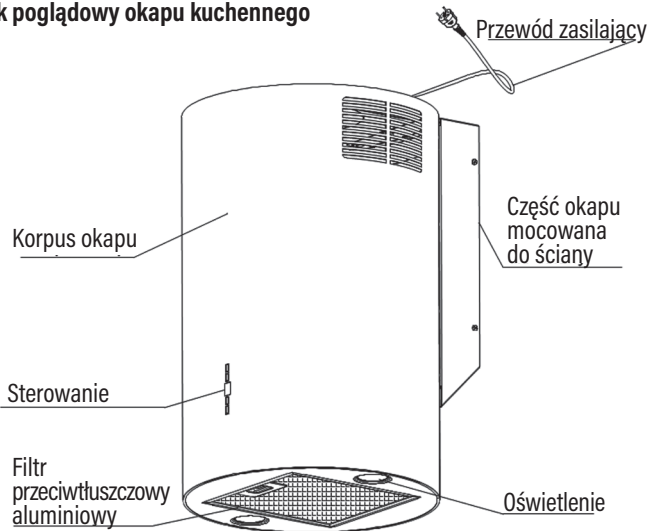

Rys.2 Rysunek gabarytowy

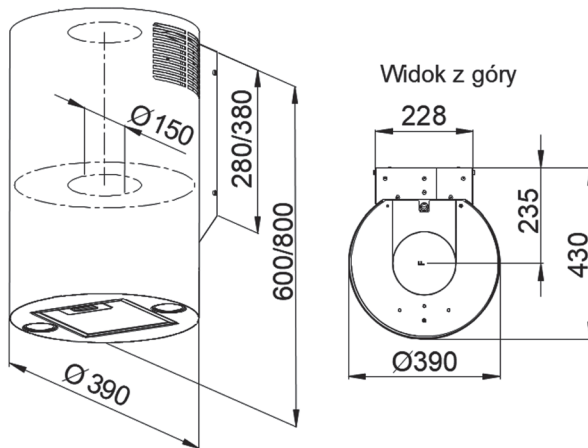

SCHEMAT CZYTANIA KODU TOWARU



OBSŁUGA

Okap jest przeznaczony do zasysania oparów podczas przygotowywania posiłków. Urządzenie może pracować w dwóch trybach:

Jako wyciąg:

Opary usuwane są na zewnątrz pomieszczenia za pomocą rury odprowadzającej. Rura odprowadzająca nie jest dostępna w komplecie z urządzeniem i należy ją zakupić oddzielnie.



UWAGA:

1. Należy używać jak najkrótszego przewodu odprowadzającego opary.
2. Należy używać przewodu odprowadzającego o jak najgładszej powierzchni wewnętrznej (nie zaleca się stosowania rur typu spiro).
3. Należy stosować przewód o jak najmniejszej liczbie zagięć (kąty zgięć nie powinny być większe niż 90 stopni).
4. Nie zaleca się stosowania zmian przekroju przewodu (większego na mniejszy, np. wylot powietrza \emptyset 150 mm na wylot powietrza \emptyset 120 mm).

Jako pochłaniacz:

Opary są oczyszczane z tłuszczu i zapachów zanim zostaną zwrócone do pomieszczenia przez kratki w górnej osłonie komina. Aby okap pracował jako pochłaniacz należy zainstalować filtr węglowy (Rys.11) oraz zamontować zestaw z kierownicą powietrza (Rys.3). Wspomniany zestaw wraz z filtrami należy dokupić u sprzedawcy.




UWAGA:

KIEROWNICA POWIETRZA MUSI BYĆ DOCIĘTA DO WYMIARU RURY, TAK BY PO MONTAŻU PRZYLEGAŁA DO WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI OKAPU.


Kierownicę powietrza ze wspornikami montażowymi należy przymocować do stelaża górnego. Następnie dociąć przewód elastyczny aluminiowy i przymocować go do wylotu kierownicy opaską zaciskową. Po rozciągnięciu przewodu, drugi koniec nałożyć na wylot turbiny i również przymocować opaską zaciskową.

Rys.3 Opcje montażu: wyciąg lub pochłaniacz

Montaż przewodu wylotowego dla okapu typu wyciąg

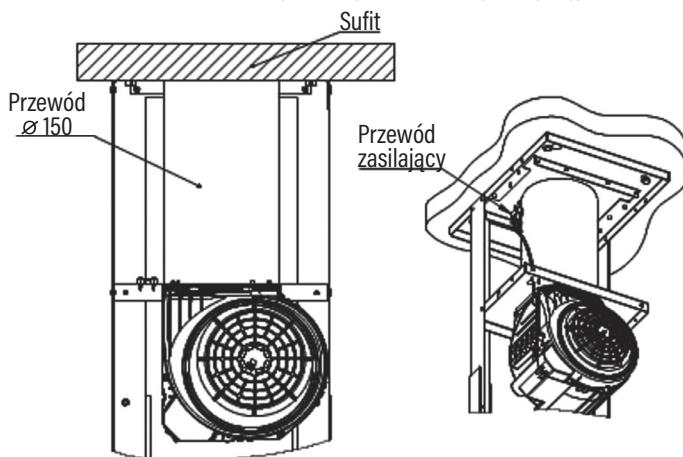

Montaż przewodu wylotowego dla okapu typu pochłaniacz

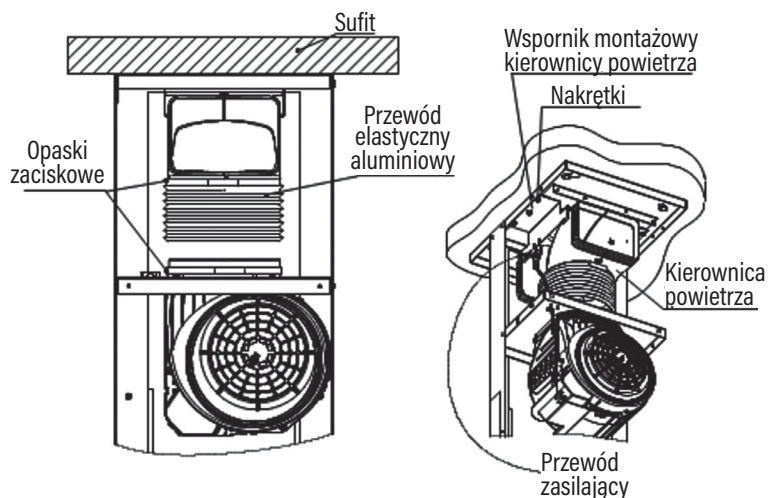

Uwaga! Stosować tylko i wyłącznie przewód elastyczny aluminiowy.

INSTALACJA OKAPU




UWAGA:

NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ ZASTOSOWANIE ŚRUB LUB ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH MOŻE GROZIĆ PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

Minimalna odległość zawieszenia okapu między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzewczym (kuchenska gazowa, elektryczna), a najniższą częścią okapu kuchennego (Rys.4) powinna wynosić, nie mniej niż 45 cm dla kuchenek o zasilaniu elektrycznym i nie mniej niż 65 cm dla kuchenek gazowych. Jeżeli w instrukcji obsługi urządzenia grzewczego podana jest większa odległość instalowania okapu kuchennego niż wskazana powyżej, należy dostosować się do takich wskazań. Montaż okapu do sufitu przedstawiony jest na rysunkach (Rys.5 - Rys.8).

Przed montażem okapu należy upewnić się czy element, do którego ma być przymocowany okap, potrafi przenieść wystarczające obciążenia. Okap powinien być montowany bezpośrednio do stropu bądź do konstrukcji nośnej, która jest adekwatnie wytrzymała. Zabrania się montować okap do elementów wiotkich typu płyty kartonowo - gipsowe. Okap wyposażony jest w kołki mocujące do betonu. Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących odprowadzenia powietrza z pomieszczeń.

Rys.4 Sugerowana odległość od płyty grzewczej

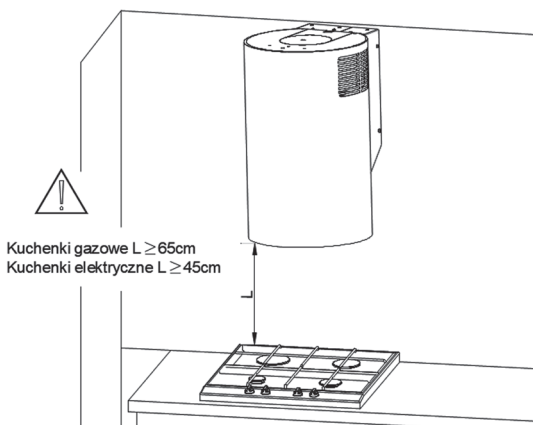


Przed przystąpieniem do instalacji należy:

1. Sprawdzić, czy wymiary zakupionego produktu są dostosowane do wybranego miejsca docelowego.
2. Odtłączyć i usunąć (jeżeli istnieje taka możliwość) meble znajdujące się w obszarze instalacji okapu, aby uzyskać łatwy dostęp do sufitu na którym ma być zamontowany okap. Jeśli nie jest to możliwe należy zabezpieczyć elementy znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac.
3. Sprawdzić, czy w pobliżu strefy montowania okapu znajduje się gniazdko wtykowe i czy można podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego odprowadzającego opary na zewnątrz.
4. Sprawdzić, czy w miejscach w których będą wykonane wiercenia nie znajdują się przewody instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne itp.).
5. Wyposażyć się w następujące narzędzia: miarkę, ołówek, wiertarkę / wkrętkarkę, wiertło $\varnothing 8$, śrubokręt, poziomicę.


Czynności montażowe:

1. Wyznaczyć oś elementu grzewczego i przenieść ją na ścianę gdzie będzie zamontowany okap. Zaznaczyć wszystkie charakterystyczne punkty mocowań okapu. Użyć wiertarki i wywiercić otwory. (Rys. 5)
2. W wywiercone otwory włożyć kołki rozporowe. W dwa otwory oznaczone literą A również wkręcić wkręty pozostawiając 7 mm długości wkrętu na zewnątrz kołka (Rys.6).
3. Zdemontować część uchwyty ściennego od okapu. W tym celu należy odkręcić cztery śruby M4x12 pokazane na rys. 7.
4. Zawiesić uchwyt mocowania okapu na dwóch niedokręconych wkrętach (Rys. 8).
5. Umieścić poziomnicę na mocowaniu i ustawić element w poziomie zgodnie ze wskazaniem poziomicy, a następnie dokręcić dwa już wkręcone po części wkręty i wkręcić dwa pozostałe (Rys.9).
6. Do przykręconego mocowania okapu dostawić okap, w taki sposób by mocowanie schowało się w okapie. Użyć czterech śrub M4x12 i przykręcić okap do mocowania. (Rys.10)


Rys.5 Wymiary montażowe

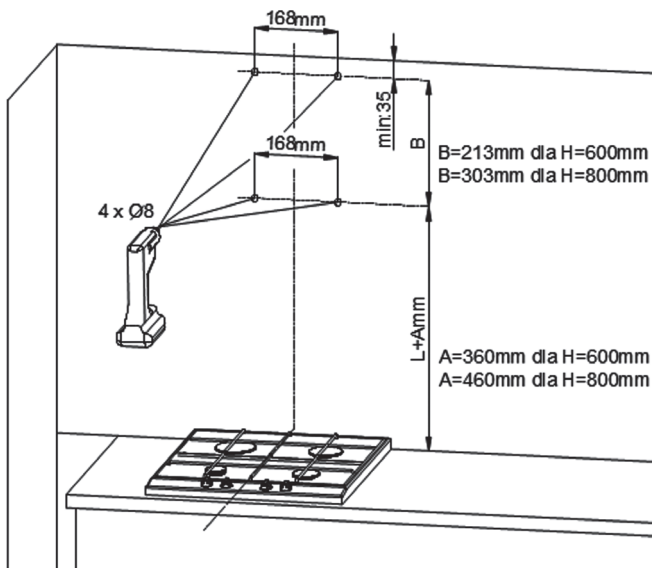


Rys.6 Montaż kołków rozporowych

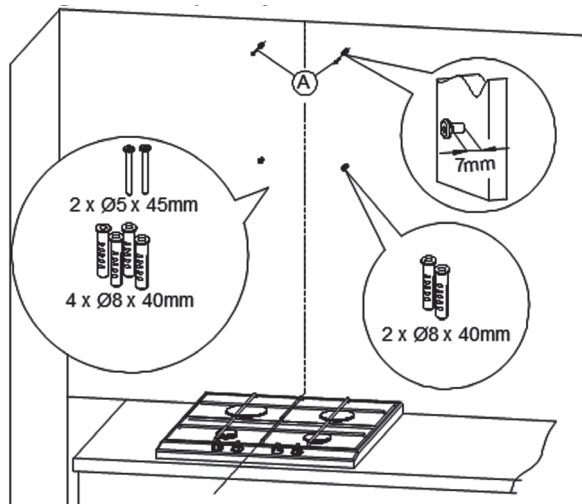


Rys.7 Demontaż uchwyty mocowania okapu

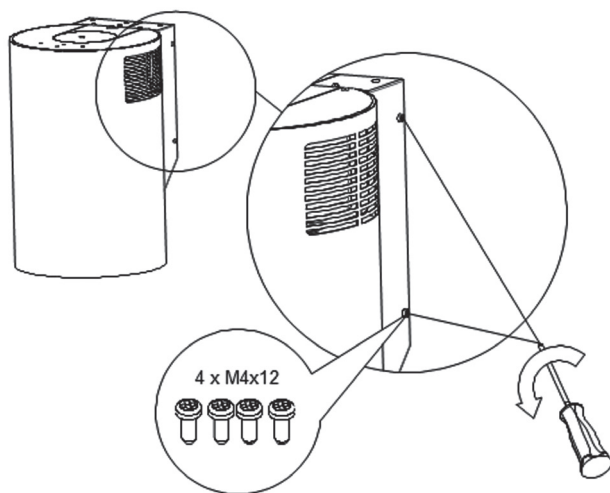


Rys.8 Zawieszenie uchwyty mocowania okapu

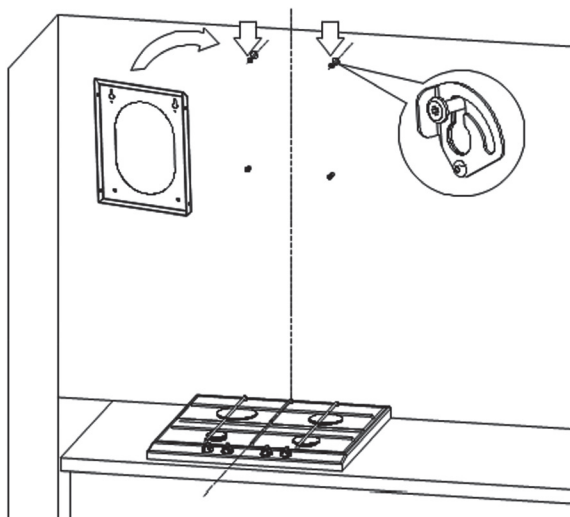

Rys.9 Ustawienie uchwyty mocowania okapu

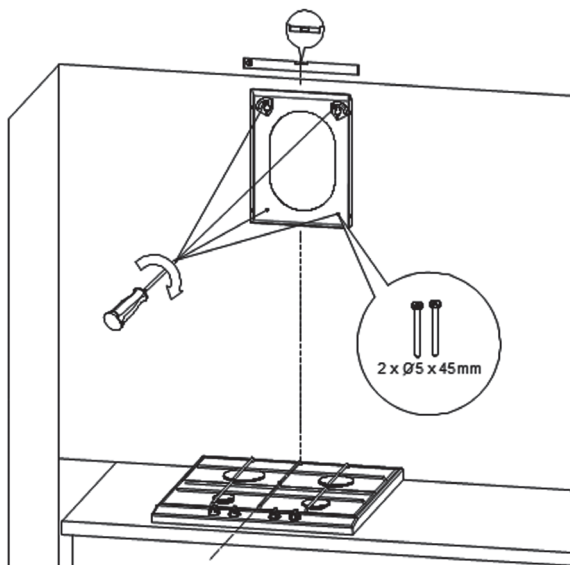

Rys. 10 Montaż okapu na uchwycie ściennym

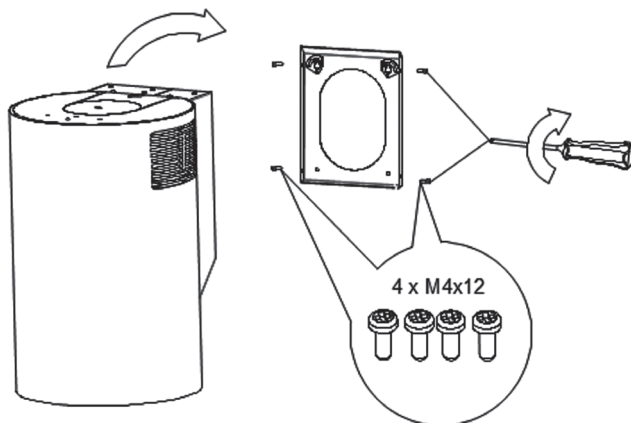

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewnętrznej części okapu. Jeżeli okap wyposażony jest we wtyczkę należy ją umieścić w gniazdku wtykowym spełniającym wymagania obowiązujących przepisów i znajdującym się w łatwo dostępnym miejscu. Jeżeli okap nie jest wyposażony we wtyczkę, instalację okapu należy powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami (np. elektrykowi).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z konserwacją urządzenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Okap należy czyścić łagodnymi środkami czyszczącymi, nie należy używać środków ściernych. Regularna konserwacja znacznie poprawia jakość pracy i trwałość okapu. Czynność czyszczenia okapu należy powtarzać przynajmniej raz w miesiącu lub co 35 godzin pracy okapu. Do mycia okapu w żadnym wypadku **NIE WOLNO STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE ALKOHOLU**. Elementy satynowe (inox) należy czyścić specjalnymi preparatami do tego celu przeznaczonymi.



UWAGA:

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZYSZCZENIA URZĄDZENIA I WYMIANY FILTRÓW MOŻE POWODOWAĆ POWSTANIE ZAGROŻENIA POŻAREM. ZALECA SIĘ ZATEM PRZESTRZEGANIE PODANYCH WSKAZÓWEK. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USZKODZENIA SILNIKA LUB POŻARY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM.


FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY

Okap jest wyposażony w filtr aluminiowy, który zatrzymuje cząstki tłuszczu pochodzące z gotowania. Filtr wyjmuje się poprzez przesunięcie zamków w kierunku wskazanym strzałkami (Rys.11). Filtr powinien być myty ręcznie poprzez zanurzenie na 15 minut w wodzie z płynem do mycia naczyń o temperaturze 40-50°C. Po upływie 15 minut należy rozpocząć mycie, a następnie dokładnie optukać filtr. Filtr musi być suchy przed ponownym umieszczeniem w okapie. Filtr może być również myty w zmywarkach. Filtr podczas mycia może się odbarwić, co nie ma wpływu na jego właściwości filtrowania.

Przyczyną odbarwień filtrów w większości przypadków są słabej jakości środki chemiczne stosowane podczas procesu mycia w zmywarkach, które mogą szkodliwie działać na aluminium z którego wykonane są filtry aluminiowe a nawet anodowane wpływając jedynie na odbarwienia powierzchni, samo działanie filtra pozostaje bez zmian. Producent filtrów aluminiowych zaleca mycie filtrów ręcznie, a w przypadku mycia w zmywarkach zaleca stosowanie jedynie środków które w instrukcji posiadają informację, że jest to produkt przeznaczony do mycia aluminium.

Nieczyszczony regularnie filtr zmniejsza wydajność okapu i może przyczynić się do powstania pożaru. Filtr należy czyścić przynajmniej co 35 godzin pracy okapu.

Rys.11 Demontaż filtra aluminiowego przeciwtłuszczowego

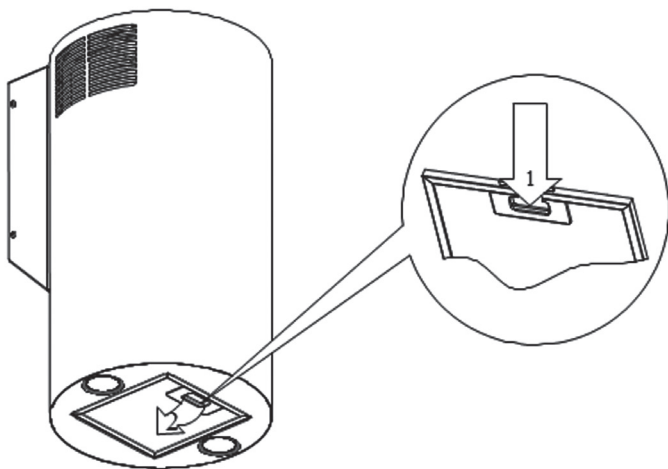

FILTR WĘGLOWY

Okap może być wyposażony w filtr węglowy. Filtr węglowy stosuje się wyłącznie, kiedy okap nie jest podłączony do przewodu wentylacyjnego. Filtr należy umieścić w ramce obudowy okapu, jak ilustruje to rysunek (Rys.12). Filtr węglowy powinien być wymieniany co 6 miesięcy.




UWAGA:

NIE WOLNO MYĆ LUB REGENEROWAĆ FILTRA WĘGLOWEGO.


Rys.12 - Wymiana filtra węglowego



Symbol  montaż filtra
Symbol  demontaż filtra

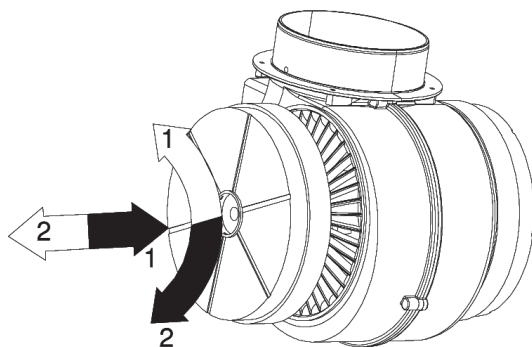

SKRZYDEŁKA TURBINY

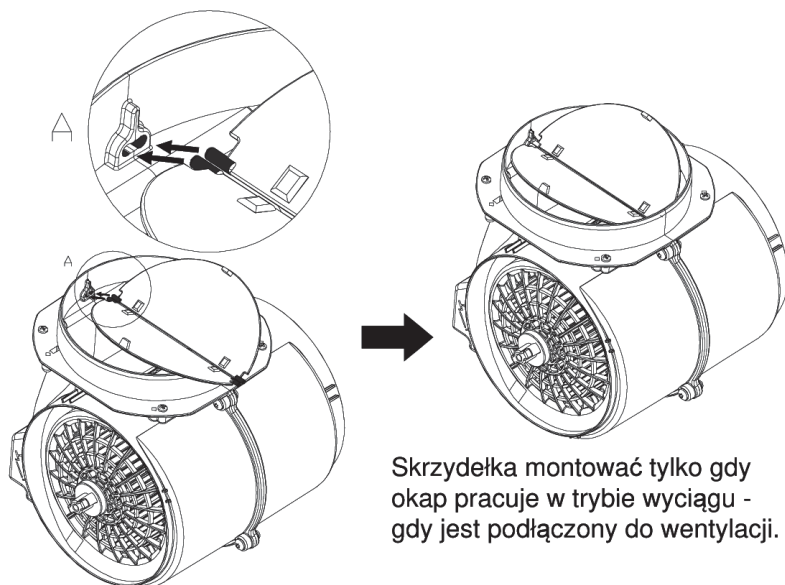

WYMIANA OŚWIETLENIA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wymianą oświetlenia, należy odłączyć zasilanie. Jeżeli okap był wcześniej włączony należy odczekać aby żarówki się ochłodziły i po ochłodzeniu można przystąpić do ich wymiany. Proces wymiany żarówki przedstawia rysunek (Rys.13).




UWAGA:

- Przed wymianą żarówek należy odłączyć zasilanie okapu.
- Nie należy dotykać żarówek dopóki są gorące.
- Należy uważać, aby nie dotykać bezpośrednio zakładanej żarówki rękami.

Rys.13 Wymiana oświetlenia




Symbol  montaż żarówki
Symbol  demontaż żarówki

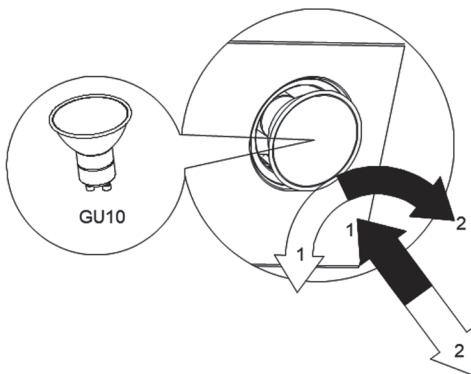

STEROWANIE PRACĄ OKAPU

Okap wyposażony jest w sterowanie elektroniczne.

Rys.14 Umiejscowienie panelu sterowania

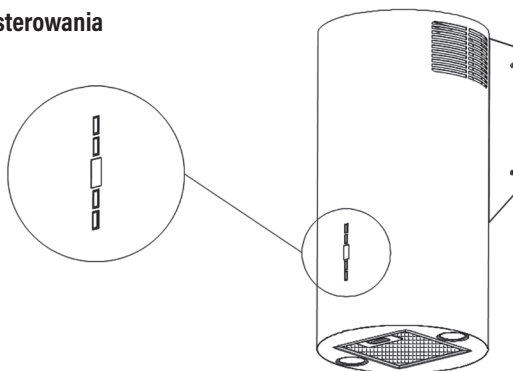

Oznaczenia przycisków:








 Symbol przycisku włączającego/wyłączającego okap

 Symbol przycisku włączającego/wyłączającego oświetlenie okapu

 Symbol przycisku zmniejszającego prędkość turbiny


 Symbol przycisku zwiększającego prędkość turbiny

- Sterowanie pracą turbiny:

Turbinę okapu uruchamia się poprzez: naciśnięcie przycisku pod symbolem , powoduje włączenie turbiny na ostatnio używanej prędkości; naciśnięcie przycisku pod symbolem  powoduje uruchomienie turbiny na maksymalnej prędkości; naciśnięcie przycisku pod symbolem  powoduje włączenie turbiny na minimalnej prędkości. Zwiększenie prędkości turbiny odbywa się przez naciśnięcie przycisku pod symbolem , zmniejszenie przez naciśnięcie przycisku pod symbolem . Wraz ze zmianą prędkości pracy turbiny zmieniają się odpowiednio cyfry na wyświetlaczu: 1 – praca turbiny na pierwszym biegu, 2 – praca turbiny na drugim biegu, 3 – praca turbiny na trzecim biegu, 4 – praca turbiny na biegu intensywnym (turbo). Bieg 4-ty występuje w turbinach oznaczonych cyfrą 6, 7, 8, 9. Aby wyłączyć okap, należy nacisnąć przycisk pod symbolem  lub przycisk pod symbolem  aż do momentu pojawienia się zera na wyświetlaczu.

Zgodnie z rozporządzeniem EU 66/2014 okap wyposażony jest w automatyczny, pięciominutowy licznik zmieniający samoistnie poziom biegu turbiny z czwartego na trzeci po upływie 5 minut (nie dotyczy modeli z turbinami oznaczonych cyfrą 2, 5 lub literą D).


- Sterowanie oświetleniem:

Aby włączyć oświetlenie okapu należy nacisnąć przycisk pod symbolem , ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie oświetlenia.


Okap posiada pilot do zdalnego sterowania (dotyczy wybranych modeli)

(Rys. a, b).

Rys. a Pilot zdalnego sterowania - wersja 1

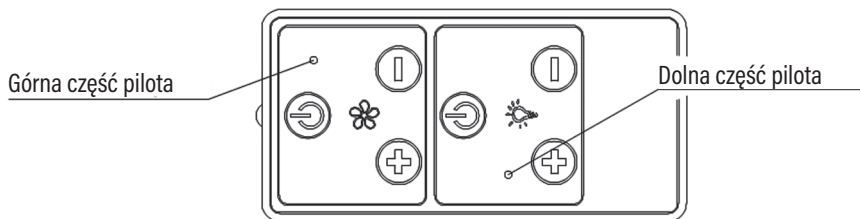

Rys. b Pilot zdalnego sterowania - wersja 2

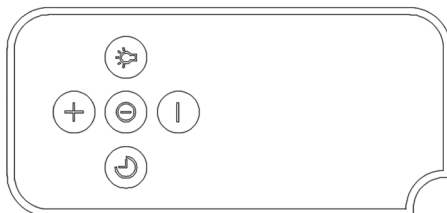

W pierwszej wersji pilot składa się z dwóch sekcji (Rys.a).

- Sterowanie pracą turbiny:

Za sterowanie pracą turbiny odpowiada górna sekcja pilota oznaczona symbolem ⚙️. Włączenie / wyłączenie turbiny odbywa się przez naciśnięcie jednego z przycisków z symbolem ⏻, ⏩ lub ⏪. Zwiększanie prędkości odbywa się przez naciskanie przycisku ⏩, zmniejszanie przez naciskanie przycisku ⏪.

- Sterowanie oświetleniem:

Za sterowanie oświetleniem odpowiada dolna sekcja pilota oznaczona symbolem 💡. Włączenie / wyłączenie turbiny odbywa się przez naciśnięcie przycisku z symbolem ⏻. Przyciski z symbolem ⏩, ⏪ są nieaktywne.

W drugiej wersji pilot składa się z jednej wspólnej sekcji, która odpowiada za sterowanie pracą turbiny oraz oświetleniem (Rys.b).

- Sterowanie pracą turbiny:

Za sterowanie pracą turbiny odpowiadają przyciski w środkowej kolumnie pilota. Włączenie / wyłączenie turbiny odbywa się przez naciśnięcie jednego z przycisków z symbolem ⏻, ⏩ lub ⏪. Zwiększanie prędkości odbywa się przez naciskanie przycisku ⏩, zmniejszanie przez naciskanie przycisku ⏪.

Dodatkowo podczas pracy turbiny naciśnięcie przycisku z symbolem ⌚ spowoduje włączenie funkcji timera, który wyłącza turbinę okapu po upływie 15 min od aktywacji funkcji. Wyłącznik czasowy turbiny nie wyłącza oświetlenia. Podczas pracy timera prędkości turbiny można dowolnie zmieniać.

- Sterowanie oświetleniem:

Za sterowanie oświetleniem odpowiada jeden przycisk oznaczony symbolem 💡. Włączenie / wyłączenie oświetlenia odbywa się przez naciśnięcie przycisku.

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA WPŁYWU PROCESU GOTOWANIA NA ŚRODOWISKO

- W celu zmniejszenia zużycia energii należy gotować w naczyniach pod przykrywką.
- Filtry aluminiowe okapu należy utrzymywać w czystości (zalecany czas pracy filtra aluminiowego pomiędzy jego czyszczeniami wynosi maks. 35 h pracy okapu).
- Należy dbać o drożność przewodów wentylacyjnych.
- Poziom pracy turbiny podczas gotowania należy zawsze ustawiać na minimalny bieg, który pozwoli na usunięcie oparów przy aktualnej intensywności gotowania.

KARTA PRODUKTU

Karta produktu umieszczona jest wewnątrz okapu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| | Objawy | Przyczyny wystąpienia | Sposoby naprawy |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1* | Podczas pracy okapu na wyświetlaczu pojawia się pulsująca litera „F”. | Po 35 godzinach pracy okap sygnalizuje konieczność wyczyszczenia lub wymiany filtra przeciw tłuszczowego. | Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 8 s pole „-” na sterowaniu dotykowym. Filtr należy umyć w zmywarce lub wymienić na nowy. |
| 2* | Wyświetlacz pokazuje jedynie znak „-” (minus i kropka w prawym dolnym rogu), okap nie reaguje na próbę włączenia. | Panel dotykowy został zablokowany - jest to funkcja ułatwiająca mycie okapu. | Aby wyłączyć blokadę należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 10 s pole z symbolem włącznika. |
| 3* | Na wyświetlaczu nie pojawia się żaden symbol, okap nie reaguje na naciskanie pól sterowania. | Prawdopodobnie zawiesił się panel sterowania. | Należy odłączyć okap od źródła zasilania na ok. 15 s i włączyć go ponownie. |
| 4* | Wyświetlacz pokazuje symbol jednego z biegów, okap nie reaguje na naciskanie pól sterowania. | Prawdopodobnie zawiesił się panel sterowania. | Należy odłączyć okap od źródła zasilania na ok. 15 s i włączyć go ponownie. |
| 5* | Turbina okapu wyłącza się po 15 min pracy, na wyświetlaczu pulsuje np. „1” (numer aktualnego biegu i kropka w prawym dolnym rogu wyświetlacza). | Został aktywowany automatyczny wyłącznik czasowy panelu sterowania. | Aby deaktywować wyłącznik czasowy należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 10 s symbol plus lub wyłączyć okap. |
| 6* | Na IV biegu pulsuje cyfra „4” na wyświetlaczu, po 5 min bieg zmieniany jest na III. | Okap wyposażony jest w tryb turbo, który po 5 min pracy automatycznie zmienia bieg na III celem oszczędzania energii. | Trybu turbo należy używać jedynie przy intensywnym gotowaniu. |
| 7* | Okap można obsługiwać jedynie za pomocą panelu sterowania, nie reaguje na pilota. | Wyczerpała się bateria w pilocie lub odległość jest zbyt duża. | Należy wymienić baterię na nową. |
| 8 | Okap słabo zasysa opary. | Prawdopodobną przyczyną są zanieczyszczone filtry. | Filtr przeciw tłuszczowy należy umyć lub wymienić na nowy. Filtr węglowy (jeśli występuje) należy wymienić na nowy. |
| 9 | Nie świeci się jeden lub więcej punktów świetlnych. | Przepalona żarówka halogenowa/ledowa. | Żarówkę należy wymienić na nową, zgodną z symbolem podanym w instrukcji obsługi. |
| 10 | Okap generuje nadmierny hałas i wibracje. | Przyczyną może być nieprawidłowy montaż okapu do ściany lub szafki kuchennej. Nie przykręcono wszystkich przewidzianych wkrętów lub nie dokręcono wkrętów, pozostawiając luz. | Okap musi być zamontowany do ściany lub szafki z wykorzystaniem wszystkich punktów przewidzianych przez producenta. Po wyregulowaniu położenia okapu w pionie i w poziomie należy dokręcić wszystkie wkręty montażowe. |

*Dotyczy okapów ze sterowaniem dotykowym.

Jeśli powyższe zalecenia nie rozwiążą problemów, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem AGD uprawnionym do naprawy. Pod żadnym pozorem użytkownik okapu nie jest uprawniony do samodzielnych napraw. Wykaz punktów serwisowych znajduje się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowej.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

