

# PHILIPS

Mikrowieża

8000 Seria

TAM8905



# Podręcznik użytkownika

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Ważne</b>	<b>2</b>
	Bezpieczeństwo	2
	Informacja	3
<b>2</b>	<b>Twoja mikrowieża</b>	<b>4</b>
	Wprowadzenie	4
	Zawartość opakowania	4
	Ogólne informacje na temat głównego modułu	5
	Ogólne informacje na temat zdalnego sterowania	6
<b>3</b>	<b>Rozpoczynanie</b>	<b>7</b>
	Podłączanie głośników	7
	Podłączanie anteny radiowej	7
	Podłączanie do zasilania	7
	Przygotowanie pilota zdalnego sterowania	7
	Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej	8
	Włączanie urządzenia	9
	Menu źródła	9
<b>4</b>	<b>Słuchanie radia internetowego</b>	<b>10</b>
	Korzystanie z menu w trybie radia internetowego	10
	Zachowywanie stacji radia internetowego	11
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego	11
	Wyświetlanie informacji dotyczących radia internetowego	11
<b>5</b>	<b>Słuchanie podcastów</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Słuchanie Spotify</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Słuchanie radia DAB+</b>	<b>13</b>
	Dostosowanie odbioru stacji DAB+	13
	Zapisywanie stacji DAB+	13
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji DAB+	14
	Korzystanie z menu w trybie DAB+	14
	Wyświetlanie informacji DAB+	15
<b>8</b>	<b>Słuchanie radia FM</b>	<b>16</b>
	Dostosowanie odbioru stacji FM	16
	Zapisywanie stacji FM	16
	Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM	16
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji FM	16
	Korzystanie z menu w trybie FM	17
	Wyświetlanie informacji RDS	17
<b>9</b>	<b>Korzystanie z menu systemowego</b>	<b>18</b>
	Dostosowywanie ustawień sieci	18
	Ustawianie godziny/daty	18
	Ustawianie języka systemu	19
	Resetowanie wszystkich ustawień	19
	Sprawdzanie informacji o aktualizacjach oprogramowania	19
	Aktualizacja oprogramowania układowego (jeśli dostępne)	19
	Informacje na temat wersji oprogramowania	19
	Regulacja ustawień podświetlenia	19
<b>10</b>	<b>Korzystanie z głównego menu</b>	<b>20</b>
	Ustawienie alarmu	20
	Ustawianie zegara uśpienia	21
<b>11</b>	<b>Inne funkcje</b>	<b>22</b>
	Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth	22
	Regulowanie głośności	22
	Wyciszenie dźwięku	22
	Odtwarzanie z płyty	22
	Odtwarzanie z pamięci USB	22
	Ładowanie urządzeń	22
	Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego	22
<b>12</b>	<b>Informacje o produkcie</b>	<b>23</b>
	Dane techniczne	23
<b>13</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>24</b>

# 1 Ważne

## Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem użytkowania mikrowieży zapoznaj się ze zrozumieniem z treścią niniejszej instrukcji.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.



„Symbol błyskawicy” wskazuje nieizolowane materiały w urządzeniu, które mogą skutkować porażeniem prądem. Dla bezpieczeństwa wszystkich domowników nie demontuj osłony produktu. „Znak wykrzyknika” zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy uważnie przeczytać załączone informacje, aby uniknąć problemów z obsługą i konserwacją. OSTRZEŻENIE: W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci i nie kładź na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

PRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia prądem, wtyk należy wkładać do gniazda w całości. (W przypadku regionów z wtyczkami z uziemieniem: aby uniknąć porażenia prądem, szerszy koniec wtyku należy wkładać do większego otworu gniazda).

## Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części tego urządzenia.
- Nie spoglądaj bezpośrednio na wiązkę lasera w tym urządzeniu.
- Nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
- Urządzenie trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego płomienia i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilania, wtyczki lub adaptera, celem odłączenia urządzenia od zasilania.

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, pozostawiając dookoła niego wolną przestrzeń.
- Należy używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Eksploatacja baterii – UWAGA: Aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub produktu:
  - Prawidłowo zamontuj baterię, + oraz -, jak oznaczono na produkcie.
  - Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne czynniki.
  - Wyjmij baterię, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie narażaj produktu na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Nie umieszczaj na produkcie żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania lub złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.

---

## Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

---

## Zgodność

TPVision Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Ochrona środowiska

### Utylizacja starego produktu i akumulatora



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

### Usuwanie jednorazowych baterii

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz rozdział poświęcony montażowi baterii.

### Informacje dotyczące środowiska

Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), pianka poliestrowa (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej). System składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie, jeśli zostaną zdemontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i sprzętu.



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich znaków przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji.



Be responsible  
Respect copyrights

Wykonywanie nieupoważnionych kopii lub materiału chronionego przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych może stanowić naruszenie praw autorskich i tym samym przestępstwo. Tego urządzenia nie wolno używać do takich celów.

## Dbłość o produkt

- Nie umieszczaj przedmiotów innych niż płyta w przedziale płyty.
- Nie umieszczaj zdekształconych lub pękniętych płyt w przedziale płyt.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, usuń płytę z przedziału płyt.
- Do czyszczenia produktu używaj tylko szmatki z mikrofibry.

Opisywane urządzenie obejmuje tę etykietę:



### Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej części produktu.

## 2 Twoja mikrowieża

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Wprowadzenie

Za pomocą tego urządzenia można:

- słuchać muzyki z dysku, pamięci USB, urządzeń Bluetooth i innych urządzeń zewnętrznych;
- słuchać radia internetowego korzystając z połączenia sieciowego;
- słuchać radia FM oraz w technologii Digital Audio Broadcasting (DAB+);
- ładować urządzenie mobilne za pomocą portu USB;

Urządzenie obsługuje następujące formaty multimedialnych:




### Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Jednostka główna
- 2 głośniki
- 2x Kabel zasilający AC
- 1x Antena radiowa
- Pilot zdalnego sterowania (z dwiema bateriami AAA)
- Publikacje

## Ogólne informacje na temat głównego modułu

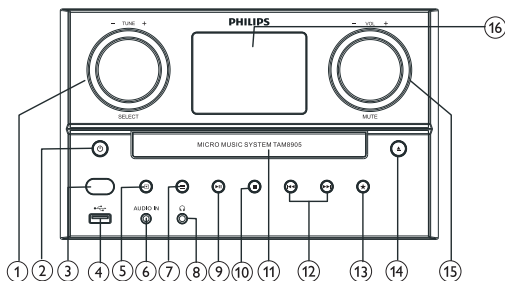

### 1 Pokrętko SELECT

- Przekręć w prawo lub w lewo, aby dostroić stacje radiowe.
- Przekręć w prawo lub w lewo, aby poruszać się po liście menu.
- Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zacząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych w trybie strojenia FM.

- ### 2
- Umożliwia włączenie urządzenia lub przełączenie go do trybu czuwania.

### 3 Czujnik IR

- ### 4
- Pozwala podłączyć urządzenia pamięci USB.

### 5 SOURCE

- Naciśnij, aby wejść do menu źródła dźwięku.

### 6 AUDIO IN

- Pozwala podłączyć zewnętrzne urządzenia audio.

### 7 MENU

- W trybie pracy, umożliwia dostęp do najwyższego poziomu menu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić informacje w trybie FM/DAB+.

### 8 EARPHONE

- Podłączanie do zewnętrznego urządzenia odsłuchowego.


### 9

- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

### 10

- Zatrzymywanie odtwarzania.
- Usuwanie programu.

### 11 Przedział płyt

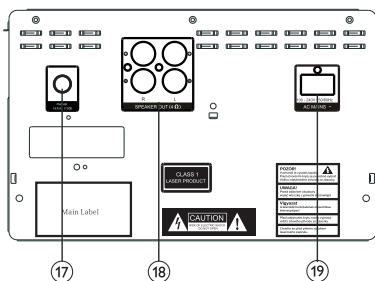

### 12

- Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
- Wyszukiwanie utworu/płyty.
- Dostosowanie odbioru stacji radiowej.
- Konfigurowanie godziny.

### 13 ★ PRESET

- Zachowywanie stacji radiowych.
- Wyświetlanie wstępnie ustawionej stacji.

### 14

- Otwiera lub zamyka przedział płyt.

### 15 Pokrętko VOL/MUTE

- Przekręć, aby dostosować głośność.
- Naciśnij, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.

### 16 Wyświetlacz

- Wyświetlanie bieżącego stanu.

### 17 antena FM/DAB+


- Popraw odbiór FM/DAB+.

### 18 Gniazdo SPEAKER OUT

- Pozwala podłączyć głośniki.

### 19 Gniazdo wejścia prądu AC

## Ogólne informacje na temat zdalnego sterowania

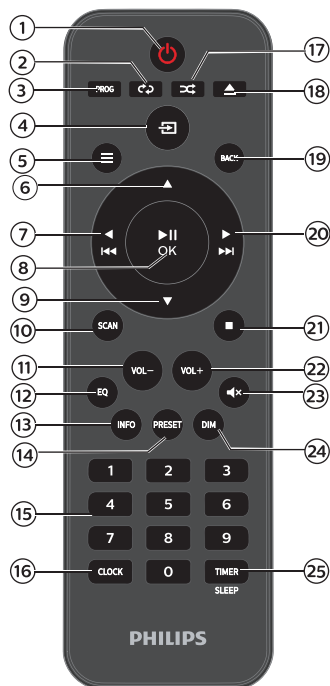

- 1 **⏻**
- Włącza urządzenie lub przelacza je do trybu czuwania.
- 2 **↺ REPEAT**
- Umożliwia wybranie trybu powtarzania.
- 3 **PROG**
- Programowanie utworów
- 4 **📁 SOURCE**
- Naciśnij, aby wejść do menu źródła dźwięku.
- 5 **☰ MENU**
- W trybie pracy, umożliwia dostęp do najwyższego poziomu menu.
  - Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić informacje w trybie FM/DAB+.
- 6 **▲**
- Przejdź do kolejnego albumu.
  - Konfigurowanie godziny.
- 7 **◀◀**
- Przejdź do poprzedniej ścieżki.
  - Wyszukiwanie utworu/płyty/USB.
  - Strojenie stacji radia FM.
- 8 **⏸ / OK**
- Naciśnięcie umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie lub powrót do odtwarzania, a także potwierdzenie wyboru.
- 9 **▼**
- Przejdź do poprzedniego albumu.
  - Konfigurowanie godziny.
- 10 **SCAN**
- Automatyczne zapisywanie stacji radiowych
- 11 **VOL-**
- Zmniejsza poziom głośności.
- 12 **EQ**
- Wybieranie wstępnie ustawionego efektu dźwiękowego
- 13 **INFO**
- Wyświetla informacje o odtwarzaniu.
- 14 **PRESET**
- Naciśnięcie umożliwia wyświetlenie listy stacji.
  - Naciśnięcie i przytrzymanie pozwala zapisać stację.
- 15 **Klawiatura numeryczna (0-9)**
- Umożliwia wybranie ścieżki cyfrowej wstępnie ustawionego radia.
- 16 **CLOCK**
- Ustawianie zegara
  - Wyświetlanie informacji o zegarze
- 17 **🎲 RANDOM**
- Wejście do trybu odtwarzania losowego utworu.
- 18 **▲ OPEN/CLOSE**
- Pozwala na otwarcie lub zamknięcie przedziału płyty.
- 19 **BACK**
- Powrót do poprzedniego menu w menu ustawień.
- 20 **▶▶**
- Przełączenie do kolejnej ścieżki.
  - Wyszukiwanie utworu/płyty/USB.
  - Strojenie stacji radia FM.
- 21 **■**
- Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu.
- 22 **VOL+**
- Umożliwia zwiększenie poziomu głośności.
- 23 **🔇 MUTE**
- Pozwala wyciszyć lub przywrócić głośność.
- 24 **DIM**
- Regulacja jasności wyświetlacza
- 25 **TIMER/SLEEP**
- Pozwala ustawić zegar uśpienia.
  - Pozwala ustawić zegar uśpienia.

### 3 Rozpoczynanie

#### ! Przewaga

- Korzystanie z elementów sterujących lub regulacyjnych bądź wykonywanie procedur innych niż tutaj określone może powodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie lub inne niebezpieczne działania.

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

#### Podłączanie głośników


##### Uwaga

- Wsuń do końca nieosłoniętą część przewodu każdego głośnika do gniazda.
- Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy korzystać tylko z głośników w zestawie.

- 1 Gniazda prawego głośnika zostały oznaczone na jednostce głównej literą R.
- 2 Wsuń czerwony przewód do czerwonego gniazda (+), zaś czarny do czarnego (-).
- 3 Gniazda lewego głośnika zostały oznaczone na jednostce głównej literą L.
- 4 Powtórz krok 2, aby wsunąć przewód lewego głośnika.


Aby wsunąć każdy przewód głośnika:

- 1 Wsuń do końca przewód głośnika.
- 2 Przymocuj śrubę.

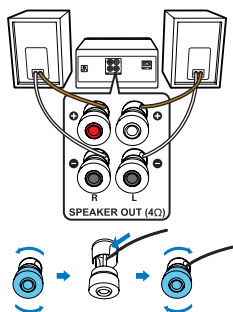

#### Podłączanie anteny radiowej


Podłącz antenę radiową do urządzenia przed rozpoczęciem słuchania radia.

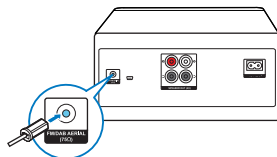

#### Podłączanie do zasilania

#### ! Przewaga

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości wydrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed podłączeniem przewodu zasilającego AC upewnij się, że wtyk jest prawidłowo zamocowany. Odłączając przewód zasilający prądu zmiennego, chwytaj zawsze za wtyk, nigdy za przewód.
- Przed podłączeniem przewodu AC zadбай o wykonanie wszystkich pozostałych połączeń.

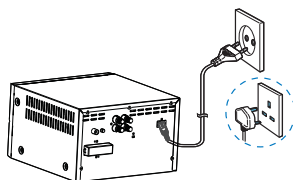

Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego.


#### Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

#### ! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterie.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je prawidłowo utylizować.

Instalowanie baterii w pilocie zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz pokrywę przedziału baterii.
- 2 Zainstaluj dostępne w zestawie baterie AAA, zgodnie ze wskazaną polaryzacją (+/-).
- 3 Zamknij pokrywę przedziału baterii.

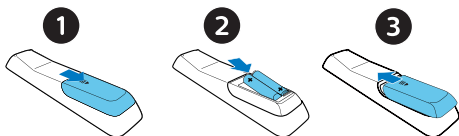




## Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

- Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania **[Kreator konfiguracji]** pojawi się na panelu wyświetlacza. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować podstawowe ustawienia. W celu słuchania radia internetowego, musisz najpierw skonfigurować połączenie Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) to standard utworzony przez Wi-Fi Alliance, który umożliwia łatwe ustanawianie bezpiecznych bezprzewodowych sieci domowych. Jeśli Twój router bezprzewodowy obsługuje WPS, możesz z szybko i bezpiecznie połączyć radio z routerem wykorzystując jedną z dwóch metod konfiguracji: konfiguracja za pomocą przycisku (PBC) lub za pomocą kodu (PIN). W przypadku urządzeń nieobsługujących WPS, możesz wykorzystać inną opcję połączenia radia z routerem sieci bezprzewodowej.

### Uwaga

- Przed podłączeniem do sieci zapoznaj się z routerem sieciowym.
- Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona.
- W celu poprawienia odbioru sieci Wi-Fi obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

- Jeśli wyświetlony zostanie komunikat **[Kreator konfiguracji]** obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać **[TAK]**, aby zacząć konfigurację. Jeśli wybierzesz **[NIE]**, zostaniesz poproszony o uruchomienie kreatora następnym razem.



- Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.  
↳ **[Format 12/24-godzinny]** zostanie wyświetlony.
- Obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
- Naciśnij **pokrętko SELECT** w celu potwierdzenia.  
↳ **Zostanie wyświetlona lista automatycznej aktualizacji.**

- Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać synchronizację czasu ze stacjami radiowymi.



- [Aktualizacja z DAB]:** synchronizacja czasu ze stacjami DAB+.
- [Aktualizacja z FM]:** synchronizacja czasu ze stacjami FM.
- [Aktualizacja z NET]:** synchronizacja czasu ze stacjami radia internetowego.  
↳ Jeśli wybierzesz **[Aktualizacja z NET]**, powtórz kroki od 3 do 4, aby ustawić strefy czasowe, a następnie powtórz kroki od 3 do 4, aby ustawić czas letni.
- [Brak aktualizacji]:** dezaktywacja synchronizacji czasu.  
↳ Jeśli wybierzesz **[Brak aktualizacji]**, powtórz kroki od 3 do 4, aby ustawić datę i godzinę.

- Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać **[TAK]** i zachować połączoną sieć.


- Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać region WLAN.

↳ Radio rozpocznie automatyczne wyszukiwanie bezprzewodowych stacji radiowych.

↳ Pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi.

- Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać sieć Wi-Fi.

- Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję połączenia routera bezprzewodowego:



- [Naciśnij przycisk]:** wybierz tę opcję, jeżeli Twój router obsługuje metody konfiguracji WPS lub PBC. Zostaniesz poproszony o naciśnięcie przycisku połączenia na routerze, a następnie naciśnięcie **OK**, aby kontynuować.

- **[Kod Pin]:** wybierz tę opcję, jeżeli Twój router obsługuje metody konfiguracji WPS lub PIN. Radio wygeneruje 8-cyfrowy kod, który następnie musisz wprowadzić w routerze.
- **[Pomiń WPS]:** wybierz tę opcję, jeśli Twój router nie obsługuje WPS. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie klucza sieci Wi-Fi.

**10** Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, naciśnij przycisk WPS lub wprowadź kod pin na routerze bezprzewodowym albo wprowadź klucz w celu połączenia się z siecią (wyświetlane opcje zależą od rodzaju sieci i użytych zabezpieczeń sieci).

- Podczas wprowadzania klucza sieci użyj **pokrętła SELECT**, aby wybrać znak, a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia.



- W celu anulowania przekręć **pokrętło SELECT**, aby wybrać **[CANCEL]**.
- W celu potwierdzenia wpisu przekręć **pokrętło SELECT**, aby zaznaczyć opcję **[OK]**.
- W celu usunięcia znaku przekręć **pokrętło SELECT**, aby zaznaczyć opcję **[BKSP]**.
- Aby wyjść z procesu, naciśnij **☰**.  
↳ Jeśli połączenie z siecią zostało ustanowione, **[Połączony]** zostanie wyświetlony.

**11** Jeśli wyświetlony zostanie komunikat **[Kreator konfiguracji zakończony]**, naciśnij **OK**, aby wyjść z ustawień.



## Wskazówka

- W przypadku niektórych routerów Wi-Fi musisz przytrzymać przycisk WPS w celu uzyskania połączenia Wi-Fi. Zobacz szczegółowe informacje w instrukcji obsługi danego routera.
- Aby uruchomić ponownie kreatora konfiguracji, wybierz z menu **[Konfig. systemu] > [Kreator konfiguracji]** (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).

## Włączanie urządzenia

- Naciśnij **⏻**.  
↳ Radio przełącza się do ostatnio wybranego źródła.

## Przełączanie do trybu czuwania

- Naciśnij ponownie **⏻**.  
↳ Panel wyświetlacza zostanie wygaszony.  
↳ Wyświetlane są data i godzina (o ile ustawiono).

## Uwaga

- Jeśli system będzie beczynny przez 15 minut, radio automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

## Menu źródła

Naciśnij **☰**, aby wejść do menu źródła.



- 1 Obróć pokrętło **pokrętło SELECT**, aby wybrać źródło
- 2 Naciśnij pokrętło **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić wybór

## 4 Słuchanie radia internetowego


Dzięki połączeniu z Internetem to radio może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata.

### Korzystanie z menu w trybie radia internetowego

Po ustanowieniu połączenia z Internetem na liście stacji zostaną wyświetlone dostępne stacje radiowe. Wybierz jedną, aby rozpocząć transmisję.

#### Uwaga

- Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona. W celu poprawienia odbioru sieci Wi-Fi obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

1 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać **[Radio internetowe]**.

- ↳ Radio rozpocznie łączenie się z poprzednio połączoną siecią, a następnie dostroi ostatnio słuchane internetowe stacje radiowe.
- ↳ Jeśli połączenie z siecią nie było wcześniej ustanowione, radio zacznie automatycznie wyszukiwać sieci bezprzewodowe (Patrz rozdział „Rozpoczynanie” > „Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej” albo „Korzystanie z menu systemowego” > „Dostosowywanie ustawień sieci”, aby ustanowić połączenie sieciowe).


2 Naciśnij  **MENU**, aby wejść do tego menu.

3 Obróć pokrętło **pokrętło SELECT**, aby przełączać się między opcjami menu:



- **[Lista radiostacji]:** umożliwia włączenie dowolnej dostępnej stacji radia internetowego.
- **[Konfig. systemu]:** umożliwia dostosowanie ustawień systemu (to samo menu służy do obsługi wszystkich trybów pracy. Patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”, aby uzyskać szczegóły).
- **[Główne menu]:** główne menu dostępu (to samo menu służy do obsługi wszystkich trybów pracy. Patrz Rozdział „Korzystanie z głównego menu”, aby uzyskać szczegóły).

4 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.  
5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.

Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij .

#### [Lista radiostacji]

- **[Stacje]:**
  - **[Historia]:** przeglądaj internetowe stacje radiowe według historii.
  - **[Szukaj]:** wyszukaj internetowe stacje radiowe. Aby wyszukać, obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać znaki i wpisać słowo kluczowe, a następnie naciśnij **pokrętło SELECT**, aby kontynuować.
  - **[Lokalizacja]:** przeglądaj internetowe stacje radiowe według lokalizacji.
  - **[Popularne]:** wybieraj najpopularniejsze stacje radiowe w Internecie.
  - **[Odkrywaj]:** odkrywaj listy internetowych stacji radiowych.

---

## Zachowywanie stacji radia internetowego

### Uwaga

- Możesz zapisać maksymalnie 40 wstępnie ustawionych stacji radiowych (miejsce współdzielone przez stacje radia internetowego i podcasty)

- 1 W trybie radia internetowego możesz włączać wstępnie ustawione stacje radiowe.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **★ PRESET** przez dwie sekundy.
  - ↳ Zostanie wyświetlona lista wstępnie ustawionych stacji.
- 3 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać wstępnie ustawiony numer.
- 4 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
  - ↳ Komunikat [**Program zapisany**] zostanie wyświetlony.
  - ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

---

## Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego

W trybie radia internetowego.

- 1 Naciśnij **★ PRESET**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać numer
- 3 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.

---

## Wyświetlanie informacji dotyczących radia internetowego




W trakcie słuchania radia internetowego naciskaj i przytrzymuj **≡ MENU**, aby przejrzeć następujące informacje (o ile są dostępne):

- ↳ Wykonawca i nazwa utworu
- ↳ Opis stacji
- ↳ Gatunek stacji i lokalizacja
- ↳ Kodek i częstotliwość próbkowania
- ↳ Bufor odtwarzania
- ↳ Data

## Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach. Listy stacji oraz podmenu mogą czasem się zmieniać lub różnić się w zależności od lokalizacji.

## 5 Słuchanie podcastów

- 1 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać **[Podcasty]**.
- 2 Naciśnij  **MENU**, aby wejść do tego menu.
- 3 Obróć **pokrętło SELECT**, aby przełączać się między opcjami menu:
- 4 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.
- 5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.  
Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk .



## 6 Słuchanie Spotify


Użyj telefonu komórkowego, tabletu lub komputera jako zdalnego sterowania oprogramowaniem Spotify. Przejdź do [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect), aby dowiedzieć się jak to zrobić.

Oprogramowanie Spotify podlega licencji firm trzecich, którą można znaleźć tutaj: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

## 7 Słuchanie radia DAB+

### Dostosowanie odbioru stacji DAB+

Gdy tryb radia DAB+ zostanie wybrany po raz pierwszy lub lista stacji radiowych jest pusta, radio wykona automatycznie wyszukiwanie.

- Naciskaj  **Source** i obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać tryb **[Radio DAB]**.
  - ↳ Komunikat **[Przeszukiwanie]** zostanie wyświetlony.
  - ↳ Urządzenie wyszuka i zapisze wszystkie dostępne stacje DAB+, a następnie rozpocznie transmisję pierwszej z nich.
  - ↳ Lista stacji zostaje zachowana w pamięci urządzenia. Przy następnym włączeniu radio nie będzie już wyszukiwać stacji automatycznie.

**Aby dostosować radiostację z listy dostępnych stacji:**

- W trybie DAB+ obróć **pokrętło SELECT**, aby przełączyć dostępne stacje DAB+.



### Wskazówka

- Stacje radiowe mogą zmieniać się od czasu do czasu. W celu aktualizacji listy stacji wybierz menu **[Kompletne przeszukiwanie]**, aby wykonać pełne skanowanie.

### Zapisywanie stacji DAB+



### Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 wstępnie ustawionych stacji radiowych.

- 1 W trybie DAB+ dostosuj stację radiową DAB+.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **★ PRESET** przez dwie sekundy.
  - ↳ Zostanie wyświetlona lista wstępnie ustawionych stacji.
- 3 Obróć pokrętło **pokrętło SELECT**, aby wybrać wstępnie ustawiony numer.
- 4 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.
  - ↳ Komunikat **[Program zapisany]** zostanie wyświetlony.
  - ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

## Wybieranie wstępnie ustawionej stacji DAB+

W trybie DAB+ istnieją dwa sposoby wyboru wstępnie ustawionej stacji radiowej.

### Wariant A:


- 1 Naciśnij ★ **PRESET**.
- 2 Obróć pokrętkę **pokrętko SELECT**, aby wybrać numer
- 3 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.

### Wariant B:

- Naciśnij **◀◀/▶▶**, aby przejść do poprzedniej/następnej wstępnie ustawionej stacji radiowej.

## Korzystanie z menu w trybie DAB+

- 1 W trybie DAB+ naciśnij **☰ MENU**, aby wejść do menu DAB+.
- 2 Obróć pokrętkę **pokrętko SELECT**, aby przełączać się między opcjami menu:



- **[Lista radiostacji]:** pokazuje wszystkie stacje DAB+. Jeśli radioodbiornik nie znajdzie żadnej stacji, rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu stacji DAB+ i doda je do listy stacji.
  - **[Kompletne przeszukiwanie]:** wyszukiwanie i zapisywanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB+.
  - **[Ręczne dostrajanie]:** ręczne dostosowanie odbioru kanału/częstotliwości i dodawanie jej do listy stacji.
  - **[Przytnij nieprawidłowe]:** usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.
  - **[DRC]:** kompresowanie dynamicznego zakresu sygnału radiowego tak, aby zwiększona została głośność cichych dźwięków, a obniżona tych głośniejszych.
  - **[Kolejność radiostacji]:** umożliwia określenie kolejności stacji podczas przewijania listy stacji.
  - **[Konfig. systemu]:** dostosowanie ustawień systemu (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).
  - **[Główne menu]:** dostęp do menu głównego (patrz Rozdział „Korzystanie z głównego menu”).
- 3 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętko SELECT**.
  - 4 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 2-3.
    - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij **☰**.

### [Przytnij nieprawidłowe]

- **[TAK]:** usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.
- **[NIE]:** powrót do poprzedniego menu.

## [DRC]

- **[DRC wysoki]:** przełącz DRC na wyższy poziom kompresji (domyślna opcja zalecana dla środowiska o wysokim poziomie szumów).
- **[DRC niski]:** przełącz DRC na niski poziom.
- **[DRC wył.]:** pozwala wyłączyć DRC.

## [Kolejność radiostacji]

- **[Alfanumeryczna]:** alfabetyczna kolejność stacji radiowych (domyślne ustawienie).
- **[Kanał]:** lista grup stacji, które są transmitowane według tej samej grupy (np. BBC lub South Wales local).
- **[Prawidłowa]:** najpierw wyświetla listę nadających stacji radiowych, a potem stacje nienadające.




### Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.

---

## Wyświetlanie informacji DAB+




W trakcie słuchania radia DAB+ naciskaj i przytrzymaj , aby przewijać następujące informacje (jeśli są dostępne):

- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Informacje w systemie Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Siła sygnału
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Nazwa albumu
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Współczynnik błędu sygnału
- ↳ Prędkość transmisji i status audio
- ↳ Kodek
- ↳ Czas i data



## 8 Słuchanie radia FM

### Dostosowanie odbioru stacji FM

- 1 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać tryb [**Radio FM**].
- 2 Naciśnij i przytrzymaj   przez dwie sekundy.
  - ↳ Radio zacznie automatycznie odbierać stację FM, która ma silny sygnał.
- 3 Powtórz krok 2, aby ustawić inne stacje radiowe.

Aby ręcznie dostosować stację radiową:

- W trybie tunera FM obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać częstotliwość.

### Zapisywanie stacji FM

#### Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

- 1 W trybie FM dostosuj stację radiową FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **★ PRESET** przez dwie sekundy.
  - ↳ Zostanie wyświetlona lista wstępnie ustawionych stacji.
- 3 Obróć **pokrętko SELECT** aby wybrać wstępnie ustawiony numer.
- 4 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
  - ↳ Komunikat [**Program zapisany**] zostanie wyświetlony.
  - ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

### Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj **pokrętko SELECT**

- ↳ Urządzenie zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe FM, a następnie rozpocznie transmisję pierwszej z nich.



#### Wskazówka

- W celu usunięcia wstępnie zachowanej stacji radiowej, na jej miejscu zapisz inną stację radiową.



### Wybieranie wstępnie ustawionej stacji FM

W trybie FM istnieją dwa sposoby wyboru wstępnie ustawionej stacji radiowej.

**Wariant A:**

- 1 Naciśnij **★ PRESET**.
- 2 Obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać numer.
- 3 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.

**Wariant B:**

Naciśnij  , aby przejść do poprzedniej/kolejnej wstępnie ustawionej stacji radiowej.

## Korzystanie z menu w trybie FM

- 1 W trybie tuner FM naciśnij **≡ MENU**, aby uzyskać dostęp do menu FM.
- 2 Obróć **pokrętło SELECT**, aby przełączać się pomiędzy opcjami menu:



- **[Konfiguracja przeszukiwania]**
- **[Ustawienia audio]**
- **[Konfig. systemu]:** dostosowanie ustawień systemu (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).
- **[Główne menu]:** dostęp do menu głównego (patrz Rozdział „Korzystanie z głównego menu”).

**3** Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.

**4** Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 2-3.

- Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij **≡**.

### [Konfiguracja przeszukiwania]

- **[Wyłączenie stacje o silnym sygnale?]-[TAK]:** skanowanie stacji radia FM tylko o mocnym sygnale.
- **[Wyłączenie stacje o silnym sygnale?]-[NIE]:** wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych FM.

### [Ustawienia audio]

- **[Tylko mono?]-[TAK]:** wybierz transmisję mono.
- **[Tylko mono?]-[NIE]:** wybierz transmisję stereo.

### **≡** Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.

## Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to usługa, która pozwala stacjom FM wyświetlać dodatkowe informacje.


Jeśli słuchasz stacji radia FM z sygnałem RDS, pojawi się nazwa stacji i ikona RDS.

- 1 Dostrajanie do stacji RDS.
- 2 Naciskaj i przytrzymaj **≡**, aby przewinąć następujące informacje (jeśli są dostępne):

- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Wiadomości tekstowe radia
- ↳ Typ programu
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Data

## 9 Korzystanie z menu systemowego

- 1 Kiedy radioodbiornik jest włączony, naciśnij **☰** aby wejść do tego menu.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać źródło **[Konfig. systemu]**.
- 3 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
- 4 Potwórz kroki od 2 do 3, aby wybrać dowolną opcję.



- **[Equaliser]**: wybierz tryb korektora.
- **[Sieć]**: umożliwia ustawienie połączenia sieciowego.
- **[Czas/data]**: ustawienie godziny i daty.
- **[Język]**: ustawianie języka systemu.
- **[Ustawienia fabryczne]**: resetowania radioodbiornika do stanu domyślnych ustawień fabrycznych.
- **[Aktualizacja oprogramowania]**: sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania.
- **[Kreator konfiguracji]**: zawiera instrukcje dotyczące przeprowadzania wstępnej konfiguracji.
- **[Informacje]**: wyświetlanie wersji oprogramowania.
- **[Polityka prywatności]**: wyświetla informacje na temat polityki prywatności.
- **[Podświetlenie]**: regulacja ustawień podświetlenia.

### ☰ Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.

## Dostosowywanie ustawień sieci

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Sieć]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub podrzędną opcję, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.  
**[Asystent sieciowy]**: zawiera informacje na temat tworzenia połączenia sieciowego.

- **[Ustawienia PBC Wlan]**: wybierz tę opcję, jeśli twój router bezprzewodowy obsługuje metody konfiguracji WPS iPBC.
- **[Pokaż ustawienia]**: wyświetli bieżące informacje dotyczące sieci.
- **[Ustawienia ręczne]**:
  - **[DHCP aktywny]**: automatycznie przyporządkowuje adres IP.
  - **[DHCP nieaktywny]**: ręczne przyporządkowuje adres IP.
- **[Profil sieci]**: wyświetla listę sieci zapamiętanych przez radioodbiornik.
- **[Wyczyść ustawienia sieciowe]**: umożliwia wyczyszczenie ustawień wybranych sieci.
- **[Zachować połączenie z siecią?]**: umożliwia wybór zachowania stałego połączenia z siecią.

## Ustawianie godziny/daty

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Czas/data]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub podrzędną opcję, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.



- **[Ustaw czas/datę]**: ustawienie godziny i daty.
- **[Autom. aktualizacja]**:
  - **[Aktualizacja z DAB]**: synchronizacja czasu ze stacjami DAB+.
  - **[Aktualizacja z FM]**: synchronizacja czasu ze stacjami FM.
  - **[Aktualizacja z NET]**: synchronizacja czasu ze stacjami radia internetowego.
  - **[Brak aktualizacji]**: dezaktywacja synchronizacji czasu.
- **[Ustaw format]**: ustawianie formatu 12/24 godz.
- **[Ustaw strefę czasową]**: ustawienia strefy czasowej.
- **[DST]**: aktywowanie lub dezaktywowanie automatycznego uwzględniania czasu letniego.

## Uwaga

- W przypadku aktualizacji czasu z DAB+ lub FM, opcja czasu letniego nie będzie aktywna.
- Jeśli aktualizujesz czas z ustawień sieciowych, ustaw strefę czasową.

## Uwaga

- Jeśli radioodbiornik wykryje, że nowe oprogramowanie jest dostępne, zapyta czy chcesz je zaktualizować. Po wyrażeniu zgody rozpocznie się pobieranie i instalacja nowego oprogramowania.
- Przed aktualizacją oprogramowania upewnij się, że radio jest podłączone do stabilnego zasilania sieciowego. Odłączenie zasilania podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować uszkodzenie produktu.

## Ustawianie języka systemu

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Język]**.  
↳ Zostanie wyświetlona lista dostępnych języków.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać język systemu, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.

## Resetowanie wszystkich ustawień

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Ustawienia fabryczne]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub podrzędną opcję, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
  - **[Tak]**: Resetowania radioodbiornika do stanu domyślnych ustawień fabrycznych.
  - **[Nie]**: Powrót do poprzedniego menu.

## Sprawdzanie informacji o aktualizacjach oprogramowania

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Aktualizacja oprogramowania]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
  - **[Ustawienia automatycznego sprawdzania]**: wybierz, aby urządzenie sprawdzało co jakiś czas czy są nowe wersje oprogramowania.
  - **[Sprawdź teraz]**: natychmiast sprawdź, czy są nowe wersje oprogramowania.

## Informacje na temat wersji oprogramowania

- Wybierz **[Konfig. systemu]**>**[Informacje]**.  
↳ Zostanie wyświetlona aktualna wersja oprogramowania.

## Regulacja ustawień podświetlenia

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Podświetlenie]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub podrzędną opcję, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
  - **[Limit czasu podświetlenia]**: wybierz limit czasu podświetlenia ekranu.
  - **[Poziom jasności po włączeniu]**: wybierz poziom jasności podświetlenia.
  - **[Poziom przyciemnienia]**: wybierz jasność podświetlenia spośród: Średnia, Niska i Wył.

# 10 Korzystanie z głównego menu

- 1 Kiedy radioodbiornik jest włączony, naciśnij **≡**, aby wejść do głównego menu.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać źródło **[Główne menu]**.
- 3 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
- 4 Potwórz kroki od 2 do 3, aby wybrać dowolną opcję.
  - **[Radio internetowe]**: wybieranie radia internetowego.
  - **[Podcasty]**: wybieranie trybu Podcastów radia.
  - **[Spotify]**: wybieranie trybu odtwarzania Spotify.
  - **[DAB+]**: wybieranie trybu odtwarzania radia DAB+.
  - **[FM]**: wybieranie trybu odtwarzania radia FM.
  - **[CD]**: wybieranie trybu odtwarzania płyt CD.
  - **[USB]**: wybieranie trybu odtwarzania z urządzenia USB.
  - **[Bluetooth]**: wybieranie trybu odtwarzania z urządzenia Bluetooth.
  - **[Wejście AUDIO IN]**: wybieranie trybu odtwarzania źródła wejście AUDIO IN.
  - **[Czas „zasypiania“]**: ustawianie zegara uśpienia
  - **[Alarmy]**: ustawianie zegara alarmu
  - **[Konfig. systemu]**: dostosowanie ustawień systemu (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).
- 3 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT** aby wybrać dzień, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
  - ↳ Cyfra miesiąca będzie migać.
- 4 Powtórz krok 3, aby ustawić miesiąc dzień i godzinę.
  - ↳ Komunikaty **[Alarm 1: wył. [00:00]]** i **[Alarm 2: wył. [00:00]]** pojawią się na ekranie.



- 5 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Alarm 1: wył. [00:00]]** > **[Włącz:] [Wył.]**.
- 6 Powtórz krok 3, aby aktywować lub dezaktywować zegar alarmu.
  - **[Wył.]**: dezaktywowanie zegara alarmu
  - **[Codziennie]**: alarm jest włączany każdego dnia.
  - **[Jeden raz]**: alarm jest włączany tylko raz.
  - **[Weekendny]**: alarm jest włączany w soboty i niedziele.
  - **[Dni powszednie]**: alarm jest włączany od poniedziałku do piątku.
- 7 Powtórz krok 3, aby wybrać **[time]**, a następnie ustaw zegar alarmu.
- 8 Powtórz krok 3, aby wybrać **[mode]**, a następnie ustaw źródło alarmu.
  - **[Sygnał budzenia]**: wybierz brzęczyk jak źródło alarmu.
  - **[Radio internetowe]**: wybierz radio internetowe jako źródło alarmu.
  - **[DAB+]**: wybierz stację radiową DAB+ jako źródło alarmu.
  - **[FM]**: wybierz stację radiową FM jako źródło alarmu.

## Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.
- Możesz także nacisnąć **SOURCE** aby wybrać tryb: **Radio internetowe, podcastów, Spotify, radia DAB+, FM, CD, USB, Bluetooth** lub **wejście AUDIO IN**.

## Ustawienie alarmu


### Uwaga

- Możesz ustawić dwa alarmy, które włączą się o innym czasie. Aby alarm działał normalnie, upewnij się, że zegar jest prawidłowo ustawiony.


- 1 Wybierz menu **[Główne menu]** > **[Alarmy]**.
  - ↳ Jeśli zegar nie jest ustawiony, pojawi się komunikat dotyczący ustawienia zegara.
- 2 Naciśnij **OK**, aby kontynuować.
  - ↳ Cyfra dni zacznie migać.
- 9 Powtórz krok 3, aby wybrać **[preset]**, a następnie wybierz ostatnio słuchaną lub wstępnie ustawioną stację radiową jako źródło alarmu.
- 10 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Volume:]**, a następnie ustaw głośność alarmu.
- 11 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Zapisz]**.
  - ↳ Alarm 1 jest ustawiony.
- 12 Powtórz kroki od 5 do 11, aby ustawić Alarm 2.



## Uwaga

- Po aktywowaniu alarmu, zostanie wyświetlona ikona dla Alarmu 1 lub Alarmu 2.
- Aby zatrzymać alarm, naciśnij , znajdujący się na jednostce.
- Możesz także przejść do menu [Konfig. systemu] > [Czas/data], aby ustawić datę i godzinę (patrz „Korzystanie z menu systemowego” > „Ustawianie godziny/daty”).

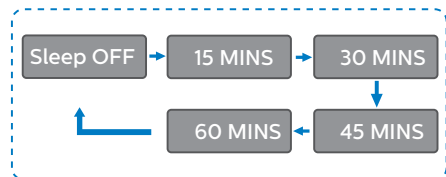


## Ustawianie zegara uśpienia




- 1 Wybierz menu [Główne menu] > [Czas „zasypiania“].
- 2 naciśnij i obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać przedział czasu zegara uśpienia (w minutach).
  - ↳ Jeśli wyświetlony zostanie komunikat [Zasypianie wył.], oznacza to, że zegar uśpienia jest nieaktywny.

# 11 Inne funkcje

## Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth

- 1 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętko SELECT** aby wybrać tryb **[Bluetooth]**.
- 2 Naciśnij  **MENU**, aby wejść do tego menu.
- 3 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby przełączać się między opcjami menu:
  - Wybierz menu parowania i naciśnij **pokrętko SELECT**.
  - Komunikat powiadomienia „**Proszę połączyć urządzenie z: Philips TAM8905**” pojawi się na ekranie, a ikona Bluetooth zacznie migać.
  - Na swoim urządzeniu Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenia, które można sparować.
  - Wybierz **[Philips TAM8905]** do sparowania, które wyświetli się Twoim urządzeniu.
  - Po udanym połączeniu, komunikat na ekranie zmieni się na **[Połączony]**, a ikona Bluetooth przestanie migać.
- 4 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętko SELECT**.
- 5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.  
Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk .





## Regulowanie głośności



- W trakcie odtwarzania muzyki obróć **pokrętko - VOL+**, aby dostosować głośność.

## Wyciszanie dźwięku

- W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk **MUTE**, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.




## Odtwarzanie z płyty

- 1 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętko SELECT** aby wybrać źródło CD.
- 2 Naciśnij  , aby otworzyć przedział płyt.
- 3 Wsuń płytę zwróconą etykietą do góry.

- 4 Naciśnij  , aby zamknąć przedział płyt.
  - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij .

## Odtwarzanie z pamięci USB

### Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie USB zawiera odpowiednią do odtwarzania zawartość audio.
- 1 Podłącz urządzenie USB do  gniazda.
  - 2 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętko SELECT** aby wybrać źródło USB.
    - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij .

## Ładowanie urządzeń

Używając tej mikrowieży, można ładować urządzenia zewnętrzne, takie jak telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 lub inne urządzenia przenośne.


- 1 Za pomocą kabla USB podłącz gniazdo USB urządzenia z gniazdem USB pozostałych urządzeń.
- 2 Podłącz urządzenie do zasilania.
  - ↳ Po rozpoznaniu urządzenia rozpocznie się jego ładowanie.

### Uwaga

- Zgodność tego urządzenia ze wszystkimi urządzeniami nie jest gwarantowana.

## Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego

Używając kabla MP3, można słuchać muzyki z zewnętrznego źródła na tym urządzeniu.

- 1 Podłącz kabel MP3 (kupowany osobno) między:
  - **AUDIO IN** gniazdo (3,5 mm) na urządzeniu,
  - oraz gniazdo słuchawek w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętko SELECT** aby wybrać tryb **wejście AUDIO IN**.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

# 12 Informacje o produkcie

## Dane techniczne

### Wzmacniacz

Moc znamionowa wyjścia	50 W × 2 RMS
Pasma przenoszenia	50-20000 Hz, ±3 dB
Stosunek sygnału do szumu	> 65 dBA
Głośnik	2 × 5,25 (woofer), 4 Ω 2 × φ 25 mm (tweeter) 12 Ω
Wzmocnienie niskich tonów	2 × port niskich tonów
Poziom wejściowy dźwięku	600 mV ±100 mV RMS
Rodzaje obsługiwanych płyt	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
Odtwarzanie z USB:	Typ A, USB direct 2,0,5 V/1A, format pliku MSC, FAT 16/32 Obsługa USB maks. 32 GB
Ładowanie przez USB	maks. 2A (tryb czuwania); maks. 500 mA (źródło USB); maks. 1 A (inne źródło) * Rzeczywisty prąd ładowania zależy od urządzeń mobilnych.

### Wi-Fi

Protokół Wi-Fi	802.11 b/g/n
Pasma częstotliwości Wi-Fi	od 2412 MHz do 2472 MHz
Maksymalna moc przejściowa	15,08 dBm

### Tuner

Zakres częstotliwości (FM)	87,5-108 MHz
Zakres strojenia (DAB/DAB+)	174,928-239,2 MHz (Pasma III)

### Głośnik

Impedancja głośnika	4 omy
Efektywność	86 ± 3 dB/m/W

### Bluetooth

Wersja Bluetooth	V 4,2
Pasma częstotliwości Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz, pasmo ISM
Maksymalna moc przejściowa	-4,1 dBm
Zasięg Bluetooth	10 m (bez przeszkód)

### Informacje ogólne

Zasilanie sieciowe (zasilacz)	Nazwa marki produktu PHILIPS Prąd wejściowy: 100-240V~, 50/60Hz (wejście AC)
Zużycie energii w trybie pracy	≤45W
Pobór mocy w trybie czuwania (przy wyłączonej łączności Wi-Fi)	≤1W

### Wymiary

- Główny moduł (szer. × wys. × gł.)	230×145×262mm
- Obudowa głośnika (szer. × wys. × gł.)	174×260,6×229mm

### Masa

- Główny moduł	2,17 kg
- Obudowa głośnika	2×2,716 kg



# 13 Rozwiązywanie problemów



## Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z urządzeniem, przed oddaniem go do serwisu sprawdź następujące punkty. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do witryny Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

### Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyk zasilający AC urządzenia jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że gniazdo sieciowe doprowadza zasilanie.

### Brak lub niska jakość dźwięku

- Dostosuj głośność.
- Sprawdź, czy moduł nie jest wyciszony lub stacja radiowa się buforuje.
- Całkowicie rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.
- Ustaw moduł z dala od urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Sprawdź stan połączenia sieci Wi-Fi.
- Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

### Brak odpowiedzi urządzenia.

- Odłącz i podłącz ponownie wtyk zasilający AC, a następnie włącz urządzenie.
- Sprawdź, czy moduł nie jest w trybie czuwania. Jeśli tak jest, włącz go.

### Słaby sygnał transmisji

- Ustaw moduł z dala od urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- Sprawdź stan połączenia sieci Wi-Fi. Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

### Niewystarczająca siła sygnału Wi-Fi

- Sprawdź odległość pomiędzy routerem i radiodiodami.
- Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

### Nie można połączyć się z Twoją siecią Wi-Fi

- Sprawdź, czy twój router bezprzewodowy jest włączony.
- Sprawdź, czy twój router obsługuje funkcję WPS. Użyj prawidłowej metody konfiguracji (PCB lub PIN), aby połączyć router z obsługą WPS z tym modulem. Jeśli istnieje taka konieczność, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji połączenia Wi-Fi.
- Ponownie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi (patrz „Rozpoczynanie” > „Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej” oraz „Korzystanie z menu systemowego” > „Dostosowywanie ustawień sieci”).

### Niektóre stacje czasem nie działają

- Niektóre stacje mogą obsługiwać jedynie określoną liczbę słuchaczy. Jeśli spróbujesz połączyć się z daną stacją po kilku minutach, będziesz mógł jej słuchać.
- Ta stacja obecnie nie transmituje. Spróbuj ponownie później.

### Niektóre stacje znikają z listy stacji

- Jeśli stacja zakończy transmisję w Internecie, zostanie usunięta z listy stacji. Moduł będzie ciągle sprawdzał, czy dana stacja ponownie rozpocznie transmisję. Jeśli tak się stanie, zostanie przywrócona do listy stacji.

### Alarm nie działa.

- Ustaw prawidłowo zegar/alarm.



Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Nazwa Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V., używanymi na licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

