



Indego

S 500 | S+ 500 | M 700 | M+ 700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

F 016 L94 038 (2022.10) 0 / 299



F 016 L94 038

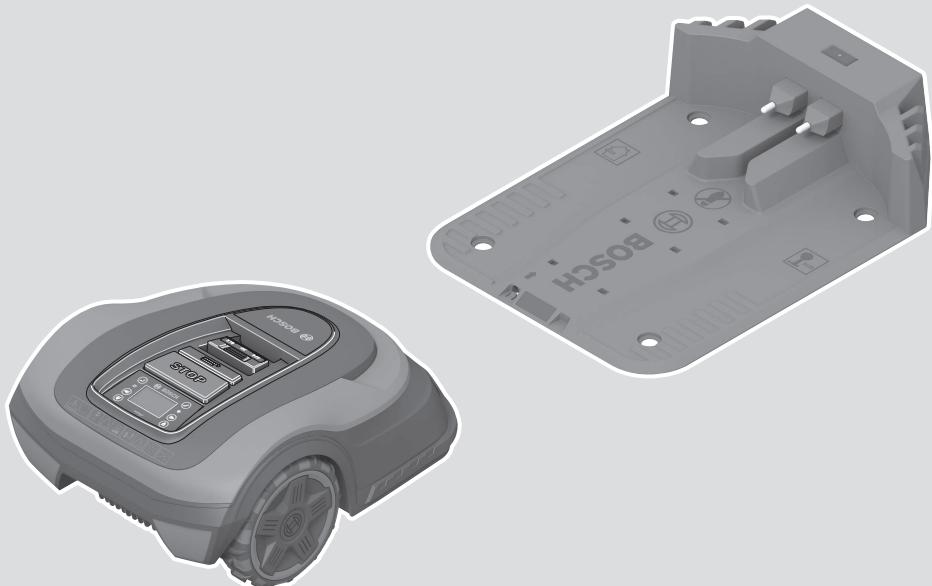

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
sl Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija



Deutsch	Seite 3
English	Page 17
Français	Page 29
Español	Página 43
Português	Página 57
Italiano	Pagina 71
Nederlands	Pagina 85
Dansk	Side 98
Svensk	Sidan 110
Norsk	Side 123
Suomi	Sivu 135
Polski	Strona 147
Čeština	Stránka 161
Slovenčina	Stránka 174
Magyar	Oldal 187
Русский	Страница 200
Slovenščina	Stran 216
Hrvatski	Stranica 228
Eesti	Lehekülg 241
Latviešu	Lappuse 254
Lietuvių k.	Puslapis 268
C€/UK CA.....	I/i

Deutsch

Vielen Dank,

dass Sie sich für den Indego Mähroboter entschieden haben.

Lesen Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie den Indego installieren.

Sicherheitshinweise

Achtung! Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Gartengeräts vertraut. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für eine spätere Verwendung bitte sicher auf.

Erklärung der Symbole auf der Innenverpackung



WARNUNG! Erstickungsgefahr. Plastiktüten können gefährlich sein. Tüte immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern aufbewahren.



Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre



Der markierte Artikel ist recycelbar



Erläuterung der Symbole auf dem Gartengerät

Allgemeiner Gefahrenhinweis.



Stellen Sie sicher, dass durch das Gartengerät keine Ausgänge blockiert oder versperrt werden.



Warnung: Lesen Sie die Betriebsanleitung bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.



Warnung: Betätigen Sie den Trennschalter, bevor Sie Arbeiten am Gartengerät ausführen oder das Gartengerät hochheben.



Vorsicht: Berühren Sie nicht die rotierenden Messer. Die Messer sind scharf. Vorsicht, Sie können Zehen und Finger verlieren.



Warten Sie, bis alle Teile des Gartengeräts vollständig zur Ruhe gekommen sind, bevor Sie diese anfassen. Die Messer rotieren nach dem

Abschalten des Gartengeräts noch weiter und können Verletzungen verursachen.



Achten Sie darauf, dass in der Nähe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt werden.



Warnung: Halten Sie einen sicheren Abstand zum Produkt, wenn es arbeitet.



Fahren Sie nicht auf dem Gartengerät.



Das Ladegerät ist mit einem Sicherheitstransformator ausgestattet.



Verwenden Sie zur Reinigung des Gartengeräts keinen Hochdruckreiniger oder Garten-schlauch.



Überprüfen Sie sorgfältig den Bereich auf dem das Gartengerät verwendet werden soll nach Wild- und Haustieren. Wild- und Haustiere können während des Betriebs der Maschine verletzt werden. Überprüfen Sie den Einsatzbereich der Maschine gründlich und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und fremde Gegenstände. Achten Sie beim Einsatz der Maschine darauf, dass keine Wildtiere, Haustiere oder kleine Baumstümpfe im dichten Gras versteckt sind. Vermeiden Sie die Benutzung in der Dämmerung oder in der Dunkelheit, um das Risiko zu verringern Tieren zu begegnen.

Bedienung

- ▶ Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gartengerät (z. B. Wartung, Werkzeugwechsel, usw.) sowie während dem Transport und der Lagerung das Gartengerät am Trennschalter aus.
- ▶ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gartengerät spielen.
- ▶ Erlauben Sie Kindern, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen und/oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen niemals, das Produkt zu benutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Alter des Bedieners.
- ▶ Benutzen Sie das Gartengerät nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Tragen Sie stets festes Schuhwerk und eine lange Hose.
- ▶ Verwenden Sie das Gartengerät nur, wenn der Deckel vom Akkufach geschlossen ist und alle Deckelschrauben fest angezogen sind. Dies schützt den Akku vor Feuchtigkeit.
- ▶ Bei schlechten Wetterbedingungen insbesondere bei einem aufziehendem Gewitter nicht mit dem Gartengerät arbeiten.

- Sorgen Sie bei der Bedienung des Gartengerätes und wenn Sie sich ihm nähern immer für ein stabiles Gleichgewicht und einen sicheren Stand, insbesondere an Hängen und bei nassen Rasenflächen. Beugen Sie sich nicht zu weit vor. Bedienen Sie das Gerät sorgsam und ohne Hast.
- Der Bediener ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.
- Betätigen Sie sofort die rote Stopp-Taste, wenn beim Betrieb des Gartengeräts irgendwelche Gefahren auftreten.
- Stellen Sie die korrekte Installation des Begrenzungsdrahts gemäß der Installationsanleitung sicher.



Eine vollständige Anleitung zur Installation des Indego finden Sie in der Installationsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wird.

- Überprüfen Sie regelmäßig, den Bereich, auf dem das Gartengerät verwendet wird und entfernen Sie Steine, Äste, Drähte, Kabel und andere Gegenstände.
- Verlegen Sie im Arbeitsbereich keine spannungsführenden Netzkabel. Wenn sich im Mähroboter ein Netzkabel verfängt, muss dieses vor dem Entfernen vom Netz getrennt werden.
- Überprüfen Sie das Gartengerät regelmäßig um sicherzustellen, dass Messer, Messerschrauben und die Schneideeinrichtung nicht verschlissen oder beschädigt sind. Ersetzen Sie abgenutzte Messer und Messerschrauben im ganzen Satz, um Unwucht zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gartengerät niemals mit beschädigten Schutzabdeckungen oder ohne Sicherheitseinrichtungen.
- Bringen Sie Ihre Hände und Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile.
- Heben bzw. tragen Sie das Gartengerät niemals bei laufendem Motor.
- Lassen Sie das Gartengerät nicht unbeaufsichtigt arbeiten, wenn Sie wissen, dass sich Haustiere, Kinder oder Personen in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- Starten Sie das Gartengerät entsprechend den Anweisungen und stehen Sie in sicherem Abstand zu rotierenden Teilen.
- Betreiben Sie das Gartengerät nicht zur gleichen Zeit mit einem Rasensprenger. Programmieren Sie eine Mähzeit, um sicherzustellen, dass die beiden Systeme nicht gleichzeitig arbeiten.
- Falls aus irgendeinem Grund das Gartengerät ins Wasser fällt, entfernen Sie dieses aus dem Wasser und schalten Sie es mittels Trennschalter aus. Schalten Sie das Gartengerät nicht ein, kontaktieren Sie den Bosch Kundendienst.
- **Nehmen Sie keine Veränderungen am Gartengerät vor.** Unzulässige Veränderungen können die Sicherheit Ihres Gartengerätes beeinträchtigen und zu verstärkten Geräuschen und Vibrationen führen.

Schalten Sie das Gartengerät mit dem Trennschalter aus:

- vor dem Beseitigen von Blockierungen,

- wenn Sie das Gartengerät überprüfen, reinigen oder an ihm arbeiten,
- vor der Lagerung,
- wenn das Gartengerät ungewöhnlich vibriert (Gartengerät anhalten und sofort überprüfen),
- nach dem Zusammenstoß mit einem fremden Gegenstand, überprüfen Sie das Gartengerät auf Schäden und kontaktieren Sie den Bosch Kundendienst wegen notwendiger Reparaturen.

Wartung

- **Tragen Sie immer Gartenhandschuhe, wenn Sie im Bereich der scharfen Messer hantieren oder arbeiten.**
- **Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gartengerät dieses mit dem Trennschalter aus.**
- **Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Ladestation oder am Netzteil den Netzstecker aus der Steckdose.**

Reinigen Sie das Äußere des Gartengeräts gründlich mit einer weichen Bürste und einem Tuch. **Verwenden Sie kein Wasser und keine Lösungs- oder Poliermittel.** Entfernen Sie sämtliche Grasanhaftungen und Ablagerungen, insbesondere von den Lüftungsschlitzten.

Drehen Sie das Gartengerät mit der Unterseite nach oben und reinigen Sie regelmäßig den Messerbereich und die Lenkrollen. Benutzen Sie eine feste Bürste oder einen Schaber, um fest anhaftenden Grasschnitt zu entfernen (siehe Bild I).

Die Messer können gewendet werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben festsitzen, damit ein sicheres Arbeiten mit dem Gartengerät möglich ist. (siehe Bild J)
- Inspizieren Sie das Gartengerät regelmäßig und ersetzen Sie zu Ihrer Sicherheit abgenutzte und beschädigte Teile.
- Achten Sie darauf, dass nur original Bosch Ersatzteile verwendet werden.
- Ersetzen Sie bei Bedarf Messer und Schrauben im ganzen Satz.

Lagerung im Winter

- **Schalten Sie den Mäher über den Trennschalter aus.**
- Der Mäher ist betriebsbereit bei Temperaturen zwischen 5 °C und 45 °C. Lagern Sie den Mäher und die Ladestation in der Wintersaison, wenn sich die Temperaturen dauerhaft unter 5 °C befinden, unerreichbar für Kinder an einem sicheren und trockenen Ort.

Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf den Mäher oder die Ladestation.

Verwenden Sie die Originalverpackung, wenn Sie den Indego über längere Strecken transportieren.

- Lagern Sie den Mäher nur im Temperaturbereich von – 20 °C und 50 °C. Lassen Sie den Mäher z. B. im Sommer nicht im Auto liegen.

USB

- Der Mäher verfügt über eine USB-Schnittstelle die ausschließlich für Softwareupdates zu verwenden ist (siehe

- Bild M). Benutzen Sie nur zugelassene USB.org-Sticks (FAT 32 formatiert) und zugelassene USB.org OTG-Kabel.
- ▶ Weitere Informationen über Software-Updates finden Sie unter www.bosch-diy.com/indego-help.
 - ▶ **Verwenden Sie die USB-Schnittstelle nicht für sonstige Zwecke.** Stecken Sie keine externen Geräte ein. Betreiben Sie das Gerät nicht mit geöffneter Abdeckung des USB-Anschlusses.

Hinweise für den optimalen Umgang mit dem Akku

- ▶ **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
-  **Schützen Sie den Akku vor Hitze (z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.** Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ **Halten Sie den nicht eingebauten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- ▶ **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten.** Lüften Sie den Bereich und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- ▶ **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauen, explodieren oder überhitzten.
- ▶ **Bei falscher Anwendung oder beschädigtem Akku kann brennbare Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- ▶ **Schließen Sie den Akku nicht kurz.** Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ **Verwenden Sie nur die für dieses Gartengerät vorgesehenen Bosch Akkus.** Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- ▶ **Stellen Sie sicher, dass das Gartengerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen.** Das Einsetzen eines Akkus in ein Gartengerät, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.
- ▶ Öffnen Sie den Akkuschacht nur, wenn der Akku verbraucht ist. Lassen Sie den Akku zur Lagerung im Winter im Gerät. Der eingebaute Akku ist sehr langlebig, öffnen Sie den Akkuschacht nicht, solange Sie keine deutliche Reduzierung der Laufzeit zwischen zwei Akkuladungen bemerken.
- ▶ Der Indego arbeitet zwischen 5 °C und 45 °C. Liegt die Akku Temperatur außerhalb dieses Arbeitsbereichs, zeigt

der Indego eine Nachricht an und verlässt die Ladestation nicht. Im Betrieb wird der Indego zur Ladestation zurückkehren oder stehen bleiben.

- ▶ Die Aufladung darf nur in der von Bosch zugelassenen Ladestation erfolgen.

Sicherheitshinweise für Ladegerät und Netzteil

- ▶ **Verwenden Sie zum Laden des Mähers nur die original Bosch Ladestation und Netzkabel.** Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr.
 - ▶ **Überprüfen Sie regelmäßig die Ladestation, Netzteil, Kabel und Stecker. Trennen Sie bei Beschädigung oder Alterung die Ladestation oder das Netzteil vom Stromnetz und benutzen Sie diese nicht. Öffnen Sie die Ladestation oder das Netzteil nicht selbst.** Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Bosch Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen ausführen. Beschädigung an Ladestation, Netzteil, Kabel oder Stecker erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
 - ▶ **Betreiben Sie die Ladestation und das Netzteil nicht auf leicht brennbarem Untergrund (z. B. Papier, Textilien etc.) bzw. in brennbarer Umgebung.** Wegen der beim Laden auftretenden Erwärmung der Ladestation und des Netzteils besteht Brandgefahr.
 - ▶ **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit der Ladestation, dem Netzteil oder dem Gartengerät spielen.
 - ▶ Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Netzteil übereinstimmen.
 - ▶ Wir empfehlen das Netzteil nur an eine Steckdose anzuschließen, die über einen FI-Schutzschalter mit einem Fehlerstrom von 30 mA abgesichert ist. Prüfen Sie die Funktion des FI-Schutzschalters regelmäßig.
 - ▶ Das Netzkabel muss regelmäßig auf Beschädigung überprüft werden.
 - ▶ Trennen Sie im Falle einer Überschwemmung der Basisstation das Netzteil vom Stromnetz und kontaktieren Sie den Bosch Kundendienst.
 - ▶ Berühren Sie niemals den Netzstecker oder sonstige Stecker mit nassen Händen.
 - ▶ Die Anschlussleitung nicht überfahren, quetschen oder daran zerren, da sie beschädigt werden könnte. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Das Netzteil ist zur Sicherheit schutzwisoliert und benötigt keine Erdung. Die Betriebsspannung beträgt 230 V AC, 50 Hz (für Nicht-EU-Länder 220 V, 240 V je nach Ausführung). Informationen erhalten Sie bei Ihrer autorisierten Bosch Kundendienststelle.
- In Zweifelsfällen fragen Sie einen ausgebildeten Elektriker oder die nächste Bosch Service-Vertretung.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind für das Lesen und Verstehen der Betriebsanleitung von Bedeutung, insbesondere für die Grafiken. Prägen Sie sich die Symbole und ihre Bedeutung ein.

tung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Gartengerät besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbol	Bedeutung
	Tragen Sie Schutzhandschuhe
	Gestattete Handlung
	Verbotene Handlung
	Zubehör/Ersatzteile

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Mäher ist dazu bestimmt, um im privaten Bereich die Rasenflächen zu mähen.

Verwenden Sie den Mäher nicht in Innenräumen.

Verwenden Sie den Mäher nicht für andere Zwecke, es erhöht die Gefahr von Unfällen und möglicher Beschädigung des Gartengeräts. Versuchen Sie nicht den Mäher zu verändern, da dies zu Unfällen oder möglicher Beschädigung des Mähers führen kann.

Technische Daten

Mäherroboter	SI-Einheit	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Sachnummer		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Schnittbreite	cm	19	19	19	19
Schnitthöhe	mm	30–50	30–50	30–50	30–50
Hangwinkel, max.	°/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Größe der Rasenfläche					
– maximal	m ²	500	500	700	700
– pro Akku-Ladung bis zu ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Betriebsfrequenzbereich (Induktiver Sensor)	kHz	5	5	5	5
max. magnetische Feldstärke (Induktiver Sensor) (bei 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Betriebsfrequenzbereich (GSM)	MHz	–	880–960	–	880–960
	MHz	–	1710–1880	–	1710–1880
Sendeleistung max. (GSM)	dBm	–	33	–	33
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Schutzart		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Seriennummer				siehe Typenschild am Gartengerät	
Akku		Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Nennspannung	VDC	18	18	18	18
Kapazität	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Anzahl der Akkuzellen		5	5	5	5
Betriebszeit, durchschnittlich ^{A)}	min	60	60	75	75
Akku-Ladezeit (max.)	min	60	60	60	60
Akkutyp		PBA 18V...W.. 2,5 Ah	PBA 18V...W.. 2,5 Ah	PBA 18V...W.. 2,5 Ah	PBA 18V...W.. 2,5 Ah
Begrenzungsdräht					
– mitgelieferter Begrenzungsdräht	m	150	150	175	175
– minimal erforderliche Länge	m	20	20	20	20
– maximal zulässige Länge	m	350	350	350	350
Ladestation					

Mäherroboter	SI-Einheit	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Sachnummer		1 600 A02 546			
Eingangsspannung	VDC	24	24	24	24
Stromaufnahme Laden/Begrenzungsdrat eingeschaltet	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Ladestrom (bis zu)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Zulässiger Ladetemperaturbereich ^{B)}	°C	5–45	5–45	5–45	5–45
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Schutzart		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Netzteil					
Sachnummer					
Schweiz		F 016 L90 934			
England		F 016 L90 935			
Restliches Europa		F 016 L90 916			
Eingangsspannung (Wechselspannung)	V	220–240	220–240	220–240	220–240
Schutzklasse		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frequenz	Hz	50–60	50–60	50–60	50–60
Ausgangsspannung (Gleichspannung)	V	24	24	24	24
Schutzart		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Gewicht	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) abhängig von Schnitthöhe, Grasbedingungen und Feuchtigkeit

B) interne Akku-Temperatur

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend **EN 50636-2-107**.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schallleistungspegel **59 dB(A)**.


Bedeutung der Abbildungen

Handlungsziel	Bild	Seite
Zubehör	A	282
Lieferumfang/Mäher auspacken	B	283
Begrenzungsdraht verlegen	C	283
Begrenzungsdraht verlängern	D	284
Begrenzungsdraht um ein neues inneres Objekt verlegen	E	284
Anheben und Tragen des Mähers	F	285
Schnitthöhe einstellen	G	285
SpotMow	H	286
Reinigung	I	286
Wartung	J	287


Handlungsziel	Bild	Seite
Weitere Rasenfläche hinzufügen	K	287
– mit zusätzlicher Ladestation (rechts)		
– ohne zusätzliche Ladestation (oben links)		
Akku wechseln	L	288
Software Update	M	289–290
Netzteilanschluss	N	291

Installation

Mit nachfolgendem QR-Code können Sie sich ein Video über die Installation des Mähers unter www.bosch-diy.com/indigo-help ansehen. Folgen Sie alternativ der mit dem Produkt mitgelieferten Installationsanleitung.

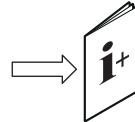

Anzeige

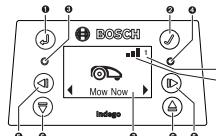

 Überprüfen Sie, ob der Begrenzungsdraht vollständig am Boden befestigt ist, ohne lose Drahtschlaufen. Lose Drahtschlaufen können eine Stolpergefahr darstellen.

Entfernen Sie Steine, Äste, Drähte, unter Spannung stehende Stromversorgungskabel und andere fremde Gegenstände von der zu mähenden Rasenfläche.

Stellen Sie sicher, dass die zu mähende Rasenfläche eben ist und für das Gartengerät keine deutlichen Hindernisse wie Mulden, Rillen und steile Hänge über 15%/27 % aufweist.

Die Ladestation muss an einer Außenkante der Rasenfläche auf dem Begrenzungsdraht positioniert werden. Sie kann nicht an der Seite eines als Insel innerhalb der zu mähenden Rasenfläche stehenden Schuppens oder Gerätehauses stehen.

Es wird empfohlen, dass Sie vor der Installation vor dem ersten Mähen in der neuen Saison und immer wenn der Gras schnitt länger als 5 mm ist, Ihre Rasenfläche einmal mit einem herkömmlichen Rasenmäher mähen.

Das Messersystem des Mähers ist für das Schneiden von kurzen Gras (30–50 mm) ausgelegt. Das Schnittgut kann als Mulch zur Düngung des Rasens liegenbleiben. Die Schnithöhe des Mähers kann auf 30, 40 und 50 mm eingestellt werden.

Es wird empfohlen, mit einer höheren Einstellung zu beginnen und dann das Niveau allmählich zu verringern, wenn der Draht unter dem Gras verschwindet. Dies verhindert, dass Ihr Indego den Draht durchtrennt.

Zusätzlicher Begrenzungsdraht kann mit einem Kabelverbiner angeschlossen werden (siehe Bilder D–E).

Der Begrenzungsdraht kann auf eine Länge von maximal 350 m verlängert werden.

Verlegen Sie den Begrenzungsdraht bis zu 5 cm tief im Boden (oder unter nicht metallischen Platten).

Um eine Beschädigung des Begrenzungsdrahtes zu vermeiden, darf der Bereich, in dem er verlegt ist, nicht vertikutiert oder geharkt werden.

Vermeiden Sie beim Verlegen des Begrenzungsdrahtes einen Winkel unter 45°. Dies kann die Leistung beeinträchtigen.

Symbol	Bedeutung
❶ 	Pfeiltaste zurück
❷ 	Bestätigungstaste Wird die Bestätigungstaste während des Mähens gedrückt, kehrt der Mäher zur Ladestation zurück
❸ 	Rote LED an: Fehler Mäher
❹ 	Grüne LED an: Mäher ist eingeschaltet Grüne LED aus: Der Mäher ist inaktiv und Ihr vierstelliger PIN-Code wird zur Aktivierung benötigt. Oder, der Mäher ist ausgeschaltet, der Trennschalter muss eingeschaltet und Ihr vierstelliger PIN-Code zur Aktivierung des Mähers eingegeben werden. Hinweis: Während eines Software-Updates leuchtet die grüne und die rote LED.
❺ 	Pfeiltasten links/rechts
❻ 	Pfeiltasten unten/oben
❼ 	Anzeige mit Dialogfenster
❽ 	Gartennummer (wird angezeigt, wenn mehr als eine Gartenkarte gespeichert ist)
Nur bei Indego S+ 500 und M+ 700:	
❾ 	Mobiles Netz verfügbar
❿ 	Mobiles Netz nicht verfügbar

Das Display schaltet sich in den Ruhezustand, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Eingabe erfolgt.

Hinzufügen einer weiteren Rasenfläche (siehe Bild K)

Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung, um den Indego auf einer zusätzlichen Rasenfläche zu installieren.

Getrennte Rasenflächen mit separater Ladestation (siehe Bild K rechts): Der Mäher kann auf bis zu drei verschiedenen Rasenflächen genutzt werden. Für eine separate Rasenfläche benötigen Sie eine zusätzliche Ladestation (siehe Bild A), Begrenzungsdraht und Kunststoffheringe. Wenn ein Zeitplan oder die Kalenderfunktion „**Bosch AUTO**“ oder die Bosch-„**SmartMowing**“-Funktionalität eingestellt ist, wird innerhalb der definierten Zeifenster das Gras dieser Rasenfläche gemäht.

Schalten Sie den Mäher aus, wenn Sie ihn zwischen den einzelnen Rasenfläche transportieren.

Hinweis: Softwareaktualisierungen müssen am Mäher in jeder Ladestation durchgeführt werden.

Es empfiehlt sich, die Ladestation bei der Winterlagerung zu beschriften, um zu wissen, welche Ladestation zu welcher Rasenfläche gehört.

Ohne zusätzliche Ladestation: Es ist möglich, die Rasenflächen zu verbinden, indem Sie den Begrenzungsdraht zwischen den beiden Rasenflächen so nah wie möglich parallel zueinander legen (siehe Bild K oben links). Die zusätzliche Rasenfläche ohne Ladestation wird nicht kartiert und der Mäher wird die LogiCut-Mäh-Strategie in dieser Rasenfläche ohne Ladestation nicht verwenden. Die maximal empfohlene Rasenfläche ohne Ladestation beträgt 45/50 m² (bei Indego 500/700 Modellen). Der Mäher mäht so lange, bis der Akku leer ist, und er muss zum Laden wieder in die Ladestation transportiert werden.

Mähen

- ▶ **Lassen Sie Kinder nicht auf dem Mäher fahren.**
- ▶ **Drücken Sie die Stopp-Taste auf dem Mäher vor dem Anheben. Heben Sie den Mäher immer am Griff an. (siehe Bild F)**

Nur bei Indego S 500 und M 700: Nach erfolgreicher Einrichtung können Sie entweder sofort mit dem Mähen beginnen, indem Sie „Jetzt mähen“ im Display bestätigen, oder Sie warten auf die das nächste planmäßige Zeitfenster, gemäß der Programmierung durch die Kalender-Funktion „Bosch-AUTO“ (vorherige Einstellung vorausgesetzt). Sie können auch einen Mäh-Zeitplan gemäß Ihren Anforderungen in den Kalender eintragen.

Nur bei Indego S+ 500 und M+ 700: Nach erfolgreicher Einrichtung können Sie sofort mit dem Mähen beginnen, indem Sie „Jetzt mähen“ im Display bestätigen oder in der frei erhältlichen Bosch Smart Garden App „Mähen“ anwählen. Sie können auch einen Mäh-Zeitplan festlegen unter Verwendung der Bosch-„SmartMowing“-Funktionalität, die es ermöglicht, dass die Mähzeiten aufgrund von Wettervorhersagen für Ihren Standort berechnet werden. Sie können auch einen Mäh-Zeitplan gemäß Ihren Anforderungen über das Display oder die Bosch Smart Gardening App in den Kalender eintragen.

Der Mäher muss eine Rasenfläche 3 mal vollständig mähen (3 komplette Mähzyklen), um die Rasenfläche zu lernen. In der Lernphase ist das visuelle Ergebnis möglicherweise nicht optimal.

Die ungefähren Laufzeiten für das einmalige vollständige Abfahren der Rasenfläche mit LogiCut sind hier angegeben. Bitte beachten Sie, dass die Laufzeiten variieren, je nach Rasenbeschaffenheit und der Anzahl von Objekten im Garten.

100 m² 4 h

500 m² 16 h

700 m² 22 h

Legen Sie einen Zeitplan mit häufigen Wiederholungen fest. Dadurch erzielen Sie gute Mähergebnisse, die Akkuladung

reicht länger und Sie vermeiden Schnittgutanhäufungen auf dem Rasen.

Wenn der Mäher mäht

Im Modus „Manuell“ arbeitet der Mäher solange, bis die Rasenfläche gemäht ist. Das Mähen wird nur zum Laden des Akkus unterbrochen. Wenn die Rasenfläche gemäht ist, kehrt der Mäher zur Basisstation zurück.

Im programmierbaren „Zeitplan“-Modus, mit der Kalender-Funktion „Bosch AUTO“ oder mit der Bosch-„SmartMowing“-Funktionalität arbeitet der Mäher kontinuierlich während eines festgelegten Zeitabschnitts. Das Mähen wird nur zum Laden des Akkus unterbrochen. Wenn die Rasenfläche vor Ende des Zeitfensters gemäht ist, kehrt der Mäher zur Basisstation zurück.

Um das Mähen vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die **Stopp**-Taste oder schicken Sie ihn über die Bestätigungstaste ✓ zur Basisstation zurück.

Bei Indego S+ 500 und M+ 700 können Sie den Mäher auch zur Basisstation zurückschicken, indem Sie „Ladestation“ in der frei erhältlichen Bosch Smart Garden App anwählen.

Energiesparmodus

Der Mäher reduziert seinen Energieverbrauch, indem er den Strom im Begrenzungsdraht automatisch abschaltet, wenn er nicht mäht und nicht geladen wird.

Um den Mäher manuell aus dem Energiesparmodus aufzuwecken, drücken Sie die Bestätigungstaste ✓ und wählen Sie anschließend entweder „Jetzt mähen“ oder einen anderen „Mähmodus“ aus, während der Mäher in der Ladestation ist.

Bei Indego S+ 500 und M+ 700 können Sie den Mäher aus dem Energiesparmodus aufwecken, indem Sie „Mähen“ in der frei erhältlichen Bosch Smart Garden App anwählen.

Zum Mähen nach aktivem Zeitplan, mit der Kalender-Funktion „Bosch AUTO“ oder mit der Bosch-„SmartMowing“-Funktionalität wird der Energiesparmodus automatisch beendet.

Kleine Rasenflächen mähen mit „SpotMow“

SpotMow ist dafür vorgesehen, kleine Flächen, welche einer besonderen Behandlung bedürfen, zu mähen ohne den ganzen Rasen mähen zu müssen; beispielsweise die Fläche unter einem Gartenmöbelstück, das entfernt wurde. Der Mäher wird an der unteren linken Ecke der zum Mähen vorgesehenen Fläche platziert (siehe Bild H). Die schlussendlich gemähte Fläche hängt von den Rasenverhältnissen ab; es wird nicht unbedingt ein genaues Quadrat sein. Nach Beendigung von „SpotMow“, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann „SpotMow“ nicht außerhalb des Begrenzungsdrahts verwendet werden.

Sensoren

Der Mäher ist mit folgenden Sensoren ausgestattet:

- Der **Hebesensor** wird aktiviert, wenn der Mäher angehoben wird.
 - Der **Überschlagsensor** erkennt, wenn der Mäher umkippt.
 - Der **Neigungssensor** wird aktiviert, wenn der Mäher einen Neigungswinkel von 32° erreicht.
- Wenn einer der Sensoren aktiviert wird, z. B. der Hebesensor, werden die Fahrwerksmotoren und die Schneidmesser gestoppt. Im Display erscheint eine Meldung, z. B. „Angehoben“.
- Der **Hindernissensor** erkennt Gegenstände/Hindernisse an der gesamten Vorderkante des Mähers und veranlasst einen Richtungswechsel.

Akku laden

Der Akku ist mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet, welche das Laden nur bei einer internen Akku-Temperatur im Bereich zwischen 5 °C und 45 °C zulässt.

Der Li-Ionen-Akku wird teilgeladen geliefert. Es wird empfohlen, den Mäher während der Installation des Begrenzungsdrahts in der Ladestation aufzuladen.

Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akku nicht.

Bei leer werdendem oder entladenum Akku wird der Mäher durch eine Schutzschaltung abgeschaltet: Die Messer bewegen sich nicht mehr.

Akku austauschen (siehe Bild L)

Hinweis: Der Akku muss nur getauscht werden, wenn er verbraucht ist. Es ist nicht vorgesehen, den Akku außerhalb des Geräts zu laden.

- Die Verwendung von nicht geeigneten Akkus, kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschädigung des Mähers führen.
- Verbrauchte Akkus können die Laufzeit des Mähers erheblich beeinträchtigen.
- **Verwenden Sie im Mäher keine nicht wiederaufladbaren Batterien.** Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Akkus.

Hinweis: Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie in der Nähe der scharfen Klingen arbeiten.

Schalten Sie den Mäher mit den Trennschalter aus. Entfernen Sie die 5 Schrauben am Akkufachdeckel mit einem Torx-Schraubendreher T-20 .

Schwenken Sie den verbrauchten Akku mit der Führungsschiene aus dem Akkuschacht heraus, bis die Akku-Entriegelungstaste sichtbar wird. Drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste und entnehmen Sie den Akku.

Schieben Sie den neuen Akku in die Führungsschiene bis die Akku-Verriegelung hörbar einrastet. Schwenken Sie den Akku mit der Führungsschiene in den Akkuschacht. Legen Sie den Akkufachdeckel wieder auf und schrauben Sie diesen mit den 5 Schrauben fest.

Der Akkufachdeckel schützt den Akku während des Betriebs vor Feuchtigkeit.

Software-Aktualisierung (siehe Bild M)

Zur Software-Aktualisierung benötigen Sie einen USB.org-Stick (FAT 32 formatiert) und ein USB-OTG-Kabel.

Wenn eine neue Software-Version verfügbar ist, finden Sie diese im Internet auf der Seite „www.bosch-diy.com/idego-help“. Laden Sie die Datei „IN8xxx.bin“ auf den USB.org-Stick.

Drehen Sie den Mäher um und entfernen Sie die Abdeckung an der USB-Schnittstelle. Schließen Sie das USB-OTG-Kabel mit dem USB.org-Stick an.

Stellen Sie den Mäher in die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladestation an das Stromnetz angeschlossen ist (LED an der Dockingstation leuchtet). Der Mäher muss eingeschaltet sein, das Display muss leuchten und der Akku muss zu mindestens 70% geladen sein.

Wenn die Aktualisierung startet erscheint im Display folgende Meldung „**Von Version x auf Version y updaten?**“

Bestätigen Sie den Vorgang mit der Taste ✓. Während der Aktualisierung blinken beide LED im Mäher.

Am Ende der Aktualisierung führt der Mäher einen Neustart durch.

Entfernen Sie das USB-OTG-Kabel und den USB.org-Stick. Schließen Sie die Abdeckung an der USB-Schnittstelle.

Zusätzlich bei Indego S+ 500 und M+ 700: Die aktuelle Software kann auch über die Bosch Smart Gardening App geladen werden.

Menü-Navigation

Die folgende Tabelle erklärt die verschiedenen Menü-Punkte.

Hauptmenü	Untermenü 1	Untermenü 2	Erklärung
	Jetzt mähen		<p>Durch Drücken der Bestätigungstaste beginnt der Mäher mit dem Mähen. Im Modus „Aus/Manuell“ mäht der Mäher, bis im Display „Garten komplett“ angezeigt wird.</p> <p>Im Modus „Zeitplan“, mit der Kalender-Funktion „Bosch AUTO“ oder mit der Bosch „SmartMowing“-Funktionalität arbeitet der Mäher bis zum Ende des Zeitabschnitts oder bis im Display „Garten komplett“ angezeigt wird (je nachdem, was zuerst eintritt).</p>

Hauptmenü	Untermenü 1	Untermenü 2	Erklärung
 Kalender	Nur bei Indego S 500 und M 700: Bosch AUTO		Die Kalender-Funktion „ Bosch AUTO “ optimiert sich in Abhängigkeit von der Größe der Rasenfläche. In der Grundeinstellung mäht der Mäher zwei komplette Mähzyklen pro Woche und beginnt jeweils um 8 Uhr morgens. Folgende Einstellungen sind möglich:
	Anzahl der kompletten Mähzyklen pro Woche	1 bis 3	
	Wochentag	Tage an denen gemäht werden darf (z. B. um Sonntage auszuschließen).	
	Startzeit	Nur für das erste Zeitfenster einstellbar (gilt für alle aktiven Tage).	
Nur bei Indego S+ 500 und M+ 700: SmartMowing			Die Bosch-„ SmartMowing “-Funktionalität optimiert sich in Abhängigkeit von der Rasenflächengröße und ermöglicht es, einen lokalen Wetterdienst anzukoppeln. In der Grundeinstellung mäht der Mäher zwei komplette Mähzyklen pro Woche und beginnt jeweils um 8 Uhr morgens. Sie können Ihren SmartMowing-Zeitplan mit der Bosch Smart Gardening App erstellen.
Zeitplan	Bearbeiten (ausgewählter Tag)	Programmieren Sie einen Mäh-Zeitplan durch Einstellen einzelner Mähtage und Zeitfenster (bis zu 2 pro Tag).	
	Nicht mähen/Zeitfenster löschen	Löschen Sie das entsprechende Zeitfenster für den ausgewählten Tag. Unten im Display wird die Anzahl der kompletten Mähzyklen pro Woche für den aktuellen Zeitplan angezeigt.	
Aus/Manuell		Wählen Sie diese Option wenn kein Zeitplan verwendet werden soll. Der Mäher beginnt das Mähen nur durch die Aktivierung von „ Jetzt mähen “ im Display. Bei Indego S+ 500 und M+ 700 können Sie das Mähen beginnen, indem Sie „ Mähen “ in der frei erhältlichen Bosch Smart Garden App anwählen.	
 Einstellungen	 Mähmodus	SpotMow	Indego S / S + 500: Wählen Sie zwischen einer Fläche von 2 m x 2 m und 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Wählen Sie zwischen einer Fläche von 2 m x 2 m, 3 m x 3 m und 4 m x 4 m.
		Mähen ohne Ladestation	Der Mäher mäht in der zusätzlichen Rasenfläche ohne eigene Ladesation im Zufallsmodus bis der Akku leer ist.
		Randmähen	Indego S / S + 500: Der Mäher führt zu Beginn jedes vollständigen Schnitts einen Randschnitt durch. Indego M / M + 700: Wählen Sie zwischen der Mäheinstellungen, die den Rand einmal bei jedem vollständigen Schnitt schneidet (Standardeinstellung), einmal alle zwei vollständigen Schnitte oder wenn Sie keinen Randschnitt ausführen (aus).
		Intensiv Modus	Der Mäher mäht gründlicher, kehrt zu möglichen ungemähten Stellen zurück und mäht auf kürzeren Spuren. Der Mäher benötigt deutlich länger, um einen vollständigen Schnitt auszuführen.
 Sicherheit	Autosperrre		Die Tasten werden automatisch gesperrt, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Taste gedrückt wird. Diese Einstellung wird aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor Diebstahl empfohlen.

Hauptmenü	Untermenü 1	Untermenü 2	Erklärung		
		- An	PIN-Code erforderlich für Reaktivierung nach Autosperre.		
		- Aus	Die Tasten sind immer bereit für die Eingabe.		
		PIN ändern	Die Änderung eines PIN-Codes erfordert zuerst die Eingabe des gültigen PIN-Codes.		
	Alarm				
	- An	Aktiviert den Alarm.			
	- Aus	Deaktiviert den Alarm.			
			Uhrzeit und Datum ändern.		
	Datum & Uhrzeit				
	Sprachauswahl				
	Einstellungen		Systemstatus	Informationen über Akku-Ladezustand, Systeminformationen und Betriebs- und Ladezeiten des Mähers.	
			Informationen	Draht ID	Ändert die ID des Begrenzungsdrahts bei möglichen Störungen in der Nähe.
			Erweitert	Position Ladestation	Verwenden Sie die Standardeinstellung, wenn sich die Ladestation am Rand des Rasens befindet und die Eckeinstellung, wenn sie in einer Ecke platziert wird.
				Sensoreinstellung/ Rasenzustand	Wählen Sie zwischen niedrig (uneben), normal und hoch (rutschig). Die Empfindlichkeit des Hindernissensors ändert sich je nach eingestelltem Rasenzustand.
				Neu kartieren	Löscht die aktuelle Karte der Rasenfläche in der sich der Mäher befindet.
				Werkseinstellung	Ein Reset des Mähers auf die Werkseinstellungen löscht alle persönlichen Einstellungen (außer die PIN).
				Nach einem Reset auf die Werkseinstellungen muss der Mäher die Rasenfläche/-n erneut kartieren.	
				Gartenübersicht	Zeigt die Anzahl der kartierten Rasenflächen, deren Größe, Draht-ID und das Datum an dem die Fläche das letzte mal gemäht wurde.
				Garten löschen	Löschen einer spezifischen Gartenkarte oder wählen Sie, alle Karten auf einmal löschen.
				Wasserwaage	Liefer Informationen über den Bodenwinkel des Mähers. Befindet sich der Mäher in der Ladestation und der Punkt im Display ist nicht innerhalb des angezeigten Kreises, muss die Ladestation an einem neuen, ebeneren Standort positioniert werden.
				Drahtsignal	Erkennt das Signal vom Begrenzungsdraht und zeigt die Signalqualität an (für Kundenservice).
				Der Mäher empfängt kein Signal vom Begrenzungsdraht, während er in der Ladestation ist.	
	Extras				

Fehlersuche

Online Support



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die LED an der Ladestation blinkt	Der Begrenzungsdraht ist unterbrochen, zu lang oder zu kurz. Draht nicht verbunden und Mäher nicht in Ladestation.	Überprüfen sie, dass der Begrenzungsdraht nicht unterbrochen ist und eine Länge zwischen 20 und 350 m hat. Danach Spannungsversorgung aus- und wieder einschalten. Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung zur Einrichtung des Mähers.
Starke Vibrationen/Geräusche	Messerschraube lose Messer beschädigt/verbogen	Ziehen Sie die Messerschraube mit einem Drehmoment von 2,5 Nm fest. Messer wechseln (siehe Bild J).
Mäher fährt nicht richtig in die Ladestation	Begrenzungsdraht nicht richtig um die Ladestation verlegt Begrenzungsdraht in der Nähe einer Störquelle	Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung zum Verlegen des Begrenzungsdrahts. Entfernen Sie jeglichen überschüssigen (z. B. aufgewickelt) Begrenzungsdraht um die Ladestation herum. Ändern Sie die Begrenzungsdraht-ID im Menü.
	falsche Angaben zur Position der Ladestation im Menü "Einstellungen"	Ändern Sie die Einstellung im Menü "Erweitert".
Mäher läuft nicht	Trennschalter nicht eingeschaltet mögliche Verstopfung Akku nicht voll geladen Gras zu lang Akku zu kalt/zu heiß	Entfernen Sie den Mäher aus Ladestation, schalten Sie den Trennschalter ein und stellen Sie den Mäher wieder in die Ladestation (achten Sie darauf, dass die Ladestation betriebsbereit ist – LED leuchtet grün). Schalten Sie immer zuerst den Trennschalter aus, dann prüfen Sie den Bereich unterhalb des Mähers. Entfernen Sie die Blockierungen bei Bedarf (tragen Sie hierzu immer Gartenhandschuhe). Stellen Sie den Mäher in die Ladestation, um das Laden zu ermöglichen. Die Ladestation muss eingeschaltet sein. Mähen Sie die Rasenfläche mit einem herkömmlichen Rasenmäher auf einer der niedrigeren Einstellungen. Der Mäher arbeitet, wenn die interne Akku-Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C liegt. Lassen Sie den Mäher abkühlen/aufwärmen. Wenn der Fehler häufiger auftritt, sollten Sie die Ladestation in den Schatten stellen.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Mäher steht mit ausgeschaltetem Display auf dem Rasen	Probleme im Betrieb	Drücken Sie die Bestätigungstaste für den Bildschirm, um das Display zu beleuchten oder stellen Sie den Mäher in die Ladestation.
Mäher ohne Ladefunktion	Akku zu kalt/zu heiß	Der Mäher arbeitet wenn die interne Akku-Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C liegt. Lassen Sie den Mäher abkühlen/aufwärmen. Wenn der Fehler häufiger auftritt, sollten Sie die Ladestation in den Schatten stellen.
	Ladestation nicht eingeschaltet	Schalten Sie die Stromversorgung zur Ladestation ein. Startet die Ladestation nicht, kontaktieren Sie den Bosch Kundendienst.
	Ladekontakte sind korrodiert	Ladekontakte reinigen.
	Akku nicht eingesetzt, falsch eingesetzt oder falscher Akku für den Mäher	Setzen Sie den Akku richtig ein (siehe Bild L). Verwenden Sie den geeigneten Bosch-Akku.
Mäher außerhalb vom Begrenzungsdraht	Begrenzungsdraht an einer Steigung	Lassen Sie 30 cm zwischen dem Begrenzungsdraht und der Steigung.
	Hindernis in der Nähe des Drahtes	Entfernen Sie das Hindernis.
Teile der Rasenfläche stellenweise ungemäht	Mäher benötigt mehr Zeit um den Garten fertig zu mähen	Zur Erfassung der ganzen Rasenfläche lassen Sie den Mäher ihren Rasen 3 x komplett mähen. Alternativ können Sie den "Intensivmodus" im Menü "Mähmodus" verwenden.
	Zeitfenster zu klein für die Rasengröße	Vergrößern Sie das Mäh-Zeitfenster oder: <ul style="list-style-type: none"> - verwenden Sie die Kalender-Funktion „Bosch AUTO“ (bei Indego S 500 und M 700) - verwenden Sie die Bosch-„SmartMowing“-Funktionalität (bei Indego S+ 500 und M+ 700)
	Abstand zwischen den Begrenzungsdrähten zu klein	Erhöhen Sie den Abstand zwischen den Begrenzungsdrähten auf mindestens 75 cm.
	Unebener Untergrund	Wählen Sie im Menü „Bodenbeschaffenheit/Bodensor“ die Option „Unebener Boden/Geringe Empfindlichkeit“. Rasen ebnen, Unebenheiten/Bodenwellen entfernen, ungeeignete Bereiche mit dem Begrenzungsdraht ausgrenzen – folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung.
	Gras zu lang	Wählen Sie im Menü „Bodenbeschaffenheit/Bodensor“ die Option „Unebene Boden/Geringe Empfindlichkeit“.
	Zu steile Neigungen im Garten	Stellen Sie sicher, dass der Mäher nur auf Böschungen mit Neigungen von 15 Grad oder weniger arbeitet.
Mäher bleibt im Garten stecken	Objekte/Hindernisse nicht ausgegrenzt	Hindernisse, bei denen der Mäher oft hängen bleibt, mit dem Begrenzungsdraht ausgrenzen.
	Neu angelegter Rasen	Lassen Sie dem Rasen ein paar Wochen Zeit sich zu ebnen, bevor Sie den Mäher benutzen. Ändern Sie die Einstellung im Menü „Bodenbeschaffenheit/Bodensor“. Warten Sie möglichst lange nach dem Bewässern, bis Sie den Mäher starten.
Mäher mäht unbeabsichtigt Blumen etc. oder überfährt bestimmte Hindernisse	Objekte/Hindernisse mit weniger als 5 cm Höhe nicht ausgegrenzt	Verlegen Sie den Begrenzungsdraht mit 30 cm Abstand zum Hinderniss oder entfernen Sie die Objekte/Hindernisse.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Mäher mäht nicht logisch	Das LogiCut-System hängt von den Gartenbedingungen ab. Der Mäher muss nicht unbedingt im nächsten ungemähten Bereich weitermähen.	Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung. Wenn das Verhalten wiederholt auftritt, kartieren Sie die Rasenfläche neu.
	Mäher bewegt sich nicht immer in gerader Linie zwischen den Bereichen	Keine Maßnahmen erforderlich.
	Der Mäher findet häufig nicht die richtige Position oder dreht sich auf der Stelle	Ändern Sie die Draht-ID.
	Fehlerhaft ausgegrenztes Hindernis	Befolgen Sie die Anweisungen im Installationshandbuch.
	Mäher läuft in zusätzlicher Rasenfläche ohne Ladestation in willkürlichen Bahnen.	Normales Verhalten. Das LogiCut-System funktioniert nur in Bereichen mit Ladestation.
Begrenzungsdraht wird immer wieder zerschnitten	Draht zwischen den Kunststoffheringen nicht ausreichend gespannt	Begrenzungsdraht spannen und sicherstellen, dass der Abstand zwischen den Kunststoffheringen maximal 75 cm beträgt. Befolgen Sie die Anweisungen in der Installationsanleitung. Verwenden Sie Kabelverbinder, um die Unterbrechung zu reparieren.
	Abstand zwischen den Kunststoffheringen beträgt mehr als 75 cm	
Mäher hinterlässt unregelmäßiges Schnittbild/schlechte Schnittqualität	Der Mäher mäht nicht häufig genug	Für ein gutes Ergebnis häufiger mähen (z. B. durch mehr/längere Zeitfenster im Zeitplan).
	Schneidmesser stumpf	Wenden oder ersetzen Sie die Schneidmesser (siehe Bild J).
	mögliche Verstopfung	Schalten Sie immer zuerst den Trennschalter aus, dann prüfen Sie den Bereich unterhalb des Mähers. Entfernen Sie die Blockierungen bei Bedarf (tragen Sie hierzu immer Gartenhandschuhe).
Begrenzungsdraht wird nicht erkannt	Kein Strom an der Ladestation	Überprüfen Sie, ob die Ladestation eingeschaltet ist (LED leuchtet).
	Begrenzungsdraht beschädigt/zerschnitten	Überprüfen Sie den Begrenzungsdraht auf Beschädigung.
	Falsche Installation (z. B. nicht genug Abstand zwischen den Begrenzungsdrähten)	Befolgen Sie die Anweisungen im Installationshandbuch.
	Begrenzungsdraht in der Nähe einer Störquelle	Entfernen Sie jeglichen überschüssigen (z. B. aufgewickelt) Begrenzungsdraht um die Ladestation herum. Ändern Sie die Begrenzungsdraht-ID im Menü.
Schnitthöhen-Einstelltaste klemmt	mögliche Verstopfung	Schalten Sie immer zuerst den Trennschalter aus, dann prüfen Sie den Bereich unterhalb des Mähers. Entfernen Sie die Blockierungen bei Bedarf (tragen Sie hierzu immer Gartenhandschuhe).

Kundendienst und Anwendungsberatung

www.bosch-garden.com

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Mähers an.

Möglicherweise wird die Softwareversion Ihres Mähers benötigt (siehe „Menü > Einstellungen > Info“).

Falls erforderlich senden Sie den Mäher und die Ladestation stets zusammen an ein Bosch Servicecenter. Entfernen Sie den Akku nicht.

Entfernen Sie vor dem Einsenden eine eventuell montierte personalisierte obere Abdeckung sowie jegliche Zubehörabdeckung.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld – Willershausen

Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrwerkzeuge@de.bosch.com

Indego Hotline: Tel.: (0711) 40040470

E-Mail: Indego.Support@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outilage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Die empfohlenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Luftransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Entsorgung



Produkte, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Produkte und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Produkte und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronikaltgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Akkus/Batterien:

Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe „Transport“, Seite 16).

Akkus/Batterien:

► **Integrierte Akkus dürfen nur zur Entsorgung von Fachpersonal entnommen werden.** Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann das Gerät zerstört werden.

Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus/Batterien sollen, wenn möglich entladen, gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Nur für Deutschland:

Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertrieber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich; und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertrieber hat beim Abschluss des Kaufvertrags für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgeräts zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm) beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertrieber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer

als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

English

Thank you,

for purchasing the Indego Robotic Mower.
Please read the safety instructions provided below before installing the Indego.

Safety Notes

Warning! Read all safety warnings and all instructions. Make yourself familiar with the controls and the proper use of the machine. Please keep the instructions safe for later use!

Explanation of symbols on internal packaging



WARNING! Suffocation hazard. Plastic bags can be dangerous. Keep this bag away from babies and children.



Refer to instruction manual/
booklet



The marked item is recyclable

Explanation of symbols on the machine

General hazard safety alert.

Ensure no exits are blocked or obstructed by the machine.

Warning: Read user instructions before operating the product.

Warning: Operate the isolator switch before working on or lifting the machine.

Caution: Do not touch rotating blades. The blades are sharp. Beware of severing toes or fingers.



Wait until all machine components have completely stopped before touching them. The blades continue to rotate after the machine is switched off, a rotating blade can cause injury.



Make sure that bystanders are not injured by foreign objects being thrown away.



Warning: Keep a safe distance to the product when operating.



Do not ride on the machine.



Battery charger contains a safety transformer.



Do not use a high-pressure washer or a garden hose to clean the machine.



Carefully check the area where the tool is to be used for wildlife and pets. Wildlife and pets may be injured while the machine is in operation. Thoroughly check the working area and remove any stones, sticks, wires, bones and foreign objects. When using the machine, ensure that no wildlife, pets or small tree stumps are hidden in the dense grass. Avoid using at dusk or in the dark to reduce the risk of encountering animals.

Operation

- ▶ Before working on the mower itself (e. g. maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, switch off the mower by the isolator switch.
- ▶ Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- ▶ Never allow children, persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience and/or knowledge and/or people unfamiliar with these instructions to use the product. Local regulations may restrict the age of the operator.
- ▶ Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals, always wear substantial footwear and long trousers.
- ▶ Operate the machine only when the battery compartment is shut with the cover and all the screws in place. This protects the battery against moisture.
- ▶ Avoid mowing in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.
- ▶ While operating and as well while approaching the mower, take sufficient precaution to keep balance at all times particularly on slopes and wet grass. Do not stretch yourself too much forwards. Do not operate the mower in a rush.

- ▶ The user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- ▶ If any hazard occurs whilst the machine is operating immediately press the red STOP button.
- ▶ Ensure correct installation of the perimeter wire as instructed in the installation guide.



For complete instructions on the Indego installation, please refer to the Installation Guide provided with the product.

- ▶ Periodically inspect the area where the mower is used and remove all stones, sticks, wires and other foreign objects.
- ▶ Do not run any live mains cables in the working area. If a mains cable becomes entangled in the robotic mower it must be isolated before any attempt to remove it.
- ▶ Periodically inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- ▶ Never operate the machine with defective guards or without safety devices.
- ▶ Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- ▶ Never pick up or carry the machine while the motor is running.
- ▶ Do not leave the machine to operate unattended if you know that there are pets, children or people in the immediate vicinity.
- ▶ Start the machine according to the instructions standing well away from rotating parts.
- ▶ Do not use the product at the same time as a sprinkler or use the schedule to ensure that the two systems never run simultaneously.
- ▶ If for any reason the product is submerged, take it away from water and turn it off using the isolator switch. Do not attempt to switch the product on but contact your Bosch Service Centre.
- ▶ **Do not modify this product.** Unauthorized modifications may impair the safety of your product and may result in increased noise and vibration.

Turn off the product using the isolator switch:

- before clearing a blockage,
- before checking, cleaning or working on the machine,
- before storage
- if the machine vibrates abnormally (stop and check immediately),
- after striking a foreign object, inspect the machine for damage and get advice on necessary repairs from your Bosch Service Centre.

Maintenance

- ▶ **Always wear gardening gloves when handling or working near the sharp blades.**
- ▶ **Before working on the mower, turn it off using the isolator switch.**

▶ Before working on the docking station or power supply, remove plug from mains.

Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. **Do not use water, solvents or polishes.** Remove all grass and debris, especially from the ventilation slots.

Turn the mower upside down and clean the blade area and the swivel castors regularly. Use a stiff brush or scraper to remove compacted grass clippings (see figure I).

Blades are reversible.

- ▶ Make sure all nuts, bolts and screws are tight to ensure safe working with the garden tool. (see figure J)
- ▶ Periodically visually inspect the machine and replace worn or damaged parts for safety.
- ▶ Ensure that only official Bosch replacement parts are used.
- ▶ Replace all blades and bolts as a set as required.

Storage in winter

▶ Turn off the mower using the isolator switch.

The mower will operate between 5 °C and 45 °C. During the winter season once the temperature in the garden is consistently below 5 °C store the mower and the docking station in a secure, dry place, out of the reach of children.

Do not place other objects on the mower or docking station.

It is recommended to use the original packaging when transporting the Indego over long distances.

▶ Store the mower only within a temperature range between -20 °C and 50 °C. As an example, do not leave the mower in the car in summer.

USB

- ▶ The mower has a USB interface which is to be used exclusively for software updates (see figure M). Use only approved USB.org sticks (formatted to FAT 32) and approved USB.org OTG cables.
- ▶ For more information on software updates, please refer to www.bosch-diy.com/indego-help.
- ▶ **Do not use the USB interface for any additional purposes. Do not plug any external devices. Do not operate the machine with the cover of the USB port open.**

Recommendations for Optimal Handling of the Battery Pack

- ▶ **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.



Protect the battery against heat (e.g., against continuous intense sunlight), fire, water, and moisture. There is a risk of explosion.



- ▶ **Keep any unfitted battery away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- ▶ **In case of damage and improper use of the battery pack, vapours may be emitted.** Ventilate the area and seek medical help in case of complaints. The vapours can irritate the respiratory system.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit can occur and the battery can burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **If used incorrectly or if the battery is damaged, flammable liquid may be ejected from the battery. Contact with this liquid should be avoided. If contact accidentally occurs, rinse off with water. If the liquid comes into contact with your eyes, seek additional medical attention.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **Do not short-circuit the battery.** There is a risk of explosion.
- ▶ **Use only Bosch battery packs intended specifically for the machine.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ▶ **Ensure the switch is in the off position before inserting battery.** Inserting the battery pack into machines that have the switch on can cause accidents.
- ▶ Only open the battery compartment when the battery is exhausted. Leave the battery in the machine for storage in winter. The built-in battery is very long-lasting; do not open the battery compartment until you notice a significant reduction in the run time between two battery charging procedures.
- ▶ The Indego will operate between 5 °C and 45 °C. If the battery temperature is outside this range, the Indego will display a message and will not leave the docking station. If operating, the Indego will return to the docking station or stay in place.
- ▶ Recharge only in the Bosch approved docking station.

Safety Warnings for Docking Station and Power Supply

- ▶ **Only use the original Bosch docking station and power cord to charge the mower.** Otherwise there is danger of fire and explosion.
- ▶ **Check the docking station, power supply unit, cables and plugs periodically. If damage or ageing is detected, isolate from the docking station or power supply and do not use them. Never open the docking station or power supply yourself. Have repairs performed only by a qualified Bosch technician and only using original spare parts.** A damaged docking station, power supply, cable or plug increases the risk of an electric shock.
- ▶ **Do not operate the docking station and power supply on easily flammable surfaces (e. g., paper, textiles, etc.) or surroundings.** The heating of the docking station

and power supply during the charging process can pose a fire hazard.

- ▶ **Supervise children at all times.** This will ensure that children do not play with the docking station, power supply or the machine.
- ▶ The voltage indicated on the power supply must correspond to the voltage of the power source.
- ▶ We recommend that the power supply is only connected into a socket which is protected by a circuit-breaker that would be actuated by a 30 mA residual current. Check your Residual Current Device (RCD) at regular intervals.
- ▶ The supply cord must be inspected for signs of damage at regular intervals.
- ▶ In the event of flooding of the docking station turn off power supply at mains and contact Bosch Service Centre.
- ▶ Never touch the mains plug or any other plugs with wet hands.
- ▶ Do not run over, crush or pull the cables. Protect the cables from heat, oil and sharp edges.

The power supply is double insulated for safety and requires no earth connection. The operating voltage is 230 V AC, 50 Hz (for non-EU countries 220 V, 240 V as applicable). Contact your Bosch Service Centre for details.

If in doubt contact a qualified electrician or the nearest Bosch Service Centre.

Symbols

The following symbols are important for reading and understanding the operating instructions especially the diagrams. Take note of the symbols and their meaning. The correct interpretation of the symbols will help you to use the garden product in a better and safer manner.

Symbol	Meaning
	Wear protective gloves
	Permitted action
	Prohibited action
	Accessories/Spare Parts

Intended Use

The mower is intended for domestic lawn mowing.
Do not operate the mower indoors.
Do not use the mower for any other purpose because of the increased risk of accidents and damage to the mower. Never attempt to modify the mower in any way since this may result in accidents or damage to the mower.

Technical Data

Robotic Lawnmower	SI Unit	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Article number		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Cutting width	cm	19	19	19	19
Height of cut	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Slope angle (max.)	%	15/27	15/27	15/27	15/27
Size of lawn area					
- maximal	m ²	500	500	700	700
- per charge up to ^{a)}	m ²	70	70	85	85
Operating frequency range (Inductive sensor)	kHz	5	5	5	5
max. magnetic field strength (Inductive sensor) (at 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Operating frequency range (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Max. transmit power (GSM)	dBm	-	33	-	33
Weight according to EPTA-Proced-ure 01:2014	kg	7.6	7.7	7.6	7.7
Protection type		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Serial number				see type plate on garden tool	
Battery		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Rated voltage	VDC	18	18	18	18
Capacity	Ah	2.5	2.5	2.5	2.5
Number of battery cells		5	5	5	5
Operating time, average ^{a)}	min	60	60	75	75
Charging period (max.)	min	60	60	60	60
Battery type		PBA 18V...W- 2.5 Ah	PBA 18V...W- 2.5 Ah	PBA 18V...W- 2.5 Ah	PBA 18V...W- 2.5 Ah
Perimeter wire					
- wire supplied	m	150	150	175	175
- minimum required length	m	20	20	20	20
- maximum permissible length	m	350	350	350	350
Docking station					
Article number		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Input voltage	VDC	24	24	24	24
Power consumption charging/ perimeter wire switched on	W	73/2.6	73/2.6	73/2.6	73/2.6
Charging current (up to)	A	2.3	2.3	2.3	2.3
Allowable charging temperature range ^{b)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Weight according to EPTA-Proced-ure 01:2014	kg	1.65	1.65	1.65	1.65
Protection type		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Power supply unit					
Article number					

Robotic Lawnmower	SI Unit	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Switzerland		F 016 L90 934			
United Kingdom		F 016 L90 935			
Rest of Europe		F 016 L90 916			
Input voltage (AC)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Protection class		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frequency	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Output voltage (DC)	V	24	24	24	24
Protection type		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Weight	kg	1.25	1.25	1.25	1.25


A) Depends on cutting height, grass conditions and moisture

B) Internal battery temperature

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to
EN 50636-2-107.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:
Sound power level **59 dB(A).**

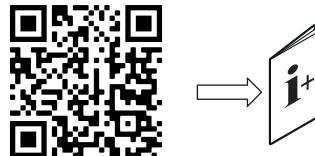

Explanation of Figures

Action	Figure	Page
Accessories	A	282
Delivery scope/unpacking the mower	B	283
Laying out perimeter wire	C	283
Extending perimeter wire	D	284
Laying perimeter wire around new inner object	E	284
Lifting up and carrying the mower	F	285
Setting the height of cut	G	285
SpotMow	H	286
Cleaning	I	286
Maintenance	J	287
Adding a further lawn area	K	287
- with additional docking station (right)		
- without additional docking station (top left)		
Replacing the battery	L	288
Software update	M	289-290
Power supply unit connection	N	291



Check if the perimeter wire is fully pegged to the ground avoiding any slack lengths of wire. Any loose wire can be a trip hazard.

Remove stones, loose pieces of wood, wire, live mains cables and other foreign objects from the cutting area.

Make sure that the cutting area is even and has no ditches, grooves and steep slopes above 15%/27 % that are clear obstructions for the mower.

The docking station must be positioned on the wire at an outer edge of the cutting area. It may not be positioned on the side of a tool or garden shed standing as an island within the lawn to be mowed.

It is recommended that you mow your lawn once with a conventional lawnmower before installing and before the first mowing of the new season and whenever the grass clippings would be longer than 5 mm.

The mower's cutting system is designed to cut small lengths of grass (30–50 mm). The clippings can remain as mulch to fertilize the lawn. The height of cut for mower can be adjusted to 30, 40 and 50 mm.

It is recommended to start with a higher setting and then gradually decrease the height of cut as the wire disappears under the grass. This prevents your Indego from cutting the wire.

Additional perimeter wire can be added using a wire connector (see figures **D-E**).

The perimeter wire can be extended up to a maximum length of **350 m.**

The perimeter wire can be buried up to 5 cm under the ground (or under non-metallic slabs).


To avoid causing damage to the perimeter wire, do not vertical cut or rake the area where it is positioned.

Installation

With the following QR code, you can view a video on how to install the mower under www.bosch-diy.com/indego-help. Alternatively, follow the Installation Guide delivered with the product.

When laying out the wire avoid angles of less than 45°. This can affect the performance.

Display

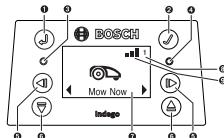

Symbol	Meaning
①	Back button
②	Confirm button If the confirm button is pressed whilst mowing, the mower will return to the docking station
③	Red LED on: mower error
④	Green LED on: mower is switched on Green LED off: The mower is inactive and your four-digit PIN code is required for activation. Or the mower is shut off, the isolator switch must be turned on and your four digit PIN code must be entered to activate the mower. Note: during a software update, the green LED and red LED will be on.
⑤	Left/right button
⑥	Down/up button
⑦	Display with dialog screen
⑧	Garden number (shown when more than one garden map in the mower memory)
Only with Indego S+ 500 and M+ 700:	
⑨	Network signal present
⑩	Network signal absent

The display switches into sleep mode, if no input is made for 10 minutes.

Adding a further Lawn Area (see figure K)

To install the Indego to an additional lawn area, please follow the instructions in the Installation Guide.

Separate lawn area with separate docking station (see figure K, right side): The mower can be used on up to three different lawn areas. For an additional lawn area, a separate docking station (see figure A) and the necessary perimeter wire and pegs are required. If a schedule or the "Bosch AUTO" calendar function or the Bosch "SmartMowing" functionality is set, the grass of the area it is in will be cut, within the defined time slots.

Switch off the mower when transporting it between the individual lawn areas.

Note: software updates have to be carried out on the mower in every docking station.

To ensure remembering which docking station belongs to which lawn area, it is recommended to label the docking stations with the lawn area number and description when storing them for winter.

Without separate docking station: It is possible to connect the lawn areas by placing the perimeter wire between the two lawn areas parallel to each other as close as possible (see figure K, top left). The additional lawn area without docking station is not recorded in the map memory and the mower will not use the LogiCut cutting strategy in this lawn area without the docking station. The maximum recommended lawn area without docking station is 45/50 m² (for Indego 500/700 models). The mower will mow until it runs out of battery and will need to be carried back to the docking station for charging.

Mowing

- **Do not let children ride the mower.**
- **Press the stop button on top of the mower before lifting. Always lift the mower by its handle. (see figure F)**

Only with Indego S 500 and M 700: After successful installation you can either immediately begin to mow by confirming "Mow now" on the display, or wait for the next scheduled cutting period, as programmed by the "Bosch AUTO" Calendar Function (previous setting required).

A manual mowing schedule can also be set up according to your specific needs.

Only with Indego S+ 500 and M+ 700: After successful installation, you can begin mowing immediately by confirming "Mow now" on the display, or on the free Bosch Smart Gardening App by pressing "mow". You could also set up a programmed schedule, using the Bosch "SmartMowing" functionality, which can also plan future cutting sessions based on when it is forecasted to rain. You could also set up a programmed schedule in the calendar using the display or the Bosch Smart Gardening App.

The mower must mow a lawn area 3 times completely (do 3 full cuts) to learn the lawn area. During the learning phase, the visual result may not be optimal.

Approximate runtimes for complete lawn area coverage using LogiCut are listed below. Please note that the runtimes will vary depending on the lawn complexity and number of objects within the lawn area.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Set a schedule with frequent repetitions. This achieves good mowing results, the battery charge will last longer and you avoid debris on the lawn.

When the mower is mowing

In “**manual**” mode, the mower works until the lawn is mowed. Mowing is interrupted only for charging the battery. When the lawn area is mowed, the mower returns to the docking station.

In the programmable “**Schedule**” mode, with the “**Bosch AUTO**” calendar function or with the Bosch “**SmartMowing**” functionality, the mower operates continuously for a set period of time. Mowing is interrupted only for charging the battery. If the lawn area is mowed before the time period expires, the mower returns to the dock.

To stop mowing prematurely, press the **Stop** button or send the mower back to the docking station pressing the confirm button ✓.

With Indego S+ 500 and M+ 700 you can send the mower back to the docking station, by pressing the “**Dock**” button on the free Bosch Smart Gardening App.

Energy saving mode

The mower reduces its energy consumption by automatically switching off the power in the perimeter wire when it is not mowing and not being charged.

To wake up the mower manually from the energy saving mode, press the confirm button ✓ and afterwards select either “**Mow now**” or another “**Mowing mode**”, while the mower is in the docking station.

With Indego S+ 500 and M+ 700 you can wake up the mower remotely from the energy saving mode, by pressing the “**mow**” button on the free Bosch Smart Gardening App.

For mowing based on an active schedule or with the “**Bosch AUTO**” calendar function or with the Bosch “**SmartMowing**” functionality, the energy saving mode is automatically ended.

Mowing small lawn areas with „SpotMow“

SpotMow is intended for mowing small areas that require special treatment without having to mow the whole lawn, such as the area under a piece of garden furniture that has been removed. The mower is positioned at the lower left corner of the intended area to mow (see figure H). The final mowed area depends on the lawn conditions; it will not necessarily be an exact square. After completion of „**Spot-Mow**“, follow the instructions on the screen.

Note: For safety reasons, „SpotMow“ cannot be used outside the perimeter wire.

Sensors

The mower is equipped with the following sensors:

- The **lift-up sensor** is activated when the mower is lifted.
- The **rollover sensor** detects when the mower tips over.
- The **tilt sensor** is activated when the mower reaches a slope angle of 32°.

When one of the sensors is activated, e.g. the lift-up sensor, the drive motors and cutting blades are stopped. A message is indicated in the display, e.g. “lift-up”.

- The **obstacle sensor** detects objects/obstacles alongside the entire front edge of the mower and causes a change of direction.

Battery charging

The battery is equipped with temperature monitoring that allows charging only if the battery internal temperature is in the range between 5 °C and 45 °C.

The lithium-ion battery is supplied partially charged. It is recommended to charge the mower during installation of the perimeter wire in the docking station.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging procedure does not damage the battery.

When the battery is run flat or discharged, the mower is shut off by means of a protective circuit: the blades no longer move.

Replacing the Battery (see figure L)

Note: The battery only needs to be replaced when it is exhausted. It is not intended to charge the battery outside the mower.

- ▶ Using unsuitable batteries can lead to malfunctions or damage the mower.
- ▶ Heavily used batteries may have a significant effect in the mower run time.

► Do not use non-rechargeable batteries in the mower.

Use only batteries specified by the manufacturer.

Note: Always wear protective gloves when handling or working near the sharp blades.

Switch off the mower by the isolator switch.

Remove the 5 screws of the battery compartment cover with a Torx T-20 screwdriver.

Pivot the used battery with the guide rail out of the battery compartment until the battery unlocking button can be seen and accessed. Press the battery unlocking button and remove the battery.

Insert the new battery into the guide rail until the locking mechanism can be heard to engage. Pivot back the battery with the guide rail into the battery compartment. Mount the battery compartment cover and screw it tight with the 5 screws.

The battery compartment cover protects the battery against moisture during operation.

Updating the Software (see figure M)

To update the software, you need a USB.org stick (FAT 32 formatted) and a USB OTG cable.

When a new software version is available, you can find it on the Internet under “www.bosch-diy.com/indego-help”. Load the “IN8xxxx.bin” file onto the USB.org stick.

Turn the mower over and remove the cover from the USB port. Connect the USB OTG cable with the USB.org stick.

Place the mower in the docking station and make sure that the docking station is connected to mains (LED on docking

station is on). The mower must be switched on, the display alight and the battery must be at least 70% charged. When the update starts, the following message appears in the display **“Do you want to update from version x to version y?”** Confirm by pressing the confirm button ✓. During the update, both LEDs in the mower will flash.

At the end of the update, the mower restarts. Remove the USB OTG cable and the USB.org stick. Close the cover of the USB port.

Additionally for Indego S+ 500 and M+ 700: You can download the software via the Bosch Smart Gardening app.

Menu Navigation

The table below explains the various menu items.

Main Menu	Sub-menu 1	Sub-menu 2	Explanation
	Mow now		Pressing the confirm button will send the mower to mow. In “Off/Manual”, the mower works until the display shows “lawn complete”.
	Calendar	Only for Indego S 500 and M 700: Bosch AUTO	In “Schedule” mode, with the “Bosch AUTO” calendar function or with the Bosch “SmartMowing” functionality, the mower will operate until the end of the time period or until the display shows “lawn complete” (whichever comes first).
			The “Bosch AUTO” calendar function is optimised based on the size of the lawn area. In the default setting, the mower does two full cuts a week and starts at 8 am. The following settings are possible:
		Number of complete mowing cycles per week	1 to 3
		Weekday	Days on which mowing is allowed (e.g. to exclude Sundays).
		Start time	Only possible for the first time slot (applies to all active days).
		Only for Indego S+ 500 and M+ 700: SmartMowing	The Bosch “SmartMowing” function is optimised based on the size of the lawn area and gives additional functionality to connect to a local weather data provider. In the default setting, the mower does two full cuts a week and starts at 8 am. You can set up your SmartMowing schedule by using the free Bosch Smart Gardening App.
Schedule	Edit (selected day)		Program a mowing schedule by setting individual mowing days and slots (up to 2 per day).
	Don't mow/Delete slot		This will delete the corresponding slot for the selected day. The number of full cuts per week for the actual schedule are shown at the bottom of the display.
Off/Manual			Choose this option when no schedule should be used. The mower starts mowing only by activating “Mow now”. With Indego S+ 500 und M+ 700 you can start mowing, by selecting “mow” in the free Bosch Smart Gardening App.
		SpotMow	Indego S / S + 500: Select between a size of 2 m x 2 m and 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Select between a size of 2 m x 2 m, 3 m x 3 m and 4 m x 4 m.
Settings	Mowing mode	Mow without docking station	Mower will mow in the additional lawn area without docking station in random mode until it runs out of battery.

Main Menu	Sub-menu 1	Sub-menu 2	Explanation
		Border cut	Indego S / S + 500: The mower makes an border cut at the beginning of each complete cut. Indego M / M + 700: Select between the mowing settings: cut border once every full cut (default setting), once every two full cuts, or (off) when no border cut is to be carried out.
		Intensive mode	The mower mows more thoroughly, returns to possible unmown areas and mows on shorter tracks. The mower needs considerably longer for a complete cut.
		Auto Lock	If buttons are not pressed for 3 min. they will be automatically locked. Recommended for safety reasons and protection against theft.
Security		- On	PIN code is required for reactivation after Auto Lock.
		- Off	The buttons are always ready for input.
		Change PIN	Changing of a PIN code requires entering of existing PIN code first.
		Alarm	
		- On	Alarm is activated.
		- Off	Alarm is deactivated.
	Date & Time		Change the date and time.
			Change the display language.
	Set Language		
		System status	Information on battery charge, system information and operating and charging time for the mower.
Settings	Info		
		Wire ID	Change the perimeter wire ID when possible interferences are nearby.
Advanced		Docking station position	Use the default setting when the docking station is placed at the edge of the lawn; and the Corner setting when placed in a corner.
		Sensor setting/ Lawn condition	Select between Low (uneven ground), Normal and High (slippery ground). Mower bump sensor will become more or less sensitive depending on lawn condition selected.
		Remap	Deletes the current map of the lawn area.
		Factory reset	Reset the mower to factory settings will delete all personal settings (not PIN). After a factory reset, the mower will need to remap the lawn area.
		Garden overview	Displays the number of mapped lawn areas, their size, their wire ID and the date of the last time the lawn area was cut.
		Delete garden	Delete one specific lawn area map or select to delete all maps at once.
	Level check		Information about the ground angle of the mower. If the mower is in the docking station and the dot on the display is not within the

Tools	indicated circle, the docking station must be mounted at a new, more level location.
Wire signal	Detects the wire signal received from the perimeter wire, indicating its strength (for Service Agent). The mower will not receive a wire signal while in the docking station.

Troubleshooting

Online Support



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Problem	Possible Cause	Corrective Measure
The LED on the docking station flashes	The perimeter wire is interrupted, too long or too short. Wire not connected and mower not in the docking station.	Check that the perimeter wire is not interrupted and is between 20 and 350 meters in length. Then switch power supply off and then on again. Follow instructions in Installation Guide to install the mower.
Excessive vibrations/noise	Blade bolt loose Cutting blade damaged/bent	Tighten blade bolt to torque of 2.5 Nm. Replace cutting blade (see figure J).
Mower not docking reliably	Perimeter wire not properly layed out around docking station Perimeter wire close to a source of interference	Follow instructions in Installation Guide on layout of perimeter wire. Remove any excess (e.g. coiled up) perimeter wire around the docking station. Change perimeter wire ID in the menu.
Wrong docking station position setting		Change setting in the "Advanced" menu.
Mower fails to operate	Isolator switch not turned on Possible clogging Battery not fully charged Grass too long Battery too hot/cold	Remove mower out of docking station, turn isolator switch on and place mower back into docking station (ensure docking station is on – LED lights up green). Always turn isolator switch off first, then check underneath the mower. Clear out as necessary (always wear protective gloves). Place mower in the docking station to allow to charge. Docking station must be on. Mow lawn with conventional lawnmower to its lowest height-of-cut setting before using the mower. The mower operates when the battery internal battery temperature is between 5 °C – 45 °C. Allow mower to

Problem	Possible Cause	Corrective Measure
Mower standing on lawn with the display switched off	Operational problems	cool down/warm up. If the error occurs frequently, the docking station should be positioned in the shade.
Mower does not charge	Battery too hot/cold	Press confirm button for screen to light up, or place mower in docking station.
	Docking station not switched on	The mower operates when the battery internal temperature is between 5 °C – 45 °C. Allow mower to cool down/ warm up. If the error occurs frequently, the docking station should be positioned in the shade.
	Charging pins corroded	Switch on power supply to docking station. If docking station does not start, contact your Bosch Service Centre.
	Battery not fitted, incorrectly fitted or incorrect battery for mower	Clean the charging pins.
		Insert battery correctly (see figure L). Use the appropriate Bosch battery.
Mower out of perimeter wire	Perimeter wire on a slope	Leave 30 cm between the perimeter wire and the slope.
	Obstacle near perimeter wire	Remove obstacle.
Parts of the lawn area left uncut	Mower requires more cuts to finish garden	Allow mower to run for 3 full cuts to cover whole lawn area. Alternatively use the "Intensive mode" under "Mowing mode".
	Time slot not long enough for garden size	Increase mowing time slot or: <ul style="list-style-type: none"> – use "Bosch AUTO" calendar function (with Indego S 500 and M 700) – use Bosch "SmartMowing" functionality (with Indego S+ 500 and M+ 700)
	Distance between perimeter wires too small	Increase distance between the perimeter wires to a minimum of 75 cm.
	Rough mowing conditions	Select "uneven ground/low sensitivity" option from menu item "lawn condition/bump sensor".
	Grass too long	Flatten garden/remove/bumps/mark out unsuitable areas with the perimeter wire – Please follow the instructions in the Installation Guide.
	Slopes in garden too steep	Select "uneven ground/low sensitivity" option from menu item "lawn condition/bump sensor".
Mower gets stuck in garden	Objects/obstacles not marked out	Ensure mower only operates on slopes of 15 degrees or less and full garden is not on a slope.
	Newly laid turf	Use the perimeter wire to mark off obstacles where the mower often gets stuck.
		Allow a few weeks for the soil to settle before using the mower.
		Change setting in menu item "lawn condition / bump sensor" to low sensitivity / uneven.
		After watering, wait as long as possible until you start the mower.
Mower unintentionally runs over certain obstacles	Objects/obstacles below 5 cm not marked out	Mark obstacle using perimeter wire leaving 30 cm from object or remove objects/obstacles.

Problem	Possible Cause	Corrective Measure
Mower does not appear to cut logically	LogiCut system depends on the garden conditions. Mower does not necessarily have to continue in the next uncut area.	Further information can be found on the Installation Guide. If behaviour re-occurs often, remap garden.
	Mower does not always go in a straight line when travelling between areas	No corrective action needed.
	Mower frequently does not find right position or turns on the spot	Change wire ID.
	Wire crossed while marking an object	Follow instructions in the Installation Guide.
	Mower runs in random paths in an additional lawn without docking station.	Normal behaviour. The LogiCut system only works in areas with docking station.
Perimeter wire keeps being cut	Wire is not taut between pegs Distance between pegs is more than 75 cm	Make wire taut and ensure distance between pegs is maximum 75 cm. Follow instructions in the Installation Guide. Use the wire connectors to repair the cut.
Mower leaves ragged finish/poor quality of cut	The mower does not mow often enough Cutting blades blunt Possible clogging	Mow more frequently for a good result (e.g. by means of more/longer slots in schedule). Reverse or replace cutting blades (see figure J). Always turn isolator switch off first, then check underneath the mower. Clear out as necessary (always wear protective gloves).
Perimeter wire not detected	No power at the docking station Perimeter wire damaged/cut Wrong installation (e.g. not enough distance between wires) Perimeter wire close to a source of interference	Check if the docking station is powered up (LED is on). Check perimeter wire for damage. Follow instructions in the Installation Guide. Remove any excess (e.g. coiled up) perimeter wire around the docking station. Change perimeter wire ID in the menu.
Height-of-cut button stuck	Possible clogging	Always turn isolator switch off first, then check underneath the mower. Clear out as necessary (always wear protective gloves).

After-sales Service and Application Service

www.bosch-garden.com

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the mower.

It is possible, that the software version of your mower is required (see „**Menu > Settings > Info**“).

If the mower is requested to be sent to the service centre, the mower and docking station must always be sent together. Do not remove the battery.

Before sending in, remove any personalised top cover that may have been fitted and any accessory cover.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange

the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Transport

The recommended lithium-ion batteries are subject to legislation on the transport of dangerous goods. The user can transport the batteries by road without further requirements.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

Disposal



The product, batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the product and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, products that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 29).

Battery packs/batteries:

- **Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified personnel.** Opening the housing shell can damage or destroy the machine.

Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should, if possible, be discharged, collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

Français

Merci

d'avoir choisi la tondeuse Robot Indego.

Lisez les consignes de sécurité ci-dessous avant d'installer le robot.

Consignes de sécurité

Attention ! Lisez attentivement toutes les instructions suivantes. Familiarisez-vous avec tous les éléments afin de pouvoir utiliser correctement l'outil de jardin. Conservez les instructions d'utilisation pour vous y reporter ultérieurement.

Explication des symboles sur l'emballage interne



ATTENTION ! Risque d'étouffement. Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenir ce sac hors de portée des bébés et des enfants.



Se référer au manuel d'instructions/livret



L'élément affichant cette marque est recyclable



Le chargeur dispose d'un transformateur de sécurité.



N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tuyau d'arrosage pour nettoyer l'outil de jardin.



S'assurer qu'il n'y a pas d'animaux sauvages ou domestiques dans la zone dans laquelle l'outil de jardin doit être utilisé. Les animaux sauvages ou domestiques peuvent être blessés pendant l'utilisation de la machine. Contrôler soigneusement la zone d'utilisation de la machine et retirer pierres, bâtons, fils, os et corps étrangers. Lors de l'utilisation de la machine, s'assurer qu'aucun animal sauvage ou domestique, ou petits troncs d'arbre ne soient cachés dans l'herbe épaisse. Eviter de l'utiliser au crépuscule ou dans l'obscurité pour réduire le risque de rencontrer des animaux.

Explication des symboles se trouvant sur l'outil de jardin



Indications générales sur d'éventuels dangers.



Veillez à ce que l'outil de jardin ne gêne pas un passage ou une sortie.



Avertissement : Lisez soigneusement cette notice avant d'utiliser le produit.



Avertissement : Avant d'intervenir sur l'outil de jardin ou avant de le soulever, éteignez-le en mettant l'interrupteur sur la position d'arrêt.



Attention : ne touchez pas les lames en rotation. Les lames sont coupantes. Attention à ne pas se couper doigts ou orteils.



Attendez l'arrêt complet de l'outil de jardin avant toute intervention. Après la mise hors tension de l'outil de jardin, les lames continuent à tourner, pouvant ainsi provoquer des blessures.



Prendre les précautions nécessaires pour que les personnes se trouvant à proximité ne risquent pas d'être blessées par des projections provenant de l'outil.



Avertissement : Maintenir une distance de sécurité quand l'outil de jardin est en marche.



N'utilisez pas l'outil de jardin comme moyen de transport.

Utilisation

- ▶ Mettez l'interrupteur sur la position d'arrêt avant d'intervenir sur l'outil de jardin (par ex. travaux d'entretien, changement d'outils, etc), ainsi qu'avant de le transporter ou de le ranger.
- ▶ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil de jardin.
- ▶ Ne permettez jamais aux enfants ou personnes ne disposant pas des capacités physiques, sensorielles ou mentales adaptées ou n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires d'utiliser ce produit. Il est possible que les réglementations nationales limitent l'âge minimum de l'opérateur.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner l'outil de jardin si vous êtes pieds nus ou portez des sandales ouvertes. Portez toujours des chaussures fermées et des pantalons longs.
- ▶ N'utiliser l'outil de jardin que si le couvercle du compartiment des batteries est fermé et que toutes les vis du couvercle sont serrées. Cela protège la batterie de l'humidité.
- ▶ Ne pas travailler avec l'outil de jardin dans des conditions météorologiques défavorables et plus particulièrement en cas d'approche d'orage.
- ▶ Veillez à assurer un équilibre et une position stable quand vous travaillez avec ou à proximité de l'outil de jardin, surtout sur pentes et gazon humide. Ne vous penchez pas trop en avant. Utilisez l'outil avec prudence et sans hâte.
- ▶ L'opérateur ou l'utilisateur de la tondeuse est responsable des accidents et des dommages causés à autrui ou à ses biens.
- ▶ Actionnez immédiatement la touche d'arrêt rouge, si des dangers se présentaient lors de l'utilisation de l'outil de jardin.
- ▶ Veillez à assurer l'installation correcte du câble périphérique conformément aux instructions d'installation.



Vous trouverez des instructions complètes relatives à l'installation de l'Indigo dans les instructions d'installation fournies avec le produit.

- ▶ Contrôlez régulièrement la zone d'utilisation de l'outil de jardin et retirez pierres, branches, fils ou tout autre objet.
- ▶ Ne posez pas de câbles de secteur sous tension dans la zone de travail. Si un câble de secteur se coince dans la tondeuse robot, il faut le déconnecter du réseau avant de le retirer.
- ▶ Contrôlez régulièrement l'outil de jardin pour vous assurer que les lames, les vis de lames et le dispositif de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez toujours le set entier de lames et de vis usées ou endommagées pour éviter des vibrations.
- ▶ N'utilisez jamais l'outil de jardin si les capots de protection sont endommagés ou sans dispositifs de sécurité.
- ▶ Veillez à ce que les pieds et les mains ne soient pas en contact avec les parties rotatives de l'outil de jardin.
- ▶ Ne soulevez pas et ne transportez jamais l'outil de jardin pendant que le moteur est en marche.
- ▶ Ne laissez jamais l'outil de jardin en marche sans surveillance, si des animaux domestiques, des enfants ou d'autres personnes se trouvent à proximité.
- ▶ Mettez l'outil de jardin en marche conformément aux instructions d'utilisation et veillez à garder une distance de sécurité entre vous et les parties en rotation.
- ▶ Ne faites pas fonctionner l'outil de jardin en même temps qu'un arrosoir. Programmez les horaires en conséquent en vous assurant que les deux systèmes ne travaillent pas simultanément.
- ▶ Si l'outil de jardin tombe dans l'eau pour une raison quelconque, le sortir de l'eau et le mettre hors service en mettant l'interrupteur sur la position d'arrêt. Ne mettez pas l'outil de jardin en marche, contactez le Service Après-Vente Bosch.
- ▶ **N'effectuez aucune modification sur l'outil de jardin.**
Des modifications non autorisées peuvent s'avérer préjudiciables à la sécurité de votre outil de jardin et peuvent engendrer une augmentation des émissions de bruit et des vibrations.

Éteignez toujours le robot en mettant l'interrupteur sur la position d'arrêt :

- avant d'éliminer un blocage,
- pour contrôler, nettoyer ou effectuer des travaux sur l'outil de jardin,
- avant le stockage,
- si l'outil de jardin vibre de manière inhabituelle (arrêtez l'outil de jardin et le contrôlez immédiatement),
- si l'outil heurte un objet, contrôlez si l'outil de jardin présente des dommages et contactez le Service Après-Vente Bosch pour faire effectuer les réparations nécessaires.

Entretien

- ▶ Portez toujours des gants de jardinage quand vous manipulez l'appareil ou que vous travaillez près des lames aiguisées.
- ▶ Mettez l'interrupteur sur la position d'arrêt avant toute intervention sur le robot.

► Avant d'effectuer des travaux sur la station de recharge ou sur le bloc d'alimentation, débranchez la prise de courant.

Nettoyez soigneusement les parties extérieures de l'outil de jardin à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon. **N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de détergents abrasifs.** Enlevez toutes les herbes et particules pouvant adhérer à l'outil et notamment aux ouïes de ventilation.

Retournez le robot (face du dessous vers le haut) et nettoyez régulièrement la zone des lames et les roues pivotantes. Utilisez une brosse dure ou un grattoir pour enlever les encrassements particulièrement résistants (voir figure I).

Les lames sont réversibles.

- ▶ Vérifiez si tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés pour prévenir de tout risque d'accident et garantir un bon fonctionnement de l'outil de jardin. (voir figure J)
- ▶ Contrôlez régulièrement l'outil de jardin et, pour votre sécurité, remplacez les pièces usées et endommagées.
- ▶ Veillez à n'utiliser que des pièces de rechange Bosch d'origine.
- ▶ Le cas échéant, remplacez le jeu de lames complet avec les vis.

Stockage en hiver

► Éteignez le robot en mettant l'interrupteur sur la position d'arrêt.

Le robot fonctionne dans une plage de températures comprise entre 5 °C et 45 °C. Rangez la tondeuse et la station de recharge pendant l'hiver si les températures sont en permanence en-dessous de 5 °C dans un endroit sec et sécurisé (inaccessible aux enfants).

Ne posez pas d'autres objets sur la tondeuse ou la station de recharge.

Utilisez l'emballage d'origine, si vous transportez Indego sur de longues distances.

► Ne rangez la tondeuse que dans une plage de température allant de -20 °C à 50 °C. En été par exemple, ne laissez pas le robot dans une voiture.

USB

- ▶ La tondeuse est équipée d'un port USB qui doit être utilisé uniquement pour les mises à jour du logiciel (voir figure M). N'utiliser que des clés USB.org agréée (formatage FAT 32) et des câbles OTG USB.org agréés.
- ▶ Pour les informations supplémentaires relatives aux actualisations de logiciel, voir www.bosch-diy.com/indego-help.
- ▶ **Ne pas utiliser le port USB à d'autres fins. Ne pas brancher des appareils externes. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le couvercle du port USB ouvert.**

Indications pour le maniement optimal de la batterie

- ▶ **N'ouvrez pas l'acca.** Risque de court-circuit.



Protéger la batterie de toute source de chaleur, comme par ex. l'exposition directe au soleil, au feu, à l'eau et à l'humidité. Il y a un risque d'explosion.

- ▶ **Tenir la batterie non montée à l'écart de toutes sortes d'objets métalliques tels qu'agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, car un pontage pourrait provoquer un court-circuit.** Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- ▶ **En cas d'endommagement et d'utilisation non conforme de la batterie, des vapeurs peuvent s'échapper.** Bien aérer le local et consulter un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent irritater les voies respiratoires.
- ▶ **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager la batterie.** Il peut en résulter un court-circuit interne et la batterie risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'explorer ou de surchauffer.
- ▶ **En cas d'utilisation inappropriate ou de défectuosité de l'accu, du liquide inflammable peut suinter de l'accu. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais.** Le liquide qui s'échappe de l'accu peut causer des irritations ou des brûlures.
- ▶ **Ne pas court-circuiter la batterie.** Il y a un risque d'explosion.
- ▶ **N'utiliser l'outil de jardin qu'avec des batteries Bosch spécifiquement désignées.** L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.
- ▶ **S'assurer que l'outil de jardin est effectivement en position d'arrêt avant de monter la batterie.** Insérer une batterie dans un outil de jardin en marche peut causer des accidents.
- ▶ **Ne pas ouvrir le compartiment à batterie que si la batterie est vide.** Laisser la batterie dans l'appareil pendant le stockage en hiver. La batterie intégrée a une très longue durée de vie, ne pas ouvrir le compartiment à batterie avant d'avoir remarqué une réduction significative de la durée de vie de la batterie entre deux charges.
- ▶ **Indego fonctionne entre 5 °C et 45 °C.** En dehors de cette plage horaire le robot affiche un message et ne quitte pas la station de recharge. Pendant la tonte, Indego retournera à la station de recharge ou s'arrêtera sur place.
- ▶ **Le robot ne doit être rechargé que dans la station de recharge agréée par Bosch.**

Avertissements de sécurité pour le chargeur et l'appareil d'alimentation

- ▶ **N'utilisez que la station de recharge et le câble de secteur d'origine Bosch pour recharger la tondeuse.** Le

cas échéant, il peut y avoir un risque d'explosion et d'incendie.

- ▶ **Contrôlez régulièrement la station de recharge, le bloc d'alimentation, le câble et la prise.** Si la station de recharge ou le bloc d'alimentation sont endommagés ou usés, déconnectez-les du réseau et ne les utilisez plus. N'ouvrez pas la station de recharge ou le bloc d'alimentation vous-même. Ne faites effectuer des réparations que par un personnel Bosch qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Une station de recharge, un bloc d'alimentation, un câble et / ou une prise endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.
- ▶ **N'utilisez pas la station de recharge et l'appareil d'alimentation sur une surface facilement inflammable (par ex. papier, textiles etc.) ou dans un environnement inflammable.** L'échauffement de la station de recharge et de l'appareil d'alimentation lors du processus de charge augmente le risque d'incendie.
- ▶ **Surveiller les enfants.** Vous assurez ainsi que les enfants ne joueront pas avec la station de recharge, le bloc d'alimentation ou l'outil de jardin.
- ▶ La tension de la source d'alimentation doit correspondre aux indications se trouvant sur le bloc d'alimentation.
- ▶ Nous recommandons de brancher le bloc d'alimentation à une prise protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel de 30 mA. Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement du dispositif à courant différentiel résiduel.
- ▶ Le câble de secteur doit régulièrement être contrôlé pour détecter des dommages éventuels.
- ▶ Au cas où la station de base serait inondée, déconnectez le bloc d'alimentation du réseau et contactez le Service Après-Vente Bosch.
- ▶ Ne touchez jamais la fiche de courant ou d'autres fiches avec des mains humides.
- ▶ Ne pas écraser le câble de raccordement, ni le coincer ou le tirer sous risque de l'endommager. Protégez le câble contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil d'alimentation est équipé d'une double isolation et ne nécessite pas de prise de terre. La tension de fonctionnement est de 230 V CA, 50 Hz (pour les pays hors de l'Union européenne 220 V, 240 V suivant la version). Pour des renseignements supplémentaires, contactez le Service Après-Vente Bosch habilité.

En cas de doute, consulter un électricien de formation ou le Service Après-Vente Bosch le plus proche.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et mieux comprendre les instructions d'utilisation, en particulier pour les graphiques. Mémorisez ces symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil de jardin en toute sécurité.

Symbole	Signification
	Portez des gants de protection
	Action autorisée
	Interdit
	Accessoires/pièces de rechange

Utilisation conforme

La tondeuse est conçue pour tondre le gazon dans le domaine privé.

N'utilisez pas la tondeuse à l'intérieur.

N'utilisez pas la tondeuse à d'autres fins ; ceci augmente le risque d'accidents et d'endommagement de l'outil de jardin. N'essayez pas de modifier la tondeuse ; ceci peut entraîner des accidents ou endommager la tondeuse.

Caractéristiques techniques

Tondeuse robot sans fil	Unité SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Numéro d'article		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Largeur de coupe	cm	19	19	19	19
Hauteur de coupe	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Angle de pente, max.	%	15/27	15/27	15/27	15/27
Dimension de la pelouse					
- maximum	m ²	500	500	700	700
- pour chaque charge de batterie jusqu'à ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Plage de fréquence de fonctionnement (capteur inductif)	kHz	5	5	5	5
champ magnétique max. (capteur inductif) (à 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Plage de fréquence de fonctionnement (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Puissance d'émission maxi (GSM)	dBm	-	33	-	33
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Indice de protection		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Numéro de série			voir plaque signalétique sur l'outil de jardin		
Batterie		ions lithium	ions lithium	ions lithium	ions lithium
Tension nominale	VDC	18	18	18	18
Capacité	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Nombre de cellules rechargeables		5	5	5	5
Autonomie, en moyenne ^{A)}	min	60	60	75	75
Durée de charge de la batterie (max.)	min	60	60	60	60
Type de batterie		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Câble périphérique					
- câble périphérique fourni	m	150	150	175	175
- longueur min. nécessaire	m	20	20	20	20
- longueur max. admissible	m	350	350	350	350

Tondeuse robot sans fil	Unité SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Station de charge					
Numéro d'article		1 600 A02 546			
Tension d'entrée	VDC	24	24	24	24
Courant absorbé Chargeur/Câble périphérique mis en marche	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Courant de charge (jusqu'à)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Plage de température de charge admissible ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Indice de protection		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Appareil d'alimentation					
Numéro d'article					
Suisse	F 016 L90 934				
Angleterre	F 016 L90 935				
Reste de l'Europe	F 016 L90 916				
Tension d'entrée (tension alternative)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Classe de protection	<input type="checkbox"/> / II				
Fréquence	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tension de sortie (tension directe)	V	24	24	24	24
Indice de protection		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Poids	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) en fonction de la hauteur de coupe, de l'herbe et de l'humidité

B) Température intérieure de la batterie

Niveau sonore et vibrations

Valeur d'émission vibratoire déterminée conformément à **EN 50636-2-107**.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l'appareil sont : Niveau d'intensité acoustique **59 dB(A)**.


Signification des illustrations

Objectif	Figure	Page
Accessoires	A	282
Contenu de l'emballage/Sortir la tondeuse de son emballage	B	283
Poser le câble périphérique	C	283
Rallonger le câble périphérique	D	284
Étaler le câble périphérique autour d'un nouvel objet interne	E	284
Soulever et porter la tondeuse	F	285
Régler la hauteur de coupe	G	285
SpotMow	H	286
Nettoyage	I	286

Objectif	Figure	Page
Entretien	J	287
Ajouter d'autres pelouses	K	287
- avec station de charge supplémentaire (à droite)		
- Sans station de charge supplémentaire (en haut à gauche)		
Remplacement de la batterie	L	288
Mise à jour logiciel	M	289-290
Connexion de l'alimentation électrique	N	291

Installation

Le code QR suivant vous permet de regarder une vidéo relative à l'installation de la tondeuse sous www.bosch-diy.com/indego-help. Alternativement, suivre les instructions d'installation fournies avec le produit.

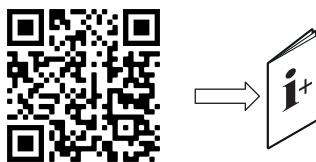

S'assurer que le câble périphérique est entièrement fixé au sol, sans présenter de boucles. Les boucles peuvent vous faire trébucher.

Éliminer pierres, branches, fils, câbles d'alimentation sous tension ou tout autre objet de la pelouse à tondre.

S'assurer que la pelouse à tondre est plane et ne présente pas d'obstacles importants pour l'outil de jardin tels que trous profonds, sillons et pentes raides de plus de 15 /27 %. La station de charge doit être positionnée sur le bord extérieur de la surface à tondre sur le câble périphérique. Elle ne peut pas être positionnée à proximité d'un débarras ou d'une maison de jardin placée comme une île au milieu de la surface à tondre.

Il est recommandé de tondre votre pelouse avec une tondeuse traditionnelle avant l'installation de l'outil de jardin avant la première tonte dans la nouvelle saison et à chaque fois que la longueur du gazon est supérieure à 5 mm.

Les lames de la tondeuse sont conçues pour couper des herbes courtes (30 à -50 mm). L'herbe coupée peut rester sur la pelouse et servir d'engrais. Il est possible de régler la hauteur de coupe de la tondeuse sur 30, 40 et 50 mm.

Il est recommandé de commencer par un réglage plus élevé, puis de diminuer progressivement le niveau au fur et à mesure que le fil disparaît sous l'herbe. Ceci empêche votre Indego de couper le fil.

Un câble périphérique supplémentaire peut être connecté à l'aide d'un connecteur de câble (voir figures D-E).


Il est possible de rallonger le câble périphérique sur une longueur de **350 m** max.

Étaler le câble périphérique à une profondeur de jusqu'à 5 cm dans le sol (ou sous des dalles non métalliques).

Afin d'éviter d'endommager le câble périphérique, la zone dans laquelle il se trouve ne doit pas être scarifiée ou ratisée.

Éviter de faire des angles inférieurs à 45° lorsque vous étalez le câble périphérique. Ceci pourrait entraver la puissance.

Affichage

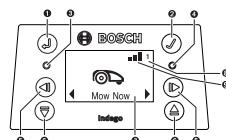

Symbole	Signification
	Touche retour

Symbole	Signification
	Touche de confirmation Si l'on appuie sur la touche Confirmation pendant la tonte, la tondeuse retourne dans la station de charge
	LED rouge est allumée : Erreur tondeuse
	LED verte est allumée : La tondeuse est mise en marche LED verte pas allumée : La tondeuse n'est pas active et il faut votre code PIN à quatre chiffres pour l'activation. Ou alors, la tondeuse est hors tension ; activer le sectionneur pour mettre la tondeuse sous tension et saisir votre code PIN à quatre chiffres pour activer la tondeuse. Remarque : les LED verte et rouge sont allumées lors d'une actualisation du logiciel.
	Touche vers la gauche, vers la droite
	Touche vers le bas, vers le haut
	Affichage avec boîte de dialogue
	Le numéro du jardin (n'est affiché que si plus d'une carte de jardin est dans la mémoire de la tondeuse)
Uniquement pour Indego S+ 500 et M+ 700 :	
	Réseau mobile disponible
	Réseau mobile non disponible

L'écran se met en mode repos si l'on n'entre pas d'entrée en l'espace de 10 minutes.

Ajouter une autre pelouse (voir figure K)

Suivre les indications se trouvant dans les instructions d'installation pour ajouter une pelouse supplémentaire.

Pelouses séparées avec station de charge à part (voir figure K à droite) : La tondeuse peut être utilisée pour jusqu'à trois pelouses différentes. Pour une pelouse à part, vous avez besoin d'une station de charge supplémentaire (voir figure A), d'un câble périphérique et de chevilles en plastique. Si un horaire ou la fonction calendrier « **Bosch AUTO** » ou la fonctionnalité Bosch « **SmartMowing** » est réglé, le gazon de cette pelouse sera tondu dans le créneau horaire défini. Éteindre la tondeuse si vous la transportez d'une pelouse à l'autre.

Remarque : effectuer les actualisations de logiciel sur la tondeuse dans chaque station de charge.

Il est recommandé de marquer le numéro de pelouse sur la station de charge lors du stockage pendant l'hiver pour savoir quelle station de charge va avec quelle pelouse.

Sans station de charge supplémentaire : Il est possible de connecter les pelouses en étalant le câble périphérique entre les deux pelouses parallèlement aussi près que possible (voir figure K en haut à gauche). La pelouse supplé-

mentaire sans station de charge n'est pas cartographiée et la tondeuse n'utilisera pas la stratégie de tonte LogiCut sur cette pelouse sans station de charge. La superficie maximale recommandée de la pelouse sans station de charge est de 45/50 m² (pour les modèles Indego 500/700). La tondeuse tond jusqu'à ce que la batterie soit vide et doit être transportée à la station de charge.

Tondre

- ▶ **Ne laissez pas vos enfants utiliser la tondeuse comme moyen de transport.**
- ▶ **Appuyez sur la touche Arrêt de la tondeuse avant de la soulever. Soulevez la tondeuse toujours par la poignée. (voir figure F)**

Uniquement pour Indego S 500 et M 700 : Une fois l'installation terminée, vous pouvez directement commencer à tondre en confirmant « **Tondre** » sur l'écran, ou vous pouvez attendre jusqu'à la phase de tonte prévue suivante, conformément à la programmation par la fonction calendrier « **Bosch AUTO** » (à condition qu'elle ait été réglée auparavant).

Vous pouvez également saisir un plan de tonte dans le calendrier en fonction de vos besoins.

Uniquement pour Indego S+ 500 et M+ 700 : Après une installation réussie, vous pouvez immédiatement commencer à tondre en sélectionnant « **Tondre** » sur l'écran ou en sélectionnant « **Tondre** » dans l'application Bosch Smart Garden disponible gratuitement. Vous pouvez également définir un horaire de tonte à l'aide de la fonctionnalité Bosch « **SmartMowing** », qui permet de calculer les horaires de tonte en fonction des prévisions météorologiques pour votre emplacement. Vous pouvez également saisir un horaire de tonte en fonction de vos besoins dans le calendrier via l'écran ou l'application Bosch Smart Gardening.

La tondeuse doit tondre une surface 3 x entièrement (3 cycles de tonte entiers) pour apprendre la surface de tonte. Dans la phase d'apprentissage, le résultat visuel n'est peut-être pas optimal.

Les durées approximatives pour une saisie complète du jardin avec LogiCut sont indiquées ici. Veuillez tenir compte que les durées peuvent varier en fonction des caractéristiques du gazon et du nombre d'objets sur la pelouse.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Déterminez un agenda avec des répétitions fréquentes. Ceci augmente l'autonomie de la batterie. Vous obtiendrez de bons résultats de tonte et il ne sera pas nécessaire de ramasser l'herbe.

Si le robot fonctionne

En mode « **Manuel** » la tondeuse travaille jusqu'à ce que la pelouse soit tondu. La tonte n'est interrompue que pour recharger la batterie. Une fois la pelouse tondu, la tondeuse retourne dans la station de base.

En mode « **Horaire** », à l'aide de la fonction calendrier « **Bosch AUTO** » ou à l'aide de la fonctionnalité Bosch « **SmartMowing** » la tondeuse travaille continuellement pendant une durée déterminée. La tonte n'est interrompue que pour recharger la batterie. Si la pelouse est tondu avant la fin de la durée réglée, la tondeuse retourne dans la station de base.

Pour arrêter la tonte avant la fin d'un créneau horaire, appuyer sur la touche **Stop** ou renvoyer la tondeuse à la station de base au moyen de la touche de confirmation ✓.

Avec Indego S+ 500 et M+ 700, vous pouvez également ramener la tondeuse à la station de base en sélectionnant « **Station de charge** » dans l'application Bosch Smart Garden disponible gratuitement.

Mode économie d'énergie

La tondeuse réduit sa consommation en énergie en éteignant automatiquement le courant dans le câble périphérique quand elle ne tond pas et n'est pas rechargeée.

Pour réveiller la tondeuse manuellement du mode économie d'énergie, appuyer sur la touche de confirmation ✓ puis choisir « **Tondre** » ou un autre « **Mode de tonte** » pendant que la tondeuse est dans la station de charge.

Avec Indego S+ 500 et M+ 700, vous pouvez réveiller la tondeuse du mode économie d'énergie en sélectionnant « **Tondre** » dans l'application Bosch Smart Garden disponible gratuitement.

Pour tondre selon un horaire actif, à l'aide de la fonction calendrier « **Bosch AUTO** » ou la fonctionnalité Bosch « **SmartMowing** », le mode économie d'énergie est automatiquement terminé.

Tondre de petites surfaces à l'aide de « **SpotMow** »

SpotMow est conçu pour tondre de petites surfaces nécessitant un traitement spécial sans tondre toute la pelouse ; par exemple, pour tondre la surface en dessous d'un meuble de jardin qui a été retiré. Positionner la tondeuse sur le coin inférieur à gauche de la surface à tondre (voir figure H). La surface finallement tondu dépend de l'état du gazon ; elle ne sera pas toujours un carré exact. Une fois « **SpotMow** » terminé, suivez les indications données sur l'écran.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, « **SpotMow** » ne peut pas être utilisé en dehors du câble périphérique.

Capteurs

Le robot est équipé des capteurs suivants :

- Le **capteur de soulèvement** est activé si le robot est soulevé.
- Le **capteur de bascule** se déclenche si le robot est renversé.
- Le **capteur de pente** est activé dès que le robot atteint un angle d'inclinaison de 32°.

Dès que l'un des capteurs est activé, par exemple le capteur de soulèvement, le moteur et les lames s'arrêtent automati-

quement en une fraction de seconde. Un message apparaît sur l'écran, par exemple « soulevé ».

- Le **capteur d'impact** détecte des obstacles. Quand le robot rencontre un obstacle sur son parcours, il change de trajectoire.

Charger la batterie

La batterie est équipée d'un contrôle de température qui ne permet de charger la batterie que dans la plage de température interne comprise entre 5 °C et 45 °C.

La batterie Lithium-ion est fournie en état de charge faible. Il est recommandé de recharger la tondeuse dans la station de recharge pendant l'installation du câble périphérique.

La batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment, sans que sa durée de vie n'en soit réduite. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas la batterie.

Lorsque la batterie est en état de charge faible ou déchargée, la tondeuse est arrêtée par un dispositif d'arrêt de protection : Les lames ne tournent plus.

Remplacer la batterie (voir figure L)

Remarque : La batterie ne doit être remplacée que lorsqu'elle est épuisée. Il n'est pas prévu de charger la batterie à l'extérieur de l'appareil.

- ▶ L'utilisation de batteries non appropriées peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager la tondeuse.
- ▶ Les batteries usagées peuvent entraîner considérablement la durée de fonctionnement de la tondeuse.
- ▶ **Ne pas utiliser des batteries non rechargeables.** N'utiliser que les batteries indiquées par le fabricant.

Remarque : Toujours porter des gants de protection, si vous manipulez ou travaillez près des lames tranchantes.

Arrêter la tondeuse au moyen du sectionneur.

Retirer les 5 vis du couvercle du compartiment des batteries à l'aide d'un tournevis Torx T-20.

Faire pivoter la batterie usagée avec le rail de guidage hors du compartiment à batterie jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage de la batterie soit visible. Appuyer sur la touche de déverrouillage de la batterie et retirer la batterie.

Introduire la batterie dans le rail de guidage jusqu'à ce que le dispositif de verrouillage s'encliquette de manière perceptible. Faire pivoter la batterie avec le rail de guidage dans le compartiment à batterie. Monter le couvercle du compartiment à batterie et le visser à l'aide des 5 vis.

Le couvercle du compartiment à batterie protège la batterie de l'humidité pendant le fonctionnement.

Mise à jour du logiciel (voir figure M)

Pour la mise à jour du logiciel, vous avez besoin d'une clé USB.org (formatée FAT 32) et d'un câble USB-OTG.

Si une nouvelle version du logiciel est disponible, vous pouvez la trouver sur Internet à la page « www.bosch-diy.com/indego-help ». Charger le fichier « IN8xxxx.bin » sur la clé USB.org ».

Retourner la tondeuse et retirer le couvercle du port USB. Connecter le câble USB-OTG avec la clé USB.org.

Placer la tondeuse dans la station de charge et s'assurer que la station de charge est branchée au secteur (la LED de la station d'accueil s'allume). La tondeuse doit être mise en marche, l'écran doit être allumé et la batterie doit être chargée à au moins 70%.

Lorsque la mise à jour commence, le message suivant s'affiche : « **Mise à jour de la version x à la version y ?** »

Confirmer en appuyant sur la touche ✓. Les deux LED de la tondeuse clignotent pendant la mise à jour.

Une fois la mise à jour terminée, la tondeuse redémarre.

Retirer le câble USB-OTG et la clé USB.org. Fermer le couvercle du port USB.

En plus pour Indego S+ 500 et M+ 700 : Le logiciel actuel peut également être téléchargé via l'application Bosch Smart Gardening.

Menu navigation

Le tableau suivant explique les différents icônes du menu.

Menu principal	Sous-menu 1	Sous-menu 2	Explication
	Tondre		En appuyant sur la touche de confirmation, la tondeuse commence à tondre. En mode « Off/Manuel » la tondeuse tond jusqu'à ce que l'écran affiche « Jardin complet ».
	Uniquement pour Indego S 500 et M 700 : Bosch AUTO	Calendrier	<p>La fonction calendrier « Bosch AUTO » est optimisée en fonction de la taille de la pelouse.</p> <p>En réglage de base, la tondeuse tond deux cycles entiers par semaine et commence à chaque fois à 8 heures du matin.</p> <p>Les réglages suivants sont possibles :</p>

Menu principal	Sous-menu 1	Sous-menu 2	Explication
		Nombre des cycles de tonte par semaine	1 à 3
	Jour de la semaine	Jours auxquels la tonte est autorisée (par ex. pour exclure les dimanches).	
	Heure démarrage	Uniquement réglable pour le premier créneau horaire (valable pour les jours actifs).	
Uniquement pour Indego S+ 500 et M+ 700 : SmartMowing			<p>La fonctionnalité Bosch « SmartMowing » s'optimise elle-même en fonction de la taille de la pelouse et permet de tenir compte d'un service météorologique local.</p> <p>En réglage de base, la tondeuse tond deux cycles entiers par semaine et commence à chaque fois à 8 heures du matin.</p> <p>Vous pouvez créer votre propre calendrier SmartMowing avec l'application Bosch Smart Gardening.</p>
Horaires	Éditer (jour choisi)	Programmer un horaire de tonte en éditant les jours de tonte individuels et les créneaux horaires (jusqu'à 2 par jour).	
	Ne pas tondre/effacer créneau horaire	Effacer le créneau horaire actuel pour le jour sélectionné. Le nombre des cycles de tonte par semaine pour le créneau horaire actuel est affiché en bas de l'écran.	
Off/Manuel		Choisir cette option si aucun créneau horaire ne doit être utilisé. La tondeuse commence à tondre uniquement si « Tondre » est activé sur l'écran.	
			Avec Indego S+ 500 et M+ 700 , vous pouvez commencer la tonte en sélectionnant « Tondre » dans l'application Bosch Smart Garden disponible gratuitement.
Paramètres		SpotMow	Indego S / S + 500 : Choisir entre une surface de 2 m x 2 m et 3 m x 3 m. Indego M / M + 700 : Choisir entre une surface de 2 m x 2 m, 3 m x 3 m et 4 m x 4 m.
		Tondre sans station de charge	La tondeuse tond la pelouse supplémentaire sans station de charge en mode aléatoire jusqu'à ce que la batterie soit vide.
Mode de tonte		Coupe des bords	Indego S / S + 500 : La tondeuse fait une coupe de bord au début de chaque coupe complète. Indego M / M + 700 : Choisir entre le réglage de tonte qui coupe le bord une fois pour toutes les coupes complètes (réglage par défaut), une fois toutes les deux coupes complètes, ou sans coupe de bord (éteint).
		Mode intensif	La tondeuse tond plus profondément, retourne dans les zones non tondues éventuelles et tond sur des pistes plus courtes. La tondeuse a besoin de beaucoup plus de temps pour effectuer une coupe complète.
		Autolock	Les touches sont automatiquement bloquées si l'on n'appuie pas sur une touche en l'espace de 3 minutes. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons ce réglage pour protéger l'outil contre le vol.
		- Activé	Code PIN nécessaire pour réactivation après autolock.
Sécurité		- Désactivé	Les touches sont toujours prêtes pour une entrée.
		Changer PIN	Pour changer le code PIN, entrer d'abord le code PIN valable.
		Alerte	

Menu principal	Sous-menu 1	Sous-menu 2	Explication	
		- Activée	Active l'alerte.	
		- Désactivée	Désactive l'alerte.	
			Changer l'heure et la date.	
	Date & Heure			
			Changer la langue de l'écran.	
	Sélection langue			
 Paramètres		État système	Informations relatives à l'état de charge de la batterie, des informations relatives au système ainsi que l'autonomie et la durée de recharge de la tondeuse.	
	 Informations	ID câble	Change l'ID du câble périphérique lors de perturbations potentielles à proximité.	
 Outils		Position station de charge	Utiliser le réglage par défaut lorsque la station de charge se trouve sur le bord de la pelouse et le réglage d'angle lorsqu'elle est placée dans un coin.	
		Réglage du détecteur/état du gazon	Choisir entre bas (irrégulier), normal et haut (glissant). La sensibilité du détecteur de bosses dans le sol change en fonction de l'état sélectionné de la pelouse.	
		Recartographier	Efface la carte actuelle de la pelouse dans laquelle se trouve la tondeuse.	
		Valeurs réglées en usine	Une réinitialisation de la tondeuse sur les réglages par défaut efface tous les réglages personnels (à l'exception du PIN).	
			Après une réinitialisation sur les réglages par défaut, la tondeuse doit recartographier les pelouses.	
		Aperçu jardin	Indique le nombre de pelouses cartographiées, leurs dimensions, les ID de leurs câbles et la date à laquelle la pelouse a été tondue la dernière fois.	
		Effacer jardin	Effacer une carte de jardin spécifique ou choisir d'effacer toutes les cartes à la fois.	
		Niveau à bulle d'air	Donne des informations relatives à l'angle de sol de la tondeuse. Si la tondeuse est dans la station de charge et que le point sur l'écran ne se trouve pas à l'intérieur du cercle affiché, la station de charge doit être positionnée à un endroit neuf plus plan.	
		Signal du câble	Reconnait le signal du câble périphérique et indique la qualité du signal (pour service après-vente).	
			La tondeuse ne reçoit pas de signal du câble périphérique pendant qu'elle est dans la station de charge.	

Dépistage de défauts

Assistance en ligne



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Symptôme	Cause possible	Remède
La LED de la station de charge clignote	Le câble périphérique est interrompu, trop long ou trop court. Câble non connecté et tondeuse pas dans la station de charge.	S'assurer que le câble périphérique n'est pas interrompu et qu'il a une longueur entre 20 et 350 m. Ensuite, arrêter l'alimentation en tension puis la remettre en marche. Suivre les instructions d'installation relatives à l'installation de la tondeuse.
Vibrations/bruits excessifs	La vis de la lame est desserrée La lame est endommagée/déformée	Serrer la vis de la lame avec un couple de 2,5 Nm. Changer la lame (voir figure J).
La tondeuse ne retourne pas correctement dans la station de charge	Le câble périphérique n'est pas correctement monté sur la station de charge Câble périphérique à proximité d'une source de perturbation	Suivre les instructions d'installation relatives à la pose du câble périphérique. Retirer tout excédent de câble périphérique (par ex. enroulé) autour de la station de charge. Changer l'ID du câble périphérique dans le menu.
	Informations incorrectes relatives à la position de la station de charge dans le menu « Paramètres »	Changer le paramètre dans le menu « Condition du sol/détecteur du sol ».
La tondeuse ne démarre pas	Sectionneur pas mis en marche	Éloigner la tondeuse de la station de charge, mettre le sectionneur en marche et remettre la tondeuse dans la station de charge (veiller à ce que la station de charge soit mise en marche - la LED verte est allumée).
	Obturation possible	Toujours éteindre d'abord le sectionneur, puis vérifier la zone sous la tondeuse. Enlever ce qui bloque si nécessaire (porter toujours des gants de jardin).
	La batterie n'est pas complètement chargée	Mettre la tondeuse dans la station de charge pour permettre un rechargeement. La station de charge doit être mise en marche.
	Herbe trop haute	Tondre la pelouse avec une tondeuse conventionnelle à l'un des réglages les plus bas.
	La batterie est trop chaude/trop froide	La tondeuse travaille si la température interne de la batterie se situe entre 5° C et 45° C. Laisser la tondeuse se refroidir/se réchauffer. Si l'erreur apparaît plusieurs fois, mettre la station de charge à l'ombre.
La tondeuse est sur la pelouse avec écran éteint	Problèmes pendant le service	Appuyer sur la touche de confirmation de l'écran pour allumer l'écran ou positionner la tondeuse dans la station de charge.

Symptôme	Cause possible	Remède
Tondeuse sans fonction de recharge	La batterie est trop chaude/trop froide	La tondeuse travaille si la température interne de la batterie se situe entre 5° C et 45° C. Laisser la tondeuse se refroidir/se réchauffer. Si l'erreur apparaît plusieurs fois, mettre la station de charge à l'ombre.
	Station de charge pas mise en service	Mettre l'alimentation de la station de charge en marche. Si la station de charge ne démarre pas, contacter le Service Après-Vente Bosch.
	Les contacts de charge sont corrodés	Nettoyer les contacts de charge.
	Batterie non insérée, mal insérée ou batterie incorrecte pour la tondeuse	Insérer la batterie correctement (voir figure L). Utiliser la batterie Bosch appropriée.
La tondeuse est en dehors du câble périphérique	Le câble périphérique est sur une pente	Garder une distance de 30 cm entre le câble périphérique et la pente.
	Obstacle à proximité du capteur	Retirer l'obstacle.
Une partie de la surface n'est pas tondu	La tondeuse a besoin de plus de temps pour tondre la pelouse entière	Pour saisir la surface entière de la pelouse, laisser la tondeuse tondre votre pelouse 3 x entièrement. Vous pouvez également utiliser le « Mode intensif » dans le menu « Mode de tonte ».
	Créneau horaire trop petit pour la surface de la pelouse	Rallonger les plages horaires de tonte ou : <ul style="list-style-type: none"> - utiliser la fonction calendrier « Bosch AUTO » (pour Indego S 500 et M 700) - utiliser la fonctionnalité « SmartMowing » de Bosch (Indego S+ 500 et M+ 700)
	Distance trop petite entre les câbles périphériques	Augmenter la distance entre les câbles périphériques à 75 cm min.
	Surface irrégulière	Dans le menu « Condition du sol/détecteur du sol », choisir l'option « Sol irrégulier/faible sensibilité ». Préparer la pelouse, éliminer les irrégularités/bosses du sol, délimiter les zones inappropriées avec le câble périphérique, suivre les instructions se trouvant dans le manuel d'installation.
	Herbe trop haute	Dans le menu « Condition du sol/détecteur du sol », choisir l'option « Sol irrégulier/faible sensibilité ».
	Pentes trop raides dans le jardin	Veiller à n'utiliser la tondeuse que sur des talus présentant une pente de 15 degrés max.
La tondeuse se coince dans le jardin	Objets/obstacles pas délimités	Délimiter les obstacles dans lesquels la tondeuse se coince souvent avec le câble périphérique.
	Nouveau gazon	Donner quelques semaines à la pelouse pour s'aplanir avant d'utiliser la tondeuse. Changer le réglage dans le menu « Condition du sol/détecteur du sol ». Après avoir arrosé le jardin, attendre aussi longtemps que possible avant de démarrer la tondeuse.
La tondeuse tond accidentellement les fleurs etc. ou écrase certains obstacles	Objets/obstacles d'une hauteur inférieure à 5 cm pas délimités	Étaler le câble périphérique à une distance de 30 cm avant l'obstacle ou retirer les objets/obstacles.
La tondeuse ne tond pas logiquement	Le système LogiCut dépend des conditions du jardin. La tondeuse ne doit pas nécessairement continuer à tondre dans la zone pas tondu la plus proche.	Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les instructions d'installation. Si ce comportement se répète, recartographier la pelouse.

Symptôme	Cause possible	Remède
	La tondeuse ne se déplace pas toujours en ligne droite entre les zones à tondre	Aucune mesure n'est nécessaire.
	La tondeuse ne trouve pas souvent la bonne position ou tourne autour d'elle-même	Changer l'ID du câble.
	Obstacle délimité de manière incorrecte	Respecter les instructions du manuel d'installation.
	La tondeuse se déplace dans une pelouse supplémentaire sans station de charge dans des tracés arbitraires.	Comportement normal. Le système LogiCut ne fonctionne que dans les zones avec station de charge.
Le câble périphérique se coupe constamment	Le câble n'est pas suffisamment tendu entre les piquets en plastique La distance entre les piquets en plastique est supérieure à 75 cm	Tendre le câble périphérique et s'assurer que la distance entre les piquets en plastique n'est pas supérieure à 75 cm. Respecter les instructions du manuel d'installation. Utiliser des raccords de câble pour réparer l'interruption.
La tondeuse donne un résultat irrégulier/mauvaise qualité de coupe	La tondeuse ne tond pas assez souvent Lame émoussée Obturation possible	Tondre plus souvent pour obtenir un bon résultat (par ex. par des créneaux horaires plus fréquents/plus longs dans le plan). Retourner ou remplacer les lames (voir figure J). Toujours éteindre d'abord le sectionneur, puis vérifier la zone sous la tondeuse. Enlever ce qui bloque si nécessaire (porter toujours des gants de jardin).
Câble périphérique non détecté	Aucun courant sur la station de charge Câble périphérique endommagé/coupé Fausse installation (par ex. pas distance pas suffisante entre les câbles périphériques) Câble périphérique à proximité d'une source de perturbation	Vérifier si la station de charge est mise en marche (LED est allumée). Contrôler le câble périphérique pour détecter des dommages éventuels. Respecter les instructions du manuel d'installation. Retirer tout excédent de câble périphérique (par ex. enroulé) autour de la station de charge. Changer l'ID du câble périphérique dans le menu.
Bouton de réglage de la hauteur de coupe coincé	Obturation possible	Toujours éteindre d'abord le sectionneur, puis vérifier la zone sous la tondeuse. Enlever ce qui bloque si nécessaire (porter toujours des gants de jardin).

Service après-vente et conseil utilisateurs

www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, nous préciser impérativement la référence à 10 chiffres indiquée sur l'étiquette signalétique de la tondeuse.

Éventuellement, la version de logiciel de votre tondeuse est nécessaire (voir « **Menu > RégLAGES > Info** »).

Si nécessaire, envoyer la tondeuse et la station de charge à un centre de Service Après-Vente Bosch. Ne pas ouvrir la batterie.

Avant d'envoyer les appareils, retirer un couvercle personnalisé éventuellement monté ainsi que tout couvercle d'accessoires.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet www.bosch-pt.fr à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589

Fax : +32 2 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

SuissePassez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel. : (044) 8471512

Fax : (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion recommandés sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport sur route par l'utilisateur, aucune autre mesure n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recourez les contacts non protégés et emballez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets

Les produits, ainsi que leurs batteries, accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne pas jeter les produits et les batteries/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les produits dont on ne peut plus se servir, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/piles usées ou défectueuses doivent être isolées et suivre une voie de recyclage appropriée.

En cas de non-respect des consignes d'élimination, les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.

Accus/piles :**Li-Ion :**

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 43).

Batteries/piles :

- Les batteries intégrées ne doivent être retirées de l'appareil que par une personne qualifiée et unique-

ment pour les éliminer. Ouvrir la coque du carter peut détruire l'appareil.

Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères, ni dans des flammes ou dans l'eau. Les batteries/piles doivent être collectées, recyclées ou éliminées, si possible déchargées, en conformité avec les réglementations en vigueur se rapportant à l'environnement.

Valable uniquement pour la France :

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Español**Muchas gracias,**

por haber optado por el robot cortacésped Indego.

Antes de instalar el Indego, lea las siguientes instrucciones de seguridad.

Instrucciones de seguridad

¡Atención! Lea detenidamente las siguientes instrucciones. Familiarícese con los elementos de manejo y el uso reglamentario del aparato para jardín. Guarde estas instrucciones de servicio en un lugar seguro para posteriores consultas.

Explicación de los símbolos en el envase interno

¡ADVERTENCIA! Peligro de asfixia. Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Esta bolsa se debe mantener fuera del alcance de bebés y niños.



Se debe consultar el folleto/manual de instrucciones



El artículo marcado es reciclable



Explicación de la simbología utilizada en el aparato para jardín

Advertencia general de peligro.



Asegúrese de que el aparato para jardín no obstruye ni obstruya ninguna salida.



Advertencia: Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.



Advertencia: Desconecte con el interruptor de aislamiento el aparato para jardín antes de manipular en el mismo o antes de alzarlo.



Atención: No toque las cuchillas en funcionamiento. Las cuchillas están muy afiladas. Tenga cuidado de que no le sean cercenados los dedos de pies y manos.



Espere a que todas las piezas del aparato para jardín se hayan detenido por completo antes de tocarlas. Al desconectar el aparato para jardín, las cuchillas se mantienen todavía en movimiento cierto tiempo, y pueden lesionarle.



Preste atención a que no sean lesionadas por cuerpos extraños proyectados las personas situadas cerca.



Advertencia: Mantenga una separación de seguridad respecto al producto en funcionamiento.



No se monte sobre el aparato para jardín.



El cargador incorpora un transformador de seguridad.



No use una limpiadora de alta presión ni una manguera para limpiar el aparato para jardín.



Examine detenidamente si existen animales silvestres o domésticos en el área en el que pretende usar el aparato para jardín. Los animales silvestres o domésticos pueden ser lesionados durante el uso de la máquina. Examine con detenimiento el área de trabajo de la máquina y retire todas las piedras, palos, alambres, huesos y demás objetos extraños que encuentre. Al utilizar la máquina cuide que no se encuentren ocultos por el denso césped animales silvestres y domésticos o pequeños tocones. Evite su uso en el crepúsculo o en la oscuridad para reducir el riesgo a toparse con animales.

Manejo

- Desconecte el aparato para jardín con el interruptor de aislamiento antes realizar cualquier trabajo en el

mismo (p. ej. mantenimiento, cambio de útil, etc.), así como durante su transporte y almacenaje.

- Los niños deberán ser vigilados con el fin de evitar que jueguen con el aparato para jardín.
 - Jamás permita que usen este producto niños, ni personas que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, o que dispongan de una experiencia y/o conocimientos insuficientes y/o que no estén familiarizadas con estas instrucciones. Tenga en cuenta la edad mínima que pudiera prescribirse en su país para el usuario.
 - No utilice el aparato para jardín si está descalzo o si lleva puestas sandalias. Siempre use calzado fuerte y pantalones largos.
 - Solo use el aparato para jardín con la tapa del compartimento de accés cerrada y todos sus tornillos firmemente apretados. Ello protege el acumulador de la humedad.
 - No trabaje con el aparato para jardín bajo condiciones climáticas adversas, especialmente si se avecina una tormenta.
 - Al manejar el aparato para jardín y al aproximarse a él cuide de mantener el equilibrio y una posición firme en todo momento, especialmente en pendientes y áreas de césped húmedas. No se incline demasiado hacia delante. Maneje el aparato para jardín con cuidado y sin prisas.
 - El usuario es responsable de los accidentes o daños provocados a otras personas o a sus pertenencias.
 - Accione inmediatamente el botón de parada rojo si se presenta algún peligro durante la operación del aparato para jardín.
 - Asegúrese de la correcta colocación del cable perimetral conforme a la guía de instalación.
- En la guía de instalación que se adjunta con el Indego se describen todos los pasos necesarios para su instalación.
- Examine periódicamente el área de trabajo del aparato para jardín y retire todas las piedras, ramas, alambres, cables y demás objetos extraños que encuentre.
 - No deje cables de red bajo tensión en el área de trabajo. Si el robot cortacésped se enreda con un cable de red éste deberá desconectarse de la red antes de retirarlo.
 - Inspeccione con regularidad el aparato para jardín para garantizar que las cuchillas y sus tornillos de sujeción, así como el dispositivo de corte, no estén excesivamente desgastados ni dañados. Sustituya todas las cuchillas y tornillos de sujeción a la vez para evitar un desequilibrio.
 - Jamás utilice el aparato para jardín con las cubiertas protectoras dañadas o sin tener montados los dispositivos de seguridad.
 - No aproxime sus manos ni pies a las piezas en rotación.
 - Jamás alce ni porte el aparato para jardín con el motor en marcha.
 - No deje funcionar desatendido el aparato para jardín si sabe que en las inmediaciones se encuentran niños, personas o animales domésticos.

- Conecte el aparato para jardín según las instrucciones de uso y manténgase a una distancia segura respecto a las piezas rotantes.
- No deje funcionar simultáneamente el aparato para jardín y un aspersor. Edite un horario apropiado para garantizar que ambos sistemas no puedan operar a la vez.
- Si por cualquier circunstancia el aparato para jardín se cae al agua, sáquelo del agua y desconéctelo con el interruptor de aislamiento. No vuelva a conectar el aparato para jardín, acuda a un servicio técnico Bosch.
- **No modifique en manera alguna el aparato para jardín.** Las modificaciones improcedentes pueden afectar a la seguridad de su aparato para jardín y provocar mayor ruido y vibraciones.

Desconecte el aparato para jardín con el interruptor de aislamiento:

- Antes de eliminar una obstrucción de material.
- Al examinar, limpiar o manipular en el aparato para jardín.
- Antes de guardarlo.
- Si el aparato para jardín vibra más de lo normal (detener el aparato para jardín y controlarlo de inmediato).
- Tras la colisión con un objeto extraño inspeccione si está dañado el aparato para jardín y consulte a un servicio técnico Bosch para determinar las reparaciones necesarias.

Mantenimiento

- Use siempre unos guantes de protección al manipular o trabajar en el área de las cuchillas.
- Desconecte el aparato para jardín con el interruptor de aislamiento antes de realizar cualquier trabajo en el mismo.
- Antes de cualquier manipulación en la estación de carga o fuente de alimentación extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

Limpie a fondo con un cepillo suave y un paño el exterior del aparato para jardín. **No utilice agua, disolventes ni productos para pulir.** Retire el césped y demás materiales adheridos, especialmente en las rejillas de refrigeración.

Coloque el aparato para jardín boca arriba y límpie con regularidad el área de las cuchillas y de las ruedas orientables. Utilice un cepillo duro o una rasqueta para eliminar los restos de césped fuertemente adheridos (ver figura I).

Las cuchillas son reversibles.

- Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos están firmemente sujetos para permitir un trabajo seguro con el aparato para jardín. (ver figura J)
- Para su seguridad, controle con regularidad el aparato para jardín y sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
- Preste atención a utilizar solamente piezas de recambio originales Bosch.
- Siempre cambie el juego completo de cuchillas y tornillos.

Almacenaje en invierno

► Desconecte el cortacésped con el interruptor de aislamiento.

- El cortacésped puede operar a temperaturas entre 5 °C y 45 °C. En la temporada de invierno, cuando las temperaturas se encuentren permanentemente por debajo de 5 °C, guarde el cortacésped y la estación de carga en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

No coloque ningún objeto sobre el cortacésped ni sobre la estación de carga.

Use el embalaje original si pretende recorrer largas distancias al transportar el Indego.

- Únicamente almacene el cortacésped a una temperatura situada entre -20 °C y 50 °C. No deje el cortacésped, p. ej., dentro del coche en verano.

USB

- El cortacésped incorpora un puerto USB que se usará exclusivamente para la actualización del software (ver figura M). Solo utilice memorias USB.org (con formato FAT 32) y cables OTG USB.org homologados.
- Para más información sobre la actualización del software consulte www.bosch-diy.com/Indego-help.
- **No utilice la interfaz USB con un fin diferente al mencionado. No conecte a ella aparatos externos. No utilice el aparato teniendo abierta la tapa del puerto USB.**

Indicaciones para el trato óptimo del acumulador

- **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.



Proteja el acumulador del calor excesivo (p. ej., también de una exposición prolongada al sol), del fuego, del agua y de la humedad. Existe el riesgo de explosión.

- **Si no tiene montado el acumulador, guárdealo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puenteear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.

- **Si el acumulador se daña o usa de forma inapropiada puede que éste emane vapores.** Ventile el área y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden irritar las vías respiratorias.

- **Los objetos punzagudos, como p. ej. clavos o destornilladores o la aplicación de fuerzas externas pueden dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.

- **En el caso de una aplicación incorrecta o con un acumulador dañado puede salir líquido inflamable del acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuague con abundante agua. En caso de un contacto del líquido con los ojos recurra además inmediatamente a un médico.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

- ▶ **No cortocircuite el acumulador.** Existe el riesgo de explosión.
- ▶ **Solamente utilice los acumuladores Bosch previstos para este aparato para jardín.** El uso de otro tipo de acumuladores puede acarrear lesiones e incluso un incendio.
- ▶ **Antes de montar el acumulador asegúrese de que el aparato para jardín esté desconectado.** El montaje del acumulador en un aparato para jardín conectado puede causar un accidente.
- ▶ Solo abra el alojamiento del acumulador si el acumulador se ha descargado. Durante el almacenaje en invierno conserve el acumulador dentro del aparato. La vida útil del acumulador es muy elevada; no abra el alojamiento del acumulador hasta observar una reducción significante del tiempo de funcionamiento entre dos recargas.
- ▶ El Indego puede funcionar entre 5 °C y 45 °C. Si la temperatura del acumulador se encuentra fuera de este margen aparece un mensaje en el Indego y éste no abandona la estación de carga. Si esto pasa durante el funcionamiento, el Indego se detendrá o regresará a la estación de carga.
- ▶ La recarga solamente deberá llevarse a cabo en la estación de carga que Bosch recomienda.

Instrucciones de seguridad para el cargador y la fuente de alimentación

- ▶ **Para cargar el cortacésped solo use la estación de carga y el cable de red originales Bosch.** En caso contrario puede producirse un incendio o explosión.
- ▶ **Inspeccione con regularidad el estado de la estación de carga, fuente de alimentación, cables, y enchufes.** En caso de deterioro o envejecimiento de la estación de carga o fuente de alimentación, desconéctelas y deje de usarlas. **No abra Ud. la estación de carga ni la fuente de alimentación.** Deje que las reparaciones solo las realice un profesional cualificado empleando exclusivamente piezas de recambio originales. Una estación de carga, fuente de alimentación, cables o enchufes dañados acarrean un mayor riesgo de exponerse a una descarga eléctrica.
- ▶ **No deje funcionar la estación de carga ni el alimentador de red sobre una base fácilmente combustible (p. ej., papel, tela, etc.) ni en un entorno inflamable.** El calentamiento que experimentan la estación de carga y el alimentador de red durante el proceso de carga puede provocar un incendio.
- ▶ **Vigile a los niños.** Así evitará que los niños jueguen con la estación de carga, el alimentador de red o el aparato para jardín.
- ▶ La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del alimentador de red.

- ▶ Recomendamos que la fuente de alimentación solo sea conectada a una toma de corriente provista de un interruptor diferencial para corrientes de fuga de 30 mA. Compruebe con regularidad el buen funcionamiento del interruptor diferencial.
- ▶ Inspeccionar con regularidad si está dañado el cable de red.
- ▶ En caso de inundarse la estación base desconecte de la red la fuente de alimentación y contacte al servicio técnico Bosch.
- ▶ Jamás toque con las manos mojadas el enchufe de red ni otros enchufes.
- ▶ No pasar por encima, ni aplastar, ni dar tirones del cable de conexión para no dañarlo. Proteja el cable del calor, del aceite y de las esquinas agudas.

Para su seguridad, el alimentador de red dispone de un aislamiento de protección y no precisa por lo tanto ser conectado a tierra. La tensión de servicio es de 230 V AC, 50 Hz (para países no pertenecientes a la CE 220 V ó 240 V, según ejecución). Informaciones al respecto las obtiene Ud. en su taller de servicio técnico Bosch habitual.

En caso de duda consulte a un profesional electricista o al servicio Bosch más cercano.

Simbología

Los símbolos siguientes le ayudarán a leer y a entender las instrucciones de servicio, especialmente los gráficos. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, el aparato para jardín.

Símbolo	Significado
	Utilice guantes de protección
	Acción permitida
	Acción prohibida
	Accesorios/Piezas de recambio

Utilización reglamentaria

El cortacésped ha sido diseñado para cortar césped en el área doméstica.

No use el cortacésped en interiores.

No utilice el cortacésped para otros fines ya que aumentaría el riesgo de accidente y un posible deterioro del aparato para jardín. Jamás intente modificar el cortacésped puesto que ello podría acarrear accidentes o dañar el cortacésped.

Datos técnicos

Robot cortacésped	Unidad SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Nº de art.		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Ancho de corte	cm	19	19	19	19
Altura de corte	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Ángulo de pendiente, máx.	%	15/27	15/27	15/27	15/27
Área de césped					
- Máxima	m ²	500	500	700	700
- Tras cada recarga del acumulador hasta ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Frecuencia de operación (sensor inductivo)	kHz	5	5	5	5
Intensidad del campo magnético, máx. (sensor inductivo) (a 10 m)	dBµA/m	44	44	44	44
Rango de frecuencia de operación (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Potencia de transmisión, máx. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Grado de protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Nº de serie		ver placa de características del aparato para jardín			
Acumulador		Iones de litio	Iones de litio	Iones de litio	Iones de litio
Tensión nominal	VDC	18	18	18	18
Capacidad	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Nº de celdas		5	5	5	5
Tiempo de funcionamiento, promedio ^{A)}	min	60	60	75	75
Tiempo de carga (máx.)	min	60	60	60	60
Tipo de acumulador		PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah
Cable perimetral					
- Cable perimetral suministrado	m	150	150	175	175
- Longitud mín. requerida	m	20	20	20	20
- Longitud máx. permisible	m	350	350	350	350
Estación de carga					
Nº de art.		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Tensión de entrada	VDC	24	24	24	24
Potencia consumida en la recarga/cable perimetral conectado	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Corriente de carga (hasta)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Margen admisible de la temperatura de carga ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65

Robot cortacésped	Unidad SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Grado de protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Fuente de alimentación					
Nº de art.					
Suiza		F 016 L90 934			
Inglaterra		F 016 L90 935			
Resto de Europa		F 016 L90 916			
Tensión alterna de entrada	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Clase de protección		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frecuencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión continua de salida	V	24	24	24	24
Grado de protección		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Peso	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) dependiente de la altura de corte, condiciones del césped y humedad

B) Temperatura interna del acumulador

Información sobre ruidos y vibraciones

Nivel de ruido emitido determinado según
EN 50636-2-107.

El nivel de presión sonora típico de la herramienta eléctrica, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de potencia acústica **59 dB (A)**.


Significado de las figuras

Objetivo	Figura	Página
Accesorios especiales	A	282
Material suministrado y desembalaje del cortacésped	B	283
Tendido del cable perimetral	C	283
Prolongación del cable perimetral	D	284
Tendido del cable perimetral alrededor de un objeto interno nuevo	E	284
Manera de alzar y de llevar el cortacésped	F	285
Ajuste de la altura de corte	G	285
SpotMow	H	286
Limpieza	I	286
Mantenimiento	J	287
Adición de un área de césped adicional	K	287
– con estación de carga adicional (derecha)		
– sin estación de carga adicional (superior izquierda)		
Cambiar acumulador	L	288

Objetivo	Figura	Página
Actualización del software	M	289-290
Conexión de fuente de alimentación	N	291

Instalación

Con el siguiente código QR podrá ver un vídeo sobre la instalación del Indego en www.bosch-diy.com/indego-help. Alternativamente consulte la guía de instalación que se adjunta con el producto.

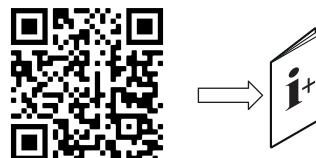

 Verifique que todo el cable perimetral vaya fijado al suelo, cuidando que no forme bucles. Los bucles pueden ser causa de un tropiezo.

Retire del área de césped a cortar piedras, ramas, alambres, cables de alimentación bajo tensión y demás objetos extraños.

Asegúrese de que el área de césped a cortar sea llana y que esté libre de obstáculos pronunciados como badenes, surcos y pendientes de más de 15°/ 27 %.

La estación de carga deberá colocarse en la periferia del área de césped sobre el cable perimetral. No se deberá colocar a un lado de un cobertizo o caseta de jardín ubicados a modo de isla dentro del área de césped a cortar.

Se recomienda que antes de la instalación, al cortar por primera vez el césped de la temporada, y siempre que la altura del césped cortado sea mayor de 5 mm, el césped sea cortado con un cortacésped convencional.

Las cuchillas del cortacésped han sido diseñadas para cortar césped que no sea demasiado largo (30-50 mm). No es necesario recoger el material cortado ya que se descompone fácilmente y abona el césped. La altura de corte del cortacésped puede ajustarse a 30, 40 y 50 mm.

Se recomienda comenzar con una altura mayor e irla reduciendo gradualmente a medida que el cable profundice en el césped. Con ello se evitará que el Indego corte el cable.

Es posible prolongar el cable perimetral con uno adicional mediante un conector de empalme (ver figuras D-E).


El cable perimetral puede prolongarse hasta una longitud máxima de **350 m**.

El cable perimetral puede ser enterrado en el suelo (o bajo placas no metálicas) a una profundidad máx. de 5 cm.

Para no dañar el cable perimetral no se escarificará ni rastillará el área en dónde va ubicado.

Al colocar el cable perimetral procure que el ángulo no sea inferior a 45°. Ello puede mermar el rendimiento.

Display

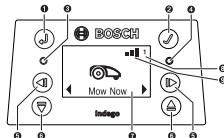

Símbolo	Significado
①	Tecla Atrás
②	Tecla de activación Si la tecla de activación es pulsada durante el proceso de corte, el cortacésped regresa a la estación de carga
③	LED rojo encendido: Fallo en cortacésped
④	LED verde encendido: Cortacésped encendido LED verde apagado: Cortacésped inactivo, requiere la entrada del código PIN de cuatro dígitos para activarlo. O el cortacésped está apagado; para activarlo es necesario conectar el interruptor de aislamiento e introducir el código PIN de cuatro dígitos. Observación: Durante la actualización del software se encienden los LED verde y rojo.
⑤	Teclas, hacia la izquierda y hacia la derecha
⑥	Teclas, hacia abajo y hacia arriba
⑦	Display con cuadro de diálogo
⑧	Nº de jardín (aparece en el caso de existir más de un mapa de jardín en la memoria del cortacésped)
Solo Indego S+ 500 y M+ 700:	
⑨	Señal de red presente

Símbolo Significado



Significado

Señal de red ausente

El display cambia al modo sleep si no se efectúa una entrada en el transcurso de 10 minutos.

Adición de otra área de césped (ver figura K)

Siga las instrucciones de la guía de instalación para instalar el Indego en un área de césped adicional.

Áreas de césped separadas con estaciones de carga propias (ver figura K derecha): El cortacésped se puede usar en hasta tres áreas de césped diferentes. Para un área de césped separado necesita Ud. una estación de carga adicional (ver figura A) cable perimetral y piquetas. Si se ha ajustado un horario o la función Calendario "Bosch AUTO" o la funcionalidad Bosch-"SmartMowing", el césped de éste área es cortado dentro de la franja horaria definida.

Desconecte el cortacésped cuando lo transporte de un área de césped a otra.

Observación: Las actualizaciones de software deberán realizarse en el cortacésped en cada estación de carga.

Al almacenar la estación de carga en el invierno se recomienda marcarla de acuerdo al área de césped en la que fue empleada, para no confundirlas.

Sin estación de carga adicional: Es posible comunicar las áreas de césped colocando paralelamente ambos ramales del cable perimetral cuidando que queden lo más cerca posible (ver figura K superior izquierda). El área de césped adicional sin estación de carga no es mapeada, por lo que el cortacésped no aplicará aquí la estrategia de corte LogiCut. La superficie de césped máxima recomendada, sin la estación de carga, es de 45/50 m² (en modelos Indego 500/700). El cortacésped permanece trabajando hasta que el acumulador se descargue y en ese caso deberá transportarse de nuevo a la estación de carga para que sea recargado.

Corte del césped

- No permita que los niños se monten sobre el cortacésped.
- Pulse la tecla Stop del cortacésped antes de alzarlo. Siempre alce el cortacésped sujetándolo por el asa. (ver figura F)

Solo Indego S 500 y M 700: Una vez realizada con éxito la instalación Ud. puede comenzar de inmediato a cortar el césped confirmando "**Cortar ahora**" en el display, o bien, puede esperar a la siguiente franja programada con la función Calendario "**Bosch-AUTO**" (caso de haberse ajustado antes).

Además puede fijar un horario de corte en el calendario de acuerdo a sus necesidades.

Solo Indego S+ 500 y M+ 700: Una vez concluida con éxito la configuración, Ud. puede comenzar de inmediato a cortar el césped seleccionando "**Cortar ahora**" en el display, o

bien, seleccionando "**Cortar**" en la app gratuita Bosch Smart Garden. Ud. puede fijar también un horario empleando la función Bosch "**SmartMowing**" que permite calcular los tiempos para corte del césped considerando los pronósticos del tiempo en su localidad. También puede registrar en el calendario un horario de corte de acuerdo a sus necesidades, usando para ello el display o la app Bosch Smart Gardening.

El cortacésped deberá cortar completamente 3 veces el área de césped (3 ciclos de corte completos) para aprender el área de césped. En la fase de aprendizaje puede que el aspecto del césped cortado no sea óptimo.

Los tiempos de ejecución para la cobertura completa del área de césped con LogiCut se indican a continuación. Tenga en cuenta que los tiempos de ejecución varían dependiendo de la complejidad del césped y de la cantidad de objetos en el jardín.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Fije un horario con cortes frecuentes. Así conseguirá un buen resultado en el corte, una mayor autonomía del acumulador, y además evitará la acumulación de material cortado sobre el césped.

Si el cortacésped está trabajando

En el modo "**Manual**" el cortacésped permanece trabajando hasta haber cortado todo el césped. El corte solo es interrumpido para recargar el acumulador. Una vez cortado todo el césped, el cortacésped retorna a la estación base.

En el modo programable "**Horario**", en la función Calendario "**Bosch AUTO**", o con la funcionalidad Bosch "**SmartMowing**", el cortacésped trabaja continuamente durante la franja horaria definida. El corte solo es interrumpido para recargar el acumulador. Si el césped es cortado antes de concluirse la franja, el cortacésped regresa a la estación base de carga.

Para interrumpir antes de tiempo el proceso de corte accione la tecla **Stop** o envíe el cortacésped a la estación base con la tecla de activación **✓**.

En el **Indego +500 y M+700** Ud. también puede hacer retornar el cortacésped a la estación base seleccionando "**Estación de carga**" en la app Bosch Smart Gardening gratuita.

Modo de ahorro de energía

El cortacésped reduce el consumo de energía desconectando automáticamente la alimentación del cable perimetral cuando no corta césped y cuando no es recargado.

Para que el cortacésped abandone manualmente el modo de ahorro de energía, accione la tecla de activación **✓**, y, a continuación, elija o bien "**Cortar ahora**" o bien otro "**Modo de corte**" mientras el cortacésped se encuentra en la estación de carga.

En el Indego S+ 500 y M+ 700 Ud. puede hacer que el cortacésped abandone el modo de ahorro de energía seleccionando "**Cortar**" en la app Bosch Smart Gardening gratuita. El modo de ahorro de energía finaliza automáticamente cuando se vaya a cortar el césped según un horario activo, con la función de calendario "**Bosch AUTO**", o con la funcionalidad Bosch "**SmartMowing**".

Corte de áreas de césped pequeñas con "**SpotMow**"

SpotMow ha sido previsto para cortar el césped en áreas pequeñas que requieran un trato especial, sin necesidad de cortar toda la superficie, así, p. ej., el césped que había debajo de un mueble de jardín que entretanto ha sido retirado. El cortacésped se colocará en la esquina inferior izquierda del área prevista para el corte (ver figura H). El área cortada obtenida depende de las condiciones del césped y no tiene que ser necesariamente un cuadrado exacto. Una vez finalizado el "**SpotMow**" siga las instrucciones en la pantalla.

Observación: Por motivos de seguridad no es posible usar "SpotMow" fuera del cable perimetral.

Sensores

El cortacésped viene equipado con los sensores siguientes:

- El **sensor de levantamiento** es activado al alzar el cortacésped.
- El **sensor de vuelco** detecta si ha volcado el cortacésped.
- El **sensor de inclinación** se activa si el cortacésped alcanza un ángulo de inclinación de 32°.

Al activarse uno de los sensores, p. ej., el sensor de levantamiento, los motores de traslación y las cuchillas de corte se detienen. En el display aparece un aviso, p. ej., "Elevación".

- El **sensor de obstáculos** detecta objetos/obstáculos en todo el borde delantero del cortacésped y provoca un cambio de dirección del mismo.

Carga del acumulador

El acumulador integra un detector de temperatura, el cual solo permite la carga del acumulador si la temperatura interna del mismo se encuentra dentro del rango de 5 °C a 45 °C. El acumulador de iones de Litio se suministra parcialmente cargado. Se recomienda que durante la instalación del cable perimetral el cortacésped se recargue en la estación de carga.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrupción del proceso de carga no afecta al acumulador.

Si el acumulador está descargado, o a punto de descargarse, un circuito de protección se ocupa de desconectar el cortacésped: Las cuchillas dejan de moverse.

Cambio del acumulador (ver figura L)

Observación: El acumulador solo se deberá cambiar cuando esté agotado. No está previsto cargar el acumulador fuera del aparato.

- ▶ La utilización de acumuladores inapropiados puede hacer que el cortacésped funcione incorrectamente o que incluso se dañe.
- ▶ Los acumuladores agotados pueden acortar considerablemente la autonomía del cortacésped.
- ▶ **No emplee en el cortacésped baterías no recargables.** Utilice exclusivamente los acumuladores que el fabricante indica.

Observación: Siempre use guantes de protección al trabajar cerca de las cuchillas de corte.

Desconecte el cortacésped con el interruptor de aislamiento.

Retire los 5 tornillos de la tapa del alojamiento del acumulador con el destornillador Torx T-20.

Gire con el carril guía el acumulador agotado fuera de su alojamiento de modo que sea visible el botón de extracción del mismo. Presione el botón de extracción del acumulador y retire el acumulador.

Introduzca el nuevo acumulador en el carril guía hasta percibir que ha quedado enclavado. Gire hacia adentro de su alojamiento el acumulador con el carril guía. Monte la tapa del alojamiento del acumulador y sujetela firmemente con los 5 tornillos.

La tapa del alojamiento del acumulador protege el acumulador contra la humedad durante el funcionamiento.

Actualización del software (ver figura M)

Para actualizar el software se precisa un stick USB.org (con formato FAT 32) y un cable USB OTG.

En caso de que esté disponible una nueva versión del software, ésta la puede encontrar en internet en la página "www.bosch-diy.com/indego-help". Cargue el archivo "IN8xxxx.bin" en el stick USB.org.

Coloque boca abajo el cortacésped y desmonte la tapa del puerto USB. Enchufe el cable USB OTG conectado al stick USB.org.

Coloque el cortacésped en la estación de carga y asegúrese de que ésta esté conectada a la red (LED de la estación de acoplamiento encendido). El cortacésped deberá estar conectado, el display deberá estar encendido, y el acumulador deberá estar cargado como mínimo al 70%.

Al arrancar la actualización, en el display aparece el siguiente aviso "**¿Actualizar de versión x a versión y?**"

Confirme la acción con la tecla ✓. Durante la actualización parpadean ambos LED en el cortacésped.

Al finalizar la actualización el cortacésped se inicia de nuevo.

Retire el cable USB OTG y el stick USB.org. Cierre la tapa del puerto USB.

Adicionalmente en Indego S+ 500 y M+ 700: El software actual se puede cargar también con la app Bosch Smart Gardening.

Navegación por el menú

En las siguientes tablas se explican los diversos puntos del menú.

Menú principal	Submenú 1	Submenú 2	Aclaración
	Cortar ahora		<p>Al pulsar la tecla de activación el cortacésped se pone a cortar. En el modo "Off/Manual" el cortacésped no deja de trabajar hasta que en el display aparece "Césped cortado".</p>
	Calendario	Solo Indego S 500 y M 700: Bosch AUTO	<p>La función Calendario "Bosch AUTO" es optimizada de acuerdo al tamaño del área de césped.</p> <p>En el ajuste básico el cortacésped realiza semanalmente dos ciclos de corte completos que inicia a las 8 de la mañana.</p> <p>Es posible realizar los ajustes siguientes:</p>
		Número de ciclos de corte completos por semana	de 1 a 3
		Día de la semana	Días en los que está permitido cortar el césped (p. ej., para excluir los domingos).
		Horario de inicio	Solo ajustable para la primera franja (válido para todos los días activos).
		Solo Indego S+ 500 y	La función Bosch " SmartMowing " es optimizada de acuerdo al tamaño del área de césped y puede ser combinada con un servicio meteorológico local.

Menú principal	Submenú 1	Submenú 2	Aclaración
M+ 700: SmartMowing			En el ajuste básico el cortacésped realiza semanalmente dos ciclos de corte completos que inicia a las 8 de la mañana. Ud. puede fijar un horario SmartMowing con la app Bosch Smart Gardening.
Horario	Edición (día seleccionado)		Programe un horario para el corte indicando los días de corte y la franja (hasta 2 por día).
	No cortar/Borrar franja		Para borrar la franja correspondiente del día elegido. En la parte inferior del display aparecen los ciclos de corte completos por semana para el horario actual.
Off/Manual			Elija esta opción si no desea aplicar un horario. El cortacésped solo comienza a trabajar al activarse " Cortar ahora " en el display. En el Indego S+ 500 y M+ 700 Ud. puede comenzar a cortar seleccionando " Cortar " en la app Bosch Smart Gardening gratuita.
 Ajustes	 Modo de corte	SpotMow	Indego S / S+ 500: Elija un área de 2 m x 2 m o de 3 m x 3 m. Indego M / M+ 700: Elija un área de 2 m x 2 m, de 3 m x 3 m, o de 4 m x 4 m.
		Corte sin estación de carga	El cortacésped va cortando aleatoriamente el césped en el área de césped adicional sin una estación de carga propia hasta la descarga del acumulador.
		Corte del borde	Indego S / S+ 500: Antes de efectuar un corte completo el cortacésped corta primero el borde del césped. Indego M / M+ 700: Elija si desea que el corte del borde se realice en cada corte completo (ajuste estándar), después de cada dos cortes completos, o en ningún caso (inactivo).
		Modo intensivo	El cortacésped corta el césped de forma más minuciosa, retorna a áreas posiblemente sin cortar todavía y trabaja realizando recorridos más pequeños. El cortacésped requiere mucho más tiempo para realizar un corte completo.
 Seguridad		Autobloqueo	Las teclas son bloqueadas automáticamente si no se acciona ninguna de ellas dentro de 3 minutos. Recomendamos este ajuste como medida de seguridad y como antirrobo.
		- On	Código PIN necesario para reactivación tras el bloqueo automático.
		- Off	Teclas siempre disponibles para permitir una entrada.
		Cambiar PIN	Para poder modificar el PIN se requiere introducir primero el PIN actual.
		Alarma	
		- On	Activa la alarma.
		- Off	Desactiva la alarma.
 Hora y fecha			Cambio de hora y fecha.
			Cambio de idioma en el display.

Menú principal	Submenú 1	Submenú 2	Aclaración
	Selección de idioma		
		Estate del sistema	Informaciones sobre el estado de carga del acumulador, informaciones sobre el sistema y tiempos de servicio y de carga del cortacésped.
Ajustes	Informaciones	ID cable	Cambia el ID del cable perimetral en caso de posibles interferencias en las proximidades.
		Posición de estación de carga	Use el ajuste estándar si la estación de carga se encuentra al borde del césped, y el ajuste esquina, si estuviese ubicada en una esquina.
	Avanzada	Ajuste del sensor/Estado del césped	Seleccione entre bajo (firme desigual), normal y alto (firme resbaladizo). La sensibilidad del sensor de colisión se modifica de acuerdo al estado de césped ajustado.
		Remapear	Borra el mapa actual del jardín en el que está ubicado el cortacésped.
		Ajustes de fábrica	El reset del cortacésped a los ajustes de fábrica borra la configuración personalizada (excepto el PIN). Al restablecer los ajustes de fábrica, el cortacésped deberá mapear de nuevo el/las área/s de césped.
		Tabla jardines	Muestra la cantidad de áreas de césped mapeados, su magnitud, su ID de cable, y la fecha en la que se cortó el césped la última vez.
		Borrar jardín	Borra un mapa de jardín específico, o todos a la vez, caso de seleccionarlo así.
	Extras	Nivel de burbuja	Informa sobre el ángulo de inclinación del cortacésped. Si al estar el cortacésped en la estación de carga el punto no queda dentro del círculo mostrado en el display, la estación de carga se deberá posicionar en otro lugar más llano.
		Señal del cable	Detecta la señal del cable perimetral y muestra la intensidad de la señal (para servicio técnico). El cortacésped no recibe ninguna señal del cable mientras está alojado en la estación de carga.

Localización de fallos

Soporte Online



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Síntoma	Possible causa	Solución
El LED de la estación de carga parpadea	Cable perimetral interrumpido, demasiado largo, o demasiado corto. Cable sin conectar y cortacésped fuera de la estación de carga.	Verifique que no esté interrumpido el cable perimetral y que tenga una longitud entre 20 y 350 m. Seguidamente, desconectar y volver a conectar la tensión de alimentación. Aténgase a las indicaciones en la guía de instalación del cortacésped.
Vibraciones o ruidos fuertes	Tornillo de sujeción de la cuchilla, flojo Cuchilla dañada/doblada	Apriete el tornillo de sujeción de la cuchilla con un par de 2,5 Nm. Cambiar cuchilla (ver figura J).
El cortacésped no accede correctamente a la estación de carga	Cable perimetral incorrectamente tendido en torno a la estación de carga Cable perimetral cercano a una fuente perturbadora indicación incorrecta de la posición de la estación de carga en el Menú "Ajustes"	Aténgase a las indicaciones sobre la colocación del cable que figuran en la guía de instalación. Retire el exceso de cable perimetral (p. ej., si va enrollado) en torno a la estación de carga. Cambie el ID del cable perimetral en el menú. Cambie el ajuste en el menú "Avanzada".
El cortacésped no funciona	Interruptor de aislamiento sin conectar Puede que exista una obstrucción El acumulador no ha sido cargado completamente Césped demasiado alto Acumulador demasiado frío o demasiado caliente	Saque el cortacésped de la estación de carga, conecte el interruptor de aislamiento y vuelva colocar el cortacésped en la estación de carga (observe que la estación de carga esté en disposición de funcionamiento -> LED verde). Siempre desconecte primero el interruptor de aislamiento y controle entonces el área inferior del cortacésped. Retire la obstrucción, si procede (use siempre guantes de jardín). Coloque el cortacésped en la estación de carga para permitir su recarga. La estación de carga deberá estar conectada. Corte el césped a la altura mínima con un cortacésped convencional antes de usar el cortacésped. El cortacésped trabaja si la temperatura interna del acumulador se encuentra entre 5 °C y 45 °C. Permita que el cortacésped se enfrie/caliente. Si este fallo se presenta con frecuencia coloque la estación de carga a la sombra.
Cortacésped ubicado en el césped con el display apagado	Problemas durante el funcionamiento	Pulse la tecla de activación del display para que se ilumine el mismo o coloque el cortacésped en la estación de carga.
Cortacésped sin función de carga	Acumulador demasiado frío o demasiado caliente Estación de carga sin conectar Contactos de carga corroídos No se montó el acumulador o se montó incorrectamente o no es el previsto para el cortacésped	El cortacésped trabaja si la temperatura interna del acumulador se encuentra entre 5 °C y 45 °C. Permita que el cortacésped se enfrie/caliente. Si este fallo se presenta con frecuencia coloque la estación de carga a la sombra. Conecte la alimentación de la estación de carga. Si la estación de carga no se pone en marcha acuda a un servicio técnico Bosch. Limpiar contactos de carga. Monte correctamente el acumulador (ver figura L). Utilice el acumulador apropiado.
Cortacésped fuera del cable perimetral	Cable perimetral en pendiente Obstáculo en las proximidades del cable	Deje 30 cm de separación entre el cable perimetral y la pendiente. Retire el obstáculo.

Síntoma	Possible causa	Solución
Corte incompleto del área de césped	El cortacésped precisa más tiempo para cortar el césped	Deje que el cortacésped corte por completo 3 veces la superficie de césped para que sea captada del todo. Alternativamente puede usar Ud. el "Modo intensivo" en el menú "Modo de corte".
	Franja horaria demasiado pequeña para el área a cortar	Amplíe la franja horaria o: – use la función Calendario " Bosch AUTO " (en el Indego S 500 y M 700) – use la función Bosch-" SmartMowing " (en el Indego S+ 500 y M+ 700)
	Separación demasiado pequeña entre cables perimetrales	Aumente la separación entre los cables perimetrales como mínimo a 75 cm.
	Terreno irregular	Elija en el menú "Condiciones del terreno/sensor de colisión" la opción "Terreno irregular/Baja sensibilidad". Igualar el césped, eliminar irregularidades/ondulaciones del terreno y aislar áreas inadecuadas con cable perimetral; consulte para ello la guía de instalación.
	Césped demasiado alto	Elija en el menú "Condiciones del terreno/sensor de colisión" la opción "Terreno irregular/baja sensibilidad".
	Pendientes demasiado pronunciadas en el jardín	Procure que el cortacésped solo trabaje en taludes con una inclinación máxima de 15 grados.
El cortacésped se queda atascado en el jardín	Objetos/obstáculos sin delimitar	Delimita con cable perimetral aquellos obstáculos en los que el cortacésped se atasca con frecuencia.
	Césped recientemente sembrado	Antes de usar el cortacésped espere unas semanas para permitir que el terreno se asiente. Cambie el ajuste en el menú "Condiciones del terreno/sensor de colisión". Espere el mayor tiempo posible después de regarlo antes de poner en marcha el cortacésped.
El cortacésped corta desintencionadamente flores, etc. o sobre pasa ciertos obstáculos	No se delimitaron objetos/obstáculos de una altura inferior a 5 cm	Tienda el cable perimetral con una separación de 30 cm respecto al obstáculo o retire los objetos/obstáculos.
El cortacésped aparenta trabajar de forma ilógica	El sistema LogiCut actúa dependientemente de las condiciones del jardín. No es forzoso que el cortacésped continúe cortando en el siguiente área todavía sin cortar.	Para más informaciones consulte la guía de instalación. Si este comportamiento es frecuente vuelva a mapear el área de césped.
	El cortacésped no se mueve siempre en línea recta entre las áreas	No requiere de medidas correctivas.
	El cortacésped no localiza con frecuencia la posición correcta o gira en torno a un mismo punto	Cambie el ID del cable.
	Obstáculo incorrectamente delimitado	Siga las instrucciones en la guía de instalación.
	En un área de césped adicional sin estación de carga las trayectorias del cortacésped son aleatorias.	Comportamiento normal. El sistema LogiCut solo funciona en áreas con estación de carga.
El cable perimetral es cortado reiteradamente	El cable entre las piquetas no está suficientemente tenso	Tensar cable perimetral y cuidar que la separación entre piquetas no sea superior a 75 cm. Siga las instrucciones en la guía de instalación. Use conectores de empalme para unir eléctricamente el cable.
	La separación entre piquetas es mayor a 75 cm	

Síntoma	Possible causa	Solución
Corte irregular/mala calidad de corte del césped	El cortacésped no es utilizado con suficiente frecuencia Cuchillas melladas	Para obtener buenos resultados, cortar el césped con frecuencia (p. ej., usando horarios con más franjas o franjas más grandes). Deles la vuelta o cambie las cuchillas (ver figura J).
El cable perimetral no es detectado	Puede que exista una obstrucción	Siempre desconecte primero el interruptor de aislamiento y controle entonces el área inferior del cortacésped. Retire la obstrucción, si procede (use siempre guantes de jardín).
	Estación de carga sin corriente	Controle si está conectada la estación de carga (LED encendido).
	Cable perimetral dañado/cortado	Controle si está dañado el cable perimetral.
	Instalación incorrecta (p. ej., separación insuficiente entre cables perimetrales)	Siga las instrucciones en la guía de instalación.
	Cable perimetral cercano a una fuente perturbadora	Retire el exceso de cable perimetral (p. ej., si va enrollado) en torno a la estación de carga. Cambie el ID del cable perimetral en el menú.
Botón de ajuste de la altura de corte atasado	Puede que exista una obstrucción	Siempre desconecte primero el interruptor de aislamiento y controle entonces el área inferior del cortacésped. Retire la obstrucción, si procede (use siempre guantes de jardín).

Servicio técnico y atención al cliente

www.bosch-garden.com

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del cortacésped.

Puede ser que también se precise saber la versión del software usado en su cortacésped (ver "**Menú > Ajustes > Informaciones**").

Si fuese necesario enviar el cortacésped al centro de servicio Bosch envíelo siempre junto con la estación de carga. No desmonte el acumulador.

Antes de su envío retire una posible cubierta superior personalizada y cualquier cubierta accesorio.

España

Robert Bosch España S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina Industrial S.A.

Calle Blanco Encalada 250 – San Isidro
B1642AMQ

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54) 11 5296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch Chile S.A.
Calle El Cacique, 0258 Providencia
7750000
Santiago de Chile
Tel.: (56) 02 782 0200
www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anónima
Av. Rodrigo Chávez González, Parque Empresarial Colón,
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102
Guayaquil
Tel.: (593) 371 9100 ext. 214-215
E-mail: herramientas.bosch4@ec.bosch.com
www.boschherramientas.com.ec

Perú

Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781 Piso 2, Urb. Chacarilla
San Borja Lima
Tel.: (51) 1 706 1100
www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071
Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Transporte

Los acumuladores de iones de litio recomendados están sujetos a los requerimientos de la ley de mercancías peligro-

sas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones.

En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cúbralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje. Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

Eliminación



Los productos, acumuladores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje los productos, acumuladores o pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Los productos inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados, se deberán acumular por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico tal como lo marcan las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, respectivamente.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Acumuladores/pilas:

Iones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 56).

Acumuladores/pilas:

► **Los acumuladores integrados solamente se deben extraer para que sean desechados por personal especializado.** Al abrir la semicarcasa puede que se dañe o inutilice el aparato.

No arroje los acumuladores o pilas a la basura, ni al fuego, ni al agua. Los acumuladores y pilas, a ser posible estando descargados, deberán guardarse para que sean reciclados o eliminarse de manera ecológica.

NOM

El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português

Agradecemos,

que tenha optado pelo corta-relvas robotizado Indego. Por favor, leia as seguintes indicações de segurança, antes de instalar o Indego.

Indicações de segurança

Atenção! Leia atentamente as seguintes instruções. Familiarize-se com os elementos de comando e com a utilização do aparelho de jardinagem. Guarde as instruções de serviço em lugar seguro para uma utilização posterior.

Explicação dos símbolos existentes na embalagem interior



AVISO! Perigo de asfixia. Os sacos de plástico podem ser perigosos. Mantenha este saco afastado de bebés e crianças.



Consulte o manual/folheto de instruções




O artigo marcado é reciclável

Explicação dos símbolos no aparelho de jardinagem



Indicação geral de perigos.



Assegure-se de que o aparelho de jardinagem não bloqueie nem obstrua nenhuma saída.



Aviso: Ler este manual de instruções antes de colocar o produto em funcionamento.



Aviso: Acione o disjuntor antes de executar qualquer trabalho no aparelho de jardinagem ou de levantar o aparelho de jardinagem.



Cuidado: Não toque nas lâminas em rotação. As lâminas são afiadas. Cuidado, poderá perder os dedos das mãos e dos pés.



Aguarde até que todas as peças do aparelho de jardinagem parem por completo antes de tocar nelas. As lâminas ainda continuam a girar após o desligamento do aparelho de jardinagem e podem causar lesões.



Certifique-se de que as pessoas nas proximidades não podem ser feridas pela projeção de corpos estranhos.



Aviso: Mantenha-se a uma distância segura do produto enquanto ele estiver a funcionar.



Não se deve subir no aparelho de jardinagem.



O carregador está equipado com um transformador de segurança.



Para a limpeza do aparelho de jardinagem não se deve utilizar um limpador de alta pressão numa mangueira de jardim.



Verifique, atentamente, a área onde o aparelho de jardinagem deve ser usado, quanto a animais silvestres e domésticos. Animais silvestres e domésticos podem ser feridos durante a operação da máquina. Verifique,meticulosamente, a área de uso da máquina e remova todas as pedras, paus, fios, ossos e objetos estranhos. Ao usar a máquina, certifique-se de que não haja animais silvestres, domésticos ou pequenos tocos de árvores escondidos na grama densa. Evitar o uso ao anotecer ou no escuro para que seja reduzido o risco de encontro com animais.

Operação

- ▶ **Desligar o aparelho de jardinagem por meio do seccionador antes de todos os trabalhos no aparelho de jardinagem (por ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.), assim como para o transporte e o armazenamento.**
- ▶ Tomar conta das crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho de jardinagem.
- ▶ Jamais se deve permitir que as crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento e/ou não familiarizadas com estas instruções utilizem o produto. As diretivas nacionais podem limitar a idade do utilizador.
- ▶ Não usar o aparelho de jardinagem com os pés descalços nem com sandálias abertas. Sempre usar sapatos firmes e calças longas.
- ▶ Utilize o aparelho de jardinagem apenas quando a tampa do compartimento do acumulador estiver fechada e todos os parafusos da tampa estiverem apertados. Isso protege o acumulador da humidade.
- ▶ Em condições climáticas desfavoráveis, especialmente em caso de uma tempestade, não se deverá trabalhar com o aparelho de jardinagem.
- ▶ Ao operar a ferramenta de jardinagem e ao se aproximar dela, sempre assegure um equilíbrio estável e uma base segura, especialmente em declives e em relvas molhadas. Não se incline muito para a frente. Opere o aparelho de jardinagem com cuidado e sem pressa.
- ▶ O operador ou o utilizador é responsável por acidentes ou danos, se outras pessoas forem feridas e se as suas propriedades forem danificadas.
- ▶ Acione imediatamente a tecla de paragem vermelha se ocorrerem quaisquer perigos durante o funcionamento do aparelho de jardinagem.
- ▶ Assegure a instalação correta do cabo de limitação de acordo com o manual de instalação.
- ▶ Para obter instruções completas sobre a instalação do Indego, consulte o guia de instalação que acompanha o produto.
- ▶ Verificar, em intervalos regulares, a área na qual o aparelho de jardinagem é utilizado e remover todas as pedras, galhos, arames, cabos elétricos e outros objetos.
- ▶ Não devem ser instalados cabos de rede, sob tensão, no local de trabalho. Se o corte-relvas robotizado se emaranhar num cabo de rede, este deve ser separado da rede elétrica.
- ▶ Controlar o aparelho de jardinagem em intervalos regulares para assegurar que as lâminas, os parafusos das lâminas e o dispositivo de corte não estejam gastos ou danificados. Sempre substituir conjuntos completos de lâminas e parafusos das lâminas gastas, para evitar desequilíbrio.
- ▶ Jamais utilizar o aparelho de jardinagem com tampas de proteção danificadas ou sem dispositivos de segurança.
- ▶ Não permita que as suas mãos e os seus pés se encontrem perto nem sob as partes em rotação.
- ▶ Jamais levantar e transportar o aparelho de jardinagem com o motor ligado.
- ▶ Não deixar o aparelho de jardinagem trabalhar sem vigilância, se souber que animais domésticos, crianças ou pessoas estejam nas proximidades.
- ▶ Ligar o aparelho de jardinagem de acordo com as instruções de serviço e posicione-se a uma distância segura das partes em rotação.
- ▶ Não operar o aparelho de jardinagem simultaneamente com um regador de relva. Usar um calendário operacional para assegurar que os dois sistemas não trabalhem ao mesmo tempo.
- ▶ Se o aparelho de jardinagem cair na água, ele deverá ser removido da água e desligado por meio do seccionador. Não ligue o aparelho de jardinagem e entre em contacto com o serviço pós-venda da Bosch.
- ▶ **Não efetuar quaisquer alterações no aparelho de jardinagem.** Alterações inadmissíveis podem prejudicar a segurança do seu aparelho de jardinagem e aumentar os ruídos e as vibrações.

Desligue o aparelho de jardinagem com o seccionador:

- antes de eliminar bloqueios,
- ao controlar e limpar o aparelho de jardim ou antes de trabalhar nele,
- antes do armazenamento,
- se o aparelho de jardinagem vibrar de forma anormal (parar o aparelho de jardinagem e controlar imediatamente),
- após a colisão com um objeto estranho, verifique a ferramenta de jardinagem quanto a danos e entre em contacto com o serviço ao cliente Bosch devido a reparações necessárias.

Manutenção

- Sempre usar luvas de jardinagem se estiver a trabalhar na área das lâminas afiadas.
- Desligar o aparelho de jardinagem, por meio do seccionador, antes de todos os trabalhos nele.
- Puxar a ficha de rede da tomada antes de todos os trabalhos na estação de carregamento ou na unidade de alimentação de corrente eléctrica.

Limpar bem o exterior do aparelho com uma escova macia e um pano. **Não utilizar água nem solventes ou produtos de polimento.** Remover todas as aderências e depósito de resíduos de relva, especialmente das aberturas de ventilação.

Vire o aparelho de jardinagem de cabeça para baixo e limpe regularmente a área da lâmina e os rodízios. Use uma escova ou raspador resistente para remover aparas de relva firmemente aderentes (veja a figura I).

As lâminas podem ser viradas.

- Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estejam firmemente encaixados para que se possa trabalhar com segurança com o aparelho de jardinagem. (veja figura J)
- Ispencionar o aparelho de jardinagem em intervalos regulares e, para sua própria segurança, substituir peças gastas e danificadas.
- Observe que só sejam utilizadas peças sobressalentes da Bosch.
- Se necessário, devem ser substituídos os completos conjuntos de lâminas e de parafusos.

Armazenamento durante o inverno

- Desligar o cortador por meio do seccionador.
- O cortador está pronto para funcionar a temperaturas entre 5 °C e 45 °C. Armazene o cortador e a estação de carregamento fora do alcance das crianças em um local seguro e seco durante o inverno, quando as temperaturas estiverem permanentemente abaixo de 5 °C.
- Não colocar objetos em cima do corta-relvas ou da estação de carregamento.
- Use a embalagem original ao transportar o Indego por longas distâncias.
- Guarde o cortador somente na faixa de temperatura de -20 °C e 50 °C. Não deixe o cortador, por ex., no carro durante o verão.

USB

- O corta-relvas tem uma interface USB exclusiva para atualizações de software (veja figura M). Use apenas USB.org-Sticks homologados (formatados em FAT 32) e cabos USB.org OTG homologados.
- Mais informações sobre atualizações de software se encontram em www.bosch-diy.com/indigo-help.
- **A interface USB não deve ser usada para outras finalidades. Não devem ser conectados aparelhos externos. Não operar o aparelho com a cobertura da conexão USB aberta.**

Indicações sobre o manuseio ideal do acumulador

- **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
-  **Proteger o acumulador contra calor, p.ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, água e humidade.** Há perigo de explosão.
- **Manter o acumulador que não está instalado, afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- **Em caso de caso de danos, e uso incorreto do acumulador, podem escapar vapores.** Arejar o espaço e procurar assistência médica se forem constatados quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias respiratórias.
- **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar a bateria.** Podem causar um curto-circuito interno e a bateria pode ficar queimada, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- **No caso de utilização incorrecta ou bateria danificada pode vazar líquido inflamável da bateria. Evitar o contacto.** No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico. Líquido que sai da bateria pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- **Não curto-circuitar o acumulador.** Há risco de explosão.
- **Só devem ser utilizados acumuladores Bosch previstos para este aparelho de jardinagem.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
- **Assegure-se de que o aparelho de jardinagem esteja desligado antes de colocar o acumulador.** A introdução de um acumulador num aparelho de jardinagem ligado pode levar a acidentes.

- ▶ Abra o compartimento do acumulador somente quando o acumulador estiver descarregado. Deixe o acumulador no aparelho durante armazenamento no inverno. O acumulador incorporado é muito durável, não abra o compartimento do acumulador, a menos que note uma redução significativa na vida útil do acumulador entre duas cargas do acumulador.
- ▶ O Indego funciona entre 5 °C e 45 °C. Se a temperatura do acumulador estiver fora desta faixa de trabalho, o Indego exibe uma mensagem e não sai da estação de carregamento. Em operação, o Indego retornará à estação de carregamento ou parará.
- ▶ O carregamento só pode ser realizado em uma estação de carregamento homologada pela Bosch.

Instruções de segurança para o carregador e a unidade de alimentação de corrente elétrica

- ▶ Utilize apenas a estação de carregamento e o cabo de alimentação originais da Bosch para carregar o cortador. Caso contrário, há perigo de explosão e incêndio.
- ▶ Verifique regularmente a estação de carregamento, a fonte de alimentação, os cabos e conectores. Em caso de dano ou envelhecimento, desconecte a estação de carregamento ou o adaptador de energia da fonte de alimentação e não os use. Não abra a estação de carregamento nem a própria fonte de alimentação. Reparos só devem ser realizados por especialistas qualificados da Bosch e apenas com peças sobressalentes originais. Danos na estação de carregamento, na fonte de alimentação de corrente elétrica, no cabo e na ficha danificados aumentam o risco de um choque elétrico.
- ▶ Não operar a estação de carregamento e a unidade de alimentação de corrente elétrica sobre uma base facilmente inflamável (por ex. papel, tecidos etc.) ou em ambiente combustível. Há perigo de incêndio, devido ao aquecimento da estação de carregamento e da unidade de alimentação de corrente elétrica durante o carregamento.
- ▶ Supervisionar as crianças. Assim é assegurado que crianças não possam brincar com a estação de carregamento, com a unidade de alimentação de corrente elétrica ou com o aparelho de jardinagem.
- ▶ A tensão da fonte de corrente deve coincidir com as indicações da unidade de alimentação de corrente elétrica.
- ▶ Recomendamos que a fonte de alimentação só seja conectada a uma tomada que esteja protegida através de

um disjuntor de corrente de avaria com uma corrente de avaria de 30 mA. A função do disjuntor de corrente de avaria deve ser controlada em intervalos regulares.

- ▶ O cabo de rede deve ser verificado, regularmente, quanto a danos.
- ▶ Em caso de um inundaçāo da estação de base, se deve desconectar a fonte de alimentação da rede elétrica e entrar em contacto com o serviço pós-venda da Bosch.
- ▶ Jamais se deve tocar na ficha de rede ou nem em quaisquer fichas com as mãos molhadas.
- ▶ Não se deve passar por cima do cabo de conexão, nem esmagá-lo ou puxá-lo, pois ele poderia ser danificado. Proteger o cabo contra calor, óleo e cantos afiados.

Para a sua segurança, este aparelho de alimentação elétrica tem um isolamento de proteção e não necessita uma ligação à terra. A tensão de funcionamento é de 230 V AC, 50 Hz (para países fora da União Europeia 220 V, 240 V conforme o modelo). As informações podem ser obtidas numa oficina de serviço pós-venda Bosch.

No caso de dúvidas consulte um eletricista especializado ou a representação de serviço pós-venda Bosch mais próxima.

Símbolos

Os símbolos a seguir são importantes para a leitura e a compreensão do manual de instruções, especialmente, dos gráficos. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada do aparelho de jardinagem.

Símbolo	Significado
	Usar luvas de proteção
	Ação permitida
	Ação proibida
	Acessórios/peças sobressalentes

Utilização conforme as disposições

O cortador foi projetado para cortar relvas em áreas privadas.

Não use o cortador em interiores.

Não use o cortador para outros fins, isto aumenta o risco de acidentes e possíveis danos ao aparelho de jardinagem. Não tente fazer alterações no cortador, pois isso pode resultar em acidentes ou possíveis danos ao cortador.

Dados técnicos

Corta-relvas automático	Unidade SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Número do produto		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..

Corta-relvas automático	Unidade SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Largura de corte	cm	19	19	19	19
Altura de corte	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Ângulo de declive, máx.	%	15/27	15/27	15/27	15/27
Tamanho da área do relvado					
- - máximo	m ²	500	500	700	700
- - por carregamento do acumulador até ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Faixa de frequência operacional (sensor indutivo)	kHz	5	5	5	5
máx. intensidade do campo magnético (sensor indutivo) (a 10 m)	dBµA/m	44	44	44	44
Faixa de frequência de funcionamento (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Máx. potência de transmissão (GSM)	dBm	-	33	-	33
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Tipo de proteção		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Número de série		ver a placa de características do aparelho de jardinagem			
Acumulador		lões de lítio	lões de lítio	lões de lítio	lões de lítio
Tensão nominal	VDC	18	18	18	18
Capacidade	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Número de células da bateria		5	5	5	5
Período operacional, em média ^{A)}	min	60	60	75	75
Tempo de carregamento do acumulador (máx.)	min	60	60	60	60
Tipo de acumulador		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Cabo de limitação					
- - cabo de limitação fornecido	m	150	150	175	175
- - comprimento mínimo requerido	m	20	20	20	20
- - comprimento máximo admissível	m	350	350	350	350
Carregador					
Número do produto		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Tensão de entrada	VDC	24	24	24	24
Consumo de eletricidade Carregar/ Cabo de limitação ligado	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Corrente de carregamento (até)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Faixa de temperatura de carregamento admissível ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Tipo de proteção		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Corta-relvas automático	Unidade SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Unidade de alimentação de corrente elétrica					
Número do produto					
Suíça		F 016 L90 934			
Inglaterra		F 016 L90 935			
Resto da Europa		F 016 L90 916			
Tensão de entrada (tensão alternada)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Classe de proteção		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frequência	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensão de saída (tensão contínua)	V	24	24	24	24
Tipo de proteção		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Peso	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) dependendo da altura de corte, das condições da relva e da humidade

B) Temperatura interna do acumulador

Informações sobre ruídos/vibrações

Valores de emissão de ruídos averiguado de acordo com a **EN 50636-2-107**.


O nível de ruído avaliado como A da ferramenta elétrica é tipicamente: Nível de potência acústica **59 dB(A)**.

Significado das imagens

Objetivo de ação	Figura	Página
Acessórios	A	282
Volume de fornecimento / Desembalar o cortador	B	283
Instalar o cabo de limitação	C	283
Prolongar o cabo de limitação	D	284
Instalar o cabo de limitação em volta de um novo objeto interior	E	284
Levantar e transportar o cortador	F	285
Ajustar a altura de corte	G	285
SpotMow	H	286
Limpeza	I	286
Manutenção	J	287
Adicionar outros relvados	K	287
- com estação de carregamento adicional (direita)		
- sem estação de carregamento adicional (canto superior esquerdo)		
Substituir o acumulador	L	288
Atualização de software	M	289-290
Conexão da fonte de alimentação	N	291

Instalação

Use o código QR abaixo para assistir a um vídeo sobre a instalação do cortador em www.bosch-diy.com/indego-help. Como alternativa, siga as instruções de instalação fornecidas com o produto.

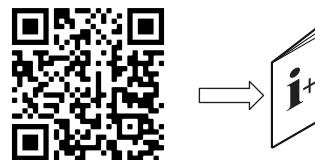

 Verifique se o cabo de limitação está completamente fixo no chão, sem formar laços de cabo soltos. Laços de cabo soltos podem ser perigosos devido a tropeços.

Remova pedras, galhos, arames, cabos elétricos sob tensão e outros objetos estranhos do relvado que está a ser cortado.

Certifique-se de que o relvado a ser cortado está nivelado e de que não existem obstáculos nítidos para o aparelho de jardinagem, tais como depressões, ranhuras e declives acentuados superiores a 15%/27%.

A estação de carregamento deve ser posicionada num canto exterior da superfície da relva, sobre o cabo de limitação. Ela não deve estar ao lado de um galpão ou alpendre, como uma ilha dentro do relvado a ser cortado.

Recomenda-se cortar a relva uma vez com um cortador de relva padrão antes da instalação para o primeiro corte da nova estação e sempre que a relva tiver mais de 5 mm de comprimento.

O sistema de lâminas do cortador é projetado para cortar relva curta (30–50 mm). O material cortado pode permanecer deitado como adubo para o jardim. A altura de corte do cortador pode ser ajustada para 30, 40 e 50 mm.

Recomenda-se começar com uma configuração mais alta e, em seguida, reduzir o nível gradualmente quando o cabo desaparece sob a relva. Isso evita que o seu Indego corte o cabo.

O cabo de limitação adicional pode ser conectado a um conector de cabos (veja figura D-E).


O cabo de limitação pode ser estendido até um comprimento máximo de **350 m**.

Instale o cabo de limitação no chão, com até 5 cm de profundidade (ou sob placas não metálicas).

Para evitar danos no cabo de limitação, não escarifique ou limpe a área onde está posicionado.

Ao instalar o cabo de limitação deve ser evitado um ângulo abaixo de 45°. Isto pode prejudicar o desempenho.

Indicação

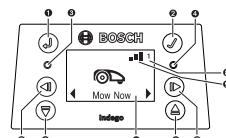

Símbolo	Significado
① ↘	Tecla de seta para trás
② ✓	Tecla de confirmação
③ ●	Se o botão de confirmação for premido durante o corte, o corta-relva volta à estação de carregamento
④ ○	LED vermelho ligado: Erros do cortador
⑤ ○	LED verde ligado: O cortador está ligado
⑥ ◀ ▶	LED verde desligado: O cortador está inativo e seu código PIN de quatro dígitos é necessário para a ativação. Ou o cortador de relva está desligado, o seccionador deve estar ligado e seu código PIN de quatro dígitos deve ser entrado para ativar o cortador. Nota: Durante uma atualização de software, os LEDs verde e vermelho estão acenos.
⑦ ▾ ▾	Tecla para esquerda, para a direita
⑧ ▾ ▾	Tecla para baixo, para cima
⑨	Indicação com janela de diálogo
⑩ 1 2 3	Número do jardim (será exibido se houver mais de um mapa de jardim na memória do cortador)
Apenas nos Indego S+ 500 e M+ 700:	
⑪ ■■■	Rede móvel disponível
⑫ □□□	Rede móvel não disponível

O display passa para o modo de repouso se não for realizada nenhuma entrada dentro de 10 minutos.

Adicionar outro relvado (veja figura K)

Siga as instruções do manual de instruções para instalar o Indego num relvado adicional.

Relvados separados com estação de carregamento separada (veja figura K direita):

O cortador de relva pode ser usado em até três relvados diferentes. Para uma área de relvado separada precisa-se de uma estação de carregamento adicional (veja figura A), um cabo de limitação e espigões de plástico. Se uma programação ou a função de calendário „Bosch AUTO“ ou a funcionalidade „SmartMowing“ Bosch estiverem definidas, a relva deste relvado é cortada no intervalo de tempo definido.

Desligue o cortador ao transportá-lo entre cada relvado.

Nota: Atualizações de software devem ser realizadas no cortador de relva em cada estação de carregamento.

É aconselhável para rotular a estação de carregamento durante o armazenamento de inverno, a fim de saber qual parte da estação de carregamento pertence ao respectivo relvado.

Sem estação de carregamento adicional: É possível unir os relvados colocando o cabo de limitação entre os dois relvados o mais próximo possível um do outro (veja K, no canto superior esquerdo). O relvado adicional sem estação de carregamento não está mapeado e o cortador não vai usar a estratégia de cortar LogiCut neste relvado sem estação de carregamento. A máxima área de relvado recomendada sem estação de carregamento é de 45/50 m² (nos modelos Indego 500/700). O cortador corta até o acumulador ficar vazio e deve ser transportado para a estação de carregamento para ser carregado.

Cortar relva

- **Não deixe que crianças conduzam o cortador.**
- **Premir a tecla de paragem no corta-relvas antes de levantá-lo. Sempre levante o cortador pelo punho.** (veja figura F)

Apenas nos Indego S 500 e M 700: Após uma instalação bem-sucedida, se pode começar imediatamente a cortar confirmando „Cortar agora“ no display, ou aguardar o próximo intervalo de tempo, conforme o programado pela função de calendário „Bosch-AUTO“ (contanto que tenha sido previamente ajustada).

É possível especificar suas necessidades no cronograma de corte de acordo com o calendário abaixo.

Apenas nos Indego S+ 500 e M+ 700: Após uma instalação bem-sucedida, pode-se começar, imediatamente, a cortar selecionando „Cortar agora“ no display ou através do Bosch Smart Garden App „Cortar relva“ disponível gratuitamente. Também é possível definir uma agenda de corte usando a funcionalidade Bosch „SmartMowing“, que permite que os tempos de corte sejam calculados com base em previsões do tempo para o seu local. Também é possível introduzir um calendário de corte de acordo com as suas

necessidades, através do display ou da aplicação Bosch Smart Gardening.

O cortador de relva deve cortar um relvado 3 vezes (3 ciclos de corte completos) para aprender o relvado. Na fase de aprendizado, o resultado visual pode não ser o ideal.

Os tempos de execução aproximados para uma única passada pelo relvado completo com o LogiCut são indicados aqui. Por favor, note que os intervalos de tempo variam dependendo da natureza do relvado e do número de objetos no jardim.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Definir um intervalo de tempo com repetições frequentes. Isto lhe dará bons resultados de corte, o carregamento do acumulador irá durar mais tempo e é possível evitar que haja relva cortada no relvado.

Quando o cortador corta

No modo „Manual“, o cortador funciona até que o relvado seja cortado. O corte da relva só é interrompido para que o acumulador possa ser recarregado. Quando o relvado estiver cortado, o cortador retorna à estação de base.

No modo programável „Programação“ com a função de calendário „Bosch AUTO“ ou com a funcionalidade „SmartMowing“ Bosch, o corta-relvas trabalha continuamente durante um período de tempo especificado. O corte da relva só é interrompido para que o acumulador possa ser recarregado. Se o relvado for cortado antes do final do intervalo, o cortador retorna à estação de base.

Para cancelar o corte prematuro, é necessário premir o botão **Stop** ou envie-o de volta para a estação de base por meio do botão de confirmação ✓.

Nos Indego S+ 500 e M+ 700, também é possível enviar o corta-relvas de volta para a estação de base, selecionando „Estação de carregamento“ na Bosch Smart Garden App, disponível gratuitamente.

Modo de economia de energia

O cortador reduz o seu consumo de energia comutando automaticamente a alimentação do cabo de limitação quando ele não corta a relva e não é carregado.

Para despertar o cortador manualmente a partir do modo de economia de energia, é necessário premir a tecla de confirmação ✓ e, em seguida, selecione „Cortar agora“ ou um outro „Modo cortar relva“, enquanto o cortador está na estação de carregamento.

Nos Indego S+ 500 e M+ 700 é possível despertar o corta-relvas do modo de economia de energia, selecionando „Cortar“ na aplicação Bosch Smart Garden, disponível gratuitamente.

Para cortar de acordo com a programação ativa, com a função de calendário „Bosch AUTO“ ou com a funcionalidade „SmartMowing“ Bosch, o modo de economia de energia é finalizado automaticamente.

Cortar pequenos relvados com "SpotMow"

SpotMow destina-se a cortar as pequenas áreas que requerem tratamento especial sem ter que cortar toda a relva; por exemplo, a área sob um móvel de jardim que foi removido. O cortador será colocado no canto inferior esquerdo da área de corte (veja a figura H). A área finalmente cortada depende das condições do relvado; não será necessariamente um quadrado exato. Depois de terminar „SpotMow“, siga as instruções no ecrã.

Nota: Por motivos de segurança, o "SpotMow" não pode ser usado fora do cabo de limitação.

Sensores

O cortador está equipado com os seguintes sensores:

- O **sensor de elevação** é ativado quando o cortador é levantado.
 - O **sensor de capotamento** detecta quando o cortador tomba.
 - O **sensor de inclinação** é ativado quando o cortador atinge um ângulo de inclinação de 32°.
- Se um dos sensores estiver ativado, por ex., o sensor de elevação, os motores de suspensão e as lâminas de corte são interrompidos. O display exibirá uma mensagem, por exemplo "Levantado".
- O **sensor de obstáculo** detecta objetos/obstáculos ao longo de toda a borda frontal do cortador e causa uma mudança de direção.

Carregar o acumulador

O acumulador está equipado com um monitoramento de temperatura, que só permite um carregamento com uma temperatura de acumulador numa faixa entre 5 °C e 45 °C.

O acumulador de iões de lítio é fornecido parcialmente carregado. Recomenda-se carregar o cortador durante a instalação do cabo de limitação na estação de carregamento.

O acumulador de iões de lítio pode ser carregado a qualquer momento, sem que a vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carregamento não prejudica o acumulador.

Quando o acumulador está vazio ou descarregado, o cortador é desligado por um circuito de proteção: As lâminas não se movem mais.

Substituir acumulador (veja figura L)

Nota: O acumulador só precisa ser substituído quando estiver esgotado. Não é previsto que o acumulador seja recarregado fora do aparelho.

- A utilização de acumuladores não apropriados, pode levar a erros de funcionamento ou a danos no corta-relvas.
- Acumuladores esgotados podem afetar significativamente a vida útil do corta-relvas.
- **Não usar baterias recarregáveis no corta-relvas.** Só devem ser usados os acumuladores indicados pelo fabricante.

Nota: Sempre usar luvas de proteção se estiver a trabalhar perto das lâminas afiadas.

Desligar o corta-relvas por meio do seccionador.

Remover os 5 parafusos na tampa do compartimento do acumulador com uma chave de fenda Torx T-20.

Remover o acumulador gasto, juntamente com o carril de guia, do compartimento até que a tecla de destravamento do acumulador esteja visível. Premir a tecla de destravamento do acumulador e remover o acumulador.

Inserir o acumulador no carril de guia, até o travamento do acumulador travar auditivamente. Colocar o acumulador, com o carril de guia, no compartimento do acumulador. Recolocar a tampa do compartimento do acumulador e apertá-la com os 5 parafusos.

A tampa do compartimento do acumulador protege o acumulador contra humidade durante a operação.

Atualização de software (veja figura M)

Para atualizar o software, é necessário um dispositivo USB.org (formato FAT 32) e um cabo USB OTG.

Se estiver disponível uma nova versão do software, esta poderá ser encontrada na internet em „www.bosch-diy.com/indego-help“. Carregar o ficheiro "IN8xxx.bin" do dispositivo USB.org.

Vire o corta-relvas e remova a cobertura da interface USB. Conectar o cabo USB OTG ao dispositivo USB.org.

Colocar o corta-relvas na estação de carregamento e verificar se a estação de carregamento está conectada à rede elétrica (o LED na estação de base está aceso). O corta-relvas deve estar ligado, o display deve estar aceso e o acumulador deve ser carregado até pelo menos 70%.

Quando a atualização é iniciada, aparece a seguinte mensagem no display: „**Atualizar da versão x para a versão y?**“

Confirmar o processo com o botão . Durante a atualização, os dois LEDs do corta-relvas piscam.

No final da atualização, o corta-relvas é reiniciado.

Remover o cabo USB OTG e o stick USB.org. Fechar a cobertura da interface USB.

Adicionalmente nos Indego S+ 500 e M+ 700: O software atual também pode ser carregado através da aplicação Bosch Smart Gardening.

Navegação no menu

A tabela a seguir explica os vários itens de menu.

Menu principal	Sub-menu 1	Sub-menu 2	Explicação
	Cortar relva já		Premir o botão de confirmação inicia o processo de corte do cortador. No modo „Desligado/Manual“, o cortador corta a relva até o display exibir „Jardim completo“.
	Apenas nos Indego S 500 e M 700: Bosch AUTO		No modo de „Programação“, com a função de calendário „ Bosch AUTO “ ou com a funcionalidade „ SmartMowing “ Bosch, o corta-relvas funciona até ao fim do período ou até „ Jardim completo “ ser exibido (conforme o que ocorrer primeiro).
Calendário		Número de ciclos de corte completos por semana	A função de calendário „ Bosch AUTO “ otimiza-se dependendo do tamanho do relvado.
		Dia da semana	Na configuração básica, o cortador corta dois ciclos completos de corte por semana, começando às 8 horas de cada vez.
		Hora de início	São possíveis as seguintes configurações:
	Apenas nos Indego S+ 500 e M+ 700: SmartMowing		A funcionalidade Bosch „ SmartMowing “ é otimizada, dependendo do tamanho do relvado e faz com que seja possível acoplar o aparelho a um serviço de meteorologia local.
			Na configuração básica, o cortador corta dois ciclos completos de corte por semana, começando às 8 horas de cada vez.

Menu principal	Sub-menu 1	Sub-menu 2	Explicação	
			Existe a possibilidade de criar sua programação SmartMowing com o Bosch Smart Gardening App.	
Programação	Editar (dia selecionado)		Estabelecer uma programação de corte de relva ajustando os dias de corte de relva individuais e o intervalo de tempo (até 2 vezes por dia).	
	Não cortar/apagar intervalo de tempo		Não cortar/apagar intervalo de tempo para o dia selecionado. A parte inferior do display exibe o número de ciclos de corte completos por semana para a programação atual.	
Off/manual			Selecionar esta opção se não desejar usar um esquema temporal. O corte-relvas só começará a cortar com a ativação de „ Cortar agora “. Nos Indego S+ 500 e M+ 700, é possível começar a cortar a relva, selecionando " Cortar " na aplicação Bosch Smart Garden, disponível gratuitamente.	
 Configurações	 Modo cortar relva	SpotMow	Indego S / S + 500: Selecionar entre uma área de 2 m x 2 m e 3 m x 3 m.. Indego M / M + 700: Selecionar entre uma área de 2 m x 2 m, 3 m x 3 m e 4 m x 4 m.	
		Cortar sem uma estação de carregamento	O cortador de relva corta o relvado adicional sem sua própria estação de carregamento, no modo aleatório até que o acumulador esteja vazio.	
 Segurança		Cortar ao longo de bordas	Indego S / S + 500: O cortador faz um corte de borda no início de cada corte completo. Indego M / M + 700: Selecione entre a configuração de corte que corta a borda uma vez para cada corte completo (configuração-padrão), uma vez a cada dois cortes completos ou quando não desejar executar um corte na borda (desligado).	
		Modo intensivo	O cortador corta com maior precisão, retorna a possíveis áreas não cortadas e corta em pistas mais curtas. O cortador leva muito mais tempo para executar um corte completo.	
		Bloqueio automático	Os botões são automaticamente bloqueados se nenhum botão for pressionado dentro de 3 minutos. Essa configuração é recomendada por motivos de segurança e como proteção contra roubo.	
 Data e Hora		- On	Código PIN necessário para reativação após o bloqueio automático.	
		- Desligado	As teclas estão sempre prontas para entrada.	
		Alterar PIN	A alteração de um código PIN exige primeiro a inserção do código PIN válido.	
		Alarme		
		- On	Ativa o alarme.	
		- Desligado	Desativa o alarme.	
			Alterar a hora e a data.	
			Alterar o idioma de exibição.	

Menu principal	Sub-menu 1	Sub-menu 2	Explicação
Definir idioma			
		Status do sistema	Informações sobre o status da carga do acumulador, informações do sistema e horários de operação e carregamento do cortador.
Configurações	<u>Informações</u>		
		ID do cabo	Altera o ID do cabo de limitação em caso de possíveis falhas nas proximidades.
		Posição da estação de carregamento	Use a configuração-padrão se a estação de carregamento estiver posicionada na borda do gramado e a configuração de canto se estiver posicionada num canto.
		Ajuste do sensor/estado da relva	Selecionar entre baixo (desnívelado), normal e alto (escorregadio). A sensibilidade do sensor de obstáculos muda dependendo do estado ajustado da relva.
		Remapear	Exclui o mapa atual do relvado no qual se encontra o cortador.
		Configurações de fábrica	Um reset do cortador para os padrões de fábrica apaga todas as configurações pessoais (exceto o PIN). Depois de um reset para as configurações de fábrica, o cortador deve remapear o(s) relvado(s).
		Visão geral do jardim	Exibe o número de jardins mapeados, seus tamanhos, o ID do cabo e a data em que o jardim foi cortado pela última vez.
		Apagar jardim	Apagar um mapa de jardim específico ou optar por apagar todos mapas de uma só vez.
		Nível de bolha	Fornece informações sobre o ângulo inferior do cortador. Se o cortador estiver na estação de carregamento e o ponto no display não estiver dentro do círculo exibido, a estação de carregamento deve ser posicionada num novo local nivelado.
Extras		Sinal do cabo	Detecta o sinal do cabo de limitação e exibe a qualidade do sinal (para o serviço pós-venda). O cortador não receberá um sinal do cabo de limitação enquanto estiver na estação de carregamento.

Busca de erros

Online Support



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Sintoma	Possível causa	Solução
O LED na estação de carregamento pisca	O cabo de limitação está interrompido, é longo ou curto demais. Cabo não está conectado e cortador não está na estação de carregamento.	Verifique se o cabo de limitação está ininterrupto e se tem um comprimento entre 20 e 350 m. Em seguida, desligue a fonte de alimentação e ligue-a novamente. Siga as instruções do manual de instruções para a configuração do corta-relvas.
Fortes vibrações/ruídos	Parafuso da lâmina solto Lâmina danificada/curvada	Aperte o parafuso da lâmina com um binário de 2,5 Nm. Trocar as lâminas (veja figura J).
O cortador não se desloca corretamente para a estação de carregamento	O cabo de limitação não foi corretamente instalado em volta da estação de carregamento O cabo de limitação nas proximidades de uma fonte de interferências	Siga as instruções do manual de instruções para instalar o cabo de limitação. Remover qualquer cabo de limitação em excesso (por ex., enrolado) em volta da estação de carregamento. Altere o ID do cabo de limitação no menu.
	informações incorretas sobre a posição da estação de carregamento no menu "Configurações"	Altere a configuração no menu "Avançado".
O cortador não funciona	O seccionador não está ligado possível obstrução	Remova o cortador da estação de carregamento, ligue o seccionador e coloque o cortador de volta na estação de carregamento (certifique-se de que a estação de carregamento esteja pronto para operação – o LED está iluminado em verde). Sempre desligue primeiramente o seccionador, depois verifique a área abaixo do cortador. Se necessário, remova os bloqueios (para tal é sempre necessário usar luvas para jardinagem).
	O acumulador não está completamente carregado	Coloque o cortador na estação de carregamento para permitir o carregamento. A estação de carregamento deve estar ligada.
	Relva longa demais	Corte a relva com um cortador de relva convencional num dos ajustes mais baixos.
	Acumulador frio/quente demais	O cortador funciona quando a temperatura interna do acumulador está entre 5 °C e 45 °C. Deixe o cortador arrefecer/aquecer. Se o erro ocorrer com mais frequência, se deve colocar a estação de carregamento à sombra.
O cortador fica no relvado com o display desligado	Problemas na operação	Prima o botão de confirmação do ecrã para iluminar o display ou colocar o cortador na estação de carregamento.
Cortador sem função de carregamento	Acumulador frio/quente demais	O cortador funciona quando a temperatura interna do acumulador está entre 5 °C e 45 °C. Deixe o cortador arrefecer/aquecer. Se o erro ocorrer com mais frequência, se deve colocar a estação de carregamento à sombra.
	Estação de carregamento não ligada	Ligue a fonte de alimentação à estação de carregamento. Se a estação de carregamento não começar a funcionar, entre em contacto com o serviço pós-venda da Bosch.
	Os contactos de carregamento	Limpe os contactos de carregamento.
	Acumulador não inserido, inserido incorretamente ou acumulador incorreto para o corta-relvas	Inserir o acumulador corretamente (veja figura L). Usar o acumulador Bosch apropriado.
Cortador fora do cabo de limitação	Cabo de limitação num declive	Deixe 30 cm entre o cabo de limitação e a inclinação.
	Obstáculo perto do cabo	Remova o obstáculo.

Sintoma	Possível causa	Solução
Partes do relvado sem corte	Cortador de relva precisa de mais tempo para cortar a relva	Para a detecção da completa área do relvado, o corta-relvas deverá cortar 3 vezes o relvado completo. Como alternativa, é possível usar o "Modo intensivo" no menu "Modo de corte".
O intervalo de tempo é curto demais para o tamanho do relvado		Aumentar o período de corte ou: – utilizar a função de calendário „Bosch AUTO“ (nos Indego 500 e M 700) – utilizar a funcionalidade „SmartMowing“ da Bosch (nos Indego S+ 500 e M+ 700)
Distância entre os cabos de limitação é pequena demais		Aumente a distância entre os cabos de limitação até pelo menos 75 cm.
Terreno desnívelado		Selecione a opção “Solo desnívelado/Sensibilização reduzida” no menu “Propriedades do solo/Sensor do solo”.
Relva longa demais		Nivelar o relvado, remover saliências / ressaltos, excluir áreas inadequadas com o cabo de limitação - siga as instruções do manual de instruções.
Inclinações íngremes demais no jardim		Selecione a opção “Solo desnívelado/Sensibilização reduzida” no menu “Propriedades do solo/Sensor do solo”.
O cortador fica preso no jardim	Objetos/obstáculos não delimitados	Obstáculos, onde o cortador frequentemente fica preso, devem ser delimitados com o cabo de limitação.
	Relvado recém-criado	Aguarde algumas semanas para que o relvado possa se nivelar antes de usar o cortador. Altere a configuração no menu “Propriedades do solo/Sensor do solo”. Espere o máximo tempo possível depois de regar antes de iniciar o cortador.
O cortador corta flores etc. acidentalmente ou supera certos obstáculos	Objetos/obstáculos com menos de 5 cm de altura não são delimitados	Instale o cabo de limitação a uma distância de 30 cm do obstáculo ou remova objetos/obstáculos.
O cortador de relva não corta logicamente	O sistema LogiCut depende das condições do jardim. O cortador não precisa necessariamente continuar a cortar na próxima área não cortada	Para obter mais informações, consulte o manual de instalação. Se o comportamento ocorrer repetidamente, mapeie o relvado novamente.
	O cortador de relva nem sempre se move em linha reta entre as áreas	Não é necessária nenhuma ação.
	O cortador muitas vezes não encontra a posição correta ou gira no local	Altere a ID do cabo.
	Obstáculo incorretamente delimitado	Siga as instruções do manual de instalação.
	O cortador funciona num relvado adicional sem estação de carregamento em caminhos arbitrários	Comportamento normal. O sistema LogiCut só funciona em áreas com uma estação de carregamento.
O cabo de limitação é cortado repetidamente	O cabo entre os espiões de material sintético não está suficientemente tensionado	Esticar o cabo de limitação e certifique-se de que a distância entre os espiões de material sintético seja de no máximo 75 cm. Siga as instruções do manual de

Sintoma	Possível causa	Solução
	A distância entre os espingões de material sintético é superior a 75 cm	instalação. Use conectores de cabo para reparar a interrupção.
O cortador de relva deixa um corte irregular/má qualidade de corte	O cortador de relva não corte com frequência suficiente	Cortar mais frequentemente para obter um bom resultado (por exemplo, para mais/prolongados intervalos de tempo no programa).
	Lâmina de corte embotada possível obstrução	Virar ou substituir as lâminas de corte (veja figura J). Sempre desligue primeiramente o seccionador, depois verifique a área abaixo do cortador. Se necessário, remova os bloqueios (para tal é sempre necessário usar luvas para jardinagem).
O cabo de limitação não é detetado	Não há energia elétrica na estação de carregamento	Verifique se a estação de carregamento está ligada (o LED está aceso).
	Cabo de limitação danificado/cortado	Verifique o cabo de limitação quanto a danos.
	Instalação incorreta (por exemplo, não há distância suficiente entre os cabos de limitação)	Siga as instruções do manual de instalação.
	O cabo de limitação nas proximidades de uma fonte de interferências	Remover qualquer cabo de limitação em excesso (por ex., enrolado) em volta da estação de carregamento. Altere o ID do cabo de limitação no menu.
O botão de ajuste da altura de corte está empresso	possível obstrução	Sempre desligue primeiramente o seccionador, depois verifique a área abaixo do cortador. Se necessário, remova os bloqueios (para tal é sempre necessário usar luvas para jardinagem).

Serviço pós-venda e aconselhamento

www.bosch-garden.com

Para todas as solicitações e encomendas de peças sobressalentes, certifique-se de inserir o número de peça com 10 dígitos conforme indicado na placa de identificação do cortador.

Se pode precisar da versão do software do seu cortador (veja „Menu > Configurações > Info“).

Se necessário, envie sempre o cortador e a estação de carregamento para um centro de assistência Bosch. Não remova o acumulador.

Antes de enviar, remova a cobertura superior personalizada montada, assim como qualquer acessório de cobertura.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Transporte

As baterias de íones de lítio recomendadas estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações.

Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais complementares.

Eliminação



Os aparelhos de jardinagem, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deite os produtos e acumuladores/baterias no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU, produtos que não são mais utilizáveis devem ser coletados e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, acumuladores/baterias defeituosos ou usados devem ser coletados separadamente e reciclados de forma compatível com o meio ambiente.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrónicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente

é na saúda humada devido à possível presença de substâncias perigosas.

Baterias/pilhas:

Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 70).

Acumuladores/pilhas:

- **As baterias só podem ser retiradas por pessoal especializado para serem eliminadas.** A abertura do invólucro da carcaça pode destruir o aparelho.

Acumuladores/pilhas não devem ser deitados no lixo doméstico, nem no fogo nem na água. Acumuladores/pilhas devem ser, se possível descarregados, recolhidos, reciclados ou eliminados de forma ecológica.

Spiegazione dei simboli presenti sull'apparecchio per il giardinaggio

Allarme generale di pericolo.



Assicurarsi che non venga bloccata oppure chiusa alcuna uscita a causa dell'apparecchio per il giardinaggio.



Avvertenza: Leggere le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il prodotto.



Avvertenza: Azionare il sezionatore prima di effettuare interventi sull'apparecchio per il giardinaggio oppure prima di sollevarlo.



Attenzione: Non toccare le lame rotanti. Le lame sono affilate. Prestare attenzione a non tagliarsi le dita dei piedi e delle mani.



Prima di intervenire sui componenti dell'apparecchio per il giardinaggio, attendere che gli stessi si siano completamente fermati. Le lame continuano a ruotare dopo lo spegnimento dell'apparecchio per il giardinaggio e possono provocare lesioni gravi.



Accertarsi che persone eventualmente presenti nei dintorni non rischino lesioni da corpi estranei proiettati all'esterno.



Avvertenza: Tenere una distanza di sicurezza dal prodotto se lo stesso sta lavorando.



Non sedere sopra all'apparecchio per il giardinaggio mentre è in funzione.



La stazione di ricarica è dotata di un trasformatore di sicurezza.



Per la pulizia dell'apparecchio per il giardinaggio non utilizzare idropulitrice o tubo da giardino.



Controllare accuratamente l'area in cui deve essere impiegato l'apparecchio per il giardinaggio in merito ad animali selvatici e animali domestici. Animali selvatici ed animali domestici possono essere feriti durante il funzionamento dell'apparecchio. Controllare accuratamente l'area di impiego dell'apparecchio e rimuovere tutti i sassi, i bastoni, i fili metallici, gli ossi ed altri corpi estranei. Durante l'impiego dell'apparecchio prestare attenzione affinché non vi siano nascosti nell'erba fitta animali selvatici, animali domestici o piccoli ceppi. Evitare l'utilizzo nella penombra o al buio per ridurre il rischio di incontrare animali.

Italiano

Vi ringraziamo

per aver scelto il robot tagliaerba Indego.

Vi preghiamo di leggere le indicazioni di sicurezza sotto riportate prima di installare Indego.

Indicazioni di sicurezza

Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni sotto indicate. Acquisire dimestichezza con gli elementi di comando ed il corretto utilizzo dell'apparecchio per il giardinaggio. Conservare in luogo sicuro il presente manuale di istruzioni d'uso per ogni necessità futura.

Spiegazione dei simboli presenti sulla confezione interna



AVVERTIMENTO! Rischio di soffocamento. I sacchetti di plastica possono essere pericolosi. Tenerne il sacchetto lontano da neonati e bambini.



Consultare l'opuscolo/il manuale di istruzioni



L'articolo contrassegnato è riciclabile



Impiego

- ▶ **Prima di qualsiasi intervento all'apparecchio per il giardinaggio (ad es. manutenzione, sostituzione dell'utensile ecc.) e durante il trasporto ed il magazzinaggio dello stesso spegnere l'apparecchio per il giardinaggio al sezionatore.**
- ▶ I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio per il giardinaggio.
- ▶ Non permettere in nessun caso l'uso del prodotto a bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperienza e/o conoscenza e/o a persone che non abbiano familiarità con le presenti istruzioni. Le norme nazionali prevedono eventualmente dei limiti di restrizione relativamente all'età dell'operatore.
- ▶ Mai utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio a piedi nudi o calzando sandali aperti. Portare sempre robuste scarpe di sicurezza e pantaloni lunghi.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio per i giardinaggi solamente se il coperchio del vano batteria è chiuso e tutte le viti del coperchio sono serrate saldamente. Questo protegge la batteria dall'umidità.
- ▶ Con cattive condizioni meteorologiche, in modo particolare in caso di un temporale che si sta avvicinando, non lavorare con l'apparecchio per il giardinaggio.
- ▶ Durante l'uso dell'apparecchio per il giardinaggio ed avvicinandosi allo stesso assicurare sempre un equilibrio stabile ed una posizione di lavoro sicura, in modo particolare su pendii e in caso di superficie erbosa bagnata. Non chinarsi mai troppo in avanti. Utilizzare l'apparecchio con cura e senza fretta.
- ▶ L'operatore è responsabile degli incidenti o dei danni in cui possono incorrere altre persone o le loro proprietà.
- ▶ Azionare immediatamente il tasto rosso di arresto se durante il funzionamento dell'apparecchio per il giardinaggio dovessero comparire pericoli.
- ▶ Assicurarsi della corretta installazione del filo perimetrale secondo le istruzioni per l'installazione.



Le istruzioni complete per l'installazione dell'Indego sono contenute nelle istruzioni d'installazione fornite insieme al prodotto.

- ▶ Controllare regolarmente l'area su cui l'apparecchio per il giardinaggio viene impiegato e rimuovere tutti i sassi, i rami, i fili metallici, cavi ed altri oggetti.
- ▶ Non posare nel settore operativo alcun cavo di rete sotto tensione. Se un cavo di rete rimane impigliato nel robot tagliaerba, lo stesso deve essere staccato dalla rete prima della rimozione.
- ▶ Controllare regolarmente l'apparecchio per il giardinaggio per assicurarsi che lame, viti delle lame e dispositivo di taglio non siano usurati oppure danneggiati. Al fine di evitare squilibri, in caso di usura delle lame e delle viti delle lame, sostituire sempre la serie completa.
- ▶ Non utilizzare in nessun caso l'apparecchio per il giardinaggio con coperture di protezione danneggiate oppure senza dispositivi di sicurezza.

- ▶ Non mettere le mani ed i piedi vicino o sotto le parti rotanti.
- ▶ Non sollevare, né trasportare mai l'apparecchio per il giardinaggio con il motore in funzione.
- ▶ Non lasciare lavorare l'apparecchio per il giardinaggio senza sorveglianza se si è a conoscenza che nelle immediate vicinanze vi sono animali domestici, bambini o persone.
- ▶ Accendere l'apparecchio per il giardinaggio conformemente alle istruzioni per l'uso e tenersi a distanza di sicurezza dalle parti rotanti.
- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio per il giardinaggio nello stesso momento in cui è attivo un irrigatore da giardino. Inserire un programma di taglio dell'erba per assicurarsi che entrambi i sistemi non lavorino contemporaneamente.
- ▶ Qualora, per un motivo qualsiasi, l'apparecchio per il giardinaggio cadesse in acqua, toglierlo dall'acqua e spegnerlo tramite il sezionatore. Non accendere l'apparecchio per il giardinaggio, contattare il Centro di Assistenza Clienti Bosch.
- ▶ **Non effettuare alcuna modifica all'apparecchio per il giardinaggio.** Modifiche illecite possono pregiudicare la sicurezza dell'apparecchio per il giardinaggio e causare un aumento della rumorosità e delle vibrazioni.

Spegnere l'apparecchio per il giardinaggio con il sezionatore:

- prima dell'eliminazione di blocaggi,
- prima di effettuare controlli, interventi di pulizia oppure lavori all'apparecchio per il giardinaggio,
- prima del magazzinaggio,
- se l'apparecchio per il giardinaggio vibra in modo insolito (fermare l'apparecchio per il giardinaggio e controllare immediatamente),
- dopo uno scontro con un oggetto estraneo controllare l'apparecchio per il giardinaggio in merito a danni e contattare il Centro di Assistenza Clienti Bosch per eventuali riparazioni necessarie.

Manutenzione

- ▶ **Mettere sempre guanti da giardino maneggiando o lavorando nel settore delle lame taglienti.**
- ▶ **Prima di qualsiasi intervento all'apparecchio per il giardinaggio spegnerlo con il sezionatore.**
- ▶ **Prima di tutti gli interventi alla stazione di ricarica o all'apparecchio di alimentazione della corrente staccare la spina dalla presa di corrente.**

Pulire accuratamente la parte esterna dell'apparecchio per il giardinaggio con un spazzola morbida ed uno straccio. **Non usare acqua, solventi oppure prodotti di lucidatura.** Rimuovere completamente resti di erba e depositi, in modo particolare dalle feritoie di ventilazione.

Girare l'apparecchio per il giardinaggio con il lato inferiore verso l'alto e pulire regolarmente il settore delle lame e le ruote orientabili. Utilizzare una spazzola robusta oppure un

raschietto per rimuovere erba tagliata che è rimasta attaccata in modo resistente (vedi figura I).

Le lame possono essere voltate.

- ▶ Assicurarsi sempre che tutti i dadi, i perni e le viti siano ben serrati affinché sia possibile lavorare in modo sicuro con l'apparecchio per il giardinaggio. (vedi figura J)
- ▶ Ispezionare regolarmente l'apparecchio per il giardinaggio e, per la propria sicurezza, sostituire parti usurate e danneggiate.
- ▶ Prestare attenzione affinché vengano impiegati esclusivamente pezzi di ricambio originali Bosch.
- ▶ In caso di necessità sostituire la serie completa di lame e viti.

Magazzinaggio invernale

- ▶ **Spegnere il robot tagliaerba tramite il sezionatore.**
- ▶ Il robot tagliaerba è pronto per l'uso con temperature tra 5 °C e 45 °C. Se nella stagione invernale le temperature sono costantemente sotto 5 °C, immagazzinare il tagliaerba e la stazione di ricarica in un posto sicuro ed asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Non mettere nessun altro oggetto sul tagliaerba oppure sulla stazione di ricarica.

Si raccomanda di utilizzare l'imballo originale qualora Indego dovesse essere trasportato per lunghe distanze.

- ▶ Immagazzinare il tagliaerba esclusivamente nel campo di temperatura tra -20 °C e 50 °C. Ad es. in estate non lasciare in auto il tagliaerba.

USB

- ▶ Il tagliaerba dispone di un'interfaccia USB che deve essere utilizzata esclusivamente per gli update del software (vedi figura M). Utilizzare esclusivamente chiavette USB.org omologate (FAT 32 formattata) e cavi OTG USB.org omologati.
- ▶ Ulteriori informazioni riguardanti gli update del software sono riportate alla pagina www.bosch-diy.com/indego-help.
- ▶ **Non utilizzare l'interfaccia USB per altri scopi. Non inserire alcun altro apparecchio esterno. Non mettere in funzione l'apparecchio con copertura aperta del collegamento USB.**

Indicazioni per l'uso ottimale della batteria ricaricabile

- ▶ **Non aprire la batteria.** Vi è rischio di cortocircuito.



Proteggere la batteria ricaricabile dal calore (ad. es. anche dall'irraggiamento solare continuo) dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità. Vi è pericolo di esplosione.

- ▶ **Non avvicinare batterie non montate a fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare un'esclusione dei contatti.** Un corto circuito tra i contatti della batte-

ria ricaricabile può avere come conseguenza bruciature o incendi.

- ▶ **In caso di danneggiamento ed un uso non corretto della batteria ricaricabile possono fuoriuscire vapori.** Avere l'area e, in caso di disturbi, consultare un medico. I vapori possono irritare le vie respiratorie.
- ▶ **Se si usano oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o un cacciavite, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria ricaricabile può danneggiarsi.** Può verificarsi un cortocircuito interno e la batteria ricaricabile può incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.
- ▶ **In caso d'impiego errato o di batteria danneggiata, vi è rischio di fuoriuscita di liquido infiammabile dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto accidentale, risciacquare accuratamente con acqua.** Rivolgersi immediatamente ad un medico, qualora il liquido entri in contatto con gli occhi. Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cutanee o ustioni.
- ▶ **Non mettere la batteria ricaricabile in corto circuito.** Vi è concreto pericolo di esplosione!
- ▶ **Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili Bosch previste per questo apparecchio per il giardinaggio.** L'impiego di batterie ricaricabili diverse da quelle consigliate potrà comportare il pericolo di lesioni e d'incendio.
- ▶ **Assicurarsi che l'apparecchio per il giardinaggio sia spento prima di inserire la batteria ricaricabile.** L'inserimento di una batteria ricaricabile in un apparecchio per il giardinaggio acceso può causare incidenti.
- ▶ Aprire il vano batteria solamente quando la batteria ricaricabile è consumata. Per il magazzinaggio in inverno lasciare la batteria ricaricabile nell'apparecchio. La batteria ricaricabile montata ha una lunga durata, non aprire il vano batteria fintanto che non è riscontrabile un'evidente riduzione della durata tra due ricariche della batteria.
- ▶ Indego lavora tra 5 °C e 45 °C. Se la temperatura della batteria ricaricabile si trova al di fuori di questo campo operativo, Indego visualizza un messaggio e non lascia la stazione di ricarica. Se Indego è in funzione, lo stesso riterrà alla stazione di ricarica o rimarrà fermo.
- ▶ La ricarica deve essere effettuata esclusivamente nella stazione di ricarica autorizzata dalla Bosch.

Indicazioni di sicurezza per stazione di ricarica ed apparecchio di alimentazione della corrente

- ▶ **Per la ricarica del tagliaerba utilizzare esclusivamente la stazione di ricarica ed il cavo di rete originali Bosch.** In caso contrario esiste pericolo di esplosione ed incendio.
- ▶ **Controllare regolarmente stazione di ricarica, apparecchio di alimentazione della corrente, cavi e spine.** In caso di danneggiamento o invecchiamento staccare la stazione di ricarica o l'apparecchio di alimentazione della corrente dalla rete elettrica e non utilizzarli. Non aprire da soli la stazione di ricarica oppure l'apparecchio di alimentazione della corrente. Lasciare effet-

tuare le riparazioni solamente da personale specializzato, espressamente qualificato Bosch impiegando esclusivamente pezzi di ricambio originali. Stazione di ricarica, apparecchio di alimentazione della corrente, cavi o spine danneggiati aumentano il rischio di una scossa elettrica.

- **Non mettere in funzione la stazione di ricarica e l'apparecchio di alimentazione della corrente su una base facilmente infiammabile (es. carta, tessuti ecc.) e in un ambiente facilmente infiammabile.** Esiste pericolo di incendio a causa del riscaldamento della stazione di ricarica e dell'apparecchio di alimentazione della corrente che si verifica durante l'operazione di ricarica.
- **Survegliare i bambini.** In questo modo viene garantito che i bambini non giochino con la stazione di ricarica, con l'apparecchio di alimentazione della corrente oppure con l'apparecchio per il giardinaggio.
- La tensione della rete elettrica di alimentazione deve corrispondere ai dati riportati sull'apparecchio di alimentazione della corrente.
- Si consiglia di collegare l'apparecchio di alimentazione della corrente esclusivamente ad una presa di corrente protetta tramite un interruttore di sicurezza per correnti di guasto con una corrente di guasto di 30 mA. Controllare regolarmente il funzionamento dell'interruttore di sicurezza per correnti di guasto.
- Il cavo di rete deve essere controllato regolarmente in merito ad eventuale danneggiamento.
- In caso di un allagamento della stazione di base staccare l'apparecchio di alimentazione della corrente dalla rete elettrica e contattare il Centro di Assistenza Clienti Bosch.
- Con mani bagnate non toccare in nessun caso la spina di rete o altre spine.
- Non passare con veicoli sul cavo di collegamento, non schiacciarlo né sottoporlo a strappi in quanto potrebbe subire dei danni. Proteggere il cavo da calore troppo forte, da olio e da spigoli taglienti.

Dati tecnici

Robot tagliaerba	Unità di misura	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Codice prodotto		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Larghezza di taglio	cm	19	19	19	19
Altezza di taglio	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Angolo del pendio, max.	%	15/27	15/27	15/27	15/27
Dimensione della superficie del prato					
- massimo	m ²	500	500	700	700
- per ricarica della batteria fino a ^{a)}	m ²	70	70	85	85
Gamma di frequenza operativa (sensore induttivo)	kHz	5	5	5	5
max. intensità di campo magnetico (sensore induttivo) (a 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44

Per sicurezza, l'apparecchio di alimentazione della corrente è dotato di un isolamento di protezione e non richiede nessuna messa a terra. La tensione d'esercizio è di 230 V AC, 50 Hz (per paesi non appartenenti alla CE 220 V, 240 V a seconda della versione). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio di Assistenza Clienti autorizzato Bosch.

In caso di dubbi, rivolgersi ad un elettricista professionista oppure alla rappresentanza Bosch Service più vicina.

Simboli

I simboli sotto indicati sono necessari alla lettura ed alla comprensione delle istruzioni d'uso, in modo particolare per i grafici. Memorizzare i simboli ed il loro significato. L'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad un utilizzo migliore e più sicuro dell'apparecchio per il giardinaggio.

Simbolo	Significato
	Mettere i guanti di protezione
	Operazione permessa
	Operazione vietata
	Accessori/parti di ricambio

Uso conforme alle norme

Il tagliaerba è stato progettato per tosare superfici erbose in settori privati.

Non utilizzare il tagliaerba in ambienti interni.

Non utilizzare il robot tagliaerba per altri scopi, questo aumenta il pericolo di incidenti ed un possibile danneggiamento dell'apparecchio per il giardinaggio. Non cercare di modificare il robot tagliaerba in quanto questo può causare incidenti o un possibile danneggiamento del tagliaerba stesso.

Robot tagliaerba	Unità di misura	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Gamma di frequenza operativa (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Potenza di trasmissione max. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Peso in funzione della EPTA-Procedura 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Tipo di protezione		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Numero di serie		Vedi targhetta del tipo sull'apparecchio per il giardinaggio			
Batteria ricaricabile		Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
Tensione nominale	VDC	18	18	18	18
Autonomia	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Numero degli elementi della batteria ricaricabile		5	5	5	5
Tempo d'esercizio, mediamente ^{A)}	min	60	60	75	75
Tempo di carica della batteria ricaricabile (max.)	min	60	60	60	60
Tipo di batteria ricaricabile		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Filo perimetrale					
- Filo perimetrale fornito in dotazione	m	150	150	175	175
- lunghezza minima necessaria	m	20	20	20	20
- lunghezza massima ammissibile	m	350	350	350	350
Stazione di ricarica					
Codice prodotto		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Tensione di ingresso	VDC	24	24	24	24
Assorbimento di corrente ricarica/Filo perimetrale inserito	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Corrente di carica (fino a)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Campo ammesso di temperatura di ricarica ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Peso in funzione della EPTA-Procedura 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Tipo di protezione		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Apparecchio di alimentazione della corrente					
Codice prodotto					
Svizzera		F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934
Inghilterra		F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935
Resto d'Europa		F 016 L90 916	F 016 L90 916	F 016 L90 916	F 016 L90 916
Tensione di ingresso (tensione alternata)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Classe di protezione		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensione di uscita (tensione continua)	V	24	24	24	24

Robot tagliaerba	Unità di misura	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Tipo di protezione		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Peso	kg	1,25	1,25	1,25	1,25


A) in funzione dell'altezza di taglio, delle condizioni dell'erba e dell'umidità

B) Temperatura interna della batteria ricaricabile

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a **EN 50636-2-107**.

Il livello di rumore stimato A dell'elettrotensile ammonta normalmente: Livello di potenza sonora **59 dB(A)**.

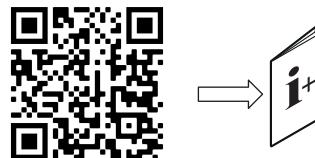

Significato della figura

Scopo dell'operazione	Figura	Pagina
Accessori	A	282
Volume di fornitura/disimballaggio del robot tagliaerba	B	283
Posa del filo perimetrale	C	283
Prolunga del filo perimetrale	D	284
Posa del filo perimetrale intorno un nuovo oggetto interno	E	284
Sollevamento e trasporto del tagliaerba	F	285
Regolazione dell'altezza di taglio	G	285
SpotMow	H	286
Pulizia	I	286
Manutenzione	J	287
Aggiunta di ulteriore superficie erbosa	K	287
– Con stazione di ricarica supplementare (a destra) – Senza stazione di ricarica supplementare (in alto a sinistra)		
Sostituzione della batteria ricaricabile	L	288
Update del software	M	289-290
Collegamento dell'apparecchio di alimentazione della corrente	N	291

Installazione

Con il seguente codice QR è possibile vedere un video relativo all'installazione del tagliaerba alla pagina www.bosch-diy.com/indego-help. In alternativa seguire le istruzioni per l'installazione fornite in dotazione con il prodotto.



Controllare che il filo perimetrale sia completamente fissato nel terreno senza nodi di filo allentati. Nodi di filo allentati possono costituire un pericolo per inciampare.

Rimuovere dalla superficie erbosa da tagliare sassi, rami, fili metallici, cavi di alimentazione corrente sotto tensione ed altri oggetti estranei.

Assicurarsi che la superficie erbosa da tagliare sia in piano e che non presenti per l'apparecchio per il giardinaggio alcun ostacolo evidente come conche, solchi e pendii ripidi superiori a 15/27 %.

La stazione di ricarica deve essere posizionata ad un bordo esterno della superficie del prato sul filo perimetrale. La stessa non può essere posizionata a lato di un capannone o di una rimessa da giardino che si trova isolata all'interno della superficie del prato.

Si consiglia di tagliare l'erba con un tagliaerba comune prima dell'installazione, prima del primo taglio dell'erba della nuova stagione e sempre se il taglio dell'erba è superiore ai 5 mm.

Il sistema delle lame del tagliaerba è concepito per il taglio di erba corta (30-50 mm). L'erba tagliata può rimanere quale pacciamere per la concimazione dell'erba. L'altezza di taglio del tagliaerba può essere regolata su 30, 40 e 50 mm.

Si consiglia di iniziare con una regolazione più alta e poi ridurre gradualmente il livello quando il filo scompare sotto all'erba. Questo impedisce che Indego tagli il filo.

Il filo perimetrale supplementare può essere collegato con un connettore per cavi (vedi figure **D-E**).


Il filo perimetrale può essere prolungato ad una lunghezza massima di **350 m**.

Posare il filo perimetrale fino a 5 cm in profondità nel terreno (oppure sotto piastrelle non metalliche).

Per evitare un danneggiamento del filo perimetrale, nell'area in cui lo stesso è posato non deve essere scarificato o rastrellato.

Posando il filo perimetrale evitare un angolo inferiore a 45°. Questo può pregiudicare il rendimento.

Display

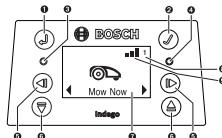

Simbolo	Significato
①	Tasto freccia indietro
②	Tasto di conferma Se durante il taglio dell'erba viene premuto il tasto di conferma, il tagliaerba ritorna alla stazione di ricarica
③	LED rosso acceso: Errore tagliaerba
④	LED verde acceso: Il tagliaerba è attivo LED verde spento: Il tagliaerba è inattivo e per l'attivazione è necessario il Vostro codice PIN a quattro cifre. Oppure il tagliaerba è spento, il sezionatore deve essere inserito e per l'attivazione del tagliaerba deve essere immesso il Vostro codice PIN a quattro cifre. Nota: Durante un update del software sono illuminati il LED verde e il LED rosso.
⑤	Tasti freccia verso sinistra/verso destra
⑥	Tasti freccia verso il basso/verso l'alto
⑦	Visualizzazione con finestra interattiva
⑧	Numero del giardino (viene visualizzato se è memorizzata più di una mappa giardino)
Solo per Indego S+ 500 e M+ 700:	
⑨	Rete mobile disponibile
⑩	Rete mobile non disponibile

Se non avviene alcuna immissione entro 10 minuti, il display commuta in stato di riposo.

Aggiunta di un'ulteriore superficie erbosa (vedi figura K)

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni d'installazione per installare Indego su una superficie erbosa supplementare.

Superficie erbosa separata con stazione di ricarica separata (vedi figura K a destra): Il tagliaerba può essere utilizzato al massimo su tre superfici erbose differenti. Per una superficie erbosa separata sono necessari una stazione di ricarica supplementare (vedi figura A), filo perimetrale e picchetti in plastica. Se è regolato un programma o la funzione calendario "Bosch AUTO" oppure la funzione Bosch "SmartMowing", durante la fascia oraria definita viene tagliata l'erba di questa superficie erbosa.

Spegnere il tagliaerba quando lo stesso viene trasportato tra le singole superfici erbose.

Nota: Le attualizzazioni del software devono essere effettuate al tagliaerba in ogni stazione di ricarica.

Si consiglia di etichettare la stazione di ricarica durante il magazzinaggio invernale per sapere quale stazione di ricarica appartiene a quale superficie erbosa.

Senza stazione di ricarica supplementare: È possibile collegare le superfici erbose posando parallelamente uno all'altro, il più vicino possibile, il filo perimetrale tra entrambe le superfici erbose (vedi figura K in alto a sinistra). L'ulteriore superficie erbosa senza stazione di ricarica non viene mappata ed il tagliaerba non impiegherà la strategia di taglio LogiCut in questa superficie erbosa senza stazione di ricarica. La massima superficie erbosa consigliata senza stazione di ricarica è di 45/50 m² (per modelli Indego 500/700). Il tagliaerba taglia fino a quando la batteria ricaricabile è scarica e deve essere trasportato di nuovo nella stazione di ricarica per la ricarica stessa.

Taglio dell'erba

- ▶ Non permettere a bambini di sedere sopra al tagliaerba mentre è in funzione.
- ▶ Prima del sollevamento premere il tasto di arresto sul tagliaerba. Sollevare l'apparecchio per il giardinaggio tenendolo sempre per l'impugnatura. (vedi figura F)

Solo per Indego S 500 e M 700: Dopo la preparazione avvenuta con successo è possibile iniziare subito con il taglio dell'erba confermando "Taglia ora" sul display oppure attendere la prossima fascia oraria prestabilita, secondo la programmazione tramite la funzione calendario "Bosch-AUTO" (presupposto la precedente impostazione).

È possibile memorizzare nel calendario anche un programma di taglio dell'erba secondo le proprie esigenze.

Solo per Indego S+ 500 e M+ 700: Dopo la preparazione avvenuta con successo è possibile iniziare subito con il taglio dell'erba confermando "Taglia ora" sul display oppure selezionando "Tagliare" nell'app Bosch Smart Garden disponibile liberamente. È possibile anche stabilire un programma di taglio dell'erba utilizzando la funzione Bosch "SmartMowing" che consente il calcolo degli orari per il taglio dell'erba in base alle previsioni del tempo per il luogo d'impiego. Tramite il display o l'app Bosch Smart Gardening è possibile memorizzare nel calendario anche un programma di taglio dell'erba secondo le esigenze.

Il tagliaerba deve tagliare completamente una superficie erbosa 3 volte (3 cicli di taglio completi) per imparare la superficie stessa. È possibile che nella fase di apprendimento il risultato visivo non sia ottimale.

I tempi approssimativi di esecuzione per l'unico rilevamento completo della superficie erbosa con LogiCut sono indicati di seguito. Vi preghiamo di tenere presente che i tempi di esecuzione variano a seconda della condizione dell'erba e dal numero di oggetti in giardino.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h

700 m² 22 h

Stabilire un programma con ripetizioni frequenti. In questo modo è possibile ottenere buoni risultati di taglio dell'erba, la carica della batteria dura più a lungo e si evitano accumuli di erba tagliata sul prato.

Quando il tagliaerba taglia

In modalità "Manuale" il tagliaerba taglia fino a quando la superficie del prato è tagliata. Il taglio dell'erba viene interrotto solamente per la ricarica della batteria ricaricabile. Quando la superficie del prato è tagliata, il tagliaerba ritorna alla stazione di base.

Nella modalità programmabile "Programma" con la funzione calendario "Bosch AUTO" oppure con la funzione Bosch "SmartMowing" il tagliaerba lavora ininterrottamente durante una determinata fascia oraria. Il taglio dell'erba viene interrotto solamente per la ricarica della batteria ricaricabile. Se la superficie del prato è tagliata prima del termine della fascia oraria, il tagliaerba ritorna alla stazione di base.

Per interrompere il taglio dell'erba prima del termine premere il tasto Arresto o mandarlo alla stazione di base tramite il tasto di conferma ✓.

Per Indego S+ 500 e M+ 700 è possibile rimandare anche il tagliaerba alla stazione di base selezionando "Stazione di ricarica" nell'app Bosch Smart Garden disponibile liberamente.

Modalità per risparmio elettricità

Il tagliaerba riduce il suo consumo energetico disinserendo automaticamente la corrente nel filo perimetrale se non sta tagliando l'erba e non viene ricaricato.

Per riattivare manualmente il tagliaerba dalla modalità per risparmio energia premere il tasto di conferma ✓ e selezionare successivamente o "Taglia ora" oppure un'altra "Mod. Taglio" mentre il tagliaerba è nella stazione di ricarica.

Per Indego S+ 500 e M+ 700 è possibile riattivare il tagliaerba dalla modalità per risparmio energia selezionando "Tagliare" nell'app Bosch Smart Garden disponibile liberamente.

Per il taglio dell'erba secondo programma attivo con la funzione calendario "Bosch AUTO" oppure con la funzione Bosch "SmartMowing", la modalità per risparmio energia termina automaticamente.

Taglio di superfici erbose piccole con "SpotMow"

SpotMow è destinato al taglio di superfici piccole che necessitano di un trattamento particolare senza dover tagliare l'intero prato; ad esempio la superficie sotto ad un mobile da giardino che è stato tolto. Il tagliaerba viene posizionato sull'angolo inferiore sinistro della superficie prevista per il taglio (vedi figura H). La superficie tagliata dipenderà infine dalle condizioni dell'erba; non sarà in ogni caso un quadrato preciso. Al termine di "SpotMow" seguire le istruzioni sullo schermo.

Nota: Per ragioni di sicurezza "SpotMow" non può essere utilizzato al di fuori del filo perimetrale.

Sensori

Il tagliaerba è dotato dei seguenti sensori:

- Il **sensore di sollevamento** viene attivato quando il tagliaerba viene sollevato.
 - Il **sensore di ribaltamento** riconosce quando il tagliaerba si ribalta.
 - Il **sensore di inclinazione** viene attivato se il tagliaerba raggiunge un angolo di inclinazione di 32°.
- Se uno dei sensori viene attivato, ad es. il sensore di sollevamento, vengono arrestati i motori del carrello e le lame di taglio. Sul display compare una segnalazione, ad es. "Sollevamento".
- Il **sensore di ostacoli** riconosce oggetti/ostacoli sull'intero bordo anteriore del tagliaerba e dispone un cambio di direzione.

Ricarica della batteria

La batteria ricaricabile è dotata di un controllo della temperatura che consente la ricarica esclusivamente con una temperatura interna della batteria ricaricabile nel campo tra 5 °C e 45 °C.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio viene fornita parzialmente carica. Si consiglia di ricaricare il tagliaerba nella stazione di ricarica durante l'installazione del filo perimetrale. La batteria ricaricabile agli ioni di litio può essere ricaricata in qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un'interruzione dell'operazione di ricarica non danneggia la batteria ricaricabile.

In caso di batteria che si sta scaricando oppure scarica, il tagliaerba viene spento tramite un interruttore automatico: Le lame non si muovono più.

Sostituzione della batteria (vedi figura L)

Nota: La batteria ricaricabile deve essere sostituita solamente se la stessa è consumata. Non è prevista la ricarica della batteria al di fuori dell'apparecchio.

- L'utilizzo di batterie ricaricabili che non siano adatte può provocare disfunzioni oppure arrecare danni al tagliaerba.
- Batterie ricaricabili consumate possono pregiudicare sensibilmente la durata del tagliaerba.
- **Non utilizzare nel tagliaerba batterie non ricaricabili.** Utilizzare esclusivamente le batterie ricaricabili indicate dal produttore.

Nota: Mettere sempre guanti di protezione lavorando in prossimità delle lame taglienti.

Spegnere il tagliaerba con il sezionatore.

Rimuovere le 5 viti sul coperchio del vano batteria con un cacciavite torx T-20 .

Estrarre la batteria consumata con la guida dal vano batteria fino a quando è visibile il tasto di sblocco della batteria. Premere il tasto di sblocco della batteria e rimuovere la batteria stessa.

Spingere la batteria ricaricabile nuova nella guida fino a quando il blocco della batteria scatta in posizione in modo percepibile. Inserire la batteria con la guida nel vano batteria. Applicare di nuovo il coperchio del vano batteria ed avvitarlo saldamente con le 5 viti.

Il coperchio del vano batteria protegge la batteria da umidità durante il funzionamento.

Aggiornamento del software (vedi figura M)

Per l'aggiornamento del software sono necessari una chiavetta USB.org (FAT 32 formattata) e un cavo OTG USB.

Se è disponibile una nuova versione del software, la stessa è reperibile in internet alla pagina "www.bosch-diy.com/indego-help". Caricare il file "IN8xxxx.bin" sulla chiavetta USB.org.

Capovolgere il tagliaerba e rimuovere la copertura sull'interfaccia USB. Collegare il cavo OTG USB alla chiavetta USB.org.

Posizionare il tagliaerba nella stazione di ricarica ed assicurarsi che la stazione di ricarica sia collegata alla rete elettrica (il LED sulla stazione docking è illuminato). Il tagliaerba deve essere acceso, il display deve essere illuminato e la batteria deve essere carica per almeno il 70%.

Quando l'aggiornamento si avvia compare sul display la seguente segnalazione "**Effettuare l'update da versione x a versione?***"

Confermare la procedura con il tasto ✓. Durante l'aggiornamento lampeggiano entrambi i LED nel tagliaerba.

Al termine dell'aggiornamento il tagliaerba effettua un riovvio.

Rimuovere il cavo OTG USB e la chiavetta USB.org. Chiudere la copertura sull'interfaccia USB.

Solo per Indego S+ 500 e M+ 700: Il software attuale può essere caricato anche tramite l'app Bosch Smart Gardening.

Menu navigazione

La tabella che segue illustra i diversi punti del menu.

Menu principale	Sottomenu 1	Sottomenu 2	Spiegazione	
	Taglia ora		Premendo il tasto di conferma il tagliaerba inizia con il taglio dell'erba. In modalità " Off/manuale " il tagliaerba taglia fino a quando viene visualizzato sul display " Giardino completo ".	
	Solo per Indego S 500 e M 700: Bosch AUTO	Calendario	In modalità " Programma " con la funzione calendario " Bosch AUTO " oppure con la funzione Bosch " SmartMowing " il tagliaerba lavora fino al termine della fascia oraria oppure fino a quando viene visualizzato sul display " Giardino completo " (a seconda di cosa avviene prima).	
Solo per Indego S+ 500 e M+ 700: SmartMowing	Numero dei cicli completi di taglio dell'erba alla setti- mana	Giorno della setti- mana	La funzione calendario " Bosch AUTO " si ottimizza in funzione delle dimensioni della superficie del prato. Nella regolazione di base il tagliaerba effettua due cicli completi di taglio dell'erba alla settimana ed inizia sempre alla 8 di mattina. Sono possibili le seguenti regolazioni: Numero dei cicli completi di taglio dell'erba alla setti- mana da 1 a 3 Giorno della setti- mana Giorni in cui può essere tagliata l'erba (ad es. per escludere le domeniche). Orario di inizio Regolabile solamente per la prima fascia oraria (vale per tutti i giorni attivi).	La funzione Bosch " SmartMowing " si ottimizza in funzione della dimensione della superficie erbosa e consente di collegare un servizio meteorologico locale. Nella regolazione di base il tagliaerba effettua due cicli completi di taglio dell'erba alla settimana ed inizia sempre alla 8 di mattina. È possibile creare il Vostro programma SmartMowing con l'app Bosch Smart Gardening.

Menu principale	Sottomenu 1	Sottomenu 2	Spiegazione
Regolazioni	Programma	Modifica (giorno selezionato)	Programmare un programma di taglio dell'erba tramite l'impostazione dei singoli giorni di taglio dell'erba e delle fasce orarie (fino a 2 al giorno).
		Non tagliare/cancellare fascia oraria	Cancellare la relativa fascia oraria per il giorno selezionato. In basso sul display viene visualizzato il numero dei cicli completi di taglio dell'erba alla settimana per il programma attuale.
Sicurezza	Off/manuale		Selezionare questa opzione se non deve essere utilizzato alcun programma. Il tagliaerba inizia il taglio dell'erba solamente all'attivazione di " Taglia ora " sul display. Per Indego S+ 500 e M+ 700 è possibile iniziare il taglio dell'erba selezionando " Tagliare " nell'app Bosch Smart Garden disponibile liberamente.
		SpotMow	Indego S / S + 500: Selezionare tra una superficie di 2 m x 2 m e 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Selezionare tra una superficie di 2 m x 2 m, 3 m x 3 m e 4 m x 4 m.
		Mod. Taglio	Taglio dell'erba senza stazione di ricarica Il tagliaerba taglia, nell'ulteriore superficie erbosa senza stazione di ricarica propria, in modalità combinazione fino a quando la batteria ricaricabile è scarica.
		Taglio erba del bordo	Indego S / S + 500: All'inizio di ogni taglio completo il tagliaerba effettua un taglio del bordo. Indego M / M + 700: Selezionare tra le regolazioni di taglio quella che taglia una volta il bordo ad ogni taglio completo (regolazione standard), quella che taglia una volta ogni due tagli completi oppure che non venga effettuato alcun taglio del bordo (off).
		Modalità intensiva	Il tagliaerba taglia l'erba più accuratamente e torna indietro su possibili punti non tagliati e taglia in corsie più corte. Il tagliaerba necessita di molto più tempo per effettuare un taglio completo.
		Autoblocco	I tasti vengono bloccati automaticamente se non viene premuto alcun tasto nel lasso di tempo di 3 minuti. Si consiglia questa regolazione per ragioni di sicurezza e quale protezione contro eventuale furto.
		- On	Codice PIN necessario per la riattivazione dopo autoblocco.
		- Off	I tasti sono sempre attivi per l'immissione.
		Modifica PIN	La modifica di un codice PIN richiede innanzitutto l'immissione del codice PIN valido.
	Allarme		
	- On		Attiva l'allarme.
	- Off		Disattiva l'allarme.
	Data & ora		Modifica di ora e data.
			Modifica della lingua sul display.
	Selezione della lingua		



Regolazioni



Informazioni



Opz.ampliate

Stato del sistema Informazioni relative allo stato di carica della batteria ricaricabile, informazioni del sistema e durata del funzionamento e della carica del tagliaerba.

ID filo Modifica l'ID filo perimetrale in caso di possibili disturbi nelle vicinanze.

Posizione stazione di ricarica Utilizzare la regolazione standard se la stazione di ricarica è posizionata sul bordo del prato e la regolazione angolo se la stessa si trova in un angolo.

Regolazione del sensore/condizione del prato Selezionare tra basso (non piano), normale e alto (scivoloso). La sensibilità del sensore ostacoli si modifica a seconda della condizione del prato selezionata.

Rimappa Cancella la mappa attuale della superficie erbosa nella quale il tagliaerba si trova.

Regolazione di fabbrica Un reset del tagliaerba alle regolazioni di fabbrica cancella tutte le regolazioni personali (ad eccezione del PIN).

Dopo un reset alle regolazioni di fabbrica il tagliaerba deve mappare di nuovo la/le superficie/i erbosa/e.

Panoram. giardini Visualizza il numero delle superfici erbose mappate, la loro dimensione, il loro ID filo e la data in cui è stata tagliata l'ultima volta l'erba della superficie.

Elimina giardino Cancellare una mappa specifica del giardino oppure selezionare la cancellazione in una volta di tutte le mappe.



Extra

Livella Fornisce informazioni relative all'angolo del terreno del tagliaerba. Se il tagliaerba si trova nella stazione di ricarica e il punto sul display non è all'interno del cerchio visualizzato, la stazione di ricarica deve essere posizionata in un nuovo punto in piano.

Segnale del filo Riconosce il segnale dal filo perimetrale e visualizza la qualità del segnale (per Servizio Assistenza Clienti).


Il tagliaerba non riceve alcun segnale dal filo perimetrale mentre è nella stazione di ricarica.

Individuazione dei guasti e rimedi

Supporto online



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Problema	Possibili cause	Rimedi
Il LED sulla stazione di ricarica lampeggia	Il filo perimetrale è interrotto, troppo lungo o troppo corto. Filo non collegato e tagliaerba non nella stazione di ricarica.	Controllare che il filo perimetrale non sia interrotto e che abbia una lunghezza tra 20 e 350 m. Successivamente disinserire ed inserire di nuovo l'alimentazione di tensione. Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni d'installazione per la preparazione del tagliaerba.
Vibrazioni/rumori eccessivi	Vite della lama allentata Lama danneggiata/deformata	Serrare la vite della lama con una coppia di serraggio di 2,5 Nm. Sostituire la lama (vedi figura J).
Il tagliaerba non si aggancia correttamente nella stazione di ricarica	Filo perimetrale non posato correttamente intorno alla stazione di ricarica Filo perimetrale in prossimità di una fonte di disturbo	Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni d'installazione per la posa del filo perimetrale. Rimuovere ogni filo perimetrale eccedente (ad es. attorcigliato) intorno alla stazione di ricarica. Modificare l'ID filo perimetrale nel menu.
	Dati non corretti relativi alla posizione della stazione di ricarica nel menu "Regolazioni"	Modificare la regolazione nel menu "Opz.ampliate".
Il tagliaerba non funziona	Sezionatore non inserito Possibile ostruzione Batteria non ricaricata completamente Erba troppo lunga	Rimuovere il tagliaerba dalla stazione di ricarica, inserire il sezionatore e posizionare di nuovo il tagliaerba nella stazione di ricarica (prestare attenzione affinché la stazione di ricarica sia accesa – il LED è illuminato verde). Disinserire sempre innanzitutto il sezionatore, controllare quindi il settore sotto al tagliaerba. In caso di necessità rimuovere i blocchi (per effettuare questa operazione indossare sempre guanti da giardinaggio). Posizionare il tagliaerba nella stazione di ricarica per consentire la ricarica stessa. La stazione di ricarica deve essere accesa. Tagliare la superficie erbosa con un tagliaerba comune con una delle regolazioni più basse.
	Batteria ricaricabile troppo fredda/troppo calda	Il tagliaerba lavora quando la temperatura interna della batteria ricaricabile è tra 5 °C e 45 °C. Lasciare raffreddare/riscaldare il tagliaerba. Se il difetto compare frequentemente la stazione di ricarica dovrebbe essere posizionata all'ombra.
Il tagliaerba è fermo sul prato con display spento	Problemi durante il funzionamento	Premere il tasto di conferma per lo schermo per illuminare il display o posizionare il tagliaerba nella stazione di ricarica.
Tagliaerba senza funzione di ricarica	Batteria ricaricabile troppo fredda/troppo calda Stazione di ricarica non accesa Contatti per carica sono corrosi	Il tagliaerba lavora quando la temperatura interna della batteria ricaricabile è tra 5 °C e 45 °C. Lasciare raffreddare/riscaldare il tagliaerba. Se il difetto compare frequentemente la stazione di ricarica dovrebbe essere posizionata all'ombra. Inserire l'alimentazione di corrente per la stazione di ricarica. Se la stazione di ricarica non si avvia, contattare il Servizio di Assistenza Clienti Bosch.
	Batteria ricaricabile non inserita, inserita non correttamente o batteria non corretta per il tagliaerba	Pulire i contatti di carica.
Tagliaerba al di fuori del filo perimetrale	Filo perimetrale su una salita Ostacolo in prossimità del filo	Inserire correttamente la batteria (vedi figura L). Utilizzare la batteria ricaricabile Bosch adatta. Lasciare 30 cm tra il filo perimetrale e la salita. Eliminare l'ostacolo.

Problema	Possibili cause	Rimedi
Parti della superficie del prato parzialmente non tagliate	Il tagliaerba necessita di più tempo per finire di tagliare l'erba del giardino	Per il rilevamento dell'intera superficie del prato lasciare tagliare completamente l'erba al tagliaerba 3 x. In alternativa è possibile utilizzare la "Modalità intensiva" nel menu "Mod. Taglio".
Fascia oraria troppo ridotta per le dimensioni del prato	Distanza tra i fili perimetrali troppo piccola	Ampliare la fascia oraria di taglio dell'erba oppure: – utilizzare la funzione calendario " Bosch AUTO " (per Indego S 500 e M 700) – utilizzare la funzione Bosch " SmartMowing " (per Indego S+ 500 e M+ 700)
Fondo non piano		Aumentare la distanza tra i fili perimetrali ad almeno 75 cm.
Erba troppo lunga		Selezionare nel menu "Condizione del terreno/sensore del terreno" l'opzione "Terreno non piano/bassa sensibilità". Spianare il prato, rimuovere le asperità/ondulazioni del terreno, delimitare aree inadatte con filo perimetrale – seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni d'installazione.
Pendenze nel giardino troppo ripide	Oggetti/ostacoli non delimitati	Selezionare nel menu "Condizione del terreno/sensore del terreno" l'opzione "Terreno non piano/bassa sensibilità".
Il tagliaerba rimane bloccato in giardino	Oggetti/ostacoli non delimitati	Assicurarsi che il tagliaerba lavori esclusivamente su scarpate con pendenze di 15 gradi o inferiori.
Prato nuovo		Delimitare con filo perimetrale gli ostacoli presso i quali il tagliaerba si blocca spesso.
		Lasciare un paio di settimane di tempo al prato per livellarsi prima di utilizzare il tagliaerba.
		Modificare la regolazione nel menu "Condizione del terreno/sensore del terreno".
		Attendere possibilmente a lungo dopo l'irrigazione prima di avviare il tagliaerba.
Il tagliaerba taglia involontariamente fiori ecc. oppure travolge determinati ostacoli	Oggetti/ostacoli con un'altezza inferiore a 5 cm non delimitati	Posare il filo perimetrale con 30 cm di distanza dall'ostacolo oppure rimuovere gli oggetti/ostacoli.
Il tagliaerba taglia l'erba senza logica	Il sistema LogiCut dipende dalle condizioni del giardino. Il tagliaerba non deve assolutamente continuare a tagliare l'erba nel settore più vicino non tonato.	Ulteriori informazioni sono riportate nelle istruzioni d'installazione. Se il comportamento compare ripetutamente mappare di nuovo la superficie erbosa.
	Il tagliaerba non si muove sempre in linee diritte tra i settori	Non sono necessari provvedimenti.
	Il tagliaerba non trova frequentemente la posizione corretta oppure gira sul posto	Modificare l'ID filo.
	Ostacolo non delimitato correttamente	Seguire le istruzioni riportate nel manuale d'installazione.
	Il tagliaerba si muove in ulteriore superficie erbosa senza stazione di ricarica in passaggi arbitrari.	Comportamento normale. Il sistema LogiCut funziona esclusivamente in settori con stazione di ricarica.
Il filo perimetrale continua ad essere sempre tagliato	Filo non sufficientemente teso tra i paletti in plastica	Tendere il filo perimetrale ed assicurarsi che la distanza tra i paletti in plastica sia al massimo di 75 cm. Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Utilizzare connettori per cavi per riparare l'interruzione.
	Distanza tra i paletti in plastica è superiore a 75 cm	

Problema	Possibili cause	Rimedi
Il tagliaerba lascia tracce di taglio irregolari/cattiva qualità di taglio	Il tagliaerba non taglia l'erba sufficientemente spesso Lama da taglio consumata Possibile ostruzione	Per un risultato migliore tagliare l'erba più frequentemente (ad es. tramite più/più lunghe fasce orarie nel programma). Voltare o sostituire la lama da taglio (vedi figura J). Disinserire sempre innanzitutto il sezionatore, controllare quindi il settore sotto al tagliaerba. In caso di necessità rimuovere i blocchi (per effettuare questa operazione indossare sempre guanti da giardinaggio).
Il filo perimetrale non viene individuato	Mancanza di corrente alla stazione di ricarica Filo perimetrale danneggiato/tagliato Installazione non corretta (ad es. distanza insufficiente tra i fili perimetrali)	Controllare se la stazione di ricarica è accesa (LED illuminato). Controllare il filo perimetrale in merito a danneggiamento. Seguire le istruzioni riportate nel manuale d'installazione.
Il tasto di regolazione dell'altezza di taglio è bloccato	Possibile ostruzione Filo perimetrale in prossimità di una fonte di disturbo	Disinserire sempre innanzitutto il sezionatore, controllare quindi il settore sotto al tagliaerba. In caso di necessità rimuovere i blocchi (per effettuare questa operazione indossare sempre guanti da giardinaggio). Rimuovere ogni filo perimetrale eccedente (ad es. attorcigliato) intorno alla stazione di ricarica. Modificare l'ID filo perimetrale nel menu.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

www.bosch-garden.com

Per tutte le richieste e le ordinazioni di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di identificazione del tagliaerba.

Eventualmente sarà necessaria la versione del software del Vostro tagliaerba (vedi "Menu > Regolazioni > Informazioni").

Qualora si rendesse necessario, inviare il tagliaerba e la stazione di ricarica sempre insieme ad un Centro di Assistenza Clienti Bosch. Non rimuovere la batteria ricaricabile.

Prima dell'invio rimuovere un eventuale top cover personalizzato montato nonché ogni copertura come accessorio.

SVIZZERA

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

ITALIA

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Trasporto

Le batterie al litio consigliate sono soggette ai requisiti di legge relativi alle merci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada dall'utilizzatore senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andrà consultato uno specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non è danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed imballare la batteria in modo che non possa spostarsi nell'imballaggio. Andranno altresì rispettate eventuali ulteriori norme nazionali complementari.

Smaltimento



Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente prodotti, batterie ricaricabili, accessori ed imballaggi non più impiegabili.



Non gettare prodotti e batterie ricaricabili/pile tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE i prodotti diventati inservibili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie ricaricabili/pile difettose o consumate devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

Batterie/pile:**Per le batterie al litio:**

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Trasporto», Pagina 84).

Batterie ricaricabili/Batterie:

- **Le batterie ricaricabili integrate possono essere estratte esclusivamente da personale specializzato, per essere smaltite.** Aprendo l'involucro dell'alloggiamento l'apparecchio può danneggiarsi in modo irreparabile.

Non gettare le batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Le batterie ricaricabili/batterie, possibilmente scariche, devono essere raccolte, riciclate oppure smaltite rispettando rigorosamente la protezione dell'ambiente.

Nederlands**Hartelijk dank,**

dat u heeft gekozen voor de Indego robotmaaier.
Lees de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u de Indego installeert.

Veiligheidsvoorschriften

Let op! Lees de volgende voorschriften zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het tuingereedschap. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadplegen.

Verklaring van symbolen op binnenverpakking

WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar. Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak uit de buurt van baby's en kinderen.



Raadpleeg de handleiding/het boekje



Het gemarkeerde item is recyclebaar

**Verklaring van de symbolen op het tuingereedschap**

Algemene waarschuwing.



Zorg ervoor dat door het tuingereedschap geen uitgangen geblokkeerd worden.



Waarschuwing: Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het product in gebruik neemt.



Waarschuwing: Bedien de scheidingsschakelaar voordat u werkzaamheden aan het tuingereedschap uitvoert en voordat u het optilt.



Voorzichtig: Raak de ronddraaiende messen niet aan. De messen zijn scherp. Voorzichtig, u kunt tenen of vingers verliezen.



Wacht tot alle delen van het tuingereedschap volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u deze aanraakt. De messen draaien na het uitschakelen van het tuingereedschap nog. Letsel kan het gevolg zijn.



Let op dat personen die in de buurt staan niet worden verwond door weggeslingerde voorwerpen.



Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het product aan wanneer het in werking is.



Gebruik het tuingereedschap niet om erop te rijden.



Het oplaadapparaat is voorzien van een veiligheidstransformator.



Gebruik voor de reiniging van het tuingereedschap geen hogedrukreiniger of tuinslang.



Controleer het gedeelte waar u het tuingereedschap wilt gebruiken zorgvuldig op in het wild levende dieren en huisdieren. In het wild levende dieren en huisdieren kunnen tijdens het gebruik van de machine gewond raken. Controleer het gedeelte waar u de machine wilt gebruiken grondig en verwijder alle stenen, stokken, draden, botten en andere voorwerpen. Let er bij het gebruik van de machine op dat er geen in het wild levende dieren, huisdieren of kleine boomstronken in dicht gras verborgen zijn. Vermijd gebruik in de schemering of in het donker om het risico van het tegenkomen van dieren te verminderen.

Bediening

- ▶ **Schakel het tuingereedschap voor werkzaamheden (zoals onderhoud en wisselen van inzetgereedschap) en voor transport en opbergen altijd uit met de scheidingsschakelaar.**
- ▶ Houd toezicht op kinderen en laat ze niet met het tuingereedschap spelen.
- ▶ Laat het product nooit gebruiken door kinderen, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met beperkte ervaring of kennis of door personen die deze voorschriften niet hebben gelezen. In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener.
- ▶ Gebruik het tuingereedschap niet met blote voeten of met open sandalen. Draag altijd stevige schoenen en een lange broek.
- ▶ Gebruik het tuingereedschap alleen wanneer het deksel van het accuvak gesloten is en alle dekselschroeven vast aangedraaid zijn. De accu wordt hierdoor beschermd tegen vocht.
- ▶ Bij slechte weersomstandigheden, in het bijzonder bij opkomend onweer niet met het tuingereedschap werken.
- ▶ Zorg ervoor dat u bij de bediening van het tuingereedschap en wanneer u naar het gereedschap toe loopt steeds uw evenwicht bewaart en stevig staat, vooral op hellingen en bij nat gras. Buig niet te ver voorover. Bedien het gereedschap met aandacht en zonder haast.
- ▶ De bediener is verantwoordelijk voor ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van anderen.
- ▶ Bedien onmiddellijk de rode stoptoets als tijdens het gebruik van het tuingereedschap enig gevaar optreedt.
- ▶ Zorg ervoor dat de begrenzingsdraad volgens de installatiehandleiding correct is geïnstalleerd.



Een volledige handleiding voor de installatie van de Indego vindt u in de installatiehandleiding die bij het product wordt geleverd.

- ▶ Controleer regelmatig het terrein waarop u het tuingereedschap gebruikt en verwijder stenen, takken, metaaldraad, kabels en andere voorwerpen.
- ▶ Leg in de werkomgeving geen spanningvoerende netkabels neer. Als een netkabel in de robotmaaier komt vast te zitten, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te trekken voordat u de kabel losmaakt.
- ▶ Controleer het tuingereedschap regelmatig om er zeker van te zijn dat de messen, de messchroeven en de snijvoorziening niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten messen en messchroeven altijd per complete set om onbalans te voorkomen.
- ▶ Gebruik het tuingereedschap nooit met beschadigde beschermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen.
- ▶ Breng handen en voeten niet in de buurt van of onder ronddraaiende delen.
- ▶ Het tuingereedschap nooit optillen of dragen terwijl de motor loopt.

- ▶ Laat het tuingereedschap nooit onbeheerd werken wanneer er kinderen, andere personen of huisdieren in de onmiddellijke nabijheid zijn.
- ▶ Schakel het tuingereedschap volgens de gebruiksaanwijzing in en blijf op een veilige afstand van ronddraaiende delen.
- ▶ Gebruik het tuingereedschap niet tegelijkertijd met een gazonproeier. Stel maaitijden zodanig in dat de beide systemen niet tegelijkertijd werken.
- ▶ Als om een of andere reden het tuingereedschap in het water valt, neemt u het uit het water en schakelt u het met de scheidingsschakelaar uit. Schakel het tuingereedschap niet in. Neem contact op met de klantenservice van Bosch.
- ▶ **Verander het tuingereedschap niet.** Ongeoorloofde veranderingen kunnen de veiligheid van het tuingereedschap beïnvloeden en tot meer geluiden en trillingen leiden.

Schakel het tuingereedschap uit met de scheidingsschakelaar:

- vóór het verwijderen van blokkeringen,
- als u het tuingereedschap controleert, reinigt of eraan werkt,
- vóór het opbergen,
- als het tuingereedschap ongewoon trilt (tingereedschap stoppen en onmiddellijk controleren),
- na het raken van een voorwerp controleert u het tuingereedschap op schade en neemt u contact op met de Bosch-klantenservice in het geval dat reparaties noodzakelijk mochten zijn.

Onderhoud

- ▶ **Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe messen vastpakt of eraan werkt.**
- ▶ **Altijd vóór werkzaamheden aan het tuingereedschap eerst het gereedschap uitschakelen met de scheidingsschakelaar.**
- ▶ **Trek altijd vóór werkzaamheden aan het opladstation of het voedingsapparaat de stekker uit het stopcontact.**

Maak de buitenkant van het tuingereedschap grondig schoon met een zachte borstel en een doek. **Gebruik geen water en geen oplos- of polijstmiddelen.** Verwijder alle aanhechting gras en vuil, in het bijzonder van de ventilatieopeningen.

Draai het tuingereedschap zodat de onderzijde naar boven wijst en reinig de omgeving van de messen en de zwenkwiel regelmatig. Gebruik een stevige borstel of een krabber om vastzittend gras te verwijderen (zie afbeelding I).

De messen kunnen omgekeerd worden.

- ▶ Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten, zodat veilig werken met het tuingereedschap mogelijk is. (zie afbeelding J)
- ▶ Controleer het tuingereedschap regelmatig. Vervang versleten en beschadigde delen voor uw eigen veiligheid.

- ▶ Let erop dat alleen originele vervangingsonderdelen van Bosch worden gebruikt.
- ▶ Vervang indien nodig messen en schroeven altijd per complete set.

Opslag in de winter

- ▶ **Schakel de maaier uit met de scheidingsschakelaar.**
- ▶ De Indego is gereed voor gebruik bij temperaturen tussen 5 °C en 45 °C. Bewaar de Indego en het oplaadstation in het winterseizoen, wanneer de temperaturen zich langdurig onder 5 °C bevinden, buiten het bereik van kinderen op een veilige en droge plaats.
- Plaats geen voorwerpen op de maaier of het oplaadstation. Gebruik de originele verpakking wanneer u de Indego over een lange afstand vervoert.
- ▶ Bewaar de maaier alleen in het temperatuurbereik tussen -20 °C en 50 °C. Laat het tuingereedschap bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto liggen.

USB

- ▶ De maaier heeft een USB-aansluiting die uitsluitend te gebruiken is voor software-updates (zie afbeelding **M**). Gebruik alleen toegelaten USB-sticks (FAT 32 geformateerd) en goedkeurde USB-kabels.
- ▶ Meer informatie over software-updates vindt u op www.bosch-diy.com/Indego-help.
- ▶ **Gebruik de USB-interface niet voor andere doeleinden. Sluit geen externe apparaten aan. Gebruik het gereedschap niet met geopende afdekking van de USB-aansluiting.**

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu

- ▶ **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
-  **Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen fel zonlicht, vuur, water en vocht.** Er bestaat explosiegevaar.
-  **Voorkom aanraking van de niet in het gereedschap geplaatste accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- ▶ **Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen.** Zorg voor ventilatie en ga bij klachten naar een arts. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- ▶ **Door scherpe voorwerpen zoals spijkers of schroeven-draaiers of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu kan daardoor ontbranden, roken, exploderen of oververhitten.
- ▶ **Bij verkeerd gebruik of een beschadigde accu kan brandbare vloeistof uit de accu lekken.** Voorkom con-

tact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovenbieden een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.

- ▶ **Sluit de accu niet kort.** Er bestaat explosiegevaar.
- ▶ **Gebruik alleen de voor dit tuingereedschap voorziene Bosch-accu's.** Het gebruik van andere accu's kan tot letsel en brandgevaar leiden.
- ▶ **Controleer dat het tuingereedschap uitgeschakeld is voordat u de accu in het gereedschap plaatst.** Het plaatsen van een accu in een tuingereedschap dat ingeschakeld is, kan tot ongevallen leiden.
- ▶ Open de accuschacht alleen wanneer de accu leeg is. Laat de accu in het tuingereedschap wanneer u het in de winter opbergt. De ingebouwde accu heeft een zeer lange levensduur. Open de accuschacht niet zolang u geen duidelijke afname van de looptijd tussen twee keer opladen van de accu opmerkt.
- ▶ De Indego werkt tussen 5 °C en 45 °C. Ligt de accutemperatuur buiten dit werkbereik, geeft de Indego een melding weer en verlaat deze het oplaadstation niet. Tijdens de werking zal de Indego terugkeren naar het oplaadstation of stil blijven staan.
- ▶ De accu mag alleen worden opgeladen met het door Bosch toegelaten oplaadstation.

Veiligheidsvoorschriften voor oplaadapparaat en voedingsapparaat

- ▶ **Gebruik voor het opladen van de maaier alleen het originele Bosch oplaadstation en de originele netkabel.** Anders bestaat er explosie- en brandgevaar.
- ▶ **Controleer regelmatig oplaadstation, netvoeding, kabel en stekker.** Maak bij beschadiging of veroudering het oplaadstation of de netvoeding los van het stroomnet en gebruik deze niet. **Open het oplaadstation of de netvoeding niet zelf.** Laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerd Bosch vakpersoneel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Beschadiging van oplaadstation, netvoeding, kabel of stekker vergroot het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Gebruik het oplaadstation of het voedingsapparaat niet op een gemakkelijk brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in een brandbare omgeving.** Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadstation en het voedingsapparaat bestaat brandgevaar.
- ▶ **Houd kinderen in het oog.** Daardoor wordt gewaarborgd dat kinderen niet met het oplaadstation, het voedingsapparaat of het tuingereedschap spelen.
- ▶ De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de voeding.
- ▶ We raden aan om de netvoeding alleen aan te sluiten op een stopcontact dat is voorzien van een aardlekschakelaar met een foutstroom van 30 mA. Controleer de werking van de aardlekschakelaar regelmatig.

- De netkabel moet regelmatig op beschadiging worden gecontroleerd.
- Maak in het geval van een overstroming van het basisstation de netvoeding los van het stroomnet en neem contact met de Bosch klantenservice.
- Raak nooit de netstekker of andere stekkers met natte handen aan.
- Rijd niet over de aansluitkabel, klem deze niet vast en trek er niet aan. Anders kan deze beschadigd raken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen. Het voedingsapparaat is voor uw veiligheid geïsoleerd en heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor landen buiten de EU 220 V of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Informatie is verkrijgbaar bij de erkende Bosch klantenservice.
- Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de Bosch klantenservice om advies.

Symbool

De volgende symbolen zijn van belang voor het begrijpen van de gebruiksaanwijzing, met name van de afbeeldingen. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het tuin gereedschap goed en veilig te gebruiken.

Symbol	Betekenis
	Draag werkhandschoenen
	Toegestane handeling
	Verboden handeling
	Toebehoren en vervangingsonderdelen

Gebruik volgens bestemming

De maaier is bestemd voor het maaien van gazonen, alleen voor particulier gebruik.

Gebruik de maaier niet in ruimten binnenshuis.

Gebruik de maaier niet voor andere doeleinden. Dit vergroot het gevaar van ongevallen en mogelijke beschadiging van het tuin gereedschap. Probeer niet om de maaier te veranderen. Dit kan leiden tot ongevallen of mogelijke beschadiging van de maaier.

Technische gegevens

Automatische gazonmaaier	Si- eenheid	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Productnummer		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Maaibreedte	cm	19	19	19	19
Maaahoogte	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Hellingshoek, max.	°/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Gazonoppervlakte					
- maximaal	m ²	500	500	700	700
- per acculading ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Werkfrequentiebereik (inductieve sensor)	kHz	5	5	5	5
Max. magnetische veldsterkte (inductieve sensor) (bij 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Werkfrequentiebereik (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Zendvermogen max. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Beschermingsgraad		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Seriennummer				zie typeplaatje op tuin gereedschap	
Accu		Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Nominale spanning	VDC	18	18	18	18
Capaciteit	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Aantal accucellen		5	5	5	5

Automatische gazonmaaier	Si- eenheid	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Gebruiksduur, gemiddeld ^{A)}	min	60	60	75	75
Oplaadtijd accu (max.)	min	60	60	60	60
Accutype		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Begrenzingsdraad					
- meegeleverde begrenzingsdraad	m	150	150	175	175
- minimaal vereiste lengte	m	20	20	20	20
- maximaal toegestane lengte	m	350	350	350	350
Laadstation					
Productnummer		1 600 A02 546			
Ingangsspanning	VDC	24	24	24	24
Stroomopname laden/begrenzings- draad ingeschakeld	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Laadstroom (tot)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Toegestaan oplaattemperatuurbe- reik ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Beschermingsgraad		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Voedingsapparaat					
Productnummer					
Zwitserland		F 016 L90 934			
Engeland		F 016 L90 935			
Overige Europese landen		F 016 L90 916			
Ingangsspanning (wisselspanning)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Isolatieklasse		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Uitgangsspanning (gelijkspanning)	V	24	24	24	24
Beschermingsgraad		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Gewicht	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) Afhankelijk van maaithoogte, grastoestand en vochtigheid

B) Interne accutemperatuur

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens **EN 50636-2-107**.Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau **59 dB(A)**.

Betekenis van de afbeeldingen


Handelingsdoel	Afbeel- ding	Pagina
Toebehoren	A	282
Megeleverd/Maaier uitpakken	B	283
Begrenzingsdraad installeren	C	283
Begrenzingsdraad verlengen	D	284

Handelingsdoel	Afbeel- ding	Pagina
Begrenzingsdraad om een nieuw om- sloten voorwerp leggen	E	284
Optillen en dragen van de maaier	F	285
Maaithoogte instellen	G	285
SpotMow	H	286
Reiniging	I	286
Onderhoud	J	287
Nog een gazon toevoegen	K	287
- Met extra oplaatstation (rechts) - Zonder extra oplaatstation (links- boven)		

Handelingsdoel	Afbeelding	Pagina
Accu vervangen	L	288
Software-update	M	289-290
Netvoedingsaansluiting	N	291

Installatie

Met behulp van de volgende QR-code kunt u een video over de installatie van de maaier op www.bosch-diy.com/indego-help bekijken. Of volg de bij het product meegeleverde installatiehandleiding.

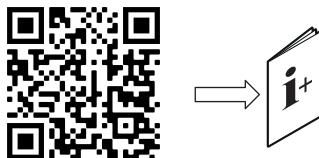

 Controleer of de begrenzingsdraad volledig aan de grond bevestigd is, zonder losse draadlussen. Losse draadlussen kunnen een gevaar vormen omdat u hierover kunt struikelen.

Verwijder stenen, takken, metaaldraad, onder spanning staande voedingskabels en andere voorwerpen van het te maaien gazon.

Zorg ervoor dat het te maaien gazon égala is en geen ernstige obstakels voor het tuingereedschap bevat, zoals kuilen en voren of hellingen van meer dan 15%/27%.

Het oplaadstation moet aan de buitenste rand van het gazon op de begrenzingsdraad worden geïnstalleerd. Het kan niet staan naast een schuurtje of huisje dat een eiland vormt binnen het te maaien gazon.

Aangeraden wordt om vóór de installatie, vóór de eerste maalbeurt in het nieuwe seizoen en altijd wanneer meer dan 5 mm moet worden gemaaid uw gazon met een gewone grasmaaier te maaien.

Het messysteem van de maaier is bestemd voor het maaien van kort gras (30–50 mm). Het maaiogood kan als mulch ter bemesting van het gazon blijven liggen. De maaihoogte van de maaier kan worden ingesteld op 30, 40 of 50 mm.

Geadviseerd wordt om met een hoge instelling te beginnen en het niveau geleidelijk te verlagen wanneer de draad onder het gras verdwijnt. Daarmee voorkomt u dat de Indego de draad doorknijpt.

Extra begrenzingsdraad kan worden aangesloten met een kabelverbinder (zie afbeeldingen D–E).


De begrenzingsdraad kan worden verlengd tot een lengte van maximaal **350 m**.

Installeer de begrenzingsdraad maximaal 5 cm diep in de grond (of onder platen, niet van metaal).

Ter voorkoming van beschadiging van de begrenzingsdraad mag het gedeelte waar deze is geïnstalleerd niet worden geverticiteerd of gehakt.

Voorkom bij het installeren van de begrenzingsdraad hoeken van minder dan 45°. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

Indicatie

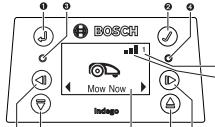

Symbol	Betekenis
① 	Pijltoets terug
② 	Bevestigingstoets Wordt de bevestigingstoets tijdens het maaien ingedrukt, keert de maaier terug naar het oplaadstation
③ 	Rode LED aan: Fout maaier
④ 	Groene LED aan: Maaier is ingeschakeld Groene LED uit: De maaier is niet actief en uw PIN-code van vier cijfers is nodig voor de activering. Of de maaier is uitgeschakeld, de onderbrekingschakelaar moet worden bediend en de PIN-code van vier cijfers moet worden ingevoerd voor de activering van de maaier. Opmerking: Tijdens een software-update branden de groene en rode LED.
⑤ 	Pijltoetsen links en rechts
⑥ 	Pijltoetsen omlaag en omhoog
⑦ 	Weergave met dialoogvenster
⑧ 	Tuinnummer (wordt aangegeven als meer dan één tuinkaart is opgeslagen)
Alleen bij Indego S+ 500 en M+ 700:	
⑨ 	Mobiel netwerk beschikbaar
	Mobiel netwerk niet beschikbaar

Het display gaat naar de rusttoestand als binnen 10 minuten geen invoer plaatsvindt.

Nog een gazon toevoegen (zie afbeelding K)

Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding om de Indego op een extra gazon te installeren.

Gescheiden gazons met apart oplaadstation (zie afbeelding K rechts): De maaier kan worden gebruikt voor maximaal drie verschillende gazons. Voor een apart gazon heeft u een extra oplaadstation nodig (zie afbeelding A), begrenzingsdraad en kunststof haringen. Als een tijdschema, de kalenderfunctie “**Bosch AUTO**” of de Bosch-functie “**Smart**-

Mowing is ingesteld, wordt dit gazon binnen de opgegeven periode gemaaid.

Schakel de maaier uit wanneer u deze tussen de verschillende gazons vervoert of verplaatst.

Opmerking: Software-updates moeten op de maaier in elk oplaadstation plaatsvinden.

Geadviseerd wordt om het oplaadstation bij opslag in de winter te voorzien van een opschrift, zodat duidelijk is bij welk gazon het hoort.

Zonder extra oplaadstation: Gazons kunnen worden verbonden door de begrenzingsdraad tussen twee gazons parallel en zo dicht mogelijk bij elkaar te leggen (zie afbeelding **K** linksboven). Het extra gazon zonder oplaadstation wordt niet in kaart gebracht. De maaier zal de LogiCut-maaistrategie op het gazon zonder oplaadstation niet gebruiken. De geïadviseerde maximale gazongrootte zonder oplaadstation is 45/50 m² (bij Indego 500/700 modellen). De maaier maait tot de accu leeg en moet voor het opladen weer naar het oplaadstation worden verplaatst.

Maaien

► Laat kinderen niet op de maaier rijden.

► Druk op de stoptoets op de maaier voordat u de maaier optilt. Til de maaier altijd met de greep op. (zie afbeelding **F**)

Alleen bij Indego S 500 en M 700: Na de installatie kunt u meteen met maaien beginnen door **“Nu maaien”** in het display te kiezen of u kunt wachten op het volgende planmatige tijdvak volgens de programmering met de kalenderfunctie **“Bosch AUTO”** (mits eerder ingesteld).

U kunt ook een maaischema volgens uw wensen in de kalender opnemen.

Alleen bij Indego S+ 500 en M+ 700: Na de installatie kunt u meteen met maaien beginnen. Bevestig **“Nu maaien”** in het display of kies **“Maaien”** in de gratis app Bosch Smart Gardening. U kunt ook een maaischema vastleggen door gebruik te maken van de Bosch-functie **“SmartMowing”**. De maaitijden worden dan berekend op basis van de weersverwachting voor de plaats waar de maaier zich bevindt. U kunt ook een maaischema volgens uw wensen in de kalender opnemen via het display of de app Bosch Smart Gardening.

De maaier moet een gazon drie keer volledig maaien (drie hele maacycli) om het gazon te verkennen. In de leerfase is het visuele resultaat mogelijk niet optimaal.

De looptijden (bij benadering) voor het eenmaal volledig afrijden van het gazon met LogiCut zijn hier aangegeven. Houd er rekening mee dat de looptijden variëren afhankelijk van de aard van het gazon en het aantal objecten in de tuin.

100 m² 4 h

500 m² 16 h

700 m² 22 h

Leg een tijdschema met frequente herhalingen vast. Daardoor bereikt u goede maairesultaten, maait u langer met één acculading en voorkomt u dat er maagoed op het gazon achterblijft.

Als de maaier maait

In de modus **“Handmatig”** werkt de maaier tot het gazon gemaaid is. Het maaien wordt alleen onderbroken voor het opladen van de accu. Als het gazon gemaaid is, keert de maaier terug naar het basisstation.

In de programmeerbare modus **“Tijdschema”**, met de kalenderfunctie **“Bosch AUTO”** of met de Bosch-functie **“SmartMowing”** werkt de maaier continu tijdens een vastgelegde periode. Het maaien wordt alleen onderbroken voor het opladen van de accu. Als het gazon voor het einde van de ingestelde tijdvak is gemaaid, keert de maaier terug naar het basisstation.

Als u het maaien voortijdig wilt afbreken, drukt u op de toets **Stop** of stuurt u de maaier met de bevestigingstoets **✓** terug naar het basisstation.

Bij de Indego S+ 500 en M+ 700 kunt u de maaier ook terugsturen naar het basisstation door **“Laadstation”** te kiezen in de gratis app Bosch Smart Gardening.

Energiespaarmodus

Het energieverbruik van de maaier wordt beperkt door de stroom in de begrenzingsdraad automatisch uit te schakelen wanneer de maaier niet maait en niet wordt opladen.

Als u de energiespaarmodus wilt beëindigen, drukt u op de bevestigingstoets **✓** en kiest u **“Nu maaien”** of een andere **“maaimodus”** terwijl de maaier zich in het oplaadstation bevindt.

Bij de Indego S+ 500 en M+ 700 kunt u de energiespaarmodus van de maaier ook beëindigen door **“Maaien”** te kiezen in de gratis app Bosch Smart Gardening.

Bij het maaien volgens een actief tijdschema, met de kalenderfunctie **“Bosch AUTO”** of met de Bosch-functie **“SmartMowing”** wordt de energiespaarmodus automatisch beëindigd.

Kleine gazongedeelten maaien met „SpotMow“

SpotMow is voorzien het maaien van kleine gedeelten die een speciale behandeling nodig hebben zonder dat het hele gazon hoeft te worden gemaaid, bijvoorbeeld het gedeelte onder een tuinmeubel nadat dit verwijderd is. De maaier wordt in de hoek linksonder op het te maaien gedeelte geplaatst (zie afbeelding **H**). Het resultaat hangt af van de toestand van het gazon; misschien zal het oppervlak niet nauwkeurig vierkant zijn. Na beëindiging van **“SpotMow”**, volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Opmerking: Om veiligheidsredenen kan „SpotMow“ niet buiten de begrenzingsdraad worden gebruikt.

Sensoren

De maaier is voorzien van de volgende sensoren:

- De **hefsensor** wordt geactiveerd wanneer de maaier wordt opgetild.
- De **kantelsensor** herkent het kantelen van de maaier.
- De **hellingsensor** wordt geactiveerd bij een hellingshoek van 32° van de maaier.

Als een van de sensoren wordt geactiveerd, bijv. de hellsensor, worden rijmotoren en snijmessen stilgezet. In het display verschijnt een melding, bijv. „Opgetild“.

- De **obstakelsensor** herkent voorwerpen en obstakels aan de voorzijde van de maaier en laat de maaier van richting veranderen.

Accu opladen

De accu is uitgerust met een temperatuurbewaking die opladen alleen toelaat bij een inwendige accutemperatuur tussen 5 °C en 45 °C.

De lithium-ion-accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Tijdens het installeren van de begrenzingsdraad kunt u de maaier in het laadstation opladen.

De lithium-ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu niet.

Als de accu leeg raakt of ontladen is, wordt de maaier door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld: de messen bewegen niet meer.

Accu vervangen (zie afbeelding L)

Opmerking: De accu hoeft alleen te worden vervangen wanneer deze uitgeput is. Het is niet voorzien om de accu buiten het gereedschap op te laden.

- Het gebruik van niet geschikte accu's kan tot functiestoeringen of beschadiging van de maaier leiden.
- Een uitgeputte accu kan de looptijd van de maaier aanzienlijk bekorten.
- **Gebruik in de maaier geen oplaadbare batterijen.** Gebruik alleen de door de fabrikant aangegeven accu's.

Opmerking: Draag altijd werkhandschoenen wanneer u in de buurt van de scherpe messen werkt.

Schakel de maaier met de onderbrekingsschakelaar uit.

Verwijder de vijf schroeven van het deksel van het accuvak met een Torx-schroevendraaier T-20.

Zwenk de uitgeputte accu met de geleidingsrail uit de accuschacht tot de accu-ontgrendelingsknop zichtbaar wordt. Druk op de accu-ontgrendelingsknop en verwijder de accu. Schuif de nieuwe accu in de geleidingsrail tot de accuvergrendeling hoorbaar vastklikt. Zwenk de accu met de geleidingsrail in de accuschacht. Leg het accuvakdeksel weer op zijn plaats en schroef het met de vijf schroeven vast. Het accuvakdeksel beschermt de accu tijdens het gebruik tegen vocht.

Software-update (zie afbeelding M)

Voor de software-update heeft u een USB-stick (geformateerd met FAT 32) en een USB-kabel nodig.

Wanneer een nieuwe versie van de software beschikbaar is, vindt u deze op www.bosch-diy.com/indego-help. Download het bestand IN8xxx.bin naar de USB-stick.

Keer de maaier om en verwijder de afdekking van de USB-aansluiting. Sluit de USB-kabel met de USB-stick aan.

Plaats de maaier in het opladstation en controleer dat het opladstation is aangesloten op het stroomnet (led-indicatie op het dockingstation is verlicht). De maaier moet ingeschakeld zijn, het display moet verlicht zijn en de accu moet voor minstens 70% opgeladen zijn.

Wanneer de update start, verschijnt op het display de melding **„Update van versie x naar versie y uitvoeren?“**

Bevestig uw keuze met de toets **✓**. Tijdens de update knipperen beide led-indicaties van de maaier.

Na de update start de maaier opnieuw op.

Verwijder de USB-kabel en de USB-stick. Sluit de afdekking van de USB-aansluiting.

Bovendien bij Indego S+ 500 en M+ 700: De nieuwste versie van de software kunt u ook downloaden via de Bosch Smart Gardening app.

Menunavigatie

De volgende tabel bevat uitleg over de verschillende menupunten.

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Verklaring
	Nu maaien		<p>Na het indrukken van de bevestigingstoets begint de maaier met maaien. In de modus „Uit/handmatig“ maait de maaier tot in het display „Tuin compleet“ wordt weergegeven.</p>
	Alleen bij Indego S 500 en M 700: Bosch AUTO		<p>In de modus „Tijdschema“, met de kalenderfunctie „Bosch AUTO“ of met de Bosch-functie „SmartMowing“ werkt de maaier tot aan het einde van het tijdvak of tot in het display „Tuin compleet“ wordt weergegeven (afhankelijk van wat het eerst optreedt).</p>
	Aantal volledige maaicycli per week	1 tot 3	<p>De kalenderfunctie „Bosch AUTO“ wordt geoptimaliseerd afhankelijk van de grootte van het gazon.</p> <p>In de basisinstelling maait de maaier twee volledige maaicycli per week en begint telkens om 8 uur 's ochtends.</p> <p>De volgende instellingen zijn mogelijk:</p>

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Verklaring
		Weekdag	Dagen waarop mag worden gemaaid (bijv. om zondagen uit te sluiten).
		Starttijd	Alleen in te stellen voor het eerste tijdvak (geldt voor alle actieve dagen).
	Alleen bij Indego S+ 500 en M+ 700: SmartMowing		<p>De Bosch-functie “SmartMowing” wordt geoptimaliseerd afhankelijk van de grootte van het gazon. Ook kan met de weersverwachting op de locatie van de maaijer rekening worden gehouden.</p> <p>In de basisinstelling maait de maaijer twee volledige maaicycli per week en begint telkens om 8 uur 's ochtends.</p> <p>U kunt uw tijdschema voor SmartMowing instellen met de app Bosch Smart Gardening.</p>
Instellingen	Tijdschema	Bewerken (gekozen dag)	Programmeer een maaitijdschema door het instellen van maaidagen en tijdvakken (maximaal 2 per dag).
		Niet maaien/Tijdvak verwijderen	<p>Verwijder het desbetreffende tijdvak voor de gekozen dag.</p> <p>Onder in het display wordt het aantal complete maaicycli per week voor het actuele tijdschema weergegeven.</p>
Maaimodus	Uit/Handmatig		<p>Selecteer deze optie als er geen tijdschema hoeft te worden gebruikt. De maaijer begint met maaien alleen door het activeren van “Nu maaien” in het display.</p> <p>Bij de Indego S+ 500 en M+ 700 kunt u met maaien beginnen door “Maaien” te kiezen in de gratis app Bosch Smart Gardening.</p>
		SpotMow	<p>Indego S / S + 500: Kies een oppervlak van 2 m x 2 m of 3 m x 3 m.</p> <p>Indego M / M + 700: Kies een oppervlak van 2 m x 2 m, 3 m x 3 m of 4 m x 4 m.</p>
Beveiliging	Maaien zonder oplaadstation		De maaijer maait op het extra gazon zonder eigen oplaadstation in willekeurige banen tot de accu leeg is.
	Kanten maaien		<p>Indego S / S + 500: De maaijer maait de kanten aan het begin van elke volledige maaibeurt.</p> <p>Indego M / M + 700: Kies in de maainstellingen tussen eenmaal maaien van de kanten bij elke volledige maaibeurt (standaardinstelling), eenmaal maaien per twee volledige maaibeurten of kanten niet maaien (uit).</p>
	Intensieve modus		De maaijer maait grondiger, keert terug naar nog niet gemaaid gedeelten en maait op kortere sporen. De maaijer heeft duidelijk langer nodig voor een volledige maaibeurt.
	Automatische blokkering		<p>De toetsen worden automatisch geblokkeerd als binnen 3 minuten geen toets wordt ingedrukt.</p> <p>Deze instelling wordt om veiligheidsredenen en ter bescherming tegen diefstal geadviseerd.</p>
	- Aan		PIN-code vereist voor reactivering na automatische blokkering.
	- Uit		De toetsen kunnen steeds worden gebruikt.
	PIN wijzigen		Als u een nieuwe PIN-code wilt kiezen, dient u eerst de geldige PIN-code in te voeren.
	Alarm		
	- Aan		Hiermee activeert u het alarm.
	- Uit		Hiermee deactiveert u het alarm.
			Tijd en datum wijzigen.

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Verklaring
	Datum en tijd		Weergegeven taal wijzigen.
		Taalkeuze	
Instellingen			Systeemstatus Informatie over oplaadtoestand van de accu, systeeminformatie en bedrijfs- en oplaadduur van de maaier.
		Informatie	
Uitgebreid		Draad-ID	Hiermee wijzigt u de ID van de begrenzingsdraad bij mogelijke storingen in de buurt.
		Positie laadstation	Gebruik de standaardinstelling wanneer het laadstation zich aan de rand van het gazon bevindt en de hoekinstelling wanneer het in een hoek wordt geplaatst.
		Sensorinstelling/gazontoestand	Kies tussen laag (hobbelig), normaal en hoog (glibberig). De gevoeligheid van de sensor voor obstakels verandert afhankelijk van de ingestelde gazontoestand.
		Nieuwe kaart	Hiermee verwijdert u de kaart van het gazon waarop de maaier zich bevindt.
		Fabrieksinstelling	Met een reset van de maaier herstelt u de fabrieksinstellingen en verwijdert u alle persoonlijke instellingen (behalve de PIN). Na een reset zijn de fabrieksinstellingen hersteld en moet de maaier de gazons opnieuw in kaart brengen.
		Tuinoverzicht	Hiermee wordt het aantal in kaart gebrachte gazons getoond, hun afmetingen, draad-ID en de datum waarop het gazon het laatst werd gemaaid.
		Tuin verwijderen	Hiermee verwijdert u de kaart van een tuin of alle kaarten in één keer.
Opties		Waterpas	Levert informatie over de grondhoek van de maaier. Bevindt de maaier zich in het oplaadstation en staat de punt in het display niet binnen de weergegeven cirkel, moet het oplaadstation op een andere plaats waterpas worden neergezet.
		Draadsignaal	Herkent het signaal van de begrenzingsdraad en geeft de signaal-kwaliteit aan (voor klantenservice). De maaier ontvangt geen signaal van de begrenzingsdraad terwijl deze in het oplaadstation is.

Storingen opsporen

Online support



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De LED op het oplaadstation knippert	De begrenzingsdraad is onderbroken, te lang of te kort. Draad niet verbonden en maaier niet in oplaadstation.	Controleer dat de begrenzingsdraad niet gebroken is en een lengte tussen 20 en 350 m heeft. Daarna voedingsspanning uit- en weer inschakelen. Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding voor de instelling van de maaier.
Sterke trillingen of geluiden	Messchroef los Mes beschadigd of verbogen	Draai de messchroef vast met een draaimoment van 2,5 Nm. Messen vervangen (zie afbeelding J).
Maaier rijdt niet juist in het oplaadstation	Begrenzingsdraad niet juist om het oplaadstation heen gelegd Begrenzingsdraad in de nabijheid van een storingsbron	Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding voor het leggen van de begrenzingsdraad. Verwijder alle overtollige (bijv. opgewikkelde) begrenzingsdraad rondom het oplaadstation. Wijzig de begrenzingsdraad-ID in het menu.
	Onjuiste informatie over de positie van het laadstation in het menu "Instellingen"	Wijzig de instelling in het menu "Extra".
Maaier loopt niet	Onderbrekingsschakelaar niet in doorgangsstand Mogelijke verstopping Accu niet volledig opladen Gras te lang Accu te koud of te heet	Verwijder de maaier uit het laadstation, zet de schakelaar in de ingeschakelde stand en plaats de maaier weer in het basisstation (let erop dat het laadstation gereed voor gebruik is en de LED groen verlicht is). Zet altijd eerst de onderbrekingsschakelaar in de onderbrekingsstand en controleer vervolgens de onderkant van de maaier. Verwijder de blokkeringen indien nodig (draag daarbij altijd tuinhandschoenen). Plaats de maaier in het oplaadstation om opladen mogelijk te maken. Het oplaadstation moet ingeschakeld zijn. Maaai het gazon met een gewone gazonmaaier met een lange instelling. De maaier werkt als de interne accutemperatuur tussen 5 °C en 45 °C ligt. Laat de maaier afkoelen of warm worden. Als de fout vaker optreedt, dient u het oplaadstation in de schaduw te zetten.
Maaier staat met uitgeschakeld display op het gazon	Problemen tijdens maaien	Druk op de bevestigstoets voor het scherm om het display te laten oplichten of plaats de maaier in het oplaadstation.
Maaier zonder oplaadfunctie	Accu te koud of te heet	De maaier werkt als de interne accutemperatuur tussen 5 °C en 45 °C ligt. Laat de maaier afkoelen of warm worden. Als de fout vaker optreedt, dient u het oplaadstation in de schaduw te zetten.
	Oplaadstation niet ingeschakeld	Schakel de stroomvoorziening naar het oplaadstation in. Als het oplaadstation niet start, neem dan contact op met de Bosch klantenservice.
	Corrosie op oplaadcontacten	Oplaadcontacten reinigen.
	Accu niet geplaatst, verkeerd geplaatst of verkeerde accu voor de maaier	Plaats de accu op de juiste wijze (zie afbeelding L). Gebruik de geschikte Bosch-accu.
Maaier buiten begrenzingsdraad	Begrenzingsdraad op een helling Obstakel in de buurt van de draad	Houd een afstand van 30 cm tussen begrenzingsdraad en helling aan. Verwijder het obstakel.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Delen van het gazon plaatselijk niet gemaaid	Maaier heeft meer tijd nodig om de tuin helemaal te maaien	Voor het opmeten van het hele gazon laat u de maaier het gazon drie keer volledig maaien. U kunt ook de "Intensieve modus" in het menu "Maaimodus" gebruiken.
	Tijdvak te klein voor de gazongrootte	Vergroot het maaitijdvak of: - gebruik de kalenderfunctie " Bosch AUTO " (bij Indego S 500 en M 700) - gebruik de Bosch-functie " SmartMowing " (bij Indego S+ 500 en M+ 700)
	Afstand tussen de begrenzingsdraden te klein	Vergroot de afstand tussen de begrenzingsdraden tot minstens 75 cm.
	Ongelijkmatige ondergrond	Kies in het menu "Bodemgeاردheid/bodemsensor" de optie "Ongelijkmatige bodem/geringe gevoeligheid". Gazon gelijk maken, oneffenheden en terreinplooien verwijderen, ongeschikte delen buitensluiten met de begrenzingsdraad, volg daarvoor de aanwijzingen in de installatiehandleiding.
	Gras te lang	Kies in het menu "Bodemgeاردheid/bodemsensor" de optie "Ongelijkmatige bodem/geringe gevoeligheid".
	Te steile hellingen in de tuin	Gebruik de maaier alleen op hellingen van 15 graden of minder.
Maaier blijft in de tuin steken	Voorwerpen of obstakels niet buiten gesloten	Obstakels waarbij de maaier vaak blijft hangen met de begrenzingsdraad buiten sluiten.
	Nieuw aangelegd gazon	Geef het gazon een paar weken tijd om gelijkmatig te worden voordat u de maaier gebruikt. Verander de instelling in het menu "Bodemgeاردheid/bodemsensor". Wacht zo lang mogelijk na het sproeien voordat u de maaier start.
Maaier maait onbedoeld bloemen enz. of rijdt over bepaalde obstakels	Voorwerpen of obstakels met een hoogte van minder dan 5 cm niet buiten gesloten	Installeer de begrenzingsdraad op een afstand van 30 cm tot het obstakel of verwijder het voorwerp of het obstakel.
Maaier maait niet logisch	Het LogiCut-systeem gedraagt zich afhankelijk van de omstandigheden in de tuin. De maaier hoeft niet noodzakelijk verder te maaien in het volgende ongemaide gedeelte.	Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding. Als het gedrag vaker voorkomt, brengt u het gazon opnieuw in kaart.
	Maaier beweegt niet altijd in een rechte lijn tussen de gedeelten	Geen maatregelen vereist.
	De maaier bevindt zich vaak niet op de juiste positie of draait op één plaats	Verander de draad-ID.
	Niet juist buiten gesloten obstakel	Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding op.
	Maaier loopt in extra gazon zonder oplaadstation in willekeurige banen.	Normaal gedrag. Het LogiCut-systeem werkt alleen in gedeelten met oplaadstation.
Begrenzingsdraad wordt steeds weer doorbroken	Draad tussen de kunststof haringen onvoldoende gespannen	Begrenzingsdraad spannen en ervoor zorgen dat de afstand tussen de kunststof haringen maximaal 75 cm bedraagt. Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding op. Gebruik kabelverbinders om de onderbreking te repareren.
	Afstand tussen de kunststof haringen bedraagt meer dan 75 cm	
Maaier laat onregelmatig maaibeeld achter	De maaier maait niet vaak genoeg	Voor een goed resultaat vaker maaien (bijv. door meer of langere tijdvakken in het tijdschema).

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
ter of levert slechte maaikwaliteit	Maaimes bot Mogelijke verstopping	Keer of vervang de maaimessen (zie afbeelding J). Zet altijd eerst de onderbrekingsschakelaar in de onderbrekingsstand en controleer vervolgens de onderkant van de maaier. Verwijder de blokkeringen indien nodig (draag daarbij altijd tuinhandschoenen).
Begrenzingsdraad wordt niet herkend	Geen stroom op het oplaadstation Begrenzingsdraad beschadigd of gebroken Verkeerde installatie (bijv. onvoldoende afstand tussen de begrenzingsdraden)	Controleer of het oplaadstation ingeschakeld is (LED brandt). Controleer de begrenzingsdraad op beschadiging. Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding op.
Insteltoets voor maaithoogte klemt	Begrenzingsdraad in de nabijheid van een storingsbron	Verwijder alle overtollige (bijv. opgewikkelde) begrenzingsdraad rondom het oplaadstation. Wijzig de begrenzingsdraad-ID in het menu.
	Mogelijke verstopping	Zet altijd eerst de onderbrekingsschakelaar in de onderbrekingsstand en controleer vervolgens de onderkant van de maaier. Verwijder de blokkeringen indien nodig (draag daarbij altijd tuinhandschoenen).

Klantenservice en gebruiksaanwijzing

www.bosch-garden.com

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van de maaier.

Mogelijk is de softwareversie van uw maaier nodig (zie "Menu > Instellingen > Info").

In voorkomende gevallen zendt u de maaier altijd samen met het dockingstation en de lader naar een Bosch Servicecenter. Verwijder de accu niet.

Verwijder voor de verzending altijd een eventueel gemontereerd gepersonaliseerde bovenste afdekking en alle toebehorenafdekkingen.

België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Vervoer

Op de aanbevolen Li-Ion-accu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvvervoer of expedietiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht genomen worden. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu's alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-

nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering



Producten, accu's, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoed wijze worden gerecycled.



Gooi producten, accu's en batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare apparaten en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege accu's en batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoede wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Accu's/batterijen:

Li-Ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie „Vervoer“, Pagina 97).

Accu's en batterijen:

- **Geïntegreerde accu's mogen alleen voor het afvoeren door geschoold personeel worden verwijderd.** Door het openen van de behuizingsschaal kan het apparaat onherstelbaar beschadigd worden.

Gooi accu's of batterijen niet bij het huisvuil en evenmin in het vuur of het water. Accu's en batterijen moeten, indien

mogelijk leeg, worden ingezameld, gerecycled of op een voor het milieu verantwoorde wijze worden afgevoerd.



Vent til alle haveredskabets dele er standset helt, før de berøres. Knivene fortsætter med at rotere, efter at der er blevet slukket for haveredskabet. En roterende kniv kan forårsage kvæstelser.

Dansk

Tak

fordi du har valgt at købe en Indego robotplæneklipper.
Læs venligst de efterfølgende sikkerhedsinstrukser, før du installerer Indego.

Sikkerhedsinstrukser

Bemærk! Læs efterfølgende instrukser omhyggeligt. Gør dig fortrolig med haveredskabets betjeningsanordninger og korrekte anvendelse. Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug.

Forklaring af symboler på intern emballage



ADVARSEL! Kvælningsfare. Plastposer kan være farlige. Hold denne pose væk fra babyer og børn.



Se brugsanvisning/hæfte



Den mærkede vare kan genanvendes



Forklaring af symboler på haveredskabet



Generel sikkerhedsadvarsel.

Sikr, at haveredskabet hverken blokerer eller spærre for udgange.



Advarsel: Læs betjeningsvejledningen igen nem, før produktet tages i brug.



Advarsel: Betjen ledningsadskilleren, før du arbejder på haveredskabet eller løfter haveredskabet.



Vær forsiktig: Berør ikke de roterende knive. Knivene er skarpe. Vær forsiktig, du kan komme til at tage tær og fingre.



Pas på, at personer i nærheden ikke kommer til skade på grund af fremmedlegemer, der slinges væk.



Advarsel: Hold god afstand til produktet, når det arbejder.



Kør ikke oven på haveredskabet.



Ladeaggregatet er udstyret med en sikkerhedstransformator.



Brug hverken højtryksrenser eller haveslange til at rengøre haveredskabet med.



Kontroller nøje det område, hvor haveredskabet skal bruges, for vilde dyr og kæledyr. Vilde dyr og kæledyr kan blive kvaestet, når produktet bruges. Kontrollér produktets anvendelsesområde grundigt og fjern alle sten, stokke, træde, knogler og fremmede genstande. Kontrollér, at vilde dyr, kæledyr eller små træstumper ikke er skjult i det tætte græs, før produktet tages i brug. Undgå at bruge produktet, når det er mørkt, for at undgå risikoen for at møde dyr.

Betjening

- Sluk altid haveredskabet med ledningsadskilleren, før der arbejdes på haveredskabet (f.eks. vedligeholdelse, værkøjsskifte osv.) samt før transport og opbevaring.
- Børn bør holdes under opsyn for at forhindre, at de leger med haveredskabet.
- Tillad aldrig børn, personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og/eller med manglende viden og/eller personer, der ikke er fortrolige med disse instrukser, at bruge haveredskabet. Lokale regler kan bestemme alderen på den person, som må betjene produktet.
- Betjen ikke haveredskabet med bare fødder eller åbne sandaler. Bær altid fastsiddende fodtøj og lange bukser.
- Brug kun haveredskabet, hvis låget er lukket på akkurummet, og alle lågets skruer er spændt fast. Dette beskytter akku'en mod fugt.
- Arbejd ikke med haveredskabet, hvis det er dårligt vejr, især ikke hvis der er tegn på uvejr.
- Sørg altid for en stabil ligevægt og for at stå sikkert, når haveredskabet betjenes, og når du går hen til det, især når der arbejdes på skråninger, og når græsset er vådt. Buk dig ikke alt for meget fremover. Betjen haveredskaet omhyggeligt og uden hast.

- ▶ Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der sker på andre mennesker eller deres ejendom.
- ▶ Betjen straks den røde stop-taste, hvis farer opstår, mens der arbejdes med haveredskabet.
- ▶ Sikr den korrekte installation af begrænsningstråden iht. installationsvejledningen.
-  En fuldstændig vejledning mht. installation af Indego findes i installationsvejledningen, der følger med produktet.
- ▶ Kontrollér regelmæssigt området, hvor haveredskabet bruges, og fjern sten, grene, tråde, kabler og andre genstande.
- ▶ Træk ikke spændingsførende netkabler i arbejdsområdet. Skulle et netkabel blive fanget i robotplæneklipper, skal dette afbrydes fra nettet, før det fjernes.
- ▶ Kontrollér haveredskabet regelmæssigt for at være sikker på, at knive, knivskruer og skæranordningerne hverken er slidte eller beskadigede. Erstat slidte knive og knivskruer i hele sættet for at undgå ubalance.
- ▶ Brug aldrig haveredskabet med beskadigede beskytelsesafdækninger eller uden sikkerhedsudstyr.
- ▶ Anbring ikke hænder eller fødder i nærheden af eller under roterende dele.
- ▶ Loft eller bær aldrig haveredskabet, når motoren kører.
- ▶ Lad ikke haveredskabet arbejde uden opsyn, hvis du ved, at husdyr, børn eller personer opholder sig i umiddelbar nærhed.
- ▶ Tænd for haveredskabet som beskrevet i brugsanvisningen og stå i sikker afstand til roterende dele.
- ▶ Brug ikke haveredskabet samtidigt med, at en sprinkler går. Indtast en tidsplan for at sikre, at de to systemer ikke arbejder på samme tid.
- ▶ Skulle haveredskabet falde i vandet af en eller anden grund, tages det op af vandet og slukkes med ledningsadskilleren. Tænd ikke haveredskabet, kontakt Bosch kundeservicen.
- ▶ **Udfør ikke ændringer på haveredskabet.** Ikke tilladte ændringer kan forringe dit haveredskabs sikkerhed og føre til mere støj og større vibrationer.

Sluk haveredskabet med ledningsadskilleren:

- inden der fjernes en blokering,
- før du kontrollerer, rengør eller arbejder på haveredskabet,
- før det stilles til opbevaring,
- hvis haveredskabet vibrerer usædvanligt (stop haveredskabet og kontrollér det med det samme),
- efter et sammenstød med en fremmed genstand, kontrollér haveredskabet for skader og kontakt Bosch serviceforhandler vedr. nødvendige reparationer.

Vedligeholdelse

- ▶ **Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller arbejder i nærheden af skarpe knive.**

Sluk haveredskabet med ledningsadskilleren, før der arbejdes på det.

Træk altid netstikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på ladestationen eller netdelen.

Rengør haveredskabet grundigt udvendigt med en blød børste og en klud. **Brug hverken vand, oplosningsmidler eller polermidler.** Fjern al græs og aflejringer, især fra ventilationsåbningerne.

Drei haveredskabet, så undersiden vender opad, og rengør knivområdet og styrerullerne med regelmæssige mellemrum. Brug en fast børste eller en skraber til at fjerne fastsiddende græs (se Fig. I).

Knivene kan vendes.

▶ Sikr, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, så det er muligt at arbejde sikkert med haveredskabet. (se Fig. J)

▶ Inspicer haveredskabet regelmæssigt og erstat slidte og beskadigede dele for sin egen sikkerheds skyld.

▶ Sørg for, at der kun bruges originale reservedele fra Bosch.

▶ Erstat knive og skruer i hele sættet efter behov.

Opbevaring om vinteren

Sluk plæneklipperen med ledningsadskilleren.

▶ Plæneklipperen er driftsklar ved temperaturer mellem 5 °C og 45 °C. Opbevar plæneklipperen og ladestationen om vinteren et sikkert og tørt sted, der er utilgængeligt for børn, hvis temperaturen varigt er under 5 °C.

Stil ikke genstande oven på plæneklipperen eller ladestationen.

Brug den originale emballage, hvis Indego skal transporteres over længere strækninger.

▶ Opbevar kun plæneklipperen ved temperaturer mellem – 20 °C og 50 °C. Lad f.eks. ikke plæneklipperen blive liggende i bilen om sommeren.

USB

▶ Plæneklipperen er udstyret med en USB-grænseflade, der udelukkende må bruges til softwareaktualiseringer (se Fig. M). Brug kun godkendte USB.org-stiks (FAT 32 formateret) og godkendte USB.org OTG-kabler.

▶ Yderligere informationer om aktualisering af software findes under www.bosch-diy.com/indego-help.

▶ **Brug ikke USB-grænsefladen til andre formål. Sæt ikke eksterne apparater i. Brug ikke produktet, hvis afdækningen er åben på USB-tilslutningen.**

Henvisninger til optimal håndtering af akkuen

▶ **Åbn ikke akkuen.** Fare for kortslutning.

 **Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler), brand, vand og fugtighed.** Fare for eksplorationsfare.

 **Ikke indbyggede akkuer må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, sørn, skruer eller an-**

- ▶ **dre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem akku-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger eller brand.
- ▶ **Beskadiges akken eller bruges den forkert, kan der sive damp ud.** Udluft området og gå til læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
- ▶ **Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. nåle eller skruetrækker eller ekstern kraftpåvirkning.** Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
- ▶ **Hvis akkuen anvendes forkert, eller den er beskadiget, kan der slippe brændbar væske ud af akkuen. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skal du skylle med vand. Søg læge, hvis du får væsken i øjnene.** Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- ▶ **Kortslut ikke akkuen.** Fare for eksplorationsfare.
- ▶ **Brug kun Bosch akkuer, der er beregnet til dette haveredskab.** Brug af andre akkuer kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare.
- ▶ **Sikr, at haveredskabet er slukket, før akkuen sættes i.** Der kan opstå uheld, hvis en akku sættes i et haveredskab, der er tændt.
- ▶ Åbn kun akkuskakten, hvis akkuen er slidt. Lad akkuen blive siddende i maskinen om vinteren. Den indbyggede akku holder i mange år, åbn ikke akkuskakten, så længe der ikke er tegn på en tydelig reducering af køretiden mellem to akkuladninger.
- ▶ Indego arbejder mellem 5 °C og 45 °C. Ligger akku-temperaturen uden for dette arbejdsområde, sender Indego en information og forlader ikke ladestationen. Arbejder Indego, vender den tilbage til ladestationen, eller den bliver stående.
- ▶ Opladning må kun gennemføres i ladestationen, der er godkendt af Bosch.

Sikkerhedsinstrukser til ladeaggregat og netdelen

- ▶ **Plæneklipperen må kun lades i den originale ladestation og med det originale netkabel fra Bosch.** Ellers er der fare for eksplorion og brand.
- ▶ **Kontrollér ladestationen, netdelen, kablet og stikket med regelmæssige mellemrum.** Er ladestationen eller netdelen beskadiget eller ældet, afbrydes den fra strømnettet, herefter må den ikke bruges. **Forsøg ikke at åbne ladestationen eller netdelen.** Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk fra Bosch, og at der kun benyttes originale reservedele. Beskadigelser på ladestation, netdel, kabler eller stik øger risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Anvend ikke ladestationen og netdelen på let brændbar undergrund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i**

brændbare omgivelser. Ladestationen og netdelen biver varme under opladningen - brandfare.

- ▶ **Hold børn under opsyn.** Dermed sikres det, at børn ikke leger med ladestationen, netdelen eller haveredskabet.
- ▶ Strømkildens spænding skal stemme overens med oplysningerne på netdelen.
- ▶ Det anbefales kun at tilslutte netdelen til en stikdåse, der er sikret med et sikkerhedsrelæ (FI), der udløser ved en fejlstøm på 30 mA. Kontrollér med regelmæssige mellemrum, at sikkerhedsrelæt (FI) fungerer, som det skal.
- ▶ Netkablet skal kontrolleres for beskadigelser med regelmæssige mellemrum.
- ▶ Afbryd netdelen fra strømnettet, hvis ladestationen oversvømmes, og kontakt Bosch kundeservicen.
- ▶ Berør aldrig netstikket eller andre stik, hvis hænderne er våde.
- ▶ Kør ikke hen over tilslutningsledningen, mas den ikke og træk ikke i den, da den derved kan blive beskadiget. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter.

Netdelen er for din egen sikkerheds skyld beskyttelsesisolering og har ikke brug for nogen jordforbindelse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (til ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen). Nærmere oplysninger fås ved hen vendelse til din nærmeste autoriserede Bosch forhandler. Hvis du er i tvivl: Kontakt en uddannet elektriker eller hen vend dig til det nærmeste Bosch serviceværksted.

Symbolet

De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse og forstå betjeningsvejledningen, især grafik. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af haveredskabet.

Symbol	Betydning
	Brug beskyttelseshandsker
	Tilladt handling
	Forbudt handling
	Tilbehør/reservedele

Beregnet anvendelse

Plæneklipperen er beregnet til græsslåning i private haver. Brug ikke plæneklipperen indendørs. Brug ikke plæneklipperen til andre formål, det øger fare for uheld og mulige beskadigelser på haveredskabet. Forsøg ikke at ændre på plæneklipperen, da dette kan føre til uheld eller mulige beskadigelser af plæneklipperen.

Tekniske data

Automatisk plæneklipper	SI-enhed	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Varenummer		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Klippebredde	cm	19	19	19	19
Klippehøjde	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Skråning vinkel, maks.	°/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Plænestykrets størrelse					
- maksimal	m ²	500	500	700	700
- pr. akku-ladning indtil ^{a)}	m ²	70	70	85	85
Driftsfrekvensområde (induktiv sensor)	kHz	5	5	5	5
Maks. magnetisk feltstyrke (induktiv sensor) (ved 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Driftsfrekvensområde (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Sendeeffekt maks. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Kapslingsklasse		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Serienummer				se typeskilt på haveredskabet	
Akku		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Netspænding	VDC	18	18	18	18
Kapacitet	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Antal akkuceller		5	5	5	5
Brugstid, gennemsnitlig ^{a)}	min	60	60	75	75
Akku-ladetid (maks.)	min	60	60	60	60
Akkutype		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Begrænsningstråd					
- medleveret begrænsningstråd	m	150	150	175	175
- min. krævet længde	m	20	20	20	20
- maks. tilladt længde	m	350	350	350	350
Ladestation					
Varenummer		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Indgangsspænding	VDC	24	24	24	24
Strømförbrug opladning/be-grænsningstråd tændt	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Ladestrøm (op til)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Tilladt temperaturområde for op-ladning ^{b)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Kapslingsklasse		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Netdel					
Varenummer					

Automatisk plæneklipper	Si-enhed	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Schweiz		F 016 L90 934			
England		F 016 L90 935			
Øvrigt Europa		F 016 L90 916			
Indgangsspænding (vekselspænding)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Beskyttelsesklasse		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Udgangsspænding (jævnspænding)	V	24	24	24	24
Kapslingsklasse		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Vægt	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) afhængigt af slæhøjde, græsforhold og fugtighed

B) intern akku-temperatur

Støj-/vibrationsinformationer

Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 50636-2-107.

El-værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydeffekt niveau **59 dB(A)**.



Betydning af illustrationerne

Handlinger, der skal gennemføres	Fig.	Side
Tilbehør	A	282
Leveringsomfang/plæneklipper pakkes ud	B	283
Begrænsningstråd trækkes	C	283
Begrænsningstråd forlænges	D	284
Begrænsningstråd trækkes omkring en ny, indvendig genstand	E	284
Plæneklipper løftes og bæres	F	285
Klippehøjde indstilles	G	285
SpotMow	H	286
Rengøring	I	286
Vedligeholdelse	J	287
Yderligere plænestykke tilføjes	K	287
- med ekstra ladestation (til højre) - uden ekstra ladestation (øverst til venstre)		
Akku skiftes	L	288
Software aktualisering	M	289-290
Netdelstilslutning	N	291

Installation

Med efterfølgende QR-kode kan du se en video om installationen af plæneklipperen under www.bosch-diy.com/indigo-help. Installationen forklares også i installationsvejledningen, der følger med produktet.



Kontrollér, om begrænsningstråden er fastgjort helt i jorden uden løse trådssløjfer. Løse trådssløjfer kan være farlige, da man kan snuble over dem.

Fjern sten, grene, tråd, spændingsførende strømforsyningsskabler og andre fremmede genstande fra plænestykket, der skal slås.

Sikr, at det plænestykke, der skal slås, er jævnt, og at haveredskabet ikke udsættes for mærkbare forhindringer som f.eks. fordybninger, riller og stejle skränter over 15°/27 %. Ladestationen skal positioneres på begrænsningstråden ved en udvendig kant på plænestykket. Den kan ikke stå på siden af et skur eller et redskabsskur, der er anbragt midt på plænestykket, der skal slås.

Det anbefales at slå plænestykket med en almindelig plæneklipper, før robotten installeres, før græsset slås første gang i den nye sæson, og altid hvis græsset er højere end 5 mm.

Knivsystemet i plæneklipperen er beregnet til at klippe kort græs (30-50 mm). Det klippede græs kan blive liggende på græsplænen og bruges som gødning. Klippehøjden for plæneklipperen kan indstilles på 30, 40 og 50 mm.

Det anbefales at starte med en højere indstilling og så reducere niveauet lidt ad gangen, når tråden forsvinder under græsset. Dette forhindrer, at din Indego klijper tråden over.

Yderligere begrænsningstråd kan tilsluttes med et kabelforbindelsesstykke (se Fig. D-E).


Begrænsningstråden kan forlænges til en længde på maks. **350 m**.

Træk begrænsningstråden op til 5 cm nede i jorden (eller under ikke metalliske plader).

For at undgå at begrænsningstråden beskadiges, må området, hvor den er trukket, hverken bearbejdes med kultivator eller hakke.

Undgå en vinkel på under 45°, når begrænsningstråden trækkes. Dette kan forringe ydelsen.

Lampe

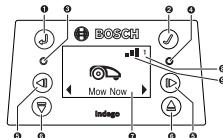

Symbol	Betydning
①	Piltast tilbage
②	Bekræftelsestast Trykkes på bekræftelsestasten under græsslåningen, vender plæneklipperen tilbage til ladestationen
③	Rød LED tændt: Fejl plæneklipper
④	Grøn LED tændt: Plæneklipper er tændt Grøn LED slukket: Plæneklipperen er inaktiv, den aktiveres med den firecifrede PIN-kode. Eller plæneklipperen er slukket, ledningsadskilleren skal tændes, og din firecifrede PIN-kode indtastes til at aktivere plæneklipperen. Bemærk: Under en softwareaktualisering lyser den grønne og den røde LED-lampe.
⑤	Piltaster til venstre/til højre
⑥	Piltaster nedad/opad
⑦	Visning med dialogvindue
⑧	Havenuummer (vises, hvis der findes mere end et havekort)

Gælder kun for Indego S+ 500 og M+ 700:

- ⑨ Mobilt net står til rådighed
- ⑩ Mobilt net står ikke til rådighed

Displayet springer til hviletilstand, hvis der ikke indtastes noget i løbet af 10 minutter.

Tilføjelse af et yderligere plænestykke (se Fig. K)

Læs og overhold instruktionerne i installationsvejledningen for at installere Indego på et yderligere plænestykke.

Adskilte plænestykker med separat ladestation (se billede K til højre): Plæneklipperen kan bruges til op til tre forskellige plænestykker. Til et separat plænestykke er der brug for en yderligere ladestation (se Fig. A), begrænsningstråd og kunststofpløkker. Hvis en tidsplan eller kalenderfunkti-

onen ”**Bosch AUTO**“ eller funktionen Bosch-„**SmartMowing**“ er indstillet, slås græsset på dette plænestykke inden for det definerede tidsvindue.

Sluk plæneklipperen, før den transporteres mellem de enkelte plænestykker.

Bemærk: Softwareaktualiseringer skal gennemføres i hver ladestation på plæneklipperen.

Det anbefales at sætte mærker på ladestationen, før vinteren kommer, så du ved, hvilken ladestation hører til hvilket plænestykke.

Uden ekstra ladestation: Det er muligt at forbinde plænestykkerne, dette gøres ved at trække begrænsningstråden mellem de to plænestykker så tæt som muligt og parallelt i forhold til hinanden (se Fig. K øverst til venstre). Det yderligere plænestykke uden ladestation indlæses ikke, og plæneklipperen kommer ikke til at bruge LogiCut-slå-strategien i dette plænestykke uden ladestation. Det maks. anbefalede plænestykke uden ladestation er 45/50 m² (gælder for Indego 500/700 modeller). Plæneklipperen slår græs, til akku'en er tom, hvorefter den transportereres tilbage til ladestationen, så den kan oplades.

Græsslåning

- **Sørg for, at børn ikke kører med oven på plæneklipperen.**
- **Tryk på stop-tasten på plæneklipperen, før den løftes. Loft altid plæneklipperen i grebet. (se Fig. F)**

Gælder kun for Indego S 500 og M 700: Når maskinen er indrettet, kan du straks gå i gang med at slå græs, dette gøres ved at bekræfte ”**Klip nu**“ i displayet, eller du venter til den næste, planmæssige klippefase, iht. programmeringen med kalenderfunktionen „**Bosch-AUTO**“ (forudsætter forudgående indstilling).

Du kan også notere en klippeplan i kalenderen på basis af dine krav.

Gælder kun for Indego S+ 500 og M+ 700: Når alt er gjort klart, kan græsklipningen startes med det samme, dette gøres ved at bekræfte ”**Klip nu**“ i displayet eller ved at vælge ”**Klip**“ i Bosch Smart Garden appen, der fås gratis. Du kan også fastlægge en klippeplan vha. Bosch-”**SmartMowing**“-funktionen, der gør det muligt at beregne klippetiderne for din beliggenhed på basis af vejrudsigten. Du kan også indstille en klippeplan iht. dine krav i kalenderen via displayet eller Bosch Smart Gardening appen.

Plæneklipperen skal slå et helt plænestykke 3 gange (3 komplette klippecyklusser) for at indlære plænestykket. I indlæringsfasen er det visuelle resultat evt. ikke optimalt.

De ca. køretider, der er brug for til at køre hele plænestykket igennem med LogiCut, er angivet her. Vær opmærksom på, at køretiderne varierer, afhængigt af græsplænenes tilstand og antallet af genstande i haven.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Fastlæg en tidsplan med hyppige gentagelser. Derved opnår du gode klipperesultater, akkuladningen varer i længere tid, og du undgår klippet græs på plænen.

Når plæneklipperen slår græs

I funktionen "Manuel" arbejder plæneklipperen, til plænestykket er slået. Græsslåningen afbrydes kun, når akkuen skal lades. Når plænestykket er slået, vender plæneklipperen tilbage til ladestationen.

I den programmerbare „Tidsplan“-funktion med kalenderfunktionen „Bosch AUTO“ eller med Bosch-„Smart-Mowing“-funktionen arbejder plæneklipperen kontinuerligt i et fastlagt tidsafsnit. Græsslåningen afbrydes kun, når akkuen skal lades. Er plænestykket slået, før tidsvinduet er udløbet, vender plæneklipperen tilbage til ladestationen.

Græsslåningen afbrydes før tiden ved at trykke på **Stop**-tasten eller ved at trykke på bekræftelsestasten **✓**, hvorefter maskinen kører tilbage til ladestationen.

Ved Indego S+ 500 og M+ 700 kan plæneklipperen også sendes tilbage til basisstationen, dette gøres ved at vælge „**Ladestation**“ i Bosch Smart Garden appen, der fås gratis.

Energisparefunktion

Plæneklipperen reducerer sit energiforbrug ved at slukke for strømmen i begrænsningstråden automatisk, når den ikke slår græs, og når den ikke oplades.

Plæneklipperen hentes manuelt tilbage fra energisparefunktionen ved at trykke på bekræftelsestasten **✓** og vælge enten "Klip nu" eller en anden "Klippetilstand", mens plæneklipperen er i ladestationen.

Ved Indego S+ 500 og M+ 700 kan plæneklipperen hentes tilbage fra energisparefunktionen ved at vælge „**Klip**“ i Bosch Smart Garden appen, der fås gratis.

Til græsslåningen efter aktiv tidsplan med kalenderfunktionen „Bosch AUTO“ eller med funktionen Bosch-„Smart-Mowing“ afsluttes energisparefunktionen automatisk.

Klip små plænestykker med "SpotMow"

SpotMow er beregnet til at slå små arealer, som kræver en særlig behandling, uden at hele plænen skal slås; f.eks. areal under havemøbler, der er blevet fjernet. Plæneklipperen placeres i det nederste venstre hjørne af det areal, der skal slås (se Fig. H). Det endelige, slæde areal afhænger af plænens tilstand; det er ikke nødvendigtvis et nøjagtigt kvadrat. Når "SpotMow" er færdig, følges instruktionerne på skærmen.

Bemærk: Af sikkerhedstekniske grunde kan "SpotMow" ikke bruges uden for begrænsningstråden.

Sensorer

Plæneklipperen er udstyret med følgende sensorer:

- **Løftesensoren** aktiveres, hvis plæneklipperen løftes.
- **Overslagssensoren** registrerer, hvis plæneklipperen vælter.

- **Hældningssensoren** aktiveres, hvis plæneklipperen når en hældningsvinkel på 32°.

Aktiveres en af sensorerne som f.eks. løftesensoren, stoppes kørestelmotorerne og skæreknivene. I displayet fremkommer en melding som f.eks. "Løftet".

- **Forhindringssensoren** registrerer genstande/forhindringer på hele plæneklipperens forkant og sørger for at indlede et retningsskift.

Akku lades

Akkuen er udstyret med en temperaturowervågning, som kun tillader ladning i forbindelse med en intern akku-temperatur, der skal ligge i et område mellem 5 °C og 45 °C.

Li-ion-akkuen er delvist opladt ved leveringen. Det anbefales at oplade plæneklipperen i ladestationen, så længe begrensningstråden installeres.

Li-Ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.

Er akkuen ved at blive tom eller afladet, slukkes plæneklipperen med en beskyttelseskontakt: Knivene bevæger sig ikke mere.

Akku udskiftes (se billede L)

Bemærk: Akkuen skal kun udskiftes, når den er slidt op. Akkuen er ikke beregnet til at blive opladt uden for produktet.

- ▶ Brug af akkuer, der ikke er egnet til produktet, kan føre til fejlfunktioner eller beskadigelser på plæneklipperen.
- ▶ Slidte akkuer kan indskrænke plæneklipperens køretid betydeligt.

- ▶ **I maskinen må der kun bruges batterier, der kan genoplades.** Brug kun de akkuer, der er angivet af producenten.

Bemærk: Brug altid beskyttelseshandsker, hvis du arbejder i nærheden af de skarpe klinger.

Sluk for plæneklipperen med ledningsadskilleren.

Fjern de 5 skruer på låget til akkurummet med en torx-skruetrækker T-20.

Sving den slidte akku med styreskinne ud af akkuskaften, til akku-sikkerhedstasten kommer til synet. Tryk på akku-sikkerhedstasten og tag akkuen ud.

Skub den nye akku ind i styreskinne, til akku-låsen falder hørbart på plads. Sving akkuen med styreskinne ind i akkuskaften. Sæt låget til akkurummet på igen og skru det fast med de 5 skruer.

Låget til akkurummet beskytter akkuen mod fugt under arbejdet.

Software-aktualisering (se billede M)

Softwareen aktualiseres med et USB.org-stik (formateret vha. FAT 32) og et USB-OTG-kabel.

Findes der en ny software-version, findes denne på internettet under "www.bosch-diy.com/indego-help". Download filen „IN8xxxx.bin“ på USB.org-stikket.

Vend plæneklipperen om og fjern afdækningen fra USB-grænsefladen. Forbind USB-OTG-kablet med USB.org-stikket.

Stil plæneklipperen ind i ladestationen og sikr, at ladestationen er forbundet med strømnettet (LED-lampe lyser på dockstationen). Plæneklipperen skal være tændt, displayet skal lyse, og akkuen skal være ladet mindst 70%.

Når aktualiseringen starter, fremkommer følgende melding "Opdater fra version x til version y?" i displayet

Bekræft processen med tasten ✓. Under aktualiseringen blinker begge LED-lamper i plæneklipperen.

Når aktualiseringen er færdig, gennemfører plæneklipperen en nystart.

Fjern USB-OTG-kablet og USB.org-stikket. Forbind afdækningen med USB-grænsefladen.

Desuden gælder for Indego S+ 500 og M+ 700: Den aktuelle software kan også lades med Bosch Smart Gardening appen.

Menu-navigation

Den følgende tabel forklarer de forskellige menupunkter.

Hovedmenu	Undermenu 1	Undermenu 2	Forklaring
	Klip nu		Plæneklipperen går i gang med at slå græs, så snart der trykkes på bekræftelsestasten. I funktionen "Off/Manuel" slår plæneklipperen græs, til "Have komplet" ses i displayet.
	Gælder kun for Indego S 500 og M 700: Bosch AUTO		I funktionen "Tidsplan", med kalenderfunktionen "Bosch AUTO" eller med funktionen Bosch-„SmartMowing“ arbejder plæneklipperen, indtil tidsafsnittet er færdigt, eller indtil "Have komplet" ses i displayet (afhængigt af, hvilken situation først nås).
Kalender		Antal komplette klippecyklusser om ugen	Kalenderfunktionen "Bosch AUTO" optimeres afhængigt af græsplænens størrelse. I grundindstillingen slår plæneklipperen to komplette klippecyklusser om ugen og starter altid kl. 8 om morgen.
		Ugedag	Følgende indstillinger er mulige: 1 til 3
		Starttid	Dage, hvor græsset må slås (f.eks. for at udelukke søndage).
	Gælder kun for Indego S+ 500 og M+ 700: SmartMowing		Kan kun indstilles for det første tidsvindue (gælder kun for alle aktive dage).
Tidsplan	Rette (udvalgt dag)		Bosch-“SmartMowing”-funktionen optimeres afhængigt af plænestykrets størrelse og gør det muligt at tilkoble en lokal vejrtjeneoste. I grundindstillingen slår plæneklipperen to komplette klippecyklusser om ugen og starter altid kl. 8 om morgen.
	Ikke klippe/slette tidsvindue		Du kan oprette din SmartMowing-tidsplan med Bosch Smart Gardening appen.
Off/Manuel			Programmér en klippeplan ved at indstille de enkelte dage for græsslåning og tidsvinduer (op til 2 om dagen).
			Slet det pågældende tidsvindue til den udvalgte dag.
			Nederst i displayet vises antallet af komplette klippecyklusser om ugen for den aktuelle tidsplan.
			Vælg denne option, hvis der ikke skal bruges nogen tidsplan. Plæneklipperen går først i gang med at slå græs, når "Klip nu" aktiveres på displayet.
			Ved Indego S+ 500 og M+ 700 kan man gå i gang med at slå græs ved at vælge "Klip" i Bosch Smart Garden appen, der fås gratis.

Hovedmenu	Undermenu 1	Undermenu 2	Forklaring	
Indstiller inger	Klippe tilstand	SpotMow	Indego S / S + 500: Vælg mellem et areal på 2 m x 2 m og 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Vælg mellem et areal på 2 m x 2 m, 3 m x 3 m og 4 m x 4 m.	
		Plænekli pning uden ladestation	Plæneklipperen slår græs på det ekstra plænestykke uden egen ladestation i tilfældighedsfunktionen, til akkuen er tom.	
		Kantklipning	Indego S / S + 500: Plæneklipperen gennemfører et kantsnit, hver gang et helt snit startes. Indego M / M + 700: Vælg mellem klippeindstillerne, der klapper over kanten en gang, hver gang der udføres et snit (standardindstilling), en gang hver anden gang der udføres et snit, eller hvis der ikke udføres noget kantsnit (off).	
Sikkerh ed		Intensiv funkt ion	Plæneklipperen slår grundigt græs, vender tilbage til steder, der evt. ikke er blevet slået, og slår græs på korte spor. Plæneklipperen har brug for betydeligt mere tid til at udføre et fuldstændigt snit.	
		Autolås	Tasterne spærres automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen taste i løbet af 3 minutter. Det anbefales at bruge denne indstilling af sikkerhedstekniske grunde og for at beskytte mod tyveri.	
		- On	PIN-kode kræves til at reaktivere efter Autolock.	
		- Off	Tasterne er altid klar til indtastning.	
		Ændr PIN	Skal en PIN-kode ændres, skal man først indtaste den gyldige PIN-kode.	
		Alarm		
Dato & tid		- On	Aktiverer alarmen.	
		- Off	Deaktiverer alarmen.	
			Ændre tid og dato.	
Valg af sprog			Ændre sprog i display.	
Indstiller inger	i	Systemstatus	Informationer om akku-ladetilstand, systeminformationer og drifts- og ladeværigheder for plæneklipperen.	
	Avanceret	Information		
Avanceret		Kabel-id	Ændrer begrænsningstrådens ID ved mulige fejl i nærheden.	
		Position ladesta tion	Brug standardindstillingen, hvis ladestationen befinner sig ved græskanten, og hjørneindstillingen, hvis den findes i et hjørne.	
		Sensorindstilling/ græssets tilstand	Vælg mellem lav (ujævn), normal og høj (glat). Forhindringssensoren sensibilitet ændrer sig afhængigt af den indstillede græstilstand.	
		Genindlæs	Sletter det aktuelle kort over plænestykket, hvor plæneklipperen befinder sig.	

Fabriksindstilling Resettes plæneklipperen til fabriksindstillingerne, slettes alle personlige indstillinger (undtagen PIN-koden).

Efter et reset til fabriksindstillingerne, skal plæneklipperen indlæses på ny, så den passer til plænestykke/plænestykkerne.

Haveoversigt Viser antallet af indlæste plænestykker, deres areal, deres tråd-ID og datoene for, hvornår stykket blev slået sidste gang.

Slet have Slet et specifikt havekort eller vælg at slette alle kort på en gang.

Vaterpas Leverer informationer om plæneklipperens jordvinkel. Befinder plæneklipperen sig i ladestationen, og er punktet i displayet ikke inden for den viste cirkel, skal ladestationen positioneres et nyt sted, hvor det er jaevnt.

Ekstrafunktioner

Trådsignal Registrerer signalet fra begrænsningstråden og viser signalkvaliteten (til kundeservice).

Plæneklipperen modtager ikke noget signal fra begrænsningstråden, når den er i ladestationen.




Fejlsøgning

Online support



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
LED-lampen blinker på ladestationen	Begrænsningstråden er afbrudt, for lang eller for kort. Tråd er ikke forbundet, og plæneklipper er ikke i ladestation.	Kontrollér, at begrænsningstråden ikke er afbrudt, og at den har en længde på mellem 20 og 350 m. Herefter slukkes og tændes spændingsforsyningen igen. Overhold instruktionerne i installationsvejledningen til klargøring af plæneklipperen.
For stor vibration/støj	Knivskruer er løs Knive er beskadigede	Spænd knivskruen med et drejningsmoment på 2,5 Nm. Skift knive (se Fig. J).
Plæneklipper kører ikke rigtigt ind i ladestationen	Begrænsningstråd er ikke trukket rigtigt omkring ladestationen Begrænsningstråd i nærheden af en fejlkilde	Overhold instruktionerne i installationsvejledningen mht. trækning af begrænsningstråden. Fjern overskydende (f.eks. opviklet) begrænsningstråd omkring ladestationen. Ændr begrænsningstråd-ID-et i menuen.
forkerte oplysninger om ladestationens position i menuen "Indstillinger"		Ændr indstillingen i menuen "Udvidet".
Plæneklipper kører ikke	Ledningsadskiller er ikke tændt	Fjern plæneklipperen fra ladestationen, tænd ledningsadskilleren og stil plæneklipperen i ladestationen igen

Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
	Mulig tilstopning	(kontrollér, at ladestationen er klar til brug – LED-lampe lyser grøn).
	Akkuen er ikke helt opladet	Sluk altid først for ledningsadskilleren og kontrollér så området under plæneklipperen. Fjern blokeringerne efter behov (brug altid havehandsker til dette arbejde).
	Græs for langt	Stil plæneklipperen ind i ladestationen, så den kan op-lades. Ladestationen skal være tændt.
	Akku for kold/varm	Slå plænestykket med en almindelig plæneklipper på en af de lavere indstillinger.
Plæneklipperen står med slukket display på græsplænen	Problemer under brug	Plæneklipperen arbejder, når den interne akku-temperatur ligger mellem 5 °C og 45 °C. Lad plæneklipperen afkøle/opvarme. Fremkommer fejlen hyppigt, bør ladestationen stilles i skyggen.
Plæneklipper uden ladefunktion	Akku for kold/varm	Tryk på bekræftelsestasten til skærmen for at belyse displayet eller placér plæneklipperen i ladestationen.
	Ladestation ikke tændt	Plæneklipperen arbejder, når den interne akku-temperatur ligger mellem 5 °C og 45 °C. Lad plæneklipperen afkøle/opvarme. Fremkommer fejlen hyppigt, bør ladestationen stilles i skyggen.
	Ladekontakte er korroderede	Tænd for strømmen til ladestationen. Går ladestationen ikke i gang, kontaktes Bosch kundeservicen.
	Akku er ikke sat i, er sat forkert i eller forkert akku er valgt til plæneklipper	Sæt akken rigtigt i (se billede L). Brug den egnede Bosch-akku.
Plæneklipper uden begrænsningstråd	Begrænsningstråd på en skråning	Sørg for, at der er 30 cm mellem begrænsningstråd og skråning.
	Forhindring i nærheden af tråden	Fjern forhindringen.
Dele af plænestykket er ikke slået	Plæneklipper har brug for mere tid til at slå græsset i haven	Hele plænestykket registreres ved at lade din plæneklipper slå hele græsplænen 3 x. Som alternativ bruges "Intensivfunktion" i menuen "Klippefunktion".
	Tidsvindue er for lille til plænens størrelse	Forstør klippe-tidsvinduet eller: <ul style="list-style-type: none"> - brug kalenderfunktionen „Bosch AUTO“ (til Indego S 500 og M 700) - brug funktionen Bosch-„SmartMowing“ (til Indego S+ 500 og M+ 700)
	Afstand er for lille mellem begrænsningstrådene	Øg afstanden mellem begrænsningstrådene til mindst 75 cm.
	Ujævn undergrund	Vælg "Ujævn plæne/Lav sensibilitet" i menuen "Græsplænens tilstand/Græsplænens sensor".
	Jævn plænen, fjern ujævnheder/bolgende underlag, udgræns uegnede områder med begrænsningstråden – overhold instruktionerne i installationsvejledningen.	
	Græs for langt	Vælg "Ujævn plæne/Lav sensibilitet" i menuen "Græsplænens tilstand/Græsplænens sensor".
	For stejle skrånninger i haven	Sikr, at plæneklipperen kun må bruges på skrænter med 15 grader eller mindre.
Plæneklipper bliver siddende i haven	Genstande/forhindringer er ikke udgrænse-de	Forhindringer, hvor plæneklipperen ofte bliver hængende, udgrænses med begrænsningstråden.
	Nyanlagt græsplæne	Lad plænen hvile et par uger, så den har tid til at blive jævn, før plæneklipperen tages i brug.

Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
Plæneklipper klipper Genstande/forhindringer med en højde på under 5 cm er ikke afgrænsede	Genstande/forhindringer med en højde på under 5 cm er ikke afgrænsede	Ændr indstillingen i menuen "Græsplænens tilstand/ Græsplænens sensor". Vent i så lang tid som muligt efter vandingen, før plæneklipperen startes.
Plæneklipper slår ikke logisk	LogiCut-systemet afhænger af havens betingelser. Plæneklipperen skal ikke ubetinget fortsætte med slå i det næste område, der ikke er klippet.	Yderligere informationer findes i installationsvejledningen. Opstår situationen flere gange, indlæses plænestykket igen.
Plæneklipper bevæger sig ikke altid i lige linje mellem områderne	Plæneklipperen finder ofte ikke den rigtige position eller roterer på stedet	Der kræves ingen foranstaltninger.
Forkert udgrænsset forhindring	Plæneklipperen løber ind i ekstra plænestykke uden ladestation i vilkårlige baner.	Ændr tråd-ID-en.
Begrænsningstråd skærer over igen og igen	Tråd mellem kunststofpløkkerne er ikke spændt tilstrækkeligt Afstand mellem kunststofpløkkerne er mere end 75 cm	Spænd begrænsningstråd og sikr, at afstanden mellem kunststofpløkkerne er maks. 75 cm. Overhold instruktionerne i installationsvejledningen. Brug kabelforbindelsesstykker til at reparere afbrydelsen.
Plæneklipper klipper ikke jævt/efterlader dårlig klippekvalitet	Plæneklipperen slår ikke hyppigt nok Skærekniv er uskarp Mulig tilstopning	Slå græs noget oftere for at opnå et godt resultat (f.eks. ved at fastlægge flere/længere tidsvinduer i tidsplanen). Vend eller erstat skæreknivene (se Fig. J). Sluk altid først for ledningsadskilleren og kontrollér så området under plæneklipperen. Fjern blokeringerne efter behov (brug altid havehandsker til dette arbejde).
Begrænsningstråd registreres ikke	Ingen strøm på ladestationen Begrænsningstråd er beskadiget/klippet i stykker Forkert installation (f.eks. ikke nok afstand mellem begrænsningstrådene)	Kontrollér, om ladestationen er tændt (LED-lampe lyser). Kontrollér begrænsningstråden for beskadigelser. Overhold instruktionerne i installationsmanualen.
Klippehøjde-indstillingstaste sidder i klemme	Begrænsningstråd i nærheden af en fejlkilde	Fjern overskydende (f.eks. opviklet) begrænsningstråd omkring ladestationen. Ændr begrænsningstråd-ID-et i menuen.
Mulig tilstopning	Sluk altid først for ledningsadskilleren og kontrollér så området under plæneklipperen. Fjern blokeringerne efter behov (brug altid havehandsker til dette arbejde).	

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

www.bosch-garden.com

Plæneklipperens 10-cifrede varenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele. Det kan være, at der er brug for plæneklipperens software-version (se "Menu > Indstillinger > Info").

Skulle det være nødvendigt, bør plæneklipperen og ladestationen altid sendes sammen til et Bosch servicecenter. Fjer ikke akkuken.

Fjern en evt. monteret, personaliseret afdækning på toppen samt evt. tilbehørsafsdækning, før produktet sendes.

Dansk

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De anbefalede lithium-ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en farendeskspert, før forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkæb åbne kontakter, og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballagen. Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse



Produkter, akkuer, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid hverken produkter eller akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasserede produkter og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsammles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

Akkuer/batterier:

Li-ion:

Vær opmærksom på anvisningerne i afsnittet "Transport" (se "Transport", Side 110).

Akkuer/batterier:

- **Integrerede akkuer må kun fjernes af fagfolk med henblik på bortskaffelse.** Produktet kan blive ødelagt, hvis husets skal åbnes.

Akkuer/batterier må hverken smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, brændes eller smides i vandet. Akkuer/batterier skal hvis muligt aflades, indsammles, genbruges eller bortskaffes iht. gældende miljøforskrifter.

Svensk

Tack,

för att du valt Indego gräsklipparboten.
Läs säkerhetsanvisningarna som följer innan du
installerar gräsklipparen.

Säkerhetsanvisningar

Observera! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör dig förtrogen med gräsklipparens manöverorgan och dess korrekta användning. Förvara bruksanvisningen för senare behov.

Förklaring av symboler på innerförpackning



WARNING! Kvävningsrisk.
Plastpåsar kan vara farliga. Håll
denna påse borta från spädbarn
och barn.



Se bruksanvisning/häfte



Den märkta varan är
återvinningsbar

Beskrivning av symbolerna på gräsklipparen



Allmän varning för riskmoment.



Se till att gräsklipparen inte blockerar eller spärrar utgångar.

Varning: Läs bruksanvisningen innan du
använder produkten.



Varning: Manövrera frånskiljningsomkopplaren
innan du utför arbeten på gräsklipparen eller
lyfter upp den.



Se upp: Berör inte roterande knivar. Knivarna
är vassa. Se upp, du kan förlora tår och fingrar.



Vända tills gräsklipparens alla delar stannat
fullständigt innan du berör dem. Knivarna
roterar en stund efter det gräsklipparen
stängts av vilket kan leda till kroppsskada.



Se till att personer, som befinner sig i närheten inte skadas av ivägslungade främmande föremål.



Varning: Håll ett betryggande avstånd från produkten när den är igång.



Åk inte på gräsklipparen.



Laddaren är försedd med en säkerhetstransformator.



Använd inte högtrycksvätt eller trädgårdsslang för rengöring av trädgårdsredskapet.



Kontrollera omsorgsfullt området på vilket trädgårdsredskapet skall användas, att där inte finns vilda djur eller husdjur. Vilda djur och husdjur kan skadas vid användning av maskinen. Granska noga maskinens användningsområde och avlägsna alla stenar, pinnar, trädar, ben och främmande föremål. Kontrollera vid användning av maskinen att inga vilda djur, husdjur eller benstycken finns dolda i gräset. Undvik användning i skymning eller mörker för att minska risken att möta djur.

Användning

- Koppla från gräsklipparen med frånskiljningsomkopplaren innan arbeten utförs på gräsklipparen (t ex underhåll, verktygsbyte osv) samt vid transport och lagring.
- Barn bør övervakas för att säkerställa att de inte leker med gräsklipparen.
- Låt aldrig barn, personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller erfarenhet och/eller bristande kunskap och/eller personer som inte är bekanta med dessa instruktioner använda redskapet. Nationella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning.
- Du får inte använda gräsklipparen barfota eller med öppna sandaler. Använd alltid kraftiga skor och långa byxor.
- Använd trädgårdsredskapet endast då batterifackets lock är stängt och alla lockets skruvar är fastspända. Detta skyddar batteriet mot fuktighet.
- Vid dåligt väder, speciellt om åskväder väntas, får trädgårdsredskapet inte användas.
- Se till vid användning av gräsklipparen och då du närmar dig den att du har stabil jämvikt och står stadigt, speciellt på slänter och vid våt gräsmatta. Luta inte för långt framåt. Använd redskapet varsamt och utan hast.
- Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador som drabbar andra människor eller deras egendom.

- Aktivera genast den röda stoppknappen om risker uppstår när gräsklipparen används.

- Kontrollera begränsningstrådens korrekta installation enligt installationsanvisningen.



En fullständig anvisning för Indego finner du i installationsanvisningen som levereras med gräsklipparen.

- Kontrollera regelbundet området på vilket gräsklipparen används och avlägsna, stenar, kvistar, trädar, kablar och andra främmande föremål.

- Dra inga spänningsförande nätsladdar i arbetsområdet. Om en nätsladd fastnar i gräsklipparen, måste den skiljas från elnätet innan nätsladden avlägsnas.

- Kontrollera regelbundet att gräsklipparens knivar, knivskruvar och skärarordningar inte är nedslitna eller skadade. Byt ut slitna knivar och knivskruvar som komplett sats för att undvika obalans.

- Gräsklipparen får aldrig användas med skadade skyddskäpor eller utan säkerhetsutrustning.

- Håll händerna och fötterna på betryggande avstånd från roterande delar.

- Gräsklipparen får aldrig lyftas upp eller bäras med motorn igång.

- Använd inte en obevakat gräsklippare om du vet att husdjur, barn eller personer finns i närheten.

- Koppla på gräsklipparen enligt bruksanvisningen och håll dig på betryggande avstånd från roterande komponenter.

- Gräsklipparen får inte användas samtidigt med en vattenspridare. Mata in en kliptid för att säkerställa att de två systemen inte används samtidigt.

- Om gräsklipparen av någon orsak faller i vatten, avlägsna den från vattnet och frånkoppla den med frånskiljningsomkopplaren. Koppla inte in gräsklipparen, ta kontakt med Bosch kundtjänst.

- **Gör inga förändringar på gräsklipparen.** Otillåtna förändringar kan menligt påverka gräsklipparens säkerhet och leda till kraftigare buller och vibrationer.

Frånkoppla gräsklipparen med frånskiljningsomkopplaren:

- innan blockeringar åtgärdas,
- när kontroll, rengöring eller arbeten utförs på gräsklipparen,
- före lagring
- om gräsklipparen vibrerar ovanligt kraftigt (stoppa gräsklipparen och kontrollera genast),
- kontrollera efter en kollision med ett annat föremål att gräsklipparen inte skadats och kontakta Bosch kundtjänsten för eventuell reparation.

Service

- Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i näheten av skarpa knivar.

- ▶ **Fräckoppla gräsklipparen med frånskiljningsomkopplaren före alla arbeten på gräsklipparen.**
- ▶ **Dra stickproppen ur vägguttaget innan arbeten utförs på laddstationen eller nätaggregatet.**
Rengör gräsklipparen noggrant utvändigt med en mjuk borste och en trasa. **Använd varken vatten, lösnings- eller polermedel.** Avlägsna alla gräsrester och avlagringar, framför allt från ventilationsöppningarna.
Vänd gräsklipparen upp och ned och rengör regelbundet knivområdet och styrullarna. Använd en kraftig borste eller en skrapa för borttagning av kvarsittande gräsrester (se bild I).
Knivarna kan vändas.
 - ▶ Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt fast för att möjliggöra tryggt arbete med gräsklipparen. (se bild J)
 - ▶ Besiktiga gräsklipparen regelbundet och byt för din säkerhet ut nedslitna och skadade komponenter.
 - ▶ Se till att endast original Bosch reservdelar används.
 - ▶ Byt vid behov ut knivar och skruvar som komplett sats.
- Lagring under vintern**
 - ▶ **Koppla från gräsklipparen med frånskiljningsomkopplaren.**
 - ▶ Gräsklipparen är driftklar vid temperaturer mellan 5 °C och 45 °C. Lagra gräsklipparen och laddstationen under vintersäsongen, när temperaturen konstant ligger under 5 °C utom räckhåll för barn, på ett säkert och torrt ställe. Ställ inte upp andra föremål på gräsklipparen eller laddstationen.
Använd originalförpackningen då du transporterar Indego längre sträckor.
 - ▶ Lagra gräsklipparen endast inom temperaturområdet – 20 °C till 50 °C. Lämna inte gräsklipparen på sommaren t.ex. i bilen.
- USB**
 - ▶ Gräsklipparen är försedd med ett USB-gränssnitt som uteslutande får användas för programuppdatering (se bild M). Använd endast tillåtna USB.org-stickor (FAT 32 formaterade) och tillåten USB.org OTG-kabel.
 - ▶ Ytterligare information över programuppdateringar finns du under www.bosch-diy.com/indego-help.
 - ▶ **Använd inte USB-gränssnittet för andra ändamål. Anslut inga externa apparater. Använd inte redskapet med USB-gränsskyddets lock öppet.**

Anvisningar för optimal hantering av batteriet

- ▶ **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.
- 

Skydda batteriet mot hög värme och även mot t.ex. längre solbesträmling, eld, vatten och fukt. Risk för explosion.
- ▶ **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från fristående batterier för att undvika en bygling av kontakterna.** En kortslutning av batterimodulens kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- ▶ **Ur skadat eller fel använt batteri kan ångor avgå.** Tillför friskluft och uppsök en läkare vid besvärs. Ångorna kan reta andningsvägarna.
- ▶ **Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av ytterpåverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rökk, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.
- ▶ **Om batteriet används på fel sätt, eller är skadat, finns det risk för att brännbar vätska rinner ur batteriet.** Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.
- ▶ **Kortslut inte batteriet.** Explosionsrisk föreligger.
- ▶ **Använd endast Bosch batterier som är avsedda för trädgårdsredskapet.** Om andra batterier används, finns risk för kroppsskada och brand.
- ▶ **Kontrollera att trädgårdsredskapet är fräckopplat innan batteriet sätts in.** Sätt inte in batteriet i ett inkopplat trädgårdsredskap detta kan leda till olyckor.
- ▶ Öppna batterischaktet först då batterimodulen är förbrukad. Låt batteriet sitta kvar i redskapet vid vinterlagring. Det inbyggda batteriet är mycket långlivat, öppna inte batterischaketen innan en tydlig reducering av brukstiden mellan två laddningar av batteriet konstateras.
- ▶ Indego arbetar mellan 5 °C och 45 °C. Om batterimodulens temperatur ligger utanför detta arbetsområde visar Indego ett meddelande och lämnar inte basstationen. I drift vänder Indego tillbaka till basstationen eller blir stående på stället.
- ▶ Laddning får endast ske i laddstationer som Bosch godkänt.

Säkerhetsanvisningar för laddstationen och nätaggregatet

- ▶ **Använd endast original Bosch-laddstation och nätsladd för laddning av gräsklipparen.** I annat fall finns risk för explosion och brand.
- ▶ **Kontrollera regelbundet basstationen, nätaggregatet, kabeln och stickkontakten.** Koppla basstationen eller nätaggregatet från vid överkan eller åldring och använd dem inte. Öppna inte själv basstationen eller nätaggregatet. Låt endast kvalificerad Bosch fackpersonal utföra reparationer med användning av endast Bosch original reservdelar. Skador på laddstationen, nätaggregatet, kabeln eller stickkontakten ökar risken för elstöt.
- ▶ **Använd inte laddstationen och nätaggregatet på lättantändligt underlag (t. ex. papper, textilier mm) och inte heller i brännbar omgivning.** Till följd av den

värme som uppstår vid laddning av laddstationen och nätaggregatet finns risk för brand.

- **Observera barn i närheten.** Se till att barnen inte leker med laddstationen, nätaggregatet eller gräsklippan.
- Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på nätaggregatets typskylt.
- Vi rekommenderar att nätaggregatet ansluts endast till ett eluttag som säkras av en jordfelsbrytare med en läckström på max 30 mA. Kontrollera regelbundet jordfelsbrytarens funktion.
- Nätsladden måste regelbundet kontrolleras avseende skador.
- Koppla i händelse av översvämnning av basstationen nätaggregatet från elnätet och ta kontakt med Bosch kundtjänsten.
- Berör aldrig nättickproppen eller andra stickproppar med våta händer.
- Anslutningssladden får inte köras över, klämmas och inte heller dras i då den kan skadas. Skydda sladden mot hetta, olja och vassa kanter.

Nätaggregatet är skyddsisolerat och kräver därför ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC, 50 Hz (för icke EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande). För information, kontakta auktoriserad Bosch kundservice.

I tveksamma fall hör med en utbildad elektriker eller närmaste Bosch servicestation.

Symboler

Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå bruksanvisningen, speciellt grafiken. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och säkrare användning av gräsklippan.

Symbol	Betydelse
	Bär skyddshandskar
	Tillåten hantering
	Förbjuden hantering
	Tillbehör/reservdelar

Ändamålsenlig användning

Gräsklippan är avsedd för gräsklipning i en hemträdgård. Använd inte gräsklippan inomhus. Använd inte gräsklippan för andra syften, det höjer faran för olyckor och möjlig åverkan på trädgårdsredskapet. Försök inte förändra gräsklippan, det kan leda till olyckor eller möjlig åverkan på gräsklippan.

Tekniska data

Automatisk gräsklippare	SI-Enhet	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Produktnummer		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Snittbredd	cm	19	19	19	19
Snithöjd	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Släntvinkel (max.)	%/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Gräsmattans storlek					
- maximal	m ²	500	500	700	700
- per batteriladdning upp till ^(A)	m ²	70	70	85	85
Driftfrekvensområde (induktiv sensor)	kHz	5	5	5	5
max. magnetisk fältstyrka (induktiv sensor) (vid 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Driftfrekvensområde (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Sändningseffekt max. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Skyddsklass		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Serienummer				se dataskylten på gräsklippan	
Batteri		Li-jon	Li-jon	Li-jon	Li-jon
Nominell spänning	VDC	18	18	18	18
Kapacitet	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5

Automatisk gräsklippare	SI- Enhet	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Antal battericeller		5	5	5	5
Driftstid, i genomsnitt ^{A)}	min	60	60	75	75
Batteriladdningstid (max.)	min	60	60	60	60
Batterityp		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Begränsningstråd					
- medföljande begränsningstråd	m	150	150	175	175
- minsta erforderlig längd	m	20	20	20	20
- maximalt tillåten längd	m	350	350	350	350
Laddningsstation					
Artikelnummer		1 600 A02 546			
Ingångsspanning	VDC	24	24	24	24
Strömförbrukning laddning/ begränsningstråden inkopplad	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Laddström (upp till)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Tillåtet temperaturområde för laddning ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Skyddsklass		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Nättaggregat					
Artikelnummer					
Schweiz		F 016 L90 934			
England		F 016 L90 935			
Övriga Europa		F 016 L90 916			
Ingångsspanning (växelpänning)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Skyddsklass		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Utgångsspanning (likspänning)	V	24	24	24	24
Skyddsklass		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Vikt	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) i relation till snitthöjd, gräsförhållande och fuktighet

B) intern batteritemperatur

Buller-/vibrationsdata

Bulleremissionsvärden framtagna enligt **EN 50636-2-107**.Elverktygets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudeffektnivå **59 dB(A)**.

Bildernas betydelse

Handlingsmål	Bild	Sida
Tillbehör	A	282
Leveransomfång/packa upp gräsklipparen	B	283
Förlägg begränsningstråden	C	283

Handlingsmål	Bild	Sida
Begränsningstrådens förlängning	D	284
Förlägg begränsningstråden kring ett nytt inre objekt	E	284
Så här skall gräsklipparen lyftas upp och bäras	F	285
Inställning av snitthöjd	G	285
SpotMow	H	286
Rengöring	I	286
Service	J	287
Tillägg av andra gräsmattor	K	287

Handlingsmål	Bild	Sida
- med extra laddstation (till höger) - utan extra laddstation (uppe till vänster)		
Byte av batteri	L	288
Programuppdatering	M	289-290
Nättaggregatets anslutning	N	291

Installation

Med följande QR-kod kan du se en video över gräsklipparens installation vid www.bosch-diy.com/indego-help. Följ alternativt anvisningarna i installationsanvisningen som medföljer gräsklipparen.



Kontrollera att begränsningstråden är fullständigt fäst i marken, utan lösa trådslingor. Lösa trådslingor kan utgöra snubblingsrisk.
Ta bort stenar, lösa träbitar, trådar, under spänning stående nätdonskablar och andra främmande föremål från gräsmattan som skall klippas.

Kontrollera att gräsmattan som skall klippas är plant och att hinder för gräsklipparen som t. ex. gropar, spår och branta slänter över 15°/27 % inte förekommer.

Laddstationen måste placeras på ytter kanten av gräsmattan på begränsningstråden. Den kan inte stå på sidan av en kur eller ett redskapskägel som utgör en ö på gräsmattan som skall klippas.

Vi rekommenderar att du före installationen och före säsongens första klippning, om gräset är över 5 mm högt, klipper gräsmattan med en konventionell gräsklippare.

Knivsystemet på gräsklipparen är avsett för klippning av kort gräs (30-50 mm). Snittmaterialet kan ligga kvar för gödsling av gräset. Gräsklipparens snithöjd kan ställas in på 30, 40 och 50 mm.

Vi rekommenderar att starta med en högre inställning och att sen småningom minska höjden, när tråden försvinner under gräset. Detta förhindrar att din Indego klipper av tråden.

Ytterligare begränsningstråd kan anslutas med en kabelskarvkämma (se bilder D-E).


Begränsningstråden kan förlängas till en längd på högst 350 m.

Lägg begränsningstråden upp till 5 cm djupt i marken (eller under ej-metalliska plattor).

För att undvika en skada på begränsningstråden, får området där den är placerad inte frässas eller räfsas.

Undvik vid utläggning av begränsningstråden vinklar under 45°. Dessa kan påverka effekten negativt.

Indikering

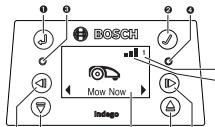

Symbol	Betydelse
①	Pilknapp tillbaka
②	Kvitteringsknapp Om kvitteringsknappen trycks under pågående klippning, vänder gräsklipparen tillbaka till laddstationen
③	Röd LED lyser: Fel i gräsklipparen
④	Grön LED lyser: Gräsklipparen är inkopplad Grön LED från: Gräsklipparen är inaktiv och dess fyrsiffriga PIN-kod behövs för aktivering. Eller, gräsklipparen är frånkopplad, frånskiljningsomkopplaren måste kopplas in och den fyrsiffriga PIN-koden behövs för aktivering av gräsklipparen. Anmärkning: Under en programuppdatering lyser den gröna och den röda lysdioden.
⑤	Pilknapp vänster/höger
⑥	Knapp nedåt/uppåt
⑦	Display med dialogfönster
⑧	Trädgårdens nummer (visas, om flera än ett trädgårdskort sparats)
Endast för Indego S+ 500 och M+ 700:	
⑨	Mobilnät står till förfogande
⑩	Mobilnät står inte till förfogande

Displayen går till viloläge om ingen inmatning sker inom 10 minuter.

Tillägg av en extra gräsmatta (se bild K)

Följ instruktionerna i installationshandboken för installation av Indego för en gräsmatta i tillägg.

Separata gräsmattor med separat laddstation (se bild K till höger): Gräsklipparen kan användas för upp till tre olika gräsmattor. För en separat gräsmatta behövs en extra laddstation (se bild A). Om ett tidsschema eller

kalenderfunktionen „Bosch AUTO“ eller

Bosch-“SmartMowing”-funktionen är inställt klipps gräset på den gräsmattan inom det definierade tidsfönstret.

Koppla från gräsklipparen då du transporterar den mellan de enskilda gräsmattorna.

Anmärkning: Programreaktiveringar måste göras på gräsklipparen i varje laddstation.

Vi rekommenderar att laddstationerna vid vinterlagring märks för att veta vilken gräsmatta laddstationen hör till.

utan extra laddstation: Det är möjligt att ansluta gräsmattor genom att lägga begränsningstråden mellan de två gräsmattorna parallellt så nära varandra som möjligt se bild K upp till vänster). Den extra gräsmattan utan laddstation finns inte i kortminnet och gräsklipparen använder inte LogiCut-klippstrategin på gräsmattan utan laddstation. Största rekommenderad gräsmatta utan laddningsstation är 45/50 m² (för Indego 500/700 modellerna). Gräsklipparen klipper tills batteriet är tomt och åter måste transporteras till laddstationen för laddning.

Gräsklippning

- Låt inte barn åka på gräsklipparen.
- Tryck på stoppknappen på gräsklipparen innan du lyfter upp den. Lyft alltid gräsklipparen i handtaget. (se bild F)

Endast för Indego S 500 och M 700: Efter framgångsrik inrättning kan du antingen genast börja klippa gräs genom att bekräfta med "Klipp nu" i displayen, eller du kan vänta på följande planmässiga tidsfönster enligt programmeringen med kalenderfunktion "Bosch AUTO" (förutsatt en tidigare inställning).

Du kan också spara ett klippningsschema i kalendern enligt dina egena fordringar.

Endast för Indego S+ 500 och M+ 700: Efter framgångsrik inrättning kan du genast starta klippandet genom att välja "Klipp nu" i displayen eller "Klipp" i Bosch Smart Garden App, som står att få kostnadsfritt. Du kan också fastslå ett klippidsschema med användning av Bosch "SmartMowing"-funktionen, som gör det möjligt att beräkna klippiderna utgående från väderleksprognoser för din uppehållsort. Du kan också spara ett klippidsschema i kalendern enligt dina egena fordringar med displayen eller med Bosch Smart Gardening App.

Gräsklipparen måste klippa gräsmattan fullständigt 3 gånger (3 kompletta klippcykler) för att lära sig gräsmattan. Under inlärningsfasen är det synliga resultatet möjligt inte optimalt.

Den ungefärliga gångtiden för den fullständiga körsningen av gräsmattan med LogiCut anges här. Beakta att gångtiderna varierar beroende på gräsets beskaffenhet och antalet objekt i trädgården.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Lägg upp ett tidsschema för ofta förekommande upprepningar. Härvid uppnås goda klippresultat, batteriets laddning räcker längre och du undviker snittrester på gräsmattan.

Då gräsklipparen klipper

I driftsättet „Manuell“ arbetar gräsklipparen tills gräsmattan är klippt. Klippningen avbryts endast för laddning av

batteriet. När gräsmattan är klippt återvänder gräsklipparen till basstationen.

I programmerbara "Tidsschema" funktionen, med kalenderfunktionen „Bosch AUTO“ eller med funktionen Bosch-„SmartMowing“ arbetar gräsklipparen kontinuerligt under ett fastställt tidsavsnitt. Klippningen avbryts endast för laddning av batteriet. Om gräsmattan är klippt före slutet av tidsfönstret, återvänder gräsklipparen till basstationen. För att avbryta gräsklippningen i förtid trycker du på **Stoppknappen** eller skickar gräsklipparen med kvitteringsknappen ✓ tillbaka till basstationen.

På **Indego S+ 500 och M+ 700** kan du också skicka gräsklipparen tillbaka till basstationen genom att välja "Laddstation" i Bosch Smart Garden App, som står att få omkostnadsfritt.

Energisparfunktion

Gräsklipparen minskar sin energiförbrukning genom att den automatiskt kopplar från strömmen i begränsningstråden då den inte klipper eller laddas.

För att väcka upp gräsklipparen från energisparfunktionen trycker du på kvitteringsknappen ✓ och väljer sen antingen "Klipp nu" eller ett annat "Klippläge", medan gräsklipparen är i laddstationen.

På **Indego S+ 500 och M+ 700** kan du också väcka gräsklipparen ur energisparfunktionen genom att välja "Klipp" i Bosch Smart Garden App, som står att få omkostnadsfritt.

För klippning enligt aktiva tidsscheman, med kalenderfunktionen "Bosch AUTO" eller med funktionen "SmartMowing" avslutas energisparmodus automatiskt.

Klipp små gräsmattor med "SpotMow"

SpotMow är avsedd för klippning av små ytor, som behöver en speciell behandling, utan att måsta klippa hela gräsmattan; t ex området under trädgårdsmöbler, som avlägsnats. Gräsklipparen placeras i undre vänstra hörnet av ytan som skall klippas (se bild H). Ytan som slutligen klipps beror på gräsmattans tillstånd, ytan blir inte oundvikligt exakt en kvadrat. Följ bildskärmsanvisningarna efter avslutad "SpotMow".

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan inte "SpotMow" användas utanför begränsningstråden.

Sensorer

Gräsklipparen är utrustad med följande sensorer:

- **Lyftsensorn** aktiveras då gräsklipparen lyfts upp.
- **Vältningsensorn** registrerar att gräsklipparen vält omkull.
- **Lutningsensorn** aktiveras när gräsklipparen uppnår en lutningsvinkel på 32°.

När en av sensorerna aktiveras, t. ex. lyftsensorn, stannar körenhetens motorer och skärkniven. På displayen visas ett meddelande, t ex "Upplyftad".

- Blockeringssensorn** registrerar föremål/hinder längs gräsklipparens hela framkant, och åsamkar en riktningssändring.

Ladda batteriet

Batteriet är försedd med en temperaturövervakning som endast tillåter uppladdning då den interna batteritemperaturen är mellan 5 °C och 45 °C.

Litiumjonbatteriet levereras med partiell laddning. Vi rekommenderar att gräsklipparen läddas medan begränsningstråden installeras.

Litiumjonbatteriet kan när som helst läddas upp, eftersom detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om laddningen avbryts.

Vid helt använt eller urladdat batteri kopplar skyddskopplingen från gräsklipparen: Knivarna rör inte på sig längre.

Byt ut batteriet (se bild L)

Anmärkning: Batteriet bör bytas ut endast när det är förbrukat. Batteriet är inte avsett att läddas utanför enheten.

- ▶ Användning av för elverktyget olämpliga batterier, kan leda till felfunktion eller skador på gräsklipparen.
- ▶ Förbrukade batterier kan inverka betydligt på gräsklipparens brukstid.
- ▶ **Använd inte engångsbatterier i gräsklipparen.** Använd endast från tillverkaren angivna batterier.

Anmärkning: Använd alltid skyddshandskar när åtgärder krävs i näheten av den skarpa kniven.

Koppla från gräsklipparen med fränskiljningsomkopplaren. Avlägsna batterifackets locks 5 skruvar med en Torx-skruvdragare T-20.

Sväng ut det förbrukade batteriet med styrskenan ur batterischaklet, tills batteriets uppläsningsknapp blir synlig. Tryck på batteriets uppläsningsknapp och ta bort batteriet. Skjut in det nya batteriet i styrskenan tills låsanordningen hörbart snäpper fast. Sväng in batteriet med styrskenan i batterischaklet. Lägg på batterifackets lock och skruva fast det med de 5 skruvarna. Batterifackets lock skyddar batteriet mot fuktighet vid drift.

Programuppdatering (se bild M)

För programuppdatering behöver du en USB.org-Stick (FAT 32 formaterad) och en USB-OTG-kabel.

Om en ny programversion står till förfogande finner du den på internet-adressen „www.bosch-diy.com/indego-help“.

Ladda filen „LN8xxxx.bin“ till USB.org-stickan.

Vänd om gräsklipparen och avlägsna USB-gränssnittets lock.

Anslut USB-OTG-kablen till USB.org-stickan.

Ställ gräsklipparen i laddstationen och kontrollera att laddstationen är ansluten till elnätet (LED lyser på basstationen). Gräsklipparen måste vara påkopplad, displayn måste lysa och batteriet måste ha minst 70% laddning.

När aktualiseringen startar visar displayen följande meddelande „**Uppdatering från version x till version y?**“

Bekräfta förlöppet med knapp ✓. Under aktualiseringen blinkar gräsklipparens båda LED.

Efter avslutad aktualisering genomför gräsklipparen en nystart.

Avlägsna USB-OTG-kabeln från USB.org-stickan. Stäng USB-gränssnittets lock.

I tillägg för Indego S+ 500 och M+ 700: Den aktuella programvaran kan också läddas med Bosch Smart Gardening App.

Meny navigation

Följande tabeller förklarar de olika menyalternativen.

Huvudmeny	Undermeny 1	Undermeny 2	Förklaring
	Klipp nu		Genom att trycka på kvitteringsknappen börjar gräsklipparen klippa. I driftsättet ”Från/manuell” klipper gräsklipparen tills ”Trädgården färdig” visas i displayen.
	Endast för Indego S 500 och M 700: Bosch AUTO	Antal kompletta klippcykler per vecka	I driftsättet ”Tidsschema” , med kalenderfunktionen ”Bosch AUTO” eller med funktionen ”SmartMoving” klipper gräsklipparen till slutet av tidsavsnittet eller tills displayen visar ”Trädgården färdig” (beroende av vilkendera först uppnås).
	Veckodag	Dagarna när klippning är tillåten (t ex söndagar uteslutna).	Följande inställningar är möjliga:

Huvudmeny	Undermeny 1	Undermeny 2	Förklaring
		Starttid	Inställbar endast för första tidsfönstret (gäller alla aktiva dagar).
Endast för Indego S+ 500 och M+ 700: SmartMowing			Bosch-„SmartMowing“-funktionen är optimerad beroende av gräsmattans storlek och gör det möjligt att koppla in en lokal väderleksprognos. I grundinställningen klipper gräsklipparen två fulla klippcykler i veckan och startar därvid på morgonen klockan 8. Du kan ställa in ditt SmartMowing-tidsschema med Bosch Smart Gardening App.
Tidsschema	Bearbetning (vald dag)		Programmera ett klippningsstidschema genom att ställa in enskilda klippningsdagar och tidsfönster (upp till 2 per dag).
	Ingen klippning/ radering av tidsfönstret		Radera det aktuella tidsfönstret för den utvalda dagen. Nere i displayen visas antalet kompletta klippcykler i veckan för det aktuella tidsschemat.
Från/manuell			Välj detta alternativ om inget tidsschema ska användas. Gräsklipparen börjar klippa endast genom aktivering av ”Klipp nu” i displayen. På Indego S+ 500 och M+ 700 kan du också börja klippa genom att välja ”Klipp” i Bosch Smart Garden App, som står att få omkostnadsfritt.
 Inställningar	 Klippläge	SpotMow	Indego S / S + 500: Välj mellan en yta av 2 m x 2 m och 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Välj mellan en yta av 2 m x 2 m, 3 m x 3 m och 4 m x 4 m.
		Klippling utan laddstation	Gräsklipparen klipper i den extra gräsmattan utan egen laddstation i slumpmodus tills batteriet är tomt.
 Säkerhet		Klippling av kanter	Indego S / S + 500: Gräsklipparen genomför i början av varje fullständig klippning en randklippning. Indego M / M + 700: Välj av klippinställningarna den som klipper kanten en gång vid varje fullständig klippning (standardinställning), varannan gång vid fullständig klippning eller alternativet som inte klipper kanten (från).
		Intensivt driftsätt	Gräsklipparen klipper grundligare, vänder tillbaka till eventuellt oklippta ställen och klipper i kortare spår. Gräsklipparen behöver betydligt lägre tid för utförandet av en fullständig klippning.
		Autolås	Knapparna spärras automatiskt såvida ingen knapp trycks inom 3 minuter. Denna inställning rekommenderas av säkerhetsskäl och som skydd mot stöld.
 Datum & tid		– Till	PIN-koden fordras för reaktivering efter Autolås.
		– Från	Knapparna är alltid färdiga för inmatning.
		Ändra PIN	En ändring av PIN-koden kräver först inmatning av gällande PIN-kod.
		Larm	
		– Till	Aktiverar alarmen.
		– Från	Avaktiverar alarmen.
			Ändra tid och datum.



Ändra displayspråk.

Välj språk



Inställningar



Informationer



Avancerat

Systemstatus

Informationer om batteriets laddningstillstånd, systeminformationer och gräsklipparens drift- och laddningstid.

Tråd-ID

Ändrar begränsningstrådens ID vid möjliga störningar i näheten.

Laddstationens position

Använd standardinställningen, om laddstationen befinner sig på gräsmattans kant och hörinställningen om den placeras i ett hörn.

Sensorinställning/ gräsmattans tillstånd

Välj mellan låg (ojämн), normal och hög (hal). Blockingssensorns känslighet ändrar sig beroende på gräsmattans valda tillstånd.

Rita om karta

Raderar den gällande kartan för gräsmattan där gräsklipparen befinner sig.

Fabriksinställning

En återställning av gräsklipparen till fabriksinställning raderar alla personliga inställningar (utom PIN).

Efter en återställning till fabriksinställning måste gräsklipparen rita gräsmattans karta på nytt.

Trädgårdsöversikt

Visar antalet kartlagda gräsmattor, deras storlek, deras tråd-ID och datumet för gräsmattans senaste klippling.

Radera trädgård

Radera ett specifikt trädgårdskort eller välj att radera alla kort samtidigt.



Extra

Vattenpass

Levererar information om gräsklipparens markvinkel. Om gräsklipparen befinner sig i laddstationen och punkten i displayen inte är inom den visade cirkeln, måste laddstationen placeras på ett annat plant ställe.

Trådsignal

Registrerar signalen från begränsningstråden och visar signalkvaliteten (för kundservice).

Gräsklipparen får ingen signal från begränsningstråden då den står i laddstationen.

Felsökning

Online Support



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Laddstationens LED blinkar	Begränsningstråden har brustit, den är för lång eller för kort. Tråden är inte ansluten och gräsklipparen är inte i laddstationen.	Kontrollera att begränsningstråden inte har brustit och att dess längd är mellan 20 och 350 m. Koppla därefter spänningsförsörjningen från och åter in. Följ anvisningarna i installationsanvisningarna för inrättning av gräsklipparen.
Kraftiga vibrationer/buller	Skärknivens bult är löst Kniven skadad/böjd	Spänna skärknivens bult med ett vridmoment på 2,5 Nm. Byt ut kniven (se bild J).
Gräsklipparen äker inte riktigt till laddstationen	Begränsningstråden är inte korrekt ansluten till laddstationen Begränsningstråden i näheten av en störkälla	Följ installationsanvisningens instruktioner på anslutning av tråden. Avlägsna möjlig överflödig (t ex upprullad) begränsningstråd kring laddstationen. Ändra begränsningstrådens ID i menyn.
Gräsklipparen fungerar inte	Frånskiljningsomkopplaren inte inkopplad möjlig tillämpning Batteriet inte fulladdat Gräset är för långt Batteriet för kallt/hett	Avlägsna gräsklipparen från laddstationen, koppla från frånskiljningsomkopplaren och ställ tillbaka gräsklipparen i basstationen (kontrollera att basstationen är driftklar – LED lyser grönt). Koppla alltid först från frånskiljningsomkopplaren, sen kontrollerar du området under gräsklipparen. Avlägsna blockerningar vid behov (använd alltid trädgårdshandskar). Ställ gräsklipparen i laddstationen, för att möjliggöra uppladdning. Laddstationen måste vara inkopplad. Klipp gräsmattan med en konventionell gräsklippare på en av de låga inställningarna. Gräsklipparen fungerar då det interna batteriets temperatur är mellan 5 °C och 45 °C. Låt gräsklipparen svalna/värmas. Om felet upprepas ofta ska du ställa laddstationen i skuggan.
Gräsklipparen står med frånkopplad display på gräsmattan	Problem med driften	Tryck på displayens kvitteringsknapp för att tända displayen eller placera gräsklipparen i laddstationen.
Gräsklipparen saknar laddningsfunktion	Batteriet för kallt/hett Laddstationen inte inkopplad Laddkontakterna är korroderade Batteriet inte insatt, felinsatt eller fel batteri för gräsklipparen	Gräsklipparen fungerar då det interna batteriets temperatur är mellan 5 °C och 45 °C. Låt gräsklipparen svalna/värmas. Om felet upprepas ofta ska du ställa laddstationen i skuggan. Koppla till strömförsörjningen till laddstationen. Ta kontakt med Bosch kundtjänst om laddstationen inte startar. Rengör laddkontakterna. Sätt in batteriet korrekt (se bild L). Använd lämpligt Bosch-batteri.
Gräsklipparen är utanför begränsningstråden	Begränsningstråden ligger i ett motlut Hinder i näheten av tråden	Lämna 30 cm mellan begränsningstråden och motluten. Ta bort hindret.

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Delar av gräsmattan ställvis oklippt	Gräsklipparen behöver längre tid klippning av trädgården	För behandling av hela gräsmattan, låt gräsklipparen klippa din gräsmatta 3 x komplett. Alternativt kan du använda "Intensivt driftsätt" i menyn "Klippläge".
	Tidsfönstret för litet för gräsytan	Förstora klipp-tidsfönstret eller: <ul style="list-style-type: none">- använd kalenderfunktionen „Bosch AUTO“ (för Indego S 500 och M 700)- använd Bosch-„SmartMowing“-funktionen (för Indego S+ 500 och M+ 700)
	Avståndet mellan begränsningstrådarna för litet	Höj avstånd mellan begränsningstrådarna till minst 75 cm.
	Ojämnn mark	Välj i menyn "Markbeskaffenhet/marksensor" optionen "Ojämnn mark/liten känslighet". Jämna gräsmattan, avlägsna ojämnheter/markvågor, avgränsa olämpliga områden med begränsningstråden – följ anvisningarna i installationshandboken.
	Gräset är för långt	Välj i menyn "Markbeskaffenhet/marksensor" option "Ojämnn mark/liten känslighet".
	För branta lutningar i trädgården	Kontrollera, att gräsklipparen används endast i sluttningar vars lutning är 15 grader eller mindre.
Gräsklipparen blir stående i trädgården	Objekt/hinder har inte avgränsats	Avgränsa hinder vid vilka gräsklipparen ofta stannar upp med begränsningstråden.
	Nylagd gräsmatta	Låt gräsmattan jämna sig ett par veckor innan du använder gräsklipparen. Ändra inställningen i menyn ""Markbeskaffenhet/marksensor". Vänta möjligast länge efter bevattnings, innan du startar gräsklipparen.
Gräsklipparen klipper etc. eller kör över vissa hinder	Objekt/hinder med höjd under 5 cm är inte oavsettligt blommor etc. eller kör över vissa hinder	Drag begränsningstråden med 30 cm avstånd till hinder, eller avlägsna objekten/hindren.
Gräsklipparen klipper inte logiskt	LogiCut-systemet beror på trädgårdens förhållanden. Gräsklipparen måste inte ovillkorligen fortsätta klippningen i nästa oklippta område.	Ytterligare informationer hittar du i installationshandboken. Om beteendet upprepar sig, kartlägg gräsmattan på nytt.
	Gräsklipparen rör sig inte alltid i rak linje mellan områden	Inga speciella åtgärder krävs.
	Gräsklipparen hittar ofta inte sin rätta position eller snurrar på stället	Ändra tråd-ID.
	Felaktigt avgränsat hinder	Följ anvisningarna i installationshandboken.
	Gräsklipparen kör i en extra gräsmatta utan laddstation i godtyckliga banor.	Normalt beteende. LogiCut-systemet fungerar endast i områden med laddstation.
Begränsningstråden klipps av hela tiden	Tråden mellan plastpinnarna är inte tillräckligt spänd	Spänna begränsningstråden och kontrollera att avståndet mellan plastpinnarna är maximalt 75 cm. Följ anvisningarna i installationshandboken. Använd trådskarv för reparation av brottstället.
	Avståndet mellan plastpinnarna är över 75 cm	
Gräsklipparen lämnar efter sig en oregelbunden klippbild/dålig klippkvalitet	Gräsklipparen klipper inte tillräckligt ofta	Klipp oftare för en bra kvalitet (t ex genom flera/längre tidsfönster i tidsschemat).
	Skärkniven är slö	Vänd eller ersätt skärkniven (se bild J).

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
	möjlig tillämpning	Koppla alltid först från frånskilningsomkopplaren, sen kontrollerar du området under gräsklipparen. Avlägsna blockeringsar vid behov (använd alltid trädgårdshandskar).
Begränsningstråden registreras inte	Laddstationen får ingen ström	Kontrollera att laddstationen är inkopplad (LED lyser).
	Begränsningstråden skadad/avklippt	Kontrollera att begränsningstråden inte skadats.
	Felaktig installation (t ex inte tillräckligt avstånd mellan begränsningstrådarna)	Följ anvisningarna i installationshandboken.
	Begränsningstråden i närheten av en störkälla	Avlägsna möjlig överflödig (t ex upprullad) begränsningstråd kring laddstationen. Ändra begränsningstrådens ID i menyn.
Snithöjdens inställningsknapp kärvar	möjlig tillämpning	Koppla alltid först från frånskilningsomkopplaren, sen kontrollerar du området under gräsklipparen. Avlägsna blockeringsar vid behov (använd alltid trädgårdshandskar).

Kundtjänst och applikationsrådgivning

www.bosch-garden.com

Ange vid alla förfrågningar och reservdelsbeställningar ovillkorligen det 10-siffriga produktnumret som finns på gräsklippares typskytt.

Möjliga behövs din gräsklipparens programversion (se "Meny > Inställningar > Info").

Sänd vid behov alltid gräsklipparen och laddstationen tillsammans till ett Bosch Servicecenter. Avlägsna inte batteriet.

Avlägsna före försändelsen eventuellt monterad personlig övre kåpa samt tillbehörskåpor.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport

De rekommenderade lithiumjonbatterierna är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall en expert för farligt gods konsulteras vid förberedelse av transport.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Teja öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan röras i förpackningen. Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

Avfallshantering



Produkter, batterier, tillbehör och förpackning ska omhäンドertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte produkter eller batterierna i hushållsavfallet!

Endast för EU-länder:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EG måste obrukbara produkter och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier separat omhäンドertas och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador på hälsa och miljö på grund av potentiellt farliga ämnen.

Sekundär-/primärbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se „Transport“, Sidan 122).

Sekundär-/primärbatterier:

► **Inbyggda batterier får endast tas ut av fackpersonal för kassering.** Redskapet kan förstöras om redskapskåpan öppnas.

Förbrukade batterier får inte slängas i hushållsavfall och inte heller i eld eller vatten. Batterierna ska helst vara urladdade när de samlas för återvinning eller omhäンドertas på miljövänligt sätt.

Norsk

Mange takk

for du har bestemt deg for Indego
robotgressklipperen.

**Les den følgende sikkerhetsinformasjonen før du
installerer Indego.**

Sikkerhetsinformasjon

OBS! Les nøye gjennom de følgende anvisninger. Gjør deg kjent med betjeningselementene og den forskriftsmessige bruken av hageredskapet. Ta godt vare på driftsinstruksen til senere bruk.

Forklaring av symboler på intern emballasje



ADVARSEL! Kvelningsfare.
Plastposer kan være farlige. Hold denne posen borte fra babyer og barn.



Se bruksanvisningen/heftet



Den merkede varen kan resirkuleres



Forklaring av symbolene på hageredskapet



Generell fareinformasjon.

Pass på at hageredskapet ikke blokkerer eller stenger utganger.



Advarsel: Les driftsinstruksen før du tar produktet i bruk.



Advarsel: Betjen skillebryteren før du utfører arbeider på hageredskapet eller løfter opp hageredskapet.



Forsiktig: Ikke berør de roterende knivene. Knivene er skarpe. Forsiktig, du kan miste tær og fingre.



Ikke berør noen av delene på hageredskapet før de er helt stanset. Knivene fortsetter å rotere etter at hageredskapet er slått av og kan forårsake skader.



Pass på at eventuelle personer i nærheten ikke skades av fremmedlegemer som slynges bort.



Advarsel: Pass på å holde sikker avstand til produktet mens du arbeider.



Kjør ikke på hageredskapet.



Ladeapparatet er utstyrt med en sikkerhetstransformator.



Bruk for rengjøring av hageredskapet verken høytrykksspyler eller hageslange.



Kontroller området hvor hageredskapet skal brukes omhyggelig for vilddyr og husdyr. Vilddyr og husdyr kan bli skadet under drift av maskinen. Kontroller maskinens bruksområde grundig og fjern alle steiner, stokker, tråder, eller andre fremmede gjenstander. Pass ved bruk av maskinen på at ikke vildyr, husdyr eller små trestubber er skjult i det tette gresset. Ikke klipp i skumringen eller i mørket for å redusere risikoen for å møte dyr.

Betjening

- Slå hageredskapet av på skillebryteren før alle arbeider på hageredskapet (f. eks. vedlikehold, verktøysskifte, osv.) samt under transport og lagring av hageredskapet.
- Barn må passes på for å sikre at de ikke leker med hageredskapet.
- Tillat aldri barn, personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskap og/eller personer, som ikke er fortrolig med disse anvisningene, å bruke produktet. Nasjonale forskrifter innskrenker eventuelt alderen på brukeren.
- Ikke bruk hageredskapet barbent eller med åpne sandaler. Bruk alltid solide sko og lange bukser.
- Bruk hageredskapet kun når dekselet til batteriommet er lukket og alle skruer på dekselet er trukket fast. Dette beskytter batteriet mot fuktighet.
- Du må ikke arbeide med hageredskapet i dårlig vær, spesielt når det trekker opp til torden.
- Sørg ved betjeningen av hageredskapet, og når du nærmer deg dette, alltid for en stabil likevekt og at du står stabilt, spesielt i bakker og ved våte pletter. Ikke bøy deg for langt frem. Betjen redskapet omhyggelig og uten hastverk.
- Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre mennesker eller deres eiendom.
- Trykk straks på den røde stopp-tasten når det oppstår fare når hageredskapet brukes.

- Sikre den korrekte installasjonen av grensewiren ifølge installasjonsveilederingen.



Den fullstendige instruksjonen for installasjon av Indego finner du på installasjonsveilederingen som leveres sammen med produktet.

- Med jevne mellomrom må du kontrollere området der hageredskapet brukes og fjern stein, kvister, metalltråder, kabler og andre gjenstander.
- Ikke legg spenningsførende nettkabler i arbeidsområdet. Når en nettkabel blir sittende fast i robotklipperen, skal denne koples fra nettet før den fjernes.
- Kontroller hageredskapet med jevne mellomrom for å være sikker på at kniven, knivskruene og skjæreinnretningen ikke er slitte eller skadet. Skift ut slitte kniver og knivskruer som hele sett, slik at det ikke oppstår ubalanse.
- Du må aldri bruke hageredskapet med skadede vernedekslar eller uten sikkerhetsinnretninger.
- Sørg for at hender og føtter ikke kommer i nærheten av eller under roterende deler.
- Du må aldri løfte eller bære hageredskapet mens motoren går.
- La aldri hageredskapet arbeide uten oppsyn hvis husdyr, barn eller andre personer befinner seg i nærheten.
- Slå på hageredskapet iht. driftsinstruksen og stå i en sikker avstand fra roterende deler.
- Ikke bruk hageredskapet samtidig med vannsanlegg. Oppgi en tidsplan, slik at de to systemene ikke er i gang på samme tid.
- Dersom hageredskapet av en eller annen grunn faller ned i vann, hent det ut av vannet og slå det av med skillebryteren. Ikke slå på hageredskapet, ta kontakt med Bosch kundeservice.
- **Ikke utfør endringer på hageredskapet.** Ikke tillatte endringer kan innskrenne sikkerheten til hageredskapet og føre til mer støy og vibrasjoner.

Slå hageredskapet av med skillebryteren:

- før blokkeringer fjernes,
- når du sjekker, rengjør eller arbeider på hageredskapet,
- før lagringen,
- hvis hageredskapet vibrerer på en uvanlig måte (stans hageredskapet og kontroller det straks),
- sjekk etter sammenstøt med fremmede gjenstander om hageredskapet er skadet og ta kontakt med Bosch kundeservice mht. nødvendige reparasjoner.

Vedlikehold

- Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller arbeider i nærheten av de skarpe knivene.
- **Slå hageredskapet av med skillebryteren før alle arbeider på hageredskapet.**
- **Trekk stopselet ut av stikkontakten før alle arbeider på ladestasjonen eller på nettdelen.**

Rengjør de ytre delene på hageredskapet grundig med en myk børste og en klut. **Ikke bruk vann og løse- eller polermidler.** Fjern gress og avleiringer, spesielt fra ventilasjonsspalteiene.

Drei hageredskapet med undersiden opp og rengjør knivområdet og lederullene med jevne mellomrom. Bruk en fast børste eller en skraper for å fjerne gressklipp som sitter fast (se bilde I).

Knivene kan snus.

- Sikre at alle mutre, bolter og skruer sitter fast, slik at sikkert arbeide med hageredskapet er mulig. (se bilde J)
- Kontroller hageredskapet med jevne mellomrom og skift ut slitte og skadede deler for din egen sikkerhets skyld.
- Pass på at du kun bruker originale Bosch reservedeler.
- Ved behov må du skifte ut kniver og skruer i hele sett.

Lagring om vinteren

► Slå klipperen av med skillebryteren.

► Klipperen er driftsklar ved temperaturer mellom 5 °C og 45 °C. Lagre klipperen og ladestasjonen utilgjengelig for barn på et sikkert og tørt sted om vinteren, når temperaturene er permanent under 5 °C.

Ikke sett andre gjenstander på klipperen eller på ladestasjonen.

Bruk originalemballasjen når du transporterer Indego over lengre strekninger.

► Lagre klipperen kun i temperaturområdet fra -20 °C og 50 °C. La klipperen f. eks. om sommeren ikke ligge i bilen.

USB

- Klipperen har et USB-grensesnitt som utelukkende skal brukes for oppdatering av programvaren (se bilde M). Bruk bare godkjente USB.org-minnepinner (formatert FAT 32) og godkjente USB.org OTG-kabler.
- Ytterligere informasjoner om programvareoppdateringer finner du på www.bosch-diy.com/indigo-help.
- **Ikke bruk USB-grensesnittet til andre formål. Ikke sett inn eksterne apparater. Ikke bruk apparatet med åpenet deksel på USB-kontakt.**

Regler for optimal bruk av oppladbare batterier

► Batteriet må ikke åpnes.

Det er fare for kortslutning.
 **Beskytt det oppladbare batteriet mot varme, f.eks. også mot permanent solstråling, ild, vann og fuktighet.** Det er eksplosjonsfare.

 **Hold batteriet som ikke er innebygd, unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander som kan lage en forbindelse mellom kontaktene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

► **Ved skader eller usakkjydig bruk av batteriet kan det lekke ut damp.** Luft området og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampen kan irritere luftveiene.

- ▶ **Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spiker eller skrutrekker eller på grunn av påvirkning fra ytre krefter.** Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.
- ▶ **Ved feil bruk eller skadet batteri kan brennbar væske lekke ut av batteriet. Unngå kontakt med væsken.** Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
- ▶ **Batteriet må ikke kortsluttes.** Det er fare for eksplosjoner.
- ▶ **Bruk kun Bosch batterier som er beregnet til dette hageredskapet.** Bruk av andre batterier kan føre til skader og brannfare.
- ▶ **Sørg for at hageredskapet er slått av før du setter inn batteriet.** Hvis du setter et batteri inn i et hageredskap som er slått på, kan det føre til ulykker.
- ▶ Åpne batterirommet kun når batteriet er oppbrukt. Lagre batteriet i redskapet om vinteren. Det innebygde batteriet har lang levetid, ikke åpne batterirommet så lenge du ikke fastslår en tydelig redusering av kjøretiden mellom to batteriladinger.
- ▶ Indego arbeider mellom 5 °C og 45 °C. Hvis batteriets temperatur er utenfor dette arbeidsområdet, viser Indego en melding og forlater ikke ladestasjonen. I drift vil den vende tilbake til ladestasjonen eller bli stående på stedet.
- ▶ Batteriet må kun lades opp i den Bosch godkjente ladestasjonen.

Sikkerhetsinstrukser for ladeapparat og strømtilførselsapparat

- ▶ **Bruk for lading av klipperen bare den originale Bosch ladestasjonen og nettakabler.** Det er ellers fare for eksplosjon og brann.
- ▶ **Kontroller regelmessig ladestasjonen, nettakabler, kabelen og støpselet.** Koble ved skader eller aldring ladestasjonen eller nettakabler fra strømnettet og ikke bruk denne lenger. Ikke åpne ladestasjonen eller nettakabler selv. La reparasjoner bare gjennomføres av kvalifisert Bosch fagpersonale og bare med originale reservedeler. Skader på ladestasjon, nettaksel, kabel eller støpsel øker risikoen for elektrisk stot.
- ▶ **Ikke bruk ladestasjonen og nettakabler på lett brennbare undergrunner (f. eks. papir, tekstil etc.) hhv. i brennbare omgivelser.** På grunn av varmen som oppstår i ladestasjonen og nettakabler under oppladingen er det fare for brann.
- ▶ **Hold oppsyn med barn.** Slik unngår du at barn leker med ladestasjonen, nettakabler eller hageredskapet.

- ▶ Spenningen til strømkilden må stemme overens med informasjonen på nettakabler.
- ▶ Vi anbefaler å koble nettakabler bare til en stikkontakt som med en Fl-feilstørm-vernebryter er sikret med en feilstørm på 30 mA. Kontroller regelmessig funksjonen til Fl-feilstørm-vernebryteren.
- ▶ Nettakabler må regelmessig kontrolleres for skader.
- ▶ Koble i tilfelle en oversvømmelse av basestasjonen nettakabler fra strømnettet og ta kontakt med Bosch kundeservice.
- ▶ Berør aldri nettstøpselet eller andre støpsler med våte hender.
- ▶ Tilkoblingsledningen må ikke kjøres over, klemmes eller trekkes i, ellers kan den skades. Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter.

Nettakabler er til sikkerhet dobbeltisolert og trenger ingen jording. Driftsspenningen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-land 220 V, 240 V alt etter utførelse). Du får informasjoner hos din autoriserte Bosch kundeservice.

I tvilstilfeller må du spørre en utdannet elektriker eller nærmeste Bosch serviceverksted.

Symboler

Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av driftsinstruksen, spesielt grafikkene. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke hageredskapet på en bedre og sikrere måte.

Symbol	Betydning
	Bruk vernehansker
	Tillatt aksjon
	Dette er forbudt
	Tilbehør/reservedeler

Formålmessig bruk

Klipperen er beregnet til å klippe gressplener på private områder.

Ikke bruk klipperen innendørs.

Ikke bruk klipperen til andre formål, det øker faren for ulykker og mulige skader på hageredskapet. Ikke forsøk å forandre klipperen, da dette kan føre til ulykker eller mulige skader på klipperen.

Tekniske data

Robotgressklipper	SI-enhet	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Produktnummer		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Klippebredde	cm	19	19	19	19
Klippehøyde	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Skråningsvinkel max.	%/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Plenens størrelse					
- maksimal	m ²	500	500	700	700
- pr. batteri-opplading opptil ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Driftsfrekvensområde (induktiv sensor)	kHz	5	5	5	5
max. magnetisk feltstyrke (Induktiv sensor) (ved 10 m)	dBµA/m	44	44	44	44
Driftsfrekvensområde (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Sendeeffekt max. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Beskyttelsesgrad		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Serienummer		se typeskilt på hageredskapet			
Batteri	Li-ioner	Li-ioner	Li-ioner	Li-ioner	Li-ioner
Nominell spennin	VDC	18	18	18	18
Kapasitet	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Antall battericeller		5	5	5	5
Driftstid, gjennomsnittlig ^{A)}	min	60	60	75	75
Batteri-ladetid (max.)	min	60	60	60	60
Batteritype	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Grensewire					
- medlevert grensewire	m	150	150	175	175
- minste nødvendige lengde	m	20	20	20	20
- max. tillatt lengde	m	350	350	350	350
Ladestasjon					
Produktnummer		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Inngangsspenning	VDC	24	24	24	24
Strømoppakt lade/grensewire innkoplet	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Ladestrøm (opptil)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Godkjent ladetemperaturområde ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Beskyttelsesgrad		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Nettadapter					
Produktnummer					
Sveis		F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934

Robotgressklipper	SI-enhet	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
England		F 016 L90 935			
Resten av Europa		F 016 L90 916			
Inngangsspenning (vekselspenning)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Beskyttelsesklasse		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Utgangsspenning (likespenning)	V	24	24	24	24
Beskyttelsesgrad		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Vekt	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) avhengig av klippehøyde, gressstilstand og fuktighet


B) Intern batteri-temperatur

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyemisjonsverdier beregnet iht. EN 50636-2-107.

Elektroverktøyets typiske A-bedømte støynivå er:

Lydefektnivå **59 dB(A)**.

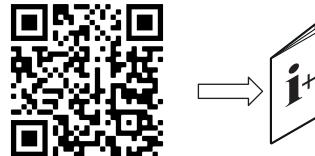

Betydning av illustrasjonene

Mål for aktiviteten	Bilde	Side
Tilbehør	A	282
Leveringsomfang/utpakking av klipperen	B	283
Legge grensewire	C	283
Forlenge grensewire	D	284
Legge grensewire rundt et nytt objekt inne i arbeidsområdet	E	284
Løfte opp og bære klipperen	F	285
Stille inn klippehøyde	G	285
SpotMow	H	286
Rengjøring	I	286
Vedlikehold	J	287
Tilføye neste plenflate	K	287
– med ekstra ladestasjon (høyre) – uten ekstra ladestasjon (oppe til venstre)		
Utskifting av batteriet	L	288
Programvare oppdatering	M	289-290
Tilkopling nettdel	N	291

Installasjon

Med den følgende QR-koden kan du se på en video om installasjon av klipperen på www.bosch-diy.com/indego-help. Følg alternativt installasjonsveiledningen som er levert sammen med produktet.



Kontroller om grensewire er festet fullstendig på bakken, uten løse trådsløyfer. Løse trådsløyfer kan være en snublefare.

Fjern steiner, kvister, tråder, strømtilførselsledninger som står under spenning og andre fremmede gjenstander fra plenflatene som skal klippes.

Pass på at plenflatene som skal klippes er plan og ikke byr på tydelige hindringer for hageredskapet som hull, spor eller bratte skråninger på mer enn 15%/27 %.

Ladestasjonen må posisjoneres på en ytterkant av gressflaten på grensewiren. Den kan ikke stå ved siden av et skur eller redskapshus som står som en øy innenfor plenflatene som skal klippes.

Det anbefales at du klipper plenflatene med en tradisjonell gressklipper før installasjonen før den første klippingen i den nye sesongen, og alltid når gresset er lengre enn 5 mm.

Knivsystemet til klipperen er dimensjonert for klipping av kort gress (30-50 mm). Klippeavfallen kan bli liggende som bioklipp for gjødsling av plenen. Klippehøyden til klipperen kan innstilles på 30, 40 og 50 mm.

Det anbefales å begynne med en høyere innstilling og så gradvis redusere nivået når wiren forsvinner under gresset. Dette forhindrer at Indego kutter over wiren.

Ekstra grensewire kan tilkoples med en kabelforbinder (se bilder **D-E**).


Grensewiren kan forlenges til en lengde på maksimalt **350 m**.

Legg grensewiren opptil 5 cm dypt ned i bakken (eller under ikke-metalliske plater).

For å unngå skader på grensewiren skal området i plenen, hvor den er lagt, ikke luftes eller rakes.

Unngå en vinkel under 45° når du legger grensewiren. Dette kan innskrenke effekten.

Visning

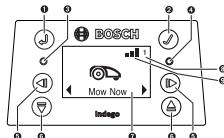

Symbol	Betydning
① ↵	Piltast tilbake
② ✓	Bekreftelsestast Når du trykker på bekreftelsestasten mens du klipper, vender klipperen tilbake til ladestasjonen
③ ⚡	Rød LED på: Feil klipper
④ ⚡	Grønn LED på: Klipper er slått på Grønn LED av: Klipper er inaktiv og den firesifrede PIN-koden er nødvendig for aktivering. Eller, klipperen er slått av, skillebryteren skal slås på og den firesifrede PIN-koden skal legges inn før aktivering av klipperen. Merk: Under oppdatering av programvaren lyser den grønne og den røde LED.
⑤ ⟲ ⟳	Piltaster venstre/høyre
⑥ ▾ ▷	Piltaster ned/opp
⑦	Display med dialogvindu
⑧ 1 2 3	Hagenummer (vises når mer enn ett hagekart er lagret)
Kun ved Indego S+ 500 og M+ 700:	
⑨ ⚡	Mobilnett tilgjengelig
⑩ ☎	Mobilnett ikke tilgjengelig

Displayet kopler inn i hviletilstanden hvis det ikke legges inn noe innen 10 minutter.

Tilføyelse av en ytterligere plenflate (se bilde K)

Følg instruksene i installasjonsveiledningen for å installere Indego på en ekstra plenflate.

Adskilte plenflater med separat ladestasjon (se bilde K øvre): Klipperen kan benyttes for opptil tre forskjellige plenflater. For en separat plenflate trenger du en ekstra ladestasjon (se bilde A), grensewire og teltplugger i plast. Hvis en tidsplan eller en kalenderfunksjon „**Bosch AUTO**“ eller Bosch-„**SmartMowing**“-funksjonalitet er innstilt, klippes gresset på plenflaten innenfor de definerte tidsvinduene.

Slå av klipperen når du transporterer den mellom de enkelte plenflatene.

Merk: Oppdatering av programvaren skal på klipperen gjennomføres i hver ladestasjon.

Det anbefales å skrive på ladestasjonen ved lagring om vinteren for å vite, hvilken ladestasjon som hører til hvilken plenflate.

Uten ekstra ladestasjon: Det er mulig å forbinde plenflatene ved å legge grensewiren så nær som mulig parallelt med hverandre mellom de to plenflatene (se bilde K øvre til venstre). Den ekstra plenflatene uten ladestasjon kartlegges ikke og klipperen vil ikke bruke LogiCut klippestrategien uten ladestasjon på denne plenflaten. Den maksimalt anbefalte plenflatene uten ladestasjon er 45/50 m² (ved Indego 500/700 modeller). Klipperen klipper gresset så lenge til batteriet er tomt, og den må for opplasting transporteres til ladestasjonen igjen.

Gressklipping

- **Ikke la barn kjøre på klipperen.**
- **Trykk på stopp-tasten på klipperen før du løfter den opp. Laft klipperen alltid opp på håndtaket. (se bilde F)**

Kun ved Indego S 500 og M 700: Etter vellykket innretning kan du enten straks begynne med klippingen, ved å bekrefte „**Klipp nå**“ i displayet, eller du venter på det neste planmessige tidsvinduet iht. programmeringen med kalenderfunksjonen „**Bosch-AUTO**“ (innstilling på forhånd forutsatt).

Du kan også føre inn en tidsplan for klippingen i kalenderen i henhold til dine krav.

Kun ved Indego S + 500 og M + 700: Etter vellykket innretning kan du straks begynne med klippingen, ved å bekrefte „**Klipp nå**“ i displayet eller velge „**Klippe**“ i Bosch Smart Garden appen som kan fås gratis. Du kan også fastlegge en tidsplan for klippingen ved å bruke Bosch-„**SmartMowing**“-funksjonalitet som muliggjør at klippetidene blir beregnet for din posisjon ved hjelp av værvæsellet. Du kan også føre inn en tidsplan for klippingen i kalenderen i henhold til dine krav med displayet eller med Bosch Smart Gardening appen.

Klipperen skal klippe en plenflate tre ganger fullstendig (3 komplette klippesykluser), for å bli kjent med plenflaten. I innlæringsfasen er det visuelle resultatet muligens ikke optimalt.

De omtrentlige kjøretider for den engangs fullstendige kjøringen på plenflatene med LogiCut er angitt her. Vær oppmerksom på at kjøretidene varierer, alt etter plenflatens beskaffhet og antall gjenstander i hagen.

100 m² 4 h

500 m² 16 h

700 m² 22 h

Bestem en tidsplan med hyppige gjentagelser. Slik oppnår du gode klipperresultater, batterioppladingen rekker lengre og du unngår at det blir liggende små hauger med gressrester på plenen.

Når klipperen klipper

I modusen ”**Manuell**“ arbeider klipperen så lenge til plenflaten er klippet. Klippingen blir bare avbrutt for å lade opp batteriet. Når plenflaten er klippet, vender klipperen tilbake til basestasjonen.

I den programmerbare ”**Tidsplan**“-modusen med kalenderfunksjonen ”**Bosch AUTO**“ eller med Bosch-”**SmartMowing**“-funksjonaliteten arbeider klipperen kontinuerlig i det fastlagte tidsavsnittet. Klippingen blir bare avbrutt for å lade opp batteriet. Hvis plenflaten er klippet før slutt på tidsinduet, vender klipperen tilbake til basestasjonen.

For å avbryte klippingen før tiden, trykker du på **Stopp**-tasten eller sender den med bekreftelestasten ✓ tilbake til basestasjonen.

Ved Indego S+ 500 og M+ 700 kan du også sende klipperen tilbake til basestasjonen ved å velge ”**Ladestasjon**“ i Bosch Smart Garden appen som kan fås gratis.

Energisparemodus

Klipperen reduserer energiforbruket ved å slå av strømmen i grensewiren automatisk når den ikke klipper og ikke blir ladet opp.

For å vekke klipperen manuelt fra energisparemodusen, trykker du bekreftelestasten ✓ og etterpå enten ”**Klipp nå**“ eller en annen ”**Klippemodus**“ mens klipperen er i ladestasjonen.

Ved Indego S+ 500 og M+ 700 kan du vekke klipperen fra energisparemodusen ved å velge ”**Klippe**“ i Bosch Smart Garden appen som kan fås gratis.

For klipping etter aktiv tidsplan med kalenderfunksjonen ”**Bosch AUTO**“ eller med Bosch-”**SmartMowing**“-funksjonaliteten blir energisparemodusen automatisk avsluttet.

Klippe små plenflater med ”**SpotMow**“

SpotMow er bestemt for å klippe små flater som trenger en spesiell behandling, uten at det er nødvendig å klippe hele plenen, for eksempel flaten under hagemøbler som ble flyttet. Klipperen plasseres på det nedre venstre hjørnet av flaten som skal klippes (se bilde **H**). Den til slutt klippede flaten er avhengig av plenens forhold, det blir eventuelt ikke alltid et nøyaktig kvadrat. Etter at ”**SpotMow**“ er avsluttet, følg instruksene på bildeskjermen.

Merk: Av sikkerhetsgrunner kan ”**SpotMow**“ ikke brukes utenfor grensewiren.

Sensorer

Klipperen er utstyrt med følgende sensorer:

- **Leftesensoren** blir aktivert når klipperen blir løftet.
- **Veltesensoren** kjerner når klipperen velter.
- **Helingssensoren** aktiveres når klipperen har nådd en vinkel på 32°.

Hvis en av sensorene blir aktivert, f.eks. løftesensoren, stoppes understellmotorene og knivene. I displayet vises en melding, f.eks. ”**Løftet**“.

- **Hindersensoren** gjenkjenner gjenstander/hindre på hele forkanten av klipperen og sørger for et retningsskifte.

Lading av batteriet

Batteriet er utstyrt med en temperaturowervåkning som bare tillater ladingen ved en intern batteri-temperatur i området mellom 5 °C og 45 °C.

Li-ion-batteriet leveres delvis oppladet. Det anbefales å lade opp klipperen i ladestasjonen mens grensewiren blir installert.

Lithium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladningen.

Når batteriet begynner å gå tomt eller er helt utladet kobles hageredskapet ut av en beskyttelseskobling: Knivene beveger seg ikke lenger.

Skift ut batteri (se bilde L)

Merk: Batteriet må bare skiftes ut når det er oppbrukt. Det er ikke beregnet at batteriet lades opp utenfor redskapet.

- ▶ Bruken av ikke egnede batterier kan medføre feilfunksjoner eller skader på klipperen.
- ▶ Oppbrukte batterier kan innskrenke klipperens kjøretid vesentlig.
- ▶ **Ikke bruk batterier som ikke er oppladbare i klipperen.** Bruk kun batteriene som er angitt av produsenten.

Merk: Bruk alltid vernehansker når du arbeider i nærheten av skarpe knivblader.

Slå av klipperen med skillebryteren.

Fjern de 5 skruene på dekselet til batterirommet med en Torx-skrutrekker T-20.

Sving det oppbrukte batteriet med styreskinnen ut av batterirommet til batteri-utlosersknappen blir synlig. Trykk på batteri-utlosersknappen og ta ut batteriet.

Skjyv det nye batteriet inn i styreskinnen til batteri-låsinga går hørbart i lås. Sving batteriet med styreskinnen inn i batterirommet. Legg dekselet til batterirommet på igjen og skru det fast med de 5 skruene.

Dekselet til batterirommet beskytter batteriet mot fuktighet under drift.

programvare-oppdatering (se bilde M)

For programvare-oppdateringen trenger du en USB.org-minnepinne (formatert FAT 32) og en USB-OTG-kabel.

Hvis en ny programvareversjon er tilgjengelig, finner du denne i internettet på side ”www.bosch-diy.com/idego-help“. Lad filen ”**IN8xxxx.bin**“ på USB.org-minnepinnen.

Snu klipperen og fjern dekselet til USB-grensesnittet.

Tilkople USB-OTG-kabelen med USB.org-minnepinnen.

Sett klipperen i ladestasjonen og sikre at ladestasjonen er koplet til strømnettet (LED på dockingstasjonen lyser).

Klipperen må være tilkoplet, displayet må lyse og batteriet må være ladet med minst 70 %.

Når oppdateringen starter vises følgende melding i displayet **"Oppdatere fra versjon x til versjon y?"**

Bekreft prosessen med tast **✓**. Under oppdateringen blinker begge LED-ene i klipperen.

På slutten av oppdateringen gjennomfører klipperen en omstart.

Fjern USB-OTG-kabelen og USB.org-minnepinnen. Lukk dekslet til USB-grensesnittet.

Ekstra ved Indego S+ 500 und M+ 700: Den aktuelle programvaren kan også lades via Bosch Smart Gardening appen.

Meny-navigasjon

Den følgende tabellen forklarer de forskjellige menypunktene.

Hovedmeny	Undermeny 1	Undermeny 2	Forklaring
	Klipp nå		Ved å trykke på bekreftelestasten begynner klipperen med klippingen. I modusen "Av/Manuell" klipper klipperen til det vises "Hage komplett" i displayet.
	Kalender	Kun ved Indego S 500 og M 700: Bosch AUTO	I modusen "Tidsplan" , med kalenderfunksjonen "Bosch AUTO" eller med Bosch- "SmartMowing" -funksjonaliteten arbeider klipperen til sluttet av tidsavsnittet eller til "Hage komplett" vises i displayet (alt etter hva som skjer først).
		Antall komplette klippesyklinger pr. uke	Kalenderfunksjonen "Bosch AUTO" blir optimert avhengig av plenflatens størrelse.
		Ukedag	I grunninnstillingen klipper klipperen to komplette klippesyklinger pr. uke og starter henholdsvis kl. 8.00 morgen.
		Starttid	Følgende innstillinger er mulige: 1 til 3
		Kun ved Indego S+ 500 og M+ 700: SmartMowing	I grunninnstillingen klipper klipperen to komplette klippesyklinger pr. uke og starter henholdsvis kl. 8.00 morgen.
			Du kan opprette din SmartMowing-tidsplan med appen Bosch Smart Gardening.
Tidsplan	Endre (valgt dag)		Programmer en tidsplan for klippingen ved å innstille enkelte klippedager og tidsvinduer (inntil 2 pr. dag).
	Ikke klippe/slette tidsvindu		Slett det respektive tidsvinduet for den valgte dagen.
			Nede i displayet vises antallet komplette klippesyklinger pr. uke for den aktuelle tidsplanen.
Av/Manuell			Velg denne operasjonen når du ikke vil bruke en tidsplan. Klipperen begynner med klippingen bare ved aktivering av "Klipp nå" i displayet.
			Ved Indego S+ 500 og M+ 700 kan du starte klippingen ved å velge "Klipp" i Bosch Smart Garden appen som kan fås gratis.
		SpotMow	Indego S / S + 500: Velg mellom en flate på 2 m x 2 m og 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Velg mellom en flate på 2 m x 2 m, 3 m x 3 m og 4 m x 4 m.

Hovedmeny	Undermeny 1	Undermeny 2	Forklaring
	Klippemodus	Klippe uten ladestasjon	Klipperen klipper på den ekstra plenflaten uten egen ladestasjon i tilfeldighetsmodusen til batteriet er tomt.
		Kantklipping	Indego S / S + 500: Klipperen gjennomfører en kantklipping ved begynnelsen av hvert fullstendig snitt. Indego M / M + 700: Velg mellom klippeinnstilling som klipper kanten en gang ved hvert fullstendig snitt (standardinnstilling), en gang alle to fullstendige snitt eller hvis du ikke utfører kantklippingen (av).
		Intensiv modus	Klipperen klipper grundigere, vender tilbake til steder som ikke er klippet og klipper på kortere baner. Klipperen trenger tydelig mer tid for å utføre et fullstendig klipp.
	Sikkerhet	Autolås	Tastene sperres automatisk hvis det ikke trykkes på noen tast innen 3 minutter. Disse innstillingene anbefales av sikkerhetsrunner og som beskyttelse mot tyveri.
		- På	PIN-kode nødvendig for reaktivering etter autolås.
		- Av	Tastene er alltid klare for innslesningen.
		Endre PIN-kode	Endring av en PIN-kode krever først at du oppgir den gyldige PIN-koden.
		Alarm	
		- På	Aktiverer alarmen.
		- Av	Deaktiverer alarmen.
	Dato og tid		Endre tid og dato.
			Endre displayspråk.
	Språkinnstilling		
		Systemstatus	Informasjoner om batteriets ladetilstand, systeminformasjoner og klipperens drifts- og ladetider.
Innstillinger	Informasjoner		
	Utvidet	Lednings-ID	Endrer ID til grensewiren ved mulige forstyrrelser i nærheten.
		Posisjon ladestasjon	Benytt standardinnstillingen når ladestasjonen befinner seg på kanten av plenen og hjørneinnstillingen når den plasseres i et hjørne.
		Sensorinnstilling/ plentilstand	Velg mellom lav (ujevn), normal og høy (glatt). Ømfintligheten til sensoren for hindre i bakken endres alt etter innstilt plentilstand.
		Kartlegg på nytt	Sletter det aktuelle kartet for plenflaten hvor klipperen befinner seg.
		Fabrikkinnstilling	Reset av klipperen til fabrikkinnstillingene sletter alle personlige innstillinger (unntatt PIN). Etter en reset til fabrikkinnstillingene må klipperen kartlegge plenflaten/-e på nytt.
		Hageoversikt	Viser antallet kartlagte plenflater, deres størrelse, lednings-ID og datoen som flaten ble klippet for siste gang.

 Slette hage Sletting av et spesifikt hagekart eller velg at alle kart slettes på en gang.

	Vaterpass Leverer informasjon om bakkevinkelen til klipperen. Hvis klipperen er i ladestasjonen og punktet i displayet er ikke innenfor den viste sirkelen, må ladestasjonen plasseres på et nytt, mer plant sted.
Ekstrautstyr	Ledningssignal Gjenkjenner signalet fra grensewiren og viser signalkvaliteten (for kundeservice). Klipperen mottar intet signal fra grensewiren mens den er i ladestasjonen.

Feilsøking

Online hjelp



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Symptom	Mulig årsak	Avhjelp
LED-en på ladestasjonen blinker	Grensewiren er avbrutt, for lang eller for kort. Ledning ikke forbundet og klipper ikke i ladestasjonen.	Kontroller at grensewiren ikke er avbrutt og at den har en lengde mellom 20 og 350 m. Slå deretter spenningsforsyningen av og på igjen. Følg instruksene i installasjonsveiledningen for innretting av klipperen.
Sterke vibrasjoner/lyder	Knivskrue løs Kniv skadet/deformert	Trekk knivskrue fast med et dreiemoment på 2,5 Nm. Skift ut kniv (se bilde J).
Klipper kjører ikke riktig inn i ladestasjonen	Grensewire ikke lagt riktig rundt ladestasjonen Grensewire i nærheten av en støykilde gale angivelser til ladestasjonens posisjon i menyen "Innstillinger"	Følg anvisningene i installasjonsveiledningen for legging av grensewiren. Fjern all overskytende (f.eks. oppviklet) grensewire rundt ladestasjonen. Endre grensewire-ID i menyen. Endre innstillingen i menyen "Utvidet".
Klipper går ikke	Skillebryter ikke innkoplet mulig tilstopping Batteriet er ikke fullstendig oppladet	Fjern klipperen fra ladestasjonen, slå på skillebryteren og still klipperen igjen inn i ladestasjonen (pass på at ladestasjonen er driftsklar – LED lyser grønt). Slå alltid først av skillebryteren, kontroller så området under klipperen. Fjern blokkeringene ved behov (bruk alltid hagehansker). Sett klipperen inn i ladestasjonen for å muliggjøre oppladingen. Ladestasjonen må være innkoplet.

Symptom	Mulig årsak	Avhjelp
	For langt gress	Klipp plenflaten med en vanlig plenklipper med en av de lave innstillingene.
	For kaldt/for varmt batteri	Klipperen arbeider hvis den interne batteri-temperaturen er mellom 5 °C og 45 °C. La klipperen avkjøles/varmes opp. Hvis feilen oppstår oftere, bør du sette ladestasjonen i skyggen.
Klipper står med utkoplet display på plenen	Problemer i drift	Trykk på bekreflestasten for bildekjermen for å belyse displayet eller sett klipperen i ladestasjonen.
Klipper uten ladefunksjon	For kaldt/for varmt batteri	Klipperen arbeider hvis den interne batteri-temperaturen er mellom 5 °C og 45 °C. La klipperen avkjøles/varmes opp. Hvis feilen oppstår oftere, bør du sette ladestasjonen i skyggen.
	Ladestasjon ikke innkoplet	Slå på strømforsyningen til ladestasjonen. Hvis ladestasjonen ikke starter, ta kontakt med Bosch kundeservice.
	Ladekontaktene er korrodert	Rengjør ladekontaktene.
	Batteri enda ikke satt inn, satt inn feil eller ikke riktig batteri for klipperen	Sett batteriet riktig inn (se bilde L). Bruk det egnede Bosch-batteriet.
Klipper utenfor grensewiren	Grensewire i en bakke	Sørg for en avstand på 30 cm mellom grensewiren og bakken.
	Hinder i nærheten av ledningen	Fjern hindret.
Deler av plenflaten på noen steder ikke klippet	Klipper trenger mer tid for å klippe hagen ferdig	La for registrering av hele plenflaten klipperen slå plenen 3 ganger komplett. Alternativt kan du bruke "Intensivmodus" i menyen "Klippemodus".
	For lite tidsvindu for plenstørrelsen	Utvid klippe-tidsvinduet eller: <ul style="list-style-type: none"> - bruk kalenderfunksjonen "Bosch AUTO" (ved Indego S 500 og M 700) - bruk Bosch-"SmartMowing"-funksjonaliteten (ved Indego S+ 500 og M+ 700)
	Avstand mellom grensewirene for liten	Øk avstanden mellom grensewirene til minst 75 cm.
	Ujevn bakke	Velg i menyen "Bakkeforhold/Bakkessensor" oppsjonen "Ujevn bakke/Liten omfintlighet". <p>Planer plenen, fjern ujevheter, skill ut uestgne områder med grensewiren – følg instruksene i installasjonsveiledningen.</p>
	For langt gress	Velg i menyen "Bakkeforhold/Bakkessensor" oppsjonen "Ujevn bakke/Liten omfintlighet".
	For bratte skråninger i hagen	Sikre at klipperen bare arbeider på skråninger med hellinger på 15 grader eller mindre.
Klipper blir sittende fast i hagen	Gjenstander/hindringer ikke skillet ut	Utskill hindre, hvor klipperen ofte blir hengende fast, med grensewiren.
	Ny anlagt plen	Gi plenen noen uker tid før du bruker klipperen. Endre innstillingen i menyen "Bakkeforhold/Bakkessensor". Vent helst lenge etter vanningen, før du starter klipperen.
Klipperen klipper utilsiktet blomster	Gjenstander/hindringer med mindre enn 5 cm høyde ikke skillet ut	Legg grensewiren med 30 cm avstand mot hinderet eller fjern gjenstander/hindre.

Symptom	Mulig årsak	Avhjelp
etc. eller kjører over bestemte hindringer		
Klipper klipper ikke logisk	LogiCut-systemet er avhengig av betingelsen i hagen. Klipperen må ikke absolutt klippe videre i det neste ikke klippede området.	Du finner mer informasjon i installasjonsveiledningen. Hvis dette skjer flere ganger, kartlegg plenflaten på nyt.
	Klipper beveger seg ikke alltid i rett linje mellom områdene	Tiltak ikke nødvendig.
	Klipperen finner ofte ikke den riktige posisjonen eller dreier seg på stedet	Endre lednings-ID.
	Hinder skillet ut feilaktig	Følg instruksene i installasjonsveiledningen.
	Klipperen kjører med vilkårlige baner i en ekstra plenflate uten ladestasjon.	Normal oppførsel. LogiCut-systemet fungerer bare i områder med ladestasjon.
Grensewire blir stadig kuttet over	LEDning mellom teltpuggene i plast ikke strammet tilstrekkelig	Stram grensewiren og kontroller at avstanden mellom teltpuggene i plast er max. 75 cm. Følg instruksene i installasjonsveiledningen. Bruk kabelforbindere for å reparere avbrytelsen.
	Avstand mellom teltpuggene i plast er mer enn 75 cm	
Klipper etterlater uregelmessig klipperesultat/dårlig klippekvalitet	Klipperen klipper ikke ofte nok	Klipp oftere for et godt resultat (f.eks. ved flere/lengre tidsvinduer i tidsplanen).
	Kniv sløv	Snu eller skift ut knivene (se bilde J).
	mulig tilstopping	Slå alltid først av skillebryteren, kontroller så området under klipperen. Fjern blokkeringene ved behov (bruk alltid hagehansker).
Grensewire blir ikke gjenkjent	Ingen strøm på ladestasjonen	Kontroller at ladestasjonen er slått på (LED lyser).
	Begrensningswire skadet/kuttet over	Kontroller grensewiren for skader.
	Gal installasjon (f.eks. ikke nok avstand mellom grensewirene)	Følg instruksene i installasjonsveiledningen.
	Grensewire i nærheten av en støykilde	Fjern all overskytende (f.eks. oppviklet) grensewire rundt ladestasjonen. Endre grensewire-ID i menyen.
Innstillingstast for klippehøyde klemmer	mulig tilstopping	Slå alltid først av skillebryteren, kontroller så området under klipperen. Fjern blokkeringene ved behov (bruk alltid hagehansker).

Kundeservice og kundeveiledning

www.bosch-garden.com

Oppgi alltid det 10-sifrede saksnummeret ifølge typeskiltet på klipperen ved alle spørsmål og bestillinger av reservedeler.

Muligens trengs programvareversjonen til klipperen (se "Meny > Innstillinger > Info").

Hvis nødvendig sender du klipperen og ladestasjonen alltid sammen til et Bosch servicesenter. Ikke fjern batteriet.

Fjern før du sender det en eventuelt montert øvre tildekning med personopplysninger samt hver tildekning av tilbehøret.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Transport

De anbefalte li-ion-batteriene underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen. Ta også hensyn til videreførende nasjonale forskrifter.

Deponering



Produkter, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Produkter og batterier må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om gamle redskap og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EF må defekte eller oppbrukte batterier/oppladbare batterier samles inn adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Ikke-forskriftsmessig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall kan føre til miljø- og helseskader på grunn av eventuelle farlige stoffer.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se „Transport“, Side 134).

Batterier/oppladbare batterier:

- **Integreerde batterier må bare tas ut og kasseres av fagpersonale.** Redskapet kan bli ødelagt når husdekslelet åpnes.

Ikke kast batterier i husholdningsavfall, i ild eller vann. Batterier skal samles inn helst i utløftet tilstand resirkuleres eller deponeres på en miljøvennlig måte.



Katso lisätietoja käyttöoppaasta/ohjekirjasesta



Merkkity tuote on kierrätettävä

Ruohonleikkurissa olevien tunnuskuvien selitykset



Yleiset varoitushojeet.



Varmista, että ruohonleikkuri ei sulje tai tuki ulospääsysteitä.



Varoitus: Lue käyttöohje ennen kuin otat tuotteen käyttöön.



Varoitus: Paina katkaisinta, ennen kuin aloitat ruohonleikkurin kohdistuvia töitä tai nostat ruohonleikkurin ylös.



Varoitus: Älä koskaan kosketa pyöriviä teriä. Terät ovat teräviä. Ole varovainen voit menetää varpaita ja sormia.



Odota, että ruohonleikkurin kaikki osat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä. Terät pyörivät vielä ruohonleikkurin poiskytkennän jälkeen ja voivat aiheuttaa loukkaantumisia.



Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat esineet eivät loukkaa lähellä seisivia ihmisiä.



Varoitus: Pidä turvallinen etäisyys tuotteeseen sen ollessa toiminnassa.



Älä koskaan kulje ruohonleikkurin päällä.



Latauslaite on varustettu varmuusmuuntajalla.



Älä käytä painepesuria tai puutarhaletkua puutarhalaitteen puhdistukseen.



Tarkista puutarhalaitteen käyttöalue aina huolellisesti villi- tai kotieläinten varalta. Eläimet voivat loukkaantua koneen käytön aikana. Tarkista koneen käyttöalue perusteellisesti ja poista kaikki kivet, tikut, johdot, luit ja vieraat esineet. Varmista käytön aikana, että tiheässä ruohossa ei ole villi- tai kotieläimiä eikä pieniä kantoja piilossa. Vältä käytöä hämärässä tai pimeässä, jotta riski osua eläimiin pieneni.

Suomi

Kiitos paljon,

että päätit valita Indego robottileikkurin.

Lue seuraavat turvallisuusohjeet ennen kuin asennat Indegen.

Turvallisuusohjeita

Huomio! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu ruohonleikkurin käyttöelementteihin ja asianmukaiseen käytöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää käytöä varten.

Sisäpakkauksessa olevien symboleiden selitys



VAROITUS! Tukehtumisvaara. Muovipussit voivat olla vaarallisia. Älä jätä täitä pussia vauva- ja leikki-ikäisten lasten ulottuville.



Käyttö

- ▶ **Kytke pois ruohonleikkuri katkaisimella ennen kaikkia siihen kohdistuvia töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) sekä kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.**
- ▶ Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki ruohonleikkurin kanssa.
- ▶ Älä koskaan anna lasten, henkilöiden, joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva kokeimus ja/tai puuttuva tieto ja/tai eivät tunne näitä ohjeita käyttää laitetta. Kansalliset säännökset saattavat rajata käyttäjän iän.
- ▶ Älä käytä ruohonleikkuria paljain jaloin tai avoimissa sandaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.
- ▶ Käytä puutarhalaitetta vain, akkulokeron kanssi suljettuna ja kaikki kansiruuvit hyvin kiristettyinä. Tämä suojaa akkua kosteudelta.
- ▶ Älä työskentele puutarhalaitteen kanssa huonoissa sääoloissa, etenkin ukonilman lähestyessä.
- ▶ Huolehdi aina tasapainosta ja tukevasta seisoma-asennosta, kun käytät tai lähestyt ruohonleikkuria, etenkin rinteissä ja märässä ruohossa. Älä kumarru liian kauas eteen. Käytä laitetta huolella ja kiirehtimättä.
- ▶ Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille ihmisiille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.
- ▶ Paina välittömästi punaista STOP-painiketta, jos ruohonleikkurin käytössä esiintyy vaaraa.
- ▶ Varmista rajoitinlangan oikea, asennusoppaan mukainen asennus.



Indegon täydellisen asennusohjeen löydät asennusoppasta, joka toimitetaan ruohonleikkurin kanssa.

- ▶ Tarkista säännöllisesti alue, jossa puutarhalaitetta käytetään ja poista kivet, oksat, langat, kaapelit ja muut esineet.
- ▶ Älä sijoita jännitteellisiä verkkokohtoja työskentelyalueelle. Jos verkkokohto tarttuu kiinni ruohonleikkuriin, tullee se irrottaa sähköverkosta ennen poistamista.
- ▶ Tarkista ruohonleikkuri säännöllisesti varmistaaksesi, että terät, terän pullit tai leikkulaite eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda loppuunkäytetyt terät sekä terän pullit aina täydellisenä sarjana epätasapainon estämiseksi.
- ▶ Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jonka suojuiset ovat vaurioituneet tai jonka turvalaitteet puuttuvat.
- ▶ Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia tai niiden alla.
- ▶ Älä koskaan nostaa tai kanna ruohonleikkuria moottorin käydessä.
- ▶ Älä koskaan käytä ruohonleikkuria ilman valvontaa, jos tiedät, että kotieläimiä, lapsia tai ihmisiä on välittömässä läheisyydessä.
- ▶ Käynnistä ruohonleikkuri ohjeiden mukaisesti ja seiso turvallisella etäisyydyllä pyörivistä osista.

▶ Älä käytä ruohonleikkuria yhtaakaan nurmikon kastelulaitteen kanssa. Laadi aikasunnitelma varmistaaksesi, että nämä kaksi järjestelmää eivät toimi samanaikaisesti.

▶ Jos ruohonleikkuri jostain syystä putoaa veteen, on se poistettava sieltä ja kytettävä pois katkaisimella. Älä käynnistä ruohonleikkuria, vaan ota yhteys Bosch-huolto-pisteeseen.

▶ **Älä tee mitään muutoksia ruohonleikkuriin.** Luvattomat muutokset voivat vaikuttaa ruohonleikkurisi turvallisuuteen ja johtaa voimakkaampaan meluun sekä väriä nään.

Kytke pois ruohonleikkuri katkaisimella:

- ennen tukosten poistamista,
- tarkistaessasi tai puhdistaaessasi ruohonleikkuria ja tehessäsi siihen kohdistuvia töitä,
- ennen varastointia,
- jos ruohonleikkuri alkaa täristä poikkeussellisesti (pyhäytää ruohonleikkuri ja tarkista se heti),
- töräyksen jälkeen vieraaseen esineeseen, tarkista onko puutarhalaitteessa vaurioita ja ota yhteys Bosch-huolto-pisteeseen, jos korjauska tarvitaan.

Huolto

- ▶ **Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävien terien parissa tai läheisyydessä.**
- ▶ **Kytke pois ruohonleikkuri katkaisimella ennen kaikkia siihen kohdistuvia töitä.**
- ▶ **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia latausasemalta tai sähkönsyöttöläitteeseen kohdistuvia töitä.**

Puhdista ruohonleikkuri ulkoa huolella pehmeällä harjalla ja rievulla. **Älä käytä vettä äläkä liuottimia tai kiillotusaineita.** Poista kaikki kiinnitynyt ruoho ja kerrostumat, etenkin tuuletusaukosta.

Käännä säännöllisesti ruohonleikkurin alapuoli ylöspäin ja puhdista teräalue ja ohjausrullat. Käytä jäykkää harjaa tai kaavinta kiinnitarttuneen leikkujätteen poistamiseen (katso kuva I).

Terät voidaan käännyttää.

- ▶ Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä kiinnitys, jotta turvallinen työskentely ruohonleikkurin kanssa olisi mahdollinen. (katso kuva J)
- ▶ Tarkista ruohonleikkuri säännöllisesti ja vaihda varmuuden vuoksi loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.
- ▶ Varmista, että käytät ainostaan alkuperäisiä Bosch-varaosia.
- ▶ Vaihda tarvittaessa terät ja terän pullit täydellisenä sarjana.

Talvivarastointi

- ▶ **Kytke ruohonleikkuri pois päältä katkaisimella.**
- ▶ Ruohonleikkuri on käyttövalmis lämpötiloissa väliltä 5 °C ja 45 °C. Säilytä ruohonleikkuri ja lataustelakka talvikauden, jolloin lämpötila on pysyvästi alle 5 °C poissa lasten ulottuvilta, turvallisessa ja kuivassa tilassa.

Älä aseta mitään esineitä ruohonleikkurin tai lataustelakan päälle.

Käytä alkuperäistä pakkausta, jos kuljetat Indegoa pidempiä matkoja.

► Varastoii puutarhalaitte vain lämpötilassa -20 °C ... 50 °C.

Älä esimerkiksi jätä puutarhalaitetta kesällä makaamaan autoon.

USB

► Ruohonleikkurissa on USB-liitintä, jota tulee käyttää yksinomaan ohjelmistopäivityksiin (katso kuvia M). Käytä ainoastaan sallittuja USB.org-muistitikkuja (FAT 32 formaatoituja) ja sallittuja USB.org OTG-johtoja.

► Lisää tietoa ohjelmapäivityksistä löydät osoitteesta www.bosch-diy.com/indego-help.

► Älä käytä USB-liitintää muihin tarkoituksiin. Älä liitä ulkoisia laitteita siihen. Älä käytä laitetta, jos USB-liittäminen kansi on auki.

Ohjeita akun optimaaliseen käsitteelyyn

► Älä avaa akkuja. Oikosulkavaara.



Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkä-aikaiselta auringonpaisteelta, tuleelta, vedeltä ja kosteudelta. Muuten syntyy räjähdyssyvyydä.

► Pidä irti olevaa akku loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.

► Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuuluttomalla tavalla, saattaa sitä purkautua höyryjä. Tuuleta alue ja hakeudu lääkäriin, mikäli oireita ilmantaan. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyteitä.

► Terävätkin esineet (esim. nauhat ja ruuvitulpat) tai kuvioon kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua. Akku voi silloin mennä oikosulkuun ja akku voi sytyttää palamaan, alkaa savuttaa, räjähtää tai ylikuumenua.

► Virheellisen käytön tai vaurioituneen akun yhteydessä akusta saattaa vuotaa herkästi sytytystä nestettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtelee kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihmisen ärsytystä ja palovammoja.

► Älä oikosulje akkuja. Syntyy räjähdyssyvyydä.

► Käytä ainoastaan kyseiseen puutarhalaitteeseen taroitettuja Bosch-akkuja. Muiden akkujen käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

► Varmista, että puutarhalaitte on poiskytkettyynä, ennen kuin asennat akun siihen. Akun asennus puutarhalaitteeseen, jonka käynnistyskytkin on käytäessä altista onnettomuuksille.

► Avaa akkusyvennys ainoastaan akun ollessa loppuunkulunut. Jätä akku laitteeseen talvivarastoinnin ajaksi. Sisäänrakennettu akku on hyvin pitkäikäinen, älä avaa akkusyvennystä ennen kuin huomaat selvän käyttöajan vähentymisen akun kahden latauksen välillä.

► Indego toimii lämpötilassa väliltä 5 °C ja 45 °C. Jos akun lämpötila on tämän toiminta-alueen ulkopuolella, Indego näyttää viestin eikä lähdet lataustelakasta. Käytössä ollessaan Indego siirtyy takaisin lataustelakkaan tai jäet seisomaan paikalleen.

► Latauksen saa suorittaa ainoastaan Boschin sallimassa lataustelakassa.

Latauslaitteen ja verkkolaitteen turvallisuusohjeet

► Käytä ruohonleikkurin lataukseen ainoastaan alkuperäistä Bosch-lataustelakkaa ja verkkokohtoa. Muussa tapauksessa on olemassa räjähdyks- ja tulipalovaara.

► Tarkista säännöllisesti lataustelakkaa, verkkolaitetta, johtoja ja pistokkeita. Irrota vahingoittunut tai vanhenut lataustelakka tai verkkolaite sähköverkosta äläkä käytä niitä. Älä avaa lataustelakkaa tai verkkolaitetta itse. Anna ainoastaan pätevän Bosch-henkilökunnan suorittaa korjausja ja vain alkuperäisiä varaosia käyttäen. Vauriot lataustelakassa, verkkolaitteessa, johdossa ja pistokkeessa kasvattavat sähköiskun vaaraa.

► Älä käytä lataustelakkaa tai verkkolaitetta helposti palavalulla alustalla (esim. paperi, kangas jne.) tai pala-vassa ympäristössä. Latausaseman ja verkkolaitteen kuumentuminen latauksen aikana synnyttää tulipalovauran.

► Pidä lapsia silmällä. Täten varmistat, että lapset eivät leiki latausaseman, verkkolaitteen tai ruohonleikkurin kanssa.

► Virtalahteen jännitteen tulee vastata verkkolaitteessa olevia tietoja.

► Suosittelemme liittämään verkkolaitetta vain pistorasiin, jota suojaa vikavirtasuojakytkin, jonka vikavirta on 30 mA. Tarkista säännöllisesti vikavirtasuojakytkimen toimintaa.

► Tarkista säännöllisesti, että verkkokohtossa ei ole vaurioita.

► Jos telakka joutuu tulvaan on verkkolaite irrotettava sähköverkosta ja otettava yhteys Bosch-huoltopisteeseen.

► Älä koskaan kosketa verkkopistoketta tai muita pistokkeita märialla käissillä.

► Verkkokohtoon yli ei saa ajaa, sitä ei saa litistää eikä murtaa, koska se saattaa vahingoittua. Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

Verkkolaite on turvallisuusylistä suojaeristetty, eikä sitä tarvitse maadoittaa. Käytöjännite on 230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mallista riippuen). Tietoa saat valtuutetusta Bosch-huoltopistestä.

Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lähimästä Bosch-sopimusluolosta.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemisessa ja ymmärtämisenä etenkin kuvien kohdalla. Paina mieleesi tunnusmerkit ja niiden merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käytämisään ruohonleikkurisi parremmin ja turvallisemmin.

Tunnus-merkki	Merkitys
	Käytä suojakäsineitä
	Sallittu käsiteily
	Kielletty menettely

Tunnus-merkki	Merkitys
---------------	----------



Lisälaitteet/varaosat

Määräystenmukainen käyttö

Ruohonleikkuri on tarkoitettu ruohonleikkuun yksityisalueella.

Älä käytä ruohonleikkuria sisätilassa.

Älä käytä ruohonleikkuria muuhun tarkoitukseen, se kasvatetaan onnettomuusvaaraa ja ruohonleikkurin vaurioitumisriskiä. Älä yritys muuttaa ruohonleikkuria, koska se saattaa johtaa vahinkoihin tai ruohonleikkurin mahdolliseen vaurioitumiseen.

Tekniset tiedot

Robottiruohonleikkuri	SI-yksikkö	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Tuotenumero		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Leikkukuleveys	cm	19	19	19	19
Leikkukukorkeus	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Kaltevuuskulma (maks.)	°/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Nurmikon koko					
- enintään	m ²	500	500	700	700
- akun latausta kohti jopa ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Käyttötäajausalue (induktioanturi)	kHz	5	5	5	5
Maks. magneettinen kenttävoimakkuus (induktioanturi) (10 m:ssä)	dB μ A/m	44	44	44	44
Käyttötäajausalue (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Lähetysteho maks. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Paino EPTA-Procedure 01:2014 mukaan	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Suojausluokka		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sarjanumero				katso puutarhalaitteen tyypikilvestä	
Akku	Li-ioni	Li-ioni	Li-ioni	Li-ioni	Li-ioni
Nimellisjännite	VDC	18	18	18	18
Kapasiteetti	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Akkukerrojen lukumäärä		5	5	5	5
Keskimääräinen käyttöaika ^{A)}	min	60	60	75	75
Akun latausaika (maks.)	min	60	60	60	60
Akkutyppi	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Rajoitinlanka					
- toimitukseen kuuluva rajoitinlanka	m	150	150	175	175

Robottiruohonleikkuri	Si-yksikkö	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
- Pienin vaadittava pituus	m	20	20	20	20
- Suurin sallittu pituus	m	350	350	350	350
Lataustelakka					
Tuotenumero		1 600 A02 546			
Sisäänmenojännite	VDC	24	24	24	24
Virrantarve latauskessa/rajoitin-lanka kytkettyinä	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Latausvirta (korkeintaan)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Sallittu latauslämpötila-alue ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Paino EPTA-Procedure 01:2014 mukaan	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Suojausluokka		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Verkkolaite					
Tuotenumero					
Sveitsi		F 016 L90 934			
Englanti		F 016 L90 935			
Muu Eurooppa		F 016 L90 916			
Sisääntulojännite (vaihtojännite)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Suojausluokka		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Taajuus	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Ulostulolojännite (tasajännite)	V	24	24	24	24
Suojausluokka		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Paino	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) riippuu leikkuukorkeudesta, ruohon laadusta ja kosteudesta

B) akun sisäinen lämpötila

Melu-/tärinätiedot

Melupäästöarvot määritetty EN 50636-2-107 mukaan.
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu melutaso on: Äänen tehotaso 59 dB(A).


Kuvien tarkoitus

Tehtävä	Kuva	Sivu
Lisätarvikkeet	A	282
Vakiovarusteet/ruohonleikkurin pakauksen avaus	B	283
Rajoitinlangan vetäminen	C	283
Rajoitinlangan pidennys	D	284
Rajoitinlangan siirtäminen uuden sisäobjektiin ympäri	E	284
Ruohonleikkurin nostaminen ja kantaminen	F	285
Leikkuukorkeuden asetus	G	285
SpotMow	H	286
Puhdistus	I	286

Tehtävä	Kuva	Sivu
Huolto	J	287
Toisten nurmikoiden lisäys	K	287
- Lisälataustelakkala (oikealla)		
- Ilman lisälataustelakkaa (ylhäällä vasemmalla)		
Akun vaihto	L	288
Ohjelmapäivitys	M	289-290
Verkkolaiteilaittäntä	N	291

Asennus

Seuraavan QR-koodin avulla voit katsoa videon ruohonleikkurin asennuksesta kohdassa www.bosch-diy.com/indego-help. Noudata vaihtoehtoisesti ruohonleikkurin mukana toimitettua asennusopasta.

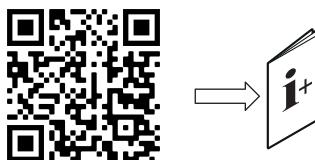

 Tarkista, että rajoitinlanka on kokonaan kiinnitetty maahan ilman löysiä lankasilmukoita. Löysät lankasilmukat voivat muodostaa kompastumisvaaran.

Poista kivet, oksat, langat, jännitteelliset verkkohjodot ja muut vieraat esineet leikattavalta nurmikolta.

Varmista, että leikattavaa nurmikkoa on tasainen ja että ruohonleikkurille ei ole selviä esteitä kuten kouruja,uria tai jyrkiä yli 15°/27 % rinteitä.

Lataustelakka tulee sijoittuaan nurmikon ulkoreunaan, rajoitinlangan päälle. Se ei saa olla liiterin tai kalustevajan vieressä, jotka muodostavat saarekkeen leikattavan nurmikon sisällä. On suositeltavaa leikata nurmikko tavanomaisella ruohonleikkurilla ennen asennusta ja ennen uuden kauden ensimmäistä ruohonleikkautta, jos leikattava ruoho on yli 5 mm korkeaa.

Ruohonleikkurin teräjärjestelmä on suunniteltu lyhyen ruohon (30-50 mm) leikkaamiseen. Leikkuujätteen voi jättää silppuna nurmikon lannoitteeksi. Ruohonleikkurin leikkuukorkeus voidaan asettaa arvoihin 30, 40 ja 50 mm.

On suositeltavaa aloittaa suuremmalla asetuksella ja sitten vähitellen pienentää korkeutta, kun lanka häviää ruohon alle. Tämä estää Indegon leikkaamasta lankaa poikki.


Lisää rajoitinlanka voidaan liittää liittimen avulla (katso kuvat D-E).

Rajoitinlanka voi pidentää korkeintaan **350 m** pituiseksi. Asenna rajoitinlanka jopa 5 cm syvälle maahan (tai ei-metallisten laattojen alle).

Jotta rajoitinlanka ei vaurioituisi, alueelta, johon se on sijoitettu, ei saa poistaa sammalta eikä sitä saa haravoida.

Vältä alle 45° kulmia rajoitinlankaan asennettaessa. Tämä saattaa alentaa tehokkuutta.

Näyttö

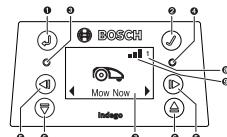

Tunnusmerkki	Merkitys
① ↘	Nuolipainike takaisin
② ✓	Kuittauspainike

Tunnusmerkki	Merkitys
	Jos kuittauspainiketta painetaan leikkuu aikana, ruohonleikkuri käännyy takaisin lataustelakkaan
③ ○	Punainen LED palaa: Vika ruohonleikkurissa
④ ○	Vihreä LED palaa: Ruohonleikkuri on kytkettyyn
	Vihreä LED sammuneena: Ruohonleikkuri on inaktiivinen ja nelinumeroinen PIN-koodi tarvitaan sen aktivoimiseksi.
	Tai, ruohonleikkuri on poiskytkettynä, kattaisi täytyy kytkää päälle ja nelinumeroinen PIN-koodi tarvitaan ruohonleikkurin aktivoimiseksi.
	Ohje: Ohjelmistopäivityksen aikana palavat vihreä ja punainen LED.
⑤ ⏪ ⏩	Painike vasemmalle/oikealle
⑥ ⏬ ⏫	Painike alas/ylös
⑦	Dialogi-ikkunalla varustettu näyttö
⑧ 1 2 3	Puutarhan numero (näytetään, jos ruohonleikkurin muistissa on enemmän kuin yksi puutarhakortti)

Vain mallit Indego S+ 500 ja M+ 700:

⑨ ■■■	Langaton verkko saatavilla
□□□	Langaton verkko ei saatavilla

Näyttö siirtyy lepotilaan, jos siihen ei 10 minuutin aikana tule syöttöä.

Lisänurmikon lisääminen (katso kuva K)

Noudata asennusohjekirjan neuvoja Indegon asentamiseksi lisänurmikkoon varten.

Erilliset nurmikot erillisellä lataustelakalla (katso kuva K oikealla): Ruohonleikkuria voidaan käyttää jopa kolmella eri nurmikolla. Erillistä nurmikkoa varten tarvitset lisälataustelakan (katso kuva A), rajoitinlankaa ja muovipirkkejä. Kun aikasunnitelma tai kalenteritoiminto „**Bosch AUTO**“ tai Bosch-”**SmartMowing**“ on asetettu, tämän nurmikon ruoho leikataan määritellyn aikaikkunan puiteissa.

Kytke ruohonleikkuri pois päältä, kun kuljetat sitä yksittäisen nurmikkoiden väliillä.

Ohje: Ohjelmistopäivitykset on tehtävä ruohonleikkuriin jokaisessa lataustelakassa.

On suositeltavaa merkitä lataustelakka ennen talvivarastointia, jotta tiedät mikä lataustelakka mihinkin nurmikkoon kuuluu.

Ilman lisälataustelakkaa: On mahdollista yhdistää nurmikot asentamalla molempien nurmikoiden rajoitinlangat samansuuntaisina mahdollisimman lähelle toisiaan (katso kuva K ylhällä vasemmalla). Lisänurmikko ilman lataustelakkaa ei karttoidu eikä ruohonleikkuri käytä LogiCut-strategiaa tässä,

ilman latausasemaa olevassa nurmikossa. Suurin suositeltu nurmikkopinta-ala ilman latausasemaa on 45/50 m² (Indego 500/700 malleille). Ruohonleikkuri leikkaa kunnes akku on tyhjä ja sen on kuljetettava takaisin lataustelakkaan latausta varten.

Ruohonleikkuri

- ▶ Älä anna lasten ajavaa puutarhalaitteen päällä.
- ▶ Paina ruohonleikkurissa olevaa Stop-painiketta ennen ylös nostamista. Nosta aina ruohonleikkuria kahvasta. (katso kuva F)

Vain malleissa S 500 ja M 700: Onnistuneen valmistelun jälkeen voit joko heti aloittaa ruohonleikkun kuittaamalla "Leikkää nyt" näytössä tai odottaa seuraavaa ohjelmanmukaista aikaikkunaan, "Bosch-AUTO" kalenteri toiminnan ohjelmoinnin mukaisesti (edellyttää aikaisempaa asetusta). Voit myös syöttää vaatimustesi mukaisen ruohonleikkun aikasunnitelman kalenteriin.

Vain malleissa S+ 500 ja M+ 700: Onnistuneen valmistelun jälkeen voit heti aloittaa ruohonleikkun kuittaamalla "Leikkää nyt" näytössä tai valitsemalla "Leikkää" ilmaiseksi saatavassa Bosch Smart Garden App-sovelluksessa. Voit myös määritää leikkunut aikasunnitelman käyttäen Bosch-„Smart-Mowing“-toimintoa, joka mahdollistaa leikkuaikojen laskeisen paikallisten sääennusteiden pohjalta. Voit myös syöttää vaatimustesi mukaisen leikkuaikasunnitelman kalenteriin näytön tai Bosch Smart Gardening App-sovelluksenen kautta.

Ruohonleikkurin täytyy leikata nurmikon täysin 3 kertaa (3 täytyy leikkusyklia) nurmikon oppimiseksi. Oppimisvaiheessa ei visuaalinen tulos mahdolisesti ole paras mahdollinen.

Likimääriiset ajoajat nurmikon täydelliselle kertaleikkulle käyttäen LogiCut-ohjelmaa annetaan tässä. Ota huomioon, että ajoaika vaihtelee riippuen nurmikon kunnosta ja puutarhan kohteiden määristä.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Määritä aikasunnitelma tiellä toistoilla. Tätten saavutat hyvätkin ruohonleikkutulokset, kun lataus kestää pidempään ja vältyt leikkujätteistä nurmikolla.

Ruohonleikkuri leikkaa

Toiminnoissa "Käsisäätöinen" ruohonleikkuri toimii kunnes nurmikko on leikattu. Leikkuu keskeytystä ainoastaan akun latausta varten. Kun nurmikko on leikattu, ruohonleikkuri siirtyy takaisin lataustelakkaan.

Ohjelmoitavissa olevassa "Aikasunnitelma"-toiminnoissa, käyttäen kalenterifunktiota „Bosch AUTO“ tai Bosch-„SmartMowing“-toimintoa ruohonleikkuri työskentelee keskeytymättä määrityn aikajaksion aikana. Leikkuu keskeytystä ainoastaan akun latausta varten. Jos nurmikko on leikattu ennen aikaikkunan loppua, ruohonleikkuri siirtyy takaisin lataustelakkaan.

Katkaistaksesi leikkuun ennenaikeisesti voit painaa **Stop**-painiketta tai lähettilä ruohonleikkuri takaisin lataustelakaan painamalla kuittauspainiketta ✓.

Mallit **Indego S+ 500 ja M+ 700** voit lähettilä takaisin lataustelakkaan valitsemalla "Lataustelakka" vapaasti saatavalla Bosch Smart Garden App-ohjelmalla.

Energian säästötila

Ruohonleikkuri pienentää energiantarpeensa katkaisemalla rajoitinlangan sähköön automaattisesti, kun se ei leikkaa eikä sitä ladata.

Poistaaksesi ruohonleikkuri käsin energiasäästömodista painat kuittauspainiketta ✓ ja valitset sitten joko "Leikkää nyt" tai toisen "Leikkaustilan" ruohonleikkurin ollessa lataustelakassa.

Mallit **Indego S+ 500 ja M+ 700** voit poistaa energiansäästötilasta valitsemalla "Leikkää" vapaasti saatavalla Bosch Smart Garden App-ohjelmalla.

Jos halutaan leikata voimassolevan aikasunnitelman, "Bosch AUTO"-kalenteritoiminnon tai Bosch-„Smart-Mowing“-toiminnan mukaan, energiasäästötila päättyy automaattisesti.

Pienten nurmikkopintojen leikkauksen käyttäminen "SpotMow"

SpotMow on tarkoitettu pienien pintojen leikkaukseen, jotka tarvitsevat erikoisen käsittelyn tarvitsematta leikata koko nurmikko; esimerkiksi pinta poistetun puutarhakalusteen alta. Ruohonleikkuri sijoitetaan leikkattavaksi suunnitellun pinnan vasempaan alakulmaan (katso kuva H). Loppujen lopuksi leikattu pinta riippuu nurmikon olosuhteesta; välttämättä siitä ei muodostu tarkkaa neljännettä. „SpotMow“-toiminnan lopputta tulee noudataa näytön ohjeita.

Ohje: Turvallisuussystä ei "SpotMow"-toimintoa voida käyttää rajoitinlangan ulkopuolella.

Tunnistimet

Ruohonleikkurissa on seuraavat tunnistimet:

- **Nostotunnistin** aktivoituu, kun ruohonleikkuria nostetaan.
 - **Kaatumistunnistin** aktivoituu jos ruohonleikkuri kaatuu.
 - **Kallistustunnistin** aktivoituu, jos puutarhalaitte saavuttaa 32° kallistuskulman.
- Kun jokin tunnistimista aktivoituu, esim. nostotunnistin, pysäytetään kulkumoottorit ja leikkukutterä pysähtyy. Näytössä näkyy ilmoitus, esim. "Nostettu".
- **Estetunnistin** reagoi esineisiin/esteisiin ruohonleikkurin koko etureunalla ja aiheuttaa suunnanvaihdon.

Akun lataus

Akku on varustettu lämpötilanvalvonnalla, joka sallii latauksen ainoastaan akun sisälämpötilan ollessa alueella 5 °C – 45 °C.

Litiumioniakku toimitetaan osittain ladattuna. Suosittelemme lataamaan ruohonleikkuri lataustelakassa sillä aikaa kun rajoitinlanka asennetaan.

Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Jos akku on käytetty tyhjäksi tai päässyt purkautumaan, suojahtykin kytkee ruohonleikkurin pois päältä: Terät eivät enää liiku.

Akun vaihto (katso kuva L)

Ohje: Akku tulee vaihtaa ainoastaan sen ollessa loppuunkulunut. Akku ei ole tarkoitettu ladattavaksi laitteiden ulkopuolella.

- ▶ Sopimattomien akkujen käyttö saattaa johtaa vikatoimintoihin tai ruohonleikkurin vaurioitumiseen.
- ▶ Käytetystä akut voivat vaikuttaa huomattavasti ruohonleikkurin käytäntäkaan.
- ▶ **Älä lataa kertäkäytöisiä paristoja.** Käytä ainoastaan valmistajan määritämiä akkuja.

Ohje: Käytä aina suojakäsineitä, kun työkentelet lähellä teräviä teriä.

Kytke ruohonleikkuri pois päältä katkaisimella.

Poista akkulokeron kannessa olevat 5 ruuvia Torx-ruuvitallalla T-20.

Käännä loppuun kuluneen akun ohjauskiskoineen ulos akkusvennyksestä, kunnes akun vapautuspainike tulee näkyviin. Paina akun vapautuspainiketta ja poista akku.

Työnnä uusi akku ohjauskiskoon, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti. Käännä akku ohjauskiskoineen akkusvennykseen. Aseta akkulokeron kansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä se viidellä (5) ruuvilla.

Akkulokeron kansi suojaa akkua kosteudelta käytön aikana.

Ohjelmiston päivitys (katso kuva M)

Ohjelmiston päivitykseen tarvitset USB.org-muistitikun (FAT 32 formatoitu) ja USB-OTG-johdon.

Jos uusi ohjelmistoversio on saatavilla löydät sen Internetistä sivulta „www.bosch-diy.com/indego-help“. Lataa tiedosto „IN8xxxx.bin“ USB.org-muistitikkoon.

Käännä ruohonleikkuri ympäri ja poista USB-liittimen kansi. Liitä USB-OTG-johto ja siihen liitetty USB.org-muistitikku. Aseta ruohonleikkuri lataustelakkaan ja varmista, että lataustelakka on liitetty sähköverkkoon (lataustelakassa palaa LED). Ruohonleikkurin tulee olla kytetty, näytön tulee palaa ja akun latauksen tulee olla vähintään 70%.

Päivityksen käynnistytyy näytöön ilmestyy seuraava viesti **”Päivitetäänko versiota x versioon y?”**

Vahvista toiminto näppäimellä . Päivityksen aikana ruohonleikkurissa vilkkuu molemmat LED-valot.

Päivityksen lopussa ruohonleikkuri suorittaa uudelleenkäynnytksen.

Poista USB-OTG-johto ja USB.org-muistitikku. Sulje USB-liittimen kansi.

Lisäksi malleissa S+ 500 ja M+ 700: Ajankohtaisen ohjelmiston voi myös ladata Bosch Smart Gardening App kautta.

Valikkonavigointi

Seuraava taulukko selvitää eri valikkokohdat.

Päävalikko	Alivalikko 1	Alivalikko 2	Selvitys
	Leikkää nyt		Ruohonleikkuri aloittaa leikkuun, kun kuitauspainiketta painetaan. Toimintamuodossa ”Pois/Manuaalinen” ruohonleikkuri leikkaa kunnes näytössä näkyy ”Puutarha valmis” .
	Vain malleissa Indego S 500 ja M 700: Bosch AUTO	Kalenteri	Toimintamuodossa ”Aikasunnitelma” , kalenteritoiminnolla ”Bosch AUTO” tai Bosch- ”SmartMowing” -toiminnolla ruohonleikkuri toimii ajanjakson loppuun tai kunnes näytössä näkyy ”Puutarha valmis” (sen mukaan kumpi osuu ensin).
	Kokonaisten leikkukuuksien määrä viikossa	Kokonaisten leikkukuuksien määrä viikossa	Kalenteritoiminto ”Bosch AUTO” optimoitu riippuen nurmikon koosta.
	Viikonpäivä	Viikonpäivä	Perusasetuksella ruohonleikkuri leikkaa kaksi täydellistä leikkuuksilä viikossa ja aloittaa aina kello 8 aamulla.
	Käynnistysaika	Käynnistysaika	Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
	Vain malleissa Indego S+ 500 ja	1 - 3	
		Päivät jolloin saa leikata (esim. sunnuntait suljetaan pois).	
		Voidaan asettaa ainoastaan ensimmäiselle aikaikkunalle (on voimassa kaikkina toimintapäivinä).	
		Bosch- ”SmartMowing” -toiminto optimoi itsensä riippuen nurmikon koosta, ja se voidaan linkittää paikalliseen sääpalveluun.	

Päävalikko	Alivalikko 1	Alivalikko 2	Selvitys
	M+ 700: SmartMowing		Perusasetuksella ruohonleikkuri leikkaa kaksi täydellistä leikkuu-sykliä viikossa ja aloittaa aina kello 8 aamulla. Voit asettaa SmartMowing-aikasuunnitelman Bosch Smart Gardening App-sovelluksella.
Aikasuunnitelma	Käsittely (valittu päivä)	Ei leikata/aikaikkunan poispyyhkimi-nen	Ohjelmoi leikkuuaikasuunnitelma asettamalla yksittäiset leikkuu-päivät ja aikaikkunat (jopa 2 päivää kohti). Poista kyseinen aikaikkuna valitulle päivälle. Näytön alaosassa näytetään kokonaisten leikkuusyklien määrä vii-kossa kyseiselle aikasuunnitelmalle.
Pois/manuaalinen			Valitse tämä vaihtoehto, jos aikasuunnitelmaa ei tule käyttää. Ru- honleikkuri aloittaa leikkuun ainoastaan aktivoimalla "Leikkaa nyt" näytössä. Mallin Indego S+ 500 ja M+ 700 leikkuun voit aloittaa valitse-malla "Leikkaa" vapaasti saatavalla Bosch Smart Garden App-oh-jelmalla.
 Asetukset	 Leikkuutila	SpotMow	Indego S / S + 500: Valitse joko pinta-ala 2 m x 2 m tai 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Valitse pinta-aloista 2 m x 2 m, 3 m x 3 m tai 4 m x 4 m.
		Leikkuu ilman la-taustelakkaa	Ruohonleikkuri leikkaa lisänurmikon ilman omaa lataustelakkaa sa-tunnaismoodissa kunnes akku on tyhjä.
		Reunan leikkuu	Indego S / S + 500: Ruohonleikkuri tekee jokaisen täydellisen leik-kuun alussa reunaleikkuun. Indego M / M + 700: Valitse leikkuusetuksista leikkuu, joka leik-kaa reunan kerran jokaista täytä leikkausta kohti (vakioasetus), kerran joka toisen täyden leikkuun aikana tai leikkuu ilman reuna-leikkuuta (off).
		Intensiivinen toi-mintamuoto	Ruohonleikkuri leikkaa perusteellisemmin, käantyy takaisin mah-dollisesti leikkaamattomien kohtiin ja leikkaa lyhyemmissä ra-doissa. Ruohonleikkuri tarvitsee huomattavasti enemmän aikaa täydellisen leikkauksen suorittamiseksi.
 Turvallisuus	Automaattilukitus		Painikkeet lukkiutuvat automaattisesti, ellei 3 minuutin aikana pa-ieta mitään painiketta. Tätä asetusta suositellaan varmuussyistä ja varkaussuojaaksi.
	- Päälle	PIN-koodi	Tarvitaan uuteen aktivoointiin automaattilukituksen jäl-keen.
	- Pois		Painikkeet ovat aina valmiit syöttöä varten.
	PIN muutos		PIN-koodin muutos vaatii ensin voimassaolevan PIN-koodin syö-tön.
	Hälytys		
	- Päälle		Aktivoi hälytyksen.
	- Pois		Deaktivoi hälytyksen.
 Päivämäärä ja kel-lonaika			Muuta kellonaika ja päivämäärä.
			Näyttökielen muuttaminen.

Päävalikko	Alivalikko 1	Alivalikko 2	Selvitys
Kielen valinta			
		Järjestelmätila	Antaa tietoa akun varauistolasta, järjestelmätiedoista sekä ruohonleikkurin käytö- ja latausajasta.
Asetukset			
	Informaatiota	Langan ID	Muuttaa rajoitinlangan ID:n, jos lähistöllä on häiriötä.
Lisäasetukset			
	Tunnistinasetus/nurmikon tila	Lataustelakan si-jainti	Käytä vakioasetusta, jos lataustelakka sijaitsee nurmikon reunalla, ja kulma-asetus, kun se on sijoitettu kulmaan.
Lisät			
	Vesivaaka	Kartoita uudelleen	Tyhjentää sen puutarhan kortin, jossa ruohonleikkuri sijaitsee.
Langan signaali			
	Tehdasasetus	Tehdasasetus	Ruohonleikkurin palautus tehdasasetuksille poistaa kaikki henkilökohtaiset asetukset (paitsi PIN). Tehdasasetuksille palautuksen jälkeen ruohonleikkurin täytyy kartoittaa nurmikon/nurmikot uudelleen.
Poista puutarha			
	Puutarhanäkymä	Poista puutarha	Osoittaa kartoitettujen nurmikkojen määrän, niiden koot, niiden lanka-ID, ja päivämäärä, jolloin nurmikko viimeksi leikattiin.
Vaihtoehto			
			Poista määritty puutarhakortti tai valitse kaikkien korttien poisto yhtäkaa.

Vianetsintä

Online Support



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Oire	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpite
Lataustelakan LED vilkkuu	Rajoitinlanka on katkennut, on liian pitkä tai liian lyhyt. Lanka ei ole liitetty ja ruohonleikkuri ei ole lataustelakassa.	Tarkista, että rajoitinlanka ei ole katkennut ja on pituudeltaan vähintään 20 ja 350 m. Kytke sen jälkeen käyttöön ja pois päältä ja uudelleen pääle.

Oire	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Voimakas värinä/melu	Terän pultti on irti Terä on vahingoittunut/taipunut	Noudata ruohonleikkurin asennusoppaan valmisteluojeita. Kiristä terän pultti 2,5 Nm väintömomentilla. Terän vaihto (katso kuva J).
Ruohonleikkuri ei siirry kunnolla latauslakkaan	Rajoitinlanka ei ole liitetty oikein lataustelakan lähellä Rajoitinlanka on lähellä häiriölähdettä vääärä latausaseman sijainti valikossa "Asetukset"	Noudata asennusoppaan ohjeita langan sijoittamisesta. Poista kaikki ylimääräinen (esim. kiepissä) rajoitinlanka lataustelakan ympäriltä. Muuta rajoitinlangan ID valikossa.
Ruohonleikkuri ei kulje	Katkaisin ei ole kytkettyynä Mahdolinen tukos Akku ei ole täydessä latauksessa	Poista ruohonleikkuri lataustelakasta, kytke päälle katkaisjasta ja aseta ruohonleikkuri uudelleen lataustelakkaan (tarkista, että lataustelakka on käytövalmiina – LED palaa vihreänä). Kytke ensin irti katkaisimella, tarkista sitten aluetta ruohonleikkurin alla. Poista tarvittaessa tukokset (käytä aina puutarhakäsineitä tähän). Aseta ruohonleikkuri lataustelakkaan latauksen mahdolistaamiseksi. Telakan on oltava kytkettyynä.
	Ruoho on liian pitkä	Leikkaa nurmikko perinteisellä ruohonleikkurilla yhdellä matalalla asetuksella.
	Akku on liian kylmä/liian kuuma	Ruohonleikkuri toimii, kun sisäisen akun lämpötila on väliltä 5 °C ja 45 °C. Anna ruohonleikkurin jäähytä/lämmetä. Jos vika toistuu usein, lataustelakka on siirrettävä varjoon.
Ruohonleikkuri seisoo nurmikolla näyttö poiskytkettyä	Ongelmia toiminnessa	Paina näytön kuittauspainiketta näytön sytyttämiseksi, tai siirrä ruohonleikkuri lataustelakkaan.
Ruohonleikkuri ei lataudu	Akku on liian kylmä/liian kuuma Lataustelakkaa ei ole kytketty päälle Latauskoskettimet hapettuneita	Ruohonleikkuri toimii, kun sisäisen akun lämpötila on väliltä 5 °C ja 45 °C. Anna ruohonleikkurin jäähytä/lämmetä. Jos vika toistuu usein, lataustelakka on siirrettävä varjoon. Kytke sähköön syöttö lataustelakkaan. Ota yhteys Bosch-huoltopisteeeseen, jos lataustelakka ei käynnisty. Puhdista latauskoskettimet.
	Akkua ei asennettu, asennettu väärin tai väärä akku ruohonleikkurille	Asenna akku oikein (katso kuva L). Käytä sopivaa Bosch-akkua.
Ruohonleikkuri on rajoitinlangan ulkopuolella	Rajoitinlanka on kaltevuudessa Este lähellä lankaa	Jätä 30 cm rajoitinlangan ja kaltevuuden välisiin. Poista este.
Osa nurmikosta paittoitain leikkaamatta	Ruohonleikkuri tarvitsee enemmän aikaa puutarhan leikkaamiseen Aikaikkuna on liian pieni nurmikon kokoon nähden	Anna ruohonleikkurin leikkaa nurmikon kokonaan 3 x, koko nurmikon käsittelyä varten. Vaihtoehtona voit valita "Intensiivinen toimintamuoto" valikossa "Leikkaustila" Suurenneta leikkauksen aikaa tai: – käytä kalenteritoimintoa „Bosch AUTO“ (malleissa Indego S 500 ja M 700) – käytä Bosch-„SmartMowing“-toimintoa (malleille Indego S+ 500 ja M+ 700)
	Etäisyys rajoitinlankojen välillä on liian pieni	Kasvata rajoitinlankojen välinen etäisyys vähintään mitaan 75 cm.

Oire	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
	Epätasainen alusta	Valitse valikossa "maapinnan ominaisuus/maatunninistin" vaihtoehto "Epätasainen maapinta/pieni herkkys". Tasoita nurmikko, poista epätasaisuudet/maapinnan aaltoisuus, rajoita pois sopimattomat alueet rajoitinlangalla – noudata asennuskäsikirjan ohjeita.
	Ruoho on liian pitkä	Valitse valikossa "maapinnan ominaisuus/maatunninistin" vaihtoehto "Epätasainen maapinta/pieni herkkys".
	Liian jyrkkiä kallistuksia puutarhassa	Varmista, että ruohonleikkuri työskentelee ainoastaan rinteissä, joiden kaltevuus on alle 15 astetta.
Ruohonleikkuri jäi seisomaan puutarhaan	Esineitä/esteitä ei ole rajattu	Esteet, joihin ruohonleikkuri usein jäi kiinni, on rajattava pois rajoitinlangalla. Anna nurmikolle pari viikkoa aikaa tasoutua, ennen kuin käytä ruohonleikkuria. Muuta asetukset valikossa "maapinnan ominaisuus/maatunninistin". Odota mahdollisimman kauan kastelun jälkeen ennen kuin käynnistät ruohonleikkurin.
	Vastaperustettu nurmikko	
Ruohonleikkuri leikkaa tarkoituksetta kukkia jne. tai ajaa määrätyjen esteiden yli	Alle 5 cm korkeita objekteja/esteitä ei ole rajattu	Aseta rajoitinlanka 30 cm etäisyydelle esteistä tai poista esineet/esteet.
Ruohonleikkuri ei leikkaa loogisesti	LogiCut-järjestelmä riippuu puutarhan olosuhteista. Ruohonleikkurin ei välttämättä tarvitse jatkaa leikkuuta seuraavasta leikkaamattomasta alueesta.	Katso lisätietoja asennuskäsikirjasta. Jos toiminta toistuu, tulee nurmikko kartoittaa uudelleen.
	Ruohonleikkuri ei aina siirry suorassa linjassa määrätyjen alueiden välillä	Toimenpiteitä ei tarvita.
	Ruohonleikkuri ei toistuvasti löydä oikeaa sijaintia tai pyörii paikallaan	Muuta langan ID.
	Vääriin rajattu este	Noudata asennuskäsikirjan ohjeita.
	Ruohonleikkuri kulkee ilman lataustelakkaa olevassa lisänurmikossa mielivaltaisissa raidoissa.	Normaali toiminta. LogiCut-järjestelmä toimii ainoastaan alueilla, joissa on lataustelakka.
Rajoitinlanka leikkautuu yhä uudelleen	Lanka muovipiikkien välissä ei ole tarpeksi kireä Muovipiikkien välinen etäisyys on yli 75 cm	Kiristä rajoitinlanka ja varmista, että muovipiikkien välinen etäisyys on korkeintaan 75 cm. Noudata asennuskäsikirjan ohjeita. Käytä kaapeliliitosta katkon korjaamiseen.
Ruohonleikkuri jättää jälkeensä epäsäännöllisen leikkuukuvion/ huonon leikkauslaadun	Ruohonleikkuri ei leikkaa tarpeksi usein <u>Leikkuuterä on tylsä</u> Mahdollinen tukos	Leikkaa useammin hyvän tuloksen saamiseksi (esim. Käyttäen enemmän/pidempiä aikaikkunoita aikasuunttelmassa). Kytke ensin irti katkaisimella, tarkista sitten aluetta ruohonleikkurin alla. Poista tarvittaessa tukokset (käytä aina puutarhakäsineitähän).
Rajoitinlankaa ei tunnisteta	<u>Lataustelakassa ei ole virtaa</u> Rajoitinlanka vaurioitunut/katkennut Vääärä asennus (esim. ei riittävä etäisyys rajoitinlankojen välissä)	Tarkista, että lataustelakka on kytkettyynä (LED palaa). Tarkista, että rajoitinlanka on ehjä. Noudata asennuskäsikirjan ohjeita.

Oire	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpitee
	Rajoitinlanka on lähellä häiriölähdettä	Poista kaikki ylimääriäinen (esim. kiepissä) rajoitinlanka lataustelakan ympäriltä. Muuta rajoitinlangan ID valikossa.
Leikkuukorkeuden asetus painike on juuttunut	mahdollinen tukos	Kytke ensin irti katkaisimella, tarkista sitten aluetta ruohonleikkurin alla. Poista tarvittaessa tukokset (käytä aina puutarhakäsineitä tähän).

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

www.bosch-garden.com

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauskissa 10-numeron tuotenumero, joka on ilmoitettu ruohonleikkurin mallikilvensässä.

Mahdolisesti tarvitaan myös ruohonleikkurisi ohjelmistovervio (katso „**Valikko > Asetukset > Info**“).

Lähetä tarvittaessa ruohonleikkuri ja lataustelakka aina yhdessä Bosch-keskushuoltoon. Älä poista akkuia.

Poista ennen lähetystä mahdolisesti asennettu henkilökötäinen kansi sekä mahdollinen lisätarvikkeeksi.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalanteri 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.

Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Kuljetus

Suoitellut li-ion-akut ovat vaarallisia aineita koskevien laki-määrysten alaisia. Käyttäjää saa kuljettaa akkuja liikenteessä ilman erikoistoimenpiteitä.

Jos lähetys tehdään kolmansien osapuolten kautta (esim.: lentorohtina tai huolintaliikkeen välityksellä), tällöin on huomioitava pakkausta ja merkintää koskevat erikoisvaatimukset. Lähetystä varten tuote täytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvojen mukaan.

Lähetä vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton. Suojaa navat teipillä ja pakkaa akku niin, ettei se pääse liikumaan pakkauksessa. Huomioi myös mahdoliset tätä pidemmälle menevät maakohtaiset määräykset.

Hävitys



Toimita tuotteet, akut, lisätarvikkeet ja pakausmateriaali ympäristöstäävälliseen jätteiden kierrätykseen.



Älä heitä tuotteita tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY mukaan käytökkö-vottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytettyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstäävälliseen kierrätykseen.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdolisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Akut/paristot:

Li-Ion:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kuljetus", Sivu 147).

Akut/paristot:

- **Vain ammattilainen saa irrottaa sisäänrakennetut akut hävitämistä varten.** Laitteen kuoren avaaminen saattaa tuhota laitteen.

Älä heitä akkuja/paristoja talousjätteisiin, tuleen tai veteen. Akut/paristot tulee mahdolisuuksien mukaan purkaa, kerätä, kierrättää tai hävittää ympäristöstäävällisellä tavalla.

Polski

Dziękujemy,

za zakup kosiarki automatycznej Indego.

Przed przystąpieniem do instalacji kosiarki Indego należy koniecznie przeczytać poniższe wskazówki bezpieczeństwa.

Wskazówki bezpieczeństwa

Uwaga! Poniższe wskazówki należy dokładnie przeczytać. Należy zapoznać się z elementami sterującymi i zasadami prawidłowej obsługi narzędzia ogrodowego. Instrukcję eksploatacji należy zachować i starannie przechowywać w celu dalszego zastosowania.


Objaśnienie symboli na opakowaniu wewnętrzny



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczenie - stwo uduszenia. Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Trzymaj tę torbę z dala od niemowląt i dzieci.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi/broszurą



Oznaczony element nadaje się do recyklingu



Wydanie symboli umieszczonych na narzędziu ogrodowym



Ogólna wskazówka ostrzegająca przed potencjalnym zagrożeniem.

Upewnić się, że narzędzie ogrodowe nie blokuje żadnych dróg komunikacyjnych.



Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać instrukcję obsługi.



Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy narzędziu ogrodowym lub przed podniesieniem narzędzia należy wyłączyć narzędzie za pomocą odłącznika.



Ostrożnie: Nie dotykać obracających się noży. Noże są bardzo ostre. Brak ostrożności może skutkować utratą palców u rąk lub u nóg.



Nie wolno dotykać żadnego z elementów narzędzi ogrodowego przed ich całkowitym zatrzymaniem się. Noże obracają się jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika i mogą spowodować obrażenia.



Należy zwrócić uwagę, aby osoby znajdujące się w pobliżu nie zostały skałczone przez odrucone wióry bądź inne ciała obce.



Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenia należy zachować bezpieczną odległość.



Nie wolno siedać (ani tym bardziej jeździć) na narzędziu ogrodowym.



Ładowarka wyposażona została w transformator bezpieczeństwa.



Do czyszczenia narzędzia ogrodowego nie należy stosować myjek wysokociśnieniowych ani węza ogrodowego.



Należy dokładnie kontrolować teren, na którym będzie użyte narzędzie ogrodowe pod kątem zwierząt domowych i dziko żyjących. Podczas użytkowania maszyny istnieje niebezpieczeństwo skałczania zwierząt domowych lub dziko żyjących. Skontrolować teren, na którym będzie użyta maszyna i usunąć z niego wszelkie kamienie, patyki, druty, kości oraz inne przedmioty. Podczas pracy przy użyciu maszyny należy zwrócić uwagę, czy żadne zwierzęta domowe lub zwierzęta dziko żyjące nie ukryły się w trawie, a także czy nigdzie nie ma zasłoniętych trawą niskich pierków. Należy unikać pracy o zmroku lub w ciemnościach, aby zredukować ryzyko skałczania dziko żyjących zwierząt.

Obsługa urządzenia

- ▶ **Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich czynności usługowych przy narzędziu ogrodowym (np. konserwacji, wymiany narzędzi itp.), jak również przed przenoszeniem, transportem lub przechowywaniem, narzędzie należy wyłączyć odłącznikiem.**
- ▶ Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a narzędzie ogrodowe zabezpieczone w taki sposób, żeby nie mogły się one nim bawić.
- ▶ Nie wolno w żadnym wypadku zezwolić na użytkowanie niniejszego produktu dzieciom, osobom ograniczonym fizycznie, czuciowo lub umysłowo, a także udostępnić je osobom z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą, jak również/lub osobom, które nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Należy zasięgnąć informacji, czy w danym kraju istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika.
- ▶ Nie wolno użytkować narzędzi ogrodowego boso ani w odkrytym obuwiu. Podczas pracy należy zawsze zakładać stabilne obuwie robocze i długie spodnie.
- ▶ Narzędzie ogrodowe wolno użytkować tylko wówczas, gdy pokrywa wnęki akumulatora jest zamknięta, a wszystkie jej śruby zostały prawidłowo dociągnięte. Stanowi to ochronę akumulatora przed wilgocią.
- ▶ Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w szczególności w przypadku zbliżającej się burzy nie należy użytkować narzędzi ogrodowego.
- ▶ Podczas obsługi narzędzia ogrodowego, a także zbliżając się do niego, w szczególności na zboczach lub na mokrych trawnikach, należy zwrócić uwagę na zachowanie stabilnej pozycji, dobre podparcie stóp i utrzymanie równowagi. Nie należy zbytnio wychylać się do przodu. Narzędzie należy obsługiwać ostrożnie i bez pośpiechu.
- ▶ Osoba obsługująca lub używająca urządzenia odpowiedzialna jest za wypadki i szkody na osobie i mieniu, wyrządzone innym.

- W razie wystąpienia zagrożenia podczas użytkowania narzędzi ogrodowego, należy natychmiast wcisnąć czerwony przycisk stop.
- Instalacji przewodu ograniczającego należy dokonywać zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w instrukcji instalacji.



Kompletne informacje dotyczące instalacji kosiarki Indego umieszczone zostały w Instrukcji instalacji dostarczonej wraz z produktem.

- Należy regularnie kontrolować teren, na którym będzie użyte narzędzie ogrodowe i usuwać z niego kamienie, gałęzie, druty, przewody i inne przedmioty.
- W pobliżu pracującego narzędzia ogrodowego nie powinny znajdować się żadne przewody przewodzące prąd. W razie gdyby w kosiarce automatycznej zapłatał się przewód sieciowy, przed jego usunięciem należy koniecznie odłączyć kosiarkę od prądu.
- Należy regularnie kontrolować stan techniczny narzędzia ogrodowego, jego noży, śrub i zespołów tnących pod kątem ich zużycia lub uszkodzenia. Zużyte noże i ich śruby należy wymieniać całymi zestawami dla zachowania prawidłowego wyważenia.
- Nie wolno używać narzędzia ogrodowego, gdy jego osłony ochronne są uszkodzone lub gdy brakuje systemów zabezpieczających.
- Należy zachować bezpieczną odległość dloni i stóp od obracających się elementów maszyny.
- Nie wolno podnosić i nie przenosić narzędzia ogrodowego z pracującym silnikiem.
- Nie wolno nigdy pozostawiać pracującego narzędzia ogrodowego bez nadzoru, jeżeli w pobliżu znajdują się zwierzęta domowe, dzieci lub inne osoby.
- Narzędzie ogrodowe należy włączyć zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, a następnie stańć w bezpiecznej odległości od obracających się części.
- Nie wolno stosować narzędzia ogrodowego równocześnie z pracującym spryskiwaczem trawników. Należy zaprogramować plan pracy w taki sposób, aby oba systemy nie pracowały jednocześnie.
- Jeżeli narzędzie ogrodowe wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć z wody i wyłączyć za pomocą odłącznika. Narzędzia ogrodowego nie wolno ponownie włączać. Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Bosch.
- **Nie wolno dokonywać żadnych zmian w narzędziu ogrodowym.** Niedopuszczalne przeróbki mogą wpływać na obniżenie bezpieczeństwa narzędzia ogrodowego, a także zwiększyć szumy i wibracje.

Narzędzie ogrodowe należy wyłączyć za pomocą odłącznika:

- przed przystąpieniem do usuwania materiału blokującego,
- przed kontrolą funkcjonowania, czyszczeniem, a także przed przystąpieniem do wszelkich prac obsługowych przy narzędziu ogrodowym,

- przed spakowaniem w celu przechowywania,
- gdy narzędzie ogrodowe zaczyna wibrować w nietypowy sposób (zatrzymać narzędzie ogrodowe i natychmiast zbadać tego przyczynę),
- po zderzeniu z przedmiotem obcym należy skontrolować narzędzie ogrodowe pod kątem uszkodzeń i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Bosch w celu dokonania niezbędnych napraw.

Konserwacja

- **Podczas wykonywania prac obsługowych w pobliżu ostrzych noży, należy zawsze nosić rękawice ogrodowe.**
- **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy narzędziu ogrodowym narzędzie należy wyłączyć za pomocą odłącznika.**
- **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy stacji ładowania lub urządzeniu zasilającym energią elektryczną, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.**

Zewnętrzne elementy narzędzia ogrodowego należy dokładnie czyścić za pomocą miękkiej szczotki i ścieżeczki. **Nie wolno używać wody, rozpuszczalników ani środków nabłyszczających.** Należy starannie usuwać trawę oraz inne zanieczyszczenia, w szczególności z otworów wentylacyjnych.

Regularnie czyścić okolice noży i rolki prowadzące, układając narzędzie ogrodowe spodnią stroną ku górze. Aby usunąć mocno przyklejone złogi trawy, należy stosować twardą szczotkę lub skrobak (zob. rys. I).

Noże są dwustronne i można je obracać.

- Aby zapewnić bezpieczną pracę z urządzeniem należy regularnie kontrolować, czy wszystkie nakrętki, trzpinie i śruby są mocno dokręcone. (zob. rys. J)
- Narzędzie ogrodowe należy regularnie kontrolować oraz wymieniać zużyte lub uszkodzone części.
- Należy zwrócić uwagę, aby stosowane były wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Bosch.
- W razie konieczności wymiany noży lub śrub, wymieniać należy całe zestawy.

Składowanie w okresie zimowym

- **Wyłączyć kosiarkę za pomocą odłącznika.**

► Kosiarkę można eksplotować w zakresie temperatur mieszczący się pomiędzy 5°C i 45°C. W okresie zimowym, gdy temperatury spadają poniżej 5 °C, kosiarkę i stację ładowania należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i niedostępny dla dzieci miejscu.

Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na kosiarce ani na stacji ładowania.

Do transportu kosiarki Indego na dalsze odległości stosować należy jej oryginalne opakowanie.

► Kosiarkę należy przechowywać w zakresie temperatur leżący pomiędzy -20°C i 50°C. Kosiarki nie należy na przykład pozostawiać latem w samochodzie.

USB

- ▶ Kosiarka wyposażona została w interfejs USB, który stosować wolno wyłącznie do aktualizacji oprogramowania (zob. rys. M). Stosować wolno wyłącznie przewidziane do tego celu przez producenta urządzenia pamięci przenośnej USB.org (format FAT 32) oraz atestowane przez USB.org OTG.
- ▶ Dalsze informacje dotyczące aktualizacji programu dostępne są na stronie www.bosch-diy.com/idego-help.
- ▶ **Interfejsu USB nie wolno stosować do innych celów. Nie wolno podłączać do niego żadnych urządzeń zewnętrznych. Urządzenia nie należy eksploatować, gdy pokrywka przyłącza USB nie jest zamknięta.**

Wskazówki dotyczące optymalnego obchodzenia się z akumulatorem

- ▶ **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.



Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami (np. przed stałym nasłonecznieniem), ogniem, wodą oraz wilgocią. Istnieje zagrożenie wybuchem.



- ▶ Akumulator znajdujący się poza urządzeniem należy przechowywać z dala od metalowych elementów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty metalowe, które mogłyby spowodować zwarcie jego biegunków. Zwarcie biegunków akumulatora może skutkować oparzeniem lub wybuchem pożaru.

- ▶ **Uszkodzenie akumulatora lub zastosowanie go w sposób niezgodny z przeznaczeniem może doprowadzić do wystąpienia niebezpiecznych oparów.** Należy zadać o dopływ świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Opary mogą uszkodzić drogi oddechowe.

- ▶ **Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub śrubokręty, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

- ▶ W przypadku nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku palnego elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.

- ▶ **Nie należy doprowadzać do zwarcia akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

- ▶ **Należy stosować wyłącznie akumulatory firmy Bosch, które zostały przewidziane dla danego narzędzia ogrodowego.** Zastosowanie akumulatorów innego typu może stać się przyczyną obrażeń oraz pożaru.

- ▶ **Przed wstawieniem akumulatora należy upewnić się, że narzędzie ogrodowe jest wyłączone.** Umieszczanie

akumulatora włączonym narzędziu ogrodowym może stać się przyczyną wypadków.

- ▶ Wnękę akumulatora wolno otwierać tylko w przypadku zużycia akumulatora i konieczności jego wymiany. Do składowania urządzenia w zimie nie należy usuwać akumulatora. Wmontowany akumulator charakteryzuje się długą żywotnością. Wnękę akumulatora należy otwierać wyłącznie w przypadku zauważenia wyraźnego skrócenia czasu pracy akumulatora między dwoma procesami ładowania.
- ▶ Kosiarka Indego pracuje w temperaturze otoczenia leżącej między 5°C a 45°C. Jeżeli temperatura akumulatora znajduje się poza podanym zakresem, Indego wyświetla odpowiednią informację i nie opuszcza stacji ładowania. Jeżeli kosiarka akurat pracuje, powróci ona do stacji ładowania, bądź zatrzyma się.
- ▶ Ładowanie akumulatora dozwolone jest wyłącznie w stacjach atestowanych przez firmę Bosch.

Wskazówki bezpieczeństwa dla ładowarek i urządzeń do zasilania energią elektryczną

- ▶ **Do ładowania akumulatora kosiarki należy stosować wyłącznie oryginalną stację ładowania i oryginalny przewód sieciowy.** W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie wybuchem lub pożarem.
- ▶ **Należy regularnie kontrolować stację ładowania, zasilacz, przewód i wtyczkę.** W razie uszkodzenia lub stwierdzenia śladów zużycia stacji ładowania lub zasilacza, należy odłączyć je od źródła prądu i zaprzestać ich użytkowania. Nie wolno samemu otwierać stacji ładowania ani zasilacza. Naprawę należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi firmy Bosch, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone stacje ładowania, zasilacze, przewody i wtyki zwiększą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Nie należy umieszczać stacji ładowania i urządzenia do zasilania energią elektryczną na łatwopalnym podłożu (na przykład na papierze czy materiałach tekstylnych) ani w sąsiedztwie łatwopalnych substancji.** Istnieje niebezpieczeństwo pożaru spowodowane wzrostem temperatury stacji ładowania i zasilacza podczas procesu ładowania.
- ▶ **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się bawiły stacją ładowania, zasilaczem lub narzędziem ogrodowym.
- ▶ Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na zasilaczu.
- ▶ Zaleca się przyłączanie zasilacza do gniazda zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym, o prądzie wyzwalającym równym 30 mA. Należy regularnie kontrolować sprawność wyłącznika różnicowo-prądowego.
- ▶ Należy regularnie kontrolować przewód sieciowy pod kątem uszkodzeń.
- ▶ W razie zalania stacji ładowania, zasilacz należy odłączyć od źródła energii elektrycznej i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Bosch.
- ▶ Nie wolno w żadnym wypadku dotykać wtyczki sieciowej ani żadnych innych styków mokrymi rękoma.

► Nie wolno najeźdzać na przewód przyłączeniowy, zginać go lub szarpać, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. Przewód należy chronić przed działaniem wysokiej temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi krawędziami.

Zasilacz zaopatrzony jest w izolację ochronną i nie wymaga uziemienia. Napięcie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajów nie należących do UE 220 V, 240 V w zależności od modelu). Szczegółowych informacji można zasięgnąć w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Bosch.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem albo zwrócić się do najbliższego punktu serwisowego firmy Bosch.

Symbole

Znajomość następujących symboli jest niezbędna do zrozumienia instrukcji eksploatacji, a w szczególności rysunków. Należy zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu elektronarzędzia.

Symbol	Znaczenie
	Należy nosić rękawice ochronne
	Dozwolone czynności
	Zabronione czynności
	Osprzęt dodatkowy/części zamienne

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Kosiarka przeznaczona jest do koszenia trawników w prywatnym zakresie.

Nie wolno stosować kosiarki w zamkniętych pomieszczeniach.

Nie wolno stosować kosiarki niezgodnie z przeznaczeniem. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem zwiększa niebezpieczeństwo wypadków i uszkodzenia narzędzia. Nie należy próbować dokonywać jakichkolwiek zmian i modyfikacji kosiarki, gdyż może to doprowadzić do wypadków lub uszkodzenia narzędzia.

Dane techniczne

Kosiarka automatyczna	Jednostka SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Numer katalogowy		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Szerokość cięcia	cm	19	19	19	19
Wysokość cięcia	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Spadek terenu, maks.	%/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Wielkość powierzchni trawnika					
- maks.	m ²	500	500	700	700
- na jedno ładowanie akumulatora (do) ^{a)}	m ²	70	70	85	85
Zakres częstotliwości roboczej (czujnik indukcyjny)	kHz	5	5	5	5
maks. natężenie pola magnetycznego (czujnik indukcyjny) (przy 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Zakres częstotliwości roboczej (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Maks. moc nadajnika (GSM)	dBm	-	33	-	33
Ciązar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Stopień ochrony		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Numer seryjny		zob. tabliczka znamionowa na narzędziu ogrodowym			
Akumulator		litowo-jonowy	litowo-jonowy	litowo-jonowy	litowo-jonowy
Napięcie znamionowe	VDC	18	18	18	18

Kosiarka automatyczna	Jednostka SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Pojemność	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Liczba ogniw akumulatora		5	5	5	5
Czas eksploatacji, przeciętnie ^{A)}	min	60	60	75	75
Czas ładowania akumulatora (maks.)	min	60	60	60	60
Rodzaj akumulatora		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Przewód ograniczający					
- załączony w dostawie przewód ograniczający	m	150	150	175	175
- Wymagana minimalna długość	m	20	20	20	20
- Dopuszczalna maksymalna długość	m	350	350	350	350
Stacja dokowania					
Numer katalogowy		1 600 A02 546			
Napięcie wejściowe	VDC	24	24	24	24
Pobór prądu - ładowanie/ włączony przewód ograniczający	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Prąd ładowania (do)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Ciążar zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Stopień ochrony		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Urządzenie do zasilania energią elektryczną (zasilacz)					
Numer katalogowy					
Szwajcaria		F 016 L90 934			
Anglia		F 016 L90 935			
Pozostała Europa		F 016 L90 916			
Napięcie na wejściu (napięcie zmienne)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Klasa ochrony		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Częstotliwość	Hz (herc)	50-60	50-60	50-60	50-60
Napięcie wyjściowe (napięcie stałe)	V	24	24	24	24
Stopień ochrony		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Masa	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) w zależności od wysokości cięcia, jakości trawy, stopnia wilgotności

B)ewnętrzna temperatura akumulatora

Informacja na temat hałasu i wibracji

Emisja hałasu została określona zgodnie z **EN 50636-2-107**.Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo: Poziom mocy akustycznej **59 dB(A)**.


Znaczenie rysunków

Planowane działanie	Rysunek	Strona
Osprzęt	A	282
Zakres dostawy /rozpakowanie kosiarki	B	283

Planowane działanie	Rysunek	Strona
Prowadzenie przewodu ograniczającego	C	283
Przedłużanie przewodu ograniczającego	D	284
Prowadzenie przewodu ograniczającego dookoła nowego obiektu, położonego wewnątrz trawnika	E	284
Podnoszenie i przenoszenie kosiarki	F	285
Ustawianie wysokości cięcia	G	285
SpotMow	H	286
Czyszczenie	I	286
Konserwacja	J	287
Dodawanie nowego trawnika	K	287
- z dodatkową stacją ładowania (z prawej strony)		
- bez dodatkowej stacji ładowania (na górze po lewej)		
Wymiana akumulatora	L	288
Aktualizacja oprogramowania	M	289-290
Przyłącze zasilacza	N	291

Instalacja

Film pokazujący instalację kosiarki można zobaczyć na stronie www.bosch-diy.com/indego-help, stosując poniższy kod QR. Inną możliwością jest zastosowanie się do wskazówek zawartych w załączonej do produktu Instrukcji instalacji.

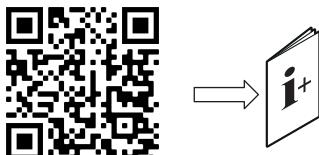

 Sprawdzić, czy przewód został prawidłowo zamocowany na podłożu. Przy właściwym zamocowaniu nie powinny tworzyć się pętle. O pętle z drutu można się łatwo potknąć.

Z trawnika należy usunąć kamienie, gałęzie, druty, przewody zasilania znajdujące się pod napięciem oraz wszelkie inne przedmioty.

Upewnić się, że trawnik jest równy, a narzędzie ogrodowe nie natrafi na żadne znaczne przeszkody, takie jak doły, rowy lub strome zbocza przekraczające 15°/27%.

Stację ładowania należy ustawić na przewodzie ograniczającym przy krawędzi zewnętrznej trawnika. Nie można jej ustawić przy szopce, drewutni lub domku na narzędzia, który stoi pośrodku koszonego trawnika („wyspa”).

Zaleca się, aby przed instalacją i przed pierwszym koszeniem w nowym sezonie oraz zawsze, gdy trawę trzeba przy-

ciąć o więcej niż 5 mm, skosić trawę najpierw jeden raz tradycyjną kosiarką.

System noży kosiarki przystosowany jest do cięcia krótkiej trawy (30-50 mm). Pozostawiona na trawniku ścięta trawa może służyć jako ściółka i nawóz. Wysokość przycinania trawy przez kosiarkę można ustawić na 30, 40 i 50 mm.

Zaleca się, aby przycinanie rozpoczęć od wyższej nastawy, a następnie stopniowo redukować poziom, gdy przewód zostanie pokryty trawą. Dzięki temu można uniknąć przecięcia przewodu.

Dodatkowy przewód ograniczający można podłączyć za pomocą opaski zaciskowej do kabli (zob. rys. D-E).


Przewód ograniczający można przedłużyć do maksymalnej długości wynoszącej **350 m**.

Przewód ograniczający należy umieścić w ziemi (lub pod płytami niemetalowymi), na głębokości do 5 cm.

Aby uniknąć uszkodzenia przewodu ograniczającego, nie wolno spulchniać ani grabić terenu, w którym jest on umieszczony.

Podczas prowadzenia przewodu ograniczającego, należy zwrócić uwagę, aby nie leżał on pod kątem 45°. Może to mieć negatywny wpływ na jego moc.

Wskazanie

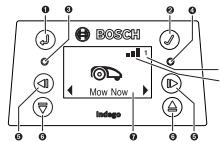

Symbol	Znaczenie
①	Przycisk powrotu
②	Przycisk uruchamiania Jeżeli podczas koszenia przycisk będzie wcisnięty, narzędzie ogrodowe powróci do stacji ładowania.
③	Czerwony wskaźnik LED świeci się: Błąd kosiarki
④	Zielony wskaźnik LED świeci się: Kosiarka jest włączona Zielony wskaźnik LED zgasił: Kosiarka nie jest aktywna. Do jej aktywacji należy wprowadzić czterocyfrowy kod PIN. Lub kosiarka jest wyłączona. Należy włączyć odłącznik, a następnie wprowadzić czterocyfrowy kod PIN w celu aktywacji kosiarki. Wskazówka: Podczas aktualizacji oprogramowania świecą się obie diody LED: zielona i czerwona.
⑤	Przycisk w lewo, w prawo
⑥	Przycisk w dół, w górę
⑦	Wskaźnik z oknem dialogowym

Symbol	Znaczenie
③ 1 2 3	Numer ogrodu (jest wyświetlany, gdy zapamiętany został więcej niż jeden ogród)
Dotyczy tylko Indego S+ 500 i M+ 700:	
④ ■■■	Dostęp do sieci mobilnej
□□□	Brak dostępu do sieci mobilnej

Wyświetlacz przechodzi na tryb czuwania, gdy przez 10 minut nie wprowadzane są żadne dane.

Dodawanie dodatkowego trawnika (zob. rys. K)

Aby zainstalować kosiarkę Indego na dodatkowym trawniku należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji instalacji.

Różne trawniki z różnymi stacjami (zob. rys. K, prawa strona): Kosiarkę można stosować na kilku (maks. trzech) różnych trawnikach. Aby zainstalować kosiarkę na dodatkowym trawniku, konieczna jest oddzienna stacja ładowania (zob. rys. A), dodatkowy przewód ograniczający i kołki. Koszenie dodatkowego trawnika odbywać się będzie w zdefiniowanym zakresie czasu, jeżeli uprzednio został ustawiony plan pracy lub funkcja kalendarza „Bosch AUTO“ lub aktywna jest funkcja „SmartMowing“ Bosch.

Kosiarki można transportować między poszczególnymi trawnikami wyłącznie po jej wyłączeniu.

Wskazówka: Po każdej zmianie stacji ładowania należy przeprowadzić aktualizację oprogramowania kosiarki.

Zaleca się opisanie każdej stacji ładowania na czas składowania ich w okresie zimowym, aby uniknąć zamiany.

Bez dodatkowej stacji ładowania: Istnieje możliwość połączenia trawników poprzez ułożenie przewodów ograniczających obu trawników w pozycji równolegley tak blisko siebie, jak tylko to jest możliwe (zob. rys. K - górny lewy). Dodatkowy trawnik nie jest mapowany, a kosiarka nie stosuje strategii LogiCut, gdy trawnik koszony jest bez dodatkowej stacji ładowania. Zalecana maksymalna powierzchnia trawnika (bez stacji ładowania) wynosi 45/50 m² (w przypadku modeli Indego 500/700). Kosiarka kontynuuje koszenie aż do wyładowania akumulatora, po czym należy ją przetransportować do stacji ładowania w celu naładowania akumulatora.

Koszenie

- Nie wolno sadzać dzieci na kosiarce.
- Przed podniesieniem kosiarki należy wcisnąć przycisk stop, umieszczony na urządzeniu. Kosiarkę należy zawsze podnosić, trzymając ją za uchwyt. (zob. rys. F)

Dotyczy tylko Indego S 500 i M 700: Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji można od razu rozpoczęć koszenie, naciskając przycisk „Skoś teraz“ na wyświetlaczu, bądź poczekać, aż nadziejdzie czas następnego koszenia, zaprogramowany w kalendarzu „Bosch-AUTO“ (jeżeli takie ustawienie zostało uprzednio dokonane).

Plan koszenia można też ułożyć i zapisać w kalendarzu zgodnie z własnymi indywidualnymi zapotrzebowaniami.

Dotyczy tylko Indego S+ 500 i M+ 700: Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji można od razu rozpoczęć koszenie, naciskając przycisk „Koś teraz“ na wyświetlaczu, bądź „Koszenie“ w bezpłatnej aplikacji Smart Gardening firmy Bosch. Istnieje też możliwość ułożenia planu koszenia przy zastosowaniu funkcji „SmartMowing“, która umożliwia wyznaczanie terminów koszenia przy uwzględnieniu aktualnych prognoz pogody dla danego obszaru. Plan koszenia można też ułożyć i zapisać w kalendarzu zgodnie z własnymi indywidualnymi zapotrzebowaniami, stosując do tego celu wyświetlacz lub aplikację Bosch Smart Gardening.

Aby kosiarka mogła „zapoznać“ się z powierzchnią trawnika, musi go trzykrotnie skosić (przejść trzy kompletne cykle koszenia). Podczas fazy „nauki“ wizualny efekt może nie być optymalny.

Przybliżone czasy jednorazowego kompletnego cyklu koszenia przy użyciu LogiCut zostały tutaj podane. Należy wziąć pod uwagę, że wartości te mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju trawnika i od ilości obiektów znajdujących się w ogrodzie.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Plan pracy powinien uwzględniać częste powtórzenia. Dzięki temu można osiągnąć lepszy efekt koszenia, akumulator wystarcza na dłuższe, a na trawniku nie pozostają kupki pokosu.

Gdy kosiarka pracuje

W trybie „ręcznym“ kosiarka pracuje do momentu skoszenia całego trawnika. Koszenie przerywane jest tylko na czas ładowania akumulatora. Po skoszeniu trawnika kosiarka powraca do stacji ładowania.

W dającym się zaprogramować trybie „Plan pracy“, przy użyciu funkcji kalendarza „Bosch AUTO“ lub funkcji Bosch „SmartMowing“ kosiarka pracuje nieprzerwanie przez cały ustalony okres czasu. Koszenie przerywane jest tylko na czas ładowania akumulatora. Jeżeli trawnik został skoszony przed upływem zakresu czasu, kosiarka powraca do stacji ładowania.

Aby przedwcześnie przerwać koszenie, należy wcisnąć przycisk Stop lub odesłać kosiarkę do stacji ładowania za pomocą przycisku ✓.

Modele Indego M+ 700 i M+ 700 można odesłać do stacji ładowania wybierając funkcję „Stacja ładowania“ w bezpłatnej aplikacji Bosch Smart Gardening.

Tryb oszczędzania energii

Kosiarka redukuje zużycie energii przez automatyczne wyłączenie prądu w przewodzie ograniczającym w czasie, w którym kosiarka nie pracuje i nie jest ładowana.

Aby wyprawdzić kosiarkę ze stanu uśpienia, należy wcisnąć przycisk ✓, a następnie wybrać funkcję „Koś teraz“ lub jakiś inny „Tryb koszenia“, w czasie gdy kosiarka znajduje się w

stacji ładowania.

Model Indego S+ 500 i M+ 700 można wyprowadzić ze stacją ładowania, wybierając funkcję „**Koszenie**“ w bezpłatnej aplikacji Bosch Smart Gardening.

W przypadku pracy wg. uprzednio zaprogramowanego planu pracy lub aktywnej funkcji kalendarza „**Bosch AUTO**“ lub funkcji Bosch-„**SmartMowing**“, tryb oszczędzania energii przerwany jest automatycznie.

Koszenie małych powierzchni trawników przy użyciu funkcji „SpotMow“

Funkcja **SpotMow** przewidziana została do koszenia małych powierzchni, wymagających specjalnego potraktowania, bez konieczności koszenia całego trawnika. Np. fragment trawnika spod mebla ogrodowego, który stoi teraz w innym miejscu. Kosiarkę należy ustawić w dolnym lewym rogu powierzchni przeznaczonej do skoszenia (zob. rys. **H**). Powierzchnia, która zostanie ostatecznie skoszona zależy od stanu trawnika; nie musi to być dokładny kwadrat. Po zakończeniu funkcji „**SpotMow**“, należy kierować się wskazówkami ukazującymi się na wyświetlaczu.

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa funkcji „**SpotMow**“ nie wolno stosować poza granicami przewodu ograniczającego.

Czujniki

Kosiarka wyposażona jest w następujące czujniki:

- **Czujnik podnoszenia** uruchamia się przy podniesieniu kosiarki.
- **Czujnik położenia** rozpoznaje, gdy kosiarka się przewróci.
- **Czujnik nachylenia** uruchamia się, gdy kosiarka znajdzie się pod kątem 32°.

W przypadku uruchomienia jednego z czujników, np. czujnika podnoszenia, wszystkie silniki i noże zatrzymują się. Na wyświetlaczu ukazuje się komunikat, np. „Podniesiono“.

- **Czujnik przeszkód** rozpoznaje obiekty/przeszkody na całej przedniej krawędzi kosiarki i wysyła polecenie zmiany kierunku jazdy.

Ładowanie akumulatora

Akumulator wyposażony został w czujnik temperatury, który dopuszcza ładowanie tylko wówczas, gdy wewnętrzna temperatura akumulatora znajduje się w zakresie położonym między 5 °C i 45 °C.

W momencie dostawy akumulator litowo-jonowy jest naładowany częściowo. Zaleca się ładowanie kosiarki w stacji ładowania podczas instalacji przewodu ograniczającego.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

Przy prawie pustym lub całkowicie rozładowanym akumulatorze układ ochronny kosiarki powoduje jej wyłączenie: Noże przestają się poruszać.

Wymiana akumulatora (zob. rys. L)

Wskazówka: Akumulator należy wymieniać tylko wówczas, gdy jest on zużyty. Opcja ładowania akumulatora poza urządzeniem nie została przewidziana.

► Zastosowanie innych, nie przewidzianych do nabytego urządzenia akumulatorów może spowodować zakłócenia w pracy lub uszkodzenie kosiarki.

► Zużyte akumulatory mogą mieć negatywny wpływ na żywotność kosiarki.

► **Do kosiarki nie wolno stosować baterii jednorazowych.** Stosować wolno jedynie akumulatory wyszczególnione przez producenta.

Wskazówka: Podczas wykonywania prac obsługowych w pobliżu ostrzy, należy zawsze nosić rękawice ochronne.

Wyłączyć kosiarkę za pomocą odłącznika.

Usunąć pięć śrub przy pokrywie wnęki akumulatora za pomocą śrubokrętu Torx T-20.

Wysunąć zużyty akumulator wraz z prowadnicą w wnęce na tyle, aby przycisk blokady akumulatora był widoczny. Wcisnąć przycisk blokady i wyjąć akumulator.

Wsunąć nowy akumulator do prowadnicy tak, aby w sposób słyszalny zaskoczył on w zapadce. Wsunąć akumulator wraz z prowadnicą do wnęki. Nałożyć pokrywę i przykręcić wszystkimi pięcioma śrubami.

Pokrywa chroni akumulator podczas pracy przed zawilgoceniem.

Aktualizacja oprogramowania (zob. rys. M)

Aby dokonać aktualizacji oprogramowania potrzebny będzie pendrive USB.org (w formacie FAT 32) i przewód USB-OTG. Każdą nową wersję oprogramowania można znaleźć w internecie na stronie „www.bosch-diy.com/indego-help“. Zaufałować plik „IN8xxxx.bin“ na pendrive USB.org.

Obrócić kosiarkę i zdjąć pokrywkę interfejsu USB. Podłączyć za pomocą przewodu USB-OTG pendrive USB.org.

Umieścić kosiarkę w stacji ładowania i upewnić się, że stacja podłączona jest do sieci (dioda LED w stacji świeci się). Kosiarka musi być włączona, wyświetlacz musi się świecić, a akumulator musi być naładowana co najmniej w 70%.

Rozpoczęcie aktualizacji sygnalizowane jest komunikatem na wyświetlaczu „**Uaktualnić z wersji x do wersji y?**“

Potwierdzić przyciskiem **✓**. Podczas aktualizacji migają obie diody LED na kosiarce.

Po zakończeniu aktualizacji ma miejsce restart kosiarki.

Odłączyć przewód USB-OTG i pendrive USB.org. Zaślepić pokrywkę interfejsu USB.

Dodatkowa funkcja w przypadku modeli Indego S+ 500 i M+ 700: Aktualne oprogramowanie można ściągnąć również przy użyciu aplikacji Bosch Smart Gardening.

Nawigacja menu

W poniższej tabeli wyjaśnione zostały poszczególne punkty menu.

Menu główne	Menu podrzędne 1	Menu podrzędne 2	Objaśnienie
		Skoś teraz	Po naciśnięciu przycisku potwierdzającego kosiarka rozpoczyna pracę. W trybie „ Wył./Ręczny “ kosiarka kosi tak długo, aż na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat „ Ogród zakończony “.
		Kalendarz	<p>W trybie „Plan pracy“, przy zastosowaniu funkcji kalendarza „Bosch AUTO“ lub funkcji Bosch-„SmartMowing“ kosiarka prakcje do końca zaprogramowanego zakresu czasu lub do momentu, aż na wyświetlaczu ukaże się komunikat „Ogród zakończony“ (w zależności od tego, co przedzej nastąpi).</p>
			<p>Funkcja kalendarza „Bosch AUTO“ optymalizowana jest w zależności od wielkości trawnika.</p> <p>Ustawienia podstawowe przewidują dwa kompletne cykle koszenia w tygodniu, które rozpoczynają się zawsze o 8.00 rano.</p> <p>Możliwe są następujące ustawienia:</p>
		Ilość kompletnych cykli koszenia	1 do 3
		Dzień tygodnia	Dni, w których ma odbywać się koszenie (np. wykluczając niedziele).
		Czas rozpoczęcia koszenia	Można ustawić tylko dla pierwszego zakresu czasu (dotyczy wszystkich aktywnych dni).
			<p>Funkcja Bosch-„SmartMowing“ jest optymalizowana w zależności od wielkości trawnika i umożliwia korzystanie z usług lokalnych służb meteorologicznych.</p> <p>Ustawienia podstawowe przewidują dwa kompletne cykle koszenia w tygodniu, które rozpoczynają się zawsze o 8.00 rano.</p> <p>Plan pracy SmartMowing można utworzyć korzystając z aplikacji Bosch Smart Gardening.</p>
		Plan pracy	<p>Edytuj (wybrany dzień)</p> <p>Plan koszenia można zaprogramować, ustawiając poszczególne dni tygodnia oraz zakresy czasu (do 2 dziennie).</p>
		Nie koś/Skasuj zakres czasu	Skasować odpowiedni zakres czasu ustawiony dla wybranego dnia.
			U dołu wyświetlacza ukazuje się liczba całkowitych cykli koszenia w tygodniu w aktualnym planie pracy.
		Wył./Ręczny	Tę opcję należy wybrać, gdy nie stosowany jest żaden plan pracy. Kosiarka rozpoczęcie koszenie tylko po wybraniu na wyświetlaczu polecenia „ Koś teraz “.
			W przypadku modelu Indego S+ 500 i M+ 700 można rozpocząć koszenie po wybraniu funkcji „ Koszenie “ w bezpłatnej aplikacji Bosch Smart Gardening.
		Ustawienia	
Tryb koszenia		SpotMow	<p>Indego S / S + 500: Wybrać jedną z powierzchni 2 m x 2 m lub 3 m x 3 m.</p> <p>Indego M / M + 700: Wybrać jedną z powierzchni: 2 m x 2 m, 3 m x 3 m lub 4 m x 4 m.</p>
		Koszenie bez stacji ładowania	Kosiarka kosi dodatkowy trawnik bez oddzielnej stacji ładowania w trybie przypadkowym aż do wyładowania się akumulatora.
		Koszenie krawędzi	Indego S / S + 500: Na początku każdego kompletnego cyklu kosiarka kosi krawędzie trawnika.

Menu główne 1	Menu podrzędne 2	Objaśnienie
------------------	---------------------	-------------

Indego M / M + 700: Należy dokonać wyboru między ustawieniami, które powodują koszenie krawędzi trawnika za każdym kompletnym cyklem koszenia (Ustawienia standardowe), koszenie krawędzi co drugi cykl lub ustawieniami, w przypadku których krawędź trawnika nie jest koszona (wył.).

Tryb intensywny	Kosiarka kosi dokładniej, wraca do ewentualnie nie skoszonych miejsc oraz kosi na krótkich odcinkach. Aby dokonać kompletnego koszenia trawnika, kosiarka potrzebuje więcej czasu.
-----------------	--



Bezpieczeństwo

Aut. blokada	Jeżeli przez 3 minuty nie zostanie uruchomiony żaden przycisk, następuje automatyczne blokowanie klawiatury.
--------------	--

Ustawienie to zalecane jest ze względów bezpieczeństwa oraz jako ochrona przed kradzieżą.

- Włącz.	Kod PIN jest konieczny do ponownej aktywacji po autoblokadzie.
----------	--

- Wył.	Przyciski są zawsze gotowe do pracy.
--------	--------------------------------------

Zmień kod PIN	Aby zmienić kod PIN, należy uprzednio wprowadzić aktualny kod.
---------------	--

Alarm

- Włącz.	Uruchamia alarm.
----------	------------------

- Wył.	Wyłącza alarm.
--------	----------------



Data i czas

Zmiana daty i godziny.



Wybór języka

Zmiana języka, w jakim wyświetlane są komunikaty.



Status systemu	Informacje o stanie akumulatora, o systemie, a także o czasach pracy i czasach ładowania kosiarki.
----------------	--

Ustawienia

Informacje



Wybór sygnału	Zmienia ID przewodu w przypadku ewentualnych zakłóceń w pobliżu.
---------------	--

Zaawansowane

Pozycja stacji ładowania	Gdy stacja ładowania umieszczona jest przy krawędzi trawnika, należy wybrać Ustawienia standardowe. W przypadku umieszczenia jej w rogu trawnika należy wybrać Ustawienia narożne.
--------------------------	--

Ustawienie czujników/Stan powierzchni trawnika	Wybór między: nisko (nierówno), normalnie i wysoko (śleisko). Czułość czujnika przeszkode zmienia się w zależności od ustawionego stanu trawnika.
--	---

Mapuj ponownie	Kasuje aktualną mapę trawnika, na którym kosiarka aktualnie się znajduje.
----------------	---

Ustawienia fabryczne	Przywrócenie ustawień domyślnych w kosiarce kasuje wszystkie ustawienia użytkownika (z wyjątkiem kodu PIN).
----------------------	---

Po przywróceniu ustawień domyślnych kosiarka musi przeprowadzić ponowne mapowanie trawnika.

Podgląd ogrodu	Ukazuje ilość zmapowanych trawników, ich powierzchnię, ID przewodów oraz datę ostatniego koszenia.
----------------	--

	Usuń ogród	Możliwość skasowania konkretnej mapy ogrodu lub wyboru wszystkich map naraz.
--	------------	--



Narzędzia


Poziomnica	Dostarcza informacji o stopniu nachylenia kosiarki. Jeżeli kosiarka znajduje się w stacji ładowania, a punkt na wyświetlaczu nie jest umieszczony wewnątrz zaznaczonego koła, stację ładowania należy ustawić w nowym, równiejszym miejscu.
Sygnal przewodu	Rozpoznaje sygnał przewodu ograniczającego i ukazuje jakość sygnału (ważne dla punktu serwisowego). Gdy kosiarka znajduje się w stacji, nie otrzymuje ona sygnału od przewodu ograniczającego.

Lokalizacja usterek

Serwis online



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Symptom	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki
Dioda LED na stacji ładowania migą	Przewód ograniczający jest przerwany, zbyt długi lub zbyt krótki. Przewód nie jest podłączony, a kosiarka nie znajduje się w stacji ładowania.	Skontrolować, czy przewód ograniczający nie jest przerwany i czy jego długość mieści się w zakresie położonym między 20 i 350 m. Następnie wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie prądem. Należy stosować się do zaleceń umieszczonych w instrukcji instalacji kosiarki, dotyczących instalacji.
Silne wibracje/dźwięki	Śruba przytrzymująca nóż poluzowała się	Dociągnąć śrubę przytrzymującą nóż momentem dokręcającym, wynoszącym 2,5 Nm.
	Uszkodzony/skrzywiony nóż	Wymienić nóż (zob. rys. J).
Kosiarka ma problemy z powrotem do stacji ładowania	Przewód ograniczający nie został właściwie przełożony wokół stacji ładowania	Należy stosować się do zaleceń umieszczonych w instrukcji instalacji, dotyczących podłączania przewodu ograniczającego.
	Przewód ograniczający znajduje się w pobliżu źródła zakłócającego odbiór sygnału	Usunąć zbyteczny przewód ograniczający, znajdujący się dookoła stacji ładowania (np. owinięty dookoła niej). Zmieścić ID przewodu ograniczającego, korzystając z menu.
	niewłaściwe dane dotyczące pozycji stacji ładowania w menu "Ustawienia"	Zmieścić ustawienia w menu „Ustawienia szczegółowe“.
Kosiarka nie działa	Odłącznik nie jest włączony	Wyjąć kosiarkę ze stacji ładowania, włączyć odłącznik i ustawić kosiarkę ponownie w stacji (należy przy tym sprawdzić, czy stacja ładowania jest włączona – dioda LED powinna świecić się na zielono).

Symptom	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki
	Możliwość zablokowania wyrzucanym materiałem	Należy zawsze najpierw wyłączać odłącznik, a dopiero potem zaglądać pod kosiarkę. W razie potrzeby usunąć zablokowany materiał (należy zawsze stosować rękawice ogrodowe).
	Akumulator nie jest naładowany do pełna	Ustawić kosiarkę w stacji ładowania, aby umożliwić ładowanie. Stację ładowania należy uprzednio włączyć.
	Zbyt wysoka trawa	Skosić trawę możliwie krótko, stosując tradycyjną kosiarkę.
	Akumulator za zimny/za gorący	Kosiarka pracuje, gdy wewnętrzna temperatura akumulatora leży pomiędzy 5°C i 45°C. Odczekać, aż kosiarka się schłodzi/ogrzej. Gdy błąd ten powtarza się częściej, stację ładowania należy ustawić w cieniu.
Kosiarka stoi na trawniku; wyświetlacz jest wyłączony	Problemy podczas eksploatacji	Aby oświetlić ekran, należy wcisnąć przycisk przyporządkowany do ekranu lub umieścić kosiarkę w stacji ładowania.
Kosiarka bez funkcji ładowania	Akumulator za zimny/za gorący	Kosiarka pracuje, gdy wewnętrzna temperatura akumulatora leży pomiędzy 5°C und 45°C. Odczekać, aż kosiarka się schłodzi/ogrzej. Gdy błąd ten powtarza się częściej, stację ładowania należy ustawić w cieniu.
	Stacja ładowania nie jest włączona	Podłączyć stację ładowania do zasilania prądem. Jeżeli stacją ładowania nie daje się uruchomić, należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Bosch.
	Styki ładowania są zardzewiałe	Oczyścić styki ładowania.
	Akumulator nie został umieszczony lub nie właściwie umieszczony w kosiarce; niewłaściwy akumulator	Właściwie umieścić akumulator (zob. rys. L). Zastosować odpowiedni akumulator firmy Bosch.
Kosiarka znajduje się poza przewodem ograniczającym	Przewód ograniczający umieszczony na nachylonym terenie	Zachować odstęp 30 cm między przewodem ograniczającym, a nachyleniem.
	Stwierdzona została przeszkoda w pobliżu przewodu	Usunąć przeszkodę.
Fragmenty trawnika pozostały nieskoszone	Kosiarka potrzebuje więcej czasu, aby zakończyć koszenie	Aby skosić całą powierzchnię trawnika, kosiarka powinna skosić cały trawnik trzykrotnie. Alternatywnie można skorzystać z "Trybu intensywnego" w menu „Tryb koszenia”.
	Zaplanowany został zbyt krótki zakres czasu na zbyt dużą przestrzeń trawnika	Zwiększyć zakres czasu koszenia lub: – zastosować funkcję kalendarza „ Bosch AUTO “ (w przypadku Indego S 500 i Indego M 700) – lub zastosować funkcję Bosch-„ SmartMowing “ (w przypadku Indego S+ 500 i M+ 700).
	Odstęp między przewodami ograniczającymi jest zbyt mały	Zwiększyć odstęp między przewodami ograniczającymi na min. 75 cm.
	Nierówny teren	Wybrać w menu „Stan terenu/Czujnik wybojów” opcję „Nierówny teren/Niska czułość”.
	Zbyt wysoka trawa	Wyrównać trawnik, usunąć nierówności/wyboje, fragmenty trawnika nienadające się do koszenia otoczyć przewodem ograniczającym – kierować się instrukcjami zawartymi w Instrukcji instalacji.
	Zbyt strome nachylenia w ogrodzie	Wybrać w menu „Stan terenu/Czujnik wybojów” opcję „Nierówny teren/Niska czułość”.
		Upewnić się, czy kosiarka zdolna jest pokonywać zbocza o kącie większym niż 15 stopni.

Symptom	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki
Kosiarka zatrzymuje się podczas pracy	Obiekty/przeszkody nie zostały ograniczone Nowo założony trawnik	Przeszkody, przy których kosiarka często się zatrzymuje ograniczyć przewodem. Przed użyciem kosiarki pozostawić trawnik na parę tygodni, aby mógł „osiąść”. Zmienić ustawienia w menu „Stan terenu/Czujnik wybórów”. Po obfitym podaniu trawnika należy odczekać możliwie długi okres czasu.
Kosiarka ściną kwiaty itp. lub przejeżdża przez niektóre przeszkody	Obiekty/przeszkody niższe niż 5 cm nie zostały ograniczone	Poprowadzić przewód ograniczający, zachowując trzydziestocentymetrowy odstęp od przeszkody lub usunąć przeszkadzające obiekty.
Kosiarka nie kosi logicznie	System LogiCut zależny jest od warunków panujących w ogrodzie. Kosiarka niekiedy musi kosić następny nieskoszony fragment trawnika. Kosiarka nie zawsze przemieszcza się po linii prostej, kursując pomiędzy obszarami Kosiarka często nie znajduje właściwej pozycji lub kręci się w kółku Przeszkoda została niewłaściwie ogrodzona	Dalsze informacje znajdują się w Instrukcji instalacji. Jeżeli zachowanie takie się powtórzy należy ponownie zmapować trawnik. Niepotrzebne są żadne ustawienia korygujące. Zmienić ID przewodu. Zastosować się do zaleceń zawartych w instrukcji instalacji.
Przewód ograniczający jest ciągle przecinany	Kosząc dodatkowy trawnik bez stacji ładowania kosiarka kosi dowolnymi pasami.	Zachowanie to jest normalne. System LogiCut funkcjonuje tylko na trawnikach z osobną stacją ładowania.
Kosiarka traci nierównomiernie lub niedokładnie/niezadowalająco wygląd trawnika	Kosiarka kosi za rzadko Stępiony nóż Możliwość zablokowania wyrzucanym materiałem	Aby uzyskać zadadowalający wygląd trawnika należy kosić częściej (np. więcej/dłuższe zakresy czasu w planie pracy). Obrócić lub wymienić nóż (zob. rys. J). Należy zawsze najpierw wyłączyć odłącznik, a dopiero potem zaglądać pod kosiarkę. W razie potrzeby usunąć zablokowany materiał (należy zawsze stosować rękawice ogrodowe).
Przewód ograniczający nie został rozpoznany	Brak prądu w stacji ładowania Przewód ograniczający jest uszkodzony/przecięty Nieprawidłowa instalacja (np. odstęp między przewodami jest zbyt mały) Przewód ograniczający znajduje się w pobliżu źródła zakłócającego odbiór sygnału	Skontrolować, czy stacja ładowania jest włączona (świeci się kontrolka LED). Skontrolować przewód ograniczający pod kątem uszkodzeń. Zastosować się do zaleceń zawartych w instrukcji instalacji. Usunąć zbyteczny przewód ograniczający, znajdujący się dookoła stacji ładowania (np. owinięty dookoła niej). Zmienić ID przewodu ograniczającego, korzystając z menu.
Przycisk regulujący wysokość koszenia jest zacięty	Możliwość zablokowania wyrzucanym materiałem	Należy zawsze najpierw wyłączyć odłącznik, a dopiero potem zaglądać pod kosiarkę. W razie potrzeby usunąć zablokowany materiał (należy zawsze stosować rękawice ogrodowe).

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

www.bosch-garden.com

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zmiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej kosiarki.

Być może konieczne okaże się podanie wersji oprogramowania (zob. „**Menu > Ustawienia > Informacja**“).

W razie konieczności skorzystania z usług punktu serwisowania firmy Bosch kosiarkę i stację ładowania należy wysyłać zawsze razem. Nie należy usuwać akumulatora.

Przed wysyłką należy usunąć ewentualnie zamocowaną personalizowaną górną osłonę oraz wszelkie osłony zakupione jako osprzęt.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Transport

Zalecane akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też pod uwagę ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadów



Wyroby, akumulatory, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Wyrobów, a także akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstwa domowego!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku wyroby, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbiegać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

W przypadku nieprawidłowej utylizacji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikające z potencjalnej obecności substancji niebezpiecznych.

Akumulatory/baterie:

Li-Ion:

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale Transport (zob. „Transport“, Strona 161).

Akumulatory/Baterie:

► **Wbudowane akumulatory może wyjmować tylko i wyłącznie wykwalifikowany personel w celu ich utylizacji.** Otwieranie obudowy może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Zużytych akumulatorów/baterii nie należy wyrzucać do odpadów z gospodarstwa domowego, nie wolno ich też wrzucać do ognia ani do wody. Akumulatory/baterie należy zbiegać i oddać do ponownego przetworzenia lub zlikwidować zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w razie możliwości po uprzednim ich rozładowaniu.

Čeština

Mnohokrát děkujeme,

že jste se rozhodli pro robotickou sekačku Indego.
Než Indego nainstalujete, přečtěte si prosím následující bezpečnostní upozornění.

Bezpečnostní upozornění

Výstraha! Pročtěte si pozorně následující pokyny.
Seznamte se s obslužnými prvky a řádným používáním zahrádkářního nářadí. Uschovejte si prosím pečlivě návod k použití pro pozdější potřebu.

Vysvětlení symbolů na vnitřním obalu



VAROVÁNÍ! Riziko udušení.

Plastové obaly mohou být nebezpečné. Uchovávejte tento obal mimo dosah dětí.





Řídte se pokyny v návodu/ brožuře



Označený předmět je recyklovatelný

Vysvětlivky obrázkových symbolů na zahradním nářadí



Všeobecné upozornění na nebezpečí.

Zajistěte, aby nebyly zahradním nářadím blokovány nebo zahrzeny žádné východy.



Varování: Než uvedete výrobek do provozu, přečtěte si návod k obsluze.



Varování: Přerušovač el. obvodu aktivujte předtím, než provedete práce na zahradním nářadí nebo zahradní nářadí zvednete.



Pozor: Nedotýkejte se rotujících nožů. Nože jsou ostré. Pozor, můžete přijít o prsty u nohou a rukou.



Než se dotknete dílů zahradního nářadí, počkejte, až se všechny zcela dostanou do stavu klidu. Nože po vypnutí zahradního nářadí ještě dále rotují a mohou způsobit zranění.



Dbejte na to, aby nebyly v blízkosti stojící osoby zraněny odletujícími cizími tělesy.



Varování: Pokud výrobek pracuje, udržujte vůči němu bezpečný odstup.



Na zahradním nářadí nejezděte.



Nabíječka je vybavena bezpečnostním transformátorem.



K čištění zahradního nářadí nepoužívejte vysokotlaký čistič ani zahradní hadici.



Pečlivě zkонтrolujte oblast, na které se má zahradní nářadí použít, zda zde nejsou divoká a domácí zvířata. Divoká a domácí zvířata mohou být během provozu nářadí poraněna. Důkladně zkonztroujte oblast nasazení stroje a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a cizí předměty. Dbejte při používání stroje na to, aby se v husté trávě neskrývala žádná divoká či domácí zvířata nebo malé pařezky. Vyhnete se

používání v šeru nebo za tmy, aby omezilo riziko setkání se zvířaty.

Obsluha

► **Před všemi pracemi na zahradním nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) a též během transportu a skladování zahradní nářadí vypněte pomocí přerušovače el. obvodu.**

► Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zahradním nářadím nehrají.

► Nikdy nedovolte výrobek používat dětem, osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnou zkušenosí a / nebo nedostatečnými vědomostmi a / nebo osobám neseznámeným s těmito pokyny. Národní předpisy možná vymezují věk obsluhy.

► Zahradní nářadí nepoužívejte bosí nebo s otevřenými sandály. Neustále noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

► Zahradní nářadí používejte jen tehdy, pokud je víko příhrádky akumulátoru uzavřené a všechny šrouby víka jsou utažené. To chrání akumulátor před vlhkostí.

► Při špatných povětrnostních podmínkách, zejména při zvědající se bouřce, se zahradním nářadím nepracujte.

► Při obsluze zahradního nářadí a když se k němu přiblížujete, vždy se postarejte o stabilní rovnávku a bezpečný postoj, zejména u uváznutí a při mokrých plochách trávníku. Nepředklánějte se příliš daleko. Nářadí obsluhujte svědomitě a bez speču.

► Obsluha je zodpovědná za nehody nebo ublížení jiným osobám nebo jejich majetku.

► Pokud se při provozu zahradního nářadí vyskytnou jakákoli nebezpečí, okamžitě stiskněte červené tlačítko Stop.

► Zajistěte správné instalování ohraňujícího vodiče podle návodu k instalaci.



Kompletní pokyny pro instalaci zařízení Indego naleznete v návodu k instalaci, jež se dodává s výrobkem.

► Pravidelně kontrolujte oblast, na které se bude zahradní nářadí používat a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kabely a jiné předměty.

► V pracovní oblasti nepokládejte žádné síťové kabely pod napětím. Pokud se do robotické sekáčky zamotá síťový kabel, musí být před odstraněním odpojen od el. sítě.

► Zahradní nářadí pravidelně kontrolujte, aby bylo zajištěno, že nejsou nože, šrouby nožů a žáci zařízení opotřebované nebo poškozené. Opotřebované nože a šrouby nožů vyměňte v celé sadě, aby se zamezilo nevyváženosti.

► Nikdy nepoužívejte zahradní nářadí s poškozenými ochrannými kryty nebo bez bezpečnostního vybavení.

► Nedávejte své ruce a nohy do blízkosti nebo pod rotující díly.

► Nikdy nezvedejte resp. nenoste zahradní nářadí s běžícím motorem.

- ▶ Nenechávejte zahradní nářadí pracovat bez dozoru pokud víte, že se v bezprostřední blízkosti zdržují domácí zvířata, děti nebo osoby.
- ▶ Zahradní nářadí zapněte podle návodu a stůjte v bezpečné vzdálenosti vůči rotujícím dílům.
- ▶ Zahradní nářadí neprovozujte ve stejně době se zahradním zavlažováním. Naprogramujte čas sečení tak, aby se zajistilo, že oba systémy nepracují současně.
- ▶ Pokud z jakéhokoli důvodu spadne zahradní nářadí do vody, odstraňte jej z vody a pomocí přerušovače el. obvodu ho vypněte. Zahradní nářadí nezapínajte, kontaktujte servisní středisko Bosch.
- ▶ **Neprovádějte na zahradním nářadí žádné změny.** Nepřípustné změny mohou negativně ovlivnit bezpečnost Vašeho zahradního nářadí a vést ke zvýšenému hluku a vibracím.

Zahradní nářadí vypněte pomocí přerušovače el. obvodu:

- před odstraněním zablokování,
- když zahradní nářadí kontrolujete, čistíte nebo na něm pracujete,
- před uskladněním,
- když zahradní nářadí neobvykle vibruje (zahradní nářadí zastavte a okamžitě zkонтrolujte),
- po kolizi s cizím předmětem, zkонтrolujte poškození zahradního nářadí a kontaktujte zákaznický servis Bosch kvůli nutným opravám.

Údržba

- ▶ Když manipulujete nebo pracujete v oblasti ostrých nožů, vždy nosete zahradní rukavice.
- ▶ Před všemi pracemi na zahradním nářadí jej vypněte pomocí přerušovače el. obvodu.
- ▶ Před všemi pracemi na nabíjecí stanici nebo napájecím zdroji vytáhněte siťovou zástrčku ze zásuvky.

Zevnějšek zahradního nářadí čistěte důkladně pomocí měkkého štětců a hadříku. **Nepoužívejte vodu ani rozpouštědla či leštící prostředky.** Veškerou ulpělou trávu a nánosy odstraňte, zejména z větracích otvorů.

Otočte zahradní nářadí spodní stranou nahoru a pravidelně vycistěte prostor nožů a řídicí kolečka. Pro odstranění pevně ulpělých kousků trávy používejte tuhý kartáč nebo škrabku (viz obrázek I).

Nože lze obrátit.

- ▶ Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, tím je umožněna bezpečná práce se zahradním nářadím. (viz obrázek J)
- ▶ Pravidelně zahradní nářadí prohlédněte a pro Vaši bezpečnost vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
- ▶ Dbejte na to, aby se použily pouze originální náhradní díly Bosch.
- ▶ Podle potřeby vyměňujte nože a šrouby v celé sadě.

Uskladnění v zimě

▶ Sekačku vypněte pomocí přerušovače el. obvodu.

- ▶ Sekačka je připravena k provozu při teplotách mezi 5 °C a 45 °C. Sekačku a nabíjecí stanici v zimním období uskladněte, když se teploty trvale nalézají pod 5 °C, na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

Na sekačku ani na nabíjecí stanici nestavte žádné další předměty.

Použijte originální balení, pokud Indego přepravujete na delší vzdálenost.

- ▶ Sekačku skladujte pouze v teplotním rozsahu mezi –20 °C a 50 °C. Nenechávejte sekačku např. v létě ležet v autě.

USB

- ▶ Sekačka disponuje rozhraním USB, které se používá výhradně pro update softwaru (viz obrázek M).

Používejte pouze schválené paměti USB (naformátované souborovým systémem FAT 32) a schválené kably USB OTG.

- ▶ Další informace o updatu softwaru naleznete na www.bosch-diy.com/indego-help.

▶ Nepoužívejte rozhraní USB pro jiné účely.

Nezastrkujte žádná externí zařízení. Neprovozujte nářadí s otevřeným víckem přípojky USB.

Upozornění pro optimální zacházení s akumulátorem

- ▶ **Neotvírejte akumulátor.** Hrozí nebezpečí zkratu.



Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, před ohněm, vodou a vlhkostí. Existuje nebezpečí výbuchu.

- ▶ **Nenainstalovaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.

- ▶ **Při poškození a nesprávném používání akumulátoru mohou unikat výparы.** Prostor větrejte a při potížích vyhledejte lékaře. Výparы mohou dráždit dýchací cesty.

- ▶ **Špičatým předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybouchnout nebo se přehřát.

- ▶ **Při nesprávném použití nebo poškozeném akumulátoru může z akumulátoru vytéct hořlavá kapalina.** Zabraňte kontaktu s ní. **Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou.** Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

- ▶ **Akumulátor nezkratujte.** Existuje nebezpečí výbuchu.

- ▶ **Používejte pouze pro toto zahradní nářadí určené akumulátory Bosch.** Použití jiných akumulátorů může vést k poraněním a k nebezpečí požáru.
- ▶ **Dříve než vložíte akumulátor, zajistěte, aby bylo zahradní nářadí vypnuté.** Vložení akumulátoru do zahradního nářadí, jež je zapnuto, může vést k úrazům.
- ▶ Šachtu akumulátoru otevříte jen tehdy, pokud je akumulátor opotřebován. Kvůli uskladnění v zimě ponechte akumulátor v zařízení. Zabudovaný akumulátor má velmi dlouhou životnost, akumulátorovou šachtu neotvírejte, dokud nepozorujete žádné zřetelné zkrácení doby chodu mezi dvěma nabíjeními akumulátoru.
- ▶ Indego pracuje mezi 5 °C a 45 °C. Leží-li teplota akumulátoru vně tohoto pracovního rozsahu, oznamí Indego zprávu a neopustí nabíjecí stanici. Za provozu se Indego vrátí k nabíjecí stanici nebo zůstane stát na místě.
- ▶ Nabíjení se smí uskutečnit pouze ve firmou Bosch schválené nabíjecí stanici.

Bezpečnostní upozornění pro nabíječku a napájecí zdroj

- ▶ **Pro nabíjení sekačky používejte pouze originální Bosch nabíjecí stanici a síťový kabel.** V opačném případě existuje nebezpečí výbuchu a požáru.
- ▶ **Pravidelně kontrolujte nabíjecí stanici, síťový zdroj, kably a zástrčky.** Při poškození nebo projevu stárnutí odpojte nabíjecí stanici nebo síťový zdroj od elektrické sítě a nepoužívejte je. Nabíjecí stanici ani síťový zdroj sami neotvírejte. Opravy nechte provést pouze kvalifikovaným odborným personálem firmy Bosch a pouze originálními náhradními díly. Poškození na nabíjecí stanici, síťovém zdroji, kabelech nebo zástrčkách zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Nabíjecí stanici a síťový zdroj neprovozujte na lehce hořlavém podkladu (např. papír, textilie atd.) resp. v hořlavém prostředí.** Při nabíjení dochází k zahřívání nabíjecí stanice a síťového zdroje a existuje tak nebezpečí vzniku požáru.
- ▶ **Dohlížejte na děti.** Tím bude zajištěno, že si děti s nabíjecí stanicí, síťovým zdrojem nebo se zahradním nářadím nehrájí.
- ▶ Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na síťovém zdroji.
- ▶ Doporučujeme připojit síťový zdroj pouze na zásuvku, která je jištěna proudovým chráničem FI s vybavovacím

- proudem 30 mA. Pravidelně kontrolujte funkci proudového chrániče FI.
- ▶ Pravidelně se musí kontrolovat poškození síťového kabelu.
 - ▶ V případě zaplavení nabíjecí stanice odpojte síťový zdroj od elektrické sítě a kontaktujte servis Bosch.
 - ▶ Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky ani jiných zástrček mokrýma rukama.
 - ▶ Připojovací kabel nepřejíždějte, nepřiskřípněte nebo jím nevláčejte, poněvadž by se mohl poškodit. Kabel chráťte před teplem, olejem a ostrými hranami.

Síťový zdroj má kvůli bezpečnosti ochrannou izolaci a nepotřebuje žádné uzemnění. Provozní napětí činí 230 V AC, 50 Hz (pro země mimo EU 220 V, 240 V podle provedení). Informace obdržíte u svého autorizovaného zákaznického servisu Bosch.

Ve sporných případech se zeptejte vyškoleného elektrikáře nebo v nejbližším servisním zastoupení firmy Bosch.

Symbole

Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení návodu k obsluze, především pro obrázky. Zapamatujte si symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám pomůže zahradní nářadí lépe a bezpečněji používat.

Symbol	Význam
	Noste ochranné rukavice
	Dovolené počinání
	Zakázané počinání
	Příslušenství/náhradní díly

Určené použití

Secačka je určena k sečení travnatých ploch v soukromém sektoru.

Nepoužívejte sekačku v interiérech.

Nepoužívejte sekačku pro jiné účely, zvyšuje to nebezpečí úrazů a možného poškození zahradního nářadí.

Nepokoušejte se sekačku pozmenit, poněvadž to může vést k úrazům nebo možnému poškození sekačky.

Technická data

Automatická sekačka trávy	Jednotka SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Objednací číslo		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Šířka sečení	cm	19	19	19	19
Výška sečení	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Úhel sklonu, max.	°/%	15/27	15/27	15/27	15/27

Automatická sekačka trávy	Jednotka SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Velikost plochy trávníku					
- maximálně	m ²	500	500	700	700
- na jedno nabíjení akumulátoru až ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Oblast provozní frekvence (indukční senzor)	kHz	5	5	5	5
Max. intenzita magnetického pole (indukční senzor) (při 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Oblast provozní frekvence (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Vysílací výkon max. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Stupeň krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sériové číslo			viz typový štítek na zahradním nářadí		
Akumulátor					
		Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Jmenovité napětí	V DC	18	18	18	18
Kapacita	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Počet článků akumulátoru		5	5	5	5
Doba provozu, průměrně ^{A)}	min	60	60	75	75
Doba nabíjení akumulátoru (max.)	min	60	60	60	60
Typ akumulátoru		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Ohraničující vodič					
- dodaný ohraničující vodič	m	150	150	175	175
- minimální potřebná délka	m	20	20	20	20
- maximální přípustná délka	m	350	350	350	350
Nabíjecí stanice					
Objednací číslo		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Vstupní napětí	V DC	24	24	24	24
Odběr proudu nabíjení / zapnutý ohraničující vodič	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Nabíjecí proud (až)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Přípustný rozsah teploty nabíjení ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Stupeň krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sítový zdroj					
Objednací číslo					
Švýcarsko		F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934
Anglie		F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935
Zbytek Evropy		F 016 L90 916	F 016 L90 916	F 016 L90 916	F 016 L90 916
Vstupní napětí (střídavé napětí)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Třída ochrany		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frekvence	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60

Automatická sekačka trávy	Jednotka SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Výstupní napětí (stejnosměrné napětí)	V	24	24	24	24
Stupeň krytí		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Hmotnost	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) závislé na výšce sečení, stavu trávy a vlhkosti

B) vnitřní teplota akumulátoru

Informace o hluku a vibracích

Hodnoty emise hluku zjištěny podle **EN 50636-2-107**.

Hodnocená hladina hluku A elektronářadí činí typicky:
Hladina akustického výkonu **59 dB(A)**.

Význam vyobrazení

Cíl počínání	Obrázek	Strana
Příslušenství	A	282
Vybalení obsahu dodávky / sekačky	B	283
Položení ohraňujícího vodiče	C	283
Prodloužení ohraňujícího vodiče	D	284
Položení ohraňujícího vodiče okolo nového vnitřního objektu	E	284
Zvednutí a nesení sekačky	F	285
Nastavení výšky sečení	G	285
SpotMow	H	286
Čištění	I	286
Údržba	J	287
Přidání další plochy trávníku	K	287
- s přídavnou nabíjecí stanicí (vpravo)		
- bez přídavné nabíjecí stanice (vlevo)		
Výměna akumulátoru	L	288
Update softwaru	M	289-290
Připojení síťového zdroje	N	291

Instalace

Pomocí následujícího QR kódu se můžete podívat na video o instalaci sekačky na www.bosch-diy.com/indego-help. Alternativně se řídte návodem k instalaci dodaným s výrobkem.



Zkontrolujte, zda je ohraňující vodič kompletně upevněný na zemi, bez volných smyček. Volné smyčky mohou znamenat nebezpečí zakopnutí.

Odstraňte kameny, větve, dráty, elektrické kabely pod napětím a další cizí předměty ze sečené plochy trávníku.

Zajistěte, aby sečená plocha trávníku byla rovná a neměla pro zahrádkní nářadí žádné zřetelné překážky jako prohlubně, brázdy a svahy strmé více než 15°/27 %.

Nabíjecí stanice se musí umístit na vnějším okraji trávníku na ohraňující vodič. Nemůže stát na straně kůlky nebo domku na nářadí, stojící jako ostrov uvnitř sečené plochy trávníku. Je doporučeno, abyste před instalací a před prvním sečením v nové sezóně a vždy, když je odstrň trávy delší než 5 mm, posekali Váš trávník jedenkrát pomocí běžné sekačky.

Nožový systém sekačky je dimenzovaný pro sečení krátké trávy (30-50 mm). Posečený materiál může zůstat ležet jako mulč pro přihnojování trávníku. Výšku sečení sekačky lze nastavit na 30, 40 a 50 mm.

Je doporučeno začít s vyšším nastavením a poté, když vodič pod trávou zmizí, úroveň pozvolna snižovat. To zabrání tomu, aby Vaše Indego vodič nepřeseklo.

Dodatečný ohraňující vodič lze připojit pomocí kabelové spojky (viz obrázky **D-E**).


Ohraňující vodič lze prodloužit na délku maximálně **350 m**.

Ohraňující vodič položte až 5 cm hluboko do země (nebo pod nekovové desky).

Vyhnete se poškození ohraňujícího vodiče, oblast, ve které je položen, se nesmí vertikutovat ani hrabat.

Při pokládání ohraňujícího vodiče se vyhněte úhlům pod 45°. To může omezit výkon.

Ukazatel

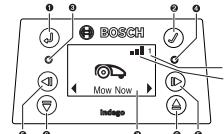

Symbol	Význam
①	Tlačítko zpět
②	Potvrzovací tlačítko

Symbol	Význam
	Stiskne-li se během sečení potvrzovací tlačítka, vrátí se sekačka zpátky k nabíjecí stanici
③ ○	Červená LED zap: Chyba sekačky
④ ○	Zelená LED zap: Sekačka je zapnutá
	Zelená LED vyp: Sekačka je neaktivní a pro aktivaci je potřeba Váš čtyřmístný PIN kód. Nebo sekačka je vypnutá, musí se zapnout přerušovač el. obvodu a pro aktivaci se musí zadat Váš čtyřmístný PIN kód. Upozornění: Během update software svítí zelená a červená LED.
⑤	Tlačítka doleva, doprava
⑥	Tlačítka dolů, nahoru
⑦	Displej s dialogovým oknem
⑧ 1 2 3	Cíl zahrady (zobrazí se, pokud je uložena více než jedna mapa zahrady)
Pouze u Indego S+ 500 a M+ 700:	
⑨	Mobilní síť je dostupná
⑩	Mobilní síť není dostupná

Pokud do 10 minut nenásleduje žádné zadání, přepne se displej do klidového stavu.

Přidání další plochy trávníku (viz obrázek K)

Pro instalaci dodatečné plochy trávníku postupujte podle pokynů v návodu k instalaci.

Oddělené plochy trávníku se samostatnou nabíjecí stanicí (viz obrázek K vpravo): Sekačku lze používat až na třech různých plochách trávníku. Pro oddělenou plochu trávníku potřebujete dodatečnou nabíjecí stanici (viz obrázek A), ohraňující vodič a umělohmotné kolíky. Pokud je nastavený časový plán nebo kalendářní funkce „Bosch AUTO“ nebo funkcionalita Bosch „SmartMowing“, bude se po dobu definovaného časového okna sekat tráva této plochy trávníku.

Sekačku vypněte, pokud ji transportujete mezi jednotlivými plochami trávníku.

Upozornění: V každé nabíjecí stanici se musejí provést na sekačce aktualizace softwaru.

Je doporučeno nabíjecí stanici při zimním uskladnění popsat, aby se vědělo, která nabíjecí stanice patří ke které ploše trávníku.

Bez dodatečné nabíjecí stanice: Je možné spojit plochy trávníku tím, že se ohraňující vodič mezi oběma plochami trávníku položí navzájem rovnoběžně tak blízko, jak je to jen možné (viz obrázek K nahoře vlevo). Dodatečná plocha trávníku bez nabíjecí stanice nebude zmapována a sekačka nebude používat v této ploše trávníku bez nabíjecí stanice strategii sečení LogiCut. Maximální doporučená plocha trávníku bez nabíjecí stanice činí 45/50 m² (u modelů Indego

500/700). Sekačka seče tak dlouho, než je akumulátor prázdný a musí se kvůli nabití přepravit do nabíjecí stanice.

Sečení

- **Nenechávejte děti jezdit na sekačce.**
- **Před zvednutím stiskněte na sekačce tlačítko Stop. Sekačku zvedejte vždy za rukojet. (viz obrázek F)**

Pouze u Indego S 500 a M 700: Po úspěšném připravení můžete bud začít ihned se sečením tím, že na displeji potvrďte „**Sekat hned**“, nebo počkáte na příští plánované časové okno podle naprogramování pomocí kalendářní funkce „**Bosch-AUTO**“ (za předpokladu předchozího nastavení).

Můžete také zanést časový plán sečení podle Vašich požadavků do kalendáře.

Pouze u Indego S+ 500 a M+ 700: Po úspěšném připravení můžete začít ihned se sečením tím, že na displeji potvrďte „**Sekat hned**“, nebo navolíte ve volně dostupné aplikaci Bosch Smart Garden „**Sečení**“. Můžete též stanovit časový plán sečení za použití funkcionality Bosch „**SmartMowing**“, která umožňuje, aby se časové plány vypočítaly na základě předpovědi počasí pro Vaši lokalitu. Můžete také zanést časový plán sečení podle Vašich požadavků přes displej nebo pomocí aplikace Bosch Smart Garden do kalendáře.

Sekačka musí plochu trávníku 3 krát úplně posekat (3 kompletní cykly sečení), aby se plochu trávníku naučila. Ve fázi učení možná není vizuální výsledek optimální.

Zde jsou uvedeny přibližné doby chodu pro jednorázové kompletní objetí plochy trávníku pomocí LogiCut. Respektujte prosím, že doby chodu se mění podle charakteru trávníku a počtu objektů na zahradě.

100 m² 4 h

500 m² 16 h

700 m² 22 h

Stanovte časový plán s častými opakováními. Tím docílíte dobrých výsledků sečení, nabítí akumulátoru vydrží déle a vyhnete se nahromadění posečeného materiálu na trávníku.

Pokud sekačka seče

V režimu „**Manuálně**“ pracuje sekačka tak dlouho, až je plocha trávníku posečená. Sečení se přeruší pouze kvůli nabítí akumulátoru. Když je plocha trávníku posečená, vrátí se sekačka zpátky k nabíjecí stanici.

V programovatelném režimu „**Časový plán**“ nebo s kalendářní funkcí „**Bosch AUTO**“ nebo funkcionalitou Bosch „**SmartMowing**“ pracuje sekačka během stanovených časových úseků kontinuálně. Sečení se přeruší pouze kvůli nabítí akumulátoru. Když je plocha trávníku posečená před koncem časového okna, vrátí se sekačka zpátky k nabíjecí stanici.

Pro předčasné přerušení sečení stiskněte tlačítko **Stop** nebo ji pošlete pomocí potvrzovacího tlačítka ✓ zpátky k nabíjecí stanici.

U Indego S+ 500 a M+ 700 můžete poslat sekačku zpět k základové stanici i tím, že navolíte „**Nabíjecí stanice**“ ve volně dostupné aplikaci Bosch Smart Garden.

Režim šetření energie

Sekačka redukuje svou spotřebu energie tím, že vypne proud v ohraňujícím vodiči, pokud neseče a nebude nabíjet.

Pro manuální probuzení sekačky z režimu šetření energie stiskněte potvrzovací tlačítko ✓ a poté zvolte buď „**Sekat hned**“ nebo jiný „**Režim sečení**“, zatímco sekačka je v nabíjecí stanici.

U Indego S+ 500 a M+ 700 můžete sekačku probudit z režimu šetření energie tím, že navolíte „**Sečení**“ ve volně dostupné aplikaci Bosch Smart Garden.

Pro sečení podle aktívного časového plánu s kalendářní funkcí „**Bosch AUTO**“ nebo funkcionálitu Bosch „**SmartMowing**“ se režim šetření energie automaticky ukončí.

Sečení malých ploch trávníku pomocí „SpotMow“

SpotMow je určený k sečení malých ploch, které vyžadují zvláštní zacházení, aniž by se musel posekat celý trávník; například plochy pod kusy zahradního nábytku, který byl odstraněn. Sekačka se umístí na dolní levý roh plochy určené k sečení (viz obrázek H). Konečná sečená plocha závisí na poměrech trávníku; nebude to bezpodmínečně přesný čtverec. Po ukončení „**SpotMow**“ postupujte podle pokynů na displeji.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze „**SpotMow**“ použít vně ohraňujícího vodiče.

Senzory

Sekačka je vybavena následujícími senzory:

- **Senzor zvednutí** se aktivuje, když se sekačka nadzvedne.
 - **Senzor převrácení** rozpozná, když se sekačka převrátí.
 - **Senzor sklonu** se aktivuje, když sekačka dosáhne úhlu 32°.
- Pokud se některý ze senzorů aktivuje, např. senzor zvednutí, zastaví se pojedzové motory a žací nože. Na displeji se objeví zpráva, např. „Zvednuto“.
- **Senzor překážky** rozpozná předměty/překážky na celé přední hraně sekačky a vyvolá změnu směru.

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor je vybavený kontrolou teploty, jež dovolí nabíjení pouze při vnitřní teplotě akumulátoru v rozsahu mezi 5 °C a 45 °C.

Akumulátor Li-ion se dodává částečně nabity. Je doporučeno sekačku během instalace ohraňujícího vodiče v nabíjecí stanici nabít.

Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít.

Přerušení procesu nabíjení akumulátoru neškodí.

Při nastávajícím vybití nebo vybitém akumulátoru se sekačka pomocí ochranného obvodu vypne: Nože se už nepohybují.

Výměna akumulátoru (viz obrázek L)

Upozornění: Akumulátor se musí vyměnit jen tehdy, pokud je opotřebovaný. Nabíjení akumulátoru mimo zařízení se nepředpokládá.

- Používání nevhodných akumulátorů může vést k chybným funkcím nebo k poškození sekačky.
- Opotřebované akumulátoru mohou výrazně omezit dobu chodu sekačky.

► Nepoužívejte v sekačce žádné nenabíjecí baterie.

Používejte pouze výrobcem uváděné akumulátory.

Upozornění: Pokud pracujete v blízkosti ostrých čepelí, vždy nosete ochranné rukavice.

Sekačku vypněte pomocí přerušovače el. obvodu.

Odstraňte 5 šroubů na víku příhrádky akumulátoru pomocí šroubováku Torx T-20 .

Opotřebovaný akumulátor s vodicí lištou otočte ven z šachty akumulátoru až je viditelné tlačítko pro odjištění akumulátoru. Stiskněte tlačítko pro odjištění akumulátoru a odejměte akumulátor.

Nasuňte nový akumulátor do vodicí lišty až zajištění akumulátoru slyšitelně zaskočí. Otočte akumulátor s vodicí lištou do šachty akumulátoru. Opět položte víko příhrádky akumulátoru a přišroubujte jej pomocí 5 šroubů.

Víko příhrádky akumulátoru chrání akumulátor během provozu před vlhkostí.

Aktualizace softwaru (viz obrázek M)

Pro aktualizaci softwaru potřebujete paměť USB (naformátovanou souborovým systémem FAT 32) a kabel USB-OTG.

Pokud je k dispozici nová verze softwaru, naleznete ji na internetu na straně „www.bosch-diy.com/indego-help“. Uložte soubor „IN8xxxx.bin“ na USB paměť.

Obraťte sekačku a odstraňte víčko na USB rozhraní. Spojte USB-OTG kabel s USB pamětí.

Dejte sekačku do nabíjecí stanice a zajistěte, aby byla nabíjecí stanice připojená k el. síti (na základové stanici svítí LED). Sekačka musí být zapnutá, displej musí svítit a akumulátor musí být nabity minimálně na 70%.

Když se nastartuje aktualizace, objeví se na displeji následující zpráva „**Aktualizovat z verze x na verzi y?**“

Proces potvrdíte pomocí tlačítka ✓. Během aktualizace blížejí na sekačce obě LED.

Na konci aktualizace provede sekačka nový start.

Odstraňte USB-OTG kabel a USB paměť. Uzavřete víčko na USB rozhraní.

Navíc u Indego S+ 500 a M+ 700: Aktuální software lze stáhnout i přes aplikaci Bosch Smart Garden.

Navigace v menu

Následující tabulka vysvětluje různé body menu.

Hlavní nabídka	Podmenu 1	Podmenu 2	Vysvětlení						
	Sekat hned		<p>Stiskem potvrzovacího tlačítka začne sekačka se sečením. V režimu „Vyp./manuální“ seče sekačka, než se na displeji objeví „Zahrada kompletní“.</p>						
	Kalendář	Pouze u Indego S 500 a M 700: Bosch AUTO	<p>V režimu „Časový plán“, s kalendářní funkcí „Bosch AUTO“ nebo funkcionality Bosch „SmartMowing“ pracuje sekačka až do konce časového úseku nebo až se na displeji objeví „Zahrada kompletní“ (podle toho, co nastane nejdřív).</p>						
		Pouze u Indego S+ 500 a M+ 700: SmartMowing	<p>Kalendářní funkce „Bosch AUTO“ se optimalizuje v závislosti na velikosti plochy trávníku.</p> <p>V základním nastavení seče sekačka dva kompletní cykly sečení týdně a začíná pokaždé v 8 hodin ráno.</p> <p>Jsou možná následující nastavení:</p> <table border="1"> <tr> <td>Počet kompletních cyklů sečení týdně</td><td>1 až 3</td></tr> <tr> <td>Všední den</td><td>Dny, kdy se smí sekat (např. pro vyloučení nedělí).</td></tr> <tr> <td>Čas startu</td><td>Nastavitelné pouze pro první časové okno (platí pro všechny aktivní dny).</td></tr> </table> <p>Funkcionalita Bosch „SmartMowing“ se optimalizuje v závislosti na velikosti plochy trávníku a umožňuje navázat lokální meteorologickou službu.</p> <p>V základním nastavení seče sekačka dva kompletní cykly sečení týdně a začíná pokaždé v 8 hodin ráno.</p> <p>Pomocí aplikace Bosch Smart Garden můžete určit Váš SmartMowing časový plán.</p>	Počet kompletních cyklů sečení týdně	1 až 3	Všední den	Dny, kdy se smí sekat (např. pro vyloučení nedělí).	Čas startu	Nastavitelné pouze pro první časové okno (platí pro všechny aktivní dny).
Počet kompletních cyklů sečení týdně	1 až 3								
Všední den	Dny, kdy se smí sekat (např. pro vyloučení nedělí).								
Čas startu	Nastavitelné pouze pro první časové okno (platí pro všechny aktivní dny).								
	Časový plán	Upravit (zvolený den) Nesekat/smazat časové okno	<p>Naprogramujte časový plán sečení pomocí nastavení jednotlivých dnů sečení a časových oken (až 2 za den).</p> <p>Smažte příslušné časové okno pro zvolený den.</p> <p>Dole na displeji se zobrazí počet kompletních cyklů sečení týdně pro aktuální časový plán.</p>						
	Vyp./manuální		<p>Zvolte tuto volbu, pokud se nemá používat žádný časový plán. Sekačka začne sečení pouze aktivací „Sekat hned“ na displeji.</p> <p>U Indego S+ 500 a M+ 700 můžete začít sečení tím, že navolíte „Sečení“ ve volné dostupné aplikaci Bosch Smart Garden.</p>						
	Nastavení		<p>SpotMow</p> <p>Indego S / S + 500: Zvolte mezi plochou 2 m x 2 m a 3 m x 3 m.</p> <p>Indego M / M + 700: Zvolte mezi plochou 2 m x 2 m, 3 m x 3 m a 4 m x 4 m.</p>						
	Režim sečení	Sečení bez nabíjecí stanice Sečení okraje	<p>Sečení bez nabíjecí stanice</p> <p>Sekačka seče v dodatečné ploše trávníku bez vlastní nabíjecí stanice v náhodném režimu než je akumulátor prázdný.</p> <p>Sečení okraje</p> <p>Indego S / S + 500: Sekačka provede sečení okraje na začátku každého kompletního sečení.</p> <p>Indego M / M + 700: Zvolte mezi nastaveními sečení, která posečou okraj jednou při každém kompletním sečení (standardní nastavení), jednou každé dvě kompletní sečení nebo pokud žádné sečení okraje neprovádít (vyp).</p>						

Hlavní nabídka	Podmenu 1	Podmenu 2	Vysvětlení
		Intenzívní režim	Sekačka seče důkladněji, vrací se k možným neposečeným místům a seče na kratších pruzích. Sekačka potřebuje zřetelně déle, aby provedla kompletní sečení.
		Auto.zámek	Tlačítka budou automaticky uzamčena, pokud se během 3 minut nestiskne žádné tlačítko.
Bezpečnost			Toto nastavení je doporučeno z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně před krádeží.
		– Zap.	Je zapotřebí PIN kód pro reaktivaci po funkci Auto.zámek.
		– Vypnuto	Tlačítka jsou stále připravena pro zadávání.
		Změna PIN	Změna PIN vyžaduje nejprve zadání platného PIN kódu.
		Alarm	
		– Zap.	Aktivuje alarm.
		– Vypnuto	Deaktivuje alarm.
			Změna času a data.
Datum & čas			
			Změna jazyka displeje.
Volba jazyka			
		Stav systému	Informace o stavu nabité akumulátoru, systémové informace a doby provozu a nabíjení sekačky.
Nastavení	Info		
		ID vodiče	Mění ID ohraňujícího vodiče při možných rušeních v okolí.
Pokročilé		Poloha nabíjecí stanice	Použijte standardní nastavení, pokud se nabíjecí stanice nachází na okraji trávníku a rohové nastavení, pokud je umístěna v rohu.
		Nastavení senzorů/ stav trávníku	Zvolte mezi nízkým (nerovným), normálním a vysokým (kluzkým). Citlivost senzorů překážek se mění podle nastaveného stavu trávníku.
		Přemapovat	Smaže aktuální mapu plochy trávníku, v které se sekačka nachází.
		Tovární nastavení	Reset sekačky do továrního nastavení smaže všechna osobní nastavení (kromě PIN).
			Po resetu do továrního nastavení musí sekačka plochu/-y trávníku znova zmapovat.
		Přehled zahrad	Zobrazí počet zmapovaných ploch trávníku, jejich velikost, ID vodiče a datum, kdy byla plocha naposledy posečena.
		Smazat zahradu	Smaže specifikovanou mapu zahrady nebo zvolte všechny mapy smazat najednou.
		Vodováha	Dodává informace o sklonu sekačky. Nachází-li se sekačka v nabíjecí stanici a bod na displeji není uvnitř zobrazeného kruhu, musí se nabíjecí stanice umístit na nové, rovnější stanoviště.
Zvláštnosti		Signál vodiče	Rozpozná signál od ohraňujícího vodiče a zobrazí kvalitu signálu (pro zákaznický servis). Sekačka nepřijímá žádný signál od ohraňujícího vodiče během doby, kdy je v nabíjecí stanici.

Hledání závad

Online podpora



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Příznak	Možná příčina	Odstranění
LED na nabíjecí stanici bliká	Ohraničující vodič je přerušený, příliš dlouhý nebo příliš krátký. Vodič není spojený a sekáčka není v nabíjecí stanici.	Zkontrolujte, že ohraničující vodič není přerušený a má délku mezi 20 a 350 m. Potom vypněte a opět zapněte napájení. Pro instalaci sekačky se řídte pokyny v návodu k instalaci.
Silné vibrace/hluk	Uvolněný šroub nože Poškozený/ohnutý nůž	Šroub nože utáhněte momentem 2,5 Nm. Nůž vyměňte (viz obrázek J).
Sekačka nezajiždí správně do nabíjecí stanice	Ohraničující vodič není kolem nabíjecí stanice správně položený Ohraničující vodič v blízkosti zdroje rušení	Pro položení ohraničujícího vodiče se řídte pokyny v návodu k instalaci. Odstraňte jakýkoli přebytečný (např. namotaný) ohraničující vodič kolem nabíjecí stanice. Změňte v menu ID ohraničujícího vodiče.
Sekačka neběží	Nesprávné údaje k poloze nabíjecí stanice v menu "Nastavení"	Změňte nastavení v menu "Pokročilé".
Možné upcpání	Přerušovač el. obvodu není zapnutý	Odstraňte sekáčku z nabíjecí stanice, přerušovač el. obvodu zapněte a dejte sekáčku opět do nabíjecí stanice (dbejte na to, aby byla nabíjecí stanice připravená k provozu - LED svítí zeleně).
	Akumulátor není zcela nabity	Dejte sekáčku do nabíjecí stanice, aby se umožnilo nabíjení. Nabíjecí stanice musí být zapnuta.
Příliš dlouhá tráva		Posečte plochu trávníku běžnou sekáčkou na některé z nižších nastavení.
Příliš studený/horký akumulátor		Sekačka pracuje, když vnitřní teplota akumulátoru leží mezi 5 °C a 45 °C. Nechte sekáčku ohřát/vychladnout. Pokud se chyba vyskytuje častěji, měli byste nabíjecí stanici umístit do stínu.
Sekačka stojí na trávníku s vypnutým displejem	Problémy v provozu	Stiskněte potvrzovací tlačítko displeje, aby se displej rozsvítil nebo umístěte sekáčku do nabíjecí stanice.

Příznak	Možná příčina	Odstranění
Sekačka bez funkce nabíjení	Příliš studený/horký akumulátor	Sekačka pracuje, když vnitřní teplota akumulátoru leží mezi 5 °C a 45 °C. Nechte sekačku ohřát/vychladnout. Pokud se chyba vyskytuje častěji, měli byste nabíjecí stanici umístit do stínu.
	Nabíjecí stanice není zapnuta	Zapněte napájení el. proudem pro nabíjecí stanici. Pokud nabíjecí stanice nenastartuje, kontaktujte zákaznický servis Bosch.
	Zkorodované nabíjecí kontakty	Očistěte nabíjecí kontakty.
	Akumulátor není vložený, je špatně vložený nebo pro sekačku nesprávný	Vložte akumulátor správně (viz obrázek L). Používejte vhodný akumulátor Bosch.
Sekačka je mimo ohraňující vodič	Ohraničující vodič na spádu	Nechte 30 cm mezi ohraňujícím vodičem a spádem.
	Překážka v blízkosti vodiče	Odstraňte překážku.
Části plochy trávníku místy neposečené	Sekačka potřebuje pro správné posečení zahrady více času	Pro podchycení celé plochy trávníku nechte sekačku Vás trávník 3 x kompletně posekat. Alternativně můžete použít "Intenzivní režim" v menu "Režim sečení".
	Časové okno je příliš malé vzhledem k velikosti trávníku	Zvětšete časové okno sečení nebo: <ul style="list-style-type: none"> - Použijte kalendářní funkci „Bosch AUTO“ (u Indego S 500 a M 700) - Použijte funkcionalitu Bosch „SmartMowing“ (u Indego S+ 500 a M+ 700)
	Rozestup mezi ohraňujícími vodiči je příliš malý	Zvyšte rozestup mezi ohraňujícími vodiči na minimálně 75 cm.
	Nerovný podklad	Zvolte v menu „Charakter terénu/senzor terénu“ volbu „Nerovný terén/nízká citlivost“. Trávník zarovnejte, nerovnosti/terénní vlny odstraňte, nevhodné prostory vyčleňte pomocí ohraňujícího vodiče - postupujte podle pokynů v návodu k instalaci.
	Příliš dlouhá tráva	Zvolte v menu „Charakter terénu/senzor terénu“ volbu „Nerovný terén/nízká citlivost“.
	Příliš příkré sklonky na zahradě	Zajistěte, aby sekačka pracovala pouze na svazích se sklonem 15 stupňů nebo méně.
Zahradní náradí zůstává uvízlé na zahradě	Objekty/překážky nejsou vyčleněny	Překážky, u kterých zůstává sekačka často viset, vyčleňte pomocí ohraňujícího vodiče.
	Nově založený trávník	Než použijete sekačku, ponechte trávníku pár týdnů čas, aby se urovnal. Změňte nastavení v menu „Charakter terénu/senzor terénu“. Než sekačku spustíte, počkejte po zavlažování co možná nejdéle.
Sekačka seče neúmyslně květiny atd. nebo přejíždí určité překážky	Objekty/překážky s výškou menší než 5 cm nejsou vyčleněny	Položte ohraňující vodič s odstupem 30 cm vůči překážce nebo objekty/překážky odstraňte.
Sekačka seče nelogicky	Systém LogiCut je závislý na podmínkách zahrady. Sekačka nutně nemusí pokračovat v sečení v nejbližší neposečené oblasti.	Další informace najeznete v návodu k instalaci. Pokud se chování vyskytuje opakováně, plochu trávníku znova zmapujte.
	Sekačka se mezi prostory nepohybuje vždy v přímé linii	Žádná opatření nejsou potřeba.
	Sekačka často nenajde správnou polohu nebo se točí na místě	Změňte ID vodiče.

Příznak	Možná příčina	Odstranění
	Nesprávně vyčleněná překážka	Řídte se pokyny v příručce k instalaci.
	Sekačka beží na dodatečné ploše trávníku bez nabíjecí stanice ve svévolných drahách.	Normální chování. Systém LogiCut funguje pouze v oblastech s nabíjecí stanicí.
Ohraničující vodič je vždy znova prestřížený	Vodič není mezi umělohmotnými kolíky dostatečně napnutý	Ohraničující vodič napněte a zajistěte, aby vzdálenost mezi umělohmotnými kolíky činila maximálně 75 cm.
	Vzdálenost mezi umělohmotnými kolíky činí více než 75 cm	Řídte se pokyny v návodu k instalaci. Použijte kabelovou spojku pro opravu přerušení.
Sekačka zanechává nepravidelný obraz sečení/špatná kvalita sečení	Sekačka neseče dost často	Pro dobrý výsledek sečte častěji (např. více/dlouhá časová okna v časovém plánu).
	Tupé žací nože	Žací nože obraťte nebo vyměňte (viz obrázek J).
	Možné ucpaní	Vždy nejprve vypněte přerušovač el. obvodu, pak zkontrolujte prostor pod sekačkou. Podle potřeby odstraňte zablokování (k tomu vždy nosete zahradní rukavice).
Není rozpoznán ohraničující vodič	Nabíjecí stanice bez proudu	Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice zapnuta (LED svítí).
	Poškozený/prestřížený ohraničující vodič	Zkontrolujte poškození ohraničujícího vodiče.
	Nesprávná instalace (např. není dost rozestupu mezi ohraničujícími vodiči)	Řídte se pokyny v příručce k instalaci.
	Ohraničující vodič v blízkosti zdroje rušení	Odstraňte jakýkoli přebytečný (např. namotaný) ohraničující vodič kolem nabíjecí stanice. Změňte v menu ID ohraničujícího vodiče.
Vzpríčené tlačítko nastavení výšky sečení	Možné ucpaní	Vždy nejprve vypněte přerušovač el. obvodu, pak zkontrolujte prostor pod sekačkou. Podle potřeby odstraňte zablokování (k tomu vždy nosete zahradní rukavice).

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

www.bosch-garden.com

U všech dotazů a objednávek náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku sekačky.

Možná bude zapotřebí verze softwaru Vaší sekačky (viz „**Menu > Nastavení > Info**“).

V případě potřeby zašlete vždy společně sekačku a nabíjecí stanici do servisního střediska Bosch. Akumulátor neodstraňujte.

Před zasláním odstraňte eventuálně namontovaný personalizovaný horní kryt a též jakýkoli kryt příslušenství.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch-pt.cz

Přeprava

Dopravené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zásilání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud není poškozený kryt. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.

Likvidace



Výrobky, akumulátory, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.



Výrobky a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být neupotřebitelné výrobky a podle evropské směrnice

2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie odděleně shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli případnému obsahu nebezpečných látek poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Akumulátory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodržujte pokyny uvedené v části Přeprava (viz „Přeprava“, Stránka 173).

Akumulátory/baterie:

- **Integrované akumulátory smí odejmout odborný personál pouze kvůli likvidaci.** Otevřením skořepiny tělesa se může náradí zničit.

Akumulátory/baterie neodhadujte do domovního odpadu, do ohně nebo do vody. Akumulátory/baterie mají být, pokud možno vybité, shromažďovány, recyklovány nebo zlikvidovány způsobem nepoškozujícím životní prostředí.



Označená položka je recyklova-telná

Vysvetlenie symbolov na prístroji

Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo



Postarájte sa o to, aby záhradnícke náradie neblokovalo alebo neznemožňovalo použiť žiadne východy.



Upozornenie: Skôr ako začnete výrobok používať, prečítajte si Návod na používanie.



Upozornenie: Pred každou pracou na záhradnom náradí. Alebo ak budete náradie dvíhať, vypnite oddelovací vypínač.



Zachovajte opatrnosť: Nedotýkajte sa rotujúcich nožov. Tieto nože sú ostré. Budte opatrení, mohli by ste prísť o prsty na nohách alebo na rukách.



Skôr ako sa budeš dotýkať niektorých súčasťok náradia, počkaj, kým sa všetky súčiastky úplne zastavia. Po vypnutí tohto záhradníckeho náradia nože ešte rotujú ďalej a mohli by Vám spôsobiť poranenie.



Dávajte pozor na to, aby sa osoby stojace v blízkosti neporanili odletujúcimi cudzími telieskami.



Upozornenie: Keď sa s výrobkom pracuje, zachovávajte od neho bezpečný odstup.



Nevozte sa na tomto záhradnom náradí.



Nabíjačka je vybavená bezpečnostným transformátorom.



Na čistenie tohto záhradného náradia nepoužívajte vysokotlakový čistič ani záhradnú hadicu.



Skontrolujte starostlivo priestor, v ktorom sa bude produkt používať, či sa v ňom nenachádzajú domáce alebo divé zvieratá. Prevádzkou náradia by mohlo dôjsť k poraneniu domáčich a divých zvierat. Dôkladne skontrolujte pracovný priestor stroja a odstráňte z neho kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie predmety. Pri používaní výrobku skontrolujte aj to, či sa v hustej tráve neukryvajú divé či domáce zvieratá, alebo malé pníky stromov. Vyhýbajte sa koseniu pri zotmievani alebo počas tmy, aby ste zredukovali riziko poranenia zvierat.

Slovenčina

Ďakujeme,

že ste sa rozhodli pre automatickú kosačku Indego. Skôr ako budete Indego inštalovať, prečítajte si nasledovné Bezpečnostné pokyny.

Bezpečnostné pokyny

Pozor! Starostlivo si prečítajte pokyny uvedené v nasledujúcom teste. Dobre sa oboznámte s obslužnými prvками a so správnym používaním tohto záhradníckeho náradia. Návod na používanie si láskavo starostlivo uschovajte na neskoršie používanie.

Vysvetlenie symbolov na vnútornom obale



VAROVANIE! Nebezpečenstvo udusenia. Plastové vrecká môžu byť nebezpečné. Uchovávajte toto vrecko mimo dosahu dojčiat a detí.



Pozrite si príručku alebo brožúru



Obsluha

- ▶ **Pred každou prácou na záhradnom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a pod.) ako aj počas transportu a skladovania vypnite oddeľovací vypínač.**
- ▶ Dávajte pozor na deti, aby ste vylúčili možnosť, že sa budú s týmto náradím hrať.
- ▶ Nedovoľte produkt používať deťom, osobám s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami ani osobám, ktoré nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto náradia. Národné predpisy môžu prípadne obmedzovať vek používateľa.
- ▶ Nepracujte s týmto záhradníckym náradím vtedy, keď ste bosý, alebo keď máte obuté otvorené sandále. Pri práci noste vždy pevnú obuv a dlhé nohavice.
- ▶ Záhradné náradie používajte len vtedy, keď je veko prieťadky na akumulátor uzavreté a všetky skrutky veka sú utiahnuté. To chráni akumulátor pred vlhkosťou.
- ▶ Nepracujte s týmto záhradným náradím za nepríaznivých poveternostných podmienok, najmä keď sa blíži búrka.
- ▶ Pri obsluhe záhradného náradia a keď sa k nemu blížite, si vždy zabezpečte stabilnú rovnováhu a spoľahlivý postoj, predovšetkým na svahoch a na mokrých trávnikoch. Neháňajte sa príliš ďaleko dopredu. Náradie obsluhujte vždy starostlivo a bez chvatu.
- ▶ Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je zodpovedný za úrazy a škody spôsobené iným ľuďom alebo za škody na ich majetku.
- ▶ Okamžite stlačte červené tlačidlo STOP, ak sa počas pre-vádzky záhradného náradia objaví nejaké nebezpečenstvo.
- ▶ Zabezpečte korektnú inštalačiu vymedzovacieho drôtu podľa Návodu na inštalačiu.



Kompletný návod na inštalačiu Indega sa nachádza Návode na inštalačiu, ktorý bol dodaný s výrobkom.

- ▶ Pravidelne kontrolujte priestor, v ktorom sa záhradné náradie používa, a odstraňte všetky kamene, konáre, elektrické drôty a ostatné cudzie predmety.
- ▶ Do pracovného priestoru náradia nekladte žiadne elektrické káble, ktoré sú pod prúdom. Ak sa do automatickej kosačky zamotá nejaká sieťová šnúra, treba túto šnúru najprv odpojiť od elektrickej siete.
- ▶ Pravidelne záhradnícke náradie kontrolujte, aby ste zabezpečili, že nože, skrutky noža a rezáci mechanizmus nie sú opotrebované ani poškodené. Opotrebované nože a skrutky noža nahradťte novými v rámci výmeny celej súpravy, aby ste predišli nevyváženosťi.
- ▶ Nepoužívajte toto záhradnícke náradie s poškodenými krytkami alebo bezpečnostnými prvkami.
- ▶ Nedávajte svoje ruky ani chodidlá do blízkosti rotujúcich súčiastok ani pod ne.
- ▶ Záhradnícke náradie nikdy nezdvíhajte ani neprenášajte vtedy, keď je motor v chode.

- ▶ Nenechávajte záhradnícke náradie pracovať bez dozoru, ak viete, že sa v bezprostrednej blízkosti nachádzajú domáce zvieratá, deti alebo nejaké osoby.
- ▶ Zapínajte záhradnícke náradie podľa tohto návodu na používanie a majte vždy bezpečný odstup od rotujúcich súčiastok.
- ▶ Nepoužívajte toto záhradnícke náradie v rovnakom čase ako postrekovacie zariadenie. Zostavte si časový rozvrh, aby sa si boli istí, že oba systémy nebudú pracovať súčasne.
- ▶ Ak by Vám z nejakého dôvodu spadol toto záhradné náradie do vody, vyberte ho z vody a vypnite ho pomocou oddeľovacieho vypínača. Záhradné náradie nezapínajte, obráťte sa na autorizované servisné stredisko Bosch.
- ▶ **V žiadnom nerobte prípade na náradí nejaké zmeny.** Nedovolené zmeny by mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť Vášho záhradníckeho náradia a mať za následok zvýšenie hluku a vibrácií.

Záhradné náradie vypínajte oddeľovacím vypínačom vždy:

- keď chcete odstrániť blokovanie (blokujúce nečistoty),
- keď budete záhradné náradie kontrolovať, čistiť, alebo naňom niečo iné robiť (opravovať ho),
- pred uskladnením
- keď začne záhradnícke náradie nezvyčajne vibrovať (záhradnícke náradie zastavte a ihneď ho skontrolujte),
- po zrážke s cudzím predmetom skontrolujte, či nie je záhradné náradie poškodené a v prípade potrebnéj opravy sa skontaktujte s autorizovaným servisným strediskom Bosch.

Údržba

- ▶ **Keď s niečím manipulujete, alebo keď niečo robíte v priestore ostrých nožov, používajte vždy záhradnícke pracovné rukavice.**
 - ▶ **Pred každou prácou na záhradnom náradí ho vypnite oddeľovacím vypínačom.**
 - ▶ **Pred každou prácou na nabijacej jednotke alebo na napájacom zdroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky.**
- Vonkajšok záhradníckeho náradia dôkladne vyčistite mäkkou kefou a vytierajte handričkou. **Nepoužívajte pritom vodu ani rozpušťadlá alebo leštiaci prostriedok.** Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny zachytenej trávy a iné drobné nečistoty, predovšetkým z vetracích štrbin.
- Otočte záhradné náradie dolnou stranou smerom hore a dôkladne ho vyčistite priestor nožov a valčekov. Na vyčistenie usadených zvyškov skosenej trávy použite tuhú kefu alebo škrabku (pozri obrázok J).
- Použité nože sa dajú otočiť.
- ▶ Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky a ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaručená bezpečná práca náradia. (pozri obrázok J)
 - ▶ Záhradnícke náradie pravidelne kontrolujte a pre vlastnú bezpečnosť opotrebované alebo poškodené súčiastky vymeňte.

- ▶ Pamäťajte na to, že treba používať výlučne originálne náhradné súčiastky značky Bosch.
- ▶ V prípade potreby vymieňajte nože a skrutky ako súpravu.

Skladovanie cez zimu

- ▶ **Vypnite kosačku pomocou oddeľovacieho vypínača.**
- ▶ Kosačka je pripravená na prevádzku pri teplotách v rozsahu medzi 5 °C a 45 °C. Počas zimnej sezóny, keď sa teplota pohybuje trvalo pod 5 °C, skladujte Indego a nabíjaciu jednotku na bezpečnom a suchom mieste a tak, aby boli nedosiahnutelné pre deti.
- Nekladte na kosačku ani na nabíjaciu jednotku žiadne predmety.
- Keď budete transportovať Indego na dlhšie vzdialenosť, použite originálny obal.
- ▶ Skladujte toto záhradné náradie pri rozsahu teploty od -20 °C do 50 °C. Nenechávajte napríklad ležať záhradné náradie v lete v motorovom vozidle.

USB

- ▶ Na kosačke sa nachádza rozhranie USB, ktoré slúži výlučne na update softvéru (pozri obrázok M). Používajte len schválené pamäťové klúče USB.org (formátované na FAT 32) a schválené USB-káble OTG.
- ▶ Ďalšie informácie o update softvéra nájdete na stránke www.bosch-diy.com/indego-help.
- ▶ **Nepoužívajte toto rozhranie na žiadny iný účel. Nepríprájajte doň žiadne externé prístroje. Nepoužívajte náradie s otvoreným krytom prípojky USB.**

Pokyny pre optimálne zaobchádzanie s akumulátorom

- ▶ **Akumulátor neotvárajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratu.
-  **Chráňte akumulátor pred horúčavou (napr. aj pred trvalým slnečným žiareniom), pred ohňom, vodou a vlhkostou.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- ▶ **Nezabudované akumulátor uschovávajte tak, aby mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, kľincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premiestnenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo môže spôsobiť vznik požiaru.
- ▶ **V prípade jeho poškodenia alebo neoborného používania môžu z akumulátora unikať škodlivé výparы.** Zaobzopeťte prívod čerstvého vzduchu a pri ťažkostiach vyhľadajte lekára. Výparы môžu dráždiť dýchacie cesty.
- ▶ **Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutkovače, alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora.** Vo vnútri môže dôjsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriať.
- ▶ **Pri nesprávnom používaní alebo poškodení akumulátora môže z neho vytiekať kvapalina.** Vyhýbajte sa

kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodom. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.

- ▶ **Akumulátor neskratujte.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- ▶ **Používajte do tohto záhradníckeho náradia len určené akumulátory značky Bosch.** Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie alebo spôsobiť požiar.
- ▶ **Postarajte sa o to, aby bolo záhradnícke náradie využné, keď doň idete vkladať akumulátor.** Vkladanie akumulátorov do záhradníckeho náradia, ktoré je zapnuté, môže zapríčiňať úraz.
- ▶ Šachtu akumulátora otvorte až vtedy, keď je akumulátor opotrebovaný. Pri skladovaní počas zimy nechávajte akumulátor v náradí. Zabudovaný akumulátor má dlhú životnosť, neotvárajte preto šachtu akumulátora skôr, kým sa neprejaví výrazne skrátená doba použitia medzi dvoma nabíjaniami.
- ▶ Indego pracuje pri teplotách v rozsahu 5 °C až 45 °C. Ak je teplota akumulátora mimo tohto rozsahu teploty, Indego zobrazí správu a nabíjaciu jednotku neopustí. Počas prevádzky sa Indego vráti k nabíjacej jednotke, alebo zostane stáť na mieste.
- ▶ Nabíjanie sa smie vykonávať len v nabíjacích jednotkách schválených firmou Bosch.

Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku a napájací zdroj

- ▶ **Na nabíjanie tejto kosačky používajte len originálnu nabíjaciu jednotku Bosch a originálnu sieťovú šnúru.** V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
- ▶ **Pravidelne kontrolujte nabíjaciu jednotku, sieťový napájač, kábel a zástrčku.** V prípade poškodenia alebo dožitia nabíjacej jednotky alebo sieťového napájača ich odpojte od siete a už d'alej nepoužívajte. Nabíjaciu jednotku ani sieťový napájač sami neotvárajte. Dávajte ich opravovať len kvalifikovanému personálu Bosch, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Poškodená nabíjacia jednotka, sieťový napájač, šnúry alebo zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Nepoužívajte nabíjaciu jednotku ani sieťový zdroj položené na ľahko horľavom podklade (ako je napr. papier, textil a podobne) resp. ani v horľavom prostredí.** Zohrievanie nabíjacej jednotky a napájacieho zdroja, ktoré vzniká pri nabíjani, predstavuje nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ **Dávajte pozor na deti.** Takýmto spôsobom zabezpečte, že deti sa s nabíjacou jednotkou, napájacím zdrojom alebo záhradnícky náradím nebudú môcť hráť.
- ▶ **Napätie zdroja prúdu musí mať takú hodnotu, ktorá sa zhoduje s údajmi na typovom štítku napájacieho zdroja.**

- Odporúčame pripájať nabíjačku len na takú zásuvku, ktorá je vybavená ochranným spínačom pri poruchových prúdoch 30 mA (FI). Pravidelne kontrolujte funkciu ochranného spínača pri poruchových prúdoch (FI).
- Pravidelne treba kontrolovať aj sietovú šnúru, či nie je poškodená.
- Ak vnikne voda do bázovej stanice, odpojte sietový napájací od elektrickej siete a spojte sa s autorizovaným servisným strediskom Bosch.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky sietovej šnúry ani iných zástrčiek mokrými rukami.
- Po prívodnej šnúre nesmiete prechádzať, lámať ju ani ňou trhať, pretože by sa mohla poškodiť. Chráňte sietovú šnúru pred horúčavou, olejom a ostrými hranami.

Sietový napájací je kvôli bezpečnosti vybavený ochrannou izoláciou a nepotrebuje žiadne uzemnenie. Prevádzkové napätie výrobku je 230 V AC (striedavý prúd), 50 Hz (pre krajinu mimo EÚ 220 V, 240 V podľa konkrétneho vyhotovenia). Blížsie informácie Vám poskytne Vaše autorizované servisné stredisko Bosch.

V prípade pochybností prekonzultujte problém s vyučeným elektrikárom alebo s najbližším autorizovaným servisným strediskom Bosch.

Symboly

Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto Návodu na používanie a predovšetkým grafických obrázkov

veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a ich významy zapamäťajte. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto ručné elektrické náradie.

Symbol	Význam
	Používajte ochranné pracovné rukavice
	Dovolená manipulácia
	Zakázaný druh manipulácie
	Príslušenstvo/náhradné súčiastky

Používanie podľa určenia

Toto záhradnícke náradie je určené na kosenie trávnika pri súkromnom používaní.

Nepoužívajte kosačku vo vnútorných priestoroch.

Nepoužívajte kosačku na iné účely, zvyšuje to nebezpečenstvo úrazov a možného poškodenia záhradného náradia. Neponúkajte sa vykonávať na automatickej kosačke žiadne zmeny, pretože to môže mať za následok úrazy alebo poškodenie záhradného náradia.

Technické údaje

Samočinná kosačka	Jednotka -SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Vecné číslo		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Šírka rezu	cm	19	19	19	19
Pracovná výška nožov	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Uhol zošikmenia svahu (max.)	%/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Veľkosť plochy trávnika					
- maximálne	m ²	500	500	700	700
- Na jedno nabitie akumulátora až do ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Rozsah prevádzkovej frekvencie (induktívny senzor)	kHz	5	5	5	5
max. intenzita magnetického pola (induktívny senzor) (pri 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Rozsah prevádzkovej frekvencie (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Vysielací výkon max. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Druh ochrany		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sériové číslo (Serial Number)		pozri typový štítok na záhradnom náradí			
Akumulátor		lítiovo-iónový	lítiovo-iónový	lítiovo-iónový	lítiovo-iónový

Samočinná kosačka	Jednotka -SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Menovité napätie	VDC	18	18	18	18
Kapacita	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Počet akumulátorových článkov		5	5	5	5
Prevádzková doba priemerne ^{A)}	min.	60	60	75	75
Nabíjacia doba akumulátora (max.)	min.	60	60	60	60
Typ akumulátora		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Vymedzovací drôt					
- vymedzovací drôt dodaný s náradím	m	150	150	175	175
- minimálna potrebná dĺžka	m	20	20	20	20
- maximálna dovolená dĺžka	m	350	350	350	350
Nabíjacia jednotka					
Vecné číslo		1 600 A02 546			
Vstupné napätie	VDC	24	24	24	24
Odber prúdu Nabíjanie / vymedzovací drôt zapnutý	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Nabíjací prúd (až do)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Prípustný rozsah teploty nabíjania ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Druh ochrany		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sieťový zdroj					
Vecné číslo					
Švajčiarsko		F 016 L90 934			
Anglicko		F 016 L90 935			
Ostatná Európa		F 016 L90 916			
Vstupné napätie (striedavé napätie)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Trieda ochrany		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Výstupné napätie (jednosmerné napätie)	V	24	24	24	24
Druh ochrany		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Hmotnosť	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) v závislosti od výšky rezu, stavu trávy a vlhkosti

B) Interná teplota akumulátora

Informácie o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty emisií hluku zisťované podľa EN 50636-2-107.

Hladina hluku elektrického náradia, hodnotená ako A, je typicky: Hladina akustického výkonu 59 dB(A).

Význam obrázkov


Ciel činnosti	Obrázok	Strana
Príslušenstvo	A	282

Ciel činnosti	Obrázok	Strana
Obsah balenia / vybalenie kosačky	B	283
Ukladanie vymedzovacieho drôtu	C	283
Predížiť vymedzovací drôt	D	284
Založiť vymedzovací drôt okolo nového vnútorného objektu	E	284
Nadvihnutie a prenášanie kosačky	F	285
Nastavenie pracovnej výšky nožov	G	285

Ciel činnosti	Obrázok	Strana
SpotMow	H	286
Čistenie	I	286
Údržba	J	287
Pridať ďalšiu trávnatú plochu	K	287
- s prídavnou nabíjacou jednotkou (vpravo)		
- bez prídavnej nabíjacej jednotky (vlavo hore)		
Vymeniť akumulátor	L	288
Update softvéru	M	289-290
Prípojka sieťového napájača	N	291

Inštalačia

Pomocou nasledujúcich QR-kódov si môžete pozrieť video o inštalačii kosačky na stránke www.bosch-diy.com/indego-help. Postupujte alternatívne podľa Návodu na inštalačiu, ktorý ste dostali spolu s produkтом.

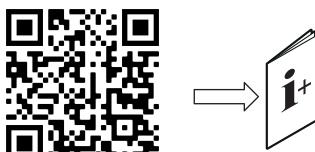

Presvedčte sa, či je vymedzovací drôt úplne pripojený k zemi bez voľných slučiek. Voľné slučky drôtu môžu znamenať nebezpečenstvo potknutia.

Odstráňte kamene, konáre, drôty, elektrické šnúry pod napäťom a ostatné cudzie predmety z celej plochy, ktorá sa bude kosiť.

Postarajte sa o to, aby bola kosená plocha rovná a nenachádzali sa na nej pre záhradné náradie žiadne prekážky ako jamy, ryhy a strmé svahy so sklonom nad 15°/27 %.

Nabíjaciu jednotku treba umiestniť k vonkajšej hrane plochy trávnika na vymedzovací drót. Nemože stať vedľa šopy alebo záhradného domčeka ako ostrovček vo vnútri plochy, ktorá sa bude kosiť.

Odporúčame Vám pred ešte inštalačiou a pred prvým kosením novej sezóny pokosiť trávnik tradičnou kosačkou, a takisto vtedy, keď je pracovná výška nožov väčšia ako 5 mm. Nožový systém tejto kosačky je konštruovaný na kosenie nízkej trávy (30-50 mm). Pokosený materiál sa môže nechať na trávniku ako hnijivo. Pracovnú výšku nožov kosačky môžno nastavovať na 30, 40 a 50 mm.

Odporúčame Vám začať s výšim nastavením a výšku pomaly znižovať, keď drôt zmizne pod trávou. Tým, sa zabráni tomu, aby Indego prerezalo drôt.

Pridavný vymedzovací drôt sa môže pripojiť pomocou spojky (pozri obrázky D-E).


Vymedzovací drôt sa dá predĺžiť na dĺžku maximálne **350 m**.

Položte vymedzovací drôt až do hĺbky 5 cm do zeme (alebo pod nekovové platne).

Aby ste zabránili poškodeniu vymedzovacieho drôtu, nesmie sa priestor, v ktorom je uložený ani vertikutovať ani prehrabávať.

Pri kladení vymedzovacieho drôtu sa vyhýbajte uhlom menším ako 45°. To môže negatívne ovplyvniť výkon.

Ukazovateľ

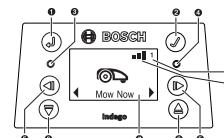

Symbol	Význam
①	Tlačidlo so šípkou Späť
②	Potvrzovacie tlačidlo Keď sa stláčí potvrzovacie tlačidlo počas kosenia, kosačka sa vráti späť k nabíjacej jednotke.
③	Sveti červená indikácia LED: Chyba kosačky
④	Sveti zelená dióda LED: Kosačka je zapnutá Zhasne zelená dióda LED: Kosačka nie je aktívna a na jej aktiváciu treba zadaf Váš štvormiestny PIN kód náradia. Alebo – kosačka je vypnutá, oddelovací vypínač treba zapnúť a na aktiváciu kosačky zadaf Váš štvormiestny PIN kód. Upozornenie: Počas update softvéru svietia zelená a červená dióda LED.
⑤	Tlačidlo so šípkou doľava/doprava
⑥	Tlačidlo so šípkou dole/hore
⑦	Indikácia s dialógovým oknom
⑧	Číslo záhrady (ukáže sa vtedy, keď je v pamäti viac ako jedna mapa záhrady)

Len pri Indego S+ 500 a M+ 700:

⑨	Mobilná sieť je k dispozícii
	Mobilná sieť nie je k dispozícii

Displej sa stmaľuje, keď sa počas 10 minút neuskutoční žiadne zadanie.

Pridanie ďalšej trávnatej plochy (pozri obrázok K)

Ked' budete inštalovať Indego na ďalšiu trávnatú plochu, postupujte podľa návodu v Inštalačnej príručke.

Oddelenie trávnatej plochy so separátnou nabíjacou jednotkou (pozri obrázok K vpravo): Táto kosačka sa dá používať až pre tri rôzne trávnaté plochy. Pre separátnu tráv-

natúr plochu potrebujete príavnú nabíjacu jednotku (pozri obrázok A), vymedzovací drôt a plastové kolíky. Keď sa na staví časový harmonogram alebo kalendárová funkcia „**Bosch AUTO**“, alebo funkcia Bosch-„**SmartMowing**“, bude táto plocha trávnika pokosená v rámci definovaného časového okienka.

Vypnite kosačku, keď ju transportujete medzi jednotlivými trávnatými plochami.

Upozornenie: Aktualizáciu softvéru musíte vykonať na kosačke v každej nabíjacej jednotke.

Odporúčame popísať nabíjaciu jednotku pred zimným uskladnením číslami pre jednotlivé plochy trávnika, aby ste vedeli, ktorá nabíjacia jednotka ku ktorej ploche trávnika patrí.

Bez príavnnej nabíjacej jednotky: Trávnaté plochy je možné aj spojiť, a to takým spôsobom, že vymedzovacie drôty oboch trávnikov dáté paralelne čo najblížie vedľa seba (pozri obrázok K vľavo hore). Takáto príavná trávnatá plocha zostane nezmapovaná a kosačka pri tejto ploche bez nabíjacej jednotky nepožije strategiu kosenia LogiCut. Maximálne odporúčaná plocha trávnika bez bez nabíjacej jednotky je 45/50 m² (pri modeloch Indego 500/700). Kosačka bude kosiť dovtedy, kým sa akumulátor vybije a kosačku treba znova vrátiť do nabíjacej jednotky.

Kosenie

- **Nedovoľte deťom, aby sa vozili na kosačke.**
- **Pred nadvihnutím stlačte na kosačku tlačidlo Stop. Kosačku nadvihujte vždy za rukoväť. (pozri obrázok F)**

Len pri Indego S+ 500 a M 700: Po vykonaní nastavenia môžete buď ihned znova začať s kosením potvrdením príkazu „**Pokosit teraz**“ na displeji, alebo môžete počkať na nasledujúcu naplánovanú fázu kosenia podľa naprogramovania kalendárovej funkcie „**Bosch-AUTO**“ (za predpokladu, že nastavenie bolo predtým vykonané). Tento plán kosenia môžete podľa potreby zadať aj do kalendária.

Len pri Indego S+ 500 a M+ 700: Po úspešnej príprave môžete ihned začať s kosením tým, že na displeji potvrdíte „**Kosiť teraz**“, alebo zvolíte „**Kosiť**“ v App Bosch Smart Garden, ktorý dostanete bezplatne. S použitím funkcie Bosch-„**SmartMowing**“ môžete stanoviť aj časový harmonogram kosenia, ktorý Vám umožní vyrátať doby kosenia na základe predpovede počasia pre Vašu lokalitu. Časový harmonogram kosenia môžete podľa svojej potreby zaznamenať do kalendária pomocou displeja alebo pomocou aplikácie Bosch Smart Gardening App.

Kosačka musí plochu trávnika kompletne pokosiť 3-krát (3 kompletne cykly kosenia), aby sa oboznámila s trávnikom. Vo fáze učenia nebude optický výsledok možno optimálny. Približne doby jednorázového prejdenia plochy trávnika s LogiCut sú uvedené tu. Berte láskavo do úvahy, že doby trvania môžu variovať, a to podľa vlastností trávnika a počtu objektov na ploche trávnika.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Zadajte časový harmonogram s častými opakovami. Takto dosiahnete dobré výsledky kosenia, nabitie akumulátora vydrží dlhšie a vyhniete sa tomu, aby sa pokosená tráva hromadila na trávniku.

Keď kosačka kosi

V režime „**Manuálne**“ pracuje kosačka dovtedy, kým bude plocha trávnika pokosená. Kosenie sa preruší len na nabitie akumulátora. Keď je plocha trávnika pokosená, vráti sa kosačka späť do bázovej stanice.

V programovateľnom režime „**Časový harmonogram**“ alebo s kalendárovou funkciou „**Bosch AUTO**“ alebo Bosch-„**SmartMowing**“ pracuje kosačka nepretržite počas celého stanoveného časového úseku. Kosenie sa preruší len na nabitie akumulátora. Keď bude plocha trávnika pokosená pred uplynutím časového okienka, vráti sa kosačka späť k nabíjacej jednotke.

Keď chcete kosenie predčasne prerušiť, stlačte tlačidlo **Stop**, alebo pošlite kosačku pomocou potvrzovacieho tlačidla ✓ späť do bázovej stanice.

Pri Indego S+ 500 a M+ 700 môžete poslať kosačku k bázovej stanici aj tak, že v bezplatnej aplikácii Bosch Smart Garden App zvolíte „**Nabíjacia jednotka**“.

Úsporný režim

Kosačka zredukuje svoju spotrebu energie tým, že automaticky vypne prúd vo vymedzovacom drôte vždy vtedy, keď nekosí, alebo keď sa nenabija.

Aby ste kosačku manuálne prebudili z úsporného režimu, stlačte potvrzovacie tlačidlo ✓ a potom zvolte buď „**Teraz kosiť**“ alebo nejaký iný „**Režim kosenia**“, ešte kým je kosačka v nabíjacej jednotke.

Pri Indego S+ 500 a M+ 700 môžete poslať kosačku oživiť aj tak, že v bezplatnej aplikácii Bosch Smart Garden App zvolíte „**Kosiť**“.

Pri kosení podľa aktívneho časového harmonogramu alebo s kalendárovou funkciou „**Bosch AUTO**“ alebo s funkciou Bosch „**SmartMowing**“ sa úsporný režim ukončí automaticky.

Kosenie malých plôch s nastavením „SpotMow“

SpotMow je určená pre malé plochy, ktoré si vyžadujú osobitný spôsob práce bez toho, aby ste museli pokosiť celý trávnik, napríklad plochy pod záhradným nábytkom, ktorý bol odstránený. Kosačka sa umiestni v ľavom dolnom rohu plochy určenej na kosenie (pozri obrázok H). Plocha, ktorá sa bude napokon kosiť, závisí od konkrétneho trávnika; nemusí to byť bezpodmienečne presný štvorec. Po skončení „**SpotMow**“, pokračujte podľa pokynov na displeji.

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa „**SpotMow**“ nedá použiť mimo vymedzovacieho drôtu.

Senzory

Táto kosačka je vybavená nasledujúcimi senzormi:

- **Senzor nadvihnutia** sa aktivuje vtedy, keď sa kosačka nadvihne.

- **Senzor prevrátenia** spozná, keď sa kosačka prevráti.
 - **Sklonový senzor** sa aktivuje v prípade, že kosačka dosiahla uhol sklonu 32°.
- Ak sa niektorý zo senzorov aktivuje, napr. senzor nadvhnutia, motory pojazdu aj rezaci nôž sa zastavia. Na displeji sa objaví hlásenie, napr., „Nadvhnutie“.
- **Senzor prekážky** spozná predmety/prekážky na celej prednej strane kosačky a iniciaje zmenu smeru.

Nabíjanie akumulátora

Akumulátor je vybavený zariadením na kontrolu teploty, ktoré dovolí nabíjanie len pri vnútornej teplote akumulátora v rozsahu medzi 5 °C a 45 °C.

Lítiovo-iónový akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitém stave. Odporúčame nabíjať kosačku počas kladenia vymedzovacieho drôtu v nabíjacej jednotke.

Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje.

Ked' je akumulátor prázdný alebo výbitý, kosačka sa pomocou ochranného obvodu vypne: Nože sa už nepohybujú.

Výmena akumulátora (pozri obrázok L)

Upozornenie: Akumulátor sa musí vymeniť iba vtedy, keď doslúžil. S nabíjaním akumulátora mimo náradia sa napočítalo.

- ▶ Používanie takých akumulátorov, ktoré nie sú pre dané náradie vhodné, môže mať za následok nesprávne fungovanie kosačky alebo jej poškodenie.
- ▶ Akumulátory na konci životnosti výrazne znížia dobu používania kosačky na jedno nabítie.
- ▶ **Nepoužívajte do kosačky batérie, ktoré sa nedajú nabíjať.** Používajte len tie akumulátory, ktoré uvádzajú výrobca.

Upozornenie: Ked' niečo robíte v blízkosti ostrých nožov, používajte vždy pracovné rukavice.

Vypnite kosačku pomocou oddelovacieho vypínača.

Demontujte 5 skrutiek veka priečradky na akumulátor pomocou skrutkovača Torx T-20.

Doslužené akumulátory vysuňte z akumulátorovej šachty spolu s vodiacou lištou tak, aby bolo vidieť uvoľňovacie tlačidlo akumulátora. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a potom vyberte akumulátor.

Zasuňte do vodiacie lišty nový akumulátor tak, aby zaistenie akumulátora (západky) počuteľne zaskočilo. Zasuňte akumulátor s vodiacou lištou do akumulátorovej šachty. Nasadte späť veko akumulátorovej šachty a dobre ho prískrutujte pomocou piatich skrutiek.

Veko akumulátorovej šachty chráni akumulátor počas pre-vádzky pred vlhkosťou.

Aktualizácia softvéru (pozri obrázok M)

Na aktualizáciu softvéru budete potrebovať USB-kľúč USB.org-Stick (naformátovaný na FAT 32)

Ked' je k dispozícii nová verzia softvéru, nájdete ju na Interne v stránke „www.bosch-diy.com/indego-help“. Stiahnite si na USB-kľúč súbor „IN8xxxx.bin“.

Obráťte kosačku a odstráňte kryt rozhrania USB. Prepojte kábel USB-OTG s USB-kľúcom.

Postavte kosačku do nabíjacej jednotky a postaraťte sa o to aby bola nabíjacia stanica pripojená na elektrickú sieť (Indikácia LED na nabíjacej jednotke musí svietiť. Kosačka musí byt zapnutá, displej musí svietiť a akumulátor musí byt nabity na minimálne 70%.

Ked' sa spušťa aktualizácia, na displeji sa objaví nasledujúce hlásenie „**Vykonať update z verzie x na verziu y?**“

Potvrdte proces pomocou tlačidla ✓. Počas aktualizácie bli kájú na kosačke obe diódy LED.

Po skončení aktualizácie vykoná kosačka nový štart.


Odstráňte kábel USB-OTG aj USB-kľúč. Uzavrite kryt rozhrania USB.

Navyše aj pri Indego S+ 500 a M+ 700: Aktuálny softvér sa dá stiahnuť aj prostredníctvom aplikácie Bosch Smart Gardening App.

Menu Navigácia

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje jednotlivé body menu.

Hlavné menu	Podmenu 1	Podmenu 2	Vysvetlenie
	Pokosíť teraz		Stlačením potvrzovacieho tlačidla začne kosačka kosiť. V režime „ Vyp/Manuálne “ kosi kosačka dovtedy, kým sa na displeji zobrazí „ Záhrada kompletná “.
	Len pri Indego S 500 a M 700: Bosch AUTO		V režime „ Časový harmonogram “ alebo s kalendárovou funkciou „ Bosch AUTO “ alebo s funkciou Bosch-„ SmartMowing “ pracuje kosačka až do konca vymedzeného časového úseku, alebo kým sa na displeji ukáže „ Záhrada kompletná “ (podľa toho, čo nastane skôr).
Kalendár			Kalendárová funkcia „ Bosch AUTO “ sa optimalizuje v závislosti od veľkosti plochy trávnika. V základnom nastavení kosi kosačka dva kompletne cykly týždenne a začne vždy o 8. hodine ráno.

Hlavné menu	Podmenu 1	Podmenu 2	Vysvetlenie	
Možné sú nasledovné nastavenia:				
	Počet komplet-ných cyklov kosenia za týždeň.	1 až 3		
	Deň týždňa	Dni, kedy sa smie kosiť (aby sa napríklad vynechali nedele).		
	Čas štartu	Nastaviteľné len pre prvé časové okienko (platí pre všetky aktívne dni).		
Len pri Indego S+ 500 a M+ 700: SmartMowing		Funkcia Bosch-„SmartMowing“ sa optimalizuje v závislosti od veľkosti trávnika a umožňuje spojiť sa s lokálnou poveternostnou službou. V základnom nastavení kosi kosačka dva kompletné cykly týždenne a začne vždy o 8. hodine ráno. Časový harmonogram SmartMowing môžete zhotoviť pomocou app Bosch Smart Gardening.		
Časový rozvrh (harmonogram)	Spracovať (zvolený deň)	Naprogramujte časový harmonogram kosenia nastavením jednotlivých dní kosenia a časových okienok - doby kosenia (možné až 2 v jednom deň).		
	Nekosiť/časové okienko vymazať	Vymažte aktuálne časové okienko (dobu kosenia) pre zvolený deň. Dole na displeji sa zobrazí počet kompletných cyklov kosenia týždenne pre aktuálny časový harmonogram.		
Vyp./manuálne		Zvoľte tieto opcie vtedy, keď sa nemá použiť žiadnen časový harmonogram. Kosačka začne s kosením aktiváciou „Teraz kosiť“ na displeji. Pri Indego S+ 500 a M+ 700 môžete začať kosiť aj tak, že v bezplatnej aplikácii Bosch Smart Garden App zvolíte „Kosiť“.		
 Nastavenia	 Režim kosenia	SpotMow	Indego S / S + 500: Zvoľte plochu veľkosti medzi 2 m x 2 m a 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Zvoľte plochu veľkosti medzi 2 m x 2 m, 3 m x 3 m a 4 m x 4 m.	
		Kosenie bez nabíjacej jednotky.	Kosačka kosi na prídavnej trávnej ploche bez vlastnej nabíjacej jednotky v náhodnom režime dovtedy, kým bude akumulátor vybitý.	
 Bezpečnosť		Kosenie okrajov	Indego S / S + 500: Kosačka vykoná na začiatku každého kosenia kosenie okrajov. Indego M / M + 700: Zvoľte medzi nastaveniami kosenia, ktoré pri každom kompletnom kosení jedenkrát pokosí okraj (standardné nastavenie), jedno alebo dve kompletné kosenia, alebo keď nekosíte okraj.	
		Režim intenzívne (intenzívny režim)	Kosačka kosi dôkladnejšie, vracia sa na prípadne nepokosené miesta späť a kosi po kratšej stopre. Kosačka potrebuje výrazne dlhší čas na vykonanie dôkladnej kosby.	
		Automatické blokovanie	Tlačidlá sa automaticky zablokujú, ak sa v priebehu 3 minút nes-tlačí žiadne tlačidlo. Toto nastavenie sa odporúča použiť z bezpečnostných dôvodov na ochranu proti krádeži.	
-		Zap	Na novú aktiváciu po automatickom zablokovani je potrebné zadat PIN kód.	
-		Vyp	Tlačidlá sú vždy pripravené na zadávanie.	
Zmena PIN-kódu			Zmena PIN-kódu si vyžaduje najprv zadanie platného PIN-kódu.	

Hlavné menu	Podmenu 1	Podmenu 2	Vysvetlenie
		Alarm	
		- Zap	Aktivuje alarm.
		- Vyp	Deaktivuje alarm.
			Zmeniť hodinový čas a dátum.
Dátum & hodinový čas			
			Zmena jazyka displeja.
Vol'ba jazyka			
Nastavenia		i	Stav systému Informácie o stave nabitia akumulátora, systémové informácie a informácie o dobe prevádzky a dobe nabijania kosačky.
			
Informácie		ID vodiče	Zmení ID vymedzovacieho drôtu v prípade možnej poruchy v blízkosti.
Pokročilé		Poloha nabíjajcej jednotky	Použite štandardné nastavenie, keď sa nabíjacia jednotka nachádza na okraji trávnika, a použite rphové nastavenie, keď je umiestnená rohu.
		Nastavenie senzorov / Stav trávnika	Zvoľte medzi nízky (nerovný), normálny a vysoký (šmykľavý). Citlosť senzora pre prekážky sa zmení podľa nastaveného stavu trávnika.
		Znova mapovať	Vymaže aktuálnu trávnatú plochu, na ktorej sa kosačka nachádza.
		Nastavenie z výroby	Reset kosačky na Nastavenie z výroby vymaže všetky individuálne nastavenia (okrem PIN kódu).
			Po resete na Nastavenie z výroby musí kosačka trávnatú plochu (plochy) znova mapovať.
		Prehľad záhrad (trávnatých plôch)	Zobrázi počet zmapovaných trávnatých plôch, ich veľkosť, ich ID drôtu a dátum, kedy bola plocha naposledy pokosená.
		Vymazať záhradu	Vymaže niektorú konkrétnu mapu záhrady alebo zvoľte Vymazať všetky mapy naraz.
Extrafunkcie		Vodováha	Poskytuje informácie o uhle kosačky voči zemi. Keď sa kosačka nachádza v nabíjacej jednotke a bod na displeji sa nenachádza vo vnútri zobrazeného kruhu, treba nabíjaciu jednotku umiestniť na novom rovnom stanovisku.
		Signál drôtu	Spozná signál vymedzovacieho drôtu a zobrázi kvalitu signálu (pre servis). Kosačka neprijíma signál vymedzovacieho drôtu, keď sa nachádza v nabíjacej jednotke.

Hľadanie porúch

Podpora online



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Sympтом	Možná príčina	Odstránenie príčiny
Indikácia LED na nabíjacej jednotke bliká	Vymedzovací drôt je prerušený, je príliš dlhý alebo príliš krátky. Drôt nie je spojený a kosačka nie je v nabíjacej jednotke	Skontrolujte, či nie je vymedzovací drôt prerušený a či má dĺžku v rozpätí medzi 20 a 350 m. Potom vypnite napájanie a znova ho zapnite. Postupujte podľa pokynov na nastavenie kosačky v Návode na inštalačiu.
Silné vibrácie/hluky	Skrutka noža je uvoľnená Nôž je poškodený / skrivený	Utiahnite skrutku noža uťahovacím momentom 2,5 Nm. Vymeňte nôž (pozri obrázok J)
Kosačka nejde správne k nabíjacej jednotke	Vymedzovací drôt nie je správne uložený okolo nabíjacej jednotky Vymedzovací drôt v blízkosti zdroja poruchy	Postupujte podľa pokynov na ukladanie vymedzovacieho drôtu v Návode na inštalačiu Odstraňte nadbytočný vymedzovací drôt (napr. navinutý) okolo nabíjacej jednotky. Zmeňte ID vymedzovacieho drôtu v menu.
Kosačka nebeží	Oddelovací vypínač nie je zapnutý možné blokovanie	Zmeňte nastavenie v menu „Pokročile“ (rozšírené) Vyberte kosačku z nabíjacej jednotky, zapnite oddelovací vypínač a postavte kosačku znova do nabíjacej jednotky (dajte pozor na to, aby bola nabíjacia jednotka zapnutá a indikácia LED svetlom zeleným svetlom).
	Akumulátor nie je celkom nabity	Najprv vždy vypnite oddelovací vypínač, potom prekontrolujte priestor pod kosačkou. V prípade potreby odstraňte blokovania (pracujte pritom vždy v pracovných rukaviciach)
	Tráva je príliš vysoká	Postavte kosačku do nabíjacej jednotky, aby ste umožnili nabíjanie. Nabíjacia jednotka musí byť zapnutá.
	Akumulátor je príliš studený/príliš horúci	Pokoste trávnatú plochu tradičnou kosačkou s nejakým nižším nastavením Kosačka pracuje, keď je vnútorná teplota akumulátora v rozsahu medzi 5 °C a 45 °C. Nechajte kosačku vychladnúť / zahriať. Keď sa táto chyba opakuje častejšie, postavte nabíjaciu jednotku do tieňa.
Kosačka stojí na trávniku s vypnutým displejom	Problémy pri prevádzke	Stlačte potvrdzovacie tlačidlo pre monitor, aby ste displej vysvetlili, alebo umiestnite kosačku do nabíjacej jednotky.

Symptóm	Možná príčina	Odstránenie príčiny
Kosačka bez funkcie nabíjania	Akumulátor je príliš studený/horúci	Kosačka pracuje, keď je vnútorná teplota akumulátora v rozsahu medzi 5 °C a 45 °C. Nechajte kosačku vychladnúť / zahriať. Ked' sa táto chyba opakuje častejšie, postavte nabíjaciu jednotku do tieňa.
	Nabíjacia jednotka nie je zapnutá	Zapnite prívod elektrického prúdu k nabíjacej jednotke. Ak sa nabíjacia jednotka nespustí, obráťte sa láskavo na autorizované servisné stredisko Bosch
	Nabíjacie kontakty sú skorodované	Vyčistiť nabíjacie kontakty
	Akumulátor nie je vložený, vložený ne-správne alebo nevhodný akumulátor pre danú kosačku.	Vložte akumulátor správne (pozri obrázok L). Použite vhodný akumulátor Bosch.
Kosačka je mimo vymedzovacieho drôtu	Vymedzovací drôt na stúpaní	Nechajte odstup 30 cm medzi vymedzovacím drôtom a stúpaním.
	Prekážka v blízkosti drótu	Odstráňte prekážku.
Časti trávnika sú miestami nepokosené	Kosačka potrebuje na pokosenie trávnika viac času	Aby ste obsiahli celú plochu trávnika, nechajte kosačku pokosiť celý trávnik kompletne 3-krát Alternatívne môžete použiť „Intenzívny režim“ v menu "režim kosenie".
	Časové okienko je so zreteľom na veľkosť trávnika príliš malé	Zväčšte časové okienko kosenia, alebo <ul style="list-style-type: none"> - Použite kalendárovú funkciu „Bosch AUTO“ (u typu Indego S 500 a M 700) - Použite funkciu Bosch-„SmartMowing“ (pri Indego S+ 500 a M+ 700)
	Odstup medzi vymedzovacími drôtmi je príliš malý	Zväčšte odstup medzi vymedzovacími drôtmi na minimálne 75 cm
	Nerovný podklad	V menu „Vlastnosti pôdy/Sensor pôdy“ zvoľte opcii „Nerovná zem / Malá citlivosť“. Vyrovnat' trávnik, odstrániť nerovnosti, hrboľatosť, nevhodné plochy ohraničiť vymedzovacím drôtom - postupujte podľa pokynov v Inštalačnej príručke.
	Tráva je príliš vysoká	V menu „Vlastnosti pôdy/senzor pôdy“ zvoľte opcii „Nerovná zem / malá citlivosť“.
	Príliš veľké sklony v záhrade	Postarajte sa o to, aby kosačka pracovala len na svahoch so sklonom 15 stupňov alebo menej.
Kosačka zostáva v záhrade stáť	Objekty/prekážky nie sú ohrazené vymedzovacím drôtom	Objekty, pri ktorých zostáva kosačka stáť, ohraňte vymedzovacím drôtom.
	Novozaložený trávnik	Nechajte trávnik niekol'ko týždňov stáť, aby sa zaroval predtým, ako použijete kosačku. Zmenťte nastavenie v menu „Vlastnosti pôdy / Senzor pôdy“. Po zaliatí trávnika počkajte podľa možnosti čo najdlhšie, kým spusťte kosačku.
Kosačka kosí neúmyselne aj kvety a pod., alebo prechádza cez určité prechádzky	Objekty/prekážky nižšie ako 5 cm neo-hrazené	Preložte vymedzovací drót do vzdialenosť 30 cm od prekážky, alebo rušivé objekty / prekážky odstráňte.
Kosačka nepostupuje pri kosení logicky	Systém LogiCut závisí od konkrétnych pod-mienok danej záhrady.. Kosačka nemusí bezpodmienečne pokračovať v kosení na najbližšej nepokosenej ploche.	Ďalšie informácie nájdete v Inštalačnej príručke. Ked' sa takéto správanie opakuje, zmapujte záhradu znova,
	Kosačka sa nepohybuje vždy po rovnej čiare medzi jednotlivými plochami	Nie je potrebné vykonať žiadne opatrenia.

Symptóm	Možná príčina	Odstránenie príčiny
	Kosačka často nenájde správnu polohu alebo sa krúti na mieste	Zmeňte ID vodiča.
	Prekážka vymedzená nesprávne	Postupujte podľa pokynov v Inštalačnej príručke.
	Kosačka chodí po príďavnej trávnej ploche bez nabíjacej jednotky po svojvoľných trasách.	Normálne správanie. Systém LogiCut funguje iba na plochách s nabíjacimi jednotkami.
Vymedzovací drôt sa vždy znova a znova presekne	Drôt medzi plastovými kolíkmi nie je do- statočne napnutý Vzdialenosť medzi susednými kolíkmi väčšia ako 75 cm.	Napnite vymedzovací drôt a postarajte sa o to, aby bol odstup medzi kolíkmi maximálne 75 cm. Dodržiavajte pokyny uvedené v Inštalačnej príručke. Na opravu prerušeného drôtu použite spojky.
Kosačka zanecháva nepravidelne pokosený trávnik/zlú kvalitu rezu	Kosačka nekosí dosť často. Rezací nôž je tupý Možné blokovanie (upchatie)	Na dosiahnutie dobrého výsledku kosiť častejšie (napr. viacerými / dlhšími časovými okienkami v časovom rozvrhu). Obrátenie alebo výmena rezacieho noža (pozri obrázok J). Najprv vždy vypnite oddelovací vypínač, potom prekontrolujte priestor pod kosačkou. V prípade potreby odstráňte blokovania (pracujte pritom vždy v pracovných rukaviciach)
Kosačka nespoznáva vymedzovací drôt	V nabíjacej jednotke nie je prúd Vymedzovací drôt poškodený/prerezaný Nesprávna inštalačia (napr. nedostatočná vzdialenosť medzi vymedzovacími drôtmami) Vymedzovací drôt v blízkosti zdroja poruchy	Skontrolujte, či je nabíjacia jednotka zapnutá (dióda LED svieti). Skontrolujte, či nie je vymedzovací drôt poškodený. Postupujte podľa pokynov v Inštalačnej príručke. Odstráňte nadbytočný vymedzovací drôt (napr. navinutý) okolo nabíjacej jednotky. Zmeňte ID vymedzovacieho drôtu v menu.
Tlačidlo na nastavenie pracovnej výšky nožov sa zaseklo	Možné blokovanie (upchatie)	Najprv vždy vypnite oddelovací vypínač, potom prekontrolujte priestor pod kosačkou. V prípade potreby odstráňte blokovania (pracujte pritom vždy v pracovných rukaviciach)

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

www.bosch-garden.com

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku kosačky.

Možno bude treba inovaovať softvér Vašej kosačky (pozri „Menu > Nastavenia > Info“).

V prípade potreby zašlite automatickú kosačku a nabíjaciu jednotku, vždy obe spolu, do niektorého autorizovaného servisného strediska Bosch. Nedemontujte akumulátor.

Pred odoslaním prípadne demontujte namontovaný personalizovaný horný kryt ako aj prípadný kryt príslušenstva.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch-pt.sk

Transport

Odporúcané lítioovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám na transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátry smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedicie) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásilek bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabalte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné dopĺňujúce národné predpisy.

Likvidácia



Výrobky, akumulátory, príslušenstvo a obaly dajte na likvidáciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.



Neodhadzujte výrobky a akumulátory alebo batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ a podľa Európskej smernice 2006/66/ES treba výrobky, ktoré sa už nedajú používať alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separované a dať ich na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Pri ne správnej likvidácii môžu mať staré elektrické a elektro-nické zariadenia kvôli možnej prítomnosti nebezpečných látok škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Akumulátory/batérie:

Li-Ion:

Dodržujte pokyny uvedené v časti Transport (pozri „Transport“, Stránka 186).

Akumulátory/batérie:

- **Integrované akumulátory smú kvôli likvidácii odobrať len odborní pracovníci.** Otvorením krytu môže dôjsť k zničeniu prístroja.

Neodhadzujte opotrebované akumulátory/batérie do komunálneho odpadu, do ohňa ani do vody. Opotrebované akumulátory/batérie treba podľa možnosti vybiť a dať do zberu, na recykláciu alebo na likvidáciu neohrozených životného prostredia.

Magyar

Köszönjük,

hogy az Indego robot fünyíró mellett döntött.
Kérjük olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat, mielőtt telepíténe az Indegot.

Biztonsági előírások

Figyelem! Gondosan olvassa el a következő utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a kerti kisgép előírásszerű használatával. A használati utasítást biztos helyen örizzé meg a későbbi használathoz.

A belső csomagoláson lévő szimbólumok magyarázata



FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély. A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. A zacskót cse-csemőktől és gyermeketől távol kell tartani.



Tekintse meg a használati útmutatót!



A megjelölt elem újrahasznosítatható



A kerti kisgépen található jelek és jelzések magyarázata



Általános tájékoztató a veszélyekről.



Gondoskodjon arról, hogy a kerti kisgép ne állja el a kijáratokat.



Figyelmeztetés: Olvassa el a használati utasítást, mielőtt a terméköt üzembe helyezi.



Figyelmeztetés: Kapcsolja ki az elválasztó kapcsolót, mielőtt valamelyen munkát hajtana végre a kerti kisgépen, vagy mielőtt azt felemelné.



Vigyázat: Ne érintse meg a forgó késeket. A kések élesek. Ügyeljen arra, hogy a berendezés ne vágassza le a kéz- vagy lábujjait.



hatnak.

Várja meg, amíg a kerti kisgép minden része teljesen leállt, mielőtt hozzáérne valamelyik alkatrészhez. A kések a kerti kisgép kikapcsolása után még tovább forognak és sérüléseket okozhatnak.



Ügyeljen arra, hogy a kirepített idegen anyagok ne okozzák a közelében álló személyeket sérüléseket.



Figyelmeztetés: Munka közben tartson biztonságos távolságot a terméktől.



Ne üljön fel a kerti kisgépre.



A töltökészülék egy biztonsági transzformátorral van felszerelve.



A kerti kisgép tisztításához ne használjon nagynyomású tisztítót vagy kerti locsolótömlöt.



Gondosan ellenőrizze azt a területet, ahol a kerti kisgépet használni akarja, nincsenek-e ott háziállatok vagy más állatok. A gép működése során a háziállatok vagy más állatok sérülését szennyezhetnek. Gondosan vizsgálja meg a gép használáti területét és távolítsa el minden követ, botot, drótot, csontot és minden más idegen tárgyat. A gép használata közben ügyeljen arra, hogy ne lehessenek nem látható háziállatok, más állatok vagy fatönökök a sűrű gyep alatt. Sötétedéskor vagy éjszaka kerülje el a készülék használatát, hogy csökkenesse az állatokkal való találkozás kockázatát.

Kezelés

- ▶ A készüléken végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsera, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz kapcsolja ki az elválasztó kapcsolóval a kerti kisgépet.
- ▶ A gyerekeket felügyelni kell, hogy garantálni lehessen, hogy ne játszanak a kerti kisgéppel.
- ▶ Sohase engedje meg, hogy gyermekek, korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező és/vagy az ezen utasításokat nem jól ismerő személyek ezt a terméket használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet, hogy korlátozzák a kezelő korát.
- ▶ Ne használja a kerti kisgépet mezítib vagy nyitott szándában. Viseljen minden stabil lábbelit és hosszú nadrágot.
- ▶ A kerti kisgépet csak akkor használja, ha az akkumulátorfók fedele le van zárva és a fedél valamennyi csavarja szorosan meg van húzva. Ez védelmet nyújt az akkumulátornak a nedvesség behatolása ellen.
- ▶ Rossz időjárási viszonyok esetén, és főleg ha vihar készül, ne dolgozzon a kerti kisgéppel.
- ▶ A kerti kisgép kezelésekor és amikor a kerti kisgéphez közeledik, minden gondoskodjon arról, hogy megörizze egyneműséget és stabilan álljon, főleg lejtős felületeken és nedves fűvön. Ne hajoljon túlságosan előre. A készüléket minden gondosan és minden szükség nélkül kezelje.
- ▶ A más személyek által elszennedett balesetekért, illetve a más tulajdonában keletkezett károkért a kezelő vagy felhasználó felel.
- ▶ Azonnal nyomja meg a piros STOP gombot, ha a kerti kisgép üzemetlétése közben bármilyen veszély lép fel.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a határoló vezeték a Telepítési útmutatónak megfelelően helyesen legyen felszerelve.



Az Indego telepítésének teljes leírása a termékkel együtt szállított Telepítési útmutatóban található.

- ▶ Rendszeresen ellenőrizze azt a területet, amelyen a kerti kisgép alkalmazásra kerül, és távolítsa el a köveket, ágakat, drótokat, kábeleket és minden egyéb idegen tárgyat.
- ▶ A munkaterületen sohase fektessen le feszültség alatt álló hálózati tápvezetéket. Ha a fűnyíró robot beleakad egy hálózati tápvezetékebe, akkor a tápvezetéket az eltávolítása előtt le kell választani a hálózatról.
- ▶ Rendszeresen ellenőrizze a kerti kisgépet, és gondoskodjon arról, hogy a kések, késcavarok és a vágóberendezés ne legyenek elkopva vagy megrongálódva. Az elkopott késeket és késcavarokat csak együtt, teljes készletként cserélje ki, hogy megelőzze a kiegynensúlyozatlanságokat.
- ▶ Sohase használja a kerti kisgépet megrongálódott védőborítással vagy biztonsági berendezések nélkül.
- ▶ A kezeit és a lábait sohase tegye a forgó alkatrészek közélebe vagy azok alá.
- ▶ Sohase emelje fel és sohase vigye a kerti kisgépet működő motor mellett.
- ▶ Ne hagyja a kerti kisgépet felügyelet nélkül dolgozni, ha tudja, hogy háziállatok, gyerekek vagy más személyek vannak a kisgép közvetlen közelében.
- ▶ A Használati útmutatónak megfelelően kapcsolja be a kerti kisgépet és maradjon biztonságos távolságban a forgó részektől.
- ▶ Ne üzemeltesse a kerti kisgépet egyidejűleg öntözörendszerrel. Állítsa be olyan időtervet, amely biztosítja, hogy a két rendszer ne működjön egyidejűleg.
- ▶ Ha a kerti kisgép valamelyen okból vízbe esne, vegye ki a vízből és az elválasztó kapcsoló segítségével kapcsolja ki. Ne kapcsolja be a kerti kisgépet, hanem lépjön kapcsolatba a Bosch vevőszolgálatával.
- ▶ **A kerti kisgépen változtatásokat véghajtani tilos.** A nem megengedett változtatások befolyásolhatják a kerti kisgépe biztonságát és megnövekedett zajokhoz és rezgésekhez vezethetnek.

Kapcsolja ki az elválasztó kapcsolóval a kerti kisgépet:

- a beékelődések elhárítása előtt,
- mielőtt a kerti kisgépet ellenőrizné, megtisztítaná, vagy azon valamelyen munkát végezne,
- a tárolás előtt,
- ha a kerti kisgép szokatlan módon rezgésbe jön (állítsa le és azonnal ellenőrizze a kerti kisgépet),
- egy idegen tárggyal való összeütközés után vizsgálja meg a kerti kisgépet, nem rongálódott-e meg, és szükséges járítások esetén lépjön kapcsolatba a Bosch vevőszolgálattal.

Karbantartás

- ▶ Viseljen minden kerti védőkesztyűt, ha az éles kések körül végez munkát.
- ▶ A kerti kisgépen végzendő minden munka megkezdése előtt kapcsolja ki azt az elválasztó kapcsolóval.

- ▶ A töltőállomáson vagy a tápegységen végzendő bár-mely munka megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoláljzatból.

Egy puha kefével és egy kendővel alaposan tisztítsa meg a kerti kisgép külsejét. **Vizet, oldószeret és polírozó szert ne használjon.** Távolítsa el a berendezésre lerakódott fűmaradékot és lerakódásokat, különösen a szellőzőnyílásról.

Forgassa a kerti kisgépet az alsó oldalával felfelé és rendszeren tisztítsa meg a késék területét és a kereket. Használjon egy kemény kefét vagy egy hántolót, hogy a késékre tapadó szilárd fűmaradékot is el tudja távolítani (lásd a I ábrát).

A késéket meg lehet fordítani.

- ▶ Gondoskodjon arról, hogy mindenanya és csavar szorosan meg legyen húzva, hogy biztonságosan lehessen a kerti kisgéppel dolgozni. (lásd a J ábrát)
- ▶ Rendszeresen ellenőrizze a kerti kisgépet és a saját biztonságáért érdekeljen cseréjére ki az elhasználódott és megrongálódott alkatrészeket.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy csak eredeti Bosch pótalkatrészek kerüljenek alkalmazásra.
- ▶ A késéket és készavarokat, ha kell, csak teljes készlet-ként cserélje ki.

Téli tárolás

- ▶ Kapcsolja ki az elválasztó kapcsolóval a fűnyírógépet.

▶ A fűnyírógép az 5 °C és 45 °C közötti hőmérséklet tartományban üzemkész. A téli szezonban, ha a hőmérséklet tartósan 5 °C alatt van, tárolja a fűnyírógépet és a töltőállomást gyerekek számára el nem érhető módon egy biztonságos és száraz helyiségenben.

Ne tegyen más tárgyakat a fűnyírógépre vagy a töltőállomásra.

Ha az Indego nagyobb távolságra szállítja, használja az eredeti csomagolást.

▶ A fűnyírógépet csak a -20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet tartományban tárolja. Ezért például nyáron ne hagyja az autóban a fűnyírógépet.

USB

- ▶ A fűnyírógép egy USB interfésszel van ellátva, amely kizárálag a szoftver frissítésekre szolgál (lásd a M ábrát). Csak engedélyezett USB.org-tárolót (FAT 32 formátum-sal) és engedélyezett USB.org OTG-kábelt használjon.
- ▶ A szoftver-frissítésekkel kapcsolatban további információk a www.bosch-diy.com/indego-help honlapon találhatók.
- ▶ Az USB csatlakozót más célokra ne használja. Ne csatlakoztasson egyéb készülékeket. Ne üzemeltesse a készüléket, ha az USB csatlakozó fedele nyitva van.

Tájékoztató az akkumulátor optimális kezeléséhez

- ▶ Ne nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.



Óvja meg az akkumulátort a magas hőmérsékletektől, (például a tartós napsugárzás hatásától is), a tüztől, a víztől és a nedves-ségtől. Robbanásveszély áll fenn.

▶ Tartsa távol a nem beépített akkumulátort bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzérémktől, kulcsoktól, szőgektől, csavaroktól és más kis-méretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

▶ Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gózok léphetnek ki. Szellőzetesse ki az érintett területet, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A góz a légitakat ingerelheti.

▶ Az akkumulártartó heges tárgyak, például tük vagy csavarhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhat-ják. Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigulladhat, füstöt bocsát ki, felrobbanhat, vagy tűlhevülhet.

▶ Hibás alkalmazás vagy megrongálódott akkumulátor esetén az akkumulátorból gyúlékony folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkeést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

▶ Sohase zárja rövidre az akkumulátor pólusait. Robbanásveszély.

▶ A kerti kisgépen csak az ahoz előirányozott Bosch akkumulátorokat használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.

▶ Győződjön meg róla, hogy a kerti kisgép ki van kapcsolva, mielőtt beszerelné az akkumulátort. Ha egy bekapcsolt kerti kisgépből szerel be egy akkumulátort, ez balesetekhez vezethet.

▶ Az akkumulátorról csak akkor nyissa fel, ha az akkumulátor elhasználódott. Hagya az akkumulátort télen a tároláshoz a készüléken. A beépített akkumulátornak igen hosszú az élettartama, ezért ne nyissa fel az akkumulátorról, amíg nem tapasztalja azt, hogy a két feltöltés közötti futási idő lényegesen lecsökken.

▶ Indego 5 °C és 45 °C közötti hőmérséklet tartományban működik. Ha az akkumulátor hőmérséklete ezen üzemelési tartományon kívül van, az Indego megjelenít egy üzenetet és nem hagyja el a töltőállomást. Üzem közben ilyen esetben az Indego visszatér a töltőállomásra vagy az adott helyen állva marad.

▶ A feltöltést csak a Bosch által engedélyezett töltőállomás-sal szabad végre hajtani.

Biztonsági útmutató a töltőkészülék és tápegység számára

- ▶ A fűnyírógép feltöltéséhez csak az eredeti Bosch töltőállomást és hálózati tápvezetéket használja. Ellenkező esetben robbanás- és tűzveszély áll fenn.

- ▶ **Rendszeresen ellenőrizze a töltőállomást, a hálózati tápegységet, a kábelt és a csatlakozó dugót. A töltőállomás vagy a hálózati tápegység előregedése vagy megrongálódása esetén válassza ezeket le a villamos hálózatról és ne használja. Sohase nyissa fel saját maga a töltőállomást és a hálózati tápegységet. A javításokat csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészekkel felhasználával hajthatja végre.** A töltőállomás, hálózati tápegység, kábel vagy csatlakozó dugó megrongálódására növeli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ne üzemeltesse a töltökészüléket és a tápegységet könnyen gyulladó felületen (például papíron, textilanyagokon, stb.) illetve gyúlékony környezetben.** A töltőállomásnak és a tápegységnak a töltés közben fellépő felmelegedése miatt tűzveszély áll fenn.
- ▶ **Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.** Ez garantálja, hogy a gyerekek ne játszhassanak a töltőállomással, a tápegységgel vagy a kerti kisgéppel.
- ▶ Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a tápegység típustábláján található adatokkal.
- ▶ Javasoljuk, hogy a hálózati tápegységet csak olyan dugaszoláljathoz csatlakoztassa, amely egy 30 mA hibaáramra beállított hibaáram-védőkapcsolóval van ellátva. Rendszeresen ellenőrizze a hibaáram-védőkapcsoló működését.
- ▶ A hálózati tápvezeték esetleges megrongálódását rendszeresen ellenőrizni kell.
- ▶ Ha a bázisállomást elönti a víz, válassza le a hálózati tápegységet a villamos hálózatról és lépjön kapcsolatba a Bosch vevőszolgálattal.
- ▶ Sohase érintse meg nedves kézzel a hálózati csatlakozó dugót vagy más csatlakozó dugókat.
- ▶ Ne menjen keresztül a hálózati csatlakozó vezetéken, ne préselje össze és ne húzza meg erősen azt, mert megrongálódhat. A kábelt óvja meg az éles peremektől, magas hőmérséklettől és olajtól.

Műszaki adatok

Önműködő fűnyírógép	Si-egység	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Rendelési szám		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Vágási szélesség	cm	19	19	19	19
Vágási magasság	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Lejtő szög, max.	%	15/27	15/27	15/27	15/27
A gyepterület mérete					
- legfeljebb	m ²	500	500	700	700
- akkumulátor feltöltésenként leg-feljebb ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Üzemfrekvencia tartomány (induktív érzékelő)	kHz	5	5	5	5
max. mágneses térrösség (induktív érzékelő) (10 m távolságban)	dB μ A/m	44	44	44	44

A tápegység biztonsági okokból védőszigeteléssel van ellátva és ezért földelésre nincs szüksége. Az üzemi feszültségs 230 V AC, 50 Hz (az EU-n kívüli országokban a kiviteltől független 220 V, 240 V). További információkat az erre feljogosított Bosch vevőszolgálatról kaphat.

Kétséges esetekben kérdezzen meg erről egy megfelelő képviselőt vagy a legközelebbi Bosch szerviz képviseletet.

Jelképes ábrák

Az ezt követő jelmagyarázat a Használati útmutató olvasásának és megértésének megkönnyítésére és az ábrák megértezésének megkönnyítésére szolgál. Jegyezte meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes értelmezése segítségére lehet a kerti kisgép jobb és biztonságosabb használatában.

Jel	Magyarázat
	Viseljen védőkesztyűt
	Megengedett tevékenység
	Tiltott tevékenység
	Tartozékok/pótalkatrészek

Rendeltetésszerű használat

A fűnyírógép magánterületeken végzett fűnyírásra szolgál. Ne használja a fűnyírógépet belső helyiségekben. Ne használja a fűnyírógépet más célokra, ez megnöveli a balesetveszélyt és a kerti kisgép megrongálódásának veszélyét. Ne próbálja meg átalakítani a fűnyírógépet, mert ez balesetkéz vagy a fűnyírógép lehetséges megrongálódásához vezethet.

Önműködő fűnyírógép	Si-egység	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Üzemi frekvencia tartomány (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
max. adóteljesítmény (GSM)	dBm	-	33	-	33
Súly a 01:2014 EPTA-eljárás szerint	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Védelmi osztály		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Gyári szám (Serial Number)				lásd a kerti kisgépen elhelyezett típusáblát	
Akkumulátor	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Névleges feszültség	VDC	18	18	18	18
Kapacitás	Aó	2,5	2,5	2,5	2,5
Akkucellák száma		5	5	5	5
Üzemidő, átlagos ^{A)}	perc	60	60	75	75
Akkumulátor töltési idő (max.)	perc	60	60	60	60
Akkumulátor típus	PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah
Határoló vezeték					
- a készülékkel szállított határoló vezeték	m	150	150	175	175
- minimálisan szükséges hossz	m	20	20	20	20
- maximálisan megengedett hossz	m	350	350	350	350
Töltőállomás					
Rendelési szám		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Bemeneti feszültség	VDC	24	24	24	24
Fogyasztás töltéskor / bekapcsolt határoló vezeték mellett	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Töltőáram (legfeljebb)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Megengedett töltési hőmérséklet tartomány ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Súly a 01:2014 EPTA-eljárás szerint	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Védelmi osztály		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tápegység					
Rendelési szám					
Svájc		F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934
Egyesült Királyság		F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935
Európa többi része		F 016 L90 916	F 016 L90 916	F 016 L90 916	F 016 L90 916
Bemeneti feszültség (váltakozó feszültség)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Érintésvédelmi osztály		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Kimeneti feszültség (egyenfeszültség)	V	24	24	24	24
Védelmi osztály		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Tömeg	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) a vágási magasságtól, a fű állapotától és a nedvességtől függően

B) az akkumulátor belső hőmérséklete

Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek a **EN 50636-2-107** előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra.
A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: Hangteljesítményszint **59 dB(A)**.

Az ábrák magyarázata

A tevékenység célja	Ábra	Oldal
Tartozékok	A	282
A csomag tartalma / A fünyírógép ki-csomagolása	B	283
A határoló vezeték lefektetése	C	283
A határoló vezeték meghosszabbítása	D	284
A határoló vezeték lefektetése egy belső tárgy körül	E	284
A fünyírógép felemelése és szállítása	F	285
A vágási magasság beállítása	G	285
SpotMow	H	286
Tisztítás	I	286
Karbantartás	J	287
További gyepterület hozzáfűzése	K	287
– további töltőállomással (a jobb oldalon)		
– további töltőállomás nélkül (fent a bal oldalon)		
Az akkumulátor cseréje	L	288
Szoftver frissítés	M	289-290
A hálózati tápegység csatlakozója	N	291

Telepítés

A következő QR-kódval a www.bosch-diy.com/indego-help honlapon megnézhet egy videót a fünyírógép telepítéséről. Alternatív megoldásként a termékkel szállított Telepítési útmutatót is lehet használni.



 Ellenőrizze, hogy a határoló vezeték a teljes hossza mentén hozzá van rögzítve a talajhoz, laza vezetékhurkok nélkül. A laza vezetékhurkokba bele lehet bottni.

Távolítsan el minden követ, ágat, minden feszültség alatt álló hálózati vezetéket és más idegen tárgyat a fünyírási területről.

Gondoskodjon arról, hogy a nyírási terület egyenletes legyen, és ne legyenek nagyobb akadályok, mint például nagyobb kiemelkedések, bemélyedések és 15° / 27 %-nál nagyobb dölési szögű lejtők a kerti kiszép útjában.

A töltőállomást a gyepfelület külső szélénél a határoló vezetékre kell helyezni. A töltőállomást nem szabad a fünyírási területen belül szigetként álló pajta vagy kerti kisház oldalánál elhelyezni.

Javasoljuk, hogy a telepítés, az új szezon első fünyírása előtt és minden olyan esetben, amikor a fünyírási hossz meghaladja az 5 mm-t, egy hagyományos fünyírógéppel nyírjon füvet.

A fünyírógép késrendszere a csak rövid fű (30–50 mm) lenyírására van tervezve. A levágott fűvet a gyep trágyázáshoz a gyepen lehet hagyni. A fünyírógép vágási magasságát 30, 40 és 50 mm-re lehet beállítani.

Azt javasoljuk, hogy a munkát egy magasabb beállítással kezdje, majd a szintet fokozatosan csökkense, amikor a vezeték eltűnik a gyep alatt. Ez meggyőzi, hogy az Ön Indegója átvágja a vezetéket.

További határoló vezeték csatlakoztatásához egy kábelösszekötő elemet lehet használni (lásd **A-D-E** ábrát).


A határoló vezetékét legfeljebb **350** méter hosszúságra szabad meghosszabbítani.

A határoló vezetéket legfeljebb 5 cm mélyen a talajban (vagy nemfémes térkővek alá) lehet süllyeszteni.

A határoló vezeték megrongálódását elkerülendő, ne végezzen talajszellőzést vagy boronálást azokon a helyeken, ahol a vezeték le van fektetve.

A határoló vezeték lefektetésekor ne alkalmazzon 45° -nál kisebb szögeket. Ez befolyással lehet a teljesítményre.

Kijelző

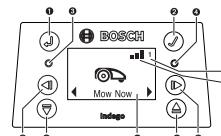

Jel	Magyarázat
①	Vissza gomb
②	Nyugtatózó gomb
③	Piros LED "Be": Hiba a fünyírógépen
④	Zöld LED "Be": A fünyírógép be van kapcsolva
	Zöld LED "Ki": A fünyírógép inaktív és az aktivitálásához az Ön négyjegyű PIN-kódjára van szükség.
	Vagy, a fünyírógép ki van kapcsolva, az elválasztó kapcsolót be kell kapcsolni és a fünyírógép aktiválásához az Ön négyjegyű PIN-

Jel	Magyarázat
	kódját is be kell vinni. Tájékoztató: Szoftver-frissítés közben a zöld és a piros LED világít.
6	Balra/jobbra gomb
6	Lefelé/felfelé gomb
7	Kijelző párbeszéddannel
8 1 2 3	A kert száma (akkor kerül kijelzésre, ha egy-nél több kert-térkép van tárolva)
Csak az Indego S+ 500 és az M+ 700 esetén:	
9	Mobilhálózat elérhető
	Mobilhálózat nem elérhető

A kijelző nyugalmi állapotra kapcsol, ha 10 percen belül nem történt semmilyen kezelési lépés.

Egy további gyepfelület hozzáfűzése (lásd a K ábrát)

Hajtsa végre a Telepítési Utasításban található utasításokat, hogy az Indegót egy további gyepfelületre telepítse.

Különálló gyepfelületek külön töltőállomással (lásd a K ábrát a jobb oldalon): A fűnyírógépet legfeljebb három különböző gyepfelülethez lehet használni. Egy különálló gyepfelülethez egy további töltőállomásra (lásd a A ábrát), határoló vezetékre és müanyag kampósrudakra van szükség. Ha egy időterv vagy a "Bosch AUTO" naptári funkció vagy a Bosch-"SmartMowing"-funkcionálisit van beállítva, az a gyepfelület kerül lenyírásra, amelyikben a fűnyíró van. Kapcsolja ki a fűnyírógépet, amíg azt a különálló gyepfelületek között szállítja.

Tájékoztató: A szoftver frissítését a fűnyírógépen mindegyik töltőállomásban végre kell hajtani.

Célszerű a töltőállomásokat a téli tároláshoz megfelelő feliratokkal ellátni, hogy tudja az ember, hogy melyik töltőállomás melyik gyepfelülethez tartozik.

További töltőállomás nélkül: A gyepfelületeket össze lehet kapcsolni egymással, ehhez a határoló vezetékeket a két gyepfelület között egymáshoz a lehető legközelebb párhuzamosan kell lefektetni (lásd fent a bal oldalon az K ábrát). A saját töltőállomás nélküli további gyepfelület a térképe nem kerül felvételre és a fűnyírógép a LogiCut nyírási stratégiát ezen a töltőállomás nélküli gyepfelületeken nem használja. A legnagyobb ajánlott gyepfelület töltőállomás nélkül $45/50\text{ m}^2$ (az Indego 500/700 modellek esetén). A fűnyírógép addig nyírja a fűvet, amíg az akkumulátor kimerül, a fűnyírógépet ezután a töltőállomáshoz kell szállítani.

Fűnyírás

- Ne hagyja a gyerekeket felszállni a fűnyírógépre.
- Mielőtt felemelné, nyomja meg a fűnyírógépen a STOP-gombot. A fűnyírógépet mindenkor csak fogantyúnál fogva emelje fel. (lásd a F ábrát)

Csak az Indego S 500 és az M 700 esetén: A telepítés és beállítás sikeres befejezése után vagy azonnal el lehet kezdeni a fűnyírást, ehhez nyugtáznival kell a "Nyírás most" utasítást, vagy meg lehet várnia a következő tervezett időablakot, amelyet a "Bosch-AUTO" naptári funkció segítségével beprogramozott (előzetes beállítás szükséges).

Egy az Ön követelményeinek megfelelő nyírási időtervet is lehet jegyezni a naptárba.

Csak az Indego S+ 500 és az M+ 700 esetén: A sikeres telepítés után azonnal megkezdheti a fűnyírást, ehhez nyugtázza a kijelzőn megjelenő "Nyírás most" menüpontot vagy nyomja meg a szabadon letölthető Bosch Smart Garden appban a "Nyírás" menüpontot. A Bosch-"SmartMowing"-funkció alkalmazásával egy nyírási időtervet is összeállíthat, amely lehetővé teszi, hogy a nyírási idők az Ön földrajzi helyére vonatkozó időjárás előrejelzéseknek megfelelően kerüljenek meghatározásra. Egy az Ön követelményeinek megfelelő nyírási időtervet a kijelző vagy a Bosch Smart Gardening app segítségével a naptárba is lehet vinni.

A fűnyírógépnek 3-szor teljesen le kell nyírnia egy gyepfelületet (3 komplettyű nyírási ciklus), hogy megtanulja ezt a gyepfelületet. A tanulási fázisban a vizuális eredmények nem feltétlenül optimálisak.

Alább a LogiCut segítségével egy gyepfelület teljes lenyírásához szükséges hozzávetőleges futási idők vannak megadva. Kérjük vegye figyelembe, hogy a futási idő a gyep milyenségtől és a kertben található tárgyak számától függően változhat.

100 m ²	4 ó
500 m ²	16 ó
700 m ²	22 ó

Állítsan be egy olyan időtervet, amelyben a fűnyírást gyakran megismétli. Így jobb fűnyírási eredményeket elér, az akkumulátor töltése hosszabb időre elegendő, és a gyepen sem maradnak levágott fúhalmok.

Amikor a fűnyírógép nyírja a füvet

A „Kézi” üzemmódban a fűnyírógép addig működik, amíg az egész gyepfelület lenyírásra kerül. A fűnyírás csak az akkumulátor feltöltéséhez kerül megszakításra. Ha a gyepfelület lenyírása befejeződött, a fűnyíró gép visszatér a töltőállomáshoz.

A programozható "Időterv" üzemmódban, a "Bosch AUTO" naptári funkcióval vagy a Bosch-"SmartMowing"-funkcionálitassával a fűnyíró gép egy rögzített időszakon belül folyamatosan működik. A fűnyírás csak az akkumulátor feltöltéséhez kerül megszakításra. Ha a gyepfelület lenyírása az időablak vége előtt befejeződött, a fűnyírógép visszatér a töltőállomáshoz.

A fűnyírás idő előtti megszakításához nyomja meg a STOP-gombot vagy küldje vissza a fűnyírógépet a ✓ nyugtárral a töltőállomáshoz.

Az Indego S+ 500 és az M+ 700 esetén a fűnyírógépet a bázisállomáshoz is vissza lehet küldeni, ehhez a szabadon letölthető Bosch Smart Garden appban ki kell jelölni a "Töltőállomás" menüpontot.

Energiatakarékos üzemmód

A fűnyírógép az energiafogyasztás csökkentése érdekében automatikusan kikapcsolja a határoló vezeték áramellátását, ha a fűnyírógép nem nyírja a füvet és nem áll feltöltés alatt. A fűnyírógépnek az energiatakarékosági üzemmódból való kézi felébresztéséhez nyomja meg a ✓ nyugtató gombot majd jelölje ki vagy a "Nyírás most" üzemmódot vagy egy másik "Nyírásmód" típust, mialatt a fűnyírógép a töltőállomásban van.

A Indego S+ 500 és az M+ 700 esetén a fűnyírógépet úgy lehet az energiatakarékosági üzemmódból felébreszteni, hogy az ingyenesen letölthető Bosch Smart Garden appban ki kell jelölni a "Nyírás" menüpontot.

Az aktív időterv nem megfelelő fűnyíráshoz, a "Bosch AUTO" naptári funkcióval történő fűnyíráshoz vagy a Bosch "Smart-Mowing"-funkcionalitással való fűnyíráshoz az energiatakarékosági üzemmód automatikusan befejeződik.

Kis gyepfelületek nyírása a „SpotMow“ üzemmóddal

SpotMow olyan kisebb gyepfelületek lenyírására szolgál, amelyekhez különleges kezelésre van szükség, például kerti bútorok alatti gyepfelületek lenyírásához, miután eltávolítják arról az adott kerti bútor. A fűnyírógépet a nyírandó terület bal alsó sarkára kell állítani (lásd a H ábrát). A végeredményben lenyírt felület a gyep sajátosságaitól függ, nem feltétlenül lesz pontos négyzet alakú. A „SpotMow“ befejezése után kövesse a képernyón megjelenő utasításokat.

Tájékoztató: A „SpotMow“ üzemmódot a határoló vezetéken kívül biztonsági okokból nem lehet használni.

Érzékelők

A fűnyírógép az alábbi érzékelőkkel van felszerelve:

- A **felemelés érzékelő** akkor kerül aktiválásra, ha a fűnyírógépet felemelik.
- A **felborulás érzékelő** felismeri, ha a fűnyírógép felborul.
- A **dőlés érzékelő** akkor kerül aktiválásra, ha a fűnyírógép dőlése eléri a 32°-ot.

Ha az érzékelők egyike, például a felemelés érzékelő, aktiválásra kerül, a kerekek hajtása és a vágókések leállnak. A kijelzőn megjelenik egy üzenet, például „Felemelve“.

- Az **akadály érzékelő** felismeri a fűnyírógép egész első szélén előtt található tárgyat/akadályokat és megváltoztatja a fűnyírógép mozgási irányát.

Akumulátor feltöltése

Akumulátor hőmérsékletellenőrző berendezéssel van felszerelve, amely csak az 5 °C és 45 °C közötti hőmérséklet tartományban teszi lehetővé a töltést.

A Li-ion-akkumulátor részben feltöltve kerül kiszállításra. Azt javasoljuk, hogy a fűnyírógépet a határoló vezeték telepítése közben a töltőállomásban töltse fel.

A Li-ion-akkumulátor bármikor fel lehet tölteni anélkül, hogy ez megrövidítené az élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem árt az akkumulátornak.

Ha az akkumulátor lemerült, a fűnyírógépet egy biztonsági védőkapcsolás lekapcsolja: a kék színű LED villog.

Akumulátor kicserélése (lásd az L ábrát)

Tájékoztató: Az akkumulátort csak akkor kell kicserélni, ha elhasználódott. Az akkumulátor a készüléken kívül történő töltéshez nincs előirányozva.

- A fűnyíró gépnek nem megfelelő akkumulátorok használata működési hibákhoz vagy a fűnyíró gép megrongálódásához vezethet.
- Az elhasználódott akkumulátorok a fűnyírógép futási idejét lényegesen befolyásolhatják.
- **A fűnyíró gépben ne használjon nem feltölthető elemeket.** Csak a gyártó által megadott akkumulátorokat használja.

Tájékoztató: Viseljen mindenkorában védőkesztyűt, ha éles éleket körül végez munkát.

Kapcsolja ki az elválasztó kapcsolóval a fűnyíró gépet.

Távolítsa el egy T-20 torx-csavarhúzóval az akkumulátorfiók fedél 5 csavarját.

Hajtsa ki az elhasználódott akkumulátort a vezetőszínnel az akkumulátorláncból, amíg az akkumulátor reteszélés feloldó gomb láthatóvá válik. Nyomja meg az akkumulátor reteszélés feloldó gombját és vegye ki az akkumulátort.

Tolja be az új akkumulátort a vezetőszínbé, amíg az akkumulátor reteszélése hallhatóan bepattan. Hajtsa be az akkumulátort a vezetőszínnel az akkumulátorláncból. Tegye ismét fel az akkumulátorfiók fedelét és az 5 csavarral csavarozza szorosan a helyére.

Akumulátorfiók fedele üzem közben védelmet nyújt az akkumulátornak a nedvesség behatolása ellen.

Szoftver frissítése (lásd a M ábrát)

A szoftver-frissítéshez egy USB.org-tárolóra (FAT 32 formátumával) és egy USB-OTG-kábelre van szükség.

Ha egy új szoftver-változat rendelkezésre áll, az a www.bosch-diy.com/indego-help weboldalon található. Töltsen fel az "IN8xxxx.bin" fájlt az USB.org-tárolóra.

Fordítson fel a fűnyírógépet és távolítsa el az USB-interfész fedelét. Csatlakoztassa az USB-OTG-kábelet az USB.org-tárolóval.

Állítsa a fűnyírógépet a töltőállomásba és gondoskodjon róla, hogy a töltőállomás csatlakoztatva legyen a hálózathoz (a LED az állomáson világít). A fűnyírógépnek bekapcsolt állapotban kell lennie, a kijelzőnek világítania kell és az akkumulátornak legalább 70 %-ra fel kell töltve lennie.

Amikor a frissítés elindul, a kijelzőn megjelenik a következő üzenet **"Az x változatról frissít az y változatra?"**

Nyugtáljon az eljárásról, ehhez nyomja meg a ✓ nyugtató gombot. Frissítés közben a fűnyírógépen minden LED villog.

A frissítés befejezésekor a fűnyírógép egy újraindítást hajt végre.

Távolítsa el az USB-OTG-kábelet és az USB.org-tárolót. Zárja le az USB-interfész fedelét.

Ezen felül az Indego S+ 500 és az M+ 700 esetén: Az aktuális szoftvert a Bosch Smart Gardening app segítségével is lehet tölteni.

Menü-navigáció

Az alábbi táblázat a különböző menüpontok magyarázatát tartalmazza.

Fómenü	1. almenü	2. almenü	Magyarázat
	Nyírás most		A fűnyírógá a Nyugtázás gomb megnyomásakor megkezdi a fűnyírást. A "Ki/Kézi" üzemmódban a fűnyírógá addig nyírja a fűvet, amíg a kijelzőn megjelenik a "Kert befejezve" üzenet.
	Csak az Indego S 500 és az M 700 esetén: Bosch AUTO	A heti komplettyírási ciklusok száma A hét napja Indítási időpont	A "Bosch AUTO" naptári funkció a gyepterület méreteitől függően optimalizálja a saját működését. A fűnyírógá az alapbeállításban hetente két teljes nyírási ciklust hajt végre és a munkát minden reggel 8 órakor kezdi. Itt a következő beállítások lehetségesek: 1-től 3-ig Azok a napok, amelyeken a gépnek működnie szabad (pl. a vasárnapok kizáráshoz). Csak az első időablakhoz ezt nem lehet beállítani (ez minden aktív napra érvényes).
	Csak az Indego S+ 500 és az M+ 700 esetén: SmartMowing		A Bosch "SmartMowing" funkció a gyepfelület méreteitől függően optimalizálja a munkát és lehetővé teszi egy helyi időjársjelentő szolgáltatottatcsatlakoztatását. A fűnyírógá az alapbeállításban hetente két teljes nyírási ciklust hajt végre és a munkát minden reggel 8 órakor kezdi. A SmartMowing-időtervet a Bosch Smart Gardening appal lehet összeállítani.
Időterv	Szerkesztés (kiválasztott nap) Nincs fűnyírás / az időablak törlése		Beprogramozhat egy fűnyírási időtervet, ehhez állítsa be fűnyírási napokat és időablakokat (naponta legfeljebb 2 időablak). Kitörölheti az adott naphoz tartozó időablakokat.
Ki/Kézi			Jelölje ki ezt az opciót, ha nem akarja egyik időtervet sem használni. A fűnyírógá a fűnyírást csak a "Nyírás most" üzemmódnak a kijelzőn végrehajtott aktiválásakor kezdi meg.
			Az Indego S+ 500 és az M+ 700 esetén a nyírást úgy is elkezdheti, hogy a szabadon letölthető Bosch Smart Garden appban kijelöli a "Nyírás" menüpontot.
	SpotMow		Indego S / S + 500: Válasszhat egy 2 m x 2 m méretű és egy 3 m x 3 m méretű felület között. Indego M / M + 700: Válasszon egy 2 m x 2 m méretű, egy 3 m x 3 m méretű és egy 4 m x 4 m méretű felület között.
Nyírásmód			

Főmenü	1. almenü	2. almenü	Magyarázat
	Fényírás töltőállomás nélkül	A fényműködés a saját töltőállomás nélküli kiegészítő gyepfelületen véletlenszerű lépésekben addig nyírja a füvet, amíg az akkumulátor lemerül.	
	Fényírás a gyep szélénél	Indego S / S + 500: A fényműködés minden teljes fényműködés előtt a gyep szélénél végrehajt egy fényműködést. Indego M / M + 700: Válasszon ki egyet a következő három nyírási beállítás közül: a) a fényműködés minden egyes teljes fényműködésnél a gyep szélénél is végrehajt egy fényműködést (ez a standard beállítás); b) a fényműködés csak minden második teljes fényműködésnél hajt végre a gyep szélénél is egy fényműködést; c) a fényműködés egyáltalán nem hajt végre a gyep szélénél fényműködést (KI).	
	Intenzív üzemmód	A fényműködés alaposabban nyírja a gyepet, visszatér a lehetséges módon még nem megmunkált pontokhoz és rövidebb nyomokon nyír. A fényműködék lényegesen hosszabb időre van szüksége egy teljes fényműködés befejezéséhez.	
	Automat. lezáras	A gombok automatikusan reteszeltére kerülnek, ha 3 percig egy gombot sem nyomnak meg. Ezt a beállítást biztonsági okokból és a lopás elleni védekezésre célszerű használni.	
Biztonság	- Be	Az Automat. lezáras után a reaktiváláshoz a PIN-kódra van szükség.	
	- Ki	A gombok minden készen állnak a megnyomáshoz.	
	A PIN-kód módosítása	A PIN-kód megváltoztatásához először meg kell adni az érvényes PIN-kódot.	
	Riasztás		
	- Be	Bekapcsolja a riasztót.	
	- Ki	Kikapcsolja a riasztót.	
	Dátum és idő	A dátum és idő megváltoztatása.	
	Nyelv kiválasztás	A kijelző nyelvénének megváltoztatása.	
		Rendszerállapot	Információk az akkumulátor töltési szintről, rendszerinformációkról és a fényműködés üzemi és töltési időtartamáról.
Beállítások	Tájékoztató	Vezeték azonosító	Megváltoztatja a határoló vezeték azonosítóját, ha zavarforrások vannak a közelben.
		A töltőállomás helyzete	Használja a standard beállítást, ha a töltőállomás a gyep szélén helyezkedik el, és a sarokbeállítást, ha azt a gyep egyik sarkába helyezi el.
Speciális	Az érzékelő beállítása / a gyep állapotára	Jelöljön ki egy állapotot az alacsony (egyenletes), normális és magas (csúszós) közül. Az akadály-érzékelő érzékenysége a beállított gyepállapotnak megfelelően változik.	
	Újratérképezés	Törli annak a gyepfelületnek a térképét, amelyben a fényműködés van.	

	Gyári beállítás	A fűnyírógép gyári beállítására való visszaállítása esetén az összes személyes beállítás (a PIN kivételével) törlésre kerül.
	Kert áttekintése	A gyári beállításra való visszaállítás után a fűnyírógépnek ismét fel kell térképeznie a gyepfelület(ek)et.
	Kertek törlése	Kijelzi a feltérképezett gyepfelületek számát, azok területét, a vezetékek azonosítót és azt a dátumot, amikor a fűnyíró az adott gyepfelületen lenyírta a füvet.
	Vízszintező	Információkat szolgáltat a fűnyírógép talajszögéről. Ha a fűnyírógép a töltőállomásban van és a kijelzőn a pont nincs a kijelzett körön belül, a töltőállomást egy új, egyenletemesebb talajú helyen kell elhelyezni.
Extrák	Vezetékjel	Felismeri a határoló vezeték által kibocsátott jelet és kijelzi a jel mindenőrét (a Vevőszolgálat számára). A fűnyírógép nem veszi a határoló vezeték jeleit, amíg a töltőállomásban van.

Hibakeresés

Online Support



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Szimptóma	Lehetséges ok	Hibaellátás
A töltőállomás LED-je villog	A határoló vezeték megszakadt, túl hosszú vagy túl rövid. A vezeték nincs csatlakoztatva és a fűnyírógép nincs a töltőállomáson.	Ellenőrizze, hogy a határoló vezeték nincs megszakítva és a hossza 20 m és 350 m között van. Ezután kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a feszültségellátást. A fűnyírógép beállításához hajtsa végre a telepítési útmutatóban található utasításokat.
Erős rezgések/zajok	A késcsavar meglazult A kés megrongálódott/megtörött	A késcsavart 2,5 Nm nyomatékkal húzza meg. A kés kicserélése (lásd a J ábrát).
A fűnyírógép nem megy be helyesen a töltőállomásba	A határoló vezeték a töltőállomásnál nincs helyesen lefektetve A határoló vezeték egy zavarforrás közelében van	A határoló vezeték lefektetéséhez hajtsa végre a Telepítési útmutatóban található utasításokat. Távolítsa el az összes felesleges (például feltekert) határoló vezetéket a töltőállomás körül. Változtassa meg a menüben a határoló vezeték azonosítóját.
Hibás adatok a töltőállomás helyzetéről a "Beállítások" menüben		Változtassa meg a "Speciális" menüben a beállítást.

Szimptóma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A fűnyírógép nem működik	Az elválasztó kapcsoló nincs bekapcsolva	Távolítsa el a fűnyírógépet a töltőállomásról, kapcsolja be az elválasztó kapcsolót és tegye a fűnyírógépet ismét a töltőállomásba (ügyeljen arra, hogy a töltőállomás belegen kapcsolva – a LED zöld színben világít).
Lehetséges beékelődés		Előbb minden kapcsolja ki az elválasztó kapcsolót, majd vizsgálja meg a fűnyírógép alatti területet. Szükség esetén hárítsa el a beékelődéseket (ehhez viseljen minden védőkesztyűt).
Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve		Tegye be a fűnyírógépet a töltőállomásba, hogy lehetővé tegye a feltöltését. A töltőállomásnak bekapcsolt állapotban kell lennie.
A fű túl hosszú		Nyírja le a gyepfelületet egy hagyományos fűnyírógéppel az egyik legalacsonyabb beállítás mellett.
Az akkumulátor túl hideg / túl meleg		A fűnyírógép akkor működik, ha az akkumulátor belső hőmérséklete az 5 °C – 45 °C hőmérséklet tartományban van. Hagya lehűlni / felmelegedni a fűnyírógépet. Ha a hiba gyakrabban fellép, tegye árnyékosabb helyre a töltőállomást.
A fűnyírógép kikapcsolt kijelzővel áll a gyepen	Problémák az üzemelés során	Nyomja meg a képernyő nyugtató gombot, hogy bekapsolja a kijelző megvilágítását, vagy tegye be a fűnyírógépet a töltőállomásba.
Fűnyírógép töltési funkció nélkül	Az akkumulátor túl hideg / túl meleg	A fűnyírógép akkor működik, ha az akkumulátor belső hőmérséklete az 5 °C – 45 °C hőmérséklet tartományban van. Hagya lehűlni / felmelegedni a fűnyírógépet. Ha a hiba gyakrabban fellép, tegye árnyékosabb helyre a töltőállomást.
	A töltőállomás nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a töltőállomás áramellátását. Ha a töltőállomás nem indul el, lépjön kapcsolatba a Bosch vevőszolgálattal.
	A töltőérintkezők megrözsédsodtak	Tisztítja meg a töltőérintkezőket.
	Az akkumulátor nincs behelyezve, rosszul van behelyezve, vagy nem ez az akkumulátor való a fűnyírógép.	Tegye helyesen be az akkumuláltort (lásd az L ábrát). Használja a helyes Bosch-akkumuláltort.
A fűnyírógép a határoló vezetéken kívül van	A határoló vezeték egy lejtőnél van	Hagyjon 30 cm távolságot a határoló vezeték és a lejtő között.
	Akadály a vezeték közelében	Távolítsa el az akadályt.
A gyepfelület egyes részei nincsenek lenyírva	A fűnyírógépnek több időre van szüksége az egész kert lenyírásához	A teljes gyepfelület átfogására 3-szor egymás után nyírja le a fűnyírógéppel a gyepet. Alternatív megoldásként a "Nyírásmód" menüből található "Intenzív üzemmód" is használhatja.
	Az időablak túl kicsi a gyep méreteihez képest	Növelte meg a fűnyírási időablakot vagy: <ul style="list-style-type: none"> - használja a "Bosch AUTO" naptár funkciót (az Indego S 500 és az M 700 esetén) - használja a Bosch "SmartMowing"-funkcionalitást (az Indego S+ 500 és az M+ 700 esetén)
A határoló vezetékek között túl kicsi a távolság		Növelte meg legalább 75 cm-re a határoló vezetékek közötti távolságot.
Egyenetlen talaj		Jelölje ki a "Talajegyenlőtlenség érzékelő" menüből az "Egyenetlen talaj / alacsony érzékenység" opciót.
		Egyengesse ki a gyepet, távolítsa el a talaj egyenetlenségeit és zárja ki a határoló vezetékkel a nyírásra alkalmat-

Szimptóma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
	A fű túl hosszú	Ilan területeket – hajtsa végre a Telepítési Útmutatóban található utasításokat.
	Túl meredek lejtők vannak a kertben	Jelölje ki a "Talajegyenetlenség érzékelő" menüben az "Egyenletlen talaj / alacsony érzékenység" opción.
A fűnyírógép a kertben megakad	A tárgyat/akadályokat nem kerítette be	Gondoskodjon arról, hogy a fűnyírógépnek csak legfeljebb 15 fokos lejtésű területeken kelljen működnie.
	Újonnan telepített gyep	Váron néhány hetet, amíg a gyep egyenletesebben válik, mielőtt a fűnyírógépet használja.
		Változtassa meg a "Talajegyenetlenség érzékelő" menüben a beállítást.
		Az öntözés után lehetőleg várjon sokáig, mielőtt elindítja a fűnyírógépet.
A fűnyírógép akaratlanul virágokat nyír le, vagy keresztláhalad egyes akadályokon	Az 5 cm-nél alacsonyabb tárgyat/akadályokat nem kerítette be	Fektesse le 30 cm távolságban az akadálytól a határoló vezetékét vagy távolítsa el a tárgyat/akadályokat.
A fűnyírógép nem logikus módon nyírja a füvet	A LogiCut-rendszer a kertben uralkodó feltételektől függ. A fűnyírógépnek nem kell okvetlenül a következő még le nem nyírt területen tovább nyírnia.	További információk a Telepítési útmutatóban találhatók. Ha ez a viselkedés gyakran fellép, térképezze fel újra a gyepfelületet.
	A fűnyírógép a területek között nem minden egyenes vonalban mozog	Semmirétegű intenzitásra nincs szükség.
	A fűnyírógép gyakran nem találja meg a helyes helyzetet vagy egy helyben forog	Változtassa meg a vezeték azonosítóját.
	Hibás módon elkerített akadály	Tartsa be a Telepítési útmutatóban található utasításokat.
	A fűnyírógép egy töltőállomás nélküli további gyepfelületen önkényes pályákon fut.	Normális viselkedés. A LogiCut-rendszer csak a töltőállomással ellátott területeken működik.
A készülék a határoló vezetéket gyakran szétvágja	A vezeték a kampós műanyagrudak között nincs kielégítő módon megfeszítve	Feszítse ki a határoló vezetékét és gondoskodjon arról, hogy a távolság a kampós műanyagrudak között legfeljebb 75 cm legyen. Tartsa be a Telepítési útmutatóban található utasításokat. A szakadás kijavításához használjon kábel összekötő elemeket.
A fűnyírógép szakítja a fűszálakat / rossz a vágásminőség	A fűnyírógép nem elég gyakran nyírja a fűvet	Jó eredmény eléréséhez nyírjon gyakrabban (például állandóan be több vagy hosszabb időablakot az időtervben).
	A vágókés eltompult	Fordítsa meg vagy cserélje ki a vágókéset (lásd a J ábrát).
	Lehetséges beékelődés	Előbb mindig kapcsolja ki az elválasztó kapcsolót, majd vizsgálja meg a fűnyírógép alatti területet. Szükség esetén hárítsa el a beékelődéseket (ehhez viseljen minden védelmesztyűt).
A rendszer nem ismeri fel a határoló vezetéket	Nincs áram a töltőállomásnál	Ellenőrizze, hogy a töltőállomás be van kapcsolva (a LED világít).
	A határoló vezeték megrongálódott / át van vágva	Ellenőrizze a határoló vezeték esetleges megrongálódását.
	Helytelen telepítés (például nem elegendő távolság a határoló vezetékek között)	Tartsa be a Telepítési útmutatóban található utasításokat.

Szimptóma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
	A határoló vezeték egy zavarforrás közelében van	Távolítsa el az összes felesleges (például feltekert) határoló vezetéket a töltőállomás körül. Változtassa meg a menüben a határoló vezeték azonosítóját.
A vágási magasság beállító gomb beakadt	Lehetséges beékelődés	Előbb minden kapcsolja ki az elválasztó kapcsolót, majd vizsgálja meg a fűnyírógép alatti területet. Szükség esetén hárítsa el a beékelődéseket (ehhez viseljen minden védőkesztyűt).

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

www.bosch-garden.com

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a fűnyírógép típustábláján található 10-jegű cikkszámot.

Lehet, hogy a fűnyírógépe szoftver verziósámról is szükség van (lásd "Menü > Beállítások > Info").

Ha szükséges, a fűnyírógépet és a töltőállomást minden együtt küldje be a Bosch szervizközpontba. Ne távolítsa el az akkumulátort.

A beküldés előtt távolítsa el az esetleges személyreszabott felső burkolatot, valamint az összes tartozék burkolatát.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömöri út. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Szállítás

A javasolt lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó követelmények érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül szállíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a kül-demény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megrongálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozoghasson. Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél esetleg szigorúbb helyi előírásokat.

Eltávolítás



A termékeket, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szem-

pontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



Sohase dobja ki a termékeket és az akkumulátorokat/elemekeket a háztartási szemetőbe!

Csak az EU-tagországok számára:

Az elhasznált termékekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemekeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük esetleg található veszélyes anyagok következtében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

Akkumulátorok/elemek:

Li-ion:

Kérjük vegye figyelembe a Szállítás fejezetben található tájékoztatót (lásd „Szállítás”, Oldal 200).

Akkumulátorok/elemek:

► **A beépített akkumulátorokat az ártalmatlanításhoz csak szakember veheti ki.** A berendezés házának felnyitása a berendezés tönkremeneteléhez vezethet.

Sohase dobja ki az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemetőbe, tűzbe, vagy vízbe. Az akkumulátorokat/elemekeket, ha lehet, ki kell sütni, össze kell gyűjteni, újra fel kell használni, vagy a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell azokat a hulladékba eltávoítani.

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Перечень критических отказов

- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

Возможные ошибочные действия персонала

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать на открытом пространстве во время дождя
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)
- Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки

– подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)

– Транспортировать при температуре окружающей среды от -50 °C до +50 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 100 %.

Благодарим за то,

что Вы сделали выбор в пользу роботизированной газонокосилки Indego.

Прочтите, пожалуйста, нижеследующие указания по технике безопасности перед тем, как устанавливать Indego.

Указания по технике безопасности

Внимание! Внимательно прочтайте следующие указания. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным пользованием садового инструмента.

Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

Пояснение символов на внутренней упаковке



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность удушения. Пластиковые пакеты могут представлять опасность. Хранить в недоступном для детей месте.



См. справочное руководство/брошюру



Отмеченный предмет может быть повторно использован

Пояснения к символам на садовом инструменте



Общее указание на наличие опасности.

Убедитесь в том, что садовый инструмент не блокирует и не заграждает выходы.



Предупреждение: Прочтайте инструкцию по эксплуатации, прежде чем включать изделие.



Предупреждение: Прежде чем выполнять работы на садовом инструменте или поднимать садовый инструмент, приведите в действие разъединитель.



Осторожно: Не прикасайтесь к вращающимся ножам. Ножи острые. Осторожно, существует опасность утраты пальцев на ногах и на руках.



Прежде чем прикасаться к деталям садового инструмента, подождите, пока все его детали полностью не остановятся. Ножи продолжают вращаться некоторое время после выключения садового инструмента и могут причинить телесные повреждения.



Следите за тем, чтобы отлетающие чужеродные предметы не травмировали находящихся поблизости людей.



Предупреждение: Соблюдайте безопасное расстояние до работающего изделия.



Не катайтесь на садовом инструменте.



Зарядное устройство оснащено защитным трансформатором.



Не используйте для очистки садового инструмента очиститель высокого давления или садовый шланг.



Тщательно проверяйте участок, на котором используется садовый инструмент, на наличие диких и домашних животных. Дикие и домашние животные могут получить травмы во время работы инструмента. Тщательно проверяйте участок, на котором используется садовый инструмент, и удаляйте все камни, палки, провода, кости и прочие посторонние предметы. Применяя садовый инструмент следите за тем, чтобы в густой траве не было скрытых диких животных, домашних животных и небольших пеньков. Избегайте применения в сумерках или в темноте, чтобы снизить риск столкновения с животными.

Эксплуатация

- ▶ Перед выполнением любых манипуляций с садовым инструментом (напр., работ по техническому обслуживанию, заменой рабочего инструмента и т.п.), а также при транспортировке и хранении садового инструмента выключайте его при помощи разъединителя.
- ▶ Следите за детьми и не позволяйте им играть с садовым инструментом.
- ▶ Никогда не позволяйте пользоваться изделием детям, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями и/или лицам, не знакомым с этими указаниями. Национальные предписания могут ограничивать допустимый возраст оператора.
- ▶ Не работайте с садовым инструментом босиком или в открытых сандалиях. Всегда одевайте прочную обувь и длинные брюки.
- ▶ Используйте садовый инструмент, только в том случае, если крышка аккумуляторного отсека закрыта и все винты крышки плотно затянуты. Это защищает аккумулятор от влаги.
- ▶ Не работайте с садовым инструментом в плохую погоду, в особенности, когда надвигается гроза.
- ▶ При использовании садового инструмента и приближении к нему всегда следите за устойчивым равновесием и надежным положением тела, особенно на склонах и при мокром газоне. Не наклоняйтесь слишком сильно вперед. Работайте с инструментом осторожно и без спешки.
- ▶ Оператор или пользователь ответственен за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.
- ▶ Если в процессе эксплуатации садового инструмента возникнут какие-либо опасности, немедленно нажмите красную кнопку Стоп.
- ▶ Позаботьтесь о правильной прокладке оградительной проволоки в соответствии с руководством по установке.



Полные указания по установке Indego находятся в руководстве по установке, поставляемом вместе с изделием.

- ▶ Регулярно проверяйте участок, на котором используется садовый инструмент, и удаляйте все камни, ветки, провода, кабели и прочие посторонние предметы.
- ▶ Не прокладывайте в рабочей зоне токопроводящий сетевой шнур. Если роботизированная газонокосилка запускается в сетевом шнуре, перед тем как убрать шнур, отключите его от сети.
- ▶ Регулярно проверяйте садовый инструмент, чтобы убедиться в том, что нож, винты ножа и режущий аппарат не износился и не имеют повреждений. Во избежание дисбаланса заменяйте сразу все износившиеся ножи и винты ножей.
- ▶ Никогда не используйте садовый инструмент с поврежденными защитными крышками или без защитных устройств.
- ▶ Не приближайте руки и ноги к вращающимся частям и не подставляйте их под вращающиеся части.
- ▶ Никогда не поднимайтесь и не переносите садовый инструмент при работающем двигателе.
- ▶ Садовый инструмент не должен работать без присмотра, если Вы знаете, что вблизи находятся домашние животные, дети или другие люди.
- ▶ Включайте садовый инструмент в соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдайте безопасное расстояние от вращающихся деталей.
- ▶ Не используйте садовый инструмент одновременно с дождевальным аппаратом. Составляйте график, чтобы избежать одновременной работы двух систем.

- Если по какой-то причине садовый инструмент упал в воду, извлеките его из воды и выключите его при помощи разъединителя. Не включайте садовый инструмент и обратитесь в сервисную мастерскую Bosch.
- **Ничего не меняйте в садовом инструменте.** Недопустимые изменения могут сказаться на безопасности Вашего садового инструмента и приводить к сильным шумам и вибрациям.

Выключайте садовый инструмент при помощи разъединителя:

- перед устранением застревания,
- перед проверкой, очисткой или выполнением прочих работ на садовом инструменте,
- перед хранением,
- при необычной вибрации садового инструмента (остановите садовый инструмент и немедленно проверьте его),
- после столкновения с посторонним предметом проверяйте садовый инструмент на предмет повреждений и обращайтесь в сервисную мастерскую Bosch для проведения необходимых ремонтных работ.

Техническое обслуживание

- **При манипуляциях или работах в зоне острых ножей всегда надевайте садовые рукавицы.**
- **Перед выполнением любых манипуляций с садовым инструментом выключайте его при помощи разъединителя.**
- **Перед выполнением любых работ на зарядной станции или блоке питания извлекайте штепсель из розетки.**

Тщательно очищайте внешнюю поверхность садового инструмента с помощью мягкой щетки и ткани. **Не применяйте воду, растворители и полирующие средства.** Удаляйте всю прилипшую траву и загрязнения, в особенности в зоне вентиляционных шлицов.

Регулярно очищайте зону ножей и направляющие ролики, перевернув для этого садовый инструмент нижней стороной вверх. Пользуйтесь твердой щеткой или скребком, чтобы удалить прочно прилипшую срезанную траву (см. рис. I).

Ножи можно переворачивать.

- Проверяйте все гайки, болты и винты на предмет прочной посадки с целью обеспечения безопасного рабочего состояния садового инструмента. (см. рис. J)
- Регулярно осматривайте садовый инструмент и заменяйте в целях своей безопасности износившиеся и поврежденные детали.
- Следите за тем, чтобы использовались только оригинальные запчасти производства Bosch.
- При необходимости заменяйте ножи и винты всем комплектом.

Хранение в зимний период

- **Выключите газонокосилку при помощи разъединителя.**
- Газонокосилка предназначена для работы при температурах от 5 °C до 45 °C. В зимний период, когда температура надолго опускается ниже 5 °C, храните газонокосилку и зарядную станцию в недоступном для детей, надежном и сухом месте.

Не ставьте другие предметы на газонокосилку или на зарядную станцию.

При перевозке Indego на дальние расстояния используйте оригинальную упаковку.

- Храните газонокосилку только при температуре от –20 °C до 50 °C. Напр., не оставляйте садовый инструмент летом в машине.

USB

- Газонокосилка оснащена интерфейсом USB, который предназначен исключительно для обновления ПО (см. рис. M). Используйте только допущенные флеш-накопители USB.org (отформатированные под FAT 32) и допущенные кабели OTG USB.org.
- Для получения более подробной информации об обновлениях программного обеспечения см. www.bosch-diy.com/indego-help.
- **Не используйте интерфейс USB для иных целей. Не подключайте никакие внешние устройства. Не эксплуатируйте изделие с открытой крышкой гнезда USB.**

Указания относительно оптимального обращения с аккумуляторной батареей

- **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.
-  **Защищайте аккумулятор от высоких температур (напр., от длительного нагревания на солнце), огня, воды и влаги.** Это создает опасность взрыва.
-  **Защищайте не вставленный аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других небольших металлических предметов, которые могут закоротить полюса.** Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- **При повреждении и неправильном использовании аккумулятора могут выделяться пары.** Проверяйте территорию и обратитесь к врачу при наличии жалоб на состояние здоровья. Вдыхание паров может привести к раздражению дыхательных путей.
- **Острыми предметами, напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.** Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

- ▶ **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу.** Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.
- ▶ **Не замыкайте накоротко аккумулятор.** Это создает опасность взрыва.
- ▶ **Используйте только предусмотренные для данного садового инструмента аккумуляторные батареи производства Bosch.** Использование других аккумуляторных батарей может привести к травмам и чревато возникновением пожара.
- ▶ **Убедитесь, что садовый инструмент выключен, прежде чем вставлять аккумуляторную батарею.** Установка аккумуляторной батареи во включенный садовый инструмент может привести к несчастному случаю.
- ▶ Открывайте аккумуляторный отсек, только если аккумулятор израсходовал свой ресурс. Оставляйте аккумулятор для хранения на зиму в электроинструменте. Встроенный аккумулятор очень долговечный, не открывайте аккумуляторный отсек, пока не станет заметно значительное сокращение времени работы между двумя зарядками аккумулятора.
- ▶ Indego работает в диапазоне от 5 °C до 45 °C. Если температура аккумулятора находится за пределами этого диапазона, Indego отображает сообщение и не покидает зарядную станцию. В процессе эксплуатации Indego возвращается на зарядную станцию или остается стоять на месте.
- ▶ Зарядка должна осуществляться только в допущенной фирмой Bosch зарядной станции.

Указания по технике безопасности для зарядного устройства и блока питания

- ▶ **Для зарядки газонокосилки используйте только оригинальную зарядную станцию и оригинальный сетевой шнур Bosch.** В противном случае возникает опасность взрыва и возгорания.
- ▶ **Регулярно проверяйте зарядную станцию, блок питания, шнур и штепсель.** В случае повреждения или изменения отключите зарядную станцию или блок питания от сети и не используйте их. Не вскрывайте зарядную станцию или блок питания самостоятельно. Ремонтные работы разрешается выполнять только квалифицированному персоналу Bosch и только с использованием оригинальных запчастей. Повреждения зарядной станции, блока питания, шнура питания или штепселя повышают риск поражения электрическим током.
- ▶ **Не используйте зарядную станцию и блок питания на легковоспламеняющейся поверхности (напр., на бумаге, тканях и т. д.) или вблизи горючих материалов.** В связи с нагреванием зарядной станции и блока

питания во время зарядки возникает опасность возгорания.

- ▶ **Не оставляйте детей без присмотра.** Дети не должны играться с зарядной станцией, блоком питания или садовым инструментом.
- ▶ Напряжение источника питания должно соответствовать данным на блоке питания.
- ▶ Рекомендуется подключать этот блок питания только к розетке, оснащенной устройством защитного отключения с током срабатывания 30 мА. Регулярно проверяйте функциональную способность устройства защитного отключения.
- ▶ Сетевой шнур необходимо регулярно проверять на наличие повреждений.
- ▶ В случае затопления зарядной станции отключите блок питания от сети и обратитесь в сервисную мастерскую Bosch.
- ▶ Никогда не касайтесь сетевого штепселя или других штепселями мокрыми руками.
- ▶ Не переезжайте через шнур питания, не сдавливайте его и не тяните за него, поскольку Вы можете его повредить. Защищайте шнур от высоких температур, масел и острых краев.

Из соображений безопасности блок питания имеет защитную изоляцию и не нуждается в заземлении. Рабочее напряжение составляет 230 В ~, 50 Гц (для стран, не входящих в ЕС: 220 В, 240 В в зависимости от исполнения). Информацию можно получить в авторизованной сервисной мастерской Bosch.

В сомнительных случаях обратитесь к профессиональному электрику или в ближайшую сервисную мастерскую фирмы Bosch.

Символы

Следующие символы помогут Вам при чтении и понимании руководства по эксплуатации, особенно иллюстраций. Запомните символы и их значение. Правильная интерпретация символов поможет Вам правильнее и надежнее работать с садовым инструментом.

Символ	Значение
	Надевайте защитные рукавицы
	Разрешенное действие
	Запрещенное действие
	Принадлежности/запчасти

Применение по назначению

Газонокосилка предназначена для скашивания травы на частных газонах.

Не используйте газонокосилку в помещениях.

Не используйте газонокосилку для иных целей, поскольку это повышает риск несчастных случаев и возможного повреждения садового инструмента. Не пытайтесь вно-

сить изменения в газонокосилку, поскольку это может повлечь риск несчастных случаев или возможного повреждения газонокосилки.

Технические данные

Роботизированная газонокосилка	Единицы СИ	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Артикульный номер		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Ширина скашивания	см	19	19	19	19
Высота скашивания	мм	30-50	30-50	30-50	30-50
Угол откоса, макс.	°/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Площадь газона					
– максимальный	м ²	500	500	700	700
– при полностью заряженной аккумуляторной батарее до ^{A)}	м ²	70	70	85	85
Диапазон рабочих частот (индуктивный датчик)	кГц	5	5	5	5
Макс. напряженность магнитного поля (индуктивный датчик) (при 10 м)	дБмкА/м	44	44	44	44
Диапазон рабочих частот (GSM)	МГц	–	880-960	–	880-960
	МГц	–	1710-1880	–	1710-1880
Макс. мощность передачи (GSM)	дБм	–	33	–	33
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	7,6	7,7	7,6	7,7
Степень защиты		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Серийный номер		см. заводскую табличку садового инструмента			
Аккумуляторная батарея		литий-ионная	литий-ионная	литий-ионная	литий-ионная
Номинальное напряжение	В пост. тока	18	18	18	18
Емкость	А·ч	2,5	2,5	2,5	2,5
Число элементов аккумулятора		5	5	5	5
Продолжительность работы, средняя ^{A)}	мин	60	60	75	75
Время зарядки аккумуляторной батареи (макс.)	мин	60	60	60	60
Тип аккумулятора		PBA 18V...W-. 2,5 A·ч	PBA 18V...W-. 2,5 A·ч	PBA 18V...W-. 2,5 A·ч	PBA 18V...W-. 2,5 A·ч
Оградительная проволока					
– входящая в комплект поставки оградительная проволока	м	150	150	175	175
– минимальная требуемая длина	м	20	20	20	20
– максимальная допустимая длина	м	350	350	350	350
Зарядная станция					
Артикульный номер		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Входное напряжение	В пост. тока	24	24	24	24

Роботизированная газонокосилка	Единицы СИ	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Потребляемый ток при зарядке/включенной оградительной проволоке	Вт	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Ток зарядки (до)	А	2,3	2,3	2,3	2,3
Допустимый диапазон температуры при зарядке ^{b)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,65	1,65	1,65	1,65
Степень защиты		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Блок питания					
Артикульный номер					
Швейцария		F 016 L90 934			
Англия		F 016 L90 935			
Остальная часть Европы		F 016 L90 916			
Входное напряжение (переменное напряжение)	В	220-240	220-240	220-240	220-240
Степень защиты		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Частота	Гц	50-60	50-60	50-60	50-60
Выходное напряжение (постоянное напряжение)	В	24	24	24	24
Степень защиты		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Масса	кг	1,25	1,25	1,25	1,25

A) в зависимости от высоты скашивания, условий роста травы и влажности

B) температура внутри аккумулятора

Данные по шуму и вибрации

Шумовая эмиссия определена в соответствии с **ЕН 50636-2-107**.

А-звешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звуковой мощности **59** дБ(А).


Значение рисунков

Действие	Рисунок	Страница
Принадлежности	A	282
Объем поставки/распаковка газонокосилки	B	283
Прокладка оградительной проволоки	C	283
Удлинение оградительной проволоки	D	284
Прокладка оградительной проволоки вокруг нового объекта посередине участка	E	284
Поднятие и перенос газонокосилки	F	285
Настройка высоты скашивания	G	285
SpotMow	H	286

Действие	Рисунок	Страница
Очистка	I	286
Техническое обслуживание	J	287
Добавление участков газона	K	287
– с дополнительной зарядной станцией (справа)		
– без дополнительной зарядной станции (вверху слева)		
Замена аккумулятора	L	288
Обновление программного обеспечения	M	289-290
Подключение блока питания	N	291

Настройка

При помощи следующего QR-/кода на www.bosch-diy.com/indego-help можно посмотреть видеоролик об установке газонокосилки. Можно также следовать указаниям руководства по установке, поставляемого вместе с продуктом.

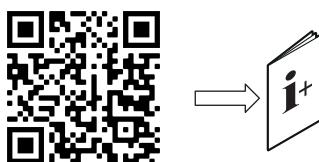

Убедитесь, что ограждительная проволока полностью прикреплена к земле и не имеет петель. Незакрепленные петли опасны, т.к. о них можно споткнуться.

Удалите с обрабатываемого участка газона камни, ветки, проволоку, находящиеся под напряжением кабели и прочие посторонние предметы.

Убедитесь в том, что обрабатываемый участок газона ровный и на нем нет существенных препятствий для садового инструмента, напр., углублений, канавок и крутых откосов с углом наклона более 15°/27 %.

Зарядная станция должна находиться на внешнем крае газона на ограждительной проволоке. Ее нельзя располагать у сарая или домика с инструментами, окруженного со всех сторон газоном.

Перед установкой перед первым кошением в новом сезоне и всегда, когда высота травы превышает 5 мм, рекомендуется один раз скосить газон обычной газонокосилкой.

Система ножей газонокосилки предназначена для скашивания короткой травы (30–50 мм). Скошенная трава может оставаться на земле в качестве мульчи для удобрения газона. Высоту скашивания газонокосилки можно настроить на 30, 40 и 50 мм.

Рекомендуется начинать с более высокой настройки, а затем постепенно снижать уровень, когда проволока скроется под травой. Таким образом предотвращается перерезание проволоки газонокосилкой Indego.

Дополнительную ограждительную проволоку можно подключить при помощи кабельного соединителя (см. рис. D–E).


Ограждительную проволоку можно удлинять максимум до **350 м**.

Прокладывайте ограждительную проволоку в земле (или под неметаллической плиткой) на глубине до 5 см.

Во избежание повреждения ограждительной проволоки не разрешается в районе ее расположения вертикализовать газон или обрабатывать его граблями.

При прокладке ограждительной проволоки старайтесь не создавать углы менее 45°. Это может негативно отразиться на производительности.

Индикатор

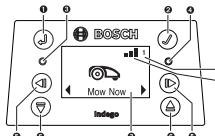

Символ	Значение
❶ ⏪	Кнопка «Назад»
❷ ✓	Кнопка подтверждения Если нажать на кнопку подтверждения во время скашивания, газонокосилка возвращается на зарядную станцию
❸ ○	Красный светодиод светится: ошибка газонокосилки
❹ ○	Зеленый светодиод светится: газонокосилка включена Зеленый светодиод не светится: Газонокосилка неактивна и для ее активации требуется четырехзначный PIN-код. Также возможно, что газонокосилка выключена, поэтому необходимо включить разъемник и ввести четырехзначный PIN-код для активации газонокосилки. Указание: Во время обновления программного обеспечения светятся зеленый и красный светодиоды.
❺ ⏴ ⏵	Кнопки «влево», «вправо»
❻ ▾ ▾	Кнопки «вниз», «вверх»
❼	Дисплей с диалоговым окном
❽ 1 2 3	Номер сада (отображается, если в памяти газонокосилки имеется более одной карты сада)
Только в Indego S+ 500 и M+ 700:	
❾ ■■■	Мобильная сеть доступна
❿ ■■■	Мобильная сеть недоступна

Если на протяжении 10 минут не вводятся никакие данные, дисплей переключается в состояние покоя.

Добавление следующего участка газона (см. рис. K)

Следуйте указаниям руководства по установке, чтобы установить Indego на дополнительный участок газона.

Отдельные газоны с отдельной зарядной станцией (см. рис. K справа): Газонокосилку можно использовать не более чем на трех различных газонах. Для отдельного газона требуется отдельная зарядная станция (см. рис. A), ограждительная проволока и пластмассовые колышки. Если настроены расписания, или функция календаря «Bosch AUTO» или функция Bosch «SmartMowing», в

пределах заданного временного окна будет скашиваться трава на данном участке газона.

Выключите газонокосилку при ее транспортировке между отдельными участками газона.

Указание: Обновление программного обеспечения газонокосилки должны быть выполнены на каждой зарядной станции.

Рекомендуется на время зимнего хранения пометить зарядную станцию, чтобы знать, какая зарядная станция принадлежит к какому участку газона.

Без дополнительной зарядной станции: Участки газона можно объединить, проложив оградительную проволоку между обоими участками газона как можно ближе параллельно друг другу (см. рис. К сверху слева). Дополнительный участок газона без зарядной станции не картируется, и газонокосилка на этом участке газона без зарядной станции не применяет стратегию скашивания LogiCut. Максимальная рекомендуемая площадь газона без зарядной станции составляет 45/50 м² (в моделях Indego 500/700). Газонокосилка косит, пока не разряжается аккумулятор и ее нужно будет транспортировать на зарядную станцию для зарядки.

Скашивание

- ▶ Не разрешайте детям кататься на газонокосилке.
- ▶ Нажмите кнопку «стоп» на газонокосилке, перед тем как поднять ее. Всегда поднимайте газонокосилку за ручку. (см. рис. F)

Только в Indego S 500 и M 700: После успешной настройки можно либо начать косить немедленно, подтвердив команду «Косить сейчас» на дисплее, или подождать наступления следующего запланированного временного окна, запрограммированного в рамках функции календаря «Bosch-AUTO» (при условии предварительной настройки).

График скашивания можно также в соответствии с потребностями ввести в календарь.

Только в Indego S+ 500 и M+ 700: После успешной настройки можно начать косить немедленно, подтвердив команду «Косить сейчас» на дисплее или выбрав команду «Косить» в бесплатном приложении Bosch Smart Gardening. Расписание скашивания можно задать при помощи функции Bosch «SmartMowing», которая позволяет рассчитывать время скашивания на основании прогноза погоды для Вашего местоположения. График скашивания можно также ввести в соответствии с потребностями в календарь при помощи дисплея или приложения Bosch Smart Gardening.

Газонокосилка должна 3 раза полностью скосить участок газона (3 полных цикла скашивания), чтобы выучить участок газона. В фазе обучения видимый результат может быть не оптимальным.

Приблизительное время работы, затрачиваемое на один полный обезд участка газона с применением LogiCut указан здесь. Пожалуйста, учитите, что это время варьируется в зависимости от состояния газона и от количества объектов в саду.

100 м ²	4 ч
500 м ²	16 ч
700 м ²	22 ч

Составляйте временной график с частыми повторениями. Благодаря этому Вы достигнете хороших результатов скашивания, зарядки аккумуляторной батареи хватит на дольше и у Вас на газоне не будет разбросанной травы.

Газонокосилка во время скашивания

В режиме «Ручной режим» газонокосилка работает до тех пор, пока не выкосит всю площадь газона. Скашивание прерывается только для зарядки аккумулятора. Если площадь газона скосена, газонокосилка возвращается на зарядную станцию.

В программируемом режиме «Расписание» или в случае применения функции календаря «Bosch AUTO» или функции Bosch «SmartMowing» газонокосилка работает непрерывно в течение указанного отрезка времени. Скашивание прерывается только для зарядки аккумулятора. Если площадь газона скосена до истечения заданного во временном окне времени, газонокосилка возвращается на зарядную станцию.

Чтобы прервать процесс скашивания раньше, нажмите красную кнопку «стоп» или отправьте газонокосилку назад на зарядную станцию нажатием на кнопку подтверждения ✓.

В Indego S+ 500 и M+ 700 отправить газонокосилку назад на зарядную станцию можно также выбрав команду «Зарядная станция» в бесплатном приложении Bosch Smart Gardening.

Режим экономии электроэнергии

Газонокосилка сокращает энергопотребление путем автоматического отключения тока в оградительной проволоке, когда она не косит и не заряжается.

Для ручного пробуждения газонокосилки в режиме экономии электроэнергии нажмите кнопку подтверждения ✓ и выберите «Косить сейчас» или другой «Режим скашивания», пока газонокосилка находится на зарядной станции.

В Indego S+ 500 и M+ 700 для пробуждения газонокосилки из режима экономии электроэнергии можно выбрать команду «Косить» в бесплатном приложении Bosch Smart Gardening.

Для скашивания в соответствии с активным расписанием в рамках функции календаря «Bosch AUTO» или функции Bosch «SmartMowing» режим экономии электроэнергии автоматически заканчивается.

Скашивание небольших участков газона при помощи функции «SpotMow»

Функция **SpotMow** предназначена для скашивания требующих особого обращения небольших участков без необходимости скашивать при этом весь газон; например, участка под убранным в данный момент предметом

садовой мебели. Газонокосилку помещают в нижнем левом углу предназначенного к скашиванию участка (см. рис. H). Скошенный в результате участок зависит от состояния газона; он не будет обязательно представлять собой точный квадрат. По завершении режима «SpotMow» следуйте указаниями на экране.

Указание: Из соображений безопасности режим «SpotMow» невозможно использовать за пределами оградительной проволоки.

Датчики

Газонокосилка оснащена следующими датчиками:

- **Датчик подъема** активируется, когда газонокосилку поднимают.
 - **Датчик опрокидывания** распознает переворачивание газонокосилки.
 - **Датчик наклона** активируется, если газонокосилка достигает угла 32°.
- Если один из датчиков активируется, напр., датчик подъема, двигатели шасси и нож останавливаются. На дисплее появляется сообщение, напр. «Поднята».
- **Датчик препятствий** распознает предметы/препятствия по всей передней кромке газонокосилки и вызывает изменение направления.

Зарядка аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея оснащена датчиком контроля температуры, допускающим зарядку только в диапазоне температуры внутри аккумулятора от 5 °C до 45 °C.

Литиево-ионная аккумуляторная батарея поставляется частично заряженной. Рекомендуется во время установки оградительной проволоки заряжать газонокосилку на зарядной станции.

Литиево-ионную аккумуляторную батарею можно заряжать когда угодно, это не сокращает ее эксплуатационный ресурс. Прерывание процесса зарядки не повреждает аккумуляторную батарею.

При садящейся или разряженной аккумуляторной батарее газонокосилка выключается благодаря схеме защиты: Ножи больше не двигаются.

Замена аккумулятора (см. рис. L)

Указание: Аккумулятор требует замены, только если его ресурс выработался. Зарядка аккумулятора вне электроинструмента не предусмотрена.

- Применение непригодных аккумуляторов может привести к сбоям функции или к повреждению газонокосилки.
- Аккумуляторы с выработанным ресурсом могут значительно ухудшить время работы газонокосилки.

► **Не используйте в газонокосилке батареи, которые нельзя заряжать повторно.** Используйте только указанные производителем аккумуляторы.

Указание: При работах в зоне острых лезвий всегда надевайте защитные рукавицы.

Выключите газонокосилку при помощи разъединителя.

Выкрутите 5 винтов на крышке аккумуляторного отсека при помощи отвертки Torx T-20.

Отведите отработавший свой ресурс аккумулятор вместе с направляющей планкой из аккумуляторного отсека так, чтобы стало видно кнопку разблокировки аккумулятора. Нажмите кнопку разблокировки аккумулятора и извлеките аккумулятор.

Вставьте новый аккумулятор в направляющую планку так, чтобы фиксатор аккумулятора отчетливо вошел в зацепление. Заведите аккумулятор с направляющей планкой в аккумуляторный отсек. Снова приложите крышку аккумуляторного отсека иочно прикрутите ее 5 винтами.

Крышка аккумуляторного отсека защищает аккумулятор от влаги во время эксплуатации.

Обновление программного обеспечения (см. рис. M)

Для обновления программного обеспечения требуется флеш-накопитель USB.org (отформатированный под FAT 32) и кабель USB OTG.

Если имеется новая версия программного обеспечения, найдите ее в Интернете на веб-сайте www.bosch-diy.com/indego-help. Загрузите файл «IN8xxxx.bin» на флеш-накопитель USB.org.

Переверните газонокосилку и снимите крышку с интерфейса USB. Подключите кабель USB OTG с флеш-накопителем USB.org.

Поставьте газонокосилку на зарядную станцию и убедитесь, что зарядная станция подключена к сети электропитания (светодиод на док-станции горит). Газонокосилка должна быть включена, дисплей должен гореть, аккумулятор должен быть заряжен не менее чем на 70%.

Когда обновление начинается, на дисплее появляется следующее сообщение: «Обновить с версии x до версии y?»

Подтвердите процедуру кнопкой ✓. Во время обновления оба светодиода на газонокосилке мигают.

Под конец обновления газонокосилка перезапускается. Отключите кабель USB OTG с флеш-накопителем USB.org. Закройте крышку на интерфейсе USB.

Только в Indego S+ 500 и M+ 700: Актуальную версию программного обеспечения можно загрузить при помощи приложения Bosch Smart Gardening.

Навигация по меню

В следующей таблице поясняются различные пункты меню.

Главное меню	Подменю 1	Подменю 2	Пояснение						
	Косить сейчас		<p>При нажатии на кнопку подтверждения газонокосилка начинает косить. В режиме «Выкл./ручной режим» газонокосилка косит, пока на дисплее не отобразится «Сад завершен».</p>						
	Календарь	Только в Indego S 500 и M 700: Bosch AUTO	<p>Функция календаря «Bosch AUTO» оптимизируется в зависимости от площади участка газона.</p> <p>В соответствии с базовыми настройками газонокосилка производит два полных цикла скашивания в неделю и каждый раз начинает работать в 8 утра.</p> <p>Возможны следующие настройки:</p> <table border="1"> <tr> <td>Количество полных циклов скашивания в неделю</td><td>от 1 до 3</td></tr> <tr> <td>День недели</td><td>Дни, в которые разрешено скашивание (напр., чтобы исключить воскресенье).</td></tr> <tr> <td>Время начала</td><td>Настраивается только для первого временного окна (действует для всех активных дней).</td></tr> </table>	Количество полных циклов скашивания в неделю	от 1 до 3	День недели	Дни, в которые разрешено скашивание (напр., чтобы исключить воскресенье).	Время начала	Настраивается только для первого временного окна (действует для всех активных дней).
Количество полных циклов скашивания в неделю	от 1 до 3								
День недели	Дни, в которые разрешено скашивание (напр., чтобы исключить воскресенье).								
Время начала	Настраивается только для первого временного окна (действует для всех активных дней).								
		Только в Indego S+ 500 и M+ 700: SmartMowing	<p>Функция Bosch «SmartMowing» оптимизируется в зависимости от размера газона и позволяет подключиться к местной метеорологической службе.</p> <p>В соответствии с базовыми настройками газонокосилка производит два полных цикла скашивания в неделю и каждый раз начинает работать в 8 утра.</p> <p>График SmartMowing также можно задать в приложении Bosch Smart Gardening.</p>						
	Временной график	Изменить (выбранный день)	Программирование расписания скашивания путем настройки отдельных дней скашивания и временных окон (до 2 в день)						
		Не косить/удалить временное окно	Удаление соответствующего временного окна для выбранного дня.						
			Внизу на дисплее отображается количество полных циклов скашивания в неделю в рамках текущего расписания.						
	Выкл./Вручную		<p>Выберите эту опцию, если Вы не хотите использовать расписание. Газонокосилка начинает скашивание только при активировании команды «Косить сейчас» на дисплее.</p> <p>В Indego S+ 500 и M+ 700 скашивание можно начать, выбрав команду «Косить» в бесплатном приложении Bosch Smart Gardening.</p>						
	Режим кошения	SpotMow	Indego S / S + 500: Выберите площадь 2 м x 2 м или 3 м x 3 м. Indego M / M + 700: Выберите площадь 2 м x 2 м, 3 м x 3 м или 4 м x 4 м.						
		Скашивание без зарядной станции	Газонокосилка скашивает траву на дополнительном участке газона без собственной зарядной станции в случайном режиме, пока не сядет аккумулятор.						
		Скашивание по краям	Indego S / S + 500: В начале каждого полного скашивания газонокосилка выполняет скашивание по краю.						

Главное меню	Подменю 1	Подменю 2	Пояснение
		Интенсивный режим	Indego M / M + 700: Выберите одну из настроек: срезывание по краю при каждом полном срезывании (стандартная настройка), одно срезывание на каждые два полных срезывания или отсутствие срезывания по краю (выкл.).
		Автоблокировка	Кнопки автоматически блокируются, если в течение 3 минут не будет нажата ни одна из кнопок.
Безопасность			Эту настройку рекомендуется выполнять из соображений техники безопасности и для защиты от кражи.
		- Вкл.	PIN-код требуется для повторной активации после автоблокировки.
		- Выкл.	Кнопки постоянно готовы к вводу данных.
		Изменить PIN-код	Для изменения PIN-кода необходимо сначала ввести действующий PIN-код.
		Сигнализация	
		- Вкл.	Активирование сигнала тревоги.
		- Выкл.	Деактивирование сигнала тревоги.
			Изменение времени и даты.
		Дата и время	
			Изменение языка информации на дисплее.
		Выбор языка	
Настройки		Статус системы	Информация о состоянии заряда аккумулятора, системная информация и продолжительность работы и зарядки газонокосилки.
		Информация	
		Марк. провода	Изменение маркировки ограждающей проволоки при возможных помехах поблизости.
Дополнительно		Расположение зарядной станции	Используйте стандартную настройку, если зарядная станция находится на краю газона, и угловую настройку, если она находится в углу.
		Настройки датчика/состояние газона	Выберите низкую чувствительность (неровный), нормальную или высокую (скользкий). Чувствительность датчика препятствий изменяется в зависимости от заданного типа газона.
		Новая карта	Удаляет текущую карту газона, на котором находится газонокосилка.
		Заводские настройки	Сброс газонокосилки на заводские настройки удаляет все личные настройки (кроме PIN-кода).
			После сброса на заводские настройки газонокосилка должна заново составить карту газона/об.

Обзор сада Показывает количество картированных газонов, их размер, их маркировку оградительной проволоки и дату последнего сканирования соответствующего участка.

Удалить сад Удаление конкретной карты сада или выбор команды удаления всех карт вместе.



Дополнения

Ватерпас Информация об угле газонокосилки относительно земли. Если газонокосилка находится на зарядной станции, а точка на дисплее не расположена внутри обозначенного круга, зарядную станцию необходимо расположить на новом, более ровном месте.

Сигнал провода Распознавание сигнала от оградительной проволоки и отображение качества сигнала (для службы сервисного обслуживания).


Газонокосилка не принимает сигнал оградительной проволоки, когда находится на зарядной станции.

Поиск неисправностей

Техподдержка в Интернете



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Проблема	Возможная причина	Устранение
Мигает светодиод на зарядной станции	Есть обрыв в оградительной проволоке, оградительная проволока имеет слишком большую или слишком короткую длину. Проволока не соединена и газонокосилка не находится на зарядной станции.	Убедитесь, что оградительная проволока не имеет обрывов и ее длина составляет от 20 до 350 м. После этого отключите и снова включите источник питания. Следуйте указаниям руководства по установке для настройки газонокосилки.
Чрезмерная вибрация/шум	Винт ножа ослаблен Нож поврежден/погнут	Затяните винт ножа с моментом затяжки 2,5 Н·м. Замените нож (см. рис. J).
Газонокосилка не правильно заезжает на зарядную станцию	Оградительная проволока неправильно проложена вокруг зарядной станции Оградительная проволока рядом с источником помех	Следуйте указаниям руководства по установке для прокладки оградительной проволоки. Уберите всю лишнюю (напр., намотанную) оградительную проволоку вокруг зарядной станции. Измените маркировку оградительной проволоки в меню.
	Неправильные данные о расположении зарядной станции в меню «Настройки»	Измените настройку в меню «Дополнительно».
Газонокосилка не движется	Разъединитель не включен	Снимите газонокосилку с зарядной станции, включите разъединитель и установите газонокосилку снова на зарядную станцию (проследите за тем, чтобы заряд-

Проблема	Возможная причина	Устранение
		ная станция была включена – светодиод светился зеленым цветом).
Возможно, агрегат забился		Всегда сначала выключайте разъединитель, затем проверяйте зону под газонокосилкой. Убирайте засорение по необходимости (всегда выполняйте эти работы в садовых перчатках).
Аккумулятор заряжен неполностью		Установите газонокосилку на зарядную станцию, чтобы сделать зарядку возможной. Зарядная станция должна быть включена.
Трава слишком высокая		Скосите участок газона обычной газонокосилкой, настройте более низкую высоту скашивания.
Аккумулятор слишком холодный/горячий		Газонокосилка работает при температуре внутри аккумулятора от 5 °C до 45 °C. Дайте газонокосилке остыть/нагреться. Если ошибка возникает часто, необходимо установить зарядную станцию в тени.
Газонокосилка стоит с выключенным дисплеем на газоне	Проблемы в работе	Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить дисплей, или поместите газонокосилку на зарядную станцию.
Газонокосилка не заряжается	Аккумулятор слишком холодный/горячий	Газонокосилка работает при температуре внутри аккумулятора от 5 °C до 45 °C. Дайте газонокосилке остыть/нагреться. Если ошибка возникает часто, необходимо установить зарядную станцию в тени.
	Зарядная станция не включена	Включите питание зарядной станции. Если зарядная станция не включается, обратитесь в сервисную мастерскую Bosch.
	Коррозия зарядных контактов	Очистите зарядные контакты.
	Аккумулятор не вставлен, вставлен неправильно, или аккумулятор непригоден для газонокосилки	Правильно вставьте аккумулятор (см. рис. L). Используйте пригодный аккумулятор Bosch.
Газонокосилка находится за пределами оградительной проволоки	Оградительная проволока на склоне	Оставляйте 30 см между оградительной проволокой и склоном.
	Препятствие рядом с проволокой	Удалите препятствие.
Части газона местами не скослены	Газонокосилке требуется больше времени для скашивания всего газона	Чтобы охватить всю площадь газона, дайте газонокосилке 3 раза полностью скосить газон. В качестве альтернативы можно использовать «Интенсивный режим» в меню «Режим скашивания».
	Временное окно слишком короткое для размера газона	Увеличьте временное окно скашивания или: – используйте функцию календаря «Bosch AUTO» (в Indego S 500 и M 700) – используйте функцию Bosch «SmartMowing» (в Indego S+ 500 и M+ 700)
	Расстояние между отрезками ограждительной проволоки слишком мало	Увеличьте расстояние между отрезками ограждительной проволоки до не менее 75 см.
	Неровный грунт	Выберите в меню «Свойства грунта/датчик грунта» вариант «Неровная почва/низкая чувствительность». Выровняйте газон, устранив неровности газона/неровности почвы, оградите непригодные зоны ограждительной проволокой – следуйте указаниям руководства по установке.
	Трава слишком высокая	Выберите в меню «Свойства грунта/датчик грунта» вариант «Неровная почва/низкая чувствительность».

Проблема	Возможная причина	Устранение
	Уклоны в саду слишком крутые	Убедитесь, что газонокосилка работает на склонах с уклоном не более 15 градусов.
Газонокосилка остается в саду	Объекты/препятствия не ограждены	Оградите препятствия, у которых газонокосилка часто остается стоять, оградительной проволокой.
	Новый газон	Дайте газону пару недель, чтобы выровняться, прежде чем использовать газонокосилку. Измените настройку в меню «Свойства грунта/датчик грунта».
		Ожидайте как можно дольше после полива, прежде чем начать скашивание.
Газонокосилка не- преднамеренно срезает цветы и пр. в саду или переезжает определенные пре- пятствия	Объекты/препятствия высотой менее 5 см не ограждены	Проложите оградительную проволоку на расстоянии 30 см до препятствия или удалите объекты/препятствия.
Газонокосилка косит нелогично	Логическая система скашивания LogiCut зависит от условий газона. Газонокосилка не должна обязательно продолжать скашивание на следующем нескошенном участке.	Более подробная информация находится в руководстве по установке. Если такое поведение повторяется, выполните картирование газона заново.
	Газонокосилка не всегда передвигается по прямой между участками	Дополнительные меры не требуются.
	Газонокосилка часто не находит правильное положение или ходит на месте по кругу	Измените маркировку оградительной проволоки.
	Неправильно огражденное препятствие	Соблюдайте указания руководства по установке.
	Газонокосилка движется на дополнительном участке газона без собственной зарядной станции произвольными полосами.	Нормальное поведение. Система LogiCut функционирует только на участках с зарядной станцией.
Оградительная проволока постоянно срезается	Проволока между пластмассовыми колышками натянута недостаточно	Натяните оградительную проволоку и обеспечьте расстояние между пластмассовыми колышками не более 75 см. Соблюдайте указания руководства по установке. Используйте кабельный соединитель для ремонта обрывов.
	Расстояние между пластмассовыми колышками составляет более 75 см	
Газонокосилка скашивает неравномерно/некачественно	Газонокосилка косит недостаточно часто	Для лучшего результата выполняйте скашивание чаще (напр., установив больше временных окон/более длительные временные окна в расписании).
	Нож затупился	Переверните или замените ножи (см. рис. J).
	Возможно, агрегат забился	Всегда сначала выключайте разъединитель, затем проверяйте зону под газонокосилкой. Убирайте засорение по необходимости (всегда выполняйте эти работы в садовых перчатках).
Оградительная проволока не распознается	Нет тока на зарядной станции	Проверьте, включена ли зарядная станция (светодиод светится).
	Оградительная проволока повреждена/срезана	Проверьте оградительную проволоку на предмет повреждений.
	Неправильная установка (напр., недостаточное расстояние между отрезками оградительной проволоки)	Соблюдайте указания руководства по установке.

Проблема	Возможная причина	Устранение
	Оградительная проволока рядом с источником помех	Уберите всю лишнюю (напр., намотанную) оградительную проволоку вокруг зарядной станции. Измените маркировку оградительной проволоки в меню.
Кнопка установки высоты скашивания заедает	Возможно, агрегат забился	Всегда сначала выключайте разъединитель, затем проверяйте зону под газонокосилкой. Убирайте засорение по необходимости (всегда выполняйте эти работы в садовых перчатках).

Сервис и консультирование по вопросам применения

www.bosch-garden.com

Во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке газонокосилки.

Может понадобиться версия программного обеспечения газонокосилки (см. «Меню > Настройки > Информация»).

Если необходимо отправить газонокосилку в сервисный центр Bosch, всегда отправляйте ее вместе с зарядной станцией. Не демонтируйте аккумулятор.

Перед отправкой демонтируйте возможно имеющуюся персонализированную верхнюю крышку, а также все верхние крышки принадлежностей.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г. Химки, Московская обл.

Тел.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

www.bosch-pt.ru

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Молдова

RIALTO-STUDIO S.R.L.

Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ
2069 Кишинев

Тел.: +373 22 840050/840049

Факс: +373 22 840049

Email: info@rialto.md

Транспортировка

На рекомендуемые литий-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.

При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась внутри упаковки. Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные национальные предписания.

Утилизация



Изделия, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую рекуперацию.



Не выбрасывайте изделия и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EC и европейской директивой 2006/66/EC отслужившие изделия и поврежденные или использованные аккумуляторы/батарейки следует собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Аккумуляторы/батареи:

Литий-ионные:

Пожалуйста, учитывайте указание в разделе Транспортировка (см. «Транспортировка», Страница 215).

Аккумуляторы, батареи:

- **Интегрированные аккумуляторные батареи разрешается извлекать только специалистам и только для утилизации.** Вскрытие корпуса чревато разрушением электроинструмента.

Не выбрасывайте аккумуляторные элементы/батарейки в бытовой мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторные элементы/батарейки следует собирать – по возможности, в разряженном состоянии – для вторичной переработки или экологически чистой утилизации.



Opozorilo: Preden boste izvajali opravila na vrtnem orodju ali dvignili vrtno orodje, morate aktivirati ločilno stikalo.



Pozor: Previdno – ne dotikajte se rotirajočih nožev. Nožje so ostri. Previdno, lahko bi izgubili prste na nogah in rokah.



Počakajte na to, da se vsi deli vrtnega orodja popolnoma ustavijo, preden se je dotaknete. Noži po izklopu vrtnega orodja nadaljujejo z rotiranjem in lahko povzročijo poškodbe.



Pazite na to, da ne boste poškodovali oseb v bližini zaradi tujkov, ki letijo naokoli.



Opozorilo: Ko izdelek obratuje, držite varno razdaljo do slednjega.



Na vrtnem orodju se ne smete peljati.



Kosilnica je opremljena z zaščitnim transformatorjem.



Za čiščenje vrtnega orodja ne smete uporabljati visokotlačnega čistilca ali gibke cevi za zalivanje.



Skrbno preverite območje, na katerem se bo uporabljalo vrtno orodje, glede divjadi in domače živali. Divjad in domače živali se bi lahko med uporabo stroja poškodovale. Redno preverjajte območje, na katerem se stroj uporablja in odstranite vse kamne, palice, žice, kosti in druge tujke. Pri uporabi stroja pazite na to, da se v travi ne skriva divjad, domače živali ali pa da se tam ne nahajajo majhni drevesni štori. Za izognitev tveganja, da bi se orodje srečalo z živalmi, izdelka ne uporabljajte v mraku ali temi.

Uporaba

- **Pred vsemi deli na električnem orodju (npr. vzdrževanju, menjavi orodja, ipd.) ter med transportom in shranjevanjem morate električno orodje izklopiti s pomočjo ločilnega stikala.**
- Otroke morate nadzorovati, da bi tako zagotovili, da se ne bodo igrali z vrtnim orodjem.
- Uporabe izdelka nikoli ne dovolite otrokom, osebam z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem in/ali osebam, ki s temi navodili niso seznanjene. Nacionalni predpisi morebiti omejujejo starost uporabnika.
- Ne uporabljajte vrtnega orodja, ko ste bosi ali z odprtimi sandali. Nosite le fiksno obutev in dolge hlače.

Slovenščina

Zahvaljujemo se Vam,

da ste se odločili za robotsko kosilnico Indego.
Prosimo, da preberite naslednja varnostna navodila pred instalacijo robotske kosilnice Indego.

Varnostna navodila

Pozor! Skrbno si preberite naslednja navodila. Seznamite se z upravljalnimi elementi in s pravilno uporabo vrtnega orodja. Prosimo, da to navodilo za obratovanje varno shranite za kasnejšo uporabo.


Pojasnilo simbolov na notranjem pakiranju



OPOZORILO! Nevarnost zadušitve. Plastične vrečke so lahko nevarne. Vrečko držite stran od dojenčkov in otrok.



Preberite uporabniški priročnik/ knjižico z navodili



Označen artikel se lahko reciklira



Razlagi simbolov na vrtnem orodju

Splošno opozorilo na nevarnost.



Prepričajte se, da zaradi vrtnega orodja ne bodo blokirani ali zaprti izhodi.



Opozorilo: Pred pričetkom uporabe izdelka morate prebrati Navodilo za obratovanje.

- ▶ Vrtno orodje smete uporabljati izključno takrat, ko je pokrov akumulatorskega predala zaprt in so vsi vijaki pokrova trdno priviti. Slednje začiti akumulatorsko baterijo pred vlažnostjo.
- ▶ Pri slabih vremenskih pogojih, še posebej pri bližajoči nevihti, vrtnega orodja ne smete uporabljati.
- ▶ Ko se približujete vrtnemu orodju, morate vselej poskrbeti za stabilno ravnotežje in varno stojische, še posebej na naklonih in pri mokri travnati površini. Ne sklonite se preveč naprej. Z orodjem rokuje skrbno in brez naglice.
- ▶ Za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik.
- ▶ Če pri uporabi vrtnne naprave pride do kakršnih koli nevarnosti, morate nemudoma aktivirati rdečo tipko stop.
- ▶ Zagotovite pravilno instalacijo omejevalne žice v skladu z Navodilom za instalacijo.



Kako instalirate robotsko kosilnico Indego, preberite v navodilu za instalacijo, ki je priložena izdelku.

- ▶ Redno preverjajte območje, na katerem se vrtno orodje uporablja in odstranite vse kamne, veje, žice, kable ter druge tukje.
- ▶ Na delovnem območju ne smete položiti omrežnega kabla z napetostjo. V primeru, da se robotska kosilnica zamota v omrežni kabel, ga morate pred odstranitvijo ločiti z omrežja.
- ▶ Redno preverjajte vrtno orodje in se prepričajte, da na noži, vijaki nožev in rezalna enota niso obrabljeni ali poškodovani. Da bi preprečili neuravnoteženost, morate nadomestiti obrabljeni nože in vijke nožev v celotnem kompletu.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte vrtnega orodja s poškodovanimi zaščitnimi pokrovi ali brez varnostnih priprav.
- ▶ Poskrbite za to, da se roki in nogi ne nahajata v bližini ali pod rotirajočimi deli.
- ▶ Nikoli ne vzdigujte oz. ne nosite vrtnega orodja z vklapljenim motorjem.
- ▶ Nikoli ne smete pustiti vrtnega orodja delovati samostojno v primeru, če se v neposredni bližini nahajajo domače živali, otroci ali druge osebe.
- ▶ Vklopite vrtno orodje v skladu z Navodilom za obratovanje in stojte v varni razdalji do rotirajočih delov.
- ▶ Vrtnega orodja ne uporabljajte istočasno s škropilnikom trate. Vnesite časovni načrt, da bi s tem zagotovili, da oba sistema ne bosta delovala istočasno.
- ▶ Če bi vrtno orodje iz katerega koli vzroka padlo v vodo, ga vzemite ven iz vode in ga izklopite s pomočjo ločilnega stikala. Vrtnega orodja ne smete vkloniti, posvetujte se s servisno službo Bosch.
- ▶ **Na noben način ne spremembite vrtnega orodja.** Nedovoljene spremembe lahko negativno vplivajo na varnost vašega vrtnega orodja in povzročijo povečanje hrupa in vibracije.

V naslednjih primerih izklopite vrtno orodje z ločilnim stikalom:

- pred odstranitvijo blokad,
- med kontrolo ali čiščenjem vrtnega orodja oz. ko neposredno delate na stroju,
- pred skladiščenjem,
- če vrtno orodje nenavadno vibrira (ustavite vrtno orodje in takoj preverite),
- po koliziji s tujkom preverite vrtno orodje glede na poškodbe in se obrnite na servisno službo Bosch zaradi potrebnih popravil.

Vzdrževanje

- ▶ Vselej nosite vrtne rokavice, ko rokujete z ostrimi noži ali delate tam, kjer se nahajajo ostri noži.
- ▶ Pred pričetkom vseh opravil na vrtnem orodju morate slednjega izklopiti z ločilnim stikalom.
- ▶ Potegnjite vtic iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na polnilni postaji ali napajalni enoti.

Zunanost vrtnega orodja temeljito očistite z mehko krtačo in kropo. **Ne uporabljajte vode, topil ali polirnih sredstev.** Odstranite vso oprjetjo travo in ostale delce, ki so se odložili, še posebej s prezračevalnimi zarezami.

Obrnite vrtno orodje s spodnjo stranko navzgor in redno očistite področje z noži in krmilna kolesa. Uporabite trdo krtačo ali strigalo, da bi odstranili trdno oprjete ostanke trave (glejte sliko I).

Nože lahko obrnete.

- ▶ Za zagotovitev varnega dela z vrtnim orodjem poskrbite za trdni nased vseh matic, sornikov in vijkev. (glejte sliko J)
- ▶ Redno preglejte vrtno orodje in zaradi lastne varnosti nadomestite obrabljeni in poškodovane dele.
- ▶ Pazite na to, da boste uporabljali izključno nadomestne dele podjetja Bosch.
- ▶ Po potrebi nadomestite celotni komplet nožev in vijkev.

Skladiščenje pozimi

- ▶ **Z ločilnim stikalom izklopite kosilnico.**
- ▶ Kosilnica je pripravljena za obratovanje pri temperaturah med 5 °C in 45 °C. V zimski sezoni, ko se temperature trajno nahajajo pod 5 °C, skladiščite kosilnico in polnilno postajo na varnem in suhem mestu, kjer je nedosegljiva za otroke.
- ▶ Ne postavljajte nobenih drugih predmetov na robotsko kosilnico ali polnilno postajo.
- ▶ Uporabite originalno embalažo, če boste transportirali Indego na daljših razdaljah.
- ▶ Skladiščite kosilnico izključno v temperaturnem območju med -20 °C in 50 °C. Npr. poleti vrtnega orodja ne smete pustiti ležati na soncu v avtomobilu.

USB

- ▶ Kosilnica ima vmesnik USB, ki ga smete uporabljati izključno za aktualizacijo programske (glejte sliko M). Uporabljajte le atestirane vtiče USB.org (FAT 32 formatirane) in atestirane USB.org OTG-kable.
- ▶ Nadaljnje informacije o posodobitvi programske opreme si preberite pod naslovom www.bosch-diy.com/indego-help.
- ▶ **USB-vmesnika ne uporabljajte v druge namene. Ne vtikajte eksternih naprav. Naprave ne uporabljajte z odprtim pokrovom priključka za USB.**

Navodila za optimalno uporabo akumulatorske baterije

- ▶ **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika.



Zaščitite akumulatorsko baterijo pred vročino (npr. tudi pred stalnim sončnim obsevanjem) ognjem, vodo in vlažnostjo. Nevarnost eksplozije.

- ▶ **Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljate, ne sme priti v stik s kovinskimi predmeti, kot so pisarniške sponke, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ali drugimi manjši kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti ima lahko za posledico opeklne ali požar.
- ▶ **Pri poškodbah in nepravilni uporabi akumulatorske baterije lahko izstopijo škodljivi hlapi.** Prezračite to območje in v primeru zdravstvenih težav poiščite zdravniško pomoč. Ti hlapi lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
- ▶ **Ostri predmeti, kot so na primer noži ali izvijač, ali druge sile, ki od zunaj delujejo na izdelek, lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pridel lahko do notranjega kratkega stika, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodi, pregreje ali eksplodira.
- ▶ **V primeru napačne uporabe ali poškodovane akumulatorske baterije lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo.** Pri naključnem stiku prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oko, poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opeklne.
- ▶ **Kratko spajanje akumulatorske baterije ni dovoljeno.** Nevarnost eksplozije.
- ▶ **Uporabljajte le akumulatorske baterije Bosch, ki so predvidene za to vrtno orodje.** Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči poškodbe in vodi do nevarnosti požara.
- ▶ **Preden vstavite akumulatorsko baterijo, se prepričajte, ali je vrtno orodje izklopljeno.** Vstavljanje akumulatorske baterije v vrtno orodje, ki je vklapljen, lahko povzroči nesrečo.
- ▶ **Predal akumulatorske baterije smete odpreti šele takrat, ko je akumulatorska baterija izrabljena.** Med

skladiščenjem pozimi pustite akumulatorsko baterijo v napravi. Vgrajena akumulatorska baterija ima dolgo življenjsko dobo, zato ne odpirajte predala akumulatorske baterije šele takrat, ko zaznate občutno zmanjšanje časa delovanja med dvema polnjenjema akumulatorske baterije.

- ▶ Indego deluje v temperaturnem območju med 5 °C in 45 °C. Če leži temperatura akumulatorske baterije izven tega delovnega območja, Indego prikaže sporočilo in obstane v svoji polnilni postaji. Med obratovanjem se bo Indego vrnil v svojo polnilno postajo ali obstal na licu mesta.
- ▶ Polnjenje se sme izvajati izključno v polnilni postaji, ki je odobrena s strani Bosch.

Varnostna navodila za polnilno napravo in napajalno enoto

- ▶ **Za polnjenje kosilnice smete uporabiti izključno originalno polnilno postajo Bosch in omrežni kabel.** Sicer obstaja nevarnost eksplozije in požara.
- ▶ **Redno kontrolirajte polnilno postajo, napajalno enoto, kabel in vtič.** V primeru poškodbe ali staranja morate ločiti polnilno postajo ali omrežni del z omrežja s tokom in jih ne smete uporabljati. Polnilne postaje ali omrežnega dela ne smete odpirati sami. Popravila z originalnimi rezervnimi deli smejo izvajati le kvalificirani strokovnjaki Bosch in izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Poškodbe polnilne postaje, omrežnega dela, kabla ali vtiča povečajo tveganje električnega udara.
- ▶ **Polnilne postaje in napajalne enote ne smete uporabljati na lahko gorljivi podlogi (npr. papirju, tekstuру ipd.) oz. v gorljivi okolici.** Zaradi segrevanja polnilne naprave in napajalne enote pri polnjenju obstaja nevarnost požara.
- ▶ **Nadzorujte otroke.** S tem poskrbite za to, da se otroci ne bodo igrali s polnilno postajo, napajalno enoto ali vrtnim orodjem.
- ▶ Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski tablici napajalne enote.
- ▶ Priporočamo, da omrežni del priključite izključno na vtičnico, ki je zavarovana s tokovnim zaščitnim stikalom 30 mA. Redno preverjajte delovanje tokovnega zaščitnega stikala FI.
- ▶ Omrežni kabel morate redno preverjati glede na poškodbe.
- ▶ V primeru poplave osnovne postaje morate ločiti omrežni del z električnega omrežja in se obrniti na servisno službo Bosch.
- ▶ Nikoli se ne smete dotakniti omrežnega vtiča ali drugega vtiča z mokrimi rokami.
- ▶ Priključni vodnik se ne sme prevoziti, stisniti ali se nategniti, saj se lahko poškoduje. Zaščitite kabel pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

Napajalna enota je v varnostne namene zaščitno izolirana in ne potrebuje ozemljitve. Omrežna napetost znaša 230 V AC,

50 Hz (za nečlanice EU glede na izvedbo 220 V, 240 V). Informacije dobite pri pooblaščenem servisu Bosch. V primeru dvoma vprašajte kvalificiranega električarja ali najbljše zastopstvo servisa Bosch.

Simboli

Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje navodila za obratovanje, še posebej grafik. Zapomnite si simbole in njihov pomen. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da vrtno orodje lahko bolje in varneje uporabljate.

Simbol	Pomen
	Nosite zaščitne rokavice
	Dovoljeno dejanje

Simbol	Pomen
	Prepovedano dejanje
	Pribor/nadomestni deli

Uporaba v skladu z namenom uporabe

Kosičnica je namenjena za košnjo travnate površine v privatne namene.

Kosičnice ne smete uporabljati v notranjih prostorih. Kosičnice ne smete uporabljati v druge namene, saj to poveča nevarnost nesreč in možno poškodovanje vrnatega orodja. Ne poskušajte spremenjati kosičnice, saj to lahko vodi do nesreč ali možnih poškodb kosičnice.

Tehnični podatki

Robotska kosičnica	Enota SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Številka zadeve		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Širina reza	cm	19	19	19	19
Višina reza	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Kot strmine, maks.	°/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Velikost travnate površine					
- maksimalna	m ²	500	500	700	700
- glede na napolnitve akum. baterije do ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Frekvenčno območje obratovanja (induktivni senzor)	kHz	5	5	5	5
maks. jakost magnetnega polja (induktivni senzor) (pri 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Frekvenčno območje obratovanja (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Oddajna moč maks. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Vrsta zaščite		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Serijska številka		glejte tipsko tablico na vrnem orodju			
Akumulatorska baterija		Litijev-o-ionska	Litijev-o-ionska	Litijev-o-ionska	Litijev-o-ionska
Nazivna napetost	VDC	18	18	18	18
Kapaciteta	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Število akumulatorskih celic		5	5	5	5
Obratovalni čas, povprečno ^{A)}	min	60	60	75	75
Polnilni čas akum. baterije (maks.)	min	60	60	60	60
Tip akumulatorske baterije		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah

Omejevalna žica

Robotska kosilnica	Enota SI	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
- priložena omejevalna žica	m	150	150	175	175
- minimalno potrebna dolžina	m	20	20	20	20
- maksimalno dopustna dolžina	m	350	350	350	350
Polnilnik					
Številka zadeve		1 600 A02 546			
Vhodna napetost	VDC	24	24	24	24
Sprejem toka polnjenje/omejevalna žica vklopljena	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Polnilni tok (do)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Dovoljeno temperaturno področje polnjenja ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Vrsta zaščite		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Napajalna enota					
Številka zadeve		F 016 L90 934			
Švica		F 016 L90 935			
Anglija		F 016 L90 916			
Preostala Evropa	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Vhodna napetost (izmenična napetost)		Hz	50-60	50-60	50-60
Zaščitni razred		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frekvenca		V	24	24	24
Izходиščna napetost (enosmerna napetost)			IPX7	IPX7	IPX7
Vrsta zaščite		kg	1,25	1,25	1,25
Teža					

A) odvisno od višine reza, pogojev trave in vlažnosti

B) interna temperatura akumulatorske baterije

Podatki o hrupu/vibracijah

Podatki o hrupu, izračunani v skladu z **EN 50636-2-107**.Z A-ocenjeni nivo hrupa električnega orodja znaša običajno:
Zvočna moč hrupa **59 dB(A)**.


Pomen slik

Cilj dejanja	Slika	Stran
Pribor	A	282
Obseg dobave/odstranitev embalaže kosilnice	B	283
Položitev omejevalne žice	C	283
Podaljšanje omejevalne žice	D	284
Položitev omejevalne žice okoli novega notranjega predmeta	E	284
Prizdigovanje in nošenje kosilnice	F	285
Nastavitev višine reza	G	285

Cilj dejanja	Slika	Stran
SpotMow	H	286
Čiščenje	I	286
Vzdrževanje	J	287
Dodajanje dodatne travnate površine	K	287
- z dodatno polnilno postajo (desno) - brez dodatne polnilne postaje (zgoraj levo)		
Zamenjava akumulatorske baterije	L	288
Posodobitev programske opreme	M	289-290
Priklikanje napajalne enote	N	291

Instalacija

S kodo QR si poglejte video o instalaciji kosilnice na spletni strani www.bosch-diy.com/indego-help. Alternativno si preberite priloženo navodilo za instalacijo ob izdelku.

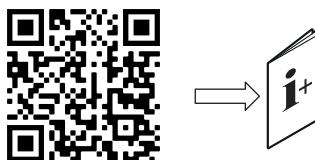

 Preverite, ali je omejevalna žica v celoti pritrjena na tleh, brez razrahlanih žičnatih zank. Razrahljane žičnate zanke lahko pomenijo nevarnost spodtaknitve.

Odstranite kamne, veje, žice, tokovne vodnike, ki so pod napetostjo in druge tujke, ki so na travnati površini, ki se bo kosila.

Zagotovite izravnost travnate površine, ki se bo kosila in da slednja ne bo imela občutnih preprek kot npr. kotanj, brazd in strmih pobočij nad 15%/27 %.

Pochnilno postajo morate namestiti na zunanjem robu travne površine na omejevalni žici. Ne more stati ob skedenju ali lopi, če slednja stojita kot otok sredji travnate površine, ki se kosi.

Priporočamo, da pred instalacijo pred prvo košnjo v novi sezoni in vselej ko je trata za rezanje višja od 5 mm, pokosite trato enkrat z običajno kosilnico.

Sistem nožev kosilnice je koncipiran za rezanje kratke trave (30-50 mm). Ostanki trave lahko obležijo kot zastirka za gnojenje trate. Višina reza za kosilnice se lahko nastavi na 30, 40 in 50 mm.

Priporočamo začetek košenja na višji nastavivti in nato postopno znižanje nivoja, ko žica izgine pod travo. To prepreči, da Indego prepreče žico.

Dodata na omejevalna žica se lahko priključi s kabelskim spojnikiom (glejte slike D-E).


Omejevalna žica se lahko podaljša na dolžino maksimalno **350 m**.

Položite omejevalno žico do 5 cm globoko v tla (ali pod nekovinske plošče).

Da bi preprečili poškodbo omejevalne žice, območja, kjer je položena, ni dovoljeno vertikutirati ali grabljati.

Pri polaganju omejevalne žice se izogibajte kotu pod 45°. To bi lahko vplivalo na zmogljivost.

Prikaz

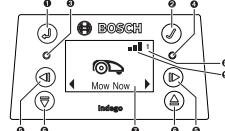

Simbol	Pomen
① 	Tipka s puščico nazaj
② 	Potrditvena tipka Če se med košnjo potrditvena tipka, se kosilnica vrne nazaj v polnilno postajo

Simbol	Pomen
③ 	Rdeča LED vklopljena: Napaka kosilnica
④ 	Zelena LED vklopljena: Kosilnica je vklopljena
	Zelena LED izklopljena: Kosilnica ni aktivna in za aktiviranje potrebujete vašo štirimestno PIN-kodo.
	Ali pa, če je kosilnica izklopljena, je treba vklopiti ločilno stikalo in za aktiviranje kosilnice morate vnesti vašo štirimestno PIN-kodo.
	Opozorilo: Med posodobitvijo programske opreme sveti zelena in rdeča LED.
⑤ 	Tipke puščic levo/desno
⑥ 	Tipke puščic navzdol/navzgor
⑦	Prikaz z dialogom
⑧ 1 2 3	Številka vrta (se prikaže, če je shranjena več kot ena karta vrta)

Samo pri Indego S+ 500 in M+ 700:

⑨ 	Mobilno omrežje na razpolago
	Mobilnega omrežja ni na razpolago

Displej preide v stanje mirovanja, če v roku 10 minut ni vnosa.

Dodajanje dodatne travnate površine (glejte sliko K)

Za instalacijo dodatne travnate površine za kosilnico Indego morate slediti navodilom, ki se nahajajo v priročniku za instalacijo.

Ločena travnata površina z dodatno polnilno postajo (glejte sliko K desno): Kosilnico lahko uporabljate na maksimalno treh različnih travnatih površinah. Za dodatno travnato površino potrebujete tudi dodatno polnilno postajo (glejte sliko A), omejevalna žica in klini iz umetne mase. Če je nastavljen časovni načrt ali koledarska funkcija „Bosch AUTO“, ali funkcionalnost Bosch - „SmartMowing“, se izvaja košnja trave te površine znotraj definiranega časovnega okvirja.

Ko prenašate kosilnico od ene travnate površine do druge, jo morate izklopiti.

Opozorilo: Posodobite programske opreme se morajo izvajati na kosilnici v vsaki polnilni postaji.

Priporočamo, da med skladiščenjem pozimi označite polnilno postajo tako, da boste vedeli, katera polnilna postaja je dodeljena kateri travnati površini.

Brez dodatne polnilne postaje: Možno je, da povežete travnate površine med seboj tako, da položite omejevalno žico med obema travnatima površinama tako blizu paralelno, kot je možno (glejte sliko K zgoraj levo). Dodatna travnata površina brez polnilne postaje se ne kartira in kosilnica na tej travnati površini brez polnilne postaje ne bo delovala po strategiji košnje LogiCut. Maksimalna priporočena površina

trate brez polnilne postaje je 45/50 m² (pri modelih Indego 500/700). Kosilnica bo kosila tako dolgo, da se izprazni akumulatorska baterija in nato jo morate za polnjenje transportirati v polnilno postajo.

Košnja

- ▶ **Ne dovolite, da bi se otroci vozili na kosilnici.**
- ▶ **Pred privzidgom pritisnite tipko stop na kosilnici.**
Vrtno orodje smete privzidniti izključno z ročajem.
(glejte sliko F)

Samo pri Indego S 500 in M 700: Po uspešni nastavitev lahko ali takoj pričnete s košenjem s pomočjo aktiviranja „**Sedaj pokosi**“ na displeju, ali pa počakajte na naslednji načrtovan časovni okvir za rezanje v skladu s programirano koledarsko funkcijo „**Bosch-AUTO**“ (predpostavljamo predhodno izvedeno nastavitev).

V skladu s svojimi zahtevami lahko vnesete v koledar tudi časovni načrt košenja.

Samo pri Indego S+ 500 in M+ 700: Po končani nastavitevi se lahko košnja nemudoma začne tako, da na displeju potrdite „**Sedaj pokosi**“ in pa v brezplačni aplikaciji Bosch Smart Garden izberete „**Košnja**“. Prav tako lahko izberete časovni načrt za košnjo z uporabo funkcije Bosch-„**SmartMowing**“, ki omogoča izračun obdobjij za košnjo, ki se izračunajo na osnovi vremenskih napovedi za vašo lokacijo. V skladu s svojimi zahtevami lahko vnesete v koledar tudi časovni načrt košenja preko displeja ali pa s pomočjo aplikacije Bosch Smart Gardening.

Da se bo kosilnica naučila košnje, morate pustiti, da bo kosilnica travnato površino pokosila 3-krat v celoti (3-je celotni cikli košnje). Med fazo učenja bo morda vizualni rezultat košnje še nezadovoljiv.

Tukaj so navedeni približni časi delovanja za enkratno celotno vožnjo po travnati površini z LogiCut. Prosimo, da upoštevajte, da časi delovanja variirajo glede na strukturo trave in število objektov v vrtu.

100 m² 4 h

500 m² 16 h

700 m² 22 h

Določite časovni načrt s pogostimi ponovitvami. Na ta način boste dosegli dobre rezultate košnje, ena polnitev akum. baterije bo držala dlje časa in preprečili boste zbirke ostankov trave na trati.

Med izvajanjem košnje

V modusu »**Ročno**« kosilnica kosi tako dolgo, da je travnata površina pokošena. Košnja se prekine le za polnjenje akumulatorske baterije. Ko je travnata površina pokošena, se kosilnica vrne na polnilno postajo.

V programiranem modusu „**Časovni načrt**“, s koledarsko funkcijo „**Bosch AUTO**“ ali s funkcionalnostjo Bosch-„**SmartMowing**“ deluje kosilnica kontinuirano v določenem časovnem okvirju. Košnja se prekine le za polnjenje akumulatorske baterije. Če je travnata površina pokošena pred koncem časovnega okvirja, se kosilnica vrne k osnovni postaji.

Za predčasno prekinitev košnje pritisnite tipko **Stop** ali pa pošljite kosilnico s potrditveno tipko ✓ nazaj k osnovni postaji.

Pri Indego S+ 500 in M+ 700 lahko pošljete kosilnico tudi nazaj k osnovni postaji tako, da izberete »**Polnilna postaja**« v brezplačni aplikaciji Bosch Smart Garden.

Način varčevanja z energijo

Kosilnica zmanjša porabo energije tako, da avtomatsko izklopi tok v omejevalni žici takrat, ko se ne izvaja košnja ali polnjenje.

Če želite kosilnico zbuditi iz morebitnega modusa za varovanje energije, pritisnite potrditveno tipko ✓ in nato izberete ali »**Sedaj pokosi**« ali pa drug »**Način košnje**« medtem, ko je kosilnica v polnilni postaji.

Pri Indego S+ 500 in M+ 700 lahko kosilnico prebuditte iz načina za varovanje energije tako, da izberete »**Košnja**« v brezplačni aplikaciji Bosch Smart Garden.

Med košnjo po aktiven časovnem načrtu, s koledarsko funkcijo „**Bosch AUTO**“ ali s funkcionalnostjo Bosch-„**SmartMowing**“ se modus varčevanja z energijo avtomatsko izklopi.

Košenje majhnih travnatih površin s "SpotMow"

Med **SpotMow** je predvideno, da se kosijo majhne površine s posebnimi potrebami, brez da bi se morala pokositi celotna trata; npr. površina pod vrtnim pohištвom, ki ste ga odstranili v namene košnje. Kosilnica se namesti na spodnji levji konec površine, ki jo želite pokositi (glejte sliko H). Površina, ki se bo dokončno pokosila, je odvisna od razmer na trati; ni nujno, da bo to natančen kvadrat. Po končanju „**SpotMow**“ sledite navodilom na zaslonu.

Opozorilo: „**SpotMow**“ iz varnostnih razlogov ne morete uporabiti izven omejevalne žice.

Senzorji

Kosilnica je opremljena z naslednjimi senzorji:

- Ko dvignite kosilnico, se aktivira **senzor dviga**.
 - **Senzor prevrnitve** prepozna, če se kosilnica prekucne.
 - **Senzor naklona** se aktivira, ko kosilnica doseže naklonski kot 32°.
- Če se aktivira eden izmed senzorjev, npr. senzor dviga, se ustavijo tekalni motorji in rezalni noži. V displeju se pojavi sporočilo, npr. "Dvignjeno".
- **Senzor ovire** prepozna predmete/ovire ob celotnem sprednjem robu kosilnice in poskrbi za spremembo smeri.

Poljenje akumulatorske baterije

Akumulatorska baterija je opremljena z nadzornikom temperature, ki dopušča izključno polnjenje pri interni temperaturi akumulatorske baterije v območju med 5 °C in 45 °C.

Litij-ionska akumulatorska baterija se dobavi delno izpraznjena. Priporočamo, da napolnite kosilnico med instalacijo omejevalne žice v polnilni postaji.

Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadarkoli napolnite, ne da bi pri tem skrajšali življensko dobo. Prekinitev postopka polnjenja akumulatorske baterije ne poškoduje.

Pri skoraj ali popolnoma izpraznjeni akumulatorski bateriji zaščitno stikalo izklopi kosilnico: Noži se ne premikajo več.

Zamenjava akumulatorske baterije (glej sliko L)

Napotek: Akumulatorska baterija se mora zamenjati samo, ko se izrabi. Ni predvideno, da bi se akumulatorska baterija polnila izven naprave.

- ▶ Uporaba neustreznih akumulatorskih baterij lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodovanje kosilnice.
- ▶ Obrabljenje akumulatorske baterije lahko občutno zmanjšajo življensko dobo kosilnice.
- ▶ **V kosilnici ne uporabljajte baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju.** Uporabljajte izključno akumulatorske baterije, ki jih navaja proizvajalec.

Napotek: Vselej nosite zaščitne rokavice, če delate v bližini ostrih rezil.

Kosilnico izklopite z ločilnim stikalom.

Z izvajcem Torx T-20 lahko odstranite 5 vijakov na pokrovu predala akumulatorske baterije.

Odstranite izrabljeno akumulatorsko baterijo iz utora za akumulatorsko baterijo tako, da obrnete akumulatorsko baterijo skupaj z vodilno trnico navzven tako, da zagledate deblokirno tipko akumulatorske baterije. Pritisnite na deblokirno tipko akumulatorske baterije in snemite akumulatorsko baterijo.

Potisnite novo akumulatorsko baterijo v vodilno trnico tako dalec, da bo akumulatorska baterija zaskočila. Obrnite akumulatorsko baterijo z vodilno trnico v predal akumulatorske baterije. Ponovno namestite pokrov predala akumulatorske baterije in ga privijte z vsemi 5-imi vijaki. Pokrov predala akumulatorske baterije ščiti akumulatorsko baterijo med delovanjem pred vlagom.

Posodobitev programske opreme (glej sliko M)

Za aktualiziranje programske opreme potrebujete USB.org ključ (formatiran v FAT 32) in kabel USB-OTG.

Ko je na voljo nova verzija programske opreme, je ta na razpolagi na spletni strani »www.bosch-diy.com/indego-help«. Datoteko „IN8xxxx.bin“ naložite na USB.org ključ. Obrnite kosilnico naokoli in odstranite pokrov na vmesniku USB. Priključite USB-OTG kabel z USB.org ključem. Namestite kosilnico v polnilno postajo in zagotovite, da bo polnilna postaja priključena na električno omrežje (LED lučka na priključni postaji utripa). Kosilnica mora biti priključena, displej mora svetiti in akumulatorska baterija mora biti napolnjena minimalno 70%.

Pri zagonu posodobitve se prikaže na displeju sporočilo **»Posodobitev iz verzije x na verzijo y?«**

Postopek potrdite s tipko ✓. Med aktualiziranjem utripata obe LED lučki na kosilnici.

Ko je postopek aktualiziranja končan, bo kosilnica ponovno zagnala.

Odstranite USB-OTG kabel in USB.org ključ. Zaprite pokrov na vmesniku USB.

Dodatno pri Indego S+ 500 in M+ 700: Aktualno programsko opremo lahko naložite tudi preko aplikacije Bosch Smart Gardening App.

Meni-navigacija

Naslednja tabela razlaga različne točke menija.

Glavni meni	Podmeni 1	Podmeni 2	Razlaga
	Sedaj pokosi		S pritiskom potrditvene tipke prične kosilnica s košnjo. V modusu „Izklop/ročno“ se izvaja košnja tako dolgo, dokler se na displeju prikaže „Vrt v celoti“. V modusu „Časovni načrt“, s koledarsko funkcijo „Bosch AUTO“ ali s funkcijo Bosch „SmartMowing“ deluje kosilnica do konca časovnega obdobja ali tako dolgo, da se na displeju prikaže „Vrt v celoti“ (glede na to, kaj se najprej pojavi).
	Samo pri Indego S 500 i M 700: Bosch AUTO	Koledar	Koledarska funkcija »Bosch AUTO« se optimira v odvisnosti od velikosti travnate površine. V osnovni nastaviti kosilnica izvaja košnjo v dveh celotnih ciklih košnje na teden in prične vsakič ob 8. uri zjutraj. Možne so naslednje nastavitev:
		Prikaz celotnih cikel košenja na teden	1 do 3

Glavni meni	Podmeni 1	Podmeni 2	Razlaga
		Dan v tednu	Dnevi, ob katerih se sme kositi (npr. zaradi tega, da se izključijo nedelje).
		Čas začetka	Nastavitev izključno za prvi časovni okvir (velja za vse aktivne dni).
Samo pri Indego S+ 500 i M+ 700: SmartMowing			Funkcija „SmartMowing“ se optimira v odvisnosti od velikosti travnate površine in omogoča integracijo lokalne meteorološke službe. V osnovni nastavitvi kosičnika izvaja košnjo v dveh celotnih ciklih košnje na teden in prične vsakič ob 8. uri zjutraj.
	Časovni načrt	Uredi (izbrani dan)	Lahko izdelate časovni načrt SmartMowing z aplikacijo Bosch Smart Gardening.
		Neizvajanje košnje/izbris časovnega okvirja	Programirajte časovni načrt za košnjo z nastavljivo posameznih dnevov za košnjo in časovnih okvirjev (do 2 krat na dan). Izbrišite ustrezni časovni okvir za izbrani dan. Spodaj na displeju se prikažejo celotni cikli košenja na teden za aktualni časovni načrt.
	Izklop/ročno		Izbrite to opcijo, ko časovnega načrta ne želite uporabljati. Kosičnika prične izvajati košenje z aktiviranjem „ Sedaj pokosi “ na displeju. Pri Indego S+ 500 in M+ 700 lahko s košnjo pričnete tako, da izberete » Košnjača « v brezplačni aplikaciji Bosch Smart Garden.
Nastavitev		SpotMow	Indego S / S + 500: Izberite površino 2 m x 2 m in 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Izberite med površino 2 m x 2 m, 3 m x 3 m in 4 m x 4 m.
		Košnja brez polnilne postaje	Kosičnika kosi dodatno travnato površino brez lastne polnilne postaje v naključnem modusu do izpraznitve akumulatorske baterije.
Varnost		Košnja roba	Indego S / S + 500: Na začetku vsakega popolnega reza izvede kosičnika rez ob robu. Indego M / M + 700: Za košnjo izberite v nastavovah način, pri katerem je rob enkrat obrezan pri vsakem popolnem rezu (standardna nastavitev), enkrat na vsaka dva popolna reza ali brez reza roba.
		Intenzivni način	Kosični kosi temelitejše, se vrne na morebitne nepokošena mesta in kosi na krajsih sledeh. Kosičnici potrebuje očitno dalj časa, da izvede popolni rez.
		Samodejna zapora	Samodejna zapora tipk, če se v roku 3 minut ne pritisne nobena tipka. To nastavitev priporočamo iz varnostnih razlogov in zaradi zaščite pred krajo.
		- Vklop	PIN-Coda je potrebna za reaktiviranje po samodejni zapori.
		- Izklop	Tipke so vedno pripravljene za vnos.
		Sprememba PIN	Sprememba PIN-kode najprej zahteva vnos trenutno veljavne PIN-kode.
		Alarm	Aktiviranje alarma.
		- Vklop	Deaktiviranje alarma.
			Sprememba časa in datuma.

Glavni meni	Podmeni 1	Podmeni 2	Razlaga
	Datum & čas		Sprememba jezika displeja.
			Izbor jezika
Nastavitev		i	Status sistema Informacije o stanju napoljenosti akumulatorske baterije, sistemskih informacijah, časih obratovanja in polnjenja kosilnice.
		Informacije	
Razširjeno		ID žice	Spremeni ID omejevalne žice pri možnih motnjah v bližini.
		Položaj polnile postaje	Uporabite standardno nastavitev, če je polnilna postaja ob robu travnika ali kotno nastavitev, če je le-ta v kotu.
		Nastavitev senzorja/stanje trate	Izberite med nizko (neravno), normalno in visoko (zdrsljivo). Občutljivost senzorja za ovire se spremeni glede na nastavljeni stanje trate.
		Ponovno kartiranje	Izbriš aktualne karte travnate površine, kjer se nahaja kosilnica.
		Tovarniška nastavitev	Ponastavitev kosilnice na tovarniške nastavitev izbriše vse osebne nastavitev (razen PIN kode).
		Pregled vrta	Po ponastaviti na tovarniške nastavitev mora kosilnica ponovno kartirati eno ali več travnatih površin.
		Izbriši vrt	Izbriš specifične karte vrta ali pa izbira, da se izbrišejo vse karte naenkrat.
Dodatne funkcije		Vodna tehnica	Informacije o kotu tal kosilnice. Če se nahaja kosilnica v polnilni postaji in se točka displeja ne nahaja znotraj prikazanega kroga, morate polnilno postajo namestiti na novo, izravnano lokacijo.
		Signal žice	Prepozna signal omejevalne žice in prikaže kakovost signala (za servisno službo).
			Kosilnica ne sprejema signala omejevalne žice, ko se nahaja polnilni postaji.

Iskanje napak

Pomoč na spletni strani



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Simptom	Možen vzrok	Odprava napake
LED utripa na polnilni postaji	Omejevalna žica je prekinjena, predolga ali prekratka. Žica ni povezana in kosilnica se ne nahaja v polnilni postaji.	Preverite, da omejevalna žica ni prekinjena in da se njena dolžina nahaja med 20 in 350 m. Nato izklopite oskrbovanje z napetostjo in ga ponovno vklopite. Sledite napotkom v Navodilu za instalacijo za nastavitev kosilnice.
Močne vibracije/zvoki	Vijak noža razrahljan Nož poškodovan/ukriviljen	Zategnjite vijak noža z vrtlnim momentom 2,5 Nm. Zamenjajte nože (glejte sliko J).
Kosilnica nepravilno zapelje v polnilno postajo	Omejevalna žica okoli polnilne postaje ni pravilno nameščena Omejevalna žica v bližini vira motnje napačni podatki k poziciji polnilne postaje v meniju »nastavitev«	Sledite napotkom v navodilu na instalacijo za položitev omejevalne žice. Odstranite vso odvečno (npr. navito) omejevalno žico okoli polnilne postaje. Spremenite ID omejevalne žice v meniju.
Kosilnica ne deluje	Ločilno stikalo ni vklopljeno Možna zamašitev Akumulator ni do konca napolnjen Trava je predolga Akumulatorska baterija prehladna/prevroča	Odstranite kosilnico iz polnilne postaje, vklopite ločilno stikalo in ponovno postavite kosilnico v polnilno postajo (pažite na to, da je polnilna postaja pripravljena za obratovanje - LED sveti zeleno). Najprej izklopite ločilno stikalo, nato preverite območje pod kosilnico. Po potrebi odstranite blokade (v ta namen morate vselej nositi vrtne rokavice). Postavite kosilnico v polnilno postajo, da omogocite polnjenje. Polnilna postaja mora biti vklopljena. Pokosite travnato površino z običajno kosilnico na eni izmed nizkih nastavitev. Kosilnica deluje, ko je interna temperatura akumulatorske baterije med 5 °C in 45 °C. Pustite, da se kosilnica ohladi/segreje. Če se napaka pojavi večkrat, morate polnilno postajo postaviti v senco.
Kosilnica stoji pri izklopljenem displeju na trati	Problemi med obratovanjem	Pritisnite potrditveno tipko za zaslon za aktiviranje osvetlitve displeja ali namestite kosilnico v polnilno postajo.
Kosilnica brez polnilne funkcije	Akumulatorska baterija prehladna/prevroča Polnilna postaja ni vklopljena Polnilni kontakti so korodirani	Kosilnica deluje, ko je interna temperatura akumulatorske baterije med 5 °C in 45 °C. Pustite, da se kosilnica ohladi/segreje. Če se napaka pojavi večkrat, morate polnilno postajo postaviti v senco. Priključite oskrbovanje s tokom k polnilni postaji. Če polnilna postaja ne vklopi, se obrnite na servisno službo Bosch. Očistite polnilne kontakte.
	Akumulatorska baterija ni vstavljenata, nepravilno vstavljenata ali pa napačna akumulatorska baterija za kosilnico	Pravilno vstavite akumulatorsko baterijo (glejte sliko L). Uporabite ustrezno akumulatorsko baterijo Bosch.
Kosilnica izven omejevalne žice	Omejevalna žica na strmini Ovira v bližini žice	Pustite 30 cm med omejevalno žico in strmino. Odstranite oviro.
Deli travnate površine deloma nepokošeni	Kosilnica potrebuje več časa za dokončanje košnje na vrtu Časovni okvir premajhen za velikost trate	Za analiziranje celotne površine trate morate pustiti, da kosilnica pokosi trato 3 x v celoti do konca. Uporabite lahko tudi »Intenzivni način« v meniju »Način košenja«. Povečajte časovni okvir košnje ali: – uporabite koledarsko funkcijo »Bosch AUTO« (pri Indego S 500 in M 700)

Simptom	Možen vzrok	Odprava napake
		<ul style="list-style-type: none"> - uporabite funkcionalnost »Bosch-SmartMowing« (pri Indego S+ 500 i M+ 700))
	Razmak med omejevalnimi žicami je premajhen	Povečajte razmak med omejevalnimi žicami na minimalno 75 cm.
	Neravna talna površina	V meniju "Struktura tal/senzor tal" izberite opcijo "Neravna tla/majhna občutljivost".
		Zravnajte tla, odstranite neravnine/valovitost tal, neprimerna področja ogradite s pomočjo omejevalne žice - sledite navodilom za instalacijo.
	Trava je predolga	V meniju "Struktura tal/senzor tal" izberite opcijo "Neravna tla/majhna občutljivost".
	Prevelika strmina ozi. nakloni v vrtu	Zagotovite, da bo kosilnica delovala izključno na površinah z nakloni do maksimalno 15 stopinj.
Kosilnica se zarije v vrt in obstane	Predmeti/ovire niso izven ograde	Ovire, kjer se kosilnica pogosto zatakne, morate z omejevalno žico ogradieti tako, da bodo izven ograde.
	Nova trata	Pustite trati nekaj tednov časa, da se izravna, preden boste uporabili kosilnico. Spremenite nastavitev v meniju "Struktura tal/senzor tal". Po zalivanju počakajte karseda dolgo, preden boste zagnali kosilnico.
Vrtno orodje nenamerno pokosi cvetlice ipd. v vrtu ali pa vozi po določenih ovirah	Predmeti/ovire z manj kot 5 cm višine niso ograjeni tako, da so izven ograde	Položite omejevalno žico z razmakom 30 cm do ovire ali odstranite objekte/ovire.
Kosilnica ne kosi logično	Sistem LogiCut je odvisen od pogojev na vrtu. Ni nujno, da kosilnica nadaljuje s košnjo na naslednjem nepokošenem območju.	Nadaljnje informacije se nahajajo v navodilu za instalacijo. Če se bo to še enkrat ponovilo, morate travnato površino ponovno kartirati.
	Kosilnica se nahaja vedno v ravni liniji med območjem	Ukrepi niso potrebni.
	Kosilnica pogosto ne najde pravilno pozicijo ali pa se vrti na mestu	Spremenite ID žice.
	Napačno ograjena ovira	Upoštevajte navodila v priročniku za instalacijo.
	Kosilnica se premika na dodatni travnati površini brez polnilne postaje v naključnih progah.	Normalno delovanje. Sistem LogiCut deluje izključno na območjih s polnilno postajo.
Omejevalna žica se vedno znova prereže	Žica med klini iz umetne mase ni zadovoljivo napeta	Napnite omejevalno žico in zagotovite, da bo razmak med klini iz umetne mase znašal maksimalno 75 cm.
	Razmak med klini iz umetne mase znaša več kot 75 cm	Upoštevajte navodila v navodilu za instalacijo. Uporabite spojnice za kabel za popravilo prekinute.
Kosilnica zapušča neenakomerno pokšeno trato/slabo kakovost reza	Kosilnica ne kosi dovolj pogosto	Za dosego dobrega rezultata je treba kositi pogosteje (npr. več časovnih okvirjev v časovnem načrtu).
	Rezilni noži so topi	Obrnite ali nadomestite rezilne nože (glejte sliko J).
	Možna zamašitev	Najprej izklopite ločilno stikalo, nato preverite območje pod kosilnico. Po potrebi odstranite blokade (v ta namen morate vselej nositi vrtne rokavice).
Omejevalna žica se ne prepozna	Polnilna postaja brez toka	Preverite, ali je polnilna postaja vklopljena (LED svetli).
	Omejevalna žica poškodovana/prerezana	Preverite omejevalno žico glede na poškodbe.

Simptom	Možen vzrok	Odprava napake
	Napačna instalacija (npr. razdalja med omejevalnimi žicami ni dovolj velika)	Upoštevajte navodila v priročniku za instalacijo.
	Omejevalna žica v bližini vira motnje	Odstranite vso odvečno (npr. navito) omejevalno žico okoli polnilne postaje. Spremenite ID omejevalne žice v meniju.
Tipka za nastavitev višine reza se je zataknila	Možna zamašitev	Najprej izklopite ločilno stikalo, nato preverite območje pod kosilnico. Po potrebi odstranite blokade (v ta namen morate vselej nositi vrtne rokavice).

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

www.bosch-garden.com

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno navedite 10-mestno številko, ki se nahaja na tipski ploščici kosilnice.

Morebiti je treba navesti verzijo programske opreme kosilnice (glejte „Meni > Nastavitev > Informacije“).

Če je potrebno, pošljite kosilnico in polnilno postajo vselej oboji skupaj na naslov servisnega centra Bosch.

Akumulatorske baterije ne smete odstraniti.

Preden odpošljite pošiljko, odstranite morebitni montiran personalizirani zgornji pokrov ter kakršna koli prekritja nadomestnih delov.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.

Verovškova 55a

1000 Ljubljana

Tel.: +00 803931

Fax: +00 803931

Mail: servis.pt@si.bosch.com

www.bosch.si

Transport

Za priporočene litij-ionske akumulatorske baterije veljajo zahteve zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez omejitev prevaža po cesti.

Pri pošiljkah, ki jih opravijo tretje osebe (npr. zračni transport ali špedicija), je treba upoštevati posebne zahteve glede embalaže in oznak. Pri pripravi odpreme mora obvezno sodelovati strokovnjak za nevarne snovi.

Akumulatorske baterije pošljite samo, če je njihovo ohišje nepoškodovano. Prelepite odprte kontakte in akumulatorsko baterijo zapakirajte tako, da se v embalaži ne premika. Upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne predpise.

Odlaganje



Odpadne izdelke, akumulatorske baterije, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.



Izdelke in akumulatorskih/navadnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo izdelki, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES se morajo okvarjene ali obrabljeni akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in se okolju prijazno reciklirati.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavrnena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

Akumulatorske/običajne baterije:

Litiji ioni:

Upoštevajte navodila v poglavju „Transport“ (glejte „Transport“, Stran 228).

Akumulatorji/baterije:

- Vgrajene akumulatorske baterije sme v namene odstranjevanja odpadkov odstraniti samo strokovnjak. Pri odpiranju pokrova ohišja se naprava lahko uniči.

Akumulatorskih baterij/baterij ne vrzite med gospodinjske odpadke, v ogenj ali v vodo. Če je možno, morate akumulatorske baterije/baterije izprazniti, jih zbirati, reciklirati ali jih na okolju prijazen način odstraniti med odpadke.

Hrvatski

Hvala vam

što ste se odlučili za robotsku kosilicu Indego.

Prije instaliranja robotske kosilice Indego molimo pročitajte sljedeće sigurnosne napomene.

Sigurnosne napomene

Pozor! Pozorno pročitajte sljedeće upute. Upoznajte se s upravljačkim elementima i ispravnom uporabom vrtlog uređaja. Molimo spremite priručnik za uporabu na sigurno mjesto radi buduće uporabe.

Objašnjenje simbola za unutarnje pakiranje



UPOZORENJE! Opasnost od gušenja. Plastične vrećice mogu biti opasne. Držite tu vrećicu podalje od novorođenčadi i male djece.



Pročitajte više u priručniku s uputama ili u brošuri



Označeni artikl moguće je reciklirati



Objašnjenje simbola na vrtnom uredaju

Opća napomena o opasnosti.



Pobrinite se za to da vrtni uredaj ne blokira ili preprečuje izlaze.



Upozorenje: Prije stavljanja proizvoda u pogon pročitajte priručnik za uporabu.



Upozorenje: Pritisnite rastavnu sklopku prije obavljanja radova na vrtnom uredaju ili podizanja vrtnog uredaja.



Oprez: Ne dirajte rotirajuće noževe. Noževi su oštiri. Oprez, možete izgubiti prste na rukama i nogama.



Prije dodirivanja pričekajte da se svi dijelovi vrtnog uredaja potpuno zaustave. Nakon isključivanja vrtnog uredaja noževi se nastavljaju rotirati i mogu uzrokovati ozljede.



Pobrinite se za to da izbačena strana tijela ne ozljede osobe koje se nalaze u blizini.



Upozorenje: Održavajte sigurnu udaljenost od proizvoda tijekom njegovog rada.



Ne vozite se na vrtnom uredaju.



Punjač je opremljen sigurnosnim transformatorom.



Za čišćenje vrtnog uredaja ne koristite visokotlačni čistač ili vrtno crijevo.



Pozorno provjerite postoje li divlje i kućne životinje na području na kojem vrtni uredaj treba rabiti. Divlje i kućne životinje mogu se ozlijediti tijekom rada stroja. Temeljito provjerite područje uporabe stroja i uklonite sve kamenje, granje, žice, kosti i strane predmete. Prilikom uporabe stroja vodite računa o tome da u gustoj travi ne postoje skrivenе divlje ili kućne životinje ili mali panjevi. Izbjegavajte uporabu u sumrak ili po mракu kako biste izbjegli rizik od susreta s malim životinjama.

Rukovanje

- ▶ **Prije svih radova na vrtnom uredaju (npr. održavanja, zamjene alata itd.) i tijekom transporta i skladištenja isključite vrtni uredaj na rastavnoj sklopki.**
 - ▶ Djecu bi trebalo nadgledati i time se pobrinuti za to da se ne igraju vrtnim uredajem.
 - ▶ Nikada ne dopustite uporabu proizvoda djeci, osobama s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, osobama bez dovoljno iskustva i/ili znanja i/ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama. Nacionalni propisi mogu propisivati minimalnu dob rukovatelja.
 - ▶ Ne rabite vrtni uredaj bosi ili s otvorenim sandalama. Uvijek nosite čvrstu obuću i duge hlače.
 - ▶ Rabite vrtni uredaj samo kada je poklopac akumulatorskog pretinca zatvoren i svi vijci poklopca su pritegnuti. Time se akumulator štiti od vlage.
 - ▶ U lošim vremenskim uvjetima, a naročito u slučaju nadolazećeg nevremena, ne radite s vrtnim uredajem.
 - ▶ Prilikom rukovanja vrtnim uredajem i približavanja uredaju uvijek održavajte stabilnu ravnotežu i zauzmite siguran položaj tijela, naročito na kosinama i mokrim travnjacima. Ne naginjite se previše naprijed. Uredajem rukujte brižljivo i bez žurbe.
 - ▶ Rukovatelj je odgovoran za nezgode ili štete počinjene drugim ljudima ili njihovoj imovini.
 - ▶ Odmah pritisnite crvenu tipku Stop ako prilikom rada vrtnog uredaja nastanu bilo kakve opasnosti.
 - ▶ Osigurajte ispravno instaliranje granične žice u skladu s uputama za instaliranje.
-
- Potpune upute za instaliranje robotske kosilice Indego nalaze se u priručniku za instaliranje isporučenom s proizvodom.
- ▶ Redovito provjeravajte područje na kojem se rabi vrtni uredaj i uklonite kamenje, granje, žice, kabele i druge predmete.
 - ▶ Ne polažite mrežne kabele pod naponom u radnom području vrtnog uredaja. Ako se u robotskoj kosilici zaplete mrežni kabel, prije uklanjanja njega je potrebno odvojiti od mreže.
 - ▶ Redovito provjeravajte vrtni uredaj kako biste se uvjericili da noževi, vijci noževa i rezni sklop nisu istrošeni ili

- oštećeni. Radi izbjegavanja neravnoteže zamijenite istrošene noževe i vijke noževa u kompletu.
- Nikada ne rabite vrtni uredaj s oštećenim zaštitnim pokrovima ili bez sigurnosnih naprava.
- Ne stavlajte šake i stopala blizu ili ispod rotirajućih dijelova.
- Nikada ne dižite i ne nosite vrtni uredaj kada motor radi.
- Ne ostavljate vrtni uredaj da radi bez nadzora ako znate da u neposrednoj blizini postoje kućne životinje, djeca ili odrasle osobe.
- Pokrenite vrtni uredaj prema uputama i udaljite se na sigurnu udaljenost od rotirajućih dijelova.
- Ne rabite vrtni uredaj istodobno s raspršivačima za travnjake. Programirajte vrijeme košenja kako biste bili sigurni da oba sustava neće istodobno raditi.
- Ako zbog nekog razloga vrtni uredaj padne u vodu, izvadite ga iz vode i isključite rastavnom sklopkom. Ne uključujte vrtni uredaj, nego se obratite servisnoj službi tvrtke Bosch.
- **Ne obavljajte izmjene na vrtnom uredaju.** Nedopuštene izmjene mogu umanjiti sigurnost vrtnog uredaja i povećati buku i vibracije.

Isključite vrtni uredaj rastavnom sklopkom:

- prije otklanjanja blokada
- kada vrtni uredaj provjeravate, čistite ili radite na njemu
- prije skladištenja
- ako vrtni uredaj neobičajeno vibrira (zaustavite i odmah provjerite vrtni uredaj)
- nakon sudara sa stranim predmetom provjerite postoje li oštećenja na vrtnom uredaju i obratite se servisnoj službi tvrtke Bosch radi potrebnih popravaka.

Održavanje

- **Kada rukujete ili radite na području oštrih noževa uvijek nosite vrtnе rukavice.**
- **Prije svih radova na vrtnom uredaju isključite ga rastavnom sklopkom.**
- **Prije svih radova na stanicu za punjenje ili mrežnom adapteru izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

Temeljito očistite vanjske površine vrtnog uredaja mekom četkom i krpom. **Ne rabite vodu i otapala ili sredstva za poliranje.** Uklonite sve nakupine trave i naslage, naročito s ventilacijskih proreza.

Okrenite vrtni uredaj tako da je donja strana okrenuta prema gore i redovito čistite područje oko noževa i kotače. Kako biste uklonili prijubljenu rezanu travu, uporabite tvrdu četku ili strugalo (vidi sliku I).

Noževe je moguće okrenuti.

- Pobrinite se za to da su sve maticice, svornjaci i vijci učvršćeni kako bi bilo moguće sigurno raditi vrtnim uredajem. (vidi sliku J)
- Redovito provjeravajte vrtni uredaj i radi svoje sigurnosti zamijenite istrošene i oštećene dijelove.

- Pobrinite se za to da se rabe samo originalni rezervni dijelovi tvrtke Bosch.
- Po potrebi zamijenite noževe i vijke u kompletu.

Skladištenje tijekom zime

- **Isključite kosilicu rastavnom sklopkom.**
- Kosilica je spremna za rad pri temperaturama između 5 °C i 45 °C. Uskladište kosilicu i stanicu za punjenje tijekom zimske sezone, kada su temperature stalno ispod 5 °C, na sigurno i suho mjesto nepristupačno djeci. Ne stavlajte druge predmete na kosilicu ili stanicu za punjenje.
- Uporabite originalnu ambalažu kada transportirate Indego na velikim udaljenostima.
- Skladište vrtni uredaj samo u rasponu temperature od – 20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte kosilicu npr. ljeti u automobilu.

USB

- Kosilica ima USB sučelje koje valja rabiti isključivo za ažuriranja softvera (vidi sliku M). Rabite samo odobrene USB.org štapiće (formatirane s FAT 32) i USB.org OTG kable.
- Dodatne informacije o ažuriranjima softvera naći ćete na www.bosch-diy.com/indego-help.
- **Ne rabite USB sučelje za druge svrhe. Ne utičite vanjske uredaje. Ne rabite uredaj s otvorenim pokrovom USB priključka.**

Napomene za optimalno rukovanje akumulatorom

- **Ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštitite akumulator od vrućine (isključujući npr. trajno sunčano zračenje), vatre, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije.



Čuvajte neintegrirani akumulator dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćivanje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontaktata može uzrokovati opeklone ili požar.

U slučaju oštećenja i neispravne uporabe akumulatora mogu izlaziti pare. Provjetrite područje i u slučaju tegoba potražite liječničku pomoć. Pare mogu podražiti dišne putove.

Zbog oštrih predmeta kao što su npr. čavli ili odvijač ili zbog djelovanja vanjske sile akumulator se može oštetiti. Može doći do unutarnjeg kratkog spoja, a akumulator se može zapaliti, zadimiti, eksplodirati ili pregrijati.

Kod pogrešne primjene ili oštećene aku-baterije iz aku-baterije može isteći tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. **Kod slučajnog kontaktta**

ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoći liječnika. Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opeklini.

- ▶ **Ne spajajte akumulator kratko.** Postoji opasnost od eksplozije.
- ▶ **Rabite samo akumulatore tvrtke Bosch predviđene za ovaj vrtni uređaj.** Uporaba drugih akumulatora može uzrokovati ozljede i opasnost od požara.
- ▶ **Prije umetanja akumulatora pobrinite se za to da je vrtni uređaj isključen.** Umetanje akumulatora u uključen vrtni uređaj može uzrokovati nezgode.
- ▶ Otvorite akumulatorski pretinac samo kada je akumulator istrošen. Radi skladištenje tijekom zime ostavite akumulator u uređaju. Ugrađen akumulator vrlo je dugotrajan, stoga ne otvarajte akumulatorski pretinac ako ne uočite znatno smanjenje vremena rada između dvaju punjenja akumulatora.
- ▶ Indego radi pri temperaturi od 5 °C do 45 °C. Ako je temperatura akumulatora izvan tog radnog raspona, Indego će prikazati poruku i neće napustiti stanicu za punjenje. Tijekom rada Indego će se vratiti u stanicu za punjenje ili zaustaviti.
- ▶ Punjenje se smije obavljati samo u stanici za punjenje koju je odobrila tvrtka Bosch.

Sigurnosna napomena za punjač i mrežni adapter

- ▶ **Za punjenje kosilice rabite samo originalnu stanicu za punjenje i mrežni kabel tvrtke Bosch.** U suprotnom postoji opasnost od eksplozije i požara.
- ▶ **Redovito provjeravajte stanicu za punjenje, mrežni adapter kabel i utikač.** U slučaju oštećenja ili starenja odvojite stanicu za punjenje ili mrežni adapter i ne rabite ih. Ne otvarajte sami stanicu za punjenje ili mrežni adapter. Zatražite da popravke obavi samo kvalificirano stručno osoblje tvrtke Bosch i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Oštećenje na stanicu za punjenje, mrežnom adaptalu, kabelu ili utikaču povećava rizik od električnog udara.
- ▶ **Stanicu za punjenje i mrežni adapter ne rabite na lakozapaljivoj podlozi (npr. papiru, tekstilima itd.) i u zapaljivoj okolini.** Zbog zagrijavanja stanice za punjenje i mrežnog adaptala koje nastaje prilikom punjenja postoji opasnost od požara.
- ▶ **Nadgledajte djecu.** Na taj način bit će sigurni da se djeca ne igraju stanicom za punjenje, mrežnim adaptalom ili vrtnim uređajem.
- ▶ **Napon izvora struje mora se podudarati s informacijama na mrežnom adaptalu.**

Tehnički podatci

Automatska kosilica za travu	SI jedinica	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Broj artikla		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..

- ▶ Preporučujemo da mrežni adapter priključite samo na utičnicu zaštićenu zaštitnom strujnom sklopkom sa strujom kvara od 30 mA. Redovito provjeravajte funkcioniranje zaštitne strujne sklopke.
- ▶ Potrebno je redovito provjeravati postojanje oštećenja na mrežnom kablu.
- ▶ U slučaju poplavljivanja bazne stanice odvojite mrežni adapter od električni mreže i obratite se servisnoj službi tvrtke Bosch.
- ▶ Nikada ne dodirujte mrežni utikač ili druge utikače mokrim rukama.
- ▶ Ne gazite, gnječite ili povlačite priključni kabel jer bi se mogao oštetići. Zaštitite kabel od vrućine, ulja i oštih rubova.

Mrežni adapter je radi sigurnosti zaštitno izoliran i nije mu potrebno uzemljenje. Radni napon je 230 V AC, 50 Hz (za države izvan EU-a 220 V, 240 V ovisno o izvedbi). Informacije možete zatražiti od ovlaštene servisne službe tvrtke Bosch.

U slučaju sumnje obratite se k kvalificiranom električaru ili najблиžem servisnom centru tvrtke Bosch.

Simboli

Sljedeći simboli važni su za čitanje i razumijevanje priručnika za uporabu, a naročito za slike. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da bolje i sigurnije rabite vrtni uređaj.

Simbol	Značenje
	Nosite zaštitne rukavice
	Dopuštena radnja
	Zabranjena radnja
	Pribor/rezervni dijelovi

Namjenska uporaba

Kosilica je namijenjen košenju travnjaka na privatnim posjedima.

Ne rabite kosilicu u zatvorenim prostorima.

Ne rabite kosilicu za druge svrhe jer se time povećava opasnost od nezgoda i mogućeg oštećenja vrtnog uređaja. Ne pokušavajte mijenjati kosilicu jer to može uzrokovati nezgode ili moguće oštećenje kosilice.

Automatska kosilica za travu	SI jedinica	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Širina rezanja	cm	19	19	19	19
Visina rezanja	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Kut nagiba, maks.	%	15/27	15/27	15/27	15/27
Veličina travnjaka					
- maksimalno	m ²	500	500	700	700
- po punjenju akumulatora do ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Raspon radne frekvencije (induktivni senzor)	kHz	5	5	5	5
Maks. jačina magnetskog polja (induktivni senzor) (pri 10 m)	dBµA/m	44	44	44	44
Raspon radne frekvencije (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Snaga odašiljanja maks. (GSM)	dBm	-	33	-	33
Masa prema postupku EPTA 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Stupanj zaštite		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Serijski broj		vidi označnu pločicu na vrtnom uređaju			
Akumulator		Litij-ionski	Litij-ionski	Litij-ionski	Litij-ionski
Nazivni napon	VDC	18	18	18	18
Kapacitet	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Broj akumulatorskih čelija		5	5	5	5
Vrijeme rada, prosječno ^{A)}	min	60	60	75	75
Vrijeme punjenja akumulatora (maks.)	min	60	60	60	60
Vrsta akumulatora		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Granična žica					
- isporučena granična žica	m	150	150	175	175
- minimalno potrebna duljina	m	20	20	20	20
- maksimalno dopuštena duljina	m	350	350	350	350
Stanica za punjenje					
Broj artikla		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Ulagani napon	VDC	24	24	24	24
Potrebna struja za punjenje / uključena granična žica	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Struja punjenja (do)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Dopušteni raspon temperature punjenja ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Masa prema postupku EPTA 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Stupanj zaštite		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Mrežni adapter					
Broj artikla					
Švicarska		F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934
Engleska		F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935

Automatska kosilica za travu	SI jedinica	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Ostatak Europe		F 016 L90 916			
Uzvodni napon (izmjjenični napon)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Razred zaštite		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frekvencija	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Izvodni napon (istosmjerni napon)	V	24	24	24	24
Stupanj zaštite		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Masa	kg	1,25	1,25	1,25	1,25


A) ovisno o visini rezanja, stanju trave i vlažnosti

B) unutarnja temperatura akumulatora

Informacije o buci/vibracijama

Vrijednosti emisije buke utvrđene su u skladu s normom EN 50636-2-107.

A-vrednovana razina buke električnog alata tipično je: Razina zvučne snage **59 dB(A)**.

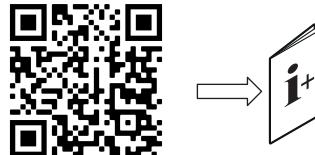


Značenje slika

Radnja	Slika	Stranica
Pribor	A	282
Opseg isporuke / raspakiravanje kosilice	B	283
Polaganje granične žice	C	283
Produljivanje granične žice	D	284
Polaganje granične žice oko novog unutarnjeg predmeta	E	284
Podizanje i nošenje kosilice	F	285
Namještanje visine rezanja	G	285
SpotMow	H	286
Čišćenje	I	286
Održavanje	J	287
Dodavanje novog travnjaka	K	287
– s dodatnom stanicom za punjenje (desno)		
– bez dodatne stанице за punjenje (gore lijevo)		
Zamjena akumulatora	L	288
Ažuriranje softvera	M	289-290
Priklučivanje mrežnog adaptera	N	291

Instaliranje

Preko sljedećeg QR koda možete pogledati videozapis o instaliranju kosilice na adresi www.bosch-diy.com/indego-help. Umjesto toga pogledajte priručnik za instaliranje isporučen s proizvodom.



Provjerite je li granična žica potpuno pričvršćena na tlu i da ne postoje labave petlje žice. Labave petlje žice mogu predstavljati opasnost od spoticanja.

Uklonite kamenje, granje, žice, električne kabele pod naponom i druge strane predmete s travnjaka koji valja pokositi.

Pobrinite se za to da je travnjak koji valja pokositi ravan i da na njemu ne postoje prepreke kao što su udubljenja, brazde i strmi obronci nagiba većeg od 15°/27 %.

Stanicu za punjenje potrebno je postaviti na graničnu žicu na vanjskom rubu travnjaka. Ona ne može stajati pored šupe ili kućice za alate koja postoji kao otok unutar travnjaka koji valja pokositi.

Preporučljivo je da prije instaliranja prije prvog košenja u novoj sezoni i uвijek kada je rezana trava dulja od 5 mm travnjak pokosite uobičajenom kosilicom za travu.

Sustav noževa kosilice konstruiran je za rezanje kratke trave (30-50 mm). Odrezanu travu moguće je ostaviti kao malč za gnojenje travnjaka. Visinu rezanja kosilice moguće je namjestiti na 30, 40 i 50 mm.

Preporučljivo je početi s visom postavkom, a zatim postupno smanjivati razinu ako žica nestaje pod travom. Time se sprječava da Indego prereže žicu.

Dodatnu graničnu žicu moguće je priključiti s pomoću kabelske spojnice (vidi slike D-E).


Graničnu žicu moguće je produžiti do duljine od maksimalno 350 m.

Položite graničnu žicu do dubine od 5 cm u tlo (ili ispod nemetalnih ploča).

Kako bi se izbjeglo oštećenje granične žice, područje u kojem je ona položena nije dopušteno prozračivati ili grabljati.

Prilikom polaganja granične žice izbjegavajte kut manji od 45°. To može smanjiti učinak.

Zaslon

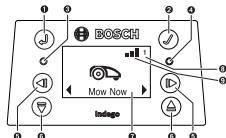

Simbol	Značenje
①	Tipka sa strelicom natrag
②	Tipka za potvrđivanje Ako se tipka za potvrđivanje pritisne tijekom košenja, kosilica se vraća u stanicu za punjenje
③	Crvena žaruljica svijetli: Pogreška kosilice
④	Zelena žaruljica svijetli: Kosilica je uključena Zelena žaruljica ne svijetli: Kosilica nije aktivna i za aktiviranje je potreban četveročlankasti PIN kod. Ili je kosilica isključena, potrebno je uključiti rastavnu sklopku i radi aktiviranja kosilice unijeti četveročlankasti PIN kod. Napomena: Tijekom ažuriranja softvera svijetle zelena i crvena žaruljica.
⑤	Tipke sa strelicom lijevo/desno
⑥	Tipke sa strelicom dolje/gore
⑦	Zaslon s dijaloškim prozorom
⑧ 1 2 3	Broj vrta (prikazuje se kada je spremljeno više vrtnih karata)
Samo kod Indego S+ 500 i M+ 700:	
⑨	Mobilna mreža je raspoloživa
⑩	Mobilna mreža nije raspoloživa

Zaslon se prebacuje na mirovanje ako se unutar 10 minuta ništa ne unese.

Dodavanje novog travnjaka (vidi sliku K)

Pogledajte upute u priručniku za instaliranje kako biste Indego instalirali na drugi travnjak.

Odvojeni travnjaci sa zasebnom stanicom za punjenje (vidi sliku K desno): Kosilicu je moguće rabiti na najviše tri travnjaka. Za zaseban travnjak potrebiti su vam dodatna stanica za punjenje (vidi sliku A), granična žica i plastični kolci. Ako je namješten raspored ili kalendarska funkcija „Bosch AUTO“ ili Bosch funkcija „SmartMowing“, unutar definiranog razdoblja kosi se trava tog travnjaka.

Isključite kosilicu kada je transportirate između pojedinačnih travnjaka.

Napomena: Ažuriranja softvera potrebno je obavljati na kosilici u svakoj stanicu za punjenje.

Prilikom zimskog uskladištenja preporučljivo je označiti stanicu za punjenje kako biste znali koja stanica za punjenje pripada kojem travnjaku.

Bez dodatne stanice za punjenje: Travnjake je moguće povezati tako da graničnu žicu između dvaju travnjaka položite što je moguće bliže paralelno jednu drugoj (vidi sliku K gore lijevo). Dodatni travnjak bez stанице за punjenje se ne kartira, a kosilica na tom travnjaku bez stанице za punjenje ne radi strategiju košenja LogiCut. Maksimalno preporučena ovršina travnjaka bez stанице za punjenje iznosi 45/50 m² (kod modela Indego 500/700). Kosilica kosi dok se akumulator ne isprazni i radi punjenja potrebno ju je prenijeti u stanicu za punjenje.

Košenje

- **Ne dopustite da se djeca voze na kosilici.**
- **Prije podizanja pritisnite tipku Stop na kosilici. Kosilicu uvijek podižite za ručku. (vidi sliku F)**

Samo kod Indego S 500 i M 700: Nakon obavljenog konfiguriranja možete odmah početi s košenjem tako da na zaslonu potvrdite poruku „Kosi sada“ ili pričekati sljedeće planirano razdoblje u skladu s programiranjem kalendarskog funkcijom „Bosch AUTO“ (pod pretpostavkom da je ona prethodno namještena). U kalendar isto tako možete unijeti raspored košenja prema svojim zahtjevima.

Samo kod Indego S+ 500 i M+ 700: Nakon obavljenog konfiguriranja možete odmah početi s košenjem tako da na zaslonu pritisnete „Kosi sada“ ili u slobodno dostupnoj aplikaciji Bosch Smart Garden odaberete „Košenje“. Raspored košenja možete definirati i s pomoću Bosch funkcije „SmartMowing“ koja omogućava izračunavanje vremena košenja na temelju vremenske prognoze za vašu lokaciju. Raspored košenja možete unijeti u kalendar prema svojim zahtjevima i preko zaslona ili aplikacije Bosch Smart Gardening.

Kosilica mora 3 puta potpuno pokositi travnjak (3 kompletne ciklusa košenja) kako bi memorirala travnjak. Tijekom faze učenja vizualni rezultat možda neće biti optimalan.

Približna vremena rada za potpuni prelazak travnjaka s funkcijom LogiCut navedena su u nastavku. Imajte na umu da se vremena rada razlikuju ovisno o svojstvima travnjaka i broju predmeta u vrtu.

100 m ²	4 h
500 m ²	16 h
700 m ²	22 h

Definirajte raspored s čestim ponavljanjima. Time ćete postići dobre rezultate košenja, punjenje akumulatora trajat će dulje i izbjegći ćete gomilanja odrezane trave na travnjaku.

Tijekom košenja kosilice

U načinu rada „Ručno“ kosilica radi dok se travnjak ne pokosi. Košenje se prekida samo radi punjenja akumulatora. Kada se travnjak pokosi, kosilica se vraća u baznu stanicu.

U programabilnom načinu rada „**Raspored**“, s kalendarskom funkcijom „**Bosch AUTO**“ ili s Bosch funkcijom „**SmartMowing**“ kosilica neprekidno radi tijekom definiranog razdoblja. Košenje se prekida samo radi punjenja akumulatora. Ako se travnjak pokosi prije završetka razdoblja, kosilica se vraća u baznu stanicu.

Kako biste prijevremeno prekinuli košenje, pritisnite tipku **Stop** ili tipkom za potvrđivanje ✓ pošaljite kosilicu natrag u baznu stanicu.

Kod Indego S+ 500 i M+ 700 kosilicu možete poslati natrag u baznu stanicu i tako da odaberete „**Stanica za punjenje**“ u slobodno dostupnoj aplikaciji Bosch Smart Garden.

Štedljivi način rada

Kosilica smanjuje potrošnju energije tako što automatski isključuje struju u graničnoj žici kada ne kosi i ne puni se. Kako biste kosilicu ručno probudili iz štedljivog načina rada, pritisnite tipku za potvrđivanje ✓, a zatim odaberite „**Kosi sada**“ ili neki drugi „**Način košenja**“ dok je kosilica u stanicu za punjenje.

Kod Indego S+ 500 i M+ 700 kosilicu možete probuditi iz štedljivog načina rada tako da odaberete „**Košenje**“ u slobodno dostupnoj aplikaciji Bosch Smart Garden.

Radi košenja prema aktivnom rasporedu, s kalendarskom funkcijom „**Bosch AUTO**“ ili s Bosch funkcijom „**SmartMowing**“ automatski se završava štedljivi način rada.

Košenje malih travnjaka funkcijom „SpotMow“

Funkcija **SpotMow** predviđena je za košenje malih površina koje zahtijevaju posebnu obradu tako da nije potrebno košenje čitavog travnjaka; primjer je površina ispod vrtnog namještaja koji je premješten. Kosilica se postavi na donji lijevi rub površine predviđene za košenje (vidi sliku **H**). Konačno pokošena površina ovisi o stanju travnjaka; ona ne mora obvezno biti točan kvadrat. Nakon završetka funkcije „**SpotMow**“ pridržavajte se uputa na zaslonu.

Napomena: Zbog sigurnosnih razloga funkciju „**SpotMow**“ nije moguće rabiti izvan granične žice.

Senzori

Kosilica je opremljena sljedećim senzorima:

- **Senzor dizanja** aktivira se kada se kosilica podigne.
- **Senzor prevrtanja** prepoznaje kada se kosilica prevrne.
- **Senzor nagiba** aktivira se kada kosilica dosegne kut nagiba od 32°.

Kada se aktivira neki od senzora, npr. senzor dizanja, motor vozog mehanizma i rezni noževi se zaustavljaju. Na zaslonu se pojavljuje poruka, npr. „**Podignuto**“.

- **Senzor prepreka** prepoznaje predmete/prepreke po čitavom prednjem rubu kosilice i nareduje promjenu smjera.

Punjjenje akumulatora

Akumulator je opremljen nadzorom temperature koji dopušta punjenje samo kada je unutarnja temperatura akumulatora u rasponu od 5 °C do 45 °C.

Litij-ionski akumulator isporučuje se djelomično napunjeno. Tijekom instaliranja granične žice preporučljivo je napuniti kosilicu u stanicu za punjenje.

Litij-ionski akumulator moguće je svakom trenutku napuniti, čime se ne skraćuje njegov vijek trajanja. Prekid postupka punjenja ne šteti akumulatoru.

Ako je akumulator slab ili se isprazni, zaštitni spoj isključi će kosilicu: Noževi se više ne kreću.

Zamjena akumulatora (vidi sliku L)

Napomena: Akumulator je potrebno zamijeniti samo kada je istrošen. Nije predviđeno punjenje akumulatora izvan uređaja.

- Uporaba neprikladnog akumulatora može uzrokovati neispravnosti ili oštećenje kosilice.
- Rabljeni akumulatori mogu znatno umanjiti vrijeme rada kosilice.
- **U kosilici ne rabite nepunjive baterije.** Rabite samo akumulatore koje je specificirao proizvođač.

Napomena: Uvijek nosite zaštitne rukavice kada radite u blizini oštih sjećiva.

Isključite kosilicu rastavnom sklopkom.

Odvrnite 5 vijaka na poklopac akumulatorskog pretinca križnim odvijačem T-20.

Zakrenite rabljeni akumulator s tračnicom iz akumulatorskog pretinca prema van dok ne postane vidljiva tipka za deblokiranje akumulatora. Pritisnite tipku za deblokiranje akumulatora i izvadite akumulator.

Gurajte novi akumulator u vodilicu dok se blokada akumulatora čujno ne uglađi. Zakrenite akumulator s vodilicom u akumulatorski pretinac. Ponovno položite poklopac akumulatorskog pretinca i pritegnite s pomoću 5 vijaka.

Poklopac akumulatorskog pretinca štiti akumulator tijekom rada od vlage.

Ažuriranje softvera (vidi sliku M)

Za ažuriranje softvera potreban vam je USB.org štapić (formatiran s FAT 32) i USB OTG kabel.

Ako je na raspodjeljanju nova verzija softvera, naći ćete je na internetu na stranici „www.bosch-diy.com/indego-help“.

Učitajte datoteku „IN8xxxx.bin“ na USB.org štapić.

Obrnite kosilicu i skinite pokrov na USB sučelju. Priključite USB OTG kabel s USB.org štapićem.

Stavite kosilicu u stanicu za punjenje i pobrinite se za to da je stаницa za punjenje priključena na električnu mrežu (žaruljica na baznoj stanicu svijetli). Kosilica mora biti uključena, zaslon mora svijetliti, a akumulator mora biti napunjeno najmanje 70 %.

Kada se pokrene ažuriranje, na zaslonu se prikazuje sljedeća poruka „**Ažurirati s verzije x na verziju y?**“

Potvrdite postupak tipkom ✓. Tijekom ažuriranja trepere obje žaruljice u ksilici.

Na kraju ažuriranja ksilica obavlja ponovno pokretanje.

Izvadite USB OTG kabel i USB.org štapić. Zatvorite pokrov na USB sučelju.

Usto kod Indego S+ 500 i M+ 700: Aktualni softver moguće je učitati i s pomoću aplikacije Bosch Smart Gardening.

Kretanje izbornicima

Sljedeća tablica objašnjava razne stavke izbornika.

Glavni izbornik	Podizbornik 1	Podizbornik 2	Objašnjenje						
			Pritisom tipke za potvrđivanje ksilica počinje s košenjem. U načinu rada „ Isključeno/ručno “ ksilica kosi dok se na zaslonu ne prikaže „ Vrt je završen “.						
Kosi sada			U načinu rada „ Raspored “, s kalendarskom funkcijom „ Bosch AUTO “ ili s Bosch funkcijom „ SmartMowing “ ksilica radi do kraja razdoblja ili dok se na zaslonu ne prikaže „ Vrt je završen “ (ovisno o tome što se prvo dogodi).						
	Samo kod Indego S 500 i M 700: Bosch AUTO		<p>Kalendarska funkcija „Bosch AUTO“ optimizira se ovisno o veličini travnjaka.</p> <p>U osnovnom namještanju ksilica kosi dva puna ciklusa košenja tjedno i počinje u 8 sati ujutro.</p> <p>Moguća su sljedeća namještanja:</p> <table border="1"> <tr> <td>Broj punih ciklusa košenja tjedno</td><td>1 do 3</td></tr> <tr> <td>Dan u tjednu</td><td>Dani kada je dopušteno košenje (npr. nedjelje su isključene).</td></tr> <tr> <td>Vrijeme početka</td><td>Moguće je namjestiti samo za prvo razdoblje (vrijedi za sve aktivne dane).</td></tr> </table>	Broj punih ciklusa košenja tjedno	1 do 3	Dan u tjednu	Dani kada je dopušteno košenje (npr. nedjelje su isključene).	Vrijeme početka	Moguće je namjestiti samo za prvo razdoblje (vrijedi za sve aktivne dane).
Broj punih ciklusa košenja tjedno	1 do 3								
Dan u tjednu	Dani kada je dopušteno košenje (npr. nedjelje su isključene).								
Vrijeme početka	Moguće je namjestiti samo za prvo razdoblje (vrijedi za sve aktivne dane).								
Kalendar	Samo kod Indego S+ 500 i M+ 700: SmartMowing		<p>Funkcija Bosch „SmartMowing“ optimizira se ovisno o veličini travnjaka i omogućava povezivanje s lokalnom meteorološkom službom.</p> <p>U osnovnom namještanju ksilica kosi dva puna ciklusa košenja tjedno i počinje u 8 sati ujutro.</p> <p>Raspored za SmartMowing možete izraditi aplikacijom Bosch Smart Gardening.</p>						
Raspored	Uređivanje (odabrani dan)		Programirajte raspored košenja namještanjem pojedinačnih dana košenja i razdoblja (do 2 dnevno).						
	Ne kosi/Brisanje razdoblja		Izbrišite odgovarajuće razdoblje za odabrani dan.						
			Dolje na zaslonu prikazuje se broj punih ciklusa košenja tjedno za trenutačni raspored.						
Isključi/ručno			<p>Odaberite ovu opciju ako ne treba rabiti raspored. Ksilica počinje košenje samo aktiviranjem „Kosi sada“ na zaslonu.</p> <p>Kod Indego S+ 500 i M+ 700 košenje možete početi tako da odaberete „Košenje“ u slobodno dostupnoj aplikaciji Bosch Smart Garden.</p>						
		SpotMow	<p>Indego S / S + 500: Odaberite površinu od 2 m x 2 m ili 3 m x 3 m.</p> <p>Indego M / M + 700: Odaberite površinu od 2 m x 2 m, 3 m x 3 m ili 4 m x 4 m.</p>						
Postavke	Način košenja	Košenje bez stanice za punjenje	Ksilica kosi u dodatnom travnjaku bez vlastite stanice za punjenje slučajnim načinom rada dok se akumulator ne isprazni.						
		Rubno košenje	Indego S / S + 500: Ksilica na početku svakog potpunog rezanja obavlja rubno rezanje.						

Glavni izbornik	Podizbornik 1	Podizbornik 2	Objašnjenje	
			Indego M / M + 700: Odaberite jednu od postavaka košenja koja jedanput reže rub kod svakog potpunog reza (zadana postavka), jedanput svaka dva potpuna reza ili ako ne obavljate rubno rezanje (isključeno).	
		Intenzivni način rada	Kosilica kosi temeljito, vraća se u potencijalno nepokošena mjesta i kosi na kraćim dionicama. Kosilici je potrebno znatno više vremena za obavljanje potpuno rezanja.	
		Automat. zaklju.	Tipke se automatski blokiraju ako se unutar 3 minute ne pritisne neka tipka.	
Sigurnost			Ova postavka preporučuje se zbog sigurnosnih razloga i radi zaštite od krade.	
		– Uključi	PIN kod potreban je za ponovno aktiviranje nakon automatskog zaključavanja.	
		– Isključeno	Tipke su uvijek spremne za unošenje.	
		Promjena PIN-a	Promjena PIN koda najprije zahtjeva unošenje valjanog PIN koda.	
		Alarm		
		– Uključi	Aktivira alarm.	
		– Isključeno	Deaktivira alarm.	
			Mijenjanje vremena i datuma.	
Datum i vrijeme				
			Mijenjanje zaslonskog jezika.	
		Odabir jezika		
			Stanje sustava	Informacije o napunjenošći akumulatora, informacije o sustavu i vremenu rada i punjenja kosilice.
Postavke				
		Informacije		
		Žica ID	Mijenja ID granične žice u slučaju mogućih smetnja u blizini.	
	Napredno	Pozicija stanice za punjenje	Uporabite zadalu postavku ako se stanica za punjenje nalazi na rubu travnjaka, a kutnu postavku ako se postavi u kut.	
		Postavka senzora / stanje travnjaka	Odaberite nisko (neravno), normalno ili visoko (sklisko). Osjetljivost senzora prepreka mijenja se ovisno o namještenom stanju travnjaka.	
		Novo kartiranje	Briše trenutačnu kartu travnjaka na kojem se kosilica nalazi.	
		Tvorničke postavke	Vraćanje kosilice na tvorničke postavke briše sve osobne postavke (osim PIN-a).	
			Nakon vraćanja na tvorničke postavke kosilica mora ponovno kartirati travnjak/e.	
		Pregled vrtta	Prikazuje broj kartiranih travnjaka, njihovu veličinu, ID žice i datum posljednjeg košenja travnjaka.	
		Izbriši vrt	Brisanje specifične vrtne karte ili odaberite brisanje svih karata istodobno.	



Dodatci

Vaga za vodu

Šalje informacije o nagibu tla kosilice. Ako je kosilica u stanici za punjenje i točka na zaslonu nije unutar prikazanog kružića, stanicu za punjenje potrebno je premjestiti na novo, ravno mjesto.


Signal žice

Prepozna signal granične žice i prikazuje kvalitetu signala (za servisnu službu).

Kosilica ne prima signal od granične žice dok je u stanici za punjenje.

Otklanjanje pogrešaka**Internetska podrška**

<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Žaruljica na stanicu za punjenje treperi	Granična žica je prekinuta, preduga ili prekratka. Žica nije spojena i kosilica nije u stanici za punjenje.	Provjerite da granična žica nije prekinuta i da je njezina duljina između 20 i 350 m. Zatim isključite i ponovno uključite opskrbu elektroenergijom. Pogledajte upute u priručniku za instaliranje radi konfiguiranja kosilice.
Jake vibracije/buka	Vijak noževa je labav Noževi su oštećeni/savijeni	Pritisnite vijak noževa okretnim momentom od 2,5 Nm. Zamjenite noževe (vidi sliku J).
Kosilica ne ide ispravno u stanicu za punjenje	Granična žica nije ispravno položena oko stанице na punjenje Granična žica je u blizini izvora smetnja	Pogledajte upute u priručniku za instaliranje radi polaganja granične žice. Uklonite svu suvišnu (npr. namotanu) graničnu žicu oko stанице za punjenje. U izborniku promijenite ID granične žice.
	Pogrešne informacije o poziciji stанице za punjenje u izborniku „Postavke“	Promijenite postavku u izborniku „Prošireno“.
Kosilica ne radi	Rastavna sklopka nije uključena	Izvadite kosilicu iz stанице za punjenje, uključite rastavnu sklopku i stavite kosilicu ponovno u stanicu za punjenje (pobrinite se za to da je stаницa za punjenje spremna za rad – žaruljica svijetli zeleno).
	Moguće začepljenje	Uvijek najprije isključite rastavnu sklopku, a zatim provjerite područje ispod kosilice. Po potrebi uklonite blokade (u tu svrhu uvijek nosite vrte rukavice).
	Akumulator nije potpuno napunjeno	Stavite kosilicu u stanicu za punjenje kako biste omogućili punjenje. Stаница за punjenje mora biti uključena.
	Trava je preduga	Pokosite travnjak uobičajenom kosilicom za travu na nižim postavkama.

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
	Akumulator je suviše hladan/topao	Kosilica radi ako je unutarnja temperatura akumulatora između 5 °C i 45 °C. Pustite kosilicu da se ohladi/zagrije. Ako se pogreška često pojavljuje, trebali biste stanicu za punjenje staviti u sjenu.
Kosilica stoji s isključenim zaslonom na travnjaku	Problemi tijekom rada	Pritisnite tipku za potvrđivanje na zaslonu kako bi se zaslon osvijetlio ili stavite kosilicu u stanicu za punjenje.
Punjjenje kosilice ne funkcionira	Akumulator je prehladan/pretopao	Kosilica radi ako je unutarnja temperatura akumulatora između 5 °C i 45 °C. Pustite kosilicu da se ohladi/zagrije. Ako se pogreška često pojavljuje, trebali biste stanicu za punjenje staviti u sjenu.
	Stanica za punjenje nije uključena	Uključite opskrbu elektroenergijom stanice za punjenje. Ako se stanica za punjenje ne pokrene, обратите se servisnoj službi tvrtke Bosch.
	Kontakti za punjenje su korodirani	Očistite kontakte za punjenje.
	Akumulator nije umetnut, pogrešno je umetnut ili je akumulator pogrešan za kosilicu	Ispravno umetnute akumulator (vidi sliku L). Rabite prikladan akumulator tvrtke Bosch.
Kosilica je izvan granične žice	Granična žica je na usponu	Ostavite prostor od 30 cm između granične žice i uspona.
	Prepreka u blizini žice	Uklonite prepreku.
Dijelovi travnjaka na nekim mjestima nisu pokošeni	Za potpuno košenje vrtu kosilici je potrebno više vremena	Radi registriranja cijelog travnjaka pustite kosilicu da 3 x pokosi čitav travnjak. Alternativno možete rabiti „Intenzivni način rada“ u izborniku „Način košenja“.
	Razdoblje je prekratko za veličinu travnjaka	Povećajte razdoblje košenja ili: <ul style="list-style-type: none"> - uporabite kalendarsku funkciju „Bosch AUTO“ (kod Indego S 500 i M 700) - uporabite Bosch funkciju „SmartMowing“ (kod Indego S+ 500 i M+ 700)
	Razmak između graničnih žica je premalen	Povećajte razmak između graničnih žica na najmanje 75 cm.
	Neravna podloga	U izborniku „Svojstva tla/senzor tla“ odaberite opciju „Neravno tlo/mala osjetljivost“. Poravnajte travnjak, uklonite neravnine/valovitost tla, ogradite neprikladna područja graničnom žicom – pogledajte upute u priručniku za instaliranje.
	Trava je preduga	U izborniku „Svojstva tla/senzor tla“ odaberite opciju „Neravno tlo/mala osjetljivost“.
	Prestrmi nagibi u vrtu	Pobrinite se za to da kosilica radi samo na strminama s nagibom od najviše 15 stupnjeva.
Kosilica zapinje u vrtu	Predmeti/prepreke nisu ogradieni	Prepreke kod kojih kosilica često zapinje ogradite graničnom žicom.
	Novo stvoren travnjak	Prije uporabe kosilice pričekajte nekoliko tjedana kako bi se travnjak izravnao. Promijenite postavku u izborniku „Svojstva tla/senzor tla“. Pričekajte dovoljno dugo nakon navodnjavanja prije pokretanja kosilice.
Kosilica slučajno kosi cvijeće itd. ili prelazi 5 cm	Ne ogradujte predmete/prepreke niže od 5 cm	Položite graničnu žicu na udaljenosti od 30 cm od prepreke ili uklonite predmete/prepreke.

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
preko određenih prepreka		
Kosilica ne kosi logično	Sustav LogiCut ovisi o uvjetima u vrtu. Kosilica ne mora obvezno nastaviti košenje u sljedećem nepokošenom području.	Dodatne informacije navedene su u priručniku za instaliranje. Ako se takvo ponašanje ponovi, ponovno kartirajte travnjak.
	Kosilica se ne kreće uvijek pravocrtno između područja	Nisu potrebne mjere.
	Kosilica često nije u ispravnom položaju ili se okreće na mjestu	Promjenite ID žice.
	Pogrešno ogradena prepreka	Pogledajte upute u priručniku za instaliranje.
	Kosilica radi na dodatnom travnjaku bez stanice za punjenje proizvoljnim putanjama.	Normalno ponašanje. Sustav LogiCut funkcioniра samo u područjima sa stanicom za punjenje.
Granična žica stalno se prerezuje	Žica između plastičnih kolaca nije dovoljno napeta Razmak između plastičnih kolaca manji je od 75 cm	Napnite graničnu žicu i pobrinite se za to da je razmak između plastičnih kolaca maksimalno 75 cm. Pogledajte upute u priručniku za instaliranje. Uporabite kabelsku spojnicu kako biste popravili prekid.
Kosilica ostavlja nepravilan uzorak/lošu kvalitetu košenja	Kosilica ne kosi dovoljno često Rezni noževi su tupi Moguće začepljenje	Radi dobrog rezultat češće kosite (npr. s više ili s duljim razdobljima u rasporedu). Okrenite ili zamjenite rezne noževe (vidi sliku J). Uvijek najprije isključite rastavnu sklopku, a zatim provjerite područje ispod kosilice. Po potrebi uklonite blokade (u tu svrhu uvijek nosite vrtne rukavice).
Granična žica se ne prepoznaje	Nema struje na stanicu za punjenje Granična žica je oštećena/prerezana Pogrešno instaliranje (npr. nedovoljan razmak između graničnih žica)	Provjerite je li stanica za punjenje uključena (žaruljica svijetli). Provjerite oštećenja na graničnoj žici. Pogledajte upute u priručniku za instaliranje.
Tipka za namještanje visine rezanja zapinje	Moguće začepljenje	Uklonite svu suvišnu (npr. namotanu) graničnu žicu oko stanice za punjenje. U izborniku promjenite ID granične žice. Uvijek najprije isključite rastavnu sklopku, a zatim provjerite područje ispod kosilice. Po potrebi uklonite blokade (u tu svrhu uvijek nosite vrtne rukavice).

Servisna služba i savjeti o uporabi

www.bosch-garden.com

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova i kod svih upita svakako navedite 10-znamenkasti broj artikla prema označenoj pločici kosilice.

Možda će biti potrebna verzija softvera kosilice (vidi „Izbornik > Postavke > Informacije“).

Ako je potrebno, kosilicu i stanicu za punjenje uvijek šaljite zajedno servisnom centru tvrtke Bosch. Ne vadite akumulator.

Prije slanja demontirajte eventualno montiran personalizirani gornji pokrov i sve poklopce pribora.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba

Transport

Preporučene litij-ionske aku-baterije podliježu zakonu o transportu opasnih tvari. Korisnik bez ikakvih preduvjeta može transportirati aku-baterije cestovnim transportom.

Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicija), treba se pridržavati posebnih zahtjeva za ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako je njezino kućište neoštećeno. Oblijepite otvorene kontakte i zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u ambalaži. Pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih propisa.

Zbrinjavanje



Poizvode, akumulatori, pribor i pakiranja potrebno je odnijeti na ekološko recikliranje.



Ne bacajte proizvode i akumulatori/baterije u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

U skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU nefunkcionalne proizvode, a u skladu s Europskom direktivom 2006/66/EZ neispravne ili istrošene akumulatori/baterije potrebno je odvojeno prikupiti i ekološki zbrinuti.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uređaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

Aku-baterije/baterije:

Litij-ionske:

Pridržavajte se uputa u poglavljiju Transport (vidi „Transport“, Stranica 241).

Akumulatori/baterije:

► **Integrirane akumulatori smije izvaditi samo stručno osoblje radi zbrinjavanja.** Otvaranjem obloge kućišta uređaj se može uništiti.

Ne bacajte akumulatori/baterije u kućni otpad, vatrui ili vodu. Akumulatori/baterije potrebno je, po mogućnosti ispražnjene, prikupiti, reciklirati ili ekološki zbrinuti.

Eesti

Täname,

et otsustasite Indego robotniiduki kasuks.

Enne Indego kasutuselevõttu lugege läbi järgmised ohutusnõuded.

Ohutusnõuded

Tähelepanu! Lugege järgmised juhised tähelepanelikult läbi. Tuttvuge, kuidas aiatööriista ja selle juhkomponente nõuetekohaselt kasutada. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

Sisemisel pakendil olevate sümbolite kirjeldus



HOIATUS! Lämmisohutus. Plastikkotid võivad olla ohtlikud. Hoidke seda kotti imikutele ja lastele kättesaamatus kohas.



Vaadake kasutusjuhendit/bukletti



Märgistatud ese on taaskasutatav



Aiatööriista olevate sümbolite selgitus



Üldine oht.



Veenduge, et aiatööriist ei blokeeri ega tökestata väljapääsuteid.



Hoiatus: Lugege kasutusjuhend läbi enne toote kasutuselevõttu.



Hoiatus: Vajutage aiatööriist lahklülitist välja, enne kui seda seadistate, remondite või üles töstate.



Ettevaatust: Ärge katsuge pöörlevaid lõiketerasid. Lõiketerad on üliteravad. Püsib oht varvatest ja sõrmedest ilma jäädva.



Ärge katsuge aiatööriista käega enne, kui selle köik osad on täielikult seisunud. Pärast seadme väljalülitamist pöörlevad lõiketerad edasi ja võivad tekitada vigastusi.



Veenduge, et eemale paistuvad võörkehad ei vigasta läheduses viibivaid inimesi.



Hoiatus: Hoidke töötavast seadmest ohutusse kaugusse.



Ärge sõitke aiatööriista peal.



Turvalisuse tagamiseks on laadija varustatud trafga.



Ärge kasutage aiatööriista puhastamiseks körgsurvepesurit ega aiavoolikut.



Kontrollige hoolikalt seadmega töödeldavat ala, et sellel ei viibiks mets- ega koduloomi. Seadmega töötades püsib oht mets- ja koduloomi tahtmatult vigastada. Kontrollige korrapäraselt töödeldavat maa-alta ja veenduge, et sellel ei oleks kive, oksi, traate, konte ega muid võörkehi. Veenduge enne seadme kasutamist, et mets- ja koduloomad ega väikesed kannud ei jäeks tihedas rohus märkamata. Loomade säastmiseks ärge kasutage niidukit pimenedes või pimedas.

Käsitsemine

- ▶ **Lülitage aiatööriist lahklülitist välja enne iga tööd, mida asute aiatööriistal tegema (nt hoidlus, tarvikuvahetus, jne), samuti enne selle transportimist ja hoiustamist.**
- ▶ Lapsi tuleb valvata ja tagada, et nad tööriistaga ei mängi.
- ▶ Ärge lubage seadet kasutada lastel ega isikutel, kelle füüsilised, tunnetuslikud või vaimised võimed on piiratud, kellegi puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused või kes ei ole tutvunud siinse kasutusjuhendiga. Siseriiklike õigusaktidega võib seadme kasutajale olla määratud vanusepiirang.
- ▶ Ärge kasutage aiatööriista paljajalu või lahtiste jalānõudega. Kandke alati kinniseid jalatseid ja pikki pükse.
- ▶ Kasutage aiatööriista ainult siis, kui akusahlti kate on suletud ja kõik katte kruvid on kinni keeratud. See kaitseb akut niiskuse eest.
- ▶ Ärge kasutage muruniidukit halva ilmaga ega läheneva äikese korral.
- ▶ Hoidke alati tasakaalu ja seiske kindlasti püsti, kui käsitsete seadet või lähenete sellele, eelkõige kallakut ja märgjal murupinnal. Ärge kummarduge liiga ettepoole. Käsitsege seadet ettevaatluskult, ärge kiirustage.
- ▶ Seadme kasutaja vastutab önnetsusuhtumite ja teistele isikutele või nende varale tekitatud kahju eest.
- ▶ Vajutage kohe punasele stopp-nupule, kui kasutamise kestel tekib ohuolukord.
- ▶ Veenduge, et piirdetraat on paigaldatud nõuetekohaselt, paigaldusjuhendi järgi.



Indego täispika paigaldusjuhise leiate tootega kaasasolevast paigaldusjuhendist.

▶ Kontrollige niidetavat maa-alta korrapäraselt ja veenduge, et sellel ei oleks kive, oksi, traate, kaableid ega muid võörkehi.

▶ Ärge jätkke tööalasse pingestatud toitekaableid. Kui toitekaabel jäab robotniiduki taha kinni, tuleb see enne eemaldamist elektrivõrgust lahti ühendada.

▶ Kontrollige aiatööriista korrapäraselt a vahetage välja kulunud või kahjustunud lõiketerad, lõiketera kruvid ja lõikeseadis. Kulunud terad ja nende kruvid vahetage välja komplektis, et vältida nende viskumist.

▶ Ärge kasutage aiatööriista ilma kaitseseadisteta või kui kaitsekatted on kahjustunud.

▶ Ärge viige oma käsi ja jalgu pöörlevate osade lähedusse ega alla.

▶ Ärge kunagi tõstke ega kandke aiatööriista töötava mootoriga.

▶ Ärge jätkke töötavat aiatööriista järelevalveta, kui läheduses viibivad koduloomad, lapsed või teised inimesed.

▶ Lülitage aiatööriist sisse vastavalt kasutusjuhendile ja seiske pöörlevatest osadest ohutus kauguses.

▶ Ärge kasutage aiatööriista üheaegselt vihmutiga. Programmeerige pügamisaeg, et vältida mõlema süsteemi üheaegset töötamist.

▶ Kui aiatööriist kukub mingil põhjusel vette, tõstke see veest välja ja lülitage lahklülitist välja. Ärge lülitage aiatööriisti sisse, võtke ühendust Bosch müügiesindusega.

▶ **Tööriista ei tohi mingil viisil muuta.** Lubamatud muudatused võivad möjutada aiatööriista tööohutust ja põhjustada suuremat mürä ja vibratsiooni.

Lülitage aiatööriist lahklülitist välja:

- enne blokeeringu kõrvaldamist,
- enne aiatööriista kontrolli, puhastust või seadistus- ja remontööd,
- enne hoiustamist,
- kui aiatööriist ebaharilikult vibreerib (peatage aiatööriist ja vaadake see kohe üle),
- kui niiduk on võörkehaga kokku põrganud, siis kontrollige seadet kahjustuste suhtes ja pöörduge vajalike parandustööde tegemiseks Boschi müügiesindusse.

Hoidlus

- ▶ **Kandke alati töökindaid, kui käsitsete niidukit või töötate teravate lõiketerade alas.**
- ▶ **Lülitage aiatööriist lahklülitist välja enne iga seadistus- või remonttööd.**
- ▶ **Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja enne iga tööd laadimisjaama või trafo kalla.**

Puhastage põhjalikult aiatööriista välispind, kasutage selleks pehmet harja ja lappi. **Ärge kasutage vett, lahusteid ega poleerimisvahendeid.** Eemaldage seadme külge kinnitunud muru ja muu mustus, eelkõige just ventilatsioonivadest.

Keerake aiatööriista põhi ülespoole ja puhastage regulaarselt terade piirkonda ja juhtrullikuid. Kasutage tugevat harja või

kaabitsat, et eemaldada tugevasti kinnitunud murujäägid (vt joonist I).

Terasid saab pöörata.

- ▶ Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on kövasti kinni, et tagada niiduki tööhutus. (Vt joonist J)
- ▶ Kontrollige aiatööriista korrapäraselt ja vahetage tööhutuse tagamiseks kulunud ja kahjustunud osad kohe välja.
- ▶ Kasutage üksnes Boschi originaalvaruosi.
- ▶ Terad ja kruvid vahetage välja komplektina.

Talvehoiustamine

► Lülitage niiduk lahklülitist välja.

► Niiduk on töövalmis temperatuurivahemikus 5 °C kuni 45 °C. Talveperioodil, kui temperatuur on püsivalt alla 5 °C, hoidke niidukit kuivas, ohutus ja lastele kättesaadatus kohas.

Ärge pange esemeid niiduki ega laadimisjaama peale.

Kasutage originaalpakendit, kui transpordite Indego-niidukit kaugemale.

► Hoidke niidukit temperatuuril -20 °C kuni 50 °C. Ärge jätkate seda nt suvel autosse seisma.

USB

- ▶ Niidukil on USB-liides, mida võib kasutada üksnes tarkvara uuendamise eesmärgil (vt joonist M). Kasutage üksnes heaks kiidetud USB.org-mälupulki (FAT 32 formaat) ja heaks kiidetud USB.org OTG-kaableid.
- ▶ Lisainfot tarkvavärskenduste kohta leiate veebisaidilt www.bosch-diy.com/indego-help.
- ▶ **Ärge kasutage USB-liidest muuks otstarbeks. Ärge ühendage niiduki külge väliseid seadmeid. Ärge kasutage niidukit siis, kui USB-liidese kate on avatud.**

Aku kasutusjuhised

► Ärge avage akut. Esineb lühise oht.



Kaitiske akut kuumuse (nt ka pideva päikesekiirguse), tule, vee ja niiskuse eest.
Püsib plahvatusoht.



- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke akusid eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruviditest või teistest väikestest metallesemetest, mis võiksid luua ühenduse akukontaktide vahel.**
Akukontaktide vahel tekkiv lühis võib tingida pöletusi või tulekahju.
- ▶ **Aku kahjustamisel ja mitteisihipärasel kasutusel võib akust eralduda aure.** Öhutage ruumi ja pöörduge kaebustele korral arsti poole. Aurud võivad tekkitada hingamisteede ärritusi.
- ▶ **Akut võivad kahjustada teravad esemed, nt naelad või kruvikeerajad, samuti lõigid, pörutused jmt.**
Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, hakata suitsema, plahvatada või ülekuumeneda.

► **Väärkasutuse või kahjustatudaku korral võib süttiv vedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuude.** Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. **Kui vedelik satub silma, pöörduge ka arsti poole.** Väjavoolav akuvadelik võib pöhjustada nahaärritusi või pöletusi.

► **Ärge tekitage akus lühist.** Püsib plahvatusoht.

► **Kasutage üksnes selle aiatööriista jaoks ettenähtud Boschi akusid.** Teistlaadi akude kasutamine võib pöhjustada vigastusi ja suurendada tulekahju ohtu.

► **Enne aku paigaldamist veenduge, et aiatööriist on välja lülitud.** Aku paigaldamine sisselülitudatud aiatööriistus sisse võib kaasa tuua vigastusi.

► Avage akukorpus ainult siis, kui aku vajab väljavahetamist. Jätke aku talvehoiustamise ajaks seadmeisse. Sisestatud aku on väga pika elueaga. Avage akukorpus ainult siis, kui märkate, et akut tuleb märksa sageadmini laadida ja kahe akulaadimise aeg on oluliselt lühenerud.

► Indego töötab temperatuurivahemikus 5 °C kuni 45 °C. Kuiaku temperatuur on kõrgem või madalam, kuvab Indego vastava teate ja jäab laadimisjaama. Töötamise ajal liigub Indego tagasi laadimisjaama või jäab kohapeal seisma.

► Akut tohib laadida vaid Boschi poolt heaks kiidetud laadimisjaamas.

Ohutusnöuded akulaadija ja trafo kasutamisel

► **Kasutage niiduki laadimiseks ainult Boschi originaallaadimisjaama ja -võrgukaablit.** Vastasel korral püsib plahvatus- või tuleoht.

► **Kontrollige regulaarselt laadimisjaama, võrguadapterit, kaablit ja pistikut. Kahjustuste või kulumise korral ühendage laadimisjaam või võrguadapter vooluvõrgust lahti ja ärge kasutage neid.** Laadimisjaama või võrguadapterit ei tohi lahti teha. Laske niidukit remontida üksnes Boschi volitatud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.

Laadimisjaama, võrguadapteri, kaabil või pistiku kahjustused suurendavad elektrilõögi ohtu.

► **Ärge kasutage laadimisjaama ja traftot tuleohtlikul pinnal (nt paber, tekstiil) ega tuleohtlikus keskkonnas.** Laadimisjaam ja trafo kuumenevad laadimise ajal, mistöttu püsib tuleoht.

► **Ärge jätkate lapsi järelevalveta.** Nii tagate, et lapsed ei hakka laadimisjaama, trafto või aiatööriistaga mängima.

► **Vooluallikai pingi peab vastama trafole märgitud andmetele.**

► Soovitame ühendada võrguadapteri pistikupessa, mis on varustatud 30 mA FI-rikkuveolukselülitiga. Kontrollige regulaarselt FI-kaitselülitit töökorda.

► **Võrgukaablit tuleb kontrollida korrapärselt kahjustuste suhtes.**

► **Üleujutuse korral ühendage laadimisjaam vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust Boschi müügiesindusega.**

- Ärge kunagi puutuge võrgupistikut ega muid pistikuid märgade kätega.
 - Toitekaablist ei tohi üle sõita, seda muljuda ega sellest tirida – kaabel võib saada kahjustada. Kaitske toitejuhet kuumuse, öli ja teravate servade eest.
- Toiteplokk on ohutuse tagamiseks topeltisoleeritud ega vaja maandamist. Tööpinge on 230 V AC, 50 Hz (EL-i mittekuuluvates riikides 220 V, 240 V sõltuvalt mudelist). Lisateavet saate Bosch müügiesindusse.
- Kahtluse korral pöörduge väljaõppinud elektriku poole või lähimasse Bosch müügiesindusse.

Sümbolid

Järgmised sümbolid aitavad kasutusjuhendit, eelkõige aga graafikuid lugeda ja neid mõista. Püüdke sümbolid koos tähendusega meelee jäätta. Piltsümbolite õige tölgendamine aitab Teil aiatööriista töhusamalt ja ohutumalt käsitseda.

Sümbol	Tähendus
	Kandke kaitsekindaid
	Lubatud toiming
	Keelatud toiming
	Tarvikud/varuosad

Sihipärane kasutus

Seade on mõeldud muru niitmiseks koduaedades. Ärge kasutage niidukit siseruumides. Ärge kasutage niidukit muul otstarbel, sest sellega suureneb õnnestuste ja aiatööriista kahjustamise oht. Ärge püüdke niidukit ümber ehitada ega muuta, see võib põhjustada õnnetusi ja seadme kahjustusi.

Tehnilised andmed

Robotniiduk	SI-ühik	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Artiklikood		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Lõikelaius	cm	19	19	19	19
Lõikekõrgus	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Kallakunurk, max	%/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Murupinna suurus					
- maksimaalselt	m ²	500	500	700	700
- ühe akulaadimise kohta kuni ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Käituse sagedusvahemik (induktivandur)	kHz	5	5	5	5
max magnetväljajõud (induktivandur) (ligi 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Käituse sagedusvahemik (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Suurim saatevõimsus (GSM)	dBm	-	33	-	33
Kaal EPTA-menetluse 01:2014 järgi	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Kaitseklass		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
seerianumber				vt aiatööriista tüübislidilt	
Aku		liitium-foon	liitium-foon	liitium-foon	liitium-foon
Nimipingine	VDC	18	18	18	18
Mahtuvus	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Akuelementide arv		5	5	5	5
Keskmine käitusaed ^{A)}	min	60	60	75	75
Aku max laadimisaeg	min	60	60	60	60
Akutüüp	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Piirdetraat					
- tootega kaasasolev piirdetraat	m	150	150	175	175
- nõutud minimaalne pikkus	m	20	20	20	20
- lubatud maksimaalne pikkus	m	350	350	350	350
Laadimisjaam					
Tootekood		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Sisendpinge	VDC	24	24	24	24
Sisendvõimsus laadimisel/ piirdetraat sisselülitatuna	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Laadimisvool (kuni)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Lubatud laadimistemperatuurivahemik ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Kaal EPTA-menetluse 01:2014 järgi	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Kaitseklass		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Toiteplakk					
Tootekood					

Robotniiduk	Si- ühik	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Šveits		F 016 L90 934			
Ingismaa		F 016 L90 935			
Muud Euroopa riigid		F 016 L90 916			
Sisendpinge (vahelduvpinge)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Kaitseklass		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Sagedus	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Väljundpinge (alalispinge)	V	24	24	24	24
Kaitseklass		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Kaal	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) sõltuvalt lõikekõrgusest, muru kvaliteedist ja niiskusest


B) aku sisetemperatuur

Müra-/vibratsiooniandmed

Murataseme väärtsused on mõõdetud vastavalt

EN 50636-2-107.

Elektritööriista A-korrigeeritud müratase on üldjuhul:
Helivõimsustase **59 dB(A).**

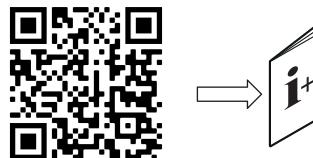

Jooniste tähdused

Tegevuse eesmärk	Joonis	Lehekülg
Tarvikud	A	282
Tarnekomplekt/Niiduki pakendist väljavõtmine	B	283
Piirdetraadi paigaldamine	C	283
Piirdetraadi pikendamine	D	284
Piirdetraadi paigaldamine uue siseobjekti ümber	E	284
Niiduki tõstmine ja teisaldamine	F	285
Lõige kõrguse reguleerimine	G	285
SpotMow	H	286
Puhastamine	I	286
Hooldus	J	287
Lisamurupinna lisamine	K	287
- Koos lisalaadimisjaamaga (paremal) - Ilma lisalaadimisjaamata (üla vasakul)		
Aku vahetamine	L	288
Tarkvaravärskendus	M	289-290
Võrgupistiku ühendus	N	291



Kontrollige, kas piirdetraat on täies mahus maapinnale kinnitatud, ilma lahtiste traatsilmusteta. Lahtiste traatsilmuste töttu püsib komistusoht.

Korjake niidetavalalt alalt kokku kivid, oksad, traadid ja pingestatud toitekaablid ning muud võörkehad.

Veenduge, et niidetav ala on tasane ja sellel ei leidu takistusi, nagu lohud, vaod ja järsud kallakud, mile kaldenurk on üle 15°/27%.

Laadimisjaam tuleb asetada piirdetraadi peale, mis asub muruplatksi välisserval. See ei tohi seista keset niidetavat ala asuva kuuri või aiamaja naja.

Soovitav on niita muruplatksi tavalise muruniidukiga uue niitmishooaja alguses alati enne robotniiduki paigaldamist, enne esmakordset niitmist ja alati siis, kui muru on kõrgem kui 5 mm.

Niiduki lõikekerasüsteem on välja töötatud madala muru (30–50 mm) niitmiseks. Mahaniidetud muru võib väetamise eesmärgil maapinnale jäädva. Niiduki lõikekõrguse saab seadistada 30, 40 ja 50 mm kõrgusele.

On soovitav alustada tööd kõrgema seadistusega ja seejärel seadistuskõrgust jätk-järgult vähendada, kui traat kaob muru alla. Sellega hoiataks olukorra, kus niiduk traadi katki teeb.

Täiendavat piirdetraati saab ühendada kaablisuju abil (vt joonist **D-E**).

Piirdetraati saab pikendada maksimaalpikkusele **350 m**.

Paigaldage piirdetraat kuni 5 cm sügavusele maapinda (või mittemetallist plaatide alla).


Et vältida piirdetraadi kahjustamist, ei tohi piirdetraadi paigutusala vertikuteerida ega riisuda.

Ärge paigaldage piirdetraati vähem kui 45° nurga all. See võib jöudlust parvissa.

Paigaldamine

Järgmiste QR-koodidega saate vaadata Indego paigaldusvideot veebisaidilt www.bosch-diy.com/Indego-help. Juhinduge tootega kaasasolevast paigaldusjuhendist.

Näidik

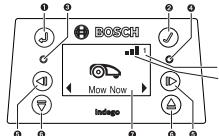

Sümbol	Tähendus
①	Noolenupp tagasi
②	Kinnitusnupp
③	Kui vajutada niitmise ajal kinnitusnuppu, liigub niiduk tagasi laadimisjaama
④	Punane LED-tuli pöleb: niiduk veateade
⑤	Roheline LED-tuli pöleb: Niiduk on sisse lülitud
⑥	Roheline LED-tuli kustunud: Niiduk on ooterežiimis. Seadme aktiveerimiseks sisestage neljakohaline PIN-kood.
⑦	Või on niiduk väljalülitatud. Lülitage lahklülitit sisse ja sisestage seadme aktiveerimiseks neljakohaline PIN-kood.
⑧	Märkus: Roheline ja punane leed pölevad tarkvaraueuduse ajal.
⑨	Noolenupud vasakule/paremale
⑩	Noolenupud alla/üles
⑪	Diaalogiaknaga näit
⑫	Aia number (kuvatakse siis, kui niiduki mälus on salvestatud enam kui üks aiaakaart)

Ainult mudelitel Indego S+ 500 ja M 700:

⑬	Mobiilivõrk kättesaadav
⑭	Mobiilivõrk ei ole kättesaadav

Eakraan läheb puhkeolekusse, kui 10 minuti jooksul sisestust ei järgne.

Uue murupinna lisamine (vt joonist K)

Järgige paigalduskäsiraamatu juhiseid, et installida Indegosse uut murupinda.

Eraldiseisvad murupinnad koos omaette

laadimisjaama (vt joonist K paremal): Niidukit saab kasutada kuni kolmes erinevas aias. Eraldiseisva murupinna tarvis on teil vaja lisalaadimisjaama (vt joonist A), piirdeatraati ja plastvaiasid. Kui on seadmel on seadistatud ajakava, kalenderfunktsioon „Bosch AUTO“ või funktsioon Bosch-„SmartMowing“, siis niidetakse seda murupinda kindlaks määratud ajavahemikus.

Ühelt muruplatlsilt teisele viimiseks lülitage niiduk vahepeal välja.

Märkus: Igas laadimisjaamas tuleb tarkvaraueudused teha niiduki peal.

Soovitame tähistada talvehoiustamise ajaks laadimisjaama sildiga, et oleks selge, milline laadimisjaam millise murupinna juurde kuulub.

Ilma täiendava laadimisjaamata: Murupindu on võimalik ühendada, kui paigaldada piirdeatraat kahe murupinna vahel paralleelselt ja üksteisele võimalikult lähevale (vt joonist K ülal vasakul). Ilma laadimisjaamata täiendavat murupinda ei salvestata kaardimälli ja niiduk ei kasuta LogiCut-niitmisstrateegiat ilma laadimisjaamata murupinnal. Suurim soovituslik niitmisaala ilma laadimisjaamata on 45/50 m² (mudelitel Indego 500/700). Niiduk niidab nii kaua, kuniaku on tühia ning seejärel tuleb niiduk laadimiseks uesti laadimisjaama viia.

Niitmine

► Ärge lubage lastel niiduki peal sõita.

► Enne niiduki üles töstmist, vajutage niiduki stopp-nupule. Töstke niidukit alati käepidemest. (vt joonist F)

Ainult mudelitel Indego S 500 ja M 700: Pärast edukat seadistamist saab niitma hakata kohe, kui kinnitate oma soovi ja vajutate nupule „Niida nüüd“ või jäätte ootama järgmist plaanipärasat niitmist, mis on programmeeritud kalenderfunktsiooni „Bosch-AUTO“ järgi (eeldab eelseadistamist).

Soovi korral saatke kalendrisse sisestada ka oma nõuetele vastava niitmiskava.

Ainult mudelitel Indego S+ 500 ja M+ 700: Pärast edukat seadistust saatke alustada niitmisega kohe, kui valite eakraanilt funktsiooni „Niida nüüd“ või vabavarana saadavast Bosch Smart Garden äpis funktsiooni „Niida“. Bosch-„SmartMowing“-funktsioonis saatke koostada niitmiskava, mis võimaldab kalkuleerida niitmisiad Teie asukohta ilmatringimiste põhjal. Oma nõuetele vastava niitmiskava saatke koostada ka eakraanil või sisestada Bosch Smart Gardening äpis koostatud niitmiskava seadme kalendrisse. Niiduk peab niitma üht murupinda otsast otsani 3 korda (3 täielikku niitmistsükli), et murupind n-ö selgeks öppida. Õppimise faasis ei pruugi niitmistulemus olla laitmatu.

Alljärgnevalt on toodud tööle kuluv orienteeruv aeg, et niita kogu murupind LogiCutiga täies mahus üks kord. Pidage meeles, et niitmissele kuluv aeg sõltub muru omadustest ja muruplatlsil asuvate objektide hulgast.

100 m² 4 h

500 m² 16 h

700 m² 22 h

Koostage sagedaste kordustega ajakava. Nii saavutate head niitmistulemused, laetud aku kestab kauem ja niidetud rohi ei kuhju hunnikutena murupinnale.

Kui niiduk niidab

Režiimis „Manuaalne“ töötab niiduk seni, kuni murupind saab niidetud. Niiduk katkestab niitmise üksnes aku laadimise ajaks. Kui murupind saab niidetud, liigub niiduk tagasi laadimisjaama.

Programmeeritavas „Ajakava“-režiimis, kalenderfunktsiooniga „Bosch AUTO“ või Bosch-„SmartMowing“-funktsiooniga töötab niiduk määratud ajavahemikus ja ilma töökatkestusteta. Niiduk katkestab niitmise üksnes aku laadimise ajaks. Kui murupind saab enne määratud aega niidetud, liigub niiduk tagasi laadimisjaama. Et niitmist varem katkestada, vajutage **stopp**-nupule või saatke seade kinnitusnupuvajutusega ✓ tagasi laadimisjaama.

Mudelitel **Indego S+ 500 ja M+ 700** saab niiduki saata laadimisjaama tagasi, kui valida vabavarana saadaolevast Bosch Smart Garden äpist „**Laadimisjaam**“.

Energiasäästurežiim

Kui niiduk parajasti ei niida ega lae laadimisjaamas akut, vähendab seade ise oma energiakulu ja lülitab piirdetraadist voolu automaatselt välja.

Et niidukit energiasäästurežiimist käsitsi välja tuua, tuleb vajutada kinnitusnupule ✓ ja valida seejärel kas „**Niida nüüd**“ või mõni muu „**Niitmissežiim**“. Ent tehke seda ajal, mil niiduk on laadimisjaamas.

Mudelitel Indego S+ 500 ja M+ 700 saab niiduki energiasäästurežiimist välja tuua, kui valida käsk „**Niida**“ vabavarana saadaolevast Bosch Smart Garden äpist.

Kui soovite niita aktiive ajakava, kalenderfunktsiooni „**Bosch AUTO**“ või Bosch-„SmartMowing“-funktsiooni järgi, siis lõppeb niiduki energiasäästurežiim automaatselt.

Väikeste murulappide niitmine režiimis „SpotMow“

SpotMow on mõeldud selleks, et niita erihoolet vajavad väikesi murulappe ilma et peaks niitma kogu murupinda tervikuna; nt aiamööblil alla jäävat ala, kust aiamööbel on ära viidud. Niiduk paigutatakse niidetava murulapi vasakusse alumisse nurka (vt joonist **H**). Niidetud murupind sõltub muru omadustest; niitmisaal ei pruugi olla täpselt ruudukujuline. Kui režiimi „**SpotMow**“ lõppeb, ilmuvad ekraanile juhisid.

Märkus: Tööohutuse tõttu ei saa režiimi „**SpotMow**“ kasutada väljaspool piirdetraate.

Andurid

Niidukil on järgmised andurid:

- **Tösteandur** aktiveerub siis, kui niiduk on üles töstetud.
- **Ümberminekuandur** tuvastab olukorra, kus masin ümber kukub.
- **Kaldeandur** aktiveerub siis, kui niiduki kaldoenurk on 32°.
- Kui üks anduritest aktiveerub, nt tösteandur, siis veermiku mootorid ja lõiketerad seiskuvad. Ekraanile ilmub teade, nt „Töstetud“.
- **Takistusandur** tuvastab esemed/takistused niiduki esiserva koguulatuses ja niiduk muudab suunda.

Aku laadimine

Aku on varustatud temperatuurikontrolliga, mis lubab akut laadida vaid siis, kui aku sisetemperatuur on vahemikus 5 °C kuni 45 °C.

Liitiumionaku tarnitakse osaliselt laetuna. Soovitame aku laadimisjaamas täis laadida samal ajal, kui paigaldate piirdetraati.

Liitiumionakut saab laadida igal ajal, ilma et aku kasutusiga lüheneks. Laadimise katkestamine akut ei kahjusta.

Kui aku hakkab tühjaks saama või on juba tühji, lülitub niiduk kaitselüliti abil välja: lõiketerad seiskuvad.

Aku vahetamine (vt joonist L)

Märkus: Aku tuleb välja vahetada vaid siis, kui see on kasutuskõlbmatu. Akut ei saa laadida väljaspool seadet.

- ▶ Seadme jaoks ebasobivate akude kasutamine võib põhjustada häireid seadme töös ja seadet kahjustada.
- ▶ Kasutuskõlbmatud akud võivad lühendada märkimisväärselt niiduki eluiga.

- ▶ **Ärge kasutage niidukis mittetaaslaetavaid akusid.** Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud akusid.

Märkus: Kandke alati kaitsekindaid, kui teete töid seadme teravate lõiketerade alas.

Lülitage niiduk lahklülitist välja.

Eemaldage kuuskantkravikeerajaga T-20 akusahtli kaanelt kõik 5 kruvi.

Tötske kasutatud aku koos juhtsiiniga akusahtlist välja selliselt, et aku lukustusnupp tuleks nähtavale. Lülitage aku lukustusnuppu ja võtke aku välja.

Lükake uus aku juhtsiini külge, kuni aukulukustus kuuldatvalt riivistub. Lükake aku koos juhtsiiniga akusahtlisse. Paigutage kaas uuesti akusahtli peale ja kruvige see 5 kruviga kinni. Akusahtli kaas kaitseb akut töötamise ajal niiskuse eest.

Tarkvara värskendamine (vt joonist M)

Tarkvara uuendamiseks on tarvis USB.org-mälupulka (FAT 32 formaat) ja USB-OTG-kaablit.

Kui saadaval on uus tarkvaraversioon, siis leiate selle internetis aadressilt „www.bosch-diy.com/indego-help“. Laadige fail „IN8xxxx.bin“ USB.org-mälupulgale.

Pöörake niiduk ümber ja eemaldage USB-liideselt kate. Ühendage USB-OTG-kaabel USB.org-mälupulga külge.

Asetage niiduk laadimisjaama ja veenduge, et laadimisjaam oleks ühendatud vooluvõrku (dokkimisjaama LED põleb). Niiduk peab olema sisselülitatud, ekraan peab helendama ja aku laetustase peab olema vähemalt 70%.

Kui uuendus käivitub, ilmub ekraanile järgmine teade „**Uuenda versioonilt x versioonile y?**“

Vajutage uuenduse kinnituseks ✓. Uuenduse ajal vilguvad niiduki mölemad LED-id.

Uuenduse lõppemisel niiduk taaskäivitub.

Eemaldage USB-OTG-kaabel USB.org-mälupulga küljest. Sulgege USB-liidese kate.

Ainult mudeliteil Indego S+ 500 ja M+ 700:

Tarkvara uuenduse saab alla laadida ka Bosch Smart Gardening ärist.

Menüüs liikumine

Järgnev tabel annab ülevaate eri menüüpunktidest.

Peamenüü	Alammenüü 1	Alammenüü 2	Selitus						
	Niida nüüd		<p>Pärast kinnitusnupule vajutamist alustab niiduk niitmist. Režiimis „Välja/Manuaalne“ niidab niiduk senikaua, kuni ekraanile ilmub „Aed niidetud“.</p>						
	Kalender	Ainult mudeliteil Indego S 500 ja M 700: Bosch AUTO	<p>Sõltuvalt murupinna suurusest optimeerib kalenderfunktsioon „Bosch AUTO“ end ise.</p> <p>Niiduk niidab vaikeseadistusega kaks terviklikku niitmistsüklit nädalas ja alustab mölemal juhul kell 8 hommikul.</p> <p>Teha saab järgmisi seadistusi:</p> <table> <tr> <td>Niitmise terviksüklite arv nädalas</td><td>1 kuni 3</td></tr> <tr> <td>Nädalapäev</td><td>Päevad, mil niitmine on lubatud (nt pühapäeva välistamiseks).</td></tr> <tr> <td>Käivitusaeg</td><td>Saab seadistada ainult esimese ajavahemiku kohta (kehitb kõigi aktiivsete päevade kohta).</td></tr> </table>	Niitmise terviksüklite arv nädalas	1 kuni 3	Nädalapäev	Päevad, mil niitmine on lubatud (nt pühapäeva välistamiseks).	Käivitusaeg	Saab seadistada ainult esimese ajavahemiku kohta (kehitb kõigi aktiivsete päevade kohta).
Niitmise terviksüklite arv nädalas	1 kuni 3								
Nädalapäev	Päevad, mil niitmine on lubatud (nt pühapäeva välistamiseks).								
Käivitusaeg	Saab seadistada ainult esimese ajavahemiku kohta (kehitb kõigi aktiivsete päevade kohta).								
	Ainult mudeliteil Indego S+ 500 ja M+ 700: SmartMowing		<p>Bosch-„SmartMowing“-funktsioon sobitub murupinna suurusega ja võimaldab luua ühduse kohaliku ilmameistusega.</p> <p>Niiduk niidab vaikeseadistusega kaks terviklikku niitmistsüklit nädalas ja alustab mölemal juhul kell 8 hommikul.</p> <p>Bosch Smart Gardening äriga saatte koostada oma isikliku SmartMowing-ajakava.</p>						
Ajakava	Muutmine (valitud päev)		Programmeerige niitmise ajakava, selleks seadistage konkreetsed niitmispäevad ja ajaraam (nt kuni 2 ühe päeva kohta).						
	Ära niida/kustuta ajavahemik		<p>Kustutage valitud päeva kohta kehtiv ajavahemik.</p> <p>Ekraani allosas kuvatakse aktuaalses ajakavas kajastuvate terviklike niitmistsüklite arv ühes nädalas.</p>						
Välja/manuaalne			<p>Kui te ei soovi ühtki ajakava kasutada, siis valige see võimalus.</p> <p>Niiduk hakkab niitma ainult siis, kui aktiveerida ekraanilt režiim „Niida nüüd“.</p> <p>Mudeliteil Indego S+ 500 ja M+ 700 saab niitma hakata siis, kui valite vabavarana saadaolevast Bosch Smart Garden ärist funktsiooni „Niida“.</p>						
		SpotMow	<p>Indego S / S + 500: Tehke valik kahe murupinna suuruse vahel: 2 m x 2 m ja 3 m x 3 m.</p> <p>Indego M / M + 700: Valige murupinna suuruste vahel: 2 m x 2 m, 3 m x 3 m und 4 m x 4 m.</p>						
Seadistused	Niitmissežiim	Niitmine ilma laadimisjaamata	Niiduk niidab täiendavat murupinda ilma laadimisjaamata juhurežiimis, kuni aku on tühi.						
		Servade niitmine	Indego S / S + 500: Iga tervikliku niitmistsükl alguses alustab niiduk esmalt serva niitmisega.						

Peamenüü	Alammenüü 1	Alammenüü 2	Selgitus
			Indego M / M + 700: Valige sobiv niitmisseadistus, kas niiduk niidab muruserva igal tervikniitmisel (standardseadistus), üks kord iga kahe tervikniitmise järel või serva ei niida (välja).
		Intensiivrežiim	Niiduk niidab põhjalikumalt, pöördub niitmata kohtade juurde tagasi ja niidab lühemaid radu. Niidukil kulub kogu ettenähtud muruala niitmiseks oluliselt rohkem aega.
		Automaatlukk	Nupud lukustuvad automaatselt, kui ühtki nupuvajutust ei tehta 3 minuti jooksul.
Ohutus			Seda seadistust soovitame kasutada tööhõtuse tagamiseks ja kaitseks targuse eest.
		- Sees	Sisestage PIN-kood, et seade pärast automaatlukustumist taaskäivitada.
		- Väljas	Nupud on sisestamiseks kogu aeg aktiivsed.
		Muuda PIN-koodi	PIN-koodi muutmiseks tuleb kõigepaalt sisestada kehtiv PIN-kood.
		Häireseade	
		- Sees	Aktiveerib häireseadme.
		- Väljas	Deaktiveerib häireseadme.
			Muuda kuupäeva ja kellaaja.
	Kuupäev ja kellaag		
			Muuda ekraanikeelt.
	Vali keel		
			Süsteemiolek Saab teavet aku laadimisoleku kohta, niiduki süsteemiinfo, töö- ja laadimisaegade kohta.
Seadistused		Teave	
		Traadi ID	Võimalike läheduses esinevate häiringute korral muudab piirdetraadi ID-d.
Laiendatud		Positsioon: laadimisjaam	Kasutage standardseadistust, kui laadimisjaam asub muruplatsi servas ja nurgaseadistust, kui jaam asub muruplatzi nurgas.
		Andurseadistused/ muru seisuskord	Valige madala (ebatasane), tavapärase ja kõrge (libeda) pinna vahel. Takistusanduri tundlikkus muutub sõltuvalt murukvaliteedist.
		Kaardista uesti	Kustutab selle murupinna hetkel kehtiva kaardi, kus niiduk parajasti asub.
		Tehaseseaded	Niiduki seadistuse lähtestamine tehaseseadistustele kustutab kõik individuaalseadistused (välja arvatud PIN-koodi). Pärast tehaseseadistustele lähtestamist peab niiduk kõik murupinnad uesti kaardistama.
		Aia ülevaade	Näitab kaardistatud murupindade arvu, nende pindala, nende traadi ID-d ja kuupäeva, millal seda murupinda viimati niideti.
		Aia kustutamine	Kustutab kindla aia kaardi või korraga kõik kaandid, kui teha vastav valik.



Lisad

Vesilood

Annab infot selle kohta, millise nurga all on niiduk maapinna suhtes. Kui niiduk on laadimisjaamas ja punkt ei asu ekraanil kuvatud ringi sees, tuleb laadimisjaama paigutada uude, tasasesse asukohta.


Traadisignaal

Tuvastab piirdetraadi signaali ja näitab signaali kvaliteeti (klientideeninduse jaoks).

Niiduk ei saa laadimisjaamas olles piirdetraadi signaali kätte.

Veaotsing**Online-abi**

<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Tundemärk	Võimalik põhjus	Abi
Laadimisjaama LED-tuli vilgub	Piirdetraat on katkenud, liiga pikk või liiga lühike. Traat ei ole ühendatud ja niiduk ei asu laadimisjaamas.	Kontrollige, kas piirdetraat on katkenud ja selle pikkus 20 kuni 350 m. Seejärel lülitage seade vooluvõrgust välja ja uesti sisse. Niiduki seadistamiseks järgige paigaldusjuhendis toodud juhiseid.
Tugev vibratsioon/müra	Löiketera kruvi on lahti Löiketera on kahjustatud/väändunud	Keerake teraskruvi kinni pingutusmomendiga 2,5 Nm. Vahetage löiketera (vt joonist J).
Niiduk ei sõida õigesti laadimisjaama	Piirdetraat ei ole ümber laadimisjaama õigesti paigaldatud Piirdetraat asub häiringuallikka läheduses	Piirdetraadi paigaldamiseks järgige paigaldusjuhendis toodud juhiseid. Eemaldaage laadimisjaama ümbert igasugune üleliigne (nt kokkuikeritud) piirdetraat. Muutke menüüs piirdetraadi ID-d.
	laadimisjaama asendi valed andmed menüüs "Seadistused"	Muutke seadistust „Laiendatud“ menüüs.
Niiduk ei tööta	Lahklülit ei ole sisse lülititud võimalik ummistus	Eemaldaage niiduk laadimisjaamast, lülitage lahklülitit sisse ja asetage niiduk tagasi laadimisjaama (veenduge, et jaam on töövalmis ja roheline LED pöleb). Kõigepealt lülitage alati lahklülitit välja, seejärel kontrollige niidukialust maa-alal. Vajadusel eemaldaage blokeeringud (kandke sel ajal alati töökindaid).
	Aku ei ole täis laetud	Pange niiduk laadimisjaama laadima. Laadimisjaama peab olema sisse lülitatud.
	Muru on liiga kõrge	Niitke muruplatsti tavalise muruniidukiga kõige madalamana niitmiskõrgusega.

Tundemärk	Võimalik põhjus	Abi
	Aku on liiga külm/liiga kuum	Niiduk töötab siis, kui aku sisetemperatuur on vahemikus 5 °C ja 45 °C. Laske niidukil jahtuda/soojeneda. Kui tõrge esineb sagedamini, tuleb laadimisjaam paigutada varjulisse kohta.
Niiduk seisab väljalülitatud ekraaniga murul	Käitusprobleemid	Ekraani valgustamiseks vajutage ekraani kinnitusnupule või paigutage niiduk laadimisjaama.
Niiduki laadimisfunktsioon ei toimi	Aku on liiga külm/liiga kuum	Niiduk töötab siis, kui aku sisetemperatuur on vahemikus 5 °C ja 45 °C. Laske niidukil jahtuda/soojeneda. Kui tõrge esineb sagedamini, tuleb laadimisjaam paigutada varjulisse kohta.
	Laadimisjaam ei ole sisesse lülitatud	Ühendage laadimisjaam vooluvõrku. Kui laadimisjaam ei käivitu, võtke ühendust Bosch'i müügiesindusega.
	Laadimisklemmid on roostes	Puhastage laadimisklemmid.
	Akut ei ole sisestatud,aku on sisestatud valesti või on sisestatud vale akut	Sisestage aku õigesti (vt joonist L). Kasutage ainult sobivat Bosch-akut.
Niiduk asub väljaspool piirdetraati	Piirdetraat kallakul	Jätke piirdetraadi ja kallaku vahele 30 cm.
	Takistus traadi läheduses	Eemaldage takistus.
Osa murupinnast on kohati niitmata	Niiduk vajab aia niitmiseks rohkem aega	Laske niidukil niita kogu murupinda terviklikult 3 x, et niiduk saaks kogu pinna n-o selgeks öppida. Alternatiivina saab kasutada "Intensiivrežiimi" menüüst "Niitmissezim".
	Muru suurust arvestades on ajavahemik liiga lühike	Pikendage niitmise ajavahemikku või: – kasutage kalenderfunktsiooni „Bosch AUTO“ (Indego S 500 ja M 700) – kasutage Bosch „SmartMowing“-funktsiooni (Indego S+ 500 ja M+ 700 puhul)
	Piirdetraatide vaheline kaugus on liiga väike	Suurendage piirdetraatide vahelist kaugust vähemalt 75 cm.
	Ebatasane maapind	Valige menüüst „Maapinna omadused/Maapinna andur“ ja sellest „Ebatasane maapind/Vähene tundlikkus“. Tasandage murupind, eemaldage ebatasased/laines maapind, eraldage ebasobivad alad piirdetraadiga – juhinduge paigalduskäsiraamatut juhisest.
	Muru on liiga kõrge	Valige menüüst „Maapinna omadused/Maapinna andur“ ja sellest „Ebatasane maapind/Vähene tundlikkus“.
	Aias on liiga suured kallakud	Veenduge, et niiduk töötab vaid nõlvakutel, mille kalle ei ole suurem kui 15 kraadi.
Niiduk jäääb aias kinni	Objektid/takistused eraldamata	Eraldage piirdetraadiga kõik takistused, mille taha niiduk sageli takerdub.
	Värskelt rajatud muru	Laske murupinnal paar nädalat tasانeda, enne kui niidukit kasutate. Muutke seadistust menüüs „Maapinna omadused/Maapinna andur“. Oodake päras taktistist kastmist võimalikult kaua, kuni niidukit kasutate.
Niiduk niidab aias lilli jms või söidab üle teatud takistuste	Vähem kui 5 cm kõrgused takistused/objektid on jäänud piirdetraadiga eraldamata	Paigaldage piirdetraat takistusest 30 cm kaugusele või eemaldage objektid/takistused.

Tundemärk	Võimalik põhjus	Abi
Niiduk niidab ebaloogiliselt	LogiCut-süsteemi töhusus sõltub murupinna kvaliteedist. Niiduk ei pea tingimata järgmiselt niitmata alalt niitmist jätkama.	Lisateavet leiate paigaldusjuhisest. Kui niiduk selliselt jätkab, tuleb aed uuesti kaardistada.
	Niiduk ei liigu ühelt alalt teisele alati sirgjooneliselt	Sekkumine pole vajalik.
	Niiduk ei leia sageli õiget asukohta või pöörleb ühe koha peal	Muutke traadi-ID-d.
	Puudulikult eraldatud takistus	Võtke aluseks paigalduskäsiraamatu juhised.
	Niiduk niidab täiendaval murupinnal ilma laadimisjaamata suvaliste niidusilludega.	Tavapärane käitumine. LogiCut-süsteem toimib ainult laadimisjaama alal.
Piirdetraat lõigatakse pidevalt läbi	Traati ei ole kinnitusvaiade vahel piisavalt pingutatud Plastvaiade vaheline kaugus on rohkem kui 75 cm	Pingutage piirdetraati ja veenduge, et plastvaiade vaheline kaugus ei ületa 75 cm. Järgige paigalduskäsiraamatu juhiseid. Kasutage katkestustele parandamiseks kaablisidujaid.
Niitmistulemus on ebäältlane/halb löikevaliteet	Niiduk ei niida piisavalt tihti Löiketera on nüri võimalik ummistus	Parema tulemuse saavutamiseks tuleb sagedamini niita (nt ajakavas sagedamate/pikemate ajavahemikega). Pöörake löiketerasid või vahetage need välja (vt joonist J). Kõigepealt lülitage alati lahklülitி välja, seejärel kontrollige niidukialust maa-ala. Vajadusel eemaldage blokeeringud (kandke sel ajal alati töökindaid).
Piirdetraati ei tuvastata	Laadimisjaamas puudub vooluühendus Piirdetraat kahjustatud/läbi lõigatud Vale paigaldus (nt piirdetraatide vaheline kaugus pole piisav)	Kontrollige, kas laadimisjaam on sisse lülitatud (LED põleb). Kontrollige piirdetraati kahjustuste suhtes. Võtke aluseks paigalduskäsiraamatu juhised.
	Piirdetraat asub häiringualliku läheduses	Eemaldage laadimisjaama ümbert igasugune üleliigne (nt kokkukeritud) piirdetraat. Muutke menüüs piirdetraadi ID-d.
Löikekõrguse seadenupp kiilub kinni	võib olla ummistunud	Kõigepealt lülitage alati lahklülitி välja, seejärel kontrollige niidukialust maa-ala. Vajadusel eemaldage blokeeringud (kandke sel ajal alati töökindaid).

Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine

www.bosch-garden.com

Palume tingimata märkida pärngutele ja varuosatellimustele 10-kohaline tootekoode, mille leiate niiduki tüübisisildilt.

Võimalik, et vaja läheb ka Teie niiduki tarkvaraversiooni (vt „Menüü > Seated > Info“).

Saatke robotniiduk vajadusel Bosch'i müügiesinduse alati koos laadimisjaamaga. Ärge eemaldage akut.

Enne saatmist eemaldage niiduki külge monteeritud pealmine kate ja kõik tarvikukatted, kui paigaldatud.

Eesti Vabariik

Teeninduskeskus

Tel.: (+372) 6549 575

Faks: (+372) 6549 576

E-posti: service-pt@lv.bosch.com

Transport

Soovitatud liitumioonakude suhtes kohaldatakse ohtlike veoste eeskirjade nõudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteededu.

Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt öhuvedu või ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab veose ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainetega veo ekspert.

Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta. Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aku nii, et see pakendis ei liiguks. Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklike nõudeid.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete kätlus



Aiatööriistad, akud, tarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.



Ärge visake tööriisti ega akusid/patareisid olmejäätme hulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta kehtiva Euroopa Liidu direktiivi 2012/19/EL ja direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt tuleb defektsed või kasutusressursi ammendanud aiatööriistad ning akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Vale jäätmekätluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisalduv kahjulikke aineid, hajustada keskkonda ja inimeste terivist.

Akud/patareid:

Li-Ion:

Järgige punktis Transport toodud juhiseid (vaadake „Transport“, Lehekülg 253).

Akud/patareid:

- Integreeritud akusid võivad kõrvaldamiseks eemaldada vaid vastava väljaõppega spetsialistid.
- Korpuse katte avamine võib muuta seadme töökõlbmatuks.

Ärge visake akusid/patareisid olmejäätmete hulka, tulle ega vette. Akud/patareid tuleb võimaluse korral tühjenenult kokku koguda, ringlusse võtta või keskkonnasäästlikult kõrvvaldada.

Latviešu

Patecamies par to,

ka esat izvēlējies robotizēto zāliena pļavēju Indego. Pirms zāliena pļavēja Indego uzstādišanas lūdzam izlasīt tālāk sniegtos drošības noteikumus.

Drošības noteikumi

Uzmanību! Rūpīgi izlasīt tālāk sniegtos norādījumus. Iepazistieties ar dārza instrumenta vadības elementiem un tā pareizu lietošanu. Pēc izlašanas saglabājet lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai.

Simbolu skaidrojums atrodas uz iekšējā iepakojuma



BRĪDINĀJUMS! Nosmakšanas risks. Plastmasas maisiņi var būt bīstami. Glabājiet šo maisiņu zīdaiņiem un bērniem nepieejamā vietā.



Skatiet lietošanas pamācību/bukletu



Norādītais priekšmets ir pārstrādājams

Uz dārza instrumenta korpusa attēloto simbolu skaidrojums



Vispārēja rakstura brīdinājuma zīme.



Nodrošiniet, lai dārza instruments nenosprostotu kādu no iezīm vai netraucētu tai pieklūt.



Brīdinājums: pirms uzsākat izstrādājuma lietošanu, izlasiet tā lietošanas pamācību.



Brīdinājums! Pirms jebkura darba ar dārza instrumentu vai pirms tā pacelšanas izslēdziet instrumentu ar atdalošo slēdzi.



Uzmanību! Nepieskarieties rotējošajam asmenim. Asmeni ir asi. Ievērojiet piesardzību, lai nezaudētu roku un kāju pirkstus.



Nepieskarieties dārza instrumenta kustīgajām daļām, bet nogaidiet, līdz tās ir pilnīgi apstājušās. Pēc dārza instrumenta izslēgšanas tā asmeni zināmu laiku turpina rotēt un var izraisīt savainojumus.



Sekojet, lai prom lidojošie priekšmeti nenodarītu kaitējumu tuvumā esošajām personām.



Brīdinājums! Ieturiet drošu attālumu līdz dārza instrumentam laikā, kad tas darbojas.



Nemēģiniet vizināties uz dārza instrumenta.



Uzlādes stacija ir apgādāta ar atdalošo transformatoru.



Nelietojiet dārza instrumenta tīrišanai augstspiediena mazgātāju vai dārza šķūteni.



Rūpīgi pārbaudiet, vai vietā, kurā tiks lietots dārza instruments, neatrodas savvalas dzīvnieki vai mājdzīvnieki. Darbojoties instrumentam, savvalas dzīvnieki vai mājdzīvnieki var tikt savainoti. Uzmanīgi pārlūkojiet vietu, kurā tiks lietots instruments, un noviecciet tāja atrodošos akmeņus, nūjas, stieples, kaulus un citus svešķermenus. Lietojet instrumentu, sekojiet, lai tas nenodarītu kaitējumu savvalas dzīvniekiem un mājdzīvniekiem, kā arī, lai tas nesadurtos ar īsiem koku celiem, kas slēpjās garajā zālē. Lai samazinātu risku traucēt nakts dzīvniekus, izvairieties lietot dārza instrumentu krēslas standās vai tumsā.

Lietošana

- Pirms jebkura darba ar dārza instrumentu (piemēram, pirms tā apkalpošanas, darbinstrumenta nomaiņas u.c.), kā arī pirms dārza instrumenta novietošanas uzglabāšanai izslēdziet to ar atdalošo slēdzi.
- Nodrošiniet bērniem vajadzīgo uzraudzību, sekojiet, lai viņi nesāktu rotātēties ar dārza instrumentu.
- Nelaujiet lietot dārza instrumentu bērniem, personām ar ierobežotām psihiskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar nepielikēšu pieredzi un/vai ar nepieliekšķām zināšanām. Kā arī personām, kas nav iepazinušās ar šiem norādījumiem. Minimālais vecums instrumenta lietotājiem tiek noteikts atbilstoši nacionālajai likumdošanai.
- Nestrādājiet ar dārza instrumentu basām kājām vai valjējās sandālēs. Darba laikā vienmēr nesājiet stabilus apavus un garās bikses.
- Lietojet dārza instrumentu vienīgi tad, ja akumulatora nodalījuma vāks ir aizvērts un vāka skrūves ir stingri pieskrūvētas. Sargājiet akumulatoru no mitruma.
- Nestrādājiet ar dārza instrumentu sliktos laika apstākjos un jo īpaši negaisa laikā.
- Strādājiet ar dārza instrumentu vai atrodoties tā tuvumā, vienmēr saglabājiet stabili līdzsvaru, īpaši tad, ja darbs notiek nogāzēs vai mitrā zālē. Nenoliecieties pārāk tālu uz priekšu. Lietojet dārza instrumentu uzmanīgi, nesteidzoties.
- Instrumenta lietotājs nes atbildību par kaitējumu, kas tā darbības rezultātā tiek nodarīts citām personām vai viņu īpašumam.
- Ja no dārza instrumenta darbības izriet jebkādas briesmas, nekavējoties nospiediet tā sarkano rokas apturēšanas taustiņu.
- Nodrošiniet, lai norobežojošā stiple tīktu uzstādīta pareizi un atbilstoši lietošanas pamācībā sniegtaijiem norādījumiem.



Pilnu instrukciju zāliena plāvēja Indego uzstādīšanai Jūs varat atrast kopā ar izstrādājumu piegādātajā uzstādīšanas pamācībā.

- Regulāri pārbaudiet platību, kurā tiek izmantots dārza instruments, un atbrīvojiet to no akmeņiem, zariem, stieplēm un ciemtiem svešķermeniem.
- Nenovietojiet uz apstrādājāmās platības spriegumnesošu kabeli. Ja autonomajā zāliena plāvējā ieķeras elektrotīkla kabelis, pirms tā izbrīvēšanas atvienojiet kabeli no elektrotīkla.
- Regulāri pārbaudiet, vai dārza instrumenta asmeņi, asmeņu skrūves un griešanas mezglis nav nolietojušies vai bojāti. Lai saglabātos līdzsvarojums, nomainiet nolietojušos asmeņus un asmeņu skrūves komplektā.
- Nekādā gadījumā nelietojiet dārza instrumentu, ja ir bojāti tā aizsargpārsegī vai uz tā nav uzstādītas drošības ierices.
- Nenovietojiet rokas vai kājas tuvu instrumenta rotējošajām daļām vai zem tām.
- Neceliet un nenesiet dārza instrumentu, ja darbojas tā dzinējs.
- Neļaujiet dārza instrumentam darboties bez uzraudzības, ja ir zināms, ka tā tiešā tuvumā atrodas mājdzīvnieki, bērni vai citas personas.
- Ieslēdziet dārza instrumentu atbilstoši lietošanas pamācībā sniegtaijiem norādījumiem un netuvojeties tā rotējošajām daļām.
- Nedarbīniet dārza instrumentu vienlaicīgi ar zāliena laistītāju. Sastādīet tādu laika plānu, lai abas sistēmas nedarbotos vienlaicīgi.
- Ja kāda iemesla dēļ dārza instruments nonāk ūdenī, izvelciet to no ūdens un izslēdziet, lietojot atdalošo slēdzi. Nemēģiniet ieslēgt dārza instrumentu, bet sazinieties ar Bosch klientu apkalpošanas dienestu.
- **Neveiciet nekādas izmaiņas dārza instrumenta konstrukcijā.** Nesankcionētas izmaiņas var nelabvēlgī ietekmēt dārza instrumenta darbības drošumu un būt par cēloni paugstīnātam trokšņa un vibrācijas limenim.

Izsležiet dārza instrumentu ar atdalošo slēdzi šādos gadījumos:

- atbrīvojot iestrēgušās daļas,
- veicot dārza instrumenta pārbaudi, tīrišanu vai citus darbus ar to,
- pirms novietošanas uzglabāšanai,
- ja dārza instruments neparasti stipri vibrē (šādā gadījumā apturiet un nekavējoties pārbaudiet instrumentu),
- Pārbaudiet, vai dārza instruments nav bojāts, un, ja tam ir nepieciešams remonts, griezieties Bosch servisa centrā.

Apkalpošana

- Rīkojoties ar asajiem asmeņiem vai strādājot to tuvumā, vienmēr uzvelciet dārznieka aizsarcīmdus.
- Pirms jebkura darba ar dārza instrumentu izslēdziet to ar atdalošo slēdzi.

- ▶ Pirms jebkura darba ar bāzes staciju vai elektrobarošanas bloku atvienojiet to no elektrotikla kontaktligzdas.

Pamatīgi notīriet dārza instrumenta ārējās virsmas ar mīkstu suku un audumu. **Nelietojiet tīrišanai ūdeni, šķidinātājus un pulēšanas līdzekļus.** Attīriet instrumentu no zāles paliekām un nosēdumiem, ipaši rūpīgi iztirot ventilačijas atveres.

Regulāri notīriet virsmas ap asmeniem un pagriežamos ritenis, šim nolūkam apgrīežot dārza instrumentu ar apakšspusi uz augšu. Lai attīritu stingri piekaltušas zāles paliekas, lietojiet cietu suku vai skräapi (attēls I).

Asmeņus var apgrīzet otrādi.

- ▶ Lai būtu iespējams droši strādāt ar dārza instrumentu, pārliecinieties, ka visi tā uzgriežņi un skrūves ir stingri pieskrūvētas. (attēls J)
- ▶ Regulāri pārbaudiet dārza instrumentu un nomainiet nolietotās vai bojātās daļas, šādi panākot augstu darba drošību.
- ▶ Sekojiet, lai nomainītu tiktu izmantotas vienīgi Bosch ražotās oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja ir bojāti vai nolietojušies asmeņi, nomainiet visus asmeņus kopā ar to skrūvēm komplektā.

Uzglabāšana ziemas sezonā

- ▶ Ar atdalošo slēdzi izslēdziet zālienu plāvēju.
- ▶ Zāliena plāvējs Indego ir lietojams pie apkārtējā gaisa temperatūras no 5 °C līdz 45 °C. Ziemas sezonā, kad gaisa temperatūra ilgstoti ir zemāka par 5 °C, uzglabājiet zālienu plāvēju un tā bāzes staciju drošā un sausā vietā, kas nav pieejama bērniem.
- ▶ Nenovietojiet uz dārza instrumenta vai uz uzlādes stacijas citus priekšmetus.
- ▶ Transportējiet zālienu plāvēju Indego lielā attālumā, ievietojot to oriģinālajā iesaītojumā.
- ▶ Uzglabājiet dārza instrumentu tikai pie temperatūras vērtībām no -20 °C līdz 50 °C. Vasaras laikā neatstājiet dārza instrumentu karstumā, piemēram, automašīnas salonā.

USB interfeiss

- ▶ Āliena plāvējs ir apgādāts ar USB interfeisa pieslēgvietu, kas ir izmantojama vienīgi programmatūras atjaunināšanai (attēls M). Izmantojiet vienīgi lietošanai atlāatos USB.org zibatmīnas spraudpus (formatizētus atbilstoši failu sistēmai FAT32) un USB.org OTG kabeli.
- ▶ Sākumā informāciju par programmatūras atjauninājumiem varat atrast interneta vietnē www.bosch-diy.com/indego-help.
- ▶ **Nelietojiet USB interfeisa portu citiem mērķiem.** Nepievienojet portam nekādas ārējās ierīces.
- ▶ Nedarbiniet dārza instrumentu ar atvērtu USB porta vāciņu.

Ieteikumi par optimālu apiešanos ar akumulatoru

- ▶ **Neatveriet akumulatoru.** Tas var radīt isslēgumu.



Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma. Pretējā gadījumā var notikt sprādziens.

- ▶ **Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt isslēgumu.** Isslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkam.

- ▶ **Bojājuma gadījumā vai nepareizas apiešanās dēļ no akumulatora var izplūst tvaiki.** Izvēdiniet telpu un smagākos gadījumos meklējiet ārsta palīdzību. Tvaiki var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

- ▶ **Asi priekšmeti, piemēram, nagla vai skrūvgriezis, kā arī ārēja spēka iedarbība var sabojāt akumulatoru.** Tas var radīt iekšēju isslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.

- ▶ **Ja akumulators ir bojāts vai tiek nepareizi lietots, no tā var izplūst šķidrās elektrolīts.** Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pēc palīdzības pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izraisīt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.

- ▶ **Nepieļaujiet isslēguma veidošanos izsaukt starp akumulatora kontaktiem.** Tas var izsaukt sprādzienu.

- ▶ **Lietojet tikai šīm dārza instrumentam paredzētos akumulatorus, kas izgatavoti firmā Bosch.** Citu akumulatoru lietošana var būt par cēloni savainojumiem vai izraisīt aizdegšanos.

- ▶ **Pirms akumulatora iešķirošanas pārliecinieties, ka dārza instruments ir izslēgts.** Mēģinājums iešķirt akumulatoru ieslēgtā dārza instrumentā var beigties ar nelaimēs gadījumu.

- ▶ Atveriet akumulatora šahtu vienīgi tad, ja akumulators ir nolietojies. Uzglabājiet akumulatoru ziemas laikā, atstājiet to instrumentā. Iebūvētais akumulators spēj kalpot loti ilgi, tāpēc neatveriet akumulatora šahtu, līdz nekļūst manāma būtiska instrumenta darbības laika samazināšanās starp diāvām akumulatora uzlādēm.

- ▶ Zāliena plāvējs Indego darbojas temperatūras diapazonā no 5 °C līdz 45 °C. Ja akumulatora temperatūra nonāk ārpus norādītā darba temperatūras vērtību diapazona, plāvējs Indego izvada attiecīgu ziņojumu un neatstāj uzlādes staciju. Ja tas notiek darbības laikā, plāvējs Indego atgriežas uzlādes stacijā vai arī paliek uz vietas.

- ▶ Akumulatora uzlādi drīkst veikt vienīgi uzlādes stacijā, ko ieteikusi lietošanai firma Bosch.

Drošības noteikumi uzlādes stacijai un elektrobarošanas blokam

- ▶ Lietojiet zāliena plāvēja uzlādei vienīgi Bosch oriģinālo uzlādes staciju un elektrokabeli. Pretējā gadījumā var notikt aizdegšanās vai sprādziens.
- ▶ Regulāri pārbaudiet uzlādes staciju un elektrobarošanas bloku, kā arī elektrokabeli un tā kontaktdakšu. Atklājot bojājumus vai novocošanās pazīmes, atvienojiet uzlādes staciju vai elektrobarošanas bloku no elektrotīkla un pārtrauciet bojātās daļas lietošanu. Nemēģiniet atvērt uzlādes staciju un elektrobarošanas bloku saviem spēkiem. Nodrošiniet, lai nepieciešamo remontu veiku kvalificēti speciālisti, izmantojot nomaiņai vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Uzlādes stacijas, elektrobarošanas bloka, elektrokabela vai kontaktdakšas bojājuma dēļ pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ Nedarbiniet bāzes staciju un elektrobarošanas bloku, ja tie ir novietoti uz ugunsnedroša materiāla (piemēram, uz papīra, auduma u.c.) vai arī atrodas vietā ar paaugstinātu ugunsbistamību. Uzlādes stacija un elektrobarošanas bloks darbojoties izdala siltumu, kas rada aizdegšanās briesmas.
- ▶ Uzraugiet bērnus. Tas ļauj nodrošināt, lai bērni nerotaļatos ar uzlādes staciju un ar elektrobarošanas bloku vai ar dārza instrumentu.
- ▶ Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz elektrobarošanas bloka markējuma plāksnītes.
- ▶ Elektrobarošanas bloku ieteicams pievienot elektrotīkla kontaktligzdai vienīgi caur F1 noplūdes strāvas aizsargreleju, kura aizsargstrāva ir 30 mA. Regulāri pārbaudiet, vai noplūdes strāvas aizsargrejs funkcionē pareizi.
- ▶ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts elektrokabelis.
- ▶ Gadījumā, ja uzlādes stacija aplūst, atvienojiet elektrobarošanas bloku no elektrotīkla un sazinieties ar Bosch klientu apkalošanas dienestu.
- ▶ Nekādā gadījumā nepieskarieties elektrotīkla kontaktdakšai vai citiem kontaktavienotājiem ar mitrām rokām.

Tehniskie dati

Autonoms zāliena plāvējs	SI mērvienī ba	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Izstrādājuma numurs		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Applaušanas platumis	cm	19	19	19	19
Applaušanas augstums	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Maks. nogāzes leņķis	°/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Zāliena platība					
- Maksimālā vērtība	m ²	500	500	700	700

► Nepielaujiet transporta līdzekļu pārvietošanos pāri savienojojājam kabelim, nesaspiediet un nestiepjet kabeli tā, ka tas var tikt sabojāts. Sargājiet kabeli no karstuma, ēļļas un asām malām.

Drošības apsvērumu dēļ elektrobarošanas bloks ir apgādāts ar aizsargizolāciju un var tikt lietots bez aizsargzēmējuma. Instruments ir darbināms no 230 V, 50 Hz maiņsprieguma elektrotīkla (ārpus EK piegādātie elektroinstrumenti atkarībā no izpildījuma var būt paredzēti arī spriegumam 220 V vai 240 V). Sikāku informāciju varat saņemt Bosch pilnvarotā klientu apkalošanas iestādē.

Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai arī griezieties tuvākajā Bosch servisa centrā.

Simboli

Lai varētu lasīt un pareizi izprast šo lietošanas pamācību, ir svarīgi zināt tālāk aplūkoto simbolo nozīmi. Iegaumējiet šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk lietot dārza instrumentu.

Simbols	Nozīme
Nēsājiet aizsargcimdus	
Atļauta darbība	
Aizliegta darbība	
Piederumi/rezerves daļas	

Paredzētais pielietojums

Šis zāliena plāvējs ir paredzēts piemājas zāliena applaušanai. Nelietojiet zāliena plāvēju telpās. Nelietojiet zāliena plāvēju ciemīm mērķiem, jo šādā gadījumā tas var izraisīt nelaimēs gadījumus un/vai var tikt bojāts. Nemēģiniet izmainīt autonomā zāliena plāvēja konstrukciju, jo šādā gadījumā tas var tikt bojāts.

Autonoms zāliena plāvējs	SI mērvienī ba	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
- ar vienu akumulatora uzlādi, līdz ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Darba frekvences diapazons (induktīvajam sensoram)	kHz	5	5	5	5
Maks. magnetiskā lauka stiprums (induktīvajam sensoram) (10 m attālumā)	dB μ A/m	44	44	44	44
Darba frekvences diapazons (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Maks. raidīšanas jauda (GSM)	dBm	-	33	-	33
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Aizsardzības tips		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sērijas numurs		skatīt uz dārza instrumenta markējuma plāksnītes			
Akumulators		litija-jonu	litija-jonu	litija-jonu	litija-jonu
Nominālais spriegums	VDC	18	18	18	18
Ietilpība	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Akumulatora elementu skaits		5	5	5	5
Darbības laiks, vidējais ^{A)}	min	60	60	75	75
Akumulatora uzlādes laiks (maks.)	min	60	60	60	60
Akumulatora tips		PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah	PBA 18V...W- 2,5 Ah
Norobežojošā stieple					
- Kopā ar dārza instrumentu piegādātā norobežojošā stieple	m	150	150	175	175
- Minimālais nepieciešamais garums	m	20	20	20	20
- Maksimālais pielaujamais garums	m	350	350	350	350
Uzlādes stacija					
Izstrādājuma numurs		1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546	1 600 A02 546
Ieejas spriegums	VDC	24	24	24	24
Jaudas patēriņš uzlādes laikā / ar pievenotu norobežojošo stiepli	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Uzlādes strāva (līdz)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Pielaujamais uzlādes temperatūras diapazons ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Aizsardzības tips		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Elektrobarošanas bloks					
Izstrādājuma numurs					
Šveicēi		F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934	F 016 L90 934
Anglijai		F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935	F 016 L90 935
pārējai Eiropai		F 016 L90 916	F 016 L90 916	F 016 L90 916	F 016 L90 916

Autonoms zāliena plāvējs	SI mērvienī ba	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Ieejas spriegums (maiņspriegums)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Aizsardzības klase		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Frekvence	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Izejas spriegums (līdzspriegums)	V	24	24	24	24
Aizsardzības tips		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Svars	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) atkarībā no applaušanas augstuma, zāles tipa un mitruma pakāpes

B) Akumulatora iekšējā temperatūra

Informācija par troksni un vibrāciju

Elektroinstrumenta radītā troksņa vērtība ir noteikta atbilstoši standartam **EN 50636-2-107**.

Elektroinstrumenta radītā pēc A raksturliknes izsvērtā troksņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: skaņas jaudas līmenis **59 dB(A)**.

Attēlu nozīme

Darbība un tās mērķis	Attēls	Lappuse
Piederumi	A	282
Piegādes komplekts/Zāliena plāvēja izsaīnošana	B	283
Norobežojošas stieples novilkšana	C	283
Norobežojošas stieples pagarināšana	D	284
Norobežojošas stieples apvilkšana ap jaunu iekšējo objektu	E	284
Zāliena plāvēja pacelšana un pārnešana	F	285
Applaušanas augstuma iestatīšana	G	285
Funkcija SpotMow	H	286
Tirišana	I	286
Apkalpošana	J	287
Citu zāliena platību pievienošana	K	287
– ar papildu uzlādes staciju (pa labi) – bez papildu uzlādes stacijas (augšā pa kreisi)		
Akumulatora nomaiņa	L	288
Programmatūras atjaunināšana	M	289-290
Elektrobarošanas bloka pievienošana	N	291

Uzstādišana

Izmantojot šo QR kodu, vietnē www.bosch-diy.com/indego-help var noskatīties video sīzeti par plāvēja uzstādišanu. Kā alternatīvu materiālu varat izmantot arī kopā ar izstrādājumu piegādāto uzstādišanas pamācību.



 Pārbaudiet, vai norobežojošā stieple visā garumā ir nostiprināta uz zemes un neveido valīgas cilpas. Valīgas stieples cilpas var radīt paklupšanas briesmas.

Atbrīvojiet applaujamā vietu no akmeniem, zariem, stieplēm, sprogiem un citiem svešķermeniem.

Pārliecinieties, ka applaujamā vieta ir līdzēna, un ka tās reliefs nesatur šķēršļus, kas varētu būtiski traucēt dārza instrumenta darbību, piemēram, iepakas, rievas un stāvas nogāzes, kuru stāvums pārsniedz 15°/27 %.

Uzlādes stacijai jāatrodas uz zāliena ārējās malas un jābūt novietotai uz norobežojošās stieples. To nedrīkst novietot blakus nojumei vai dārza mājiņai, kas veido salu applaujamajā zālienā.

Pirms zāliena plāvēja uzstādišanas, veicot zāliena applaušanu pirmo reizi sezonā (ja zālaugu garums pārsniedz 5 mm), applaušanai ieteicams izmantot parasto zālienu plāvēju.

Zāliena plāvēja asmeni sistēma ir paredzēta ūsā zāles (30-50 mm) applaušanai. Nopļauto zāli var atstāt nenovāktu kā dabisko mēslojumu zālienam. Zāliena plāvējam var iestādīt applaušanas augstumu 30, 40 un 50 mm.

Applaušanu ieteicams uzsākt, iestatot lielāku applaušanas augstumu, un pēc tam pakāpeniski samazināt applaušanas līmeni, nemot vērā, ka zem zāles var slēpties norobežojošā stieple. Tā tiks novērsta norobežojošās stieples nejauša pārgriešana.

Papildu norobežojošo stiepli var pievienot ar savienotāja palīdzību (attēli D-E).


Norobežojošo stiepli var pagarināt līdz maksimālajam garumam **350 m**.

Novelkot norobežojošo stiepli, to var ieguldīt augsnē līdz 5 cm dzīlumā (vai arī paslēpt zem nemetāliska materiāla plāksnēm).

Lai novērstu norobežojošās stieples bojājumus, nedrīkst kultivēt vai art augstiņi vietā, kur tā ir novilkta.

Nepieļaujiet norobežojošās stieples novilkšanu, izliecot to lenķi, kas mazāks par 45°. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt izstaroto jaudu.

Indikators

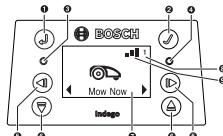

Simbols	Nozīme
① ↘	Taustiņš ar bultu "Atpkal"
② ✓	Apstiprinājuma taustiņš Ja apstiprinājuma taustiņš tiek nospiests applaušanas laikā, zāliena plāvējs pārtrauc applaušanu un atgriežas uzlādes stacijā
③ ⚡	Deg sarkanais LED indikators: zāliena plāvējā ir radusies klūme
④ ⚡	Deg zaļais LED indikators: zāliena plāvējās ir ieslēgts Zaļais LED indikators nedeg: zāliena plāvējās ir neaktīvs, un tajā ir jāievada četrtais zīmju PIN kods, lai plāvējās tiktu aktivizēts. vai arī: zāliena plāvējās ir izslēgts un ir jāieslēdz, lietot atdalošo slēdzi; pēc tam zāliena plāvējās ir jāaktivizē, ievadot tajā četrtais zīmju PIN kodu. Norāde: programmatūras atjaunināšanas laikā deg zaļais un sarkanais LED indikators.
⑤ ⟲ ⟳	Taustiņi ar bultām "Pa kreisi" un "Pa labi"
⑥ ▾ ▷	Taustiņi ar bultām "Lejup" un "Augšup"
⑦	Indikators ar dialoga logu
⑧ 1 2 3	Dārza numurs (tieki parādīts, ja zāliena plāvējā atmiņā ir saglabāta vairāk, nekā viena dārza karte)
Tikai zāliena plāvējiem Indego S+ 500 un M+ 700:	
⑨ ■■■	Mobilais tikls ir pieejams
⑩ □□□	Mobilais tikls nav pieejams

Ja 10 minūšu laikā zāliena plāvējā netiek ievadīta jauna komanda, tā displejs pāriet miera stāvokli.

Citu dārzu vai zāliena platību pievienošana (attēls K)

Lai pievienotu papildu zāliena platības, rīkojieties atbilstoši uzstādišanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.

Zāliena platību pievienošana, izmantojot atsevišķu uzlādes staciju (attēls K pa labi): Zāliena plāvējū var lietot

līdz triju dažādu dārzu applaušanai. Lai pievienotu atsevišķu zāliena platību, ir nepieciešama papildu uzlādes stacija (attēls A), norobežojošā stieple un plastmasas mietiņi. Ja ir sastādīts laika plāns, kā arī tad, ja tiek izmantota kalendāra funkcija „Bosch AUTO“ vai Bosch viedās applaušanas funkcija „SmartMowing“, atvēlētā laika loga ietvaros tiek veikta šīs zāliena platības applaušana.

Izslēdziet zālienu plāvēju laikā, kad tas tiek pārnests no vienas applaujamās zāliena platības uz citu.

Norāde: Zāliena plāvējam ir jāveic programmatūras atjaunināšana katrā uzlādes stacijā.

Pirms zāliena plāvēja novietošanas uzglabāšanai ziemas periodā ir ieteicams markēt katru uzlādes staciju ar zāliena numuru, lai ziņātu, kura uzlādes stacija pieder attiecigajai zāliena platībai.

Zāliena platību pievienošana, neizmantojot papildu uzlādes staciju: Ir iespējams pievienot zāliena platības, novelkot norobežojošo stiepli starp abām zāliena platībām un novietojot turpejošo un atpakaļejošo norobežojošo stiepli pēc iespējas tuvāk vienu otrai (attēls K augšā pa kreisi).

Papildu zāliena platība bez uzlādes stacijas netiks kartēta, un zāliena plāvējs bez uzlādes stacijas šajā zāliena platībā nevarēs izmantot LogiCut applaušanas stratēģiju. Maksimālā ieteicamā zāliena platība bez uzlādes stacijas ir 45/50 m² (modelīem Indego 500/700). Zāliena plāvējs veic applaušanu, līdz tam ir izlādējies akumulators; pēc tam plāvējs ir jāpārvieto atpakaļ uz uzlādes staciju un jāievieto tajā, lai uzlādētu akumulatoru.

Appļaušana

► **Neļaujiet bērniem vizināties uz dārza instrumenta.**

► **Pirms zāliena plāvēja pacelšanas nospiediet tā apturēšanas taustiņu Stop. Vienmēr celiet zālienu plāvēju aiz roktura. (attēls F)**

Tikai zāliena plāvējiem Indego S 500 un M 700: Pēc sekmīgas sagatavošanās darbam applaušanu var uzsākt nekavēties, uz displeja nospiežot displeja ekrāntaustiņu „Applaut tagad“ vai arī nogaidot līdz nākošā ieplānotā applaušanas laika loga sākumam, atbilstoši programmai, kas ir veidota, izmantojot kalendāra funkciju „Bosch AUTO“ (tiks nemēts vērā iepriekšējais iestatījums).

Bez tam Jūs varat ievadīt kalendārā savām vēlmēm atbilstošu applaušanas plānu.

Tikai zāliena plāvējiem Indego S+ 500 un M+ 700: Pēc sekmīgas sagatavošanās darbam applaušanu var uzsākt nekavēties, nospiežot displeja ekrāntaustiņu „Applaut tagad“ vai arī, aktivizējot punktu „Applaušana“ Bosch bezmaksas lietotnē Smart Garden. Jūs arī varat izveidot applaušanas laika plānu, izmantojot Bosch viedās applaušanas funkciju „SmartMowing“, kas lauj aprēķināt applaušanas laiku, balstoties uz laika prognozēm Jūsu atrašanās vietā. Bez tam Jūs varat ievadīt kalendārā savām vēlmēm atbilstošu applaušanas plānu, izmantojot displeja elkrāntaustiņus vai arī Bosch bezmaksas lietotni Smart Garden.

Lai zāliena plāvējs apgūtu kādu zāliena platību, tam pilnībā jāapplauj šī zāliena platība 3 reizes (jāveic 3 pilni

applaušanas cikli). Apmācību fāzē zāliena applaušanas vizuālais rezultāts var nebūt optimāls.

Šeit ir norādītas aptuvenas zāliena vienreizējas applaušanas laika vērtības, pielietojot applaušanas stratēģiju LogiCut. Ņemiet vērā, ka šīs applaušanas laika vērtības var mainīties, atkarībā no zāliena īpatnībām un objektu skaita tā robežās.

100 m² 4 st.

500 m² 16 st.

700 m² 22 st.

Izveidojiet laika plānu tā, lai applaušana atkārtotos pēc iespējas biežāk. Šādā gadījumā uzlabojas applaušanas kvalitāte, palielinās zāliena plāvēja darbības laiks ar vienu akumulatoru uzlādi un tiek novērsta nopļautās zāles uzkrāšanās uz zālienu.

Kad darbojas zāliena plāvējs

Reizmā „Rokas“ zāliena plāvējs darbojas, līdz ir appļauta visa zāliena platība. Applaušana tiek pārrauktā vienīgi tad, ja ir pienācis laiks uzlādēt akumulatoru. Pēc zāliena applaušanas zāliena plāvējs atgriežas uzlādes stacijā.

Programmējamajā reizmā „Laika plāns“, kā arī, izmantojot kalendāra funkciju „Bosch AUTO“ vai Bosch viedās applaušanas funkciju „SmartMowing“, zāliena plāvējs noteiktajā laikā posmā darbojas nepārraukti. Applaušana tiek pārrauktā vienīgi tad, ja ir pienācis laiks uzlādēt akumulatoru. Ja zāliena platības applaušana tiek pabeigta pirms attiecīgā laika loga beigām, zāliena plāvējs atgriežas uzlādes stacijā.

Ja vēlaties priekšlaicīgi pārraukt applaušanu, nospiediet apturēšanas taustīņu **Stop** vai arī nosūtiet plāvēju atpakaļ uz uzlādes staciju, nospiežot apstiprinājuma taustīņu **✓**.

Bez tam zāliena plāvējus **Indego S+ 500 un M+ 700** var nosūtīt atpakaļ uz uzlādes staciju, aktivizējot punktu „Uzlādes stacija“ Bosch bezmaksas lietotnē Smart Garden.

Energotaupišanas režīms

Darbojoties energotaupišanas režīmā, plāvējs samazina enerģijas patēriņu, automātiski izslēdzot strāvu norobežojošajā stieplē laikā, kad nenotiek zāliena applaušana vai akumulatora uzlāde.

Lai ar roku pārrauktu zāliena plāvēja atrašanos energotaupišanas režīmā, nospiediet apstiprinājuma taustīņu **✓** un pēc tam nospiediet taustīņu „**Applaut tagad**“ vai arī izvēlieties kādu citu applaušanas režīmu „**Applaušanas režīms**“ laikā, kad zāliena plāvējs atrodas uzlādes stacijā.

Bez tam zāliena plāvēju **Indego S+ 500 un M+ 700** atrašanos energotaupišanas režīmā var pārraukt, aktivizējot punktu „**Applaušana**“ Bosch bezmaksas lietotnē Smart Garden.

Veicot zāliena applaušanu atbilstoši aktivajam laika plānam, kā arī, izmantojot kalendāra funkciju „**Bosch AUTO**“ vai Bosch viedās applaušanas funkciju „**SmartMowing**“, zāliena plāvējs automātiski pārrauc atrašanos energotaupišanas režīmā.

Nelielu zālienu platību applaušana, izmantojot funkciju „SpotMow“

Funkcija „**SpotMow**“ ir paredzēta nelielu zālienu platību applaušanai, neveicot visa zāliena applaušanu, piemēram, zem dārza mēbelēm ataugušās zāles applaušanai pēc tam, kad tās ir aizvāktas no zāliena. Zāliena plāvējs jānovieto applaušanai paredzētās zāliena platības kreisajā apakšējā stūri (attēls **H**). Applautās platības forma ir atkarīga no zāliena īpašībām un blīvuma, tāpēc applaušanas beigās applaujamajai platībai ne vienmēr būs kvadrāta forma. Beidzot funkcijas „**SpotMow**“ izmantošanu, rīkojieties atbilstoši uz ekrāna parādītajiem norādījumiem.

Norāde: Vadoties no drošības apsvērumiem, funkcija „**SpotMow**“ nav izmantojama āpus norobežojošās stieples.

Sensori

Zāliena plāvējs ir aprīkots ar šādiem sensoriem.

- **pacelšanas sensors**, kas aktivizējas, pacelot zālienu plāvēju.
- **apgāšanas sensors**, kas aktivizējas laikā, kad zāliena plāvējs ir apgāzies.
- **nolieces sensors**, kas aktivizējas, ja zāliena plāvēja noliece sasniedz 32° lejkī.

Ja aktivizējas kāds no sensoriem, piemēram, pacelšanas sensors, izslēdz gaitas motoru un apstājas griezējasmens. Uz displeja parādās atbilstošs ziņojums:, piemēram, „**Pacelšana**“.

- **šķēršļu sensors** atklāj priekšmetus / šķēršļus, kas atrodas zāliena plāvēja priekšā, kā rezultātā tiek mainīts plāvēja pārvietošanās virziens.

Akumulatora uzlādes ierīce

Akumulators ir aprīkots ar ierīci temperatūras kontrolei, kas lāj to uzlādēt vienīgi tad, ja akumulatora iekšējā temperatūra ir robežas no 5 °C līdz 45 °C.

Litija-jonu akumulatori tiek piegādāti daļēji uzlādētā stāvoklī. Tāpēc norobežojošās stieples novilkšanas laikā zāliena plāvēju ieteicams ievietot uzlādes stacijā un uzlādēt tā akumulatoru.

Litija-jonu akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā, nebaudoties samazināt tā kalpošanas laiku. Akumulatoram nekaitē arī pārraukums uzlādes procesā.

Ja akumulators ir izlādējies, īpaša aizsardzības sistēma izslēdz zāliena plāvēju: šādā gadījumā zāliena plāvēja asmens pārtrauc griezties.

Akumulatora nomaiņa (attēls L)

Norāde: Akumulaltors jānomaina vienīgi tad, ja tas ir nolietojies. Akumulaltoru nav paredzēts uzlādēt āpus instrumenta.

- Izmantojot nepiemērotu akumulatoru, var tikt traucēta zāliena plāvēja funkcionēšana vai arī tas var tikt bojāts.
- Nolietota akumulatora izmantošana var būtiski ietekmēt zāliena plāvēja darbības laiku..

► **Neizmantojet zāliena plāvējā atkārtoti neuzlādējamas baterijas.** Lietojiet vienīgi ražotāja ieteiktus akumulatorus.

Norāde: Rīkojties ar aso griezējasmeni vai strādājot tā tuvumā, vienmēr uzelciet dārznieka aizsargcimdu. Ar attalošo slēdzi izslēdziet zāliena plāvēju.

Ar Torx tipa skrūvgriezi T-20 izskrūvējiet 5 skrūves uz akumulatora nodalījuma vāku.

Ar vadotnes stieni izlieciet noleitoto akumulatoru no akumulatora šahtas, līdz kļūst redzams akumulatora fiksēšanas taustiņš. Nospiediet akumulatora fiksēšanas taustiņu un izņemiet akumulatoru.

Iebiediet jauno akumulatoru vadotnes stieni, līdz tas fiksējjas ar skaidri sadzirdamu troksni. Ar vadotnes stieni ielociet akumulatoru akumulatora šahtu. Novietojiet akumulatora nodalījuma vāku tam paredzētājā vietā un stingri pieskrūvējiet to ar 5 skrūvēm.

Lietošanas laikā akumulatora nodalījuma vāks ļauj pasargāt akumulatoru no mitruma.

Programmatūras aktualizēšana (attēls M)

Programmatūras aktualizēšanai ir nepieciešams viens USB.org zibatmiņas spraudnis (formatizēts atbilstoši failu sistēmai FAT32) un USB OTG kabelis.

Ja ir pieejama jauna programmatūras versija, to var atrast interneta vietnē „www.bosch-diy.com/indego-help“. Lejupielādējiet datus „IN8xxxx.bin“ USB.org zibatmiņas spraudni.

Tad apgriziet zāliena plāvēju otrādi un noņemiet vāciņu no USB interfeisa pieslēgvietas. Pievienojiet USB OTG kabeli ar USB.org zibatmiņas spraudni.

Ievietojiet zāliena plāvēju uzlādes staciju un pārliecīgieties, ka uzlādes stacija ir pievienota elektrobarošanas blokam (deg LED diode uz uzlādes stacijas). Zāliena plāvējam jābūt īeslēgtam, displejam jābūt apgaismotam un akumulatoram jābūt uzlādētam vismaz līdz 70 % līmenim.

Sākoties aktuallizēšanai, uz displeja tiek izvadīts šāds ziņojums „**Vai jaunināt versiju x uz versiju y?**“

Apstipriniet turpināšanu, nospiežot apstiprinājuma taustiņu ✓. Aktuallizēšanas laikā mirgo abas LED diodes zāliena plāvējā.

Beidzoties aktuallizēšanai, zāliena plāvējs tiek pārstartēts. Atvienojiet USB OTG kabeli un USB.org zibatmiņas spraudni. Nostipriniet vāciņu uz USB interfeisa pieslēgvietas.

Papildus zāliena plāvējiem Indego S+ 500 un M+ 700:

Aktuālo programmatūru var ari lejupielādēt, izmantojot Bosch lietotni Smart Gardening.

Navigācija pa izvēlni

Šajā tabulā ir izskaidroti dažādi izvēlnes punkti.

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne 1	Apakšizvēlne 2	Skaidrojums
	Appļaut tagad		Pēc apstiprinājuma taustiņa nospiešanas zāliena plāvējs uzsāk appļaušanu. Režīmā „ Izslēgts/Rokas “ zāliena plāvējs turpina appļaušanu, līdz uz displeja parādās ziņojums „ Dārzs pabeigots “.
	Tikai zāliena plāvējiem Indego S500 un M700: Bosch AUTO	Kalendāra funkcija „ Bosch AUTO “ optimizējas atkarībā no zāliena platības izmēriem.	Režīmā „ Laiķa plāns “ ar kalendāra funkciju „ Bosch AUTO “ vai ar Bosch viedās appļaušanas funkciiju „ SmartMowing “ zāliena plāvējs darbojas līdz laika nogriežņa beigām vai arī līdz brīdim, kad uz displeja parādās ziņojums „ Dārzs pabeigts “ (atkarībā no tā, kurš no notikumiem realizējas pirmais).
Kalendārs	Pilnu appļaušanas ciklu skaits nedēļā	no 1 līdz 3	Ir iespējami šādi iestatījumi:
	Nedēļas diena	tā ir diena, kurā appļaušana ir atļauta (piemēram, izņemot svētdienas).	
	Sākuma laiks	tas ir iestatāms tikai pirmajam laika logam (derīgs visām aktivajām appļaušanas dienām).	
Tikai zāliena plāvējiem Indego S+ 500 un M+ 700: Viedās	Bosch viedās appļaušanas funkcija „ SmartMowing “ ļauj optimizēt appļaušanu, atkarībā no zāliena platības izmēriem un ļauj izmantot laika prognozes Jūsu atrašanās vietā.		

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne 1	Apakšizvēlne 2	Skaidrojums
applaušanas funkcija SmartMowing			Atbilstoši noklusējuma iestatījumiem, zāliena ik nedēļu veic divus pilnus applaušanas ciklus, sākot applaušanu pulksten 8 no rīta. Jūs varat izveidot savu SmartMowing (viedās applaušanas) laika plānu, izmantojot Bosch lietotni Smart Gardening.
Laika plāns	Redīģēt (izvēlētā diena)		Veidojot applaušanas laika plānu, izvēloties konkrētu applaušanas dienu un laika logu (līdz 2 laika logiem dienā).
	Neveikt applaušanu / Laika loga dzēšana		Izdzēsiet aktuālo laika logu izvēlētajai dienai. Dispēja apakšējā daļā tiek parādīts pilno applaušanas ciklu skaits nedēļā aktuālajam laika plānam.
Izslēgts/manuāli			Izvēlieties opciju, kas nosaka, kad nav izmantojams neviens laika plāns. Zāliena plāvējs uzsāk applaušanu vienīgi pēc dispēja ekrāntaustiņa „ Applauīt tagad “. Lietojot zāliena plāvējus Indego S+ 500 un M+ 700 , applaušanu var uzsākt, aktivizējot punktu „Applaušana“ Bosch bezmaksas lietotnē Smart Garden.
		Funkcija "SpotMow"	Indego S / S+ 500: Var izvēlieties vienu no zāliena platībām 2 m x 2 m vai 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Izvēlieties vienu no zāliena platībām 2 m x 2 m, 3 m x 3 m vai 4 m x 4 m.
Iestatījumi		Applaušanas režīms	Applaušana bez uzlādes stacijas Zāliena plāvējs veic papildu zāliena applaušanu izlases režīmā bez savas uzlādes stacijas, līdz ir izlādējies akumulators. Malu applaušana Indego S / S+ 500: Katra pilna plāvuma sākumā zāliena plāvējs veic malu applaušanu. Indego M / M + 700: Izvēlieties vienu no applaušanas iestatījumiem, kas ļauj veikt malu applaušanu vienu reizi katram pilnām plāvumam (standarta iestatījums), vienu reizi katriem diviem pilniem plāvumiem vai arī strādāt bez malu applaušanas (izslēgts).
		Intensīvais režīms	Šajā režīmā zāliena plāvējs veic applaušanu pamatīgāk, atgriežoties iespējamai neapplautā vietās un veidojot isākas plāvuma trases. Lai paveiktu applaušanu šajā režīmā, zāliena plāvējam ir nepieciešams ilgāks laiks.
Drošība		Automātiska bloķēšana	Ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, taustiņi tiek automātiski bloķēti. Šo iestādījumu ieteicams izmantot drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātos no zagļiem.
	<ul style="list-style-type: none">- Ieslēgts- Izslēgts	PIN koda maiņa	Lai no jauna aktivizētu zāliena plāvēju pēc tā taustiņu automātiskas bloķēšanas, tajā ir jāievada PIN kods. Taustiņi vienmēr ir gatavi koda ievadišanai. PIN koda maiņa pirmo reizi tiek piedāvāta, zāliena plāvējā ievadot derīgu PIN kodu.
	<ul style="list-style-type: none">- Trauksme- Ieslēgts- Izslēgts		Tiek aktivizēts trauksmes signāls. Tiek aktivizēts trauksmes signāls.
			Ālauj mainīt datuma un laika iestatījumus.
Datums un laiks			

Izvēle mainīt displeja valodu.



Valodas izvēle



Iestatījumi



Informācija



Papildu informācija

Sistēmas statuss

Tiek parādīta informācija par akumulatora uzlādes pakāpi, sistēmas informācija, kā arī informācija par zāliena plāvēja darbības laiku un uzlādes laiku.

Stieples ID numurs

Izvēlieties mainīt norobežojošās stieples ID numuru gadījumā, ja stieples tuvumā ir stipri traucējumi.

Uzlādes stacijas novietojums

Izmantojiet standarta iestatījumu, ja uzlādes stacija atrodas zāliena malā, un stūra iestatījumu, kad tā atrodas stūrī.

Sensoru iestatišana / Zāliena stāvoklis

Var izvēlieties starp nelidzenu, normālu un slidenu zālienu. Atkarībā no zāliena stāvokļa tiek mainīta augsnes nelidzenuma devēja jutība.

Kartēt no jauna

Tiek dzēsta aktuālā dārza karte, kurā tobrīd atrodas zāliena plāvējs.

Rūpnicas iestādījumi

Atestatot zāliena plāvēju uz rūpnicas iestādījumiem, tiek dzēsti no tā tiek dzēsti visi personīgie iestatījumi (izņemot PIN kodu).

Pēc zāliena plāvēja atiestatišanas uz rūpnicas iestādījumiem nepieciešams no jauna veikt dārza kartēšanu.

Pārskats par dārziem

Tiek parādīts kartēto dārzu skaits, to platība un norobežojošās stieples ID numurs, kā arī datums, kurā dārzs ir pēdējo reizi ticis aplauts.

Dzēst dārzu

Izvēlieties mainīt kāda noteikta dārza karti vai arī izdzēst visas kartes uzreiz.



Papildu funkcijas

Līmenirādis

Tiek parādīta informācija par augsnes nolieces leņķi zāliena plāvēja atrāšanās vietā. Ja zāliena plāvējs atrodas uzlādes stacijā un displeja punkts neatrodas uz tā parādītajā apli, uzlādes stacija ir jāpārvieto un jāuzstāda jaunā, līmeniskākā vietā.

Stieples signāls

Tiek atpazīts norobežojošās stieples signāls un parādīta šā signāla kvalitāte (klientu apkalošanas dienesta vajadzībām).

Laikā, kamēr zāliena plāvējs atrodas uzlādes stacijā, tas uztver norobežojošās stieples signālu.

Klūmju uzmeklēšana

Atbalsts tiešsaistē



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Pazīme	Iespējamais cēlonis	Novēršana
Mirgo LED indikators uz uzlādes stacijas	Norobežojošā stieple ir pārrauta, pārāk gara vai pārāk isa. Stieple nav savienota un zāliena plāvējs neatrodas uzlādes stacijā.	Pārliecinieties, ka norobežojošā stieple nav pārrauta un ka tās garums ir no 20 līdz 350 m. Pēc tam izslēdziet un no jauna ieslēdziet zāliena plāvēju. Uzstādot dārza instrumentu, rīkojieties, kā norādīts zāliena plāvēja uzstādišanas pamācībā.
Elektroinstrumenti stipri vibrē un/vai trokšņo	Ir atskrūvējusies asmens stiprinājuma skrūve Asmens ir bojāts vai salocīts	Pieskrūvējiet asmens stiprinājuma skrūvi ar griezes momentu 2,5 Nm. Nomainiet asmeni (attēls J).
Zāliena plāvējs nav pareizi iebraucis uzlādes stacijā	Norobežojošā stieple nav pareizi pievadīta uzlādes stacijai Norobežošās stieples tuvumā atrodas traucējumu avots	Sekojet norādījumiem par stieplu pievadišanu, kas sniegti dārza instrumenta uzstādišanas pamācībā. Saīsiniet visas pārāk garās (piemēram, sapinušās) norobežošās stieples, kas atrodas uzlādes stacijas tuvumā. Izmantojot izvēlni, izmainiet norobežojošās stieples ID numuru.
	Nepareiza informācija par uzlādes stacijas atrašanās vietu izvēlnē "lestatiņumi"	Izmainiet iestatiņumu izvēlnē „Pagarināts“.
Zāliena plāvējs nedarbojas	Nav ieslēgts atdalošais slēdzis	Izņemiet zāliena plāvēju no uzlādes stacijas, ieslēdziet atdalošo slēdzi un no jauna ievietojet plāvēju uzlādes stacijā (pārliecinieties, ka uzlādes stacija ir gatava darbam - tās LED indikators deg zāļ krāsā).
	Zāliena plāvējā ir iespējams nosprostojums	Vienmēr vispirms izslēdziet atdalošo slēdzi un tikai pēc tam pārbaudiet telpu zem zāliena plāvēja. Vajadzības gadījumā atbrīvojiet zāliena plāvēju no nosprostojuma (pie tam vienmēr uzvelciet dārznieka aizsargiindus).
	Akumulators nav pilnīgi uzlādēts	Ievietojet zāliena plāvēju uzlādes stacijā un pilnīgi uzlādējiet tā akumulatoru. Uzlādes stacijai jābūt ieslēgtai.
	Zāle ir pārāk gara	Appļaujiet zālienu ar parasto zāliena plāvēju, kas ir iestatīts zemākajam appļaušanas augstumam.
	Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta	Zāliena plāvējs darbojas, ja akumulatora iekšējā temperatūra ir robežas no 5 °C līdz 45 °C. Nogaidiet, līdz zāliena plāvējs atdziest vai uzsilst. Ja šāda klūme notiek pārāk bieži, novietojet uzlādes staciju ēnā.
Zāliena plāvējs stāv uz zāliena ar izslēgtu displeju	Zāliena plāvējam ir problēma ar piedziņu	Nospiediet uz ekrāna apstiprinājuma taustiņu, lai displejs tiktu apgaismots, vai arī ievietojet zāliena plāvēju uzlādes stacijā.
Zāliena plāvējam nedarbojas uzlādes funkcija	Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta	Zāliena plāvējs darbojas, ja akumulatora iekšējā temperatūra ir robežas no 5 °C līdz 45 °C. Nogaidiet, līdz zāliena plāvējs atdziest vai uzsilst. Ja šāda klūme notiek pārāk bieži, novietojet uzlādes staciju ēnā.
	Uzlādes stacija nav ieslēgta	Ieslēdziet uzlādes stacijas elektrobarošanas bloku. Ja uzlādes stacija nesāk darboties, griezieties ar Bosch klientu apkalpošanas uzņēmumu.
	Uzlādes kontaktus ir skārusi korozija	Notiriet uzlādes kontaktus.
	Akumulators nav ievietots, ir nepareizi ievietots vai nav piemērots zāliena plāvējam	Ievietojet akumulatoru pareizi (attēls L). Lietojiet piemērotu, firmā Bosch ražotu akumulatoru.

Pazīme	Iespējamais cēlonis	Novēršana
Zāliena plāvējs iziet ārpus norobežojošās stieples	Norobežojošā stieple ir novilkta nogāzē Norobežojošās stieples tuvumā atrodas šķērslis	Atstājiet starp norobežojošo stiepli un nogāzi vismaz 30 cm lielu attālumu. Novāciet šķērsli.
Daļa no zāliena platības vietām ir palikusi neapplauta	Zāliena plāvējam dārza applaušanai ir vajadzīgs vairāk laika	Lai tiktu applauta visa zāliena platība, ņaujiet zāliena plāvējam veikt pilnu zāliena applaušanu 3 reizes. Vai arī kā alternatīvu izvēlnē "Applaušanas režīms" varat izvēlēties režīmu "intensīvais ežīms".
	Laika logs ir pārāk mazs šai zāliena platībai	Pielieliniet applaušanas laika logu vai: – lietojiet kalendāra funkciju „ Bosch AUTO “ (zāliena plāvējiem Indego S+ 500 un M+ 700) – izmantojiet Bosch viedās applaušanas funkciju „ SmartMowing “ (zāliena plāvējiem Indego S+ 500 un M+ 700)
	Starp divām norobežojošājām stieplēm ir pārāk mazs attālums	Nodrošiniet, lai attālums starp abām norobežojošājām stieplēm būtu vismaz 75 cm.
	Nelidzna pamatne	Izvēlnē „Augsnes nelidzenums/Nelidzenuma sensors“ izvēlieties iestatījumu „Nelidzna augsts/Neliela jutība“. Padariet zālienu līdzēaku, nolidzniet augsns pacēlumus, norobežojet applaušanai nepiemērotās zāliena vietas ar norobežojošo stiepli – rikojeties atbilstoši uzstādišanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.
	Zāle ir pārāk gara	Izvēlnē „Augsnes nelidzenums/Nelidzenuma sensors“ izvēlieties iestatījumu „Nelidzna augsts/Neliela jutība“.
	Dārzā ir pārāk stāva nogāze	Ņemiet vērā, ka zāliena plāvējs darbojas vienīgi vietās, kur slīpums nepārsniedz 15 grādus.
Zāliena plāvējs dārzā paliek stāvam	Nav norobežoti objekti vai šķēršļi	Ar norobežojošo stiepli apvelciet šķēršļus, pie kuriem zāliena plāvējs applaušanas laikā bieži paliek stāvam.
	Jauns, neizaudzis zāliens	Pirms zāliena plāvēja lietošanas ņaujiet, lai zāliens pāris nedēļas aug. Izmaniet iestatījumu izvēlnē „Augsnes nelidzenums/Nelidzenuma sensors“. Pēc zāliena laistišanas nogaidiet pēc iespējas ilgāk, pirms uzsākat darbināt zāliena plāvēju.
Zāliena plāvējs netiši nopļauj ziedus u.c. augus vai arī pārbrauc pāri noteiktiem šķēršļiem	Nav norobežoti objekti vai šķēršļi, kuru augstums ir mazāks par 5 cm	Novelciet norobežojošo stiepli 30 cm attālumā no šķēršļiem vai arī novāciet objektus un šķēršļus.
Zāliena plāvējs veic nopļaušanu nelogiski	Sistēmas LogiCut darbība ir atkarīga no apstākļiem applaujamajā dārzā. Zāliena plāvējam nav obligāti jāturpina applaušana no nākošas vēl neapplautās vietas.	Sīkāku informāciju par to Jūs varat atrast Bosch uzstādišanas pamācībā. Ja šāda darbība ir vērojama atkārtoti, no jauna kartējet dārzu.
	Zāliena plāvējs ne vienmēr pārvietojas starp zāliena platībām pa taisnu līniju	Nav vajadzīgas nekādas koriģējošas darbības.
	Zāliena plāvējs bieži nonāk nepareizā stāvoklī vai arī griežas uz vietas	Izmaniet norobežojošās stieples ID numuru.
	Šķēršlis ir nepareizi norobežots	Rikojeties atbilstoši uzstādišanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.

Pazīme	Iespējamais cēlonis	Novēršana
	Zāliena plāvējs veic applaušanu papildu zāliena platībā bez uzlādes stacijas, pārvietojoties patvalīgā veidā.	Tas ir normāli. Applaušanas sistēma LogiCut darbojas vienīgi zāliena platībā ar uzlādes staciju.
Norobežojošā stieple arvien no jauna tiek pārgriezta	Stieple starp mietiņiem nav pietiekoši nostiepta Attālums starp mietiņiem pārsniedz 75 cm	Nostiepiet norobežojošo stiepli un nodrošiniet, lai attālums starp mietiņiem nepārsniegtu 75 cm. Rikojieties atbilstoši uzstādišanas pamācībā sniegtaijem norādījumiem. Lai remontētu norobežojošās stieples pārrāvumus, lietojiet stieples savienotājus.
Zāliena plāvējs veic applaušanu neviennērīgi un ar sliku kvalitāti	Zāliena plāvēja veikspēja bieži vien ir nepietiekoša Griezējasmens ir neass Zāliena plāvējā ir iespējams nosprostojums	Lai panāktu augstāku applaušanas kvalitāti, biežāk veiciet applaušanu (piemēram, paredziet laika plānā vairāk un ilgākus laika logus). Apgrīziet vai nomainiet griezējasmeni (attēls J). Vienmēr vispirms izslēdziet atdalošo slēdzi un tikai pēc tam pārbaudiet telpu zem zāliena plāvēja. Vajadzības gadījumā atbrīvojiet zāliena plāvēju no nosprostojuma (pie tam vienmēr uzvelciet dārznieka aizsargcimdus).
Norobežojošā stieple netiek atpazīta	Uzlādes stacijai netiek pievadīts spriegums Norobežojošā stieple ir bojāta vai pārgriezta Nepareiza uzstādišana (piemēram, nav pietiekoši liels attālums starp stieplēm) Norobežojošās stieples tuvumā atrodas traucējumu avots	Pārbaudiet, vai uzlādes stacija ir ieslēgta (vai deg LED indikators). Pārbaudiet, vai norobežojošā stieplē nav bojājumu. Rikojieties atbilstoši uzstādišanas pamācībā sniegtaijem norādījumiem. Saīsiniet visas pārāk garās (piemēram, sapinušās) norobežojošās stieples, kas atrodas uzlādes stacijas tuvumā. Izmantojot izvēlni, izmainiet norobežojošās stieples ID numuru.
Ir iestrēdzis applaušanas augstuma iestatīšanas taustiņš	Zāliena plāvējā ir iespējams nosprostojums	Vienmēr vispirms izslēdziet atdalošo slēdzi un tikai pēc tam pārbaudiet telpu zem zāliena plāvēja. Vajadzības gadījumā atbrīvojiet zāliena plāvēju no nosprostojuma (pie tam vienmēr uzvelciet dārznieka aizsargcimdus).

Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

www.bosch-garden.com

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti pazinojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz zāliena plāvēja markējuma plāksnītes.

Ja vēlaties uzzināt savu zālienu plāvēja programmatūras versiju, tas ir iespējams, iemantojot išceļu „Izvēlne > Iestatījumi > Informācija“.

Ja zāliena plāvējam nepieciešams remonts, nosūtiet to uz Bosch servisa centru kopā ar uzlādes staciju. Neatveriet akumulatoru.

Pirms nosūtīšanas noņemiet no zāliena plāvēja personāli pielāgoto augšējo pārsegū, kā arī visus piederumu pārsegus.

Latvijas Repubika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Mūkusalas ielā 97

LV-1004 Rīga

Tālr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Transportēšana

Ieteicamajiem litija jonu akumulatoriem ir piemērojami Bīstamo kravu aprites likuma noteikumi. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro ipaši sūtījuma iesaiņošanas un markēšanas noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina bīstamo kravu pārvadāšanas speciālists.

Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuiss nav bojāts. Aizlīmējiet valējos akumulatora kontaktus un iesaiņojet akumulatoru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos. Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos nacionālos noteikumus, ja tādi pastāv.

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Nolietotie izstrādājumi, akumulatori, piederumi un iesaīnojuma materiāli jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet izstrādājumus un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai EK valstīm.

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/EK, lietošanai nederīgie izstrādājumi, kā arī, atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsaīvāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Ja elektriskās un elektroniskās ierices netiek atbilstoši utilizētas, tās var kaitēt videi un cilvēku veselībai iespējamās bīstamo vielu klātbūtnes dēļ.

Akumulatori/baterijas:

Litija-jonu:

Lūdzam ievērot sadalījā "Transportēšana" sniegtos norādījumus (skatīt „Transportēšana“, Lappuse 267).

Akumulatori un baterijas:

- **Lai iebūvētos akumulatorus nogādātu utilizēšanai, tos no izstrādājuma drīkst izņemt tikai speciālists.**
Neprasmīgi atverot korpusa apvalku, elektroinstrumenti var tikt sabojāts.

Neizmetiet akumulatorus un baterijas sadzīves atkritumu tvertnē un nemēģiniet no tiem atbrīvoties, sadedzinot vai nogremdējot ūdenskrātuvē. Akumulatori un baterijas pēc iespējas jāizlādē un tad jāsaīvāc un jānogādā otrreizējai pārstrādei vai arī no tiem jāatbrīvojas apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Lietuvių k.

Labai ačiū,

kad īsigijote Indego robotā vejapjovē.

Prieš diegdamī Indego, perskaitykite toliau pateiktas saugos nuorodas.

Saugos nuorodos

Dēmesio! Atidžiai perskaitykite toliau pateiktus nurodymus. Susipažinkite su sodo priežiūros ļrankio valdymo elementais ir išmokite tinkamai juo naudotis. Išsaugokite šią naudojimo instrukciju, kad ir ateityje galėtumėte ją pasinaudoti.

Simbolių ant vidinės pakuotės paaškinimas



JSPĒJIMAS! Pavoju uždusti. Plastiniai maišeliai gali būti pavojingi. Maišelių laikykite kūdikiams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Žr. instrukciją arba brošiūrą



Pažymėtą elementą galima perdirbti



Ant sodo priežiūros ļrankio pavaizduotų simbolių paaškinimas



Bendrasis īspėjimas apie pavoju.



Užtikrinkite, kad sodo priežiūros ļrankis neužblokuos ir neužters išejimui.



Īspėjimas: prieš pradēdami gaminj naudoti, perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Īspėjimas: prieš atlikdami darbus su sodo priežiūros ļrankiu ar jį pakeldami, suaktyvinkite skyriklę.



Atsargai: nelieskite besisukančių peilių. Peiliai yra aštrūs. Būkite atsargūs – galite netekti rankų ir kojų pirštų.



Prieš liesdami sodo priežiūros ļrankio dalis palaukite, kol jos visiškai sustos. Išjungus sodo priežiūros ļrankio variklį, peiliai dar kurį laiką sukasi ir gali sužeisti.



Saugokite, kad netoli esančių asmenų nesužieštų ļrankio į orą išsviesti kieti objektai.



Īspėjimas: kai su gaminiu dirbama, laikykites nuo jo saugaus atstumo.



Sodo priežiūros ļrankiu nesivažinėkite.



Kroviklis yra su apsauginiu transformatoriumi.



Sodo priežiūros įrankio neplaukite didžiaslėgiu plovimo įrenginiu ar sodo reikmėms skirta vandens žarna.



Kruopščiai patirkinkite, ar srityje, kurioje numatote naudoti sodo priežiūros įrankį, nėra laukinių ir naminių gyvūnų. Veikiant mašinai, gyvūnai gali būti sužeisti. Kruopščiai patirkinkite srityj, kurioje numatote naudoti mašiną, ir pašalinkite visus akmenis, pagalius, vielas, kaulus ir kitus pašalinius daiktus. Naudodamai mašiną būkite atidūs ir stebekite, ar tankioje žolėje nėra laukinių bei naminių gyvūnų ir kelmy. Stenkitės nenaudoti jos prieblandoje ir tamsoje, kad sumažintumėte riziką susidurti su gyvūnais.

Naudojimas

- ▶ Prieš pradėdami bet kokius sodo įrankio priežiūros darbus (pvz., prieš techninę priežiūrą, įrankių keitimą ir t.t.) ir prieš transportuodami ar padėdami sandėliuoti, išjunkite ji skyrikiui.
- ▶ Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su sodo priežiūros įrankiu.
- ▶ Niekada neleiskite šio gaminio naudoti vaikams, asmenims su fizine, sensorine ar protinė negalia, asmenims, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių ir nėra susipažinę su šiais nurodymais. Nacionalinėse taisyklėse gali būti numatyti operatorių amžiaus aprubojimai.
- ▶ Nedirbkite sodo priežiūros įrankiu basi ar mūvėdami atvirais sandalais. Visada avėkite tvirtus batus ir mūvėkite ilgomis kelnėmis.
- ▶ Sodo priežiūros įrankiu naudokités tik, kai akumuliatoriaus skyrius dangtis uždarytas ir visi dangčio varžtai tvirtai prisuktai. Tai apsaugo akumulatorių nuo drėgmės.
- ▶ Esant blogoms oro sąlygoms, ypač artėjant audrai, sodo priežiūros įrankiu nedirbkite.
- ▶ Valdydami sodo priežiūros įrankį ir prie jo artindamiesi visuomet išlaikykite pusiausvyrą ir tvirtai stovėkite. Tai ypatingai svarbu dirbant ant šlaito ir esant šlapiai žolėi. Nesilenkite per daug arti į priekį. Prietaisą valdykite kruopščiai, rūpestingai ir neskubédami.
- ▶ Operatoriui tenka atsakomybė už nelaimingus atsitikimus ir kitiems asmenims bei jų turту padarytą žalą.
- ▶ Jei veikiant sodo priežiūros įrankiui iškyla koks nors pavojus, nedelsdami paspauskite raudoną stabdymo mygtuką.
- ▶ Užtikrinkite, kad būtų tinkamai įdiegtas laidas riboms žymėti, kaip nurodyta diegimo instrukcijoje.



Pilną instrukciją kaip įdiegti Indego rasite kartu su gaminiu pateikiamoje diegimo instrukcijoje.

- ▶ Reguliarai tikrinkite plotą, kurioje naudojamas sodo priežiūros įrankis, ir pašalinkite akmenis, šakas, vielas, laidus ir kitokius pašalinius daiktus.
- ▶ Darbo zonoje netieskite įtampinguosius maitinimo kabelių. Jei robotas vejapovė įsuka maitinimo kabelį, prieš išimant kabelį, vejapovę reikia atskirti nuo tinklo.
- ▶ Reguliarai tikrinkite sodo priežiūros įrankį ir įsitikinkite, kad peiliai, peilių varžtai ir pjovimo mechanizmas nesusi-

dėvėjė ir nepažeisti. Kad išvengtumėte disbalanso, kartu keiskite visą peilių ir peilių varžtų mazgą.

- ▶ Niekada nenaudokite sodo priežiūros įrankio su pažeistais apsauginiais gaubtais ar be apsauginių įtaisų.
- ▶ Niekada nekiškite rankų arti besiskančių dalių arba po jomis.
- ▶ Niekad nekelkite ir neneškite sodo priežiūros įrankio, kai veikia variklis.
- ▶ Nepalikite veikiančio sodo priežiūros įrankio be priežiūros, jei žinote, kad netoli yra naminių gyvūnų, vaikų ar kitų asmenų.
- ▶ Ijunkite sodo priežiūros įrankį kaip nurodyta instrukcijoje ir išlaikykite saugų atstumą iki besiskančių dalių.
- ▶ Nenaudokite sodo priežiūros įrankio veikiant vejos laistymo sistemai. Suprogramuokite vejos pjovimo laiką, kad užtikrintumėte, jog abi sistemos neveiks vienu metu.
- ▶ Jei dėl kokios nors priežasties sodo priežiūros įrankis įkrenta į vandenį, išimkite ji iš vandens ir išjunkite skyrikiui. Nejunkite sodo priežiūros įrankio patys, o kreipkites į Bosch klientų aptarnavimo skyrių.
- ▶ **Nedarykite jokių sodo priežiūros įrankio pakeitimų.** Neleidžiamai pakeistas sodo priežiūros įrankis gali būti mažiau saugus, skeleisti didesnį triukšmą ir vibraciją.

Išjunkite sodo priežiūros įrankį skyriku:

- prieš šalindami įstrigusias kliūties,
- kai sodo priežiūros įrankį tikrinate, valote arba reguliuojate,
- prieš padėdami sandėliuoti nenaudojamą,
- jei sodo priežiūros įrankis neįprastai vibruoja (sodo priežiūros įrankį sustabdyskite ir nedelsdami patirkinkite),
- po susidūrimo su kliūtimi patirkinkite, ar sodo priežiūros įrankis nepažeistas; dėl jo remonto kreipkites į Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.

Techninė priežiūra

- ▶ Kai atlikate darbus ašturių peilių srityje, visada mūvėkite sodininko pirštinėmis.
- ▶ Prieš atlikdami bet kokius sodo priežiūros įrankio tvarkymo darbus, ji išjunkite skyriku.
- ▶ Prieš pradėdami bet kokius įkrovimo stotelės, taip pat maitinimo bloko priežiūros ar remonto darbus, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.

Sodo priežiūros įrankį iš išorės kruopščiai nuvalykite minkštū šepeteliu ir šluoste. **Nenaudokite vandens, tirpiklį, poliravimo priemonių.** Nuvalykite žolės likučius ir nešvarumus, ypač nuo ventiliaciinų angų.

Reguliariai valykite peilių srityj ir vairuojamuosius ratukus. Tuo tikslu apverskite sodo priežiūros įrankį apatinę puse aukštyn. Prikuibusius žolės likučius valykite šiurkščiu šepečiu arba grandikliu. (žr. pav. I)

Peilius galima apsukti.

- ▶ Užtikrinkite, kad būtų tinkamai priveržtos visos veržlės, sraigtais ir varžtai, kad sodo priežiūros įrankis būtų saugus naudoti. (žr. pav. J)

- ▶ Sodo priežiūros jrankj reguliarai tikrinkite ir dėl jūsų pačių saugumo pakeiskite susidévėjusias ir pažeistas dalis.
- ▶ Atkreipkite dėmesj, kad būtų naudojamos tik originalios Bosch atsarginės dalys.
- ▶ Jei reikia, kartu pakeiskite visus peilius ir varžtus.

Sandėliavimas žiemos sezono

► Išjunkite vejapiovę skyriklį.

- ▶ Vejapiovė yra darbinėje parengtyje nuo 5 °C iki 45 °C temperatūroje. Vejapiovė ir įkrovimo stotelė žiemos sezono metu, kai temperatūra ilgam nukrenta žemiu 5 °C, laikykite vaikams nepasiekiamoje, saugioje ir sausoje vietoje. Ant vejapiovės ir įkrovimo stotelės nedékite kitų daiktų. Transportuodami Indego ilgais nuotoliais supakuokite ji į originalią pakuoṭę.
- ▶ Vejapiovę laikykite tik nuo –20 °C iki 50 °C temperatūroje. Pvz., vasarą nepalikite vejapiovės automobiliuje.

USB

- ▶ Vejapiovė yra su USB sasaja, skirta tik programinei įrangai atnaujinti (žr. pav. M). Naudokite tik aprobuotus USB.org atminties raktus (paruoštus FAT 32 formatui) ir tik aprobuotus USB.org OTG kabelius.
- ▶ Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimus rasite internete adresu www.bosch-diy.com/indego-help.
- ▶ **Nenaudokite USB sasajos kitiems tikslams. Neprijunkite kitų išorinių prietaisų. Nedirbkite prietaisu su atviru USB jungties dangteliu.**

Nuorodos, kaip optimaliai elgtis su akumulatoriumi

► Neardykitė akumulatorius. Galimas trumpojo sujungimo pavojus.



Saugokite akumulatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikei saulės spinduliu po-veikio, ugnies, vandens ir drėgmės. Tai gali sukelti sprogimo pavojų.

- ▶ Nelaikykite savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti į prietaisą neįmontuoto akumulatorių kontaktų. Trumpai sujungus akumulatorių kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
- ▶ **Pažeidus akumulatoriui ar netinkamai įjaudojant, gali susidaryti gara.** Išvėdinkite patalpą, o jei atsirado negalavimų, kreipkitės į gydytoją. Garai gali dirginti kvėpavimo takus.
- ▶ **Aštūs daiktais, pvz., vynis ar atsuktuvais, arba išorinė jėga gali pažeisti akumulatorių.** Dėl to gali jvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumulatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.
- ▶ **Netinkamai naudojant akumulatorių arba jei akumulatorius pažeistas, iš jo gali ištekėti degaus skysčio.** Venkite kontaktu su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplauskite įj vandeniu. Jei skysčio pateko į akis kreipkitės į gydytoją. Akumulatorius skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.

► Nesujunkite akumulatoriaus kontaktų trumpuoju jungimu.

Gali kilti sprogimo pavojus.

► Naudokite tik šiems sodo priežiūros įrankiams skirtus Bosch akumulatorius.

Naudojant kitokius akumulatorius iškyla pavojus susieisti ar sukelti gaisrą.

► Prieš įstatydami akumulatorių įsitikinkite, kad sodo priežiūros įrankis yra išjungtas.

Įstatant akumulatorių į įjungtą sodo priežiūros įrankį gali įvykti nelaimingas atstikimas.

▶ Akumulatoriaus skyrių atidarykite tik tada, kai išsieikvoja akumulatorius. Akumulatorių per žiemą palikite prie-taise. Įmontuotas akumulatorius yra ilgaamžis. Kol nepa-stebite žymaus veikimo laiko tarp dviejų įkrovimų sutrum-pėjimo, akumulatoriaus skyriaus neatidarinékite.

▶ Indego veikia temperatūroje tarp 5 °C ir 45 °C. Jei akumulatoriaus temperatūra yra ne šiam darbiniam diapazone, Indego rodo pranešimą ir lieka įkrovimo stotelėje. Darbo metu Indego gržta į įkrovimo stotelę arba lieka stoveti vietoje.

▶ Įkrauti leidžiama tik Bosch aprobuotoje įkrovimo stotelėje.

Saugos nuorodos naudojantiems kroviklį ir maitinimo bloką

► Vejapiovei įkrauti naudokite tik originalią Bosch įkrovimo stotelę ir maitinimo kabelį.

Naudojant kitaip kyla sprogimo ir gaisro pavojus.

▶ Reguliariai tikrinkite įkrovimo stotelę, maitinimo bloką, kabelį ir kištuką. Pažeistą arba pasenusią įkrovimo stotelę arba maitinimo bloką atskirkite nuo srovės tinklo ir nenaudokite. Neatidarykite patys įkrovimo stotelės ir maitinimo bloko. Remontą turi atlikti tik kvalifikuoti Bosch specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Pažeista įkrovimo stotelė, maitinimo blokas, kabelis ar kištukas padidina elektros smūgio pavojų.

▶ **Nenaudokite įkrovimo stotelés ir maitinimo bloko, padėjė juos ant lengvai užsidegančio pagrindo (pvz., popierius, tekstilinės dangos ir pan.) ir degioje aplinkoje.** Kadangi įkrovimo stotelė ir maitinimo blokas įkrovimo metu išyla, iškyla gaisro pavojus.

▶ **Prižiūrékite vaikus.** Taip užtikrinsite, kad vaikai nežaistų su įkrovimo stotele, maitinimo bloku ir sodo priežiūros įrankiu.

▶ Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su duomenimis, nurodytais ant maitinimo bloko.

▶ Prietaisą rekomenduojame jungti tik į tokį kištukinį lizdą, kuris yra su 30 mA nuotekio srovės apsauginiu jungikliu. Reguliariai tikrinkite nuotekio srovės apsauginį jungiklį.

▶ Reikia reguliarai tikrinti, ar nepažeistas maitinimo kabellis.

▶ Jei užliejama įkrovimo stotelė, atjunkite maitinimo bloką nuo srovės tinklo ir kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo skyrių.

▶ Niekada nelieskite tinklo kištuko ir kitų kištukų šlapiomis rankomis.

- Per jungiamajį laidą nepervažiuokite, jo nesuspaukite ir už jo netraukite, nes galite pažeisti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalų ir aštrų briaunų.

Maitinimo blokas yra su apsaugine izoliacija, jo jėminti ne reikia. Darbinė įtampa yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES šalyse 220 V, 240 V atitinkamai pagal modelį). Informacijos galite gauti Bosch įgaliotame klientų aptarnavimo skyriuje.

Jei abejojate, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba į artimiausią Bosch techninės priežiūros centrą.

Simboliai

Kad skaitydami suprastumėte naudojimo instrukciją ir schemas, svarbu žinoti žemai patenkinti simbolius ir grafinių vaizdų reikšmę. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai supratę simbolius, geriau ir saugiau naudositės sodo priežiūros įrankiu.

Simbolis	Reikšmė
	Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis
	Leidžiamas veiksmas
	Draudžiamas veiksmas
	Papildoma įranga ir atsarginės dalys

Naudojimas pagal paskirtį

Vejapjovė skirta vejai privačiose valdose pjauti.

Nenaudokite vejapjovės patalpose.

Nenaudokite vejapjovės kitiems tikslams, nes padidėja nelaimingų atsitikimų ir galimo sodo priežiūros įrankio pažaidos pavojus. Nebandykite keisti vejapjovės, nes dėl to gali įvykti nelaimingi atsitikimai arba gali būti pažeista vejapjovė.

Techniniai duomenys

Autonominė vejapjovė	SI vienetas	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Gaminio numeris		3600HB02..	3600HB03..	3600HB02..	3600HB03..
Pjovimo juostos plotis	cm	19	19	19	19
Pjovimo aukštis	mm	30-50	30-50	30-50	30-50
Šlaito kampus, maks.	%/%	15/27	15/27	15/27	15/27
Vejos ploto dydis					
- maksimalus	m ²	500	500	700	700
- su viena akumuliatoriaus įkrova iki ^{A)}	m ²	70	70	85	85
Veikimo dažnių diapazonas(Indukcinis jutiklis)	kHz	5	5	5	5
Maks. magnetinio lauko stipris (Indukcinis jutiklis) (esant 10 m)	dB μ A/m	44	44	44	44
Veikimo dažnių diapazonas (GSM)	MHz	-	880-960	-	880-960
	MHz	-	1710-1880	-	1710-1880
Maks. siuntimo galia (GSM)	dBm	-	33	-	33
Svoris pagal EPTA-Procedure 01:2014	kg	7,6	7,7	7,6	7,7
Apsaugos klasė		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Serijos numeris			žr. firminėje lentelėje ant sodo priežiūros įrankio		
Akumuliatorius		Ličio jonų	Ličio jonų	Ličio jonų	Ličio jonų
Vardinė įtampa	VDC	18	18	18	18
Talpa	Ah	2,5	2,5	2,5	2,5
Akumuliatoriaus celių skaičius		5	5	5	5
Veikimo laikas, vidutiniškai ^{A)}	min	60	60	75	75
Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė (maks.)	min	60	60	60	60

Autonominė veijapjovė	SI vienetas	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Akumulatoriaus tipas		PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah	PBA 18V...W-. 2,5 Ah
Laidas riboms žymėti					
- kartu pateiktas laidas riboms žymėti	m	150	150	175	175
- minimalus reikalingas ilgis	m	20	20	20	20
- maksimalus leidžiamas ilgis	m	350	350	350	350
Įkrovimo stotelė					
Gaminio numeris		1 600 A02 546			
Jeinamoji įtampa	VDC	24	24	24	24
Ijungta krovimo/laido riboms žymėti naudojamoji srovė	W	73/2,6	73/2,6	73/2,6	73/2,6
Įkrovimo srovė (iki)	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Leidžiamos krovimo temperatūros intervalas ^{B)}	°C	5-45	5-45	5-45	5-45
Svoris pagal EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,65	1,65	1,65	1,65
Apsaugos klasė		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Maitinimo blokas					
Gaminio numeris					
Šveicarija		F 016 L90 934			
Anglija		F 016 L90 935			
Kitos Europos šalys		F 016 L90 916			
Jeinamoji įtampa (kintamoji įtampa)	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Apsaugos klasė		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Dažnis	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Išeinamoji įtampa (nuolatinė įtam-pa)	V	24	24	24	24
Apsaugos klasė		IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Masė	kg	1,25	1,25	1,25	1,25

A) Priklausomai nuo pjovimo aukščio, žolės savybių ir drėgmės

B) Vidinė akumulatoriaus temperatūra

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal **EN 50636-2-107**.

Pagal A skale išmatuotas elektrinio jrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garantuotas garsos galios lygis **59 dB(A)**.

Paveikslų reikšmė


Veiksmo tikslas	Pav.	Puslapis
Papildoma įranga	A	282
Pateiktas komplektas/veijapjovės iš-pakavimas	B	283

Veiksmo tikslas	Pav.	Puslapis
Laido riboms žymėti nutiesimas	C	283
Laido riboms žymėti pailginimas	D	284
Laido riboms žymėti tiesimas apie naują vidinį objektą	E	284
Veijapjovės pakėlimas ir nešimas	F	285
Pjovimo aukščio nustatymas	G	285
SpotMow	H	286
Valymas	I	286
Techninė priežiūra	J	287
Kito vejos ploto pridėjimas	K	287
– su papildoma įkrovimo stotele (de-šinėje)		

Veiksmo tikslas	Pav.	Puslapis
- be papildomos jkrovimo stotelės (viršuje kairėje)		
Akumulatoriaus keitimasis	L	288
Programų naujinimas	M	289–290
Maitinimo jungtis	N	291

Diegimas

Su toliau nurodytu QR kodu galite peržiūrėti vaizdo įrašą apie vejaplovės diegimą www.bosch-diy.com/indego-help. Alternatyviai galite vadovautis su gaminiu pateikta diegimo instrukcija.

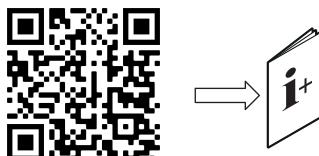

 Patirkinkite, ar laidas riboms žymėti yra visiškai pritvirtintas prie žemės ir nesusidarė laisvų laidų kilpų. Už laisvų laidų kilpų galima užkluti. Iš vejos ploto, kurj reikia pjauti, pašalinkite akmenis, šakas, vielas, laidus su įtampa ir kitokius pašalininius daiktus. Užtirkinkite, kad pjaunamas vejos plotas būtų lygus ir kad jame sodo priežiūros įrankiui nebūtų akiavardžių kliūčių, pvz., daubų, griovelų ir statesnių kaip 15% / 27 % slėtyt. Jkrovimo stotelė reikia pastatyti ant laido riboms žymėti, prie vejos ploto išorinio krašto. Jos negalima statyti prie sandėliuko ar namelio, kaip sala stovinčio pjaunamo vejos ploto viduje.

Rekomenduojama prieš diegiant ir pirmą kartą pjaunant veją naujame sezone, taip pat visuomet, kai pjaunama veja aukštėsne negu 5 mm, veją iš pradžių nupjauti tradicine vejaplovė.

Vejaplovės peilių sistema yra sukonstruota pjauti žolę (30–50 mm). Nupjauta žolė kaip trąšai skirtas mulčas gali likti vejoje. Galima nustatyti 30, 40 ir 50 mm vejaplovės pjovimo aukštį.

Rekomenduojama pradėti pjauti didesniu pjovimo aukščiu ir palaipsniui žeminti, kai laidų uždengs žolę. Tokiu būdu apsaugosite, kad Indego neperpjautų laidą.

Papildomas laidas riboms žymėti gali būti prijungiamas laidų jungtimi (žr. pav. D–E).


Laidų riboms žymėti galima pailginti iki maks. **350 m**.

Laidų riboms žymėti nutieskite žemėje iki 5 cm gylyje (arba po nemetalinėmis plokštėmis).

Kad laidas riboms žymėti nebūtų pažeidžiamas, toje srityje, kur jis nutiestas, negrébkite ir neaeruokite.

Laido riboms žymėti netieskite smailesniu negu 45° kampu. Dėl to gali susilpnėti galia.

Rodmuo

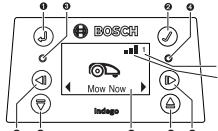

Symbolis	Reikšmė
❶	Rodyklinis mygtukas atgal
❷	Patvirtinimo mygtukas Jei patvirtinimo mygtukas paspaudžiamas pjovimo metu, vejaplovė grįžta į jkrovimo stotelę.
❸ ○	Šviečia raudonas šviesos diodas: vejaplovės triktis
❹ ○	Šviečia žalias šviesos diodas: vejaplovės jungtis Žalias šviesos diodas nešviečia: vejaplovė neaktyvi, tai suaktyvinti reikalingas jūsų keturzenklis PIN kodas. Arba vejaplovė yra išjungta, todėl reikia išjungti skyriklį ir vejaplovėi suaktyvinti įvesti jūsų keturzenklį PIN kodą. Nuoroda: vykstant programos naujinimui, šviečia žalias ir raudonas šviesos diodai.
❺	Rodykliniai mygtukai kairė/dešinė
❻	Rodykliniai mygtukai apačia/viršus
❼	Rodmuo su dialogo langu
❽ 1 2 3	Sodo numeris (rodomas, jei atmintyje išsaugetas daugiau nei vienas sodo žemėlapis)

Tik Indego S+ 500 ir M+ 700:

❾	Yra mobilusis ryšys
	Nėra mobiliojo ryšio

Jei per 10 minučių neatliekama jokia įvestis, ekranas pats persijungia į ramybės būseną.

Papildomo vejos ploto įvedimas (žr. pav. K)

Diegdami Indego papildomame vejos plote, vadovaukitės diegimo instrukcijoje pateiktais nurodymais.

Atskiri vejos plotai su atskiriomis jkrovimo stotelėmis (žr. pav. K dešinėje): vejaplovė galima naudoti daugiausia trimis skirtingiems vejos plotams. Atskiram vejos plotui reikia papildomos jkrovimo stotelės (žr. pav. A), laidų riboms žymėti ir plastikinių kuolelių. Jei nustatytas laiko planas arba kalendorius funkcija „**Bosch AUTO**“, arba Bosch „**SmartMowing**“ funkcija, žolė vejos plote bus pjaunama apibrėžtame laiko intervale.

Išjunkite vejaplovę, kai ją transportuojate iš vieno vejos ploto į kitą.

Nuoroda: vejapiovės programinės įrangos naujinimus reikia atlirkti visose įkrovimo stotelėse.

Rekomenduojame prieš padedant į sandėlį žiemai ant įkrovimo stotelės pažymeti vejos plotą, kad žinotumėte, kuri stotelė skirta tam tikram vejos plotui.

Be papildomos įkrovimo stotelės: vejos plotus galima su jungti tarpusavyje, abieju vejos plotų laidus riboms žymėti nutiesus lygiagrečiai kuo arčiau vienas kito (žr. pav. K viršuje kairėje pusėje). Papildomam vejos plotui be įkrovimo stotelės nebus surukiamas savas žemėlapis, ir vejapiovė šiam vejos plote be įkrovimo stotelės neveiks pagal LogiCut pjovimo strategiją. Didžiausias rekomenduojamas vejos plotas be įkrovimo stotelės – 45/50 m² (Indego 500/700 modeliams). Vejapiovė pjauna žole, kol išskrauna akumulatorius, ir tada ją reikia nugabenti į įkrovimo stotelę įkrauti.

Žolės pjovimas

► Neleiskite vaikams važinėti vejapiove.

► Prieš pakelimą paspauskite sustabdymo mygtuką ant vejapiovės. Vejapiovė visada kelkite už rankenos. (žr. pav. F)

Tik Indego S 500 ir M 700: Po sėkmingo įdiegimo galite iš karto pradėti pjauti veją, ekrane suaktyvinę „Pjauti dabar“, arba palaukti kito planinio laiko intervalo, suprogramuoto kalendoriaus funkcija „Bosch-AUTO“ (salyga – anksstesnis nustatymas).

Arba galite kalendoriuje išrašyti jūsų poreikius tenkinantį pjovimo laiko planą.

Tik Indego S+ 500 ir M+ 700: Sékmingai įdiege, galite iš karto pradėti pjauti veją, ekrane suaktyvinę „Pjauti dabar“, arba neatlygintinai teikiamoje programėlėje „Bosch Smart Garden“ pasirinkę komandą „Pjauti“. Taip pat galite Bosch „SmartMowing“ funkcijos pagalba, kuri apskaičiuoja pjovimo laikus priklausomai nuo būvimo vietos orų prognozės, nustatyti pjovimo laiko planą. Jūsų poreikius atitinkantį pjovimo laiko planą galite išsaugoti kalendoriuje ekrane arba per taikomąją programelę „Bosch Smart Gardening“.

Vejapiovė, kad susipažintų su vejos plotu, turi 3 kartus nupjauti visą vejos plotą (3 užbaigtų pjovimo ciklai). Mokymosi fazėje matomas rezultatas gali būti neoptimalus.

Apytikrė važiavimo trukmė, reikalinga vieną kartą apvažiuoti visą vejos plotą su LogiCut, pateikiama čia. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad, priklausomai nuo vejos savybių ir vejos ploto esančių objektyų kiekio, trukmė bus nevienoda.

100 m² 4 h

500 m² 16 h

700 m² 22 h

Nustatykite pjovimo laiko planą su dažnesniais pasikartojimais. Taip užtikrinsite geresnius pjovimo rezultatus, ilgiau užteks vienos akumuliatoriaus įkrovos ir ant vejos nesusidarys žolės likučių sankaupų.

Kai vejapiovė pjauna

„Rankiniu“ režimu vejapiovė dirba tol, kol nupjauna visą vejos plotą. Pjovimas pertraukiama tik akumuliatoriu įkrauti. Baigusi pjauti vejos plotą, vejapiovė grįžta į įkrovimo stotelę.

Programuojamu „Laiko plano“ režimu, su kalendoriaus funkcija „Bosch AUTO“, taip pat su Bosch „SmartMowing“ funkciją vejapiovė nuosekliai dirba apibrėžtą laiko intervalą. Pjovimas pertraukiama tik akumuliatoriui įkrauti. Jei vejos plotas nupjaunamas nepasibaigus laiko intervalui, vejapiovė grįžta į įkrovimo stotelę.

Norédami pjovimą nutraukti anksčiau, spauskite Stop mygtuką arba paspauskite patvirtinimo mygtuką ✓ ir grąžinkite vejapiovę į įkrovimo stotelę.

Vejapiovės Indego S+ 500 ir M+ 700 galite rankiniu būdu nusiųsti į įkrovimo stotelę, neatlygintinai teikiamoje taikomojoje programėlėje „Bosch Smart Garden“ pasirinkę komandą „Įkrovimo stotelė“.

Energijos taupymo režimas

Vejapiovė mažina energijos sąnaudas, ties laidu riboms žymėti automatiškai išjungdama srovės vartojimą, jei tuo metu nepjauna ir nesikrauna.

Norédami įkrovimo stotelėje esančią vejapiovę rankiniu būdu pažadinti iš energijos taupymo režimo, paspauskite patvirtinimo mygtuką ✓ ir tada pasirinkite arba „Pjauti dabar“, arba kitą „Pjovimo režimas“.

Vejapiovės Indego S+ 500 ir M+ 700 galite rankiniu būdu pažadinti iš energijos taupymo režimo, neatlygintinai teikiamoje taikomojoje programėlėje „Bosch Smart Garden“ pasirinkę komandą „Pjauti“.

Energijos taupymo režimas automatiškai baigiamas, jei vejapiovė turi pjauti pagal aktyvintą laiko planą, pagal kalendoriaus „Bosch AUTO“ arba Bosch „SmartMowing“ funkciją.

Mažų vejos plotų pjovimas su „SpotMow“

SpotMow skirtas ypatingos priežiūros reikalaujantiems plotams pjauti, kai nereikia pjauti visos vejos (pvz., anksčiau nепjauta plotą po sodo baldų perstatymo ar pan.). Vejapiovė statoma apatiniam kairiame planuojamo pjauti vejos ploto kampe (žr. pav. H). Koks plotas galiuusiai bus nupjaunamas, priklausys nuo vejos ypatybų. Galimai jis nebus taisyklingas kvadratas. Pasibaigus „SpotMow“, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

Nuoroda: saugumo sumetimais „SpotMow“ negalima taikyti už laido riboms žymėti ribų.

Jutikliai

Vejapiovė yra su šiais jutikliais:

- **Pakėlimo jutiklis** suaktyvinamas, kai vejapiovė pakelia ma.
- **Apvirtimo jutiklis** suaktyvinamas, kai vejapiovė apvirsta.
- **Posvyrio jutiklis** suaktyvinamas, kai vejapiovės posvyrio kampus pasiekia 32°.
- Jei suaktyvinamas vienas iš jutiklių, pvz., pakėlimo jutiklis, sustabdomi važiuoklės varikliai ir pjovimo peiliai. Ekrane rodomas pranešimas, pvz., „Pakelta“.
- **Kliūčių jutiklis** atpažįsta daiktus / kliūties ties visa priekine vejapiovės briauna ir iniciuoja vejapiovės važiavimo krypties pakeitimą.

Akumulatoriaus įkrovimas

Akumulatorius įrengtas temperatūros kontrolės įtaisais, kuris leidžia įkrauti tik vidinei akumulatoriaus temperatūrai esant diapazone tarp 5 °C ir 45 °C.

Ličio jony akumulatorius pateikiamas iš dalies įkrautas. Rekomenduojame diegiant laidą riboms žymėti vejapjovę krautį įkrovimo stotelėje.

Ličio jony akumulatorių galima įkrauti bet kada, eksplotavimo trukmė dėl to nesutrumpėja. Krovimo proceso nutraukimas akumulatoriui nekenkia.

Kai akumulatorius pradeda išsikrauti arba išsikrauna, apsauginis išjungiklis vejapjovę išjungia: peiliai nebejuda.

Akumulatoriaus keitimas (žr. pav. L)

Nuoroda: Akumulatorius turi būti keičiamas tik tada, kai išsieikvoja. Akumulatoriaus įkrovimas už prietaiso ribų nenumatytas.

- ▶ Naudojant netinkamą akumulatorių, vejapjovė gali netinkamai veikti ar sugesti.
- ▶ Jei akumulatorius išeikvotas, vejapjovės veikimo laikas gali žymiai sutrumpėti.
- ▶ **Vejapjovėje nenaudokite pakartotinai įkraunamą batteriją.** Naudokite tik gamintojo nurodytus akumulatorius.

Nuoroda: Kai atliekate darbus netoli ašturių geležčių, visada mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis.

Išunkite vejapjovę skyriku.

Torciniu atsuktuvu T-20 išsukite iš akumulatorių skyriaus dangtelio 5 varžtus.

Išeikvotą akumulatorių kreipiamuoju su bégeliu ištraukite iš akumulatoriaus skyriaus, iki pasimatyti akumulatoriaus atblokavimo mygtukas. Paspauskite akumulatoriaus atblokavimo klavišą ir išimkite akumulatorių.

Meniu naršymas

Toliau pateiktoje lentelėse paaiškinami skirtingi meniu punktai.

Pagrindinis menui	1 žemesnio lygio meniu	2 žemesnio lygio meniu	Paaškinimas
			Paspaudus patvirtinimo mygtuką, vejapjovė pradeda pjauti. Režimu „ „Išjungti/Rankinis“ “ vejapjovė pjauna tol, kol ekrane parodomas pranešimas „ Sodas baigtas “.
Pjauti dabar			Režimu „ „Laiko planas“ “, su kalendoriaus funkcija „ Bosch AUTO “, taip pat su Bosch „ SmartMowing “ funkcija vejapjovė dirba iki laiko intervalo pabaigos arba, kol ekrane parodomas pranešimas „ Sodas baigtas “ (iki pirmojo šių įvykių).
	Tik Indego S 500 ir M 700: Bosch AUTO	Kalendorius	Kalendoriaus funkcija „ Bosch AUTO “ optimizuojasi pati priklauso mai nuo vejos ploto dydžio. Pagal bazinį nustatymą vejapjovė per savaitę pjauna du pilnus pjovimo ciklus ir pradeda pjauti 8 valandą ryto. Galimi šie nustatymai: Pilnu pjovimo ciklų nuo 1 iki 3 skaičius per savaitę

Pagrindinis meniu	1 žemesnio lygio meniu	2 žemesnio lygio meniu	Paaškinimas
	Savaitės diena	Dienos, kuriomis leidžiama pjauti (pvz., kad nebūtų pjaunama sek-madieniais).	
	Paleisties laikas	Galima nustatyti tik pirmajam laiko intervalui (taikoma visomis aktyviomis dienomis).	
Tik Indego Indoigo S+ 500 ir M+ 700: SmartMowing		Bosch „SmartMowing“ funkcija tobulinasi priklausomai nuo vejos ploto dydžio ir taip pat gali būti susiejama su vietine orų prognozės tarnyba. Pagal bazinį nustatymą vejapovė per savaitę pjauna du pilnus piovimo ciklus ir pradeda pjauti 8 valandą ryto. SmartMowing laiko planą galite pakeisti ir Bosch Smart Gardening App.	
	Laiko planas	Redaguoti (išrinkta diena) Nepjauti/Ištrinti laiko intervalą	Suprogramuokite vejos piovimo laiko planą nustatydami pavienes vejos piovimo dienas ir piovimo laiko intervalą (iki 2-ų per dieną). Ištrinkite parinktos dienos atitinkamą piovimo laiko intervalą. Ekrano apačioje rodomas aktualaus laiko plano pilnų piovimo ciklų skaičius per savaitę.
Išjungti/Rankinis			Parinkite šią parinktį, kai nenaudojamas laiko planas. Vejapovė pradeda pjauti tik tada, kai ekrane suaktyvinamas „Pjauti dabar“. Vejapovė Indoigo S+ 500 ir M+ 700 galite pradėti pjauti veją, ne- atlyginant teikiamoje programėlėje „Bosch Smart Garden“ pasirinkę komandą „Pjauti“.
Nustatymai		SpotMow	Indego S / S + 500: Pasirinkite tarp vejos plotų 2 m x 2 m ir 3 m x 3 m. Indego M / M + 700: Pasirinkite tarp vejos plotų 2 m x 2 m, 3 m x 3 m ir 4 m x 4 m.
		Pjovimas be įkrovimo stotelės	Papildomą vejos plotą be savos įkrovimo stotelės vejapovė pjauna atsižtiltimumo principu, kol išsilieka akumuliatorius.
		Kraštų piovimas	Indego S / S + 500: Kiekvieno visos vejos piovimo pradžioje vejapovė nupjauna kraštą. Indego M / M + 700: Pasirinkite vieną iš piovimo nustatymų: pjauti kraštą kaskart, kai pjaunama visa veja (standartinis nustatymas), kas antrą kartą, kai pjaunama visa veja, arba kai neatlikėte krašto piovimo (išjungta).
		Intensyvus režimas	Vejapovė pjauna kruopščiau, grįžta į galimai nenupjautas vietas ir pjauna trumpesnes atkarpas. Visam piovimui atlikti vejapovėi reikiā žymiai daugiau laiko.
Sauga		Automatinis užblokavimas	Jei per 3 minutes nepaspaudžiamas né vienas mygtukas, mygtukai automatiškai užblokuojami. Šis nustatymas rekomenduojamas dėl saugumo ir apsaugai nuo vagystės.
		- Ijungti	PIN kodas reikalingas iš naujo suaktyvinti po automatinio užblokavimo.
		- Išjungti	Mygtukai visą laiką yra jvesties parengtyje.
		Keisti PIN	Norint pakeisti PIN kodą, pirmiausia reikia jvesti galiojantį PIN kodą.
		Pavojaus signalas	
		- Ijungti	Suaktyvinamas pavojaus signalas.
		- Išjungti	Išaktyvinamas pavojaus signalas.



Keičiama data ir paros laikas.

Data ir paros laikas



Keičiama ekrano kalba.

Kalbos pasirinkimas



Nustatymai



Informacija



Sistemos būsena

Informacija apie akumulatorius jkrovos būseną, informacija apie sistemą ir vejapjovės darbo ir jkrovimo trukmę.

Papildomi nustatymai

Laido ID

Keičiamos laido riboms žymėti ID, kai netoli ese gali būti trikdžių.

Jkrovimo stotelės vieta

Naudokite standartinį nustatymą, kai jkrovimo stotelė yra vejos pakraštyje, o kampo nustatymą, kai ji yra padėta kampe.

Jutiklių nustatymai / vejos būklė

Parinkite, kokia yra veja: žema (nelygi), normali ar aukšta (slidi). Kliūčių jutiklio jautrumas keičiamas priklausomai nuo nustatyto vejos būklės.

Sukurti naują žemėlapį

Ištrinamas esamas vejos ploto, kuriame dabar yra vejapjovė, žemėlapis.

Gamyklinis nustatymas

Grižtimi į gamyklinius vejapjovės nustatymus ištrinami visi asmeniniai nustatymai (išskyrus PIN kodą).

Sugrąžinus gamyklinius nustatymus, vejapjovė turi iš naujo sukurti vejos ploto ar plotų žemėlapius.

Sodo apžvalga

Rodomas vejos plotų, kurių žemėlapiai sudaryti, skaičius, dydis, laido ID ir dienos, kurią paskutinį kartą sode buvo pjauta veja, data.

Trinti sodą

Ištrinamas tam tikro sodo žemėlapis; taip pat galima pasirinkti, kad vienu kartu būtų ištrinami visi žemėlapiai.



Papildoma įranga

Gulsčiukas

Teikia informaciją apie kampą tarp žemės ir vejapjovės. Jei vejapjovė stovint jkrovimo stotelėje ekrane taškas rodomas ne apskritimo viduje, jkrovimo stotelėi parinkite j kitą, lygesnę vietą.

Laido signalas

Atpažįstamas laido riboms žymėti signalas ir rodoma jo kokybė (klientų aptarnavimo centrui).

Būdama jkrovimo stotelėje, vejapjovė iš laidų riboms žymėti negauna signalo.

Trikčių nustatymas

Internetinė priežiūros tarnyba



<http://www.bosch-diy.com/indego-help>



Symptomas	Galima priežastis	Šalinimas
Mirksi įkrovimo stoteles šviesos diodas	Laidas riboms žymėti nutrauktas, per ilgas arba per trumpas. Laidas neprijungtas ir vejpovė ne įkrovimo stotelėje.	Patikrinkite, ar laidas riboms žymėti nenutrauktas ir yra 20–350 m ilgio. Po to išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Vadovaukitės vejapovės diegimo instrukcijoje pateiktais diegimo nurodymais.
Labai stipri vibracija ir didelis triukšmas	Atsilaisvinęs peilio varžtas Pažeistas ar sulenktais peilis	Priveržkite peilio varžą 2,5 Nm sukamuoju momentu. Pakeiskite peilį (žr. pav. J).
Vejapovė tinkamai nenuvažiuoja į įkrovimo stotelę	Netinkamai nutiestas laidas riboms žymėti apie įkrovimo stotelę Laidas riboms žymėti arti trikdžių šaltinio	Vadovaukitės diegimo instrukcijoje pateiktais laido tiesimo nurodymais. Pašalinkite visus nereikalingus aplink įkrovimo stotelę esančius laidus riboms žymėti (pvz., jei yra suvyniotas laidas). Meniu pakeiskite laido riboms žymėti ID.
Vejapovė neveikia	Neįjungtas skyriklis Gali būti kamštis Akumulatorius nevisiškai įkrautas Žolė per aukšta Akumulatorius per šaltas/per karštas	Išimkite vejapovę iš įkrovimo stotelės, įjunkite skyriklį ir vėl pastatykite vejapovę į įkrovimo stotelę (atkreipkite dėmesį, kad įkrovimo stotelės būtybė įjungta – turi švesti žalias šviesos diodas). Visada pirmiausia išjunkite skyriklį, tada patikrinkite sritį po vejapovėje. Prireikus pašalinkite blokuotes (tokiam darbui visada mūvėkite sodininko pirštinėmis). Padékite vejapovę į įkrovimo stotelę, kad galėtų įskrauti. Įkrovimo stotelė turi būti įjungta. Nupjaukite veją įprastine vejapovėje, nustatę žemą pjovimo aukštį. Vejapovė veikia, kai vidinė akumulatoriaus temperatūra yra diapazone nuo 5 °C iki 45 °C. Palaukite, kol vejapovė atvés / įsils. Jei triktis kartojasi, patariame įkrovimo stotelę pastatyti pavésyje.
Vejapovė stovi vejoje išjungtu ekranu	Veikimo triktys	Paspauskite ekrano patvirtinimo mygtuką, kad įsijungtų ekrano apšvietimas, arba padékite vejapovę į įkrovimo stotelę.
Pjovimas be įkrovimo funkcijos	Akumulatorius per šaltas/per karštas	Vejapovė veikia, kai vidinė akumulatoriaus temperatūra yra diapazone nuo 5 °C iki 45 °C. Palaukite, kol vejapovė

Simptomas	Galima priežastis	Šalinimas
		atvés / išils. Jei triktis kartojasi, patariame įkrovimo stotelę pastatyti pavėsyje.
Jkrovimo stotelė neįjungta		Ijunkite įkrovimo stotelės maitinimą. Jei įkrovimo stotelė neįjungia, kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo skyrių.
Aprūdiję įkrovimo kontaktai		Nuvalykitė įkrovimo kontaktus.
Neįstatytas arba netinkamai įstatytas akumuliatorius, arba panaudotas akumuliatorių netinkamas šiai vejapovėi		Tinkamai įstatykite akumuliatorių (žr. pav. L). Naudokite tinkamą Bosch akumuliatorių.
Vejapovė už laido riboms žymėti ribų	Laidas riboms žymėti prie jkalnės Kliūtis netoli laido	Tarp laido riboms žymėti ir jkalnės palikite 30 cm tarpą. Pašalinkite kliūtį.
Nenupjaunamos kai kurios vejos ploto dalys	Vejapovė nepakanka laiko visam sodui nupjauti	Kad jūsų vejapovė surinktų duomenis apie visą vejos plotą, ja 3 kartus nupjaukite visą veją. Alternatyviai meniu „Pjovimo režimas“ galite naudoti nustatymą „Intensyvus režimas“.
	Per trumpas laiko intervalas palyginti su vejos dydžiu	Padidinkite pjovimo laiko intervalą arba: <ul style="list-style-type: none">- taikykite kalendoriaus funkciją „Bosch AUTO“ (Indego S 500 ir Indego M 700)- taikykite Bosch „SmartMowing“ funkciją (Indego S+ 500 ir Indego M+ 700)
	Per mažas atstumas tarp laidų riboms žymėti	Atstumą tarp laidų riboms žymėti padidinkite iki mažiausiai 75 cm.
	Nelygus pagrindas	Meniu „Žemės savybės/žemės jutiklis“ parinkite parinktį „Nelygi žemė/mažas jautrumas“. Išlyginkite veją, pašalinkite žemės nelygumus ir kabuarius, pjovimui netinkamas sritis atitverkite laidų riboms žymėti – vadovaukite diegimo instrukcijoje pateiktais nurodymais.
	Žolė per aukšta	Meniu „Žemės savybės/žemės jutiklis“ parinkite parinktį „Nelygi žemė/mažas jautrumas“.
	Sode per statusū šlaitai	Užtikrinkite, kad vejapovė veiktu tik šlaituose, kurių nuolydis 15 arba mažiau laipsnių.
Vejapovė sode įstrin- ga	Objektai/kliūtys neatitverti Naujai paklotą veja	Atitverkite laidų riboms žymėti kliūtis, už kurių dažnai kliūna vejapovė. Keletą savaičių palaukite, kol nauja veja išsilygins, ir tik tada naudokite vejapovę. Pakeiskite nustatymus meniu „Žemės savybės/žemės jutiklis“. Po laistymo palaukite kuo ilgiau, kol paleisite vejapovę.
Vejapovė netycia nupjauna gėles ir pan. sode arba pervažiuoja tam tikras kliūtis	Neatitverti žemesni nei 5 cm objektai/kliūtys	Laidų riboms žymėti tieskite 30 cm atstumu iki kliūties arba pašalinkite kliūtis / objektus.
Vejapovė pjauna ne- logiškai	LogiCut sistema atsižvelgia į sodo salygas. Nebūtina, kad vejapovė testų pjovimą nuo artimiausios nenupjautos vietas.	Daugiau informacijos rasite diegimo instrukcijoje. Jei toks elgesys kartosis, sukurkite naują vejos ploto žemėlapį.
	Vejapovė iš vienos į kitą vietą ne visada juoda tiesia linija	Jokių priemonių nereikia imtis.
	Vejapovė dažnai neranda teisingos vietas arba sukas vietoje ratu.	Pakeiskite laidų ID.

Simptomas	Galima priežastis	Šalinimas
	Netinkamai atitverta kliūtis	Atlikite diegimo žinyne nurodytus veiksmus.
	Papildomame vejos plote be įkrovimo stotelės vejapovė juda netvarkingai.	Normalus elgesys. LogiCut sistema veikia tik srityse su įkrovimo stotele.
Laidas riboms žymėti vis nupjaunamas	Nepakankamai įtemptas laidas tarp plastikinių kuolelių Atstumas tarp plastikinių kuolelių didesnis negu 75 cm	Tinkamai įtemptkite laidą riboms žymėti ir užtikrinkite, kad atstumas tarp plastikinių kuolelių būtų ne didesnis negu 75 cm. Vadovaukitės diegimo instrukcijoje pateiktai nurodymais. Nutrūkusiama laidui taisityti remontouti naudokite jungiamajį elementą.
Vejapovė pjauna netolygiai/prasta pjovimo kokybė	Vejapovė pjauna per retai Atšipę pjovimo peiliai Gali būti kamštis	Kad rezultatas būtų geresnis, pjaukite veją dažniau (pvz., laiko plane nustatykite dažnesnius ar ilgesnius intervalus). Apverskite arba pakeiskite pjovimo peilius (žr. pav. J).
Laidas riboms žymėti neatpažįstamas	Įkrovimo stotelė netiekama srovė Pažeistas ar nupjautas laidas riboms žymėti Netinkamai iđiegtą (pvz., nepakankamas atstumas tarp laidų riboms žymėti)	Patikrinkite, ar įkrovimo stotelė y Jungta (ar šviečia šviesos diodas). Patikrinkite, ar yra laido riboms žymėti pažeidimų. Atlikite diegimo instrukcijoje nurodytus veiksmus.
Stringa pjovimo aukščio reguliavimo mygtukas	Gali būti kamštis	Pašalinkite visus nereikalingus aplink įkrovimo stotelę esančius laidus riboms žymėti (pvz., jei yra suvyniotas laidas). Meniu pakeiskite laido riboms žymėti ID.

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

www.bosch-garden.com

Leškodami informacijos ir užsakydami atsargines dalis būtinai nurodykite 10-ženklį gaminio numerį, esantį firminėje vejapovės lentelėje.

Gali reikėti nurodyti jūsų vejapovės programinės įrangos versiją (žr. „Meniu > Nustatymai > Informacija“).

Sisdamasi prietaisą Bosch įrankių servisiui, vejapovę visada pateikite kartu su įkrovimo stotele. Neišimkite akumuliatoriaus.

Jei esate sumontavę personalizuotą viršutinį gaubtą arba kokių nors papildomų reikmenų gaubtus, prieš siūsdami juos nuimkite.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

Eil. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Transportavimas

Rekomenduojamų licio Jonų akumuliatorių gabeminimui taikomos pavojingų krovinių gabeminamą reglamentuojančią įstaty-

mu nuostatas. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leidžiama be jokių aprūbojimų.

Jei siūniant pasitelkiami trečieji asmenys (pvz., oro transportas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuočių ir ženklinių taikomus ypatingus reikalavimus. Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabėjimo specialistas.

Siūskite tik tokius akumuliatorius, kurių nepažeistas korpusas. Apklijuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad jis pakuočėje nejudėtų. Taip pat laikykites ir esamų papildomų nacionalinių taisykių.

Šalinimas



Gaminiai, akumuliatoriai, papildoma įranga ir pakuočės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Gaminiai, akumuliatoriai / baterijų nemeskite į būtiniai atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkamai gaminiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumuliatoriai / baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu.

Netinkamai pašalintos elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl galimų pavojingų medžiagų gali turėti žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Akumulatoriai ir baterijos:



Ličio jonų:


prašome laikytis transportavimo skyriuje pateiktų nuorodų (žr. „Transportavimas“, Puslapis 280).

Akumulatoriai ir baterijos:

► **Norint utilizuoti integruotus akumulatorius, juos išimti leidžiama tik kvalifikuotam personalui.** Atidaranant korpuso dangtį gali būti sugadinamas elektrinis įrankis.

Nemeskite akumulatorių ir baterijų į buitinų atliekų kontenerius, ugnį ar vandenį. Akumulatorius ir baterijas reikia surinkti ir perdirbti arba šalinti nekenkiant aplinkai.




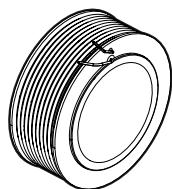A


100 m
F 016 800 373



PBA 18V 2,5 Ah W



4 x
F 016 800 432

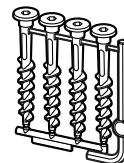

1 x
F 016 800 468



3 x
F 016 800 321



20 x
F 016 800 485




F 016 800 314
F 016 800 292



100 x
F 016 800 484


0 600 8B0 500

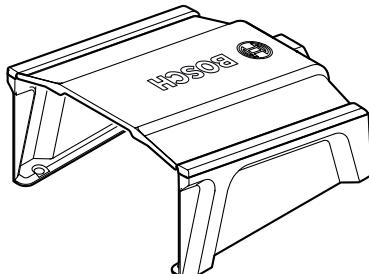


0 600 8B0 501 (W/EEU)

F 016 L69 193


1 600 A02 545




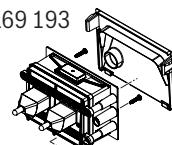


F 016 L90 756

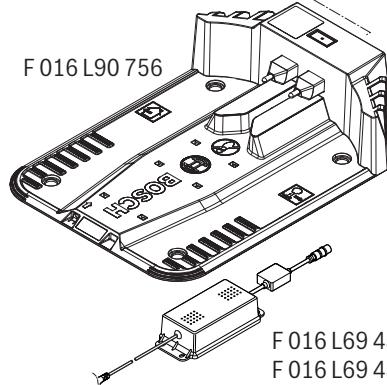

F 016 L69 437 (UK)
F 016 L69 439 (CH)

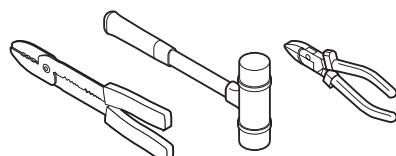


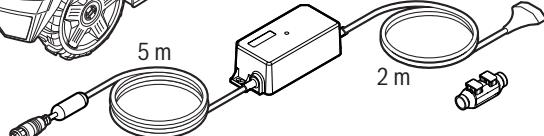
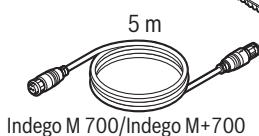
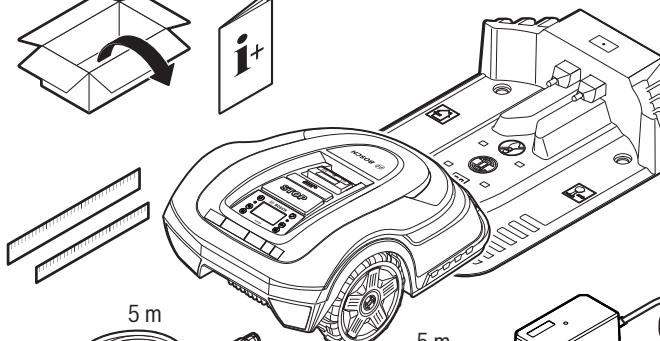
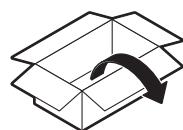
B

Indego M 700/Indego M+700











Indego S 500/Indego S+500






Indego M 700/Indego M+700

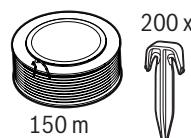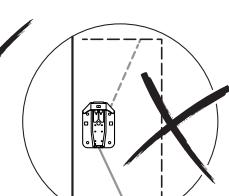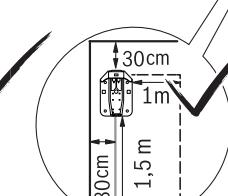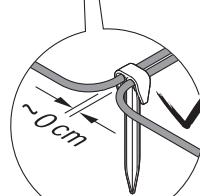
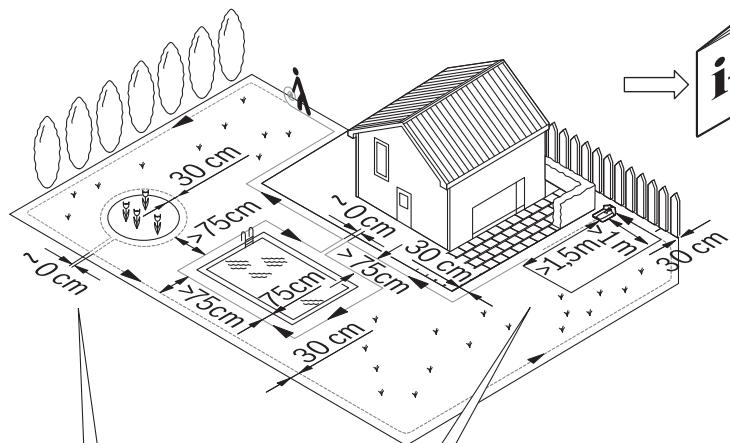
**C**



D




$$\text{spool} + \text{spool} = ?$$

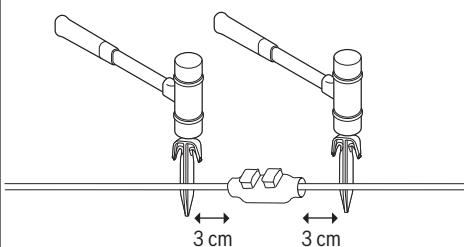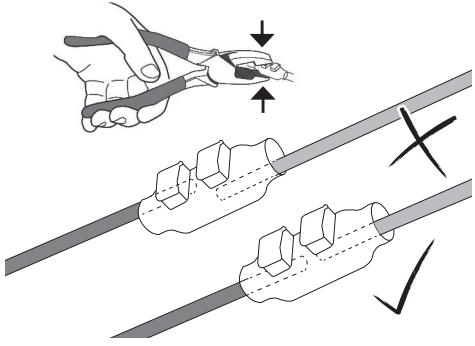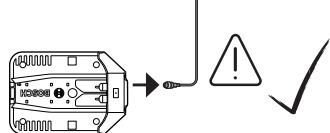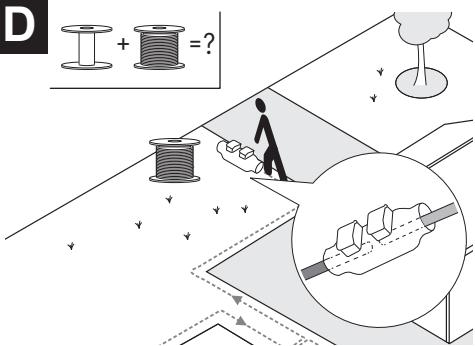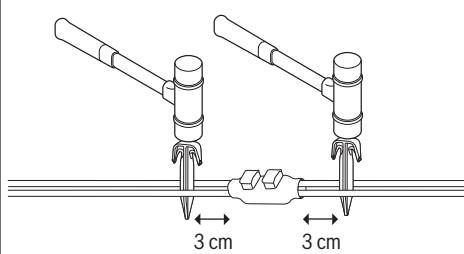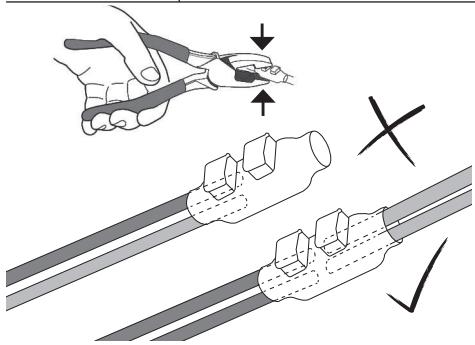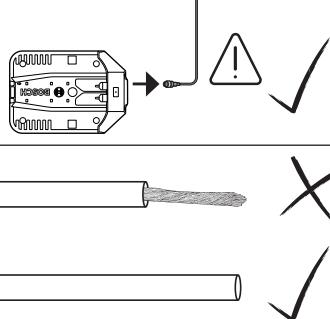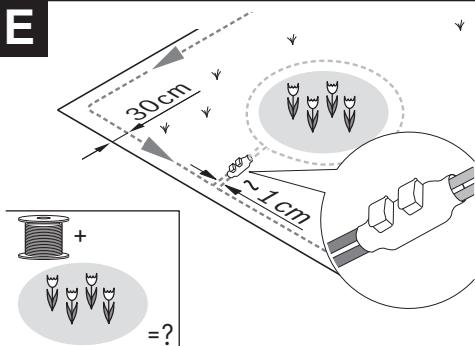
**E**

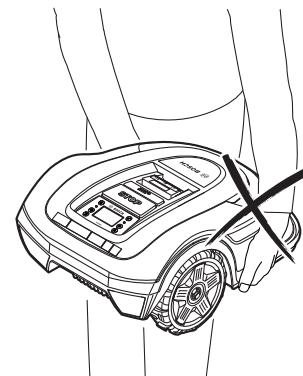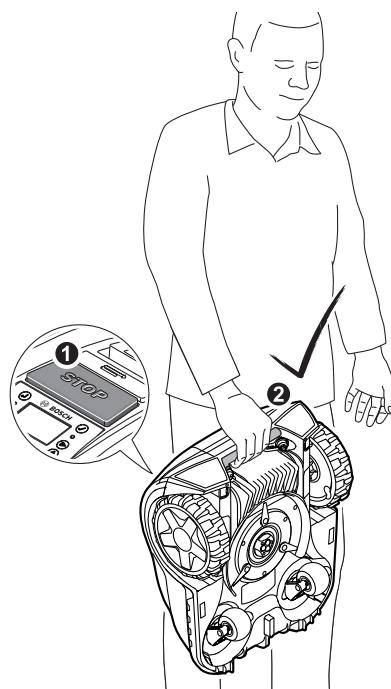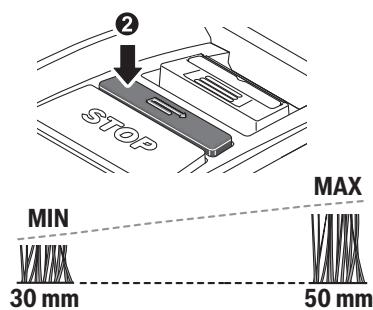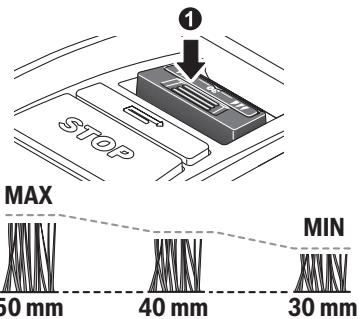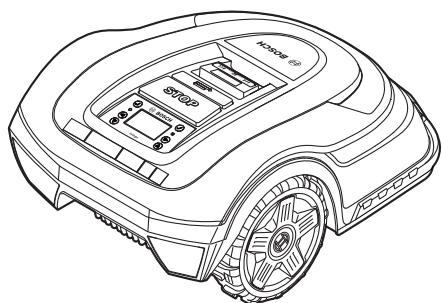
F**G**

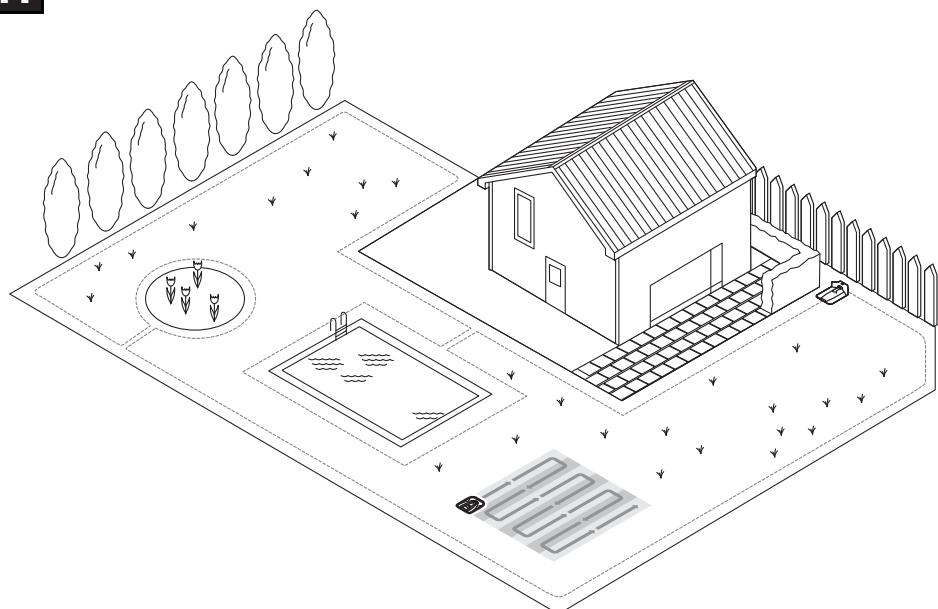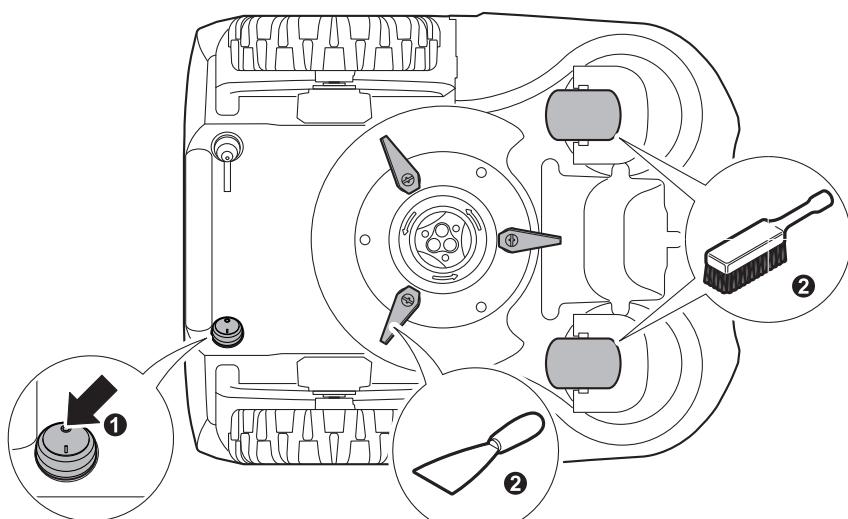H**I**

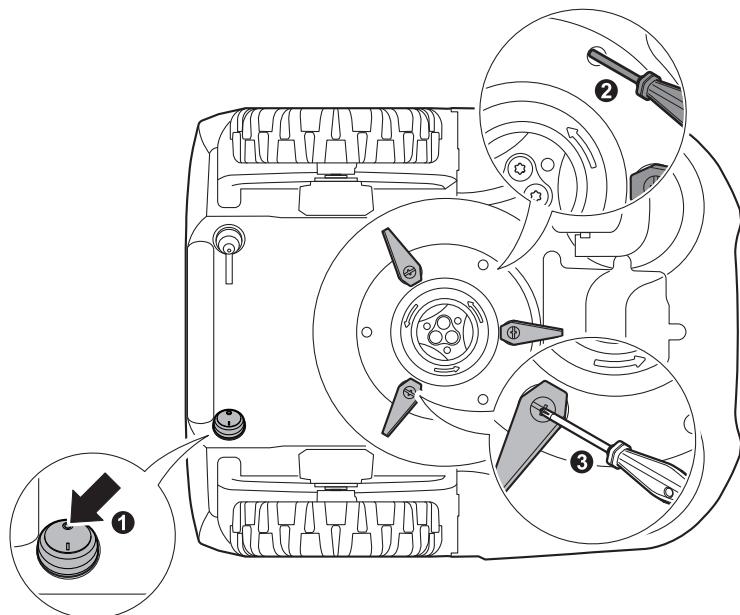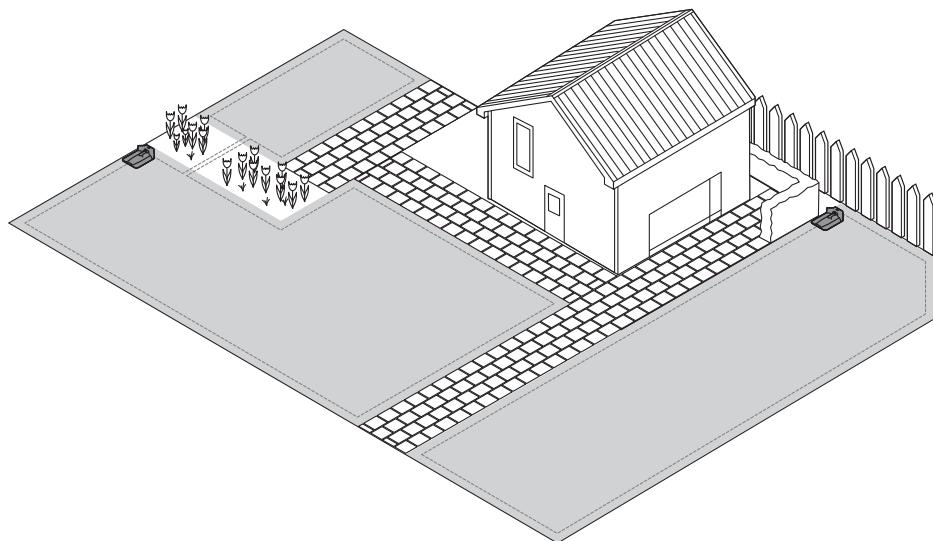J**K**

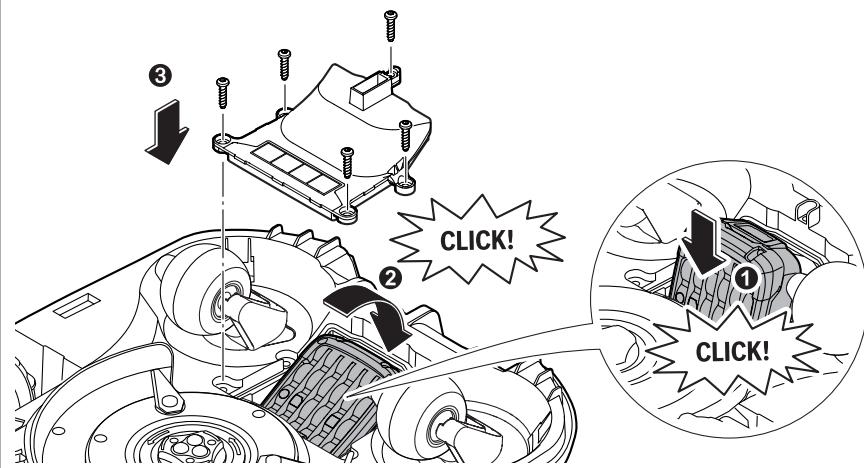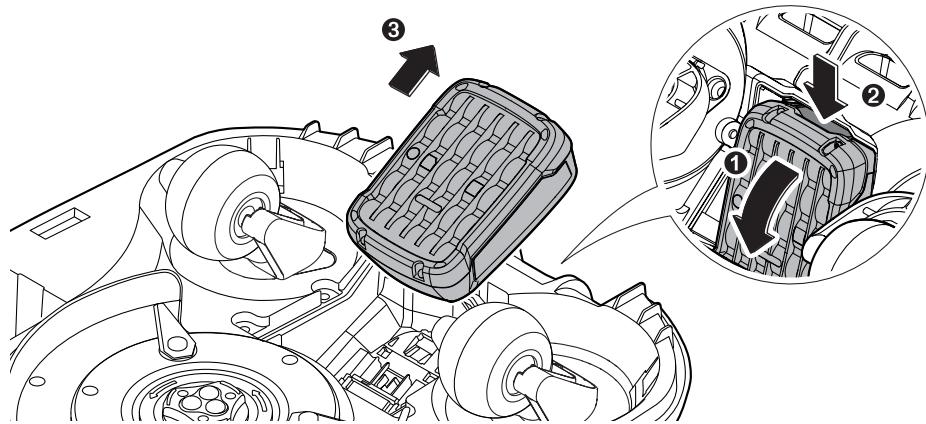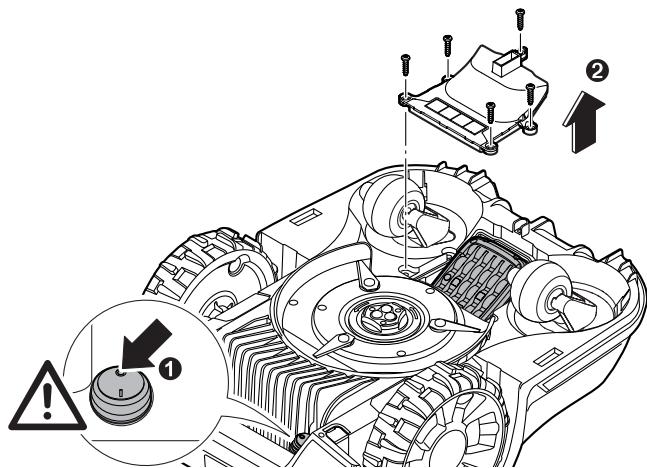
L

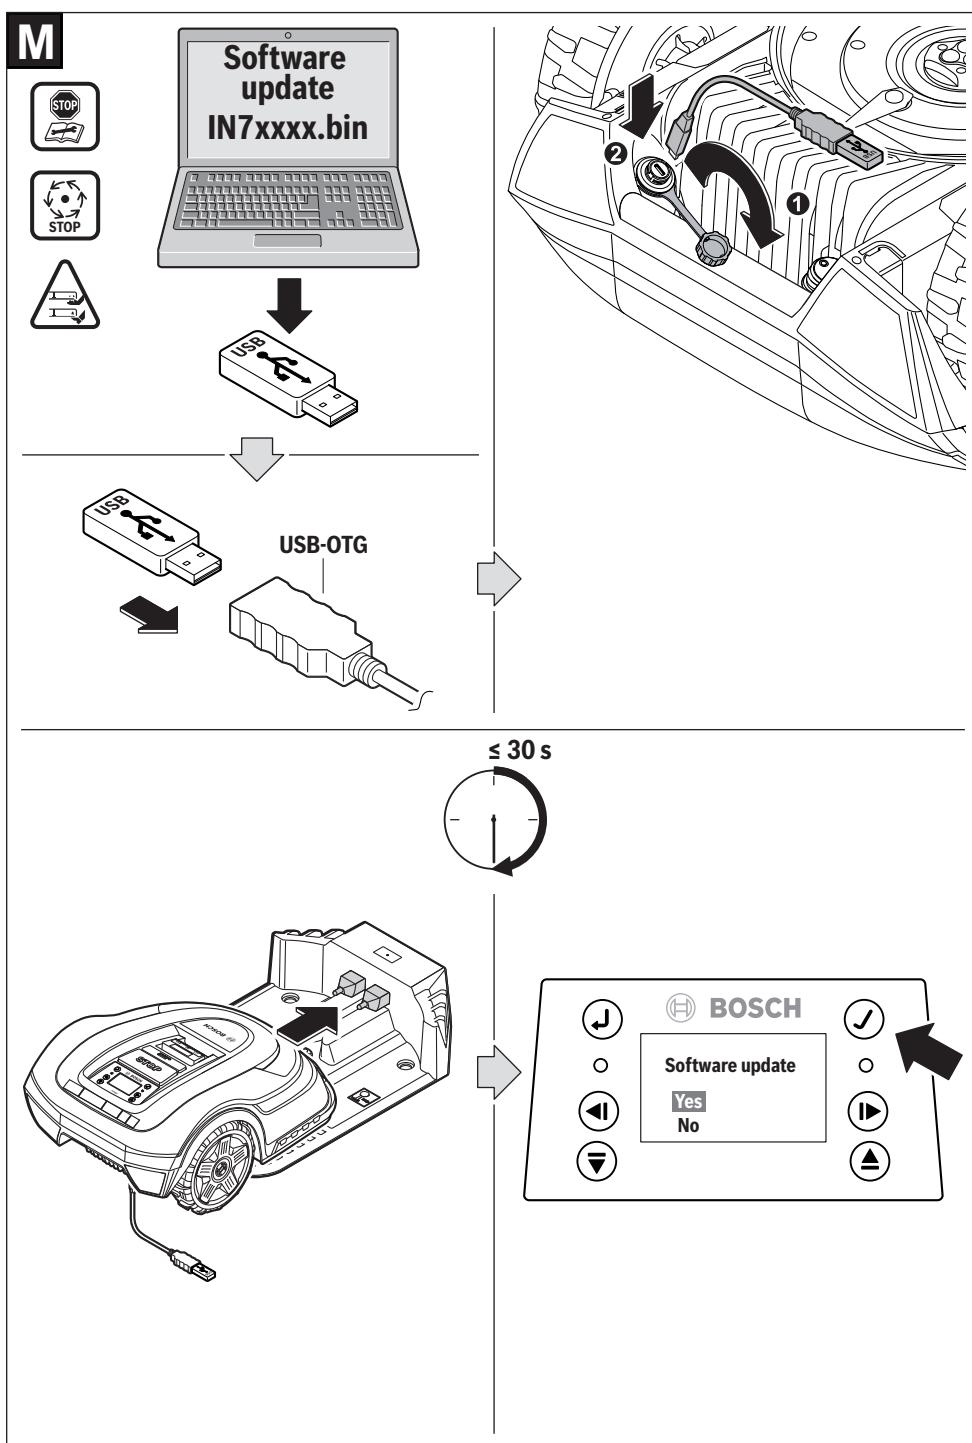

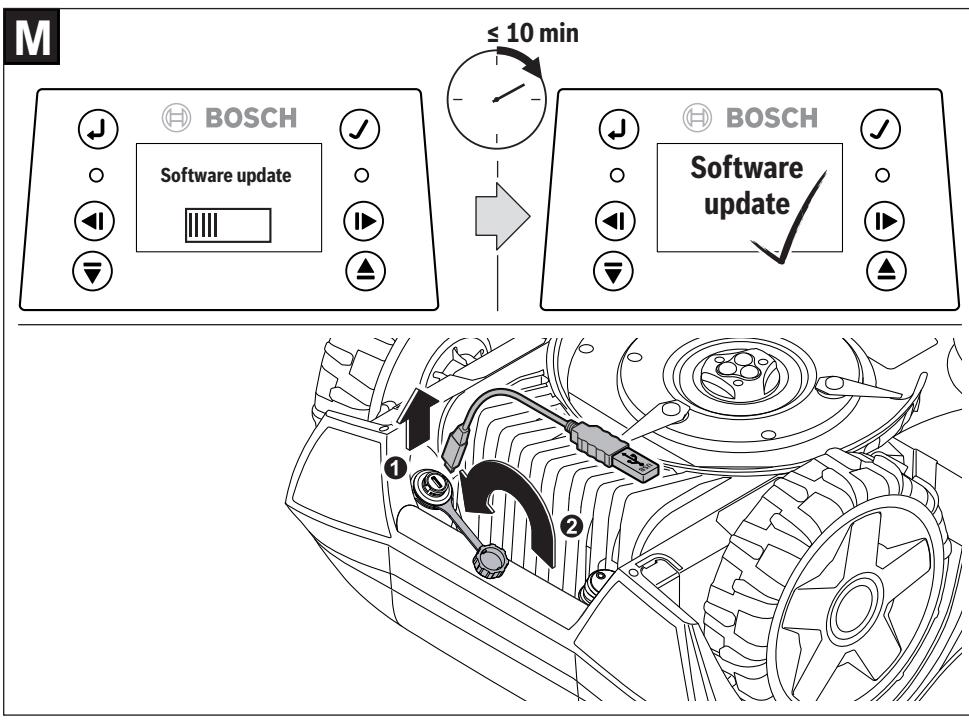

N

Indego M 700/Indego M+ 700

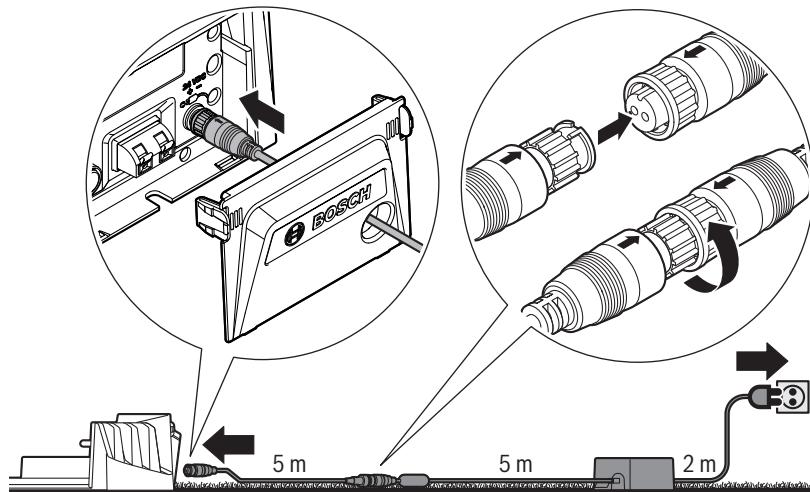

de	EU-Konformitätserklärung	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
en	EU Declaration of Conformity	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.
fr	Déclaration de conformité UE	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.
es	Declaración de conformidad UE	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.
pt	Declaração de Conformidade UE	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.
it	Dichiarazione di conformità UE	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
nl	EU-conformiteitsverklaring	Wij verklaaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
da	EU-overensstemmelseserklæring	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarer.
sv	EU-konformitätsförklaring	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer.
no	EU-samsvarsverklæring	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarer.
fi	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.
	Robottiruohon Tuotenumero leikkuri	
el	Δήλωση πιστότητας ΕΕ	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
tr	AB Uygunluk beyanı	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
	Robotik çim biçme makinesi	
pl	Deklaracja zgodności UE	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.

cs	EU prohlášení o shodě	Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic anařízení aje vsouladu snásledujícími normami:*
sk	EÚ vyhlásenie o zhode	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje vsúlade snásledujúcimi normami:
hu	EU konformitási nyilatkozat	Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásaínak és megfelelnek a következő szabványoknak.
ru	Заявление о соответствии EC	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
uk	Заява про відповідність ЄС	Ми заявляємо під нашу одноособову відповіальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
kk	ЕО сәйкестік мағлұмдамасы	Әз жауапкершілікпен біз атапған өнімдер тәменде жылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және тәмендегі нормаларға сай екенін білдіріміз.
ro	Declarație de conformitate UE	Declaram pe proprie răspundere că produsele mentionate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde.
bg	ЕС декларация за съответствие	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.
mk	EU-Извјава за сообразност	Со целосна одговорност изјавуваме, дека описаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми.
sr	EU-изјава о усаглаšености	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima.
sl	Izjava o skladnosti EU	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
hr	EU izjava o sukladnosti	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama.
et	EL-vastavusdeklaratsioon	Kinnitame ainuvastutatudena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega.
lv	Deklarācija par atbilstību ES standartiem	Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem.
lt	ES atitikties deklaracija	Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemaiu nurodytų direktivų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.

CE

III

**Autonominė
vejapjovė** Gaminio
numeris

Indego S 500	3600HB02..	2006/42/EC 2014/53/EU 2011/65/EU	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A2:2019+A14:2019 EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN 303 447 V1.2.1 EN IEC 63000:2018 EN 62311:2008
Indego S+ 500	3600HB03..	2006/42/EC 2014/53/EU 2011/65/EU	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A2:2019+A14:2019 EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-52 V1.1.0 EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN 303 447 V1.2.1 EN 303 511 V12.5.5 EN IEC 63000:2018 EN 62311:2008
Indego M 700	3600HB02..		
Indego M+ 700	3600HB03..		

de	Gemessener Schallleistungspegel 59 dB(A), garantierter Schallleistungspegel 63 dB(A) 2014/53/EU: EU-Baumusterprüfnummer ATCB025979 bei benannter Stelle Nr. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Technische Unterlagen bei: *
en	Measured sound power level 59 dB(A), guaranteed sound power level 63 dB(A) 2014/53/EU: EU type examination no. ATCB025979 by notified body no. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Technical file at: *
fr	niveau de puissance acoustique mesuré 59 dB(A), niveau de puissance acoustique garanti 63 dB(A) 2014/53/UE : Numéro d'examen de type UE ATCB025979 auprès de l'organisme notifié n° 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Dossier technique auprès de: *
es	nivel medido de la potencia acústica 59 dB(A), nivel garantizado de la potencia acústica 63 dB(A) 2014/53/CE: N° de examen CE de tipo ATCB025979 en Organismo Notificado n° 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Documentos técnicos de: *
pt	Nível de potência acústica medido 59 dB(A), nível de potência acústica garantido 63 dB(A) 2014/53/UE: Número de exame de tipo ATCB025979 da UE no organismo nº 1588 mencionado., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Documentação técnica pertencente à: *
it	livello di potenza sonora misurato 59 dB(A), livello di potenza sonora garantito 63 dB(A) 2014/53/UE: Numero dell'esame UE del tipo ATCB025979 presso ente designato No. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Documentazione Tecnica presso: *
nl	gemeten geluidsvermogensniveau 59 dB(A), gegarandeerd geluidsvermogen niveau 63 dB(A) 2014/53/EU:EU-typegoedkeuringsnummer ATCB025979 bij erkende instantie nr. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Technisch dossier bij: *
da	Målt lydefektniveau 59 dB(A), garanteret lydefektniveau 63 dB(A) 2014/53/EU: EU-typeafprøvningsnummer ATCB025979 ved nævnt sted nr. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Tekniske bilag ved: *
sv	Uppmätt bullernivå 59 dB(A), garanterad bullernivå 63 dB(A) 2014/53/EU: EU-typgodkännandenummer ATCB025979 vid nämnd organisation nr. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Teknisk dokumentation: *
no	Målt lydefektnivå 59 dB(A), garantert lydefektnivå 63 dB(A) 2014/53/EU: EU-typeprøving nummer ATCB025979 hos benevnt testkontor nr. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Teknisk dokumentasjon hos: *
fi	mitattu äänitehotaso 59 dB(A), taattu äänitehotaso 63 dB(A) 2014/53/EU: EU-tyyppikoetusnumero ATCB025979 nimetyssä asemassa nro. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States Tekniset asiakirjat saatavana: *
el	Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 59 dB(A), εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 63 dB(A).

2014/53/EK: Αριθμός πιστοποιητικού εξέτασης τύπου EU ATCB025979 στο αναφερόμενο σημείο 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Τεχνικά έγγραφα στη:

tr Ölçülen ses gücü seviyesi **59** dB(A), garanti edilen ses gücü seviyesi **63** dB(A)

2014/53/AB: Anılan merkez No. 1588'de AB Numune Testi Numarası ATCB025979., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Teknik belgelerin bulunduğu yer:

pl pomierzony poziom mocy akustycznej **59** dB(A), gwarantowany poziom mocy akustycznej **63** dB(A)

2014/53/UE: Numer badania typu UE ATCB025979 w jednostce certyfikującej nr 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Dokumentacja techniczna: *

cs změřená hladina akustického výkonu **59** dB(A), zaručená hladina akustického výkonu **63** dB(A)

2014/53/EU: EU zkušební vzorek ATCB025979 u jmenovaného místa č. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Technické podklady u: *

sk odmeraná hladina akustického výkonu **59** dB(A), zaručená hladina akustického výkonu **63** dB(A)

2014/53/EÚ: Konstrukčný vzor EÚ ATCB025979 na uvedenom pracovisku č. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Technické podklady má spoločnosť: *

hu Mért hangteljesítmény-szint **59** dB(A), garantált hangteljesítmény-szint **63** dB(A)

2014/53/EU: EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma ATCB025979 a megadott 1588 számú értesített szervezetnél., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

ru Измеренный уровень звуковой мощности **59** дБ(А), гарантированный уровень звуковой мощности **63** дБ(А)

2014/53/EC: испытание типа по норме EC № ATCB025979 уполномоченным органом № 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Техническая документация хранится у: *

uk вимірювана звукова потужність **59** дБ(А), гарантована звукова потужність **63** дБ(А)

2014/53/ЄС: випробування типу за нормами ЄС № ATCB025979 уповноваженим органом № 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Технічна документація зберігається у: *

kk Өлшелген дыбыс қаттылығы **59** дБ(А), кепілденген дыбыс қаттылығы **63** дБ(А)

2014/53/EU: EU type examination no. ATCB025979 by notified body no. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Техникалық құжаттар: *

ro Nivel măsurat al puterii sonore **59** dB(A), nivel garantat al puterii sonore **63** dB(A)

2014/53/UE: Număr certificat examinare UE de tip ATCB025979 al organismului notificat nr. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Documentație tehnică la: *

bg измерено ниво на звуковата мощност **59** dB(A), гарантирано ниво на мощността на звука **63** dB(A)

2014/53/EC: EC № за изпитване на образец ATCB025979 от сертифицирана лаборатория № 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Техническа документация при: *

mk Измерено ниво на звучна јачина **59** dB(A), загарантирано ниво на звучна јачина **63** dB(A)

2014/53/EU: EU type examination no. ATCB025979 by notified body no. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Техничка документација кад: *

sr izmereni nivo ostvarene buke **59** dB(A), garantovani nivo ostvarene buke **63** dB(A)

2014/53/EU: Broj EU ispitivanja prototipa ATCB025979 kod zvaničnog mesta br. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Tehnička dokumentacija kod: *

sl Izmerjena raven zvočne moči **59** dB(A), zagotovljena raven zvočne moči **63** dB(A)

2014/53/ES: Št. ES preizkusa tipa ATCB025979 pri pristojnem organu št. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Tehnična dokumentacija pri: *

hr Izmjerena razina učinka buke **59** dB(A), zajamčena razina učinka buke **63** dB(A)

2014/53/EU: Broj EU ispitivanja prototipa ATCB025979 od imenovanog tijela br. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

et Mõõdetud helivõimsustase **59** dB(A), garanteeritud helivõimsustase **63** dB(A)

2014/53/EL: EL-tüübihindamisnumber ATCB025979 nimetatud kontrollikeskuses nr 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Tehnilised dokumendid saadaval: *

lv izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir **59** dB(A), garantētais trokšņa jaudas līmenis ir **63** dB(A)

2014/53/EK: EK tipa pārbaudes numurs ATCB025979 no pārbaudošās iestādes Nr. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Tehniskā dokumentācija no: *

lt išmatuotas garso galios lygis **59** dB(A), garantuotas garso galios lygis **63** dB(A)

2014/53/ES: ES atitikties tipui patikros numeris ATCB025979 notifikuotojoje įstaigoje Nr. 1588., ACB, Inc., 6731 Whittier Avenue, Suite C110, Mc-Lean, Virginia 22101, United States

Techninė dokumentacija saugoma: *

* Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,



70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker

Chairman of Executive
Management

Helmut Heinzelmann

Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, **06.10.2022**

Declaration of Conformity

Robotic Lawnmower	Article number
Indego S 500	3 600 HBO 202
Indego S+ 500	3 600 HBO 302
Indego M 700	3 600 HBO 203
Indego M+ 700	3 600 HBO 303

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the regulations listed below and are in conformity with the following standards.

Technical file at: Robert Bosch Ltd. (PT/SOP-GB), Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 303 447 V1.2.1
EN 301 511 V12.5.5
EN IEC 63000:2018
EN 62311:2008

Measured sound power level **59** dB(A), guaranteed sound power level **63** dB(A)

The Radio Equipment Regulations 2017: UK type examination no. EMA21REP0145 for Regulation 6(2) by Approved Body no. 0891, Element Materials Technology Warwick Ltd. Address: Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, West Lancashire, WN8 9PN, United Kingdom

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany
represented (in terms of the above regulations) by
Robert Bosch Limited, Broadwater Park, North Orbital Road,
Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom



Vonjy Rajakoba
Managing Director - Bosch UK

Martin Sibley
Head of Sales Operations and Aftersales

Robert Bosch Ltd. Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom, as authorised representative
acting on behalf of Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany

Place of issue: Uxbridge

Date of issue: 06/10/2022