










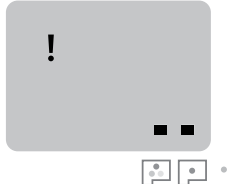


## Panel sterowania

- 1 Wyświetlacz panelu sterowania:** Wskazuje liczbę kopii, stan zalewania głowic drukujących, błędy nośnika, stan komunikacji bezprzewodowej i moc sygnału, stan funkcji Wi-Fi Direct oraz problemy z głowicami drukującymi. Więcej informacji na temat ikon można znaleźć w instrukcji użytkownika na stronie [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) lub w pomocy elektronicznej zainstalowanej wraz z oprogramowaniem drukarki HP.
- 2 X (przycisk **Anuluj**):** Zatrzymuje bieżącą operację.
- 3 ((P)) (przycisk **Bezprzewodowe**):** Włącza lub wyłącza komunikację bezprzewodową.  
**Wskaźnik **Bezprzewodowe**:** Sygnalizuje połączenie drukarki z siecią bezprzewodową. Miganie wskaźnika oznacza, że połączenie bezprzewodowe nie zostało skonfigurowane lub drukarka próbuje się połączyć.
- 4 ((P)) (przycisk **Wi-Fi Direct**):** Włącza lub wyłącza funkcję HP Wi-Fi Direct.  
**Wskaźnik **Wi-Fi Direct**:** Sygnalizuje stan włączenia lub wyłączenia funkcji Wi-Fi Direct. Miganie wskaźnika oznacza, że drukarka nawiązuje połączenie z urządzeniem mobilnym w trybie naciśnięcia przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS) lub występuje problem z połączeniem Wi-Fi Direct.
- 5 ((P)) (przycisk **Kopiuje — kolor**):** Rozpoczyna zadanie kopiowania w kolorze. Aby zwiększyć liczbę kopii, należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk. Liczba kopii zostanie wyświetlona na wyświetlaczu panelu sterowania. Kopiowanie rozpoczyna się dwie sekundy po ostatnim naciśnięciu przycisku.  
**UWAGA:** Raport diagnostyki jakości wydruku można wygenerować, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przycisk **Kopia kolorowa**.
- 6 Wskaźnik **Alarm dotyczący głowicy drukującej**:** Sygnalizuje problemy z głowicami drukującymi.
- 7 ((P)) (przycisk **Wznów**):** Wznawia zadanie po wstrzymaniu (np. po załadowaniu papieru lub usunięciu zacięcia papieru).  
**Wskaźnik **Wznów**:** Wskazuje wystąpienie w drukarce stanu ostrzeżenia lub błędu.
- 8 (i) (przycisk **Informacje**):** Naciskając ten przycisk, można wydrukować instrukcje bezprzewodowego podłączania drukarki do sieci lub bezpośrednio do komputera i urządzeń mobilnych.
- 9 ((P)) (przycisk **HP ePrint**):** Służy do włączania i wyłączenia usługi HP ePrint.  
**Wskaźnik **HP ePrint**:** Sygnalizuje stan włączenia lub wyłączenia usługi HP ePrint. Miganie wskaźnika oznacza problem z połączeniem z usługami WWW.
- 10 ((P)) (przycisk **Kopiuje — cz./b.**):** Rozpoczyna czarno-białe zadanie kopiowania. Aby zwiększyć liczbę kopii, należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk. Liczba kopii zostanie wyświetlona na wyświetlaczu panelu sterowania. Kopiowanie rozpoczyna się dwie sekundy po ostatnim naciśnięciu przycisku.
- 11 ((P)) (Przycisk **zasilania**):** Służy do włączania i wyłączenia drukarki.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Błędy wyświetlane na panelu sterowania

Niektóre błędy są sygnalizowane na wyświetlaczu panelu sterowania jako migająca litera „E” i pewien numer. W poniższej tabeli są wyszczególnione najbardziej typowe błędy.

Błąd na wyświetlaczu	Rozwiązanie
 <p><b>Przestój karetki głowicy drukującej</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Otwórz drzwiczki przednie, a następnie otwórz drzwiczki dostępu do głowicy drukującej.</li> <li>Sprawdź, czy zatrzask głowicy drukującej jest prawidłowo zamknięty, a karetki drukująca może poruszać się swobodnie. <b>WAŻNE:</b> Nie otwieraj zatrzasku głowicy drukującej, tylko sprawdź, czy jest mocno dociśnięty. Zatrzask głowicy drukującej powinien być otwierany tylko w celu wymiany głowic drukujących lub wynoszenia drukarki poza dom lub biuro.</li> <li>Zamknij drzwiczki dostępu do głowicy drukującej i drzwiczki przednie.</li> <li>Naciśnij  (przycisk <b>Wznów</b>), aby kontynuować drukowanie.</li> </ol>
 <p><b>Zacięcie papieru</b></p>	<p>Usuń zacięcie, a następnie naciśnij  (przycisk <b>Wznów</b>), aby kontynuować drukowanie.</p> <p>Więcej informacji w podręczniku użytkownika na stronie <a href="http://www.support.hp.com">www.support.hp.com</a>.</p>
 <p><b>Wymagany przegląd systemu</b></p>	<p>Otwórz na pełną szerokość drzwiczki dostępu do głowic drukujących, a następnie natychmiast je zamknij. Ta czynność pomaga w usuwaniu nagromadzonego atramentu i w utrzymywaniu najwyższej jakości wydruku przez cały okres eksploatacji drukarki.</p> <p><b>WAŻNE:</b> Nie należy otwierać zatrzasku głowicy drukującej, chyba że zostanie wyświetlony ten komunikat albo konieczne jest zamontowanie nowych głowic drukujących lub wyniesienie drukarki poza dom lub biuro.</p>
 <p><b>Brak papieru</b> Miga ikona <b>Błąd (!)</b>, ikona <b>Błąd papieru</b>  i/lub oraz wskaźnik <b>Wznów</b> .</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Załaduj papier do zasobnika wejściowego.</li> <li>Naciśnij  (przycisk <b>Wznów</b>), aby kontynuować drukowanie.</li> </ol> <p><b>UWAGA:</b> Więcej informacji na temat ładowania papieru można znaleźć w instrukcji użytkownika pod adresem <a href="http://www.support.hp.com">www.support.hp.com</a>.</p>
 <p><b>Problem z głowicą drukującą</b> Miga ikona <b>Błąd (!)</b> oraz ikona <b>Głowica drukująca</b>  i/lub wskaźnik <b>Alarm dotyczący głowicy drukującej</b> .</p>	<p>Migająca lewa ikona głowicy drukującej: sygnalizuje błąd dotyczący trójkolorowej głowicy drukującej.</p> <p>Migająca prawa ikona głowicy drukującej: sygnalizuje błąd dotyczący czarnej głowicy drukującej.</p> <p>Przygotowując drukarkę do pracy po raz pierwszy, należy pamiętać o zerwaniu taśmy z głowicy drukującej.</p> <p>Jeśli drukarka była już używana i zaczynają się pojawiać problemy z jakością druku, wskazana głowica drukująca wymaga wymiany. W sprawie otrzymania zamiennych głowic drukujących należy się zwrócić do serwisu HP pod adresem <a href="http://www.support.hp.com">www.support.hp.com</a>.</p>


Aby uzyskać więcej informacji na temat błędów wyświetlanych na panelu sterowania, należy odwiedzić stronę [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com), aby wyświetlić lub pobrać podręcznik użytkownika.

## Ważne informacje dotyczące atramentu

Po skonfigurowaniu drukarki nie należy otwierać zatrzasków głowicy drukującej, jeśli nie są instalowane nowe głowice lub drukarka nie jest przenoszona z domu lub biura. Ponadto podczas drukowania należy utrzymywać odpowiedni poziom atramentu w pojemnikach z atramentem.


### Utrzymywanie odpowiedniego poziomu atramentu

Linie poziomu atramentu na pojemnikach z atramentem umożliwiają zorientowanie się, kiedy i jak dużo atramentu należy dolać. Nigdy nie należy rozpoczynać drukowania, jeśli ilość atramentu w którymkolwiek z pojemników z atramentem znajduje się poniżej poziomu minimalnego. Drukowanie bez wystarczającej ilości atramentu lub przy nadmiarze atramentu w pojemnikach może spowodować uszkodzenie drukarki i pogorszyć jakość druku. Napełniając pojemnik z atramentem, należy uważać, aby kolor atramentu był taki sam jak kolor wskazany na pojemniku z atramentem. Instrukcje napełniania pojemników z atramentem znajdują się w broszurze Rozpoczęcie pracy.

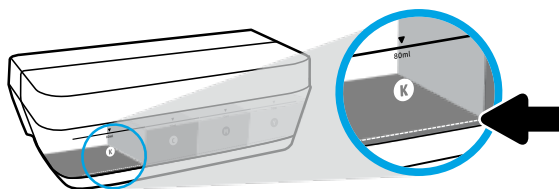

#### Minimalny poziom atramentu

Poziom atramentu nie może nigdy spaść poniżej linii minimalnego poziomu. Drukowanie po opadnięciu poziomu atramentu poniżej linii minimalnego poziomu może spowodować uszkodzenie drukarki.

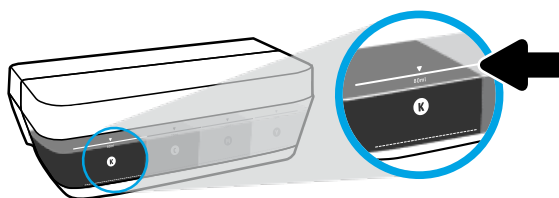

#### Maksymalny poziom atramentu

Nie należy przepęłniać pojemników powyżej linii maksymalnego poziomu atramentu. Przepętnienie może spowodować wyciek atramentu. Po napełnieniu pojemnika w butelce może pozostać jeszcze atrament. Resztę atramentu można zostawić sobie na później, pod warunkiem że butelka będzie przechowywana w suchym i chłodnym miejscu.

**UWAGA:** Serwis urządzenia i naprawy wymagane w wyniku nieprawidłowego napełnienia pojemników lub użycia atramentu innej firmy nie są objęte gwarancją.

### ! Przenoszenie drukarki po jej przygotowaniu do pracy

Aby drukarka nie uległa uszkodzenia i nie wylał się z niej atrament, należy przestrzegać następujących zasad. Podczas przenoszenia drukarki w domu lub biurze należy pozostawić zatrzask głowicy drukującej zamknięty i utrzymywać drukarkę w pozycji poziomej.

Jeśli drukarka ma być przeniesiona z domu lub biura, należy zapoznać się z informacjami na stronie [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) lub skontaktować się z firmą HP.

# Pomoc dotycząca konfiguracji sieci bezprzewodowej

Odwiedź stronę [123.hp.com/setup](http://123.hp.com/setup), aby zainstalować aplikację HP Smart lub oprogramowanie drukarki HP oraz połączyć drukarkę z siecią (obsługiwane pasmo częstotliwości 2,4 GHz).

**Informacja dla użytkowników systemu Windows®:** Jeśli do drukarki nie dołączono dysku CD, można zamówić go na stronie [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

**Wskazówka:** Naciśnij ⓘ (przycisk **Informacje**) na panelu sterowania przez trzy sekundy, aby wydrukować skróconą instrukcję podłączania do sieci bezprzewodowej.

## Jeśli połączenie drukarki do sieci zakończyło się niepowodzeniem

Więcej informacji: [www.hp.com/go/wifihelp](http://www.hp.com/go/wifihelp) for assistance on wireless setup.

## Udostępnianie drukarki komputerom i innym urządzeniom podłączonym do sieci

Po połączeniu drukarki do sieci bezprzewodowej może z niej korzystać wiele podłączonych do niej komputerów i urządzeń mobilnych. Na każdym urządzeniu należy zainstalować aplikację HP Smart lub oprogramowanie drukarki ze strony [123.hp.com](http://123.hp.com).

## Zmiana połączenia USB na połączenie bezprzewodowe

Więcej informacji: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi).

## Korzystanie z drukarki za pośrednictwem sieci bezprzewodowej bez użycia routera (Wi-Fi Direct)

Więcej informacji: [www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting).


Ten produkt jest przeznaczony do używania w środowiskach otwartych (np. w domach i innych obiektach, bez połączenia z publiczną siecią Internet), w których dowolna osoba może uzyskać dostęp do drukarki i korzystać z niej. W związku z tym funkcja Wi-Fi Direct ma domyślnie ustawiony tryb automatyczny, bez hasła administratora, co pozwala każdemu w zasięgu sieci bezprzewodowej połączyć się i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i ustawień drukarki. Jeśli wymagane są wyższe poziomy zabezpieczeń, firma HP zaleca zmianę metody łączenia z funkcją Wi-Fi Direct z „Automatycznie” na „Ręcznie” i ustanowienie hasła administratora.

## Rozwiązywanie podstawowych problemów

- Sprawdź, czy na każdym urządzeniu została zainstalowana najnowsza wersja aplikacji HP Smart lub oprogramowania drukarki HP ze strony [123.hp.com](http://123.hp.com).
- W przypadku korzystania z przewodu USB upewnij się, że jest prawidłowo podłączony, a drukarka jest ustawiona jako domyślna.
- Jeśli komputer jest połączony z drukarką za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co urządzenie, z którego drukujesz.

**Informacja dla użytkowników systemu Windows®:** Odwiedź stronę HP Diagnostic Tools pod adresem [www.hp.com/go/tools](http://www.hp.com/go/tools), aby rozwiązać typowe problemy z drukarką.

## Więcej informacji

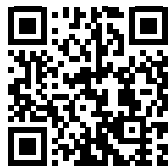

Pomoc techniczna dla produktu    Drukowanie mobilne HP

[www.hp.com/support/it410](http://www.hp.com/support/it410)    [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

Dodatkową pomoc oraz zawiadomienia, informacje dotyczące ochrony środowiska oraz informacje prawne, w tym oficjalne zawiadomienie Unii Europejskiej, oświadczenia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w Ameryce Północnej, komunikacji bezprzewodowej i telekomunikacji oraz inne deklaracje zgodności, można znaleźć w części „Informacje techniczne” w podręczniku użytkownika: [www.hp.com/support/it410](http://www.hp.com/support/it410).

Rejestracja drukarki: [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com).

Deklaracja zgodności: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates).

Zużycie atramentu: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

# Ograniczona gwarancja na drukarkę HP

Produkt HP	Okres ograniczonej gwarancji
Nośniki z oprogramowaniem	90 dni
Drukarka	Rok lub 20 000 stron, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
Butelki z tuszem	Do momentu wyczerpania tuszu firmy HP lub upływu daty „koniec okresu gwarancji” nadrukowanej na butelce z tuszem, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Gwarancja ta nie obejmuje tuszów HP, które zostały ponownie napełnione, odnowione, niewłaściwie użyte lub przerobione.
Główki drukujące	Rok lub 20 000 stron, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
Akcesoria (z wyjątkiem główek drukujących)	Rok, jeśli nie stwierdzono inaczej.

## A. Zakres gwarancji

1. Ta ograniczona gwarancja HP dotyczy tylko produktów oznaczonych marką HP sprzedanych lub oddanych w leasing: a) przez firmę HP Inc., jej podmioty zależne i stowarzyszone, autoryzowanych sprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów albo dystrybutorów krajowych; b) z tą ograniczoną gwarancją HP.
2. Firma HP Inc. (HP) gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że wymienione powyżej produkty HP będą pozbawione wad materiałowych oraz wad w wykonaniu przez podany powyżej czas („Okres ograniczonej gwarancji”), który rozpoczyna się w dniu pierwszego wykrycia produktu HP podczas pierwszego uruchomienia (tzw. „data pierwszego uruchomienia”). Ewentualnie, jeżeli produkt HP nie zostanie wtedy wykryty, Okres ograniczonej gwarancji rozpocznie się od daty zakupu lub wydzierżawienia produktu od firmy HP albo od zakończenia montażu przez firmę HP lub serwis autoryzowany przez firmę HP, jeśli dotyczy.
3. W przypadku produktów programowych ograniczona gwarancja firmy HP dotyczy wyłącznie nieprawidłowości w wykonywaniu instrukcji programowych. Firma HP nie gwarantuje nieprzerwanego ani bezbłędnego działania produktu.
4. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje ona innych problemów, w tym będących wynikiem:
  - a. niewłaściwej obsługi lub niefachowo wykonanych modyfikacji;
  - b. używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP lub nie są obsługiwane przez produkty HP;
  - c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem;
  - d. nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania.
5. W przypadku serii HP GT oraz serii Ink Tank i Smart Tank gwarancja nie obejmuje awarii drukarki lub głowicy drukującej na skutek uszkodzenia spowodowanego użyciem atramentu innego niż HP lub przeterminowanej głowicy drukującej. W takim przypadku HP obciąża użytkownika standardowymi opłatami za czas i materiały wymagane do przeprowadzenia serwisu drukarki lub wymiany głowicy drukującej w skutek określonej awarii lub uszkodzenia.
6. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objęty gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP.
7. Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuje się do wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki.
8. Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP.
9. Produkt oferowany zamiennie może być produktem nowym lub prawie jak nowym o podobnej funkcjonalności co produkt podlegający wymianie.
10. Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częściom nowym.
11. Ograniczona gwarancja HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez firmę HP lub autoryzowanego importera.

## B. Ograniczenia gwarancji

W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ WARUNKÓW GWARANCJI JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ZARÓWNO JAWNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPRZEDAwalności, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

## C. Ograniczenia odpowiedzialności

1. W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej umowy gwarancyjnej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przysługują klientom HP.
2. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ JAWNIE WYRAŻONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJDUJĄ OPARCIE W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.

## D. Prawo lokalne

1. Umowa gwarancyjna daje nabywcy określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa stanowego w USA, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego w poszczególnych krajach świata.
2. W zakresie postanowień niezgodnych z przepisami krajowymi niniejsze oświadczenie gwarancyjne uznaje się za zmodyfikowane, tak by odpowiadało prawu lokalnemu. W ramach takich przepisów krajowych niektóre oświadczenia o zrzeczeniu odpowiedzialności, wyłączeniu i ograniczeniu warunków gwarancji mogą nie obowiązywać w stosunku do klienta.

## Ograniczona gwarancja HP

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

**Polska:** HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOS E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta, można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Konsumentci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP, albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie „Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową” ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) lub na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/)).