

**Szanowny Kliencie!**

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

**1 Włączenie urządzenia**

- Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

**2 Dozowanie detergentów**

- Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napelnić zbiorniki detergentów.

**3 Sprawdź poziom soli**

- Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

**4 Napelnij zmywarkę naczyniami**

- Usunąć większe części zabrudzeń.
- Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

**5 Wybierz program zmywania**

- Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka zacznie działać.

**6 Uruchomienie zmywarki**

- Zamknij drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

**7 Wyłączenie urządzenia**

- Wyłącz urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

**8 Opróżnienie urządzenia z naczyń**

- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

**9 Elementy urządzenia**

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

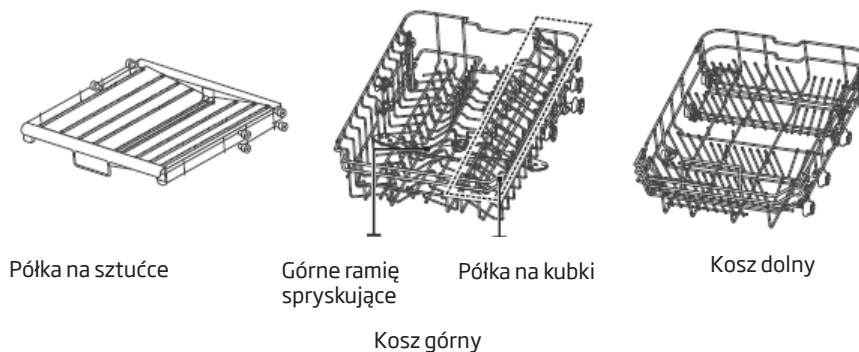
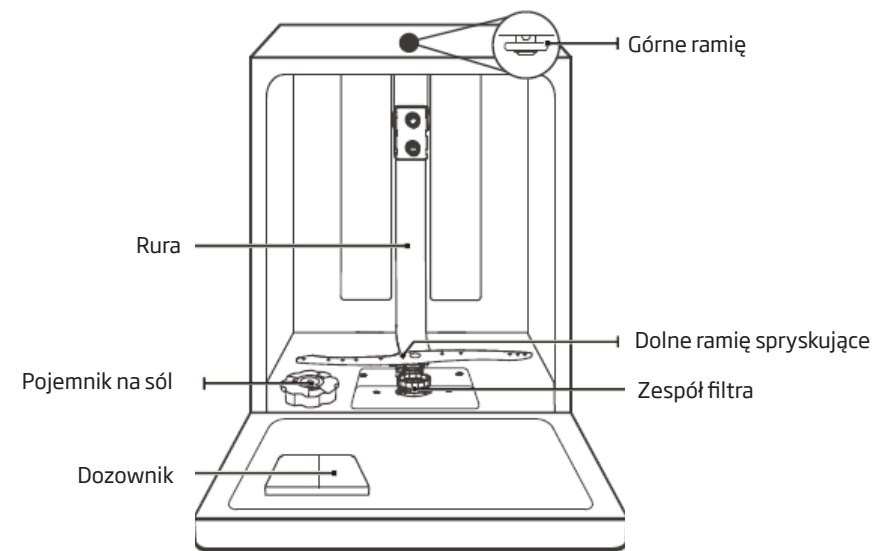


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM46C8EOiBH / MV 438 DCB / DFM46C8EOiBD / DFM46C8EOiID / DFM46C8EOiWD

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
						Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie				
1	Auto	45-55°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	5g/20g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie		80-150	0.79-1.510	9.8-13.1
2	Intensywny	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły	Normalnie zabrudzone	5g/20g (1 lub 3 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie	205	1.010	14.7
3	Higiena+	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Normalnie zabrudzone	25g (1 sztuka)	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		200	1.440	11.3
4	**ECO	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	5g/20g (1 lub 3 sztuki)	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C	Suszenie			208	0.608	8.0
5	Delikatny	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	5g/20g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	0.910	11.2
6	Pełny 58'	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	Lekko zabrudzone	25g	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie			58	1.010	12.1
7	Autoczyszczenie	70°	Służy do czyszczenia zmywarki.	--	5g/20g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie w 55 °C	Suszenie		145	1.197	13.2
8	Szybki 30'	30°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształy i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	15g	Mycie w 45 °C	Płukanie w 45 °C					30	0.810	9.9

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 50242. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.

## Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

### 1 Włączenie urządzenia

→ Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

### 2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

### 3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

### 4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe części zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

### 5 Wybierz program zmywania

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka zacznie działać.

### 6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

### 7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

### 8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

### 9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu

→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny

→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator

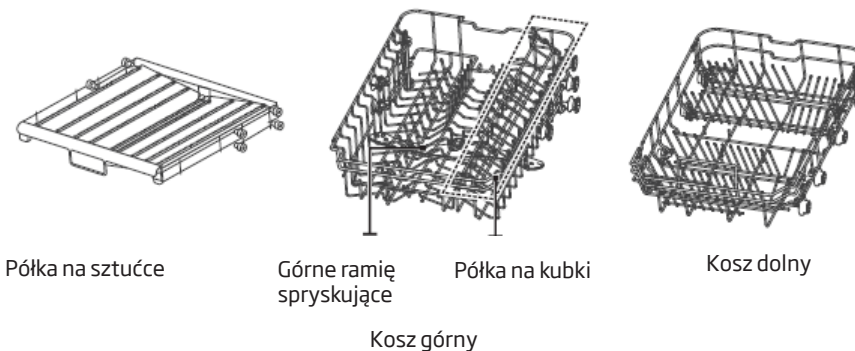
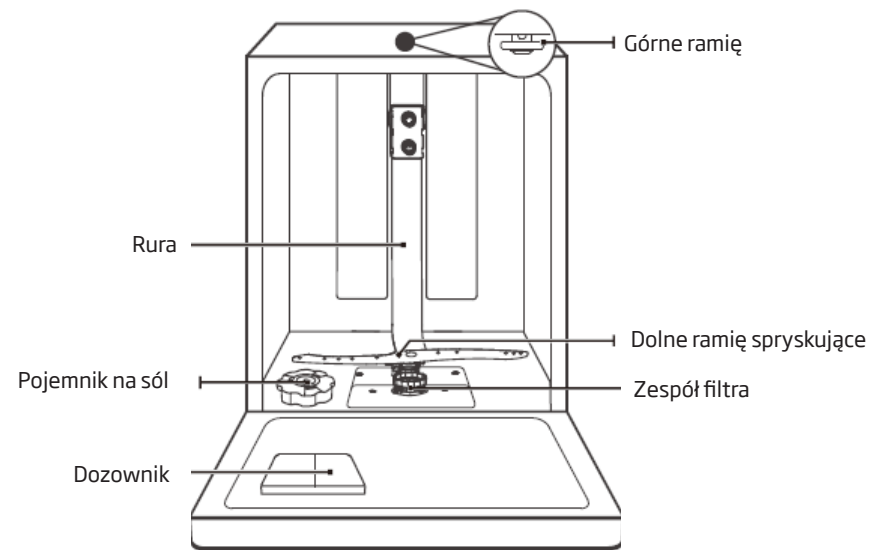


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM46C8EOiBH / MV 438 DCB / DFM46C8EOiBD / DFM46C8EOiID / DFM46C8EOiWD

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
						Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie				
1	Auto	45-55°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie		80-150	0.79-1.510	9.8-13.1
2	Intensywny	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły	Normalnie zabrudzone	4g/14g (1 lub 3 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie	205	1.010	14.7
3	Higiena+	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Normalnie zabrudzone	18g (1 sztuka)	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		200	1.440	11.3
4	**ECO	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	4g/14g (1 lub 3 sztuki)	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C	Suszenie			208	0.593	8.0
5	Delikatny	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	0.910	11.2
6	Pełny 58'	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	Lekko zabrudzone	18g	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie			58	1.010	12.1
7	Autoczyszczenie	70°	Służy do czyszczenia zmywarki.	--	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie w 55 °C	Suszenie		145	1.197	13.2
8	Szybki 30'	30°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	12g	Mycie w 45 °C	Płukanie w 45 °C					30	0.810	9.9

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.