

DENVER WS-520 — stacja pogodowa z ekranem dotykowym 433 MHz

Główne funkcje i dane techniczne

1. Urządzenie główne

Wyświetlacz LCD z trzema przyciskami dotykowymi: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲
Służy do wyświetlania bieżącej godziny, formatu zegara 12/24-godzinnego oraz wybranej jednostki temperatury °C/°F.

Służy do wyświetlania temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia.

Służy do wyświetlania temperatury i wilgotności na zewnątrz pomieszczenia.

Zakres temperatury wewnątrz pomieszczenia: 0–50°C, zakres wilgotności wewnątrz pomieszczenia: 20–90%

Wartości maksymalnej/minimalnej temperatury wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz

Można podłączyć do trzech czujników zewnętrznych (kanały 1–3 wybierane na urządzeniu głównym).

Wskaźnik wilgotności na wyświetlaczu (symbol wiadra na ekranie)

Wskazanie bieżącej temperatury pomieszczenia

Można ustawić na stole, używając wbudowanego stojaka, lub powiesić na ścianie, używając otworów montażowych.

Baterie: 2 x AAA (urządzenie główne) + 2 x AA (czujnik zewnętrzny). Brak baterii w zestawie.

2. Czujnik zdalny

Wyświetlacz temperatury i wilgotności na zewnątrz pomieszczenia

Komora na baterie

Przełącznik CH — wybór kanału (1–3)

Wieszak do montażu na ścianie — ten otwór umożliwia montaż zdalnego czujnika na ścianie.

Przycisk °C/°F — przycisk umożliwia przełączanie między stopniami Celsjusza (°C) i Fahrenheita (°F).

Włączanie i resetowanie

- 1) Na początku włożyć baterie do urządzenia głównego, a potem do czujnika zewnętrznego. Po około trzech sekundach włączy się wyświetlacz.
- 2) Po trzech minutach na urządzeniu głównym zostanie wyświetlona temperatura i wilgotność zarówno wewnątrz pomieszczenia, jak na zewnątrz.
- 3) Po tych trzech minutach na urządzeniu głównym zostanie zatrzymane wyszukiwanie radiowe. Aby podłączyć dodatkowe czujniki, trzeba od nowa uruchomić wyszukiwanie radiowe.
- 4) Domyślnie jednostka temperatury jest ustawiona na stopnie Celsjusza, a zegar na format 24-godzinny.

Obsługa za pomocą przycisków i wyświetlacz

PRZYCISKI			°C/°F/SET	CH/▲
OBSŁUGA				
Tryb standardowy	Kliknięcie	Wartości maks./min.	Przełącznik °C/°F	Przełącznik kanałów
	Przytrzymanie	Kasowanie wartości maks./min.	Uruchamianie trybu ustawiania zegara	Ponowne wyszukiwanie radiowe
Tryb ustawiania zegara	Kliknięcie	Zmniejszenie	Potwierdzenie i wyświetlenie następnego ustawienia	Zwiększenie
	Przytrzymanie	Zmniejszanie o osiem wartości przyrostu/sekund	-----	Zwiększanie o osiem wartości przyrostu/sekund

Obsługa za pomocą przycisków

1. PRZYCISK °C/°F/SET

1) Tryb standardowy

- Kliknięcie — przełączanie °C/°F
- Przytrzymanie — uruchamianie trybu ustawiania zegara

2) Tryb ustawiania zegara

- Przytrzymać przycisk „°C/°F/SET”, aby uruchomić tryb ustawiania zegara. Segment godziny lub minut będzie migać co jedną sekundę. Kliknąć przycisk „CH/▲” lub „MEM/▼”, aby odpowiednio zwiększyć/zmniejszyć wartość, a następnie kliknąć przycisk „°C/°F/SET”, aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia.
- Sekwencja ustawień: Godzina → minuty → format 12/24-godzinny → WŁ./WYŁ. → zakończenie
- WŁ./WYŁ.: Wybrane ustawienie „Wł.”: dzienne wartości maksymalne/minimalne są kasowane o godzinie 00:00; wybrane ustawienie „Wył.”: wartości maksymalne/minimalne są zachowywane do czasu ich ręcznego skasowania.
- Urządzenie wykona zapis automatyczny, jeżeli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

2. PRZYCISK CH/▲

1) Tryby standardowe

- Kliknięcie — przełączanie kanału radiowego. CH1 → CH2 → CH3 → przełączanie wyświetlacza (co 10 sekund)
- Przytrzymanie — dłużej niż trzy sekundy w celu uruchomienia wyszukiwania radiowego i skasowania wszystkich danych radiowych. Wyszukiwanie zostanie anulowane, jeżeli żadne urządzenie nie zostanie sparowane w ciągu trzech minut.

2) Tryb ustawiania zegara

- Jedno kliknięcie powoduje zwiększenie o jedną wartość przyrostu.
- Przytrzymanie powoduje szybkie zwiększanie.

3) Tryb odbioru radiowego

- Kliknięcie — przełączanie kanału radiowego. CH1 → CH2 → CH3 → przełączanie wyświetlacza (co 10 sekund)
- Przytrzymanie przez ponad trzy sekundy powoduje zamknięcie trybu odbioru radiowego.

3. PRZYCISK MEM/▼


1) Tryb standardowy

- Pierwsze kliknięcie — wyświetlanie przez pięć sekund maksymalnej wartości temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz; drugie kliknięcie — wyświetlanie przez pięć sekund minimalnej wartości; trzecie kliknięcie — powrót do trybu standardowego
- Przytrzymać przez trzy sekundy, aby ręcznie skasować wartości maksymalne/minimalne.

2) Tryb ustawiania zegara

- Jedno kliknięcie powoduje zmniejszenie o jedną wartość przyrostu.
- Przytrzymanie powoduje szybkie zwiększanie.
- Urządzenie wykona zapis automatyczny, jeżeli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Opis funkcji i parametrów

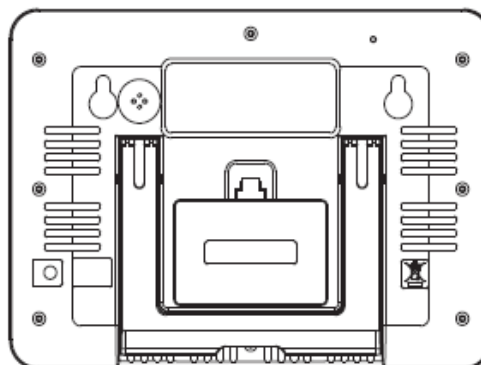

1) Wilgotność w pomieszczeniach i na zewnątrz

Bezwzględne odchylenie wilgotności

Wyświetlacz

Wartość procentowa	-
Poniżej +/-4%	BEZ ZMIAN
Powyżej +5%	BARDZIEJ WILGOTNO
Poniżej -5%	BARDZIEJ SUCHO

2) Wskaźnik komfortu

Wilgotność	SUCHO	KOMFORTOWO	WILGOTNO
%	20–44%	45–65%	65–95%

3) Wskaźnik otwarcia/zamknięcia okien

Okna otwarte	Okna zamknięte
