



MONTOWANIE I DEMONTOWANIE JOYSTICKA

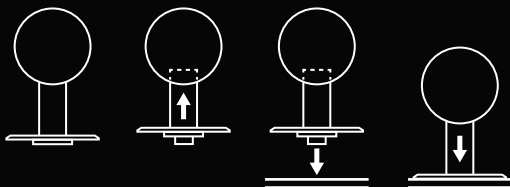

- Zlokalizuj JOYSTICK Link2 wewnątrz tylnej komory.
- Pociągnij zewnętrzny metalowy drążek w stronę górnej kulki, wyrównaj go względem otworu, a następnie zwolnij, żeby zablokować.
- Aby zdemontować JOYSTICK Link2, pociągnij zewnętrzny metalowy drążek w stronę górnej kulki, a następnie wyciągnij.

DOKRĘCANIE/LUZOWANIE GÓRNEJ KULKI

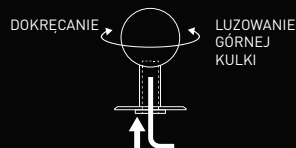


W celu dokręcenia lub poluzowania górnej kulki dostarczyliśmy klucz imbusowy, który można znaleźć w tylnej komorze.

- Wsuń KLUCZ IMBUSOWY do drążka JOYSTICKA.
- Przekręć górną kulkę w prawo, aby dokręcić, oraz w lewo, aby poluzować.


KONTROLA GŁOŚNOŚCI

- Naciśnij i przytrzymaj PRZYCIISK AUDIO (🔊).
- Przesuń JOYSTICK w górę/dół, aby dostosować poziom głośności.
- Dwukrotnie dotknij PRZYCIISKU AUDIO (🔊), aby wyciszyć mikrofon.
- Ponownie dwukrotnie dotknij PRZYCIISKU AUDIO (🔊), aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

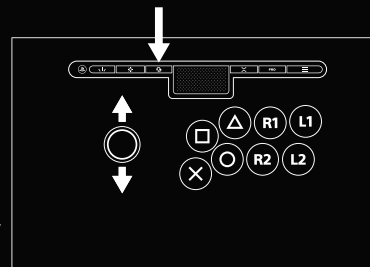


ZMIANA KOLORU ŚWIATEŁ


- Naciśnij i przytrzymaj PRZYCIISK OŚWIETLENIA (🌟).
- Przesuń JOYSTICK w lewo/prawo, aby zainicjować zmianę światła.
- Zwolnij JOYSTICK, aby ustawić wybrany kolor.

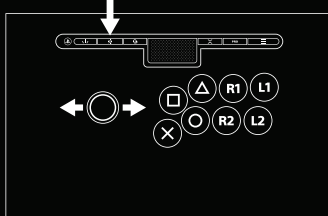

Aby zmieniać różne tryby światła, naciśnij PRZYCIISK OŚWIETLENIA (🌟)



PRZEŁĄCZNIK TRYBU PLATFORMY

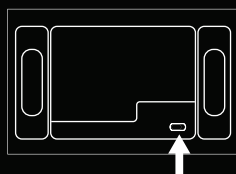

Urządzenie Pro FS ma przełącznik trybu platformy znajdujący się w tylnej komorze. Przełącznik ten pozwala ustawić joystick w pozycji platformy, na której gramy (PS5, PS4 lub PC). W trybie PC Pro FS rozpoznaje urządzenie jako urządzenie wejściowe X i nie obsługuje dźwięku.

PONOWNA KONFIGURACJA PRZYCIISKU PRO

- Naciśnij i przytrzymaj PRZYCIISK X ORAZ PRZYCIISK PRO razem przez 3 sekundy, aż diody PRZYCIISKU PRO zaczną migać.
- Puść oba przyciski, a następnie naciśnij przycisk, do którego chcesz przypisać PRZYCIISK PRO. Po zakończeniu podświetlone przyciski zamigotają podwójnie, wskazując, że programowanie przebiegło pomyślnie.
- Aby ustawić PRZYCIISK PRO na R3: naciśnij i przytrzymaj PRZYCIISK X ORAZ PRZYCIISK PRO przez 3 sekundy, aż diody PRZYCIISKU PRO zaczną migotać. Zwolnij oba przyciski i przesuń JOYSTICK w prawo.
- Aby zresetować PRZYCIISK PRO do fabrycznych ustawień domyślnych (L3): jednocześnie naciśnij PRZYCIISK X i PRZYCIISK PRO i szybko zwolnij.



MAPOWANIE PRZYCIŚKÓW KIERUNKOWYCH DO LEWEJ/PRAWY STRONY DRĄŻKA ANALOGOWEGO LUB KRZYŻAKA D-PAD

- Wciśnij kierunek na JOYSTICKU i przytrzymaj.
Lewy/Prawy dla drążka analogowego Góra/Dół dla krzyżaka d-pad
- Trzymając na JOYSTICKU kierunek, naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj PRZYCIISK X. Kiedy podświetlony przycisk zamiga, zwolnij JOYSTICK i PRZYCIISK X, aby potwierdzić zmianę.




UWAGA: ustawieniem domyślnym JOYSTICKA jest krzyżak d-pad.

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby zresetować oświetlenie, audio i funkcje wszystkich przycisków do ustawień fabrycznych:

- Jednocześnie naciśnij PRZYCIISKI CREATE (🔧) i PRZYCIISKI OPTIONS (☰) i zwolnij je.



- Po zwolnieniu przycisków z podświetleniem zamigotają dwukrotnie, wskazując pomyślny reset.

TRYB TURNIEJU/BLOKADY

TRYB BLOKADY spowoduje wyłączenie wszystkich poniższych przycisków za wyjątkiem PRZYCIISKU X.



- Aby aktywować tryb BLOKADY: naciśnij PRZYCIISK X.
- Aby wyjść z TRYBU BLOKADY: naciśnij PRZYCIISK X.

UWAGA: bez względu na kolor oświetlenia pokazane powyżej przyciski z podświetleniem zmieniają kolor na czerwony i migają co 5 sekund w TRYBIE BLOKADY.

©2023 Victrix. Victrix, Pro FS oraz powiązane loga są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Victrix. Wszystkie prawa zastrzeżone. „PS”, „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, oraz „PlayStation Shapes Logo” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Sony Interactive Entertainment Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. Produkcja i dystrybucja na podstawie licencji uzyskanej od spółki Sony Interactive Entertainment.

GWARANCJA OGRANICZONA

Zakres i okres obowiązywania • Spółka Victrix gwarantuje, że ten produkt zostanie wolny od wszelkich wad produkcyjnych przez okres dwóch lat od pierwotnej daty zakupu. Wady produkcyjne to te wady materiałowe i/lub wytwórcze, które podlegają ostatecznej weryfikacji przez dział obsługi klienta firmy Victrix. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko do pierwotnych nabywców z ważnym dowodem zakupu wydanym przez uprawnionego sprzedawcę Victrix i opatrzonym wyraźną datą zakupu.

Wyłączne środki naprawcze i wyłączenia • Wyłącznymi środkami naprawczymi w wypadku uzasadnionych roszczeń będą naprawa, wymiana produktu lub zwrot kosztów jego zakupu. Ta gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez wypadki, niewłaściwe lub niestosowne używanie produktu, nieuprawnione lub niewłaściwe modyfikacje, naprawy czy metody obsługi.

Jak uzyskać serwis • Nabywcy z problemami produktowymi powinni skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Victrix pod numerem 1-800-331-3844 (numer telefonu tylko dla klientów z USA i Kanady), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 czasu PST. Klienci z innych krajów mogą się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +442036957905. Można się też zawsze z nami skontaktować o dowolnej porze dnia i nocy, odwiedzając witrynę victrixpro.com/support-victrix i składając zgłoszenie serwisowe. Na wszelkie pytania odpowiadamy zazwyczaj w ciągu dwudziestu czterech godzin roboczych.

Prawa klienta wynikające z obowiązującego prawa • Niniejsza gwarancja nie zmienia praw przysługujących klientom na podstawie lokalnych, wojewódzkich i krajowych praw dotyczących sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

555 South 65th Avenue, Suite 200, Phoenix, AZ 85043
Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
GPO Box 457 Brisbane, QLD 4001, Australia
Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ

This product is manufactured and imported by Victrix.
Ce produit est fabriqué et importé par Victrix.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

US Patents | Brevets aux É.-U. | Made in China
www.VictrixPro.com/patents | Fabriqué en Chine.

