

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

| | |
|--|----|
| Przegląd elementów obsługi | 3 |
| Panel sterowania..... | 4 |
| Ogólne uwagi | 53 |
| Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia | 54 |
| Wypakowanie urządzenia | 55 |
| Zakres dostawy | 55 |
| Przegląd elementów obsługi | 55 |
| Wskazówki dotyczące użytkowania | 55 |
| Lokalizacja..... | 55 |
| Moc przyłączeniowa..... | 56 |
| Połączenie elektryczne | 56 |
| Standby (Tryb oczekiwania)..... | 56 |
| Włączanie / wyłączanie urządzenia | 56 |
| Przed pierwszym użyciem | 56 |
| Uwagi dotyczące eksploatacji | 56 |
| Przyciski funkcji..... | 56 |
| Funkcje automatyczne | 56 |
| Zmiana temperatury i czasu | 57 |
| Włączanie oświetlenia..... | 57 |
| Podgrzewanie jedzenia..... | 57 |
| Wkładanie rożna | 57 |
| Przygotowanie..... | 57 |
| Używanie z koszem frytkownicy | 57 |
| Używanie z rożnem i zaciskami mocującymi | 57 |
| Korzystanie z rożna, tarczy ochronnych i złączy..... | 58 |
| Korzystanie z tacki do pieczenia i rusztu..... | 58 |
| Korzystanie z urządzenia | 58 |
| Wstrzymanie pracy | 58 |
| Zakończenie działania | 58 |

| | |
|--|----|
| Czyszczenie..... | 58 |
| Akcesoria..... | 59 |
| Obudowa..... | 59 |
| Przechowywanie | 59 |
| Eliminowanie usterek i zakłóceń | 59 |
| Dane techniczne..... | 59 |
| Warunki gwarancji | 60 |
| Usuwanie | 60 |
| Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci” | 60 |

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączyć i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

Na produkcie znajdują się poniższe symbol ostrzegawcze:



OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia! **Ryzyko poparzeń!**

Podczas i po zakończeniu operacji, temperatura dostępnych powierzchni będzie bardzo wysoka.

- Można zatem dotykać wyłącznie uchwytu na drzwiczkach urządzenia oraz panelu kontrolnego. W razie konieczności użyć rękawic do piekarnika.
- W trakcie pracy gorąca para może uciec przez wylot otworu odpowietrzenia. Zachować bezpieczną odległość.
- Nie zakrywaj wlotu powietrza i otworów wylotowych powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Utrzymać odpowiednią odległość (15 cm) od łatwopalnych obiektów takich jak meble, zasłony, itp.!
- Ze względu na unoszące się ciepło i parę nie należy ustawiać urządzenia pod szafkami ściennymi.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie manipulować przy wyłączniku bezpieczeństwa.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi albo brakiem doświadczenia, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje, jak korzystać bezpiecznie z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.

- Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.

UWAGA:

Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie podczas czyszczenia. Przestrzegać instrukcji załączonej w rozdziale „Czyszczenie”.

Wypakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak folia, materiał wypełniający, zaciski do kabli i karton.
3. Sprawdź, czy w dostarczonym opakowaniu znajdowały się wszystkie elementy.
4. Jeśli brakuje części lub widoczne są uszkodzenia, nie wolno używać urządzenia. Natychmiast zwrócić je do sprzedawcy.

Zakres dostawy

- 1 × Frytkownica na gorące powietrze
- 1 × Kosz frytkownicy z pokrywą
- 1 × Narzędzie do wyjmowania
- 2 × Zaciski mocujące
- 1 × Rożen
- 2 × Tarcze ochronne na złącza
- 8 × Złącza
- 1 × Tacka do pieczenia/tacka na ociekający tłuszcz
- 2 × Wsuwany ruszt











Przegląd elementów obsługi

Obrazek A, strona 3

- 1 Otwór wlotowy powietrza
- 2 Wyświetlacz
- 3 Otwór wylotowy powietrza
- 4 Obudowa
- 5 Drzwi
- 6 Uchwyt drzwiczek
- 7 Przycisk zwalniający
- 8 Prowadnica
- 9 Uchwyt na rożen/kosz frytkownicy
- 10 Panel sterowania

- 11 Kosz frytkownicy
- 11a Pokrywa
- 12 Narzędzie do wyjmowania
- 13 Zaciski mocujące
- 14 Rożen
- 15 Tarcze ochronne na złącza
- 16 Złącza
- 17 Tacka do pieczenia/tacka na ociekający tłuszcz
- 18 Wsuwany ruszt

Obrazek B, strona 4: Symbole na panelu kontrolnym

- 19 Przyciski wyboru programu
- 20 Przyciski  i  do regulacji czasu ()
- 21 Przycisk  (Włączanie/wyłączanie urządzenia)
- 22 Przycisk  (Wkładanie rożna)
- 23 Przycisk  (Podgrzewanie jedzenia)
- 24 Przycisk  (Włączanie oświetlenia)
- 25 Przyciski  i  do wyboru temperatury ()

Wskazówki dotyczące użytkowania

Lokalizacja

- Urządzenie należy ustawić na przeciwpoślizgowej, równej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Należy pamiętać, aby urządzenie wraz z przewodem zasilania nigdy nie umieszczać na gorących powierzchniach czy w pobliżu źródeł ciepła (np. palenisko kuchenne, piekarnik).


Moc przyłączeniowa

Urządzenie może pobierać całkowitą moc 1500 W. W związku z tym wskazane jest podłączenie osobnym przewodem i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem domowym 16 A.

UWAGA: Przeciążenie!


- Używane przedłużacze powinny mieć przewody o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm².
- Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą moc urządzenia.

Połączenie elektryczne


1. Przed podłączeniem wtyczki zasilającej do gniazdka sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem urządzenia. Wymagane informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
2. Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego uziemionego gniazdka sieciowego. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i wszystkie symbole zaświecą się na krótko. Przycisk  zaświeci się na czerwono.


Standby (Tryb oczekiwania)

WSKAZÓWKA:

Urządzenie znajduje się w trybie gotowości jeśli przycisk  świeci na czerwono.

Urządzenie przełączy się w tryb gotowości w następujących sytuacjach:

- Gdy wtyczka znajduje się w gniazdku.
- Jeśli przez około 60 sekund nie naciśnie się żadnego przycisku.
- Po upływie pewnego czasu.
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku  przez ok. 3 sekundy.

Można wyłączyć tryb czuwania, wciskając przycisk . Wszystkie symbole podświetlą się  na czerwono.

Włączanie / wyłączenie urządzenia

Włącz i wyłącz urządzenie przyciskiem .

WSKAZÓWKA:

Działanie możliwe jedynie przy zamkniętych drzwiach.

Przed pierwszym użyciem

- Na elemencie grzewczym znajduje się warstwa ochronna. Aby ją usunąć, należy włączyć urządzenie na około 10 minut bez jakiegokolwiek zawartości.

OSTRZEŻENIE:

Przed czyszczeniem, pozwól urządzeniu ostygnąć!



- Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed skorzystaniem z urządzenia należy przetrzeć wnętrze urządzenia i wyczyścić akcesoria.

Uwagi dotyczące eksploatacji

- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega pracy urządzenia przy otwartych drzwiczkach. Podświetlenie panelu kontrolnego wyłączy się.
- Pojemnika nie wolno przepelniać. Zawsze należy upewnić się, że w koszyku jest wystarczająca ilość miejsca na jedzenie, co korzystnie wpłynie na jakość przyrządzanych potraw.
- W celu osiągnięcia efektu chrupiącej potrawy, można potrawę połączyć z odrobiną oleju.
- Nie przygotowywać w urządzeniu żywności o wysokiej zawartości tłuszczu (np. kiełbas).
- W urządzeniu można sporządzać wszystkie potrawy, które są odpowiednie do obróbki cieplnej w piekarniku.
- Pokarmy mrożone i płynne, takie jak zupy mogą być przygotowywane w stosownych pojemnikach.
- Należy pamiętać, że ciasto rośnie podczas pieczenia ciast, chleba itp. Nic nie może mieć kontaktu z elementem grzejnym.
- Włączyć wodę na pokrojone produkty ziemniaczane i pozostawić zalane na co najmniej 30 minut w celu zmniejszenia zawartości wolnej skrobi ziemniaczanej. Następnie wysuszyć pokrojone ziemniaki papierem.
- Czas pieczenia zależy od kilku czynników: rozmiaru, stanu, ilości produktu i ustawionej temperatury. Standardowe wartości podano w „Przyciski funkcji” ↔ „Funkcje automatyczne”.
- Jeśli frytownica nie była wstępnie podgrzewana, do czasu pieczenia należy dodać jeszcze 3 minuty.
- Steki / większe ilości mięsa należy wstępnie podsmażyć na patelni przed poddaniem ich pieczeniu we frytownicy do pieczenia gorącym powietrzem. Czas i temperatura są zależne od pożądanego stopnia dopieczenia.

Przyciski funkcji

WSKAZÓWKA:

- Przyciski na urządzeniu to przyciski dotykowe. Należy lekko palcem dotykać przyciski, aby uruchomić funkcję. Każde naciśnięcie przycisku zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
- Jeśli przytrzymasz przyciski  lub  rozpocznie się tryb przyspieszony.

Funkcje automatyczne

Wybrać żadaną funkcję piekarnika za pomocą panelu kontrolnego. Można sprawdzić wybrany program poprzez podświetlenie odpowiedniego przycisku.

| Przycisk | Tryb | Wstępne ustawienie temperatury w °C | Wstępne ustawienie czasu w min. |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | Frytki | 200 | 15 |
| | Pizza | 175 | 25 |
| | Chleb | 165 | 15 |
| | Mięso | 180 | 15 |
| | Ryba | 175 | 30 |
| | Suszenie | 40 | 120 |
| | Drób | 190 | 30 |
| | Ciasta | 160 | 30 |

i WSKAZÓWKA:

- Należy je traktować jako wartości orientacyjne. W zależności od wielkości i wagi, czas i temperatura mogą być dłuższe i wyższe lub krótsze i niższe.
- Możesz jednak zmienić wstępnie ustawioną temperaturę i czas funkcji automatycznych.
- Aby wybrać inny program, w momencie, kiedy jeden jest już aktywowany, należy najpierw wcisnąć przycisk

Zmiana temperatury i czasu

Przyciski i dostępne są po dwa na urządzeniu.

- Przyciski lub powyżej i poniżej symbolu służą do regulacji temperatury. (W przypadku wszystkich programów - poza Suszeniem - 80 °C do 200 °C, Suszenie: 40 °C do 80 °C)
- Przyciski lub znajdujący się powyżej i poniżej symbolu służy do ustawiania temperatury. (W przypadku wszystkich programów - poza Suszeniem - 1 do 90 minut, Suszenie: 1 do 24 godzin)

i WSKAZÓWKA:

Wyświetlacz pokazuje na zmianę pozostały czas i temperaturę.

Włączanie oświetlenia

Przycisk służy do włączania i wyłączenia oświetlenia wewnątrz urządzenia. Po około 2 minutach oświetlenie wyłączy się automatycznie. Oświetlenie zapala się również w momencie otwierania drzwiczek.

- Oświetlenie włączone = Przycisk miga
 Oświetlenie wyłączone = Przycisk jest stale podświetlony

Podgrzewanie jedzenia

Przycisk służy do podgrzewania jedzenia. Po naciśnięciu przycisk podświetli się. Aktualna temperatura to 115 °C a pozostały czas to 6 minut.

Wkładanie różna

Przycisk służy do włączania i wyłączania różna. Jest to potrzebne zarówno w przypadku różna, jak i kosza frytkownicy.

- Rożen włączony = Przycisk miga
 Rożen wyłączony = Przycisk jest stale podświetlony

Przygotowanie

Używanie z koszem frytkownicy


- Otworzyć drzwiczki.
- Wsunąć tacę ociekową do dolnej części urządzenia.
- Kosz frytkownicy należy trzymać za czarną, plastikową powierzchnię. Otworzyć pokrywę kosza frytkownicy, obracając ją w kierunku . Symbol musi znajdować się dokładnie nad zapadką. Zdjąć pokrywę.
- Napełnić kosz żywnością.
- Założyć pokrywę. Umieścić pokrywę w taki sposób, aby symbol znajdował się nad zapadką. Dokręcić pokrywę w kierunku .
- Za pomocą narzędzia do wyjmowania należy umieścić kosz frytkownicy na prowadnicach. Przytrzymać przycisk zwalniający (7) w kierunku oznaczonym strzałką i przesunąć kosz na koniec prowadnicy. Zwolnić przycisk zwalniający. Kosz frytkownicy powinien zaskoczyć na miejscu.

Używanie z różnem i zaciskami mocującymi

i WSKAZÓWKA:

Pieczeń nie powinna być zbyt duża. Grillowana potrawa musi mieć wystarczający odstęp od ścianek wewnętrznych i prętów grzejnych. W żadnym wypadku nie może się z nimi stykać.

- Otworzyć drzwiczki.
- Wsunąć tacę ociekową do dolnej części urządzenia.
- Rożen obrotowy i klamry ustalające proszę natrzeć olejem jadalnym.
- Przed grillowaniem drobiowi nadaje się kształt gotowy do serwowania. W tym celu skrzydełka i udka proszę przywiązać ściśle nicią kuchenną do korpusu.

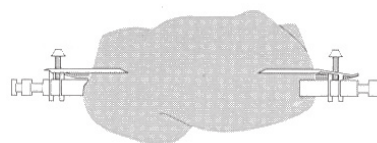


- Związany drób lub kawałek pieczeni proszę ostrożnie nadziać na rożen obrotowy. Klamry ustalające proszę nasunąć na rożen obrotowy i unieruchomić nimi pieczeń. Następnie klamry ustalające proszę mocno dokręcić śrubami.

6. Za pomocą narzędzia do wyjmowania umieścić gotowy ruszt na prowadnicach. Przytrzymać przycisk zwalnający (7) w kierunku oznaczonym strzałką i przesunąć kosz na koniec prowadnicy. Zwolnić przycisk zwalnający. Rożen powinien zaskoczyć na miejscu.

Korzystanie z rożna, tarczy ochronnych i złącza


1. Otworzyć drzwiczki.
2. Wsunąć tacę ociekową do dolnej części urządzenia.
3. Program zostanie uruchomiony.
4. Nasunąć tarcze ochronne na rożen. Zwrócić uwagę na oznaczenia **L** (lewa) i **R** (prawa) wewnątrz dysków, a także na wnęce na śruby, znajdującej się na złączach. Dokręcić śruby tarczy ochronnych.
5. Włożyć przygotowane złącza w tarcze ochronne. Należy odwoływać się do rysunku obok. Umieścić złącze z zakrzywioną stroną we wcięciu w tarczy ochronnej. Włożyć koniec złącza w przeciwny otwór tarczy ochronnej. Zaczepić zakrzywioną część złącza o otwór pod wcięciem.
6. Za pomocą narzędzia do wyjmowania umieścić gotowy ruszt na prowadnicach. Przytrzymać przycisk zwalnający (7) w kierunku oznaczonym strzałką i przesunąć kosz na koniec prowadnicy. Zwolnić przycisk zwalnający. Rożen powinien zaskoczyć na miejscu.

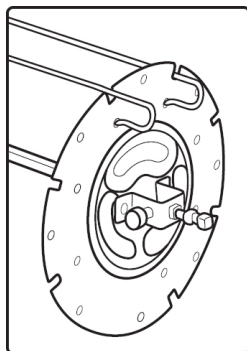





Korzystanie z tacki do pieczenia i rusztu





1. Otworzyć drzwiczki.
2. Wsunąć tacę do pieczenia i/lub ruszt w prowadnicę.

Korzystanie z urządzenia

1. Zamknąć drzwiczki.
2. Wcisnąć przycisk , aby wyłączyć tryb czuwania. Wyświetli się domyślnie ustawione 200 °C i 15 minut.

3. Wybrać automatyczny program i jeśli jest to konieczne zmienić czas gotowania i temperaturę za pomocą przycisków  lub .
4. W przypadku korzystania z kosza frytkownicy lub rożna należy dodatkowo wcisnąć przycisk  aby dodać rożen.
5. Wcisnąć przycisk , aby rozpocząć gotowanie.

Wstrzymanie pracy



- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać pracę. Przycisk  miga. Naciśnij przycisk  ponownie, aby wznowić pracę. Przycisk  ponownie świeci światłem ciągłym.
- Praca urządzenia zostanie jednak wstrzymana w przypadku otworzenia drzwiczek. Aby wznowić pracę urządzenia należy zamknąć drzwiczki.

i WSKAZÓWKA:

Urządzenie rozpocznie pracę od momentu, w którym zostało wstrzymane.

Zakończenie działania

i WSKAZÓWKA:

Kiedy czas gotowania upłynie, wentylator będzie kontynuował pracę w celu schłodzenia urządzenia.  F F wyświetla się na wyświetlaczu: Po ok. 20 sekundach, rozlegną się 3 krótkie sygnały dźwiękowe, a  F F zniknie z wyświetlacza. Urządzenie jest ponownie w trybie czuwania.

! OSTRZEŻENIE: Ryzyko poparzeń!

- Może uchodzić gorąca para!
- Używać rękawic do piekarnika!

1. Otworzyć drzwiczki.
2. **Po użyciu kosza frytkownicy lub złącza rożna** należy wyjąć je za pomocą narzędzia do wyjmowania. Aby to uczynić, należy odblokować kosz frytkownicy lub złącze rożna za pomocą mechanizmu zwalnającego (7), a następnie je wyjąć.
Jeśli użyto blachy do pieczenia lub wsuwanego rusztu należy je wyjąć.
3. Akcesoria można umieszczać jedynie na żaroodpornej powierzchni!
4. Zamknąć drzwiczki.

Czyszczenie

! OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem wyłączaj zawsze urządzenie i wyciągaj wtyczkę sieciową. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie! Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

△ UWAGA:

- Proszę nie stosować drucianej szczotki lub innych przedmiotów szorujących.
- Proszę nie używać ostrych lub szorujących środków czyszczących.

Akcesoria

Akcesoria mogą być czyszczone ręcznie w ciepłej wodzie.

Obudowa

Czyść urządzenie wewnątrz i na zewnątrz nieco zwilżoną, lecz nie moką ścierką.

Przechowywanie

- Urządzenie należy wyczyścić zgodnie z opisem. Akcesoria należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- W przypadku dłuższych okresów nieużywania zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w odpowiednio wentylowanym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Eliminowanie usterek i zakłóceń

Jeśli wystąpi problem, często jest to tylko mała rzecz. Przed skontaktowaniem się z naszym serwisem należy sprawdzić następujące informacje:

| Problem | Możliwa przyczyna | Co robić |
|-------------------------------------|---|---|
| Urządzenie nie funkcjonuje. | Urządzenie nie ma dopływu zasilania. | Sprawdzić gniazdko za pomocą innego urządzenia. |
| | | Prawidłowo podłączyć wtyczkę sieciową. |
| | Sprawdzić główne urządzenie odłączające zasilanie w sieci. | |
| | Drzwiczki nie zostały prawidłowo zamknięte. | Zamknąć drzwiczki tak, aby słyszalnie zaskoczyły na miejscu. |
| | Urządzenie jest wadliwe. | Skontaktuj się z centrum serwisowym lub naprawczym. |
| Oświetlenie wnętrza zgasło. | Oświetlenie nie działa. | |
| Potrawa jest dopieczona do końca. | Kosz jest nadmiernie napełniony. | Zmniejszyć ilość żywności. Mniejsze ilości pieką się bardziej równomiernie. |
| | Ustawiono zbyt niską temperaturę. | Należy ustawić wyższą temperaturę. |
| | Ustawiono zbyt mały czas pieczenia. | Należy ustawić dłuższy czas. |
| Upieczona żywność nie jest chrupka. | Żywność, która nadaje się do obróbki tradycyjną frytownicą, także można piec za pomocą tego urządzenia. | Stosować żywność gotową do pieczenia w piekarniku lub zrosić ją nieco olejem. |
| Dym wydostaje się z urządzenia. | Pieczona jest bardzo tłusta żywność. | Rozbryzgi tłuszczu wewnątrz urządzenia może być przyczyną emisji dymów. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. |
| | W blasze do pieczenia / tacce ociekowej wciąż znajdują się pozostałości z poprzedniego razu. | Po użyciu zawsze wyczyść blachę do pieczenia / tackę ociekową zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”. |

Dane techniczne

Model:.....PC-FR 1200 H
 Napięcie zasilające: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
 Pobór mocy: 1500 W
 Stopień ochrony: I
 Masa netto:ok. 6,8 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu. Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tę umowę nie są uwzględniane przez tę gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do здаwania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.