

Setti+

CZAJNIK KT950W



Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

RYZYSKO PORĄŻENIA PRĄDEM

1. Urządzenie należy używać wyłącznie w przypadku, kiedy urządzenie oraz przewód sieciowy i inne akcesoria są w pełni sprawne i nie noszą śladów uszkodzeń.
2. Urządzenie należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce znamionowej.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Urządzenie nie powinno być użytkowane przez dzieci poniżej ósmego roku życia oraz dzieci bez nadzoru ze strony osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
5. Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci poniżej ósmego roku życia, oraz dzieci bez nadzoru ze strony osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
6. Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
7. Urządzenie można podłączać jedynie do gniazda z uziemieniem.
8. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
9. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
10. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.

11. Urządzenie należy używać wyłącznie z załączoną do zestawu podstawą.
12. Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
14. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
15. W celu odłączenia przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego należy chwycić za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający.

RYZIKO POPARZENIA

1. Urządzenie podczas pracy nagrzewa się, dlatego należy je podnosić, korzystając wyłącznie z dedykowanego w tym celu uchwytu.
2. Należy stosować się do oznaczeń poziomu wody MIN i MAX. Nie należy napełniać urządzenia powyżej oznaczonego poziomu maksymalnego. Nie należy używać urządzenia poniżej oznaczonego poziomu minimalnego.
3. Nie należy używać urządzenia z otwartą pokrywą.
4. Urządzenie należy używać wyłącznie do gotowania wody.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE


Model:	KT950W
Zasilanie:	220-240V~, 50/60Hz
Moc:	1850-2200W
Pojemność:	1.7L
Zakres temperatur:	40; 55; 70; 85; 100°C
Częstotliwość transmisji Wi-Fi:	2.4GHz
Maksymalna moc transmisji	0.034W
Zakres częstotliwości:	2412MHz - 2472MHz
Pobór mocy w trybie czuwania:	0.75W

OPIS PRODUKTU

1. Dzióbek z filtrem
2. Przycisk zwalniający pokrywę
3. Pokrywa
4. Panel sterowania
5. Obudowa
6. Uchwyt
7. Wskaźnik LED
8. Otwór na przewód zasilający
9. Podstawa zasilająca



Panel sterowania:

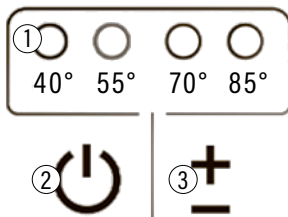

1. Wskaźniki zadanej temperatury grzania
2. Przycisk Włącz/Wyłącz oraz konfiguracji Wi-Fi
3. Przycisk ustawienia temperatury grzania

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym użyciem, z urządzenia należy usunąć wszelkie zabezpieczenia, folie (panel sterowania) i naklejki.
2. Przewód zasilający rozwinąć i zamocować w podstawie.
3. Podstawę zasilającą postawić na równej, płaskiej i suchej powierzchni, aby urządzenie stało stabilnie.
4. Aby otworzyć czajnik, naciśnij przycisk zwalniający pokrywę.
5. Nalej wodę do czajnika nie przekraczając poziomu MAX, zamknij pokrywę czajnika i zablokuj. Podczas gotowania i nalewania wody np.: do szklanki, pokrywa powinna być zamknięta aby zapobiec oparzeniu. Po zagotowaniu wody wylej ją. Powtórz tę czynność 2-3-krotnie. Pozwoli to usunąć ewentualne zabrudzenia i użytkować czajnik w sposób bezpieczny.



ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

1. Naciśnij przycisk zwolnienia pokryw.
2. Napełnij czajnik świeżą, chłodną i najlepiej przefiltrowaną wodą, do żądanego poziomu (ilość wody powinna mieścić się w przedziale MIN i MAX).
3. Zamknij i zablokuj pokrywę.
4. Umieść czajnik na podstawie.
5. Czajnik posiada 3 funkcje:



Funkcja 1


Naciśnij przycisk  aby zagotować wodę do **100°C**. Czajnik zagotuje wodę i poinformuje sygnałem dźwiękowym. Aby wyłączyć utrzymywanie temperatury należy nacisnąć przycisk  lub zdjąć czajnik z podstawy.

Funkcja 2

Naciśnij przycisk , następnie przyciskiem \pm wybierz temperaturę 40; 55; 70; 85 °C. Woda zostanie najpierw zagotowana a następnie temperatura wody będzie utrzymywana przez 30 minut. Aby wyłączyć utrzymywanie temperatury należy nacisnąć przycisk  lub zdjąć czajnik z podstawy.


Funkcja 3

Naciśnij przycisk \pm aby wybrać żądaną temperaturę zagrzania wody 40; 55; 70; 85 °C, następnie naciśnij przycisk . Czajnik zagrzeje wodę do wybranej temperatury i będzie ją utrzymywał przez 30 minut. Aby wyłączyć utrzymywanie temperatury należy nacisnąć przycisk  lub zdjąć czajnik z podstawy.


6. W celu dokonania zmiany utrzymywania temperatury wody w funkcjach 2, 3 należy nacisnąć przycisk  i wprowadzić nowe ustawienia.
7. Po zakończeniu każdej funkcji czajnik poinformuje sygnałem dźwiękowym.

OPIS WSKAŹNIKA LED

Wskaźnik zmieniając kolor, informuje o aktualnej temperaturze wody wewnątrz czajnika:

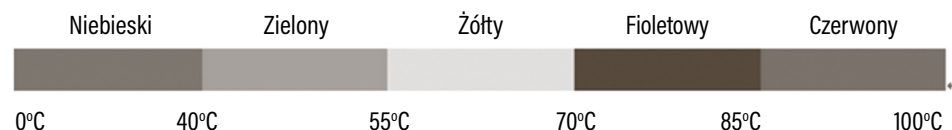

UWAGI

1. Urządzenie można w każdej chwili wyłączyć, naciskając przycisk  lub zdejmując z podstawy.
2. Jeśli czajnik zostanie zdjęty z podstawy w trakcie pracy, a następnie ponownie na niej umieszczony, czajnik zostanie wyłączony.
3. Nie należy włączać czajnika z ilością wody poniżej poziomu minimalnego (MIN). W takim przypadku włączy się zabezpieczenie przed przegrzaniem, a urządzenie zostanie wyłączone automatycznie. W tym czasie funkcja zdalnego sterowania będzie niedostępna. Urządzenie można uruchomić ponownie, po ostygnięciu.
4. Na podstawie może skraplać się woda w naturalny sposób. Jest to normalne i nie oznacza przeciekania czajnika.
5. Po zagotowaniu wody czajnik należy pozostawić na 5 minut, aby ostygł przed ponownym waniem wody.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
2. Zewnętrzną powierzchnię czajnika wytrzeć wilgotną szmatką. Nie należy stosować silnych chemicznie, ani ściernych środków czyszczących.
3. Czajnik należy co jakiś czas przepłukać czystą wodą.
4. Przeczyścić filtr za pomocą delikatnie zwilżonej ściereczki.
5. Do czyszczenia podstawy można użyć delikatnie zwilżonej ściereczki.
6. Aby zapewnić długotrwałe i właściwe działanie urządzenia, zaleca się jego regularne czyszczenie oraz konserwację.

UWAGI

1. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie umieszczać w zmywarce do naczyń.
2. Nie czyścić urządzenia parą.

ODKAMINIENIE

1. W trakcie użytkowania czajnika w jego wnętrzu zacznie osadzać się kamień, który ma wpływ na prawidłowe działanie czajnika.
2. Regularne odkamienianie pozwoli czajnikowi na jego prawidłową pracę, zwiększy jego energooszczędność oraz zapewni mu dłuższą żywotność.
3. Częstotliwość przeprowadzania procesu odkamieniania zależy od twardości wody oraz od częstości użytkowania.
4. Odkamienianie czajnika można przeprowadzić na trzy sposoby:
 - Za pomocą octu: rozcieńcz ocet z wodą w proporcjach 1:1, zagotuj i odstaw na 15 minut. Po tym czasie wylej zawartość i przegotuj czajnik kilkakrotnie samą wodą, by pozbyć się nieprzyjemnego zapachu,
 - Za pomocą kwasu cytrynowego: zagotuj ½ l wody, wsyp zawartość torebki kwasu cytrynowego do czajnika i odstaw na 30 minut. Po tym czasie wylej zawartość i przepłucz czystą wodą,
 - Za pomocą środków do odkamieniania: stosuj się do instrukcji załączonej do preparatu.

UWAGA!

PAMIĘTAJ, ABY PO STOSOWANIU ŚRODKÓW DO ODKAMINIENIA PRZEPŁUKAĆ CZAJNIK CZYSTĄ WODĄ.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM 1: URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ.

Możliwa przyczyna: Urządzenie nie zostało podłączone do źródła zasilania lub podłączono je w sposób nieprawidłowy.

Rozwiązanie: Podłącz urządzenie do sprawnego gniazda zasilania z uziemieniem.

Możliwa przyczyna: Urządzenie nie wystygło po użyciu z małą ilością wody lub włączono je z niewystarczającą ilością wody.

Rozwiązanie: Poczekaaj, aż urządzenie ostygnie, dolej wody i spróbuj je uruchomić ponownie.

PROBLEM 2: URZĄDZENIE WYŁĄCZA SIĘ PRZED ZAGOTOWANIEM WODY.

Możliwa przyczyna: Urządzenie jest zakamienione.



Rozwiązanie: Wykonaj procedurę odkamieniania, zgodnie z załączoną instrukcją.

PROBLEM 3: URZĄDZENIE NIE WYŁĄCZA SIĘ.

Możliwa przyczyna: Urządzenie nie zostało przygotowane do pracy w odpowiedni sposób.

Rozwiązanie: Zamknij pokrywę i sprawdź poprawność zamknięcia.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja>
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Diody LED zaczną szybko pulsować. Jeżeli to nie nastąpi zresetuj Wi-Fi w urządzeniu naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk .
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
6. Potwierdź, że diody LED pulsują szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej:

<https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że czajnik KT950W jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/KT950W/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE CZAJNIKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,

- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- 7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
- 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
- 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.