



LAMPA
PIERŚCIENIOWA
SF400

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
3. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
4. Nie należy przenosić urządzenia chwytając za przewód.
5. Nie narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne, nadmierne nasłonecznienie, wilgoć.
6. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
7. Nie należy uruchamiać urządzenia, gdy nie jest kompletnie zmontowane.
8. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia lub urządzenia z uszkodzonymi elementami.
9. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, grzejników, urządzeń grzewczych lub innych urządzeń wytwarzających ciepło.
10. Nie należy ingerować we wnętrzu urządzenia i zmieniać jego konstrukcji.
11. Należy odłączyć wtyczkę USB z gniazda zasilania, jeżeli produkt nie będzie używany dłuższy czas.
12. Należy wkładać baterię do pilota według wskazań (+ i -) znajdujących się w schowku na baterie.
13. Należy wyjąć baterię z pilota, jeżeli nie będzie używany dłuższy czas.

14. Należy upewnić się, że baterie pilota zdalnego sterowania nie znajdują się w zasięgu dzieci i nie mają one do niego dostępu.
15. W przypadku połączenia baterii, natychmiast należy skonsultować się z lekarzem.
16. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **VÖGEL**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE


Model	SF400
Napięcie i prąd zasilania	5.0V --- 2.0A
Moc znamionowa	12W
Użyteczny strumień świetlny	1200lm
Zakres temperatury barwowej	3000-6500K
Znamionowy okres trwałości	40000 godzin
Produkt posiada źródło światła o klasie efektywności energetycznej	F
Źródło światła	120 sztuk LED 2835 +30 sztuk RGB 5050
Wymiary	Średnica lampy 26 cm, wysokość statywu 10 cm
Wyposażenie	Lampa, statyw z regulatorem kąta, pilot, uchwyt na telefon, instrukcja

OPIS URZĄDZENIA

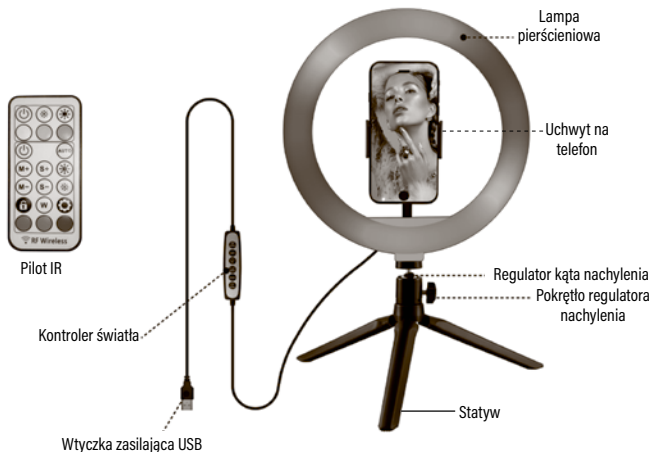

MONTAŻ URZĄDZENIA


1. Rozpakuj urządzenie, zdejmij wszelkie zabezpieczenia i naklejki następnie sprawdź, czy urządzenie i jego przewód zasilający nie są uszkodzone. W razie uszkodzeń nie należy uruchamiać urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem sprzedawcy w celu naprawy.
2. Wkręć gwint regulatora nachylenia w otwór w lampie pierścieniowej.
3. Wkręć gwint statywu w otwór w spodzie regulatora nachylenia:

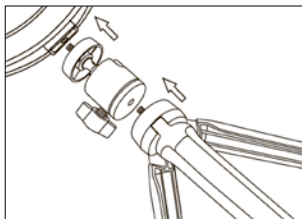

- Postaw lampę na statywie, odkręć pokrętko regulatora i ustaw odpowiedni kąt za pomocą regulatora nachylenia:





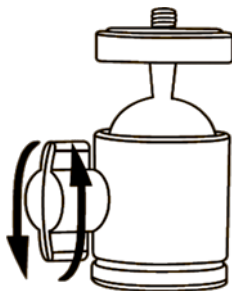

Następnie dokręć pokrętko regulatora nachylenia aby zablokować lampę w ustawionej pozycji:








- Wkręć gwint uchwyty na telefon w otwór w wewnętrznej stronie lampy. Rozszerz uchwyt i zamocuj w nim telefon.

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

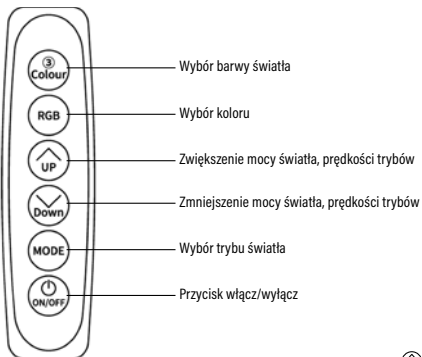- Podłącz wtyczkę USB do portu zasilania o napięciu DC 5V: komputera, zasilacza, power banka.
- Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij przycisk , aby zmienić barwę światła.
- Ustaw kolor światła naciskając przycisk .
- Ustaw tryb światła naciskając przycisk .


UWAGA! LAMPĘ NALEŻY PODŁĄCZAĆ DO STABILNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA, ZGODNIE Z PARAMETRAMI PODANYMI W DANYCH TECHNICZNYCH I NA TABLICE ZNAMIONOWEJ.



- W celu zmiany prędkości trybu światła naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków  .
- W celu zmiany mocy światła naciśnij kilkakrotnie jeden z przycisków  .

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- Włącz/Wyłącz sterowanie barwą
- Moc światła +
- Moc światła -
- Barwa światła zimna
- Barwa światła naturalna
- Barwa światła ciepła
- Włącz/Wyłącz sterowanie RGB
- Automatyczna zmiana kolorów i trybów
- Zmiana trybu +
- Zmiana szybkości +
- Moc światła +
- Zmiana trybu -
- Zmiana szybkości -
- Moc światła -
- Blokada sterowania
- Tryb zimnego światła
- Parowanie pilota z lampą
- Tryb światła (Czerwony)
- Tryb światła (Zielony)
- Tryb światła (Niebieski)

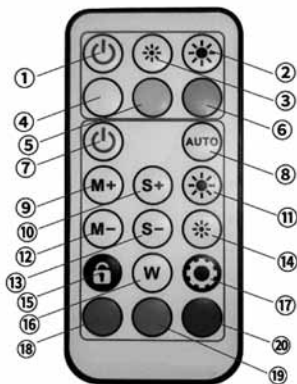

Po każdym odłączeniu lampy od zasilania urządzenie przejdzie do ustawień domyślnych. W celu sparowania pilota z lampą i pamięci ustawień światła, należy **sparować pilota z lampą**:

- podłącz urządzenie do zasilania,
- naciśnij i przytrzymaj przycisk „Parowania pilota z lampą (17)”, następnie naciśnij przycisk „Włącz/Wyłącz” sterowanie RGB (7).

UWAGA! UŻYWAJĄC PILOTA NALEŻY KIEROWAĆ GO W KIERUNKU LAMPY PIERŚCIENIOWEJ. ZASIĘG PILOTA WYNOŚI OKOŁO 6 METRÓW.

WYMIANA BATERII W PILOCIE

W celu wymiany baterii na nową postępuj zgodnie z instrukcją na obudowie pilota:

- dociśnij przycisk zwolnienia w stronę szufladki, następnie ją wyjmij,
- wymień baterię CR2025 wkładając ją zawsze biegunem „+” skierowanym do góry,
- wsuń szufladkę z baterią i zablokuj we wnęce.

CZYSZCZENIE

UWAGA! PRZED CZYSZCZENIEM WYŁĄCZ URZĄDZENIE I POCZEKAJ AŻ OSTYGNIE

1. Przetrzyj klosz lampy oraz akcesoria za pomocą suchej ściereczki.

UWAGA! NE MYJ URZĄDZENIA WODĄ, NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH , PONIEWAŻ MOGĄ ONE POWODOWAĆ ODBARWIENIA.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie uruchamia się.	Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania lub zostało podłączone nieprawidłowo.	Podłącz wtyczkę USB przewodu zasilającego do gniazda USB w komputerze, notebooku, ładowarce sieciowej lub power banku o napięciu wyjściowym DC 5V.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Pilot znajduje się zbyt daleko od odbiornika podczerwieni lub kierowany jest pod zbyt dużym kątem.	Podejdź bliżej odbiornika, zmniejsz kąt sterowania pilotem.
	Słaba bateria.	Wymień baterię w pilocie.
	Pilot nie został włączony.	Włącz pilot naciskając przycisk Wł./Wył. sterowania barwą światła lub RGB.
	Sterowanie zostało zablokowane.	Naciśnij przycisk blokady sterowania i odblokuj funkcję sterowania pilotem.
Lampa gaśnie w trakcie pracy.	Moc zasilania jest zbyt niska.	Użyj zasilacza o minimalnej mocy 10W, 5.0V --- 2.0A,

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LAMPY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych

kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

