

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame T30

Instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi spowodowanemu niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem należy zachować niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenie

- Z tego produktu mogą korzystać dzieci w wieku do 8 lat oraz osoby z deficytami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub o ograniczonym doświadczeniu lub wiedzą wyłącznie pod nadzorem rodzica lub innej osoby dorosłej, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć wszelkich zagrożeń. Pielęgnacja i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Odkurzacze nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się ani obsługiwać tego produktu. Należy zachować ostrożność podczas używania odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza, chyba że pod nadzorem rodzica lub osoby dorosłej.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Odkurzacza należy używać tylko na suchych powierzchniach, wewnątrz pomieszczeń. Nie należy dotykać wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękami.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem upewnij się, że bateria litowa i zasilacz są nieuszkodzone. Nie używaj odkurzacza, jeśli bateria litowa lub ładowarka są uszkodzone.
- Inteligentna ssawka wielofunkcyjna, elektryczna mini ssawka, bateria, przedłużenie z włókna węglowego są przewodzące elektrycznie i nie powinny być zanurzane w wodzie ani innej cieczy. Należy upewnić się, że po oczyszczeniu wszystkie filtry są całkowicie osuszone.
- Zapobiegaj urazom spowodowanym przez ruchome części. Przed czyszczeniem inteligentnej ssawki wielofunkcyjnej należy wyłączyć odkurzacze. Inteligentna ssawka wielofunkcyjna, pojemnik na kurz oraz filter muszą zostać prawidłowo zamontowane przed użyciem odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza. Nigdy nie używaj nieoryginalnego zasilacza.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki czyszczące do kanalizacji lub inne płyny.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania pyłu płyt kartonowo-gipsowych, popiołów kominkowych lub łatwopalnych materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapalki.
- Przed użyciem należy sprawdzić obszar, który ma zostać oczyszczony. Aby zapobiec zatkaniu otworów, należy usunąć duże kawałki papieru, papierowe kulki, plastikową szmatkę lub ostre przedmioty, takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp. i wszelkie obiekty, który są większe niż otwory ssące.
- Należy trzymać włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów

ssących i ruchomych części. Nie należy kierować rury odkurzacza lub reszty akcesoriów w stronę oczu lub uszu ani nie wkładać ich do ust.

- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów ssących. Nie używać odkurzacza, jeśli jego otwór ssący jest zablokowany.
- Nie należy opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz zostanie uszkodzony lub w inny sposób działa nieprawidłowo, skontaktuj się z naszym autoryzowanym działem serwisowym.
- Wszystkie instrukcje w instrukcji ładowania akumulatora muszą być ściśle przestrzegane. Ładowanie akumulatora nieprzestrzegając określonego zakresu temperatur może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części wymiennych zatwierdzonych przez firmę Dreame.
- Należy upewnić się, że odłączono odkurzacza, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub napraw.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów przy użyciu odkurzacza.
- Nie należy montować, ładować ani używać tego urządzenia na zewnątrz, w łazienkach lub wokół basenów.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie należy aplikować żadnych perfum do filtra odkurzacza. Tego rodzaju produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki (Model ZD024M340090AU). Niezastosowanie się do tego może spowodować zapłonienie baterii litowo-jonowej.
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego typu baterii (Model P2033-8S1P-PAA). Niezastosowanie się do tego może spowodować zapłonienie baterii litowo-jonowej.
- Nie należy używać i przechowywać w bardzo gorących lub zimnych środowiskach (poniżej 0°C /32° F lub powyżej 40°C /104° F).
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie <https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Producent: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.,

Adres: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, China
(Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny)


Importer/kontakt: INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik
innpro.pl, dreame-polska.pl

Opis produktu

Akcesoria




Elastyczny
Adapter



Dysza ze szczotką
2w1



Mięka szczotka
do kurzu

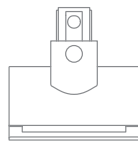

Elektryczna mini
ssawka




Przedłużenie z
włókna węglowego



Rura odkurzacza




Zasilacz

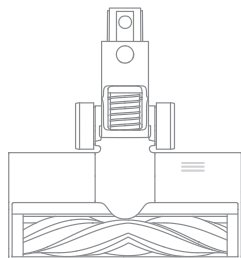

Inteligentna ssawka
wielofunkcyjna



Dysza szczelinowa z
oświetleniem LED

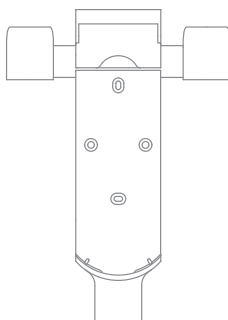


Stacja ładująca 2w1
(Zawiera: śruby x2, kołki
rozporowe x2,
naklejkę pozycjonującąx1)

Uwaga: Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter informacyjny. Rzeczywisty produkt może się różnić.

Opis produktu

Nazwy części

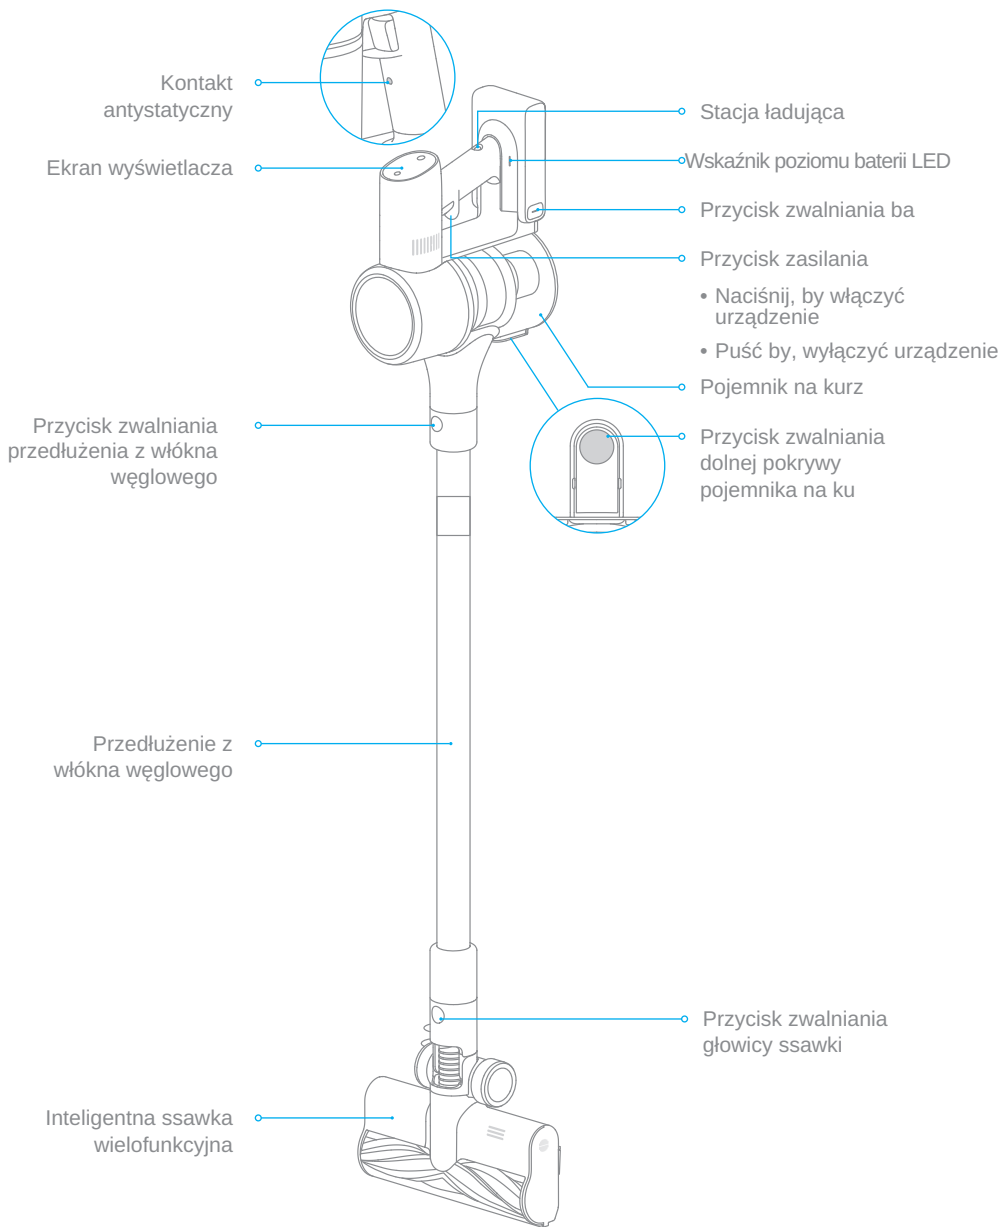

Opis produktu

Opis funkcji wyświetlacza



Uwaga:

- Kolor wskaźnika poziomu kurzu zmienia się wraz z ilością wdychanego kurzu.
- Pozostały czas pracy jest wyłącznie w celach informacyjnych i może różnić się od czasu rzeczywistego

Montaż


Montaż odkurzacza



Naciśnij




Naciśnij

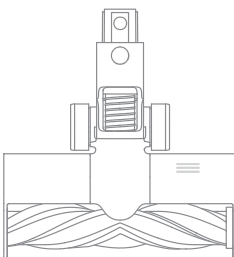


Montaż akcesoriów




Naciśnij



Naciśnij

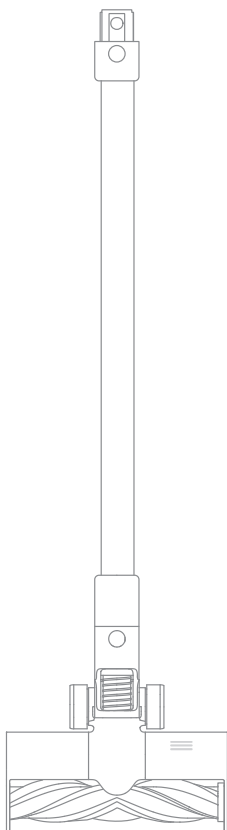

Montaż akcesoriów

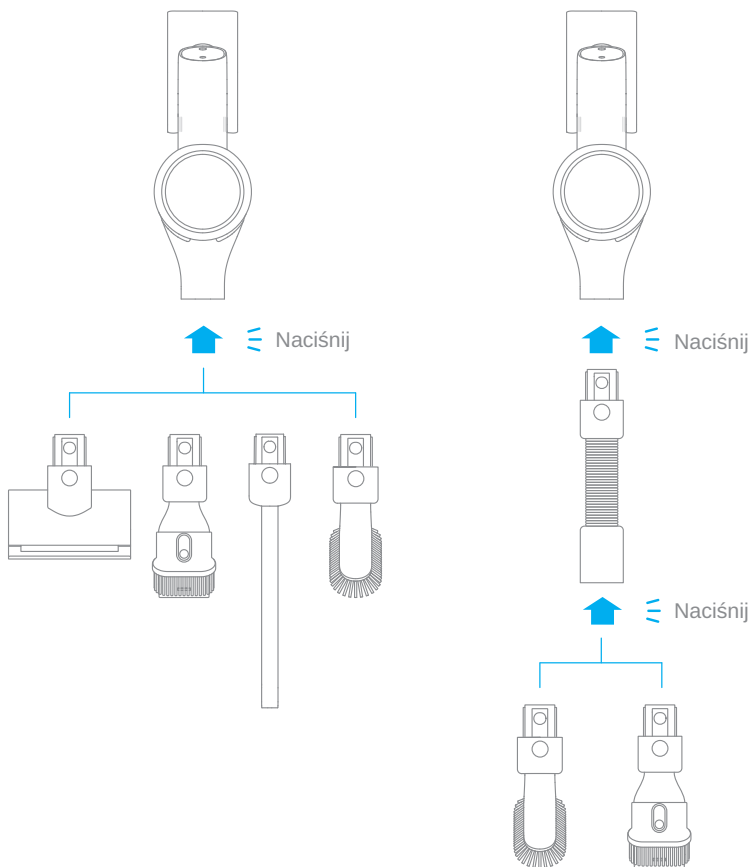


Montaż wspornika stacji ładującej 2w1

Wspornik stacji ładującej 2w1 jest akcesorium opcjonalnym. Można zamontować go w zależności od potrzeb.

Uwaga: Wspornik stacji ładującej powinien być zamontowany w chłodnym i suchym miejscu, z zasilaniem w pobliżu. Przed montażem upewnij się, że w przestrzeni bezpośrednio za nim nie ma przewodów elektrycznych ani rur.

1. Umieść naklejkę pozycjonującą na ścianie równoległą do podłoża. Zaleca się, aby dolna krawędź naklejki znajdowała się nie mniej niż 103 cm od podłoża.
2. Za pomocą wiertarki z wiertłem 8mm wywierć otwór w każdym markerze na naklejce pozycjonującej, a następnie włóż kołki rozporowe do każdego otworu.
3. Wyrównaj otwory na śruby wspornika do otworów w ścianie i przymocuj wspornik za pomocą dołączonych śrub.

*30cm: Zostaw wystarczająco dużo miejsca na wypadek, gdyby w przyszłości konieczne było dokupienie wymiennej baterii

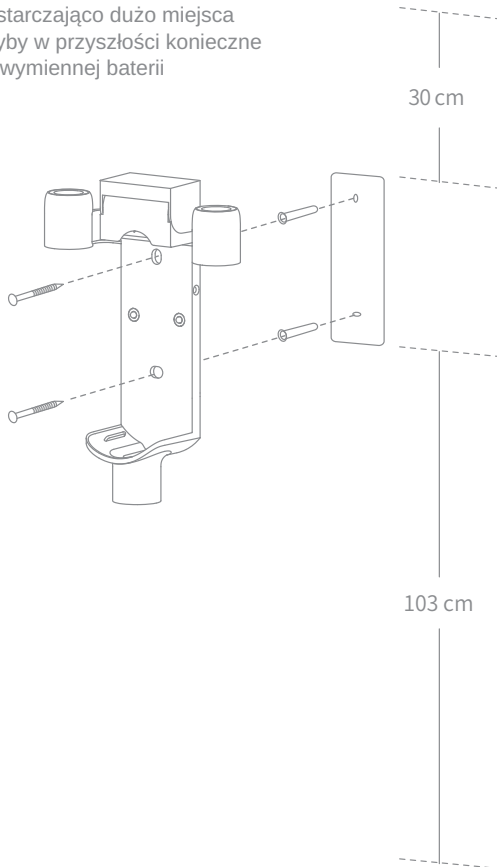


Odkurzacz nie można używać podczas ładowania.

Uwaga:


- Czas ładowania to około 4 godziny.
- Odkurzanie w trybie pełnej mocy przez dłuższy czas spowoduje nagrzanie baterii, co wydłuży czas ładowania. Przed ładowaniem zaleca się odstawienie odkurzacza do ostygnięcia na 30 minut.

Metody ładowania

Ładowanie odkurzacza za pomocą zasilacza

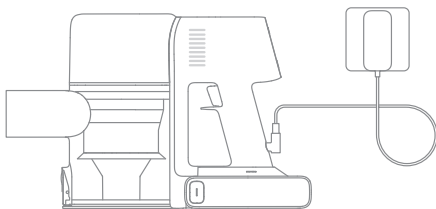


Ładowanie odkurzacza za pomocą stacji ładującej

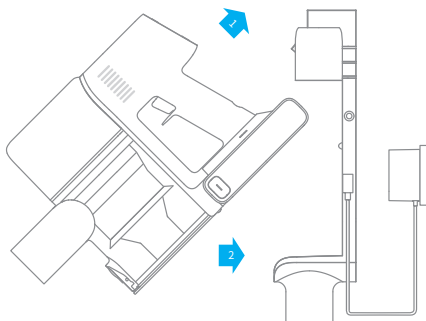

Wyświetlanie stanu baterii


Ekran wyświetlacza

Liczba na ekranie wyświetlacza reprezentuje aktualny poziom naładowania baterii w procentach. Gdy liczba zmieni się na 100, bateria jest w pełni naładowana

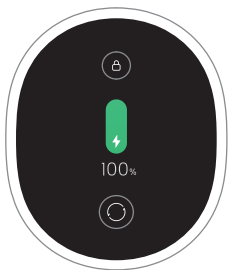

Wskaźnik stanu baterii LED



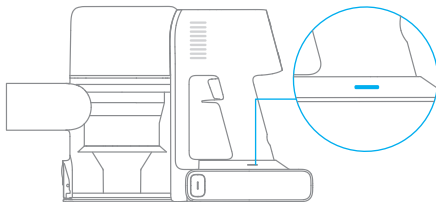

Podczas ładowania, wskaźniki będą migać światłem białym. Po zakończeniu ładowania, wskaźniki będą świecić stałym światłem, białym.





Uwaga: Po pełnym naładowaniu odkurzacza wskaźnik stanu baterii wyłączy się po 5 minutach, a odkurzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii.




Sposób użycia



Ustawiania języka

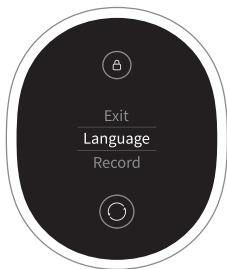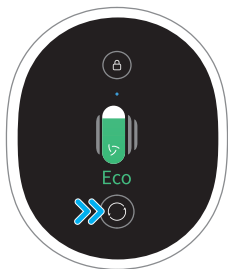Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby przejść do interfejsu menu. Naciśnij przycisk , aby przełączyć do opcji „Język”. Naciśnij przycisk  przez 1 sekundę, aby wejść do interfejsu wyboru języka. Naciśnij, aby przełączyć pasek języków. Po wybraniu odpowiedniego języka, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby zapisać wybrane ustawienie.




Dane czyszczenia


Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby przejść do interfejsu menu. Naciśnij przycisk , aby przełączyć do opcji „Dane czyszczenia”, a następnie naciśnij przycisk  przez 1 sekundę, aby wejść do interfejsu danych czyszczenia. Dane czyszczenia z poprzednich 7 dni zostaną wyświetlone.

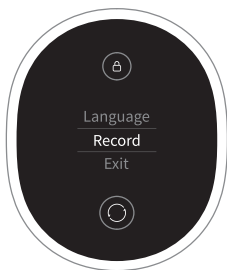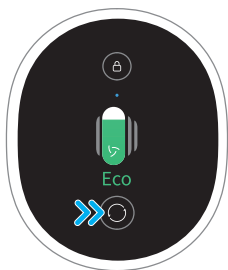

Uwaga:

- Ekran wyświetlacza powróci do strony głównej, jeśli nie będzie operacji przez więcej niż 15 sekund.
- Aby wyjść z interfejsu menu należy kliknąć przycisk , aby wybrać „Wyjście”.

Przełączanie mocy ssania

Naciśnij przycisk , aby przełączyć pomiędzy poziomami ssania: automatycznym, ekonomicznym, średnim i turbo. Odpowiednia moc ssania zostanie wyświetlona na ekranie wyświetlacza.

Kolor krzywej zmienia się wraz z ilością kurzu w czasie rzeczywistym. Podczas korzystania z inteligentnej ssawki wielofunkcyjnej, odkurzacz automatycznie dostosuje moc ssania w zależności od podłoża: podłoga/plytka a dywan.


Uwaga: Podczas czyszczenia można zatrzymać odkurzacz w każdym momencie. Po wznowieniu zadania czyszczenia, będzie on korzystać z ostatniej wybranej mocy ssania.

Tryb czyszczenia

Odkurzacz posiada dwie metody pracy, które można wybrać w oparciu o własne potrzeby. Podczas pracy, odkurzacz będzie monitorować ilość wdychanego kurzu przez 1 sekundę. Ilość kurzu zostanie wyświetlona za pomocą krzywej, której kolor zmienia się wraz z ilością wdychanego przez odkurzacz kurzu w czasie rzeczywistym.

Metoda 1: Tryb nieciągłego czyszczenia



Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uruchomić czyszczenie lub zwolnij go w celu natychmiastowego zatrzymania.

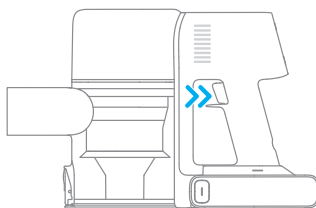

Metoda 2: Tryb ciągłego czyszczenia (Blokada Elektryczna)

Naciśnij elektroniczny przycisk blokady, aby przełączyć się na tryb ciągłego czyszczenia, a następnie naciśnij krótko przełącznik włączania/wyłączania, aby utrzymać odkurzacz w trybie ciągłego czyszczenia.

Używanie elektrycznej blokady uwalnia palce od nadwyrężenia spowodowanego trzymaniem przełącznika.

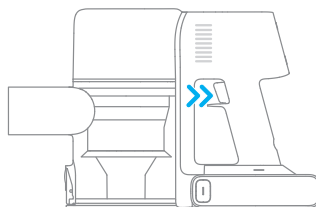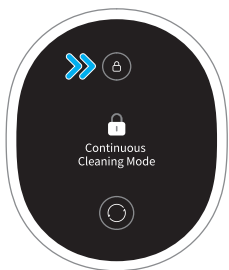

Uwaga:

- W tym trybie naciśnij krótko włącznik/wyłącznik, aby zawiesić czyszczenie lub uruchomić ponownie, przy czym tryb pracy odkurzacza nie ulegnie zmianie.
- Naciśnij ponownie przycisk blokady elektrycznej, aby zakończyć tryb czyszczenia ciągłego..


Sposób użycia

Korzystanie z różnych akcesoriów

Inteligentna ssawka wielofunkcyjna

Do czyszczenia krótko- i średniowłosych dywanów, płytek podłogowych i podłóg.


Uwaga: Ssawka wielofunkcyjna może być przymocowana bezpośrednio do odkurzacza.

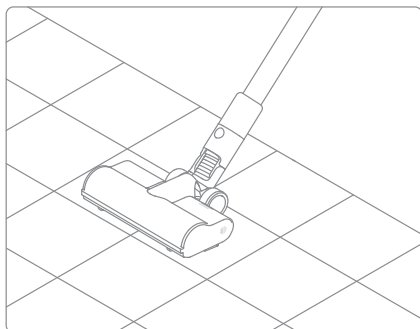

Elektryczna mini ssawka


Do czyszczenia kurzu, sierści zwierząt domowych i innych uporczywych zanieczyszczeń z sof, pościeli i innych tkanin.

Uwaga: Nie zaleca się odkurzania na delikatnych powierzchniach, takich jak jedwab.

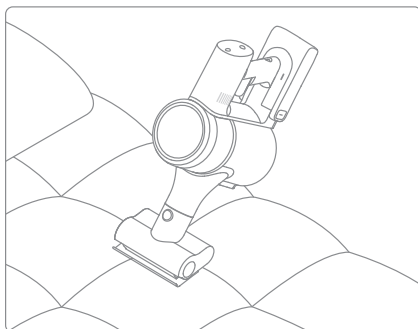


Dysza ze szczotką 2w1

Do odkurzania kurzu z zasłon, klawiatur, sufitów, sof, wnętrż pojazdów, stolików kawowych itp.

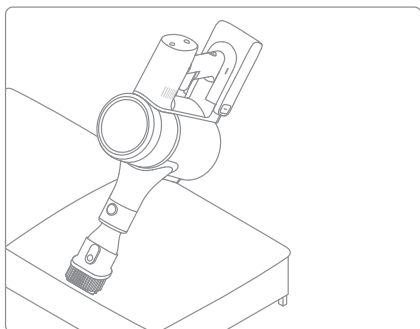

Miękka ssawka do usuwania kurzu



Do czyszczenia monitorów LCD, klawiatur, abażurów, zasłon, okiennic i innych powierzchni delikatnych przedmiotów.

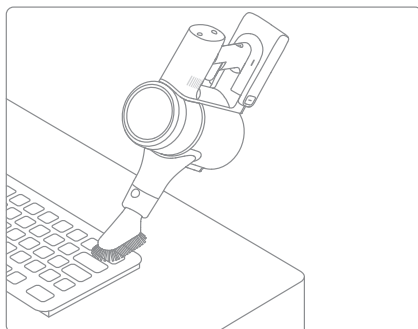

Sposób użycia


Przedłużenie

Za pomocą miękkiej ssawki do usuwania kurzu lub dyszy ze szczotką 2w1, przedłużenie nadaje się do odkurzania w narożnikach i innych trudno dostępnych miejscach, takich jak: szuflady i wnętrza samochodów.

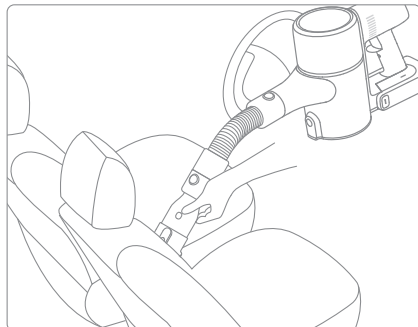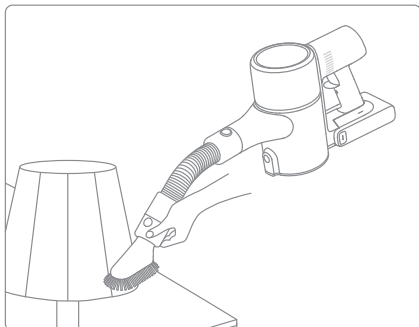


Elastyczny adapter

Za pomocą jednego kliknięcia wydłuża rurę odkurzacza dzięki czemu można łatwo dotrzeć pod meble, jak łóżko czy kanapa.

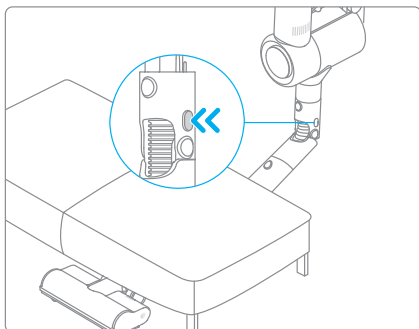

Dysza szczelinowa z oświetleniem LED

Dysza posiada cienki otwór ssący i oświetlenie LED, dzięki czemu nadaje się do czyszczenia brudu w wąskich szczelinach.

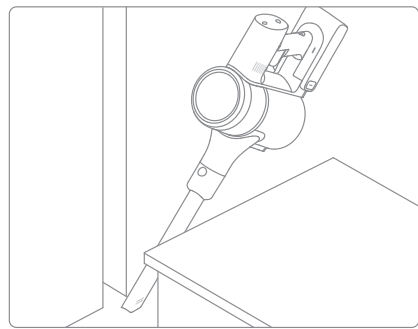

Uwaga:

- Jeśli jakkolwiek ruchomy przedmiot utknie, odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony a czyszczenie zostanie kontynuowane po usunięciu wszystkich zablokowanych ciał obcych.
- Jeśli bateria przegrzeje się, odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony. Należy poczekać, aż temperatura baterii powróci do normy, aby odkurzacz zaczął działać ponownie.

Czyszczenie i konserwacja

Środki ostrożności

1. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że zasilacz jest odłączony. Należy uważać, aby nie uruchomić urządzenia.
2. Należy zawsze używać oryginalnych części, aby gwarancja nie została unieważniona.
3. Jeśli odkurzacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, odłączyć zasilanie i przechowywać w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowywania akumulatora, należy ładować odkurzacz co najmniej raz na 3 miesiące.


Czyszczenie odkurzacza

Należy używać miękkiej, suchej ściereczki.


Czyszczenie pojemnika na kurz

Wydajność i efektywność czyszczenia zostanie zmniejszona, jeśli pojemnik na kurz zostanie napełniony do oznaczenia "MAX". Aby zachować optymalną wydajność, pamiętaj, aby należy pamiętać o opróżnianiu pojemnika na kurz.

1. Opróżnianie pojemnika na kurz: Naciśnij przycisk zwalnający na spodzie pojemnika, a następnie opróżnij jego zawartość.

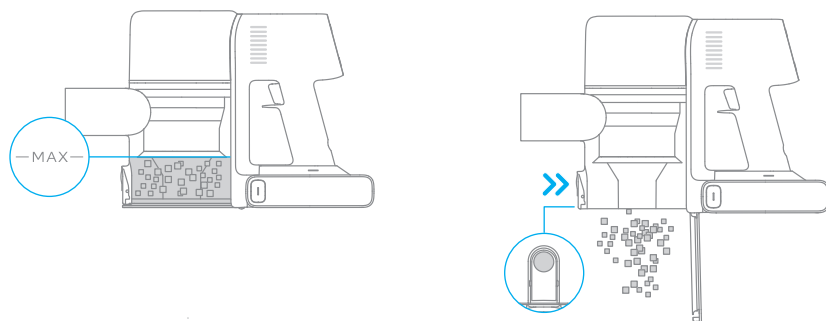


2. Należy wcisnąć przełącznik zwalniania pojemnika na kurz w kierunku wskazanym przez strzałkę, a następnie delikatnie wyjąć pojemnik na kurz z odkurzacza.

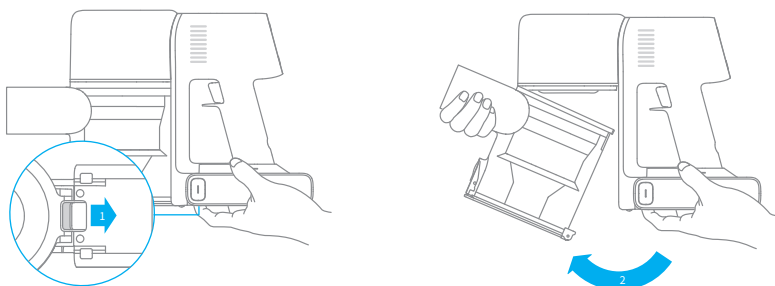


Czyszczenie i konserwacja

3. W pierwszej kolejności należy wyjąć filtr wstępny, a następnie unieść uchwyt zespołu cyklonów i obrócić w lewo, aż się zatrzyma. Następnie należy pociągnąć, aby wyjąć zespół cyklonów.

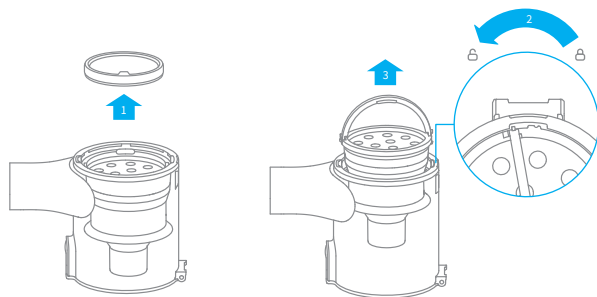


4. Pojemnik na kurz należy wytrzeć mokrą, miękką ściereczką/ przepłukać wodę zespół cyklonów, filtr wstępny oraz pojemnik na kurz, aż będą czyste. Należy pamiętać o wykręceniu nadmiaru wody ze ściereczki przed jej użyciem.

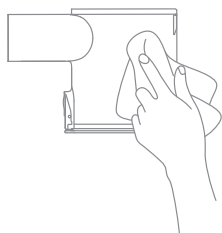

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy opłukiwać pojemnika na kurz wodą.

5. Należy opłukać pod bieżącą wodą zespół cyklonów oraz filtr wstępny. Po myciu, należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

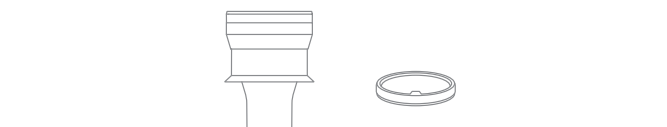

Zespół cyklonów


Filtr wstępny

Uwaga: Zaleca się czyszczenie filtra wstępnego co najmniej raz na 3 miesiące oraz zespół cyklonów co najmniej raz na 6 miesięcy.


Czyszczenie i konserwacja

Montaż pojemnika na kurz, filtra wstępnego i zespołu cyklonów

1. Należy włożyć zespół cyklonów pionowo do pojemnika na kurz i upewnić się, że uchwyt zespołu cyklonów jest na równi z wgłębieniem po lewej stronie pojemnika na kurz. Należy obrócić uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje, a następnie położyć uchwyt.
2. Należy umieścić filtr wstępny z jego przednią stroną skierowaną do góry w zespole cyklonów.

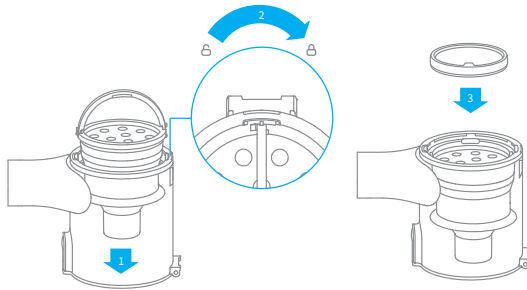

3. Należy lekko przechylić pojemnik na kurz, aby jego szczelina była wyrównana z zatrzaskiem na odkurzaczu. Następnie należy delikatnie wsunąć pojemnik na kurz, aż zatrzaśnie się na właściwym miejscu.

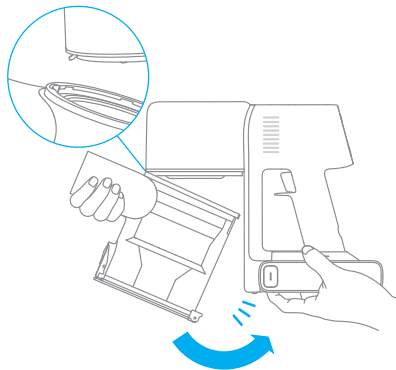


Czyszczenie i konserwacja


Czyszczenie filtru

Zaleca się czyszczenie filtru co 4-6 miesięcy.

1. Wyjmij pojemnik na kurz, jak pokazano na ilustracji poniżej.


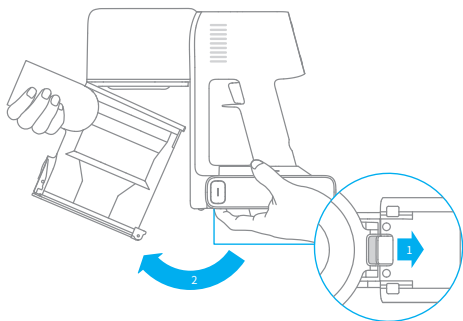


2. Wyjmij filtr z odkurzacza pociągając w dół, jak pokazano na ilustracji poniżej.

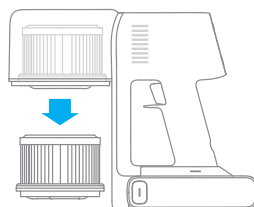

3. Oczyszcz filtr czystą wodą. Należy obracać filtr o 360°, aby dokładnie usunąć wszelki kurz. Postukaj lekko w filter parokrotnie, aby usunąć nadmiar brudu.

4. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia na 24 godziny.

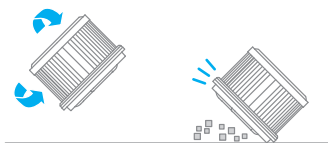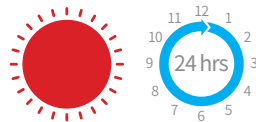


Uwaga:

- Do mycia filtra należy używać wyłącznie czystej wody. Nie należy używać detergentów.
- Nie należy próbować czyścić filtra szczotką ani palcem.


Czyszczenie i konserwacja

Montaż filtru

1. Włóż filtr do odkurzacza i delikatnie dociśnij, tak, jak pokazano na ilustracji poniżej.

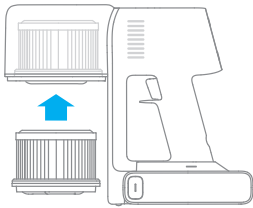


2. Zamontuj ponownie pojemnik na kurz.

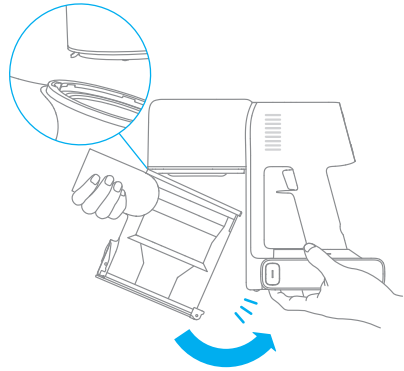


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie Inteligentnej ssawki wielofunkcyjnej

1. Obróć blokadę przeciwnie do wskazówek zegara, do momentu jej zatrzymania się, a następnie zdejmij szczotkę rolkową z ssawki wielofunkcyjnej.

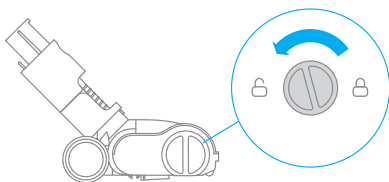


2. Użyj nożyczek, aby przeciąć włosy i inne włókna, które utknęły na głowicy rolki. Wyrzść kurz z wycięć i przezroczystą pokrywą suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Dokładnie wysuszyć przed użyciem.

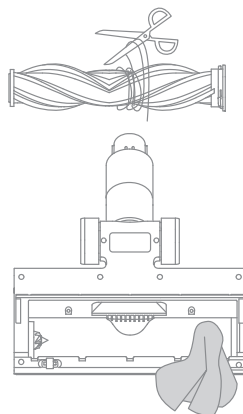

3. Jeśli jest zabrudzona, przepłucz szczotkę rolkową czystą wodą, aż będzie czysta.




4. Szczotkę rolkową należy postawić pionowo przez co najmniej 24 godziny, do całkowitego wyschnięcia.

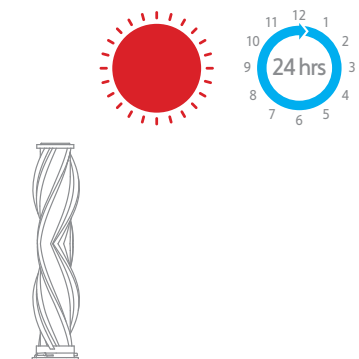


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie elektrycznej mini ssawki


1. Użyć monety, jak pokazano na rysunku, aby obrócić blokadę w lewo, aż kliknięcie będzie wyraźnie słyszalne.

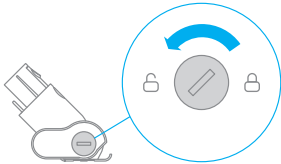

2. Po odblokowaniu szczotki rolkowej wyjmij ją z elektrycznej mini szczotki, a następnie opłucz wodą i wyczyść głowicę szczotki.

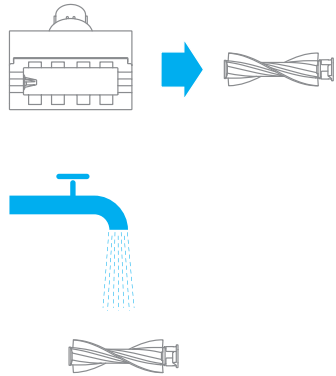

3. Mini szczotkę rolkową należy postawić pionowo i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

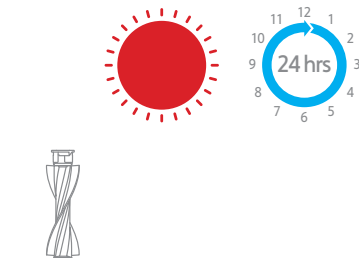


4. Po całkowitym wyschnięciu, należy ponownie zamontować szczotkę, wykonując kroki demontażu w odwrotnej kolejności.



Akumulator

Odkurzacz zawiera wymowany akumulator litowo-jonowy, który ma ograniczoną liczbę cykli ładowania. Po dłuższym czasie użytkowania akumulator może przestać być ładowalny. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec żywotności i wymaga wymiany.

1. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i przesunij akumulator w prawo, w celu wyjęcia go, tak, jak pokazano na ilustracji poniżej.
2. Zamontuj nowy akumulator.

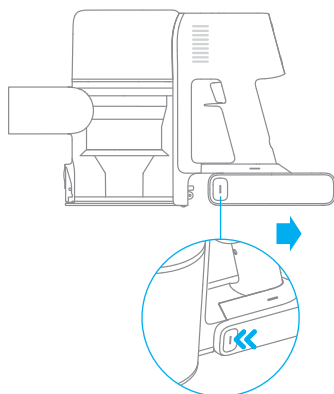

Dane techniczne

Odkurzacz			
Model	VTT1	Napięcie ładowania	34 V ⁼⁼⁼
Moc znamionowa	550 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ⁼⁼⁼
Czas ładowania	Okolo. 4 godziny	Pojemność akumulatora	2900 mAh
Inteligentna ssawka wielofunkcyjna			
Model	ASF5		
Moc znamionowa	40 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ⁼⁼⁼
Elektryczna mini ssawka			
Model	VPA3		
Moc znamionowa	20 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ⁼⁼⁼
Zasilacz			
Model	ZD024M340090EU		
Wejście	100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 0,8 A max	Wyjście	34 V ⁼⁼⁼ 0,9 A
Akumulator litowo-jonowy			
Model	P2033-8S1P-PAA	Pojemność znamionowa	8x 2900 mAh
Napięcie znamionowe	29,6 V ⁼⁼⁼	Prąd	81,4 Wh

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizowaniem odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie wyrzucić go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami kraju lub regionu, w których jest używany.












Najczęściej zadawane pytania

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z poniższą tabelą rozwiązywania problemów.

Błędy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Odkurzacz nie działa.	Odkurzacz jest rozładowany lub poziom baterii jest niski.	Należy naładować baterię w pełni i kontynuować użytkowanie.
	Tryb ochrony przed przegrzaniem został wywołany blokadą.	Należy oczyścić otwory ssące lub kanał powietrzny. Poczekaj aż urządzenie schłodzi się i uruchom ponownie.
	Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zablokowany.	Należy usunąć wszelkie ciała obce z otworu ssącego lub kanału powietrznego.
Słaba siła ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny i/lub filtra jest zatkany.	Należy opróżnić pojemnik na kurz i wyczyścić filtr.
	Akcesoria są zablokowane.	Należy oczyścić akcesoria z wszelkich ciał obcych.
Silnik wydaje dziwny dźwięk.	Główny otwór ssący lub przedłużenie jest zablokowane.	Należy oczyścić główny otwór ssący lub przedłużenie z wszelkich ciał obcych.
Po włączeniu odkurzacza pierwszy wskaźnik zapalił się na czerwono.	Akumulator jest uszkodzony.	Proszę skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.
W czasie ładowania pierwszy wskaźnik zapalił się na czerwono.	Zasilacz jest niewłaściwy.	Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki w celu ładowania odkurzacza.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas korzystania z tego urządzenia wystąpi jakiegokolwiek nieprawidłowość, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, w celu zapewnienia normalnej wydajności urządzenia.

Ikona błędu	Komunikat błędu	Rozwiązania
	Przegrzanie baterii	Należy poczekać i kontynuować użytkowanie, gdy temperatura silnika powróci do normy.
	Szczotka rolkowa zablokowana	Należy zapoznać się z rozdziałem [Czyszczenie Inteligentnej ssawki wielofunkcyjnej] w celu usunięcia włosów i włókien zaplątanych wokół szczotki rolkowej.
	Kanał powietrzny zablokowany	Należy sprawdzić czy pojemnik na kurz, przedłużenie z włókna węglowego oraz inteligentna ssawka wielofunkcyjna są zablokowane.
	Błąd	Należy skontaktować się z naszym centrum posprzedażowym w celu naprawy.
	Niski poziom baterii	Należy wkrótce naładować urządzenie.
	Żywotność akumulatora jest na wyczerpaniu	Należy wkrótce naładować urządzenie.
	Filtr jest na wyczerpaniu	Należy wymienić filtr.
	Filtr nie jest zamontowany	Należy upewnić się, że filtr i filtr wstępny są prawidłowo zamontowane.
	Wymiana filtra	Należy zapoznać się z rozdziałem [Czyszczenie Filtru] w celu jego usunięcia i wymiany. Po wymianie filtra, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 1,5 sekundy, aby rozpocząć proces resetowania filtra. Następnie przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż na ekranie pojawi się  .

Środki ostrożności:

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatur
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.