




hama

00
050183

Shredder

BS5CD

Aktenvernichter

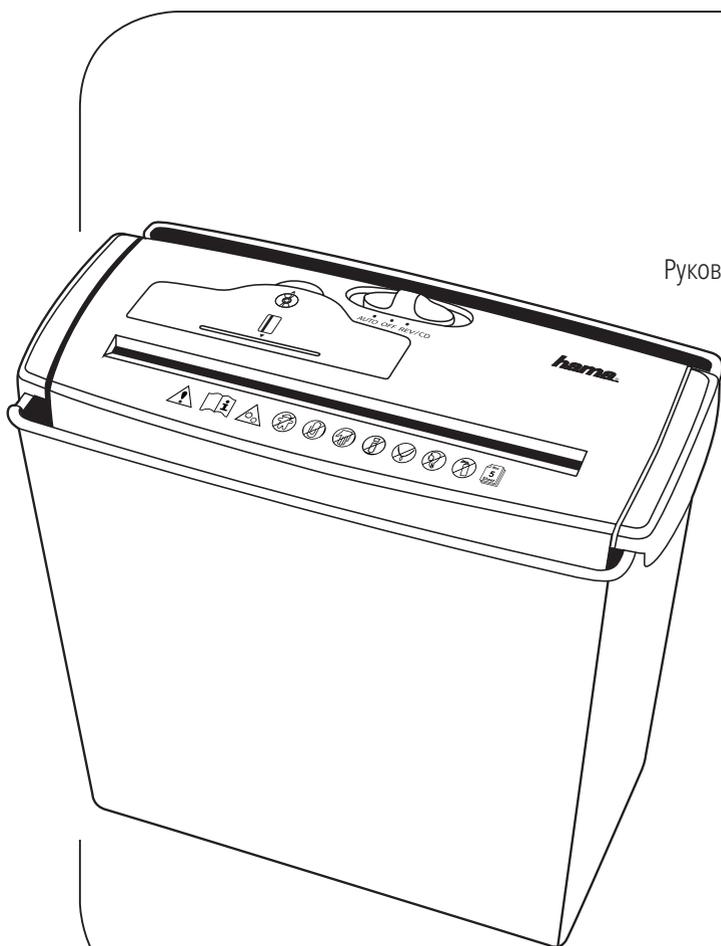

Operating Instructions

GB

Bedienungsanleitung

D

Mode d'emploi

F

Руководство по эксплуатации

RUS

Istruzioni per l'uso

I

Gebruiksaanwijzing

NL

Instrukcja obsługi

PL

Használati útmutató

H

Návod k použití

CZ


Návod na použitie

SK

Manual de instruções

P



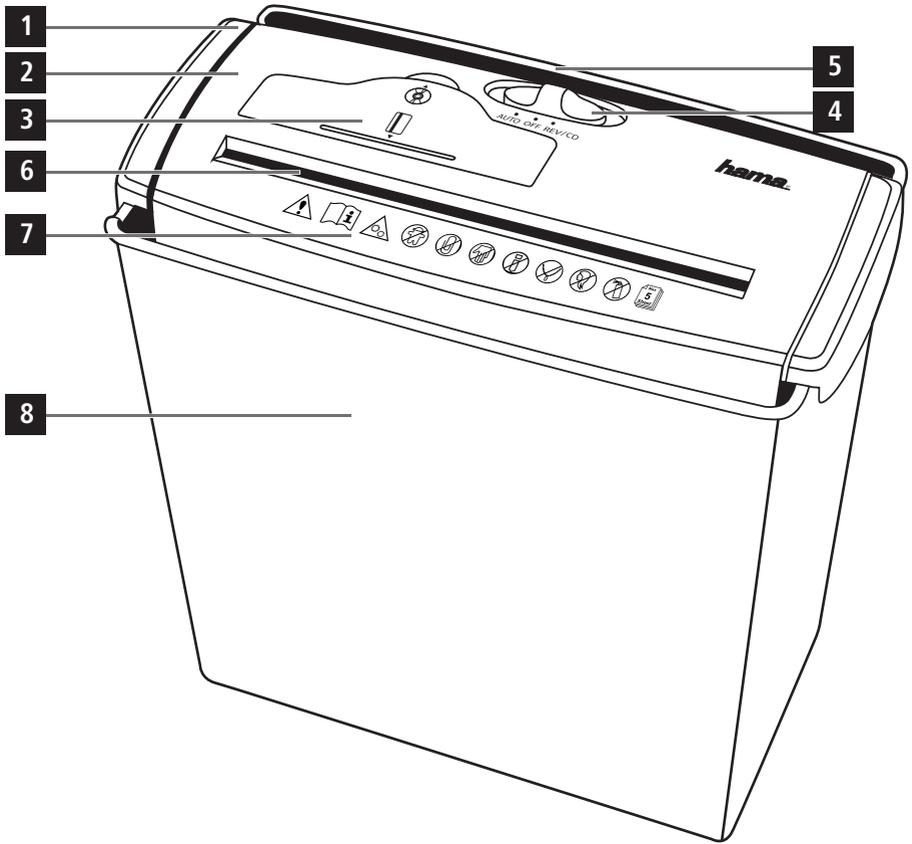

Parts

1. Extendible arm
2. Shredder head
3. Feed shaft for CDs/DVDs/Blu-ray discs/plastic cards
4. Operating switch
5. Connection line
6. Feed shaft for paper and plastic cards
7. Warning symbols
8. Waste bin

1. Introduction

1.1 Foreword

By purchasing this shredder you have decided in favour of a quality product of **Hama**, which corresponds to the latest state of development with respect to technology and functional performance.

Please read the information contained in this booklet to familiarise yourself quickly with the unit and to be able to make full use of its functions.

This device is new and has never been used. Any cutting remnants may come from test runs performed for quality assurance during production.

Note in accordance with DIN 66399:

Every person – whether a legal entity or a private individual – is responsible for destroying all confidential personal or sensitive information in order to protect privacy. Whether it is your own private information or that of another party, it is in your own interest to prevent personal information, particularly your own, from falling into the wrong hands. Hama shredders offer help you can count on.

1.2 General information on this device

The **BS5CD** shredder shreds paper, staples, magnetic strip and ID chip cards, as well as CDs, DVDs and Blu-ray Discs.

You may not shred: continuous stationery, adhesive labels, film, newsprint, cardboard, paper clips, laminates or plastic (with the exception of the aforementioned items).

1.3 Information on this instruction manual

This instruction manual is part of the shredder **BS5CD** (hereinafter referred to as unit) giving you important information on the intended use, safety, connection as well as operation of the unit.

The instruction manual has to be kept near the unit at all times. It has to be read and applied by all persons who use this unit or remove any faults of the unit.

Keep this instruction manual in a safe place and pass it on with the unit to any future owners.

1.4 Copyright

This piece of documentation is protected by copyright.

Any duplication or reprinting, in whole or in part, and the reproduction of the illustrations even in modified form is only permitted with the written approval of the manufacturer.

1.5 Liability disclaimer

All technical information, data and instructions for the operation contained in this operating manual are in conformity with the last status prior to printing and shall be rendered on the basis of our previous experience and knowledge to the best of our belief.

The manufacturer assumes no liability for damage or injury resulting from failure to observe the instruction manual, use for other than the intended purpose, unprofessional repairs, unauthorised modifications or use of non-approved spare parts.

2. Safety

2.1 Fundamental safety precautions

Observe the following safety instructions to ensure safe handling of the unit:

- Inspect the unit for visible signs of damage before use. Do not use a damaged unit.
- Persons who due to their physical, mental or motor response abilities are unable to operate the unit may only use the unit under supervision or instruction by a responsible person.
- Faulty components may be replaced with original spare parts only. Only original spare parts can guarantee that applicable safety requirements are adhered to.
- Defective parts may only be replaced with original spare parts. Only these parts guarantee that the safety requirements are satisfied. Protect the unit against humidity and penetration of liquids and/or objects. In case of contact with liquids disconnect the unit from the power supply immediately.
- The product is intended for indoor use only.
- Use the product for its intended purpose only.
- Use the item only in moderate climatic conditions.

- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.

⚠ WARNING

- ▶ Only operate the product from a socket that has been approved for the device. The socket must be installed close to the product and must be easily accessible.
- ▶ Disconnect the product from the power supply using the On/Off switch – if this is not available, unplug the power cord from the socket.
- ▶ If you will not be using the product for a prolonged period, disconnect it from mains power.

⚠ DANGER**Electric shock hazard!****Contact with live leads or components poses a risk of serious injury or even death!**

Observe the following safety precautions to avoid any electric shock hazard:

- ▶ Do not use the unit if the mains lead or mains plug are damaged.
- ▶ On no account should the housing of the unit be opened. Electric shock hazard if live connections are touched and/or the electrical and mechanical configuration is changed.
- ▶ Never immerse the unit or the mains plug in water or other liquids.

⚠ WARNING**Risk of cuts at the shredding rollers!**

Observe the following safety precautions to avoid any injuries:

- ▶ Do not touch the shredding rollers.

2.2 Warning symbols on the unit

The following warning symbols (7) have been attached to the unit:

	General warning symbol
	Before commissioning, read the enclosed operating instructions. You must comply with the safety instructions at all times.
	<ul style="list-style-type: none"> • This device is not intended for use by children. • Avoid touching the intake opening with hands, clothing or hair. • Unplug the device if it is not going to be used for a prolonged period.
	Children must be supervised when using the device.
	Do not insert paper clips into the intake shaft.
	Do not reach into the intake shaft.
	Keep clothing away from the intake shaft.
	Keep jewellery, e.g. necklaces, away from the intake shaft.
	Keep hair away from the intake shaft.
	Do not use any aerosol products on or near the device.
	Insert no more than 5 sheets of paper at any one time into the intake shaft (see 7. Technical Data).
	Intake shaft for CDs/DVDs and Blu-Rays. Only insert one CD/DVD or Blu-Ray at a time into the intake shaft.
	Intake shaft for credit cards. Only insert one credit card at a time into the intake shaft for credit cards.

WARNING

Risk of injury

- Observe the warning symbols in order to prevent injury or damage of the unit.

3. Installation and Assembly

- Remove all packaging materials from the device.
- Do not place the device in a hot, wet or very humid environment.
- Place the device on a level, horizontal surface so that it is stable.
- The socket must be easily accessible so that the power supply can be disconnected quickly in case of an emergency.
- Before you connect the device, compare the connection data for the device (voltage and frequency) on the type plate with that of your mains power supply. This data must match to avoid damage to the device.
- Keep the connection cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Lay all cables so that they do not pose a tripping hazard.
- Do not bend or crush the cable.

4. Handling and operation

4.1 Application instructions

- Observe that the thickness of the paper increases when folded, thus possibly exceeding the maximum page capacity.
- Always wait for a shredding process to finish before starting a new one.
- Never use the unit for longer than 2 minutes in permanent operation.

4.2 Notes on use

4.2.1 Switching on the device

- Slide the operating switch (4) to the “Auto” position. The device is ready for use.

4.2.2 Shred paper

- Insert the paper into the centre of the feed shaft (6). The cutting rollers are switched on automatically.
- Let go of the paper. The device switches back to standby mode after shredding is completed.

NOTE!

- ▶ Empty the bin frequently in order to prevent damage to the device.

4.2.3 Shredding CDs, DVDs, BluRay discs and plastic cards

- Slide the operating switch (4) to the “Rev/CD” position. The rollers begin turning continuously and the device is ready for shredding CDs, DVDs, Blu-ray discs and plastic cards.
- To shred CDs, DVDs or Blu-ray discs, pull up the cover and place the materials in the middle of the feed shaft (3).
- To shred plastic cards, place them in the middle of the opening (3) that is labelled „“.
- Let go of the CD, DVD, Blu-ray disc or plastic card.
- After shredding is complete, slide the operating switch (4) to the “Off” position in order to switch the device off, or slide it to “Auto” to switch to standby mode for paper and plastic card shredding.

4.2.4 Reverse run mode

NOTE!

- ▶ These modes serve to remove any blockages in the cutter system.

- Slide the operating switch (4) to the “Rev/CD” position. The rollers of the paper cutting system rotate in the opposite direction.
- Slide the operating switch (4) to the “Auto” position.
- Switch approximately three times successively between the positions “Rev/CD” and “Auto”.
- Switch off the device and remove the jammed paper or plastic card from the feed shaft (6).

4.2.5 Emptying the bin

- To switch the device off, slide the operating switch (4) to the “Off” position.
- Lift the cutting shredder head off of the waste bin (8).
- Empty the bin.
- Put the shredder head (2) back on the waste bin (8).

4.2.6 Switching off the device

- Slide the operating switch (4) to the “Off” position.

5. Cleaning and Care

Clean the unit with a dry cloth. In case of heavy soiling, the cloth may be moistened a bit.

DANGER

Danger of death due to electrical current

- ▶ Remove the mains plug from the electrical socket before cleaning the device.

WARNING

Risk of cutting injury from rollers of the cutting attachment!

Observe the following safety instructions to avoid injury:

- ▶ Do not touch the cutting rollers

CAUTION!

Moisture can damage the device!

- ▶ To prevent irreparable damage, make sure that no moisture gets into the device when you clean it.

6. Troubleshooting

Error	Possible cause	Solution
The cutting rollers do not turn on briefly even though you slide the operating switch (4) to „Auto“.	The connection cable (5) is not connected correctly.	Ensure that the mains plug is plugged into the socket.
	No mains power	Check your fuse box.
	Device is faulty.	Inform our customer service department.
If it has not been used for a long time, the device switches off and cannot be switched back on.	The device is overheated	Switch the device off and let it cool off for at least 15 minutes.

7. Technical data

Input voltage	220-240 V~
Mains frequency	50 Hz
Maximum power consumption	160 W
Dimensions (L x W x H)	16,2 x 28 x 30 cm
Weight (net)	1,8 kg
Weight (gross)	2,0 kg
Paper bin volume	10 liter
CD/DVD/Blu-ray/plastic card bin volume:	0,5 liter
Maximum noise level	72 dB
Max. cutting capacity for paper (70 g/m ²)	7 sheets *
Max. cutting capacity for paper (80 g/m ²)	5 sheets *
Max. cutting capacity for CDs/DVDs/ plastic cards/BluRay	1 Stück
Shredding speed	2,8 m/Minute
Pull-in width	220 mm

Feed width for CDs/DVDs/ Blu-ray Discs / plastic cards	125 mm
Cutting size for paper	6,8 mm
Cutting size for CDs/DVDs/Blu-ray Discs/plastic cards	40 mm
Continuous operating time	max. 2 Minutes
Safety level (in keeping with German standard DIN 32757)	1
Protection class (according to DIN 66399)	1
Security levels (according to DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* DIN A4 paper; thicker paper, moisture or an improper voltage can negatively impact the performance.

8. Support and contact information

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-0 (German/English)

Further support information can be found here:

www.hama.com

Maschinenaufbau

1. Ausziehbarer Arm
2. Gerätekopf
3. Einzugsschacht CD/DVD/BluRay/Plastikkarten
4. Bedienschalter
5. Anschlussleitung
6. Einzugsschacht Papier
7. Warnsymbole
8. Abfallbehälter

1. Einführung

1.1 Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses Aktenvernichters haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt von **Hama** entschieden, welches hinsichtlich Technik und Funktionalität dem modernsten Entwicklungsstandard entspricht.

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ungebrauchte Neuware. Eventuell vorhandene Schneidereste können aus qualitätssichernden Testläufen während der Produktion stammen.

Hinweis nach DIN 66399:

Jede Person – ob juristisch oder privat – ist verantwortlich für die datenschutzgerechte und sichere Vernichtung aller vertraulicher, personenbezogener sowie sensibler Daten. Ob fremde oder eigene schutzbedürftige Daten, handeln Sie aus eigenem Interesse, dass vor allem keine Ihre Person betreffenden Daten in falsche Hände geraten. Hama Aktenvernichter helfen Ihnen dabei zuverlässig.

1.2 Allgemeine Informationen zu diesem Gerät

Der Aktenvernichter **BS5CD zerkleinert** Papier, Heftklammern, Magnetstreifen- und ID-Chipkarten, sowie CDs, DVDs und BluRay. **Nicht zerkleinert** werden dürfen: Endlospapier, Klebeetiketten, Folien, Zeitungspapier, Karton, Büroklammern, Lamine oder Plastik (mit Ausnahme der vorgenannten Gegenstände).

1.3 Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Aktenvernichters **BS5CD** (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Sicherheit, den Anschluss sowie die Bedienung des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung muss ständig in der Nähe des Gerätes verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die dieses Gerät bedient oder die Störungsbehebung am Gerät durchführt.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

1.4 Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

1.5 Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommene Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

2. Sicherheit

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten bzw. Gegenständen. Bei Kontakt mit Flüssigkeit sofort das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.

WARNUNG

- ▶ Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen Steckdose. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes angebracht und leicht zugänglich sein.
- ▶ Trennen Sie das Produkt mittels des Ein-/Ausschalters vom Netz – wenn dieser nicht vorhanden ist, ziehen Sie die Netzleitung aus der Steckdose.
- ▶ Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Anschlussleitung oder der Netzstecker beschädigt sind.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

WARNUNG

Schnittgefahr an den Schneidwalzen!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

- ▶ Berühren Sie nicht die Schneidwalzen.

2.2 Warnsymbole auf dem Gerät

Auf dem Gerät sind folgende Warnsymbole (7) angebracht:

	Allgemeines Warnsymbol
	Lesen Sie vor Inbetriebnahme die beiliegende Bedienungsanleitung. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Einrichtung ist nicht für die Benutzung durch Kinder vorgesehen. • Berühren der Einführungsöffnung mit den Händen, der Kleidung oder den Haaren vermeiden. • Stecker ziehen, wenn die Einrichtung längere Zeit nicht benutzt wird.
	Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht.
	Keine Büroklammern in den Einzugschacht geben.
	Nicht in den Einzugschacht greifen.
	Kleidung vom Einzugschacht fernhalten.
	Schmuck, z.B. Ketten, vom Einzugschacht fernhalten.
	Haare vom Einzugschacht fernhalten.
	Keine Aerosol-Produkte am oder in der Nähe des Gerätes verwenden.
	Stecken Sie max. 5 Blatt Papier gleichzeitig in den Einzugschacht (siehe 7. Technische Daten).
	Einzugschacht für CDs/DVDs und Blu-Rays. Geben Sie in den Einzugschacht immer nur eine CD/DVD oder Blu-Ray einzeln ein.
	Einzugschacht für Kreditkarten. Geben Sie in den Kreditkarten-Einzugschacht immer nur eine Kreditkarte einzeln ein.

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

- Beachten Sie die Warnsymbole, um Verletzungen oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

3. Installation/Aufbau

- Entfernen Sie alle Verpackungseinheiten um das Gerät herum.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Platzieren Sie das Gerät standsicher auf einer ebenen, waagerechten Unterfläche.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass die Netzverbindung notfalls schnell getrennt werden kann.
- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten des Gerätes (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektonetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.
- Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.

4. Bedienung und Betrieb

4.1 Anwendungshinweise

- Beachten Sie, dass sich die Dicke des Papiers beim Falten erhöht, dadurch kann die maximale Blattkapazität überschritten werden.
- Warten Sie immer bis ein Schneidvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie den nächsten starten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten im Dauerbetrieb.

4.2 Bedienungshinweise

4.2.1 Gerät einschalten

- Schieben Sie den Bedienschalter (4) auf die Position „Auto“. Das Gerät ist betriebsbereit.

4.2.2 Papier zerkleinern

- Führen Sie das Papier mittig in den Einzugschacht (6) ein. Die Schneidwalzen werden automatisch eingeschaltet.
- Lassen Sie das Papier los. Nach Beendigung des Schneidvorgangs schaltet das Gerät wieder in den Bereitschaftsmodus.

HINWEIS!

- ▶ Entleeren Sie den Behälter regelmäßig um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

4.2.3 CDs/DVDs/BluRays und Plastikkarten zerschneiden

- Schieben Sie den Bedienschalter (4) auf die Position „Rev/CD“. Die Walzen fangen an sich dauernd zu drehen und das Gerät ist bereit zum Zerschneiden von CDs/DVDs/BluRays/Plastikkarten.
- Zum Zerschneiden von CDs, DVDs oder BluRays klappen Sie die Abdeckung nach oben und führen das Medium mittig in den Einzugschacht (3) ein.
- Zum Zerschneiden von Plastikkarten führen Sie diese mittig in die Öffnung (3) mit der Beschriftung „“ ein.
- Lassen Sie die CD, DVD, BluRay oder Plastikkarte los.
- Nach Beendigung des Schneidvorganges schieben Sie den Bedienschalter (4) in die Position „Off“ um das Gerät auszuschalten, oder „Auto“ um in die betriebsbereitschaft für Papier- und Plastikkartenvernichtung zu wechseln.

4.2.4 Betriebsart Rückwärtsbetrieb

HINWEIS!

- ▶ Diese Betriebsart dient dazu, eine Blockierung des Schneidewerks wieder zu lösen.

- Schieben Sie den Bedienschalter (4) auf die Position „Rev/CD“. Die Walzen des Papier-Schneidewerks drehen sich in umgekehrter Richtung.
- Schieben Sie den Bedienschalter (4) auf die Position „Auto“.
- Wechseln Sie ca. drei Mal hintereinander zwischen den Positionen „Rev/CD“ und „Auto“.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das gestaute Schnittgut aus dem Einzugschacht (6).

4.2.5 Behälter entleeren

- Schalten Sie das Gerät durch Schieben des Bedienschalters (4) auf die Position „Off“ aus.
- Heben Sie den Gerätekopf (2) vom Abfallbehälter (8) ab.
- Entleeren Sie den Behälter.
- Setzen Sie den Gerätekopf (2) wieder auf den Abfallbehälter (8) auf.

4.2.6 Gerät ausschalten

- Schieben die den Bedienschalter (4) auf die Position „Off“.

5. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Bei starker Verschmutzung kann das Tuch ein wenig angefeuchtet werden.

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

WARNUNG

Schnittgefahr an den Walzen des Schneideaufsatzes!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

- ▶ Berühren Sie nicht die Schneidewalzen.

ACHTUNG!

Beschädigung des Gerätes durch Feuchtigkeit!

- ▶ Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

6. Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Die Schneidwalzen schalten sich nach Schieben des Bedienschalters (4) in die Position „Auto“ nicht kurzfristig ein	Die Anschlussleitung (5) ist nicht korrekt angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt.
	Steckdose liefert keine Spannung.	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
	Gerät defekt	Benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Das Gerät schaltet sich nach längerer Benutzung aus und lässt sich nicht mehr einschalten.	Das Gerät ist zu heiß geworden	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es mindestens 15 Minuten abkühlen.

7. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240 V~
Netzfrequenz	50 Hz
max. Leistungsaufnahme	160 W
Abmessungen (B x H x T)	16,2 x 28 x 30 cm
Gewicht (netto)	1,8 kg
Gewicht (brutto)	2,0 kg
Korbvolumen Papier	10 Liter
Korbvolumen CD/DVD/BluRay/PK	0,5 Liter
max. Geräuschpegel	72 dB
max. Schnittleistung Papier (70 g/m ²)	7 Blatt *
max. Schnittleistung Papier (80 g/m ²)	5 Blatt *
max. Schnittleistung CD/DVD/BluRay/PK	1 Stück
max. Schnittgeschwindigkeit	2,8 m/Minute
max. Einzugsbreite Papier	220 mm
max. Einzugsbreite CD/DVD/BluRay/PK	125 mm

Schnittgröße Papier	6,8 mm
Schnittgröße CD/DVD/BluRay/PK	40 mm
Dauerbetriebszeit	max. 2 Minuten
Sicherheitsstufe (nach DIN 32757)	1
Schutzklasse (nach DIN 66399)	1
Sicherheitsstufen (nach DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* A4-Papier; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die zugelassene Spannung können die Leistung reduzieren.

8. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden Sie hier:

www.hama.com

Structure de l'appareil

1. Bras extensible
2. Tête de l'appareil
3. Fente d'introduction CD/DVD/BluRay/cartes plastifiées
4. Interrupteur
5. Cordon de raccordement
6. Fente d'introduction pour le papier et les cartes plastifiées
7. Symboles d'avertissement
8. Bac à déchets

1. Introduction

1.1 Avant-propos

Chère cliente, cher client,

En achetant ce massicot, vous avez opté pour un produit de qualité de Hama qui répond aux standards de développement les plus modernes en matière de technique et de fonctionnement.

Veuillez lire ici les informations ci-dessous afin de vous habituer rapidement à votre appareil et de pouvoir profiter au mieux de toutes ses fonctions.

Cet appareil est un produit neuf qui n'a encore jamais servi. Les débris de coupe qui s'y trouvent éventuellement proviennent des tests de qualité réalisés pendant la production.

Remarque concernant la norme DIN 66399 :

Toute personne – qu'elle soit juridique ou physique – est tenue de détruire toutes les informations confidentielles, personnelles et sensibles conformément aux lois de protection des données personnelles. Qu'il s'agisse d'informations de tierces personnes ou de vos propres données, il y va de votre propre intérêt puisque vous empêchez ainsi que vos données personnelles ne tombent dans les mains de personnes mal intentionnées. Vous pouvez compter sur les déchiqueteuses Hama pour vous aider dans cette tâche.

1.2 Informations générales concernant l'appareil

La déchiqueteuse **BS5CD** détruit le papier, les agrafes, les cartes à bande magnétique et à puces ainsi que les CD, les DVD et les disques BluRay.

En revanche, elle ne détruit pas les objets suivants : papier continu, étiquettes autocollantes, transparents, papier journal, carton, trombones, film plastifié ou plastique (à l'exception des objets cités ci-dessus).

1.3 Informations relatives à la présente notice d'utilisation

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante du massicot **BS5CD** (désigné ci-après comme l'appareil) ; elle vous donne des indications importantes pour l'utilisation conforme, la sécurité, le branchement et la manipulation de l'appareil.

La notice d'utilisation doit toujours être disponible à proximité de l'appareil. Elle doit être lue et appliquée par chaque personne utilisant cet appareil ou procédant à des réparations de l'appareil.

Conservez la présente notice d'utilisation et remettez-la avec l'appareil à son propriétaire ultérieur.

1.4 Droits d'auteur

La présente documentation est soumise à la protection sur les droits d'auteur.

Toute reproduction ou impression ultérieure, même partielle ainsi que la retranscription d'illustrations, même à l'état modifié, est seulement possible sur autorisation écrite du fabricant.

1.5 Limitation de la responsabilité

Toutes les informations techniques, données et indications figurant dans la présente notice d'utilisation et relatives à l'utilisation correspondent à l'état le plus récent des connaissances lors de l'impression ; elles vous sont fournies en prenant en compte les expériences et connaissances acquises jusqu'à présent en toute âme et conscience.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages survenus en cas de non-respect de la présente notice, d'utilisation non conforme, de réparations inappropriées, de modifications non autorisées ou d'utilisation de pièces de rechange interdites.

2. Sécurité

2.1 Consignes de sécurité fondamentales

Pour manier l'appareil de manière sûre, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez le contrôler pour vérifier qu'il ne présente aucun dommage apparent. Ne mettez pas en service un appareil endommagé.
- Les personnes n'étant pas en mesure de manipuler sûrement l'appareil en raison de leurs capacités physiques, mentales ou motrices, sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou sous l'instruction d'une personne responsable.
- Remplacez les composants défectueux exclusivement par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces garantissent le respect des exigences de sécurité.
- Protégez l'appareil contre l'humidité et la pénétration de liquides ou d'objets. En cas de contact avec des liquides, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation en tension.
- Ce produit est destiné à une utilisation exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment.
- Utilisez le produit exclusivement conformément à sa destination.
- Utilisez l'article uniquement dans des conditions climatiques modérées.

- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Tenez les emballages d'appareils hors de portée des enfants, risque d'étouffement.

AVERTISSEMENT

- ▶ Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant appropriée. La prise de courant doit être située à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
- ▶ Coupez l'appareil du secteur à l'aide de l'interrupteur - débranchez la prise de courant en cas d'absence d'interrupteur.
- ▶ Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.

Risque de blessures

DANGER

Danger de mort causé par le courant électrique !

Il y a danger de mort en cas de contact avec des lignes ou des composants sous tension.

Pour éviter tous risques causés par le courant électrique, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ N'utilisez pas l'appareil lorsque le câble de branchement ou la fiche sont endommagés.
- ▶ N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. Si vous touchez des pièces sous tension et si vous modifiez le montage électrique et mécanique, il y a risque d'électrocution.
- ▶ Ne plongez jamais l'appareil ou la fiche réseau dans de l'eau ou dans d'autres liquides.

AVERTISSEMENT

Risque de coupures sur les rouleaux coupeurs !

Pour éviter toutes blessures, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Ne touchez pas les rouleaux coupeurs.

2.2 Symboles d'avertissement sur l'appareil

Sur l'appareil sont apposés les symboles (7) d'avertissement suivants :

	Symbole d'avertissement général
	Lisez le mode d'emploi joint avant toute mise en service. Veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité !
	<ul style="list-style-type: none"> • Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. • Évitez de toucher l'ouverture d'insertion avec les mains, les vêtements ou les cheveux. • Débranchez l'appareil quand il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
	Autorisez l'utilisation de l'appareil par des enfants uniquement sous votre surveillance.
	N'insérez aucun trombone dans la fente d'alimentation.
	Ne pas mettre les mains dans la fente d'alimentation.
	Maintenir les vêtements à distance de la fente d'alimentation.
	Maintenir les bijoux, par exemple les chaînes à distance de la fente d'alimentation.
	Maintenir les cheveux à distance de la fente d'alimentation.
	Ne pas vaporiser de produits aérosol sur ou à proximité de l'appareil.
	Insérez au max. 10 feuilles de papier simultanément dans la fente d'alimentation (voir 7. Caractéristiques techniques).
	Fente d'insertion pour CD/DVD/Blu-rays. N'insérez qu'un CD/DVD ou Blu-ray à la fois dans la fente d'insertion.
	Fente d'insertion pour cartes de crédit. N'insérez qu'une carte de crédit à la fois dans la fente d'insertion pour cartes de crédit.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures !

- Respectez les symboles d'avertissement pour éviter toutes blessures ou tous dégâts sur l'appareil.

3. Installation/structure

- Retirez tout l'emballage de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement excessivement chaud ou humide.
- Placez l'appareil à l'horizontale sur une surface plane en assurant sa stabilité.
- La prise de courant doit être facilement accessible pour permettre son débranchement rapide en cas d'urgence.
- Avant le branchement, comparez les caractéristiques de votre réseau électrique à celles de la plaque signalétique de l'adaptateur secteur (tension et fréquence).
- Assurez-vous que ces caractéristiques correspondent parfaitement afin d'éviter toute détérioration de l'appareil.
- Protégez le câble de raccordement de tout contact avec des surfaces chaudes ou des arêtes coupantes.
- Posez tous les câbles de telle sorte qu'ils ne présentent aucun risque de chute.
- Faites attention à ne pas plier ni coincer le câble.

4. Utilisation et fonctionnement

4.1 Indications d'application

- Veuillez noter que l'épaisseur du papier augmente lorsque celui-ci est plié, entraînant alors un dépassement de la capacité maximale de pages.
- Veuillez toujours attendre jusqu'à ce qu'une opération de coupe soit terminée avant de passer à la suivante.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 2 minutes en fonctionnement continu.

4.2 Consignes de commande

4.2.1 Mise en marche de l'appareil

- Placez l'interrupteur (4) sur « Auto ». L'appareil est prêt à fonctionner

4.2.2 Destruction de papier

- Introduisez le papier au milieu de la fente d'introduction (4). Les cylindres de rognage se mettent en marche automatiquement.
- Laissez tomber le papier. Une fois le rognage terminé, l'appareil repasse en mode de veille.

REMARQUE

- ▶ Videz régulièrement le bac à déchets afin d'éviter toute détérioration de l'appareil.

4.2.3 Destruction de CD/DVD/Blue Rays/ cartes en plastifiées

- Placez l'interrupteur (4) sur « Rev/CD ». Les lames commencent à tourner en continu et l'appareil est prêt à détruire les CD/DVD/BluRay/cartes plastifiées.
- Pour détruire des CD, DVD ou BluRay, ouvrez le couvercle vers le haut et introduisez l'objet au milieu de la fente d'introduction (3).
- Pour détruire des cartes plastifiées, introduisez ces dernières au milieu de la fente d'introduction (3) portant l'inscription «  ».
- Lâchez le CD, DVD, BluRay ou la carte plastifiée.
- À la fin du processus de coupe, placez l'interrupteur (4) sur « Off » afin de mettre l'appareil hors tension ou sur « Auto » afin de commuter l'appareil en mode de destruction de papier ou de cartes plastifiées.

4.2.4 Mode de fonctionnement marche arrière

REMARQUE

- ▶ Ce mode de fonctionnement sert à libérer le système de coupe en cas de blocage.
- Placez l'interrupteur (4) sur « Rev/CD ». Les lames commencent à tourner en arrière.
- Placez l'interrupteur (4) sur « Auto ».
- Commutez environ trois fois entre les positions « Rev/CD » et « Auto ».
- Mettez l'appareil hors tension et extrayez le bouchon de papier hors de la fente d'introduction (6)

4.2.5 Vidage du bac

- Mettez l'appareil hors tension en plaçant l'interrupteur (4) sur « Off ».
- Déposez la tête de l'appareil (2) du bac à déchets (8).
- Videz le bac.
- Remplacez la tête de l'appareil (2) sur le bac à déchets (8).

4.2.6 Mise hors tension de l'appareil

- Placez l'interrupteur (4) sur « Off ».

5. Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. En cas d'encrassement fort, le chiffon peut être un peu humecté.

DANGER

Danger de mort en raison du courant électrique.

- ▶ Débranchez la prise du secteur avant de procéder au nettoyage.

AVERTISSEMENT

Risque de coupure au niveau des lames.

Veillez tenir compte de la consigne de sécurité suivante afin d'éviter tout danger :

- ▶ Ne touchez en aucun cas les lames.

ATTENTION

Détérioration de l'appareil en cas d'humidité.

- ▶ Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans l'appareil pendant le nettoyage ; l'humidité est susceptible de provoquer des détériorations irréparables de l'appareil.

6. Elimination des pannes

Erreur	Cause possible	Solution
Les lames de l'appareil ne se mettent pas brièvement sous tension bien que l'interrupteur (4) se trouve sur «Auto».	L'alimentation (5) n'est pas raccordée correctement.	Vérifiez que la fiche secteur se trouve bien dans la prise de courant.
	La prise de courant ne fournit pas de tension.	Vérifiez vos fusibles.
	L'appareil est défectueux.	Adressez-vous au service après-vente.
L'appareil se met hors tension après une longue durée d'utilisation et ne peut plus être remis sous tension.	L'appareil a trop chauffé.	Mettez l'appareil hors tension et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes.

7. Données techniques

Tension à l'entrée	220-240 V~
Fréquence réseau	50 Hz
Consommation max.	160 W
Dimensions (L x H x P)	16,2 x 28 x 30 cm
Poids (netto)	1,8 kg
Poids (brut)	2,0 kg
Volume du bac pour papiers	10 litres
Volume du bac pour cartes plastifiées	0,5 litres
Niveau acoustique maxi	72 dB
Nombre max. de feuilles papier (70 g/m ²)	7 feuilles *
Nombre max. de feuilles papier (80 g/m ²)	5 feuilles *
Puissance de coupe maximale CD/DVD/BluRay/carte plastifiées	1 pièce

Vitesse de coupe	2,8 m/minute
Largeur d'introduction des papiers	220 mm
Largeur d'introduction des CDs/DVDs/Blu-Ray/cartes plastifiées	125 mm
Dimensions max. des papiers	6,8 mm
Dimensions max. des CDs/DVDs/BluRay/cartes plastifiées	40 mm
Durée de fonctionnement continu	max. 2 minutes
Niveau de sécurité (selon DIN 32757)	1
Classe de protection (selon la norme DIN 66399)	1
Niveaux de sécurité (selon la norme DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* Papier A4 ; le papier fort, l'humidité ou une tension autre que la tension admise sont susceptibles de diminuer le rendement de l'appareil.

8. Support technique et contact

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.

Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-0 (allemand/anglais)

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.hama.com

Конструкция

1. Выдвигающийся кронштейн
2. Режущий блок
3. Приемный лоток для компакт-дисков и пластиковых карт
4. Выключатель
5. Соединительный кабель
6. Приемный лоток для бумаги и пластиковых карт
7. Предупредительный значок
8. Емкость для отходов

1. Введение

1.1 Предисловие

Уважаемые клиенты,

приобретая данный прибор, вы получаете высококачественный продукт Nama, который соответствует по уровню развития техники и функциональности самому современному стандарту.

Прочитайте содержащуюся здесь информацию для более быстрого ознакомления с вашим прибором и для пользования его функциями в полном объеме.

Устройство является новым и ранее не эксплуатировалось. Возможные обрезки остались после проверки качества на заводе.

Примечания к стандарту DIN 66399:

Юридические и физические лица несут ответственность за безопасное уничтожение всей конфиденциальной и личной информации. Данные третьих лиц и собственные данные необходимо защищать от несанкционированного доступа. В этом поможет аппарат для уничтожения бумаг компании Nama.

1.2 Общая информация

Аппарат **BS5CD** уничтожает бумагу, скобки, магнитные ленты и смарт-карты, а также диски CD, DVD, Bluray.

Устройство не предназначено для уничтожения: рулонов бумаги, клеящих этикеток, пленки, газет, картона, скрепок, ламината, пластика (кроме указанного выше).

1.3 Информация о данном руководстве по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации является частью уничтожителя документов **BS5CD** (в дальнейшем упоминается как прибор) и предоставляет важные указания относительно применения по назначению, безопасности, подключения и обслуживания прибора.

Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться вблизи устройства. Его должен прочитать и соблюдать каждый, кто обслуживает прибор или проводит устранение неполадок.

Храните данное руководство по пользованию и передавайте его последующему пользователю вместе с прибором.

1.4 Авторское право

Данная документация защищена авторским правом.

Копирование данной документации или, соответственно, перепечатка, в том числе ее частей, а также воспроизведение рисунков, в том числе в измененном виде, допускается только с письменного согласия изготовителя.

1.5 Ограничение ответственности

Все содержащиеся в этом руководстве по эксплуатации технические сведения, данные и указания по обслуживанию соответствуют последнему состоянию на день сдачи в печать и приведены по лучшему разумению с учетом нашего предыдущего опыта и знаний.

Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате несоблюдения руководства, применения не по назначению, неквалифицированного ремонта, несанкционированных изменений или применения недопустимых запасных деталей.

2. Безопасность

2.1 Основные указания по безопасности

Для безопасного обращения с прибором соблюдайте следующие указания по безопасности:

- Перед применением проверьте прибор на наличие внешних видимых повреждений. Не эксплуатируйте поврежденный прибор.
- Лицам, которые ввиду своих физических, психических или двигательных способностей не в состоянии безопасно обслуживать данный прибор, разрешается пользоваться прибором только под присмотром или по указаниям ответственного лица.
- Для замены неисправных деталей разрешается использовать только заводские фирменные запчасти. Несоблюдение этого правила является нарушением правил техники безопасности.
- Защищайте прибор от воздействия влаги и попадания жидкостей или предметов. При контакте с жидкостью необходимо сразу же отключить от источника питания.
- Запрещается эксплуатировать вне помещений.
- Запрещается использовать не по назначению.
- Используйте изделие только в умеренных климатических условиях.

- Не ронять. Беречь от сильных ударов.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Ремонт разрешается производить только квалифицированному персоналу.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.
- Упаковку не давать детям: опасность асфиксии.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Для подключения изделия используйте только розетку, разрешенную для использования. Розетка должна располагаться вблизи изделия и быть легко доступна.
- ▶ Отсоедините изделие от сети с помощью переключателя при отсутствии напряжения в сети, отсоедините сетевой кабель от розетки.
- ▶ Отсоедините изделие от сети в случае, если вы его не используете в течение продолжительного времени.

⚠ ОПАСНО!

Опасно для жизни! Опасность поражения электрическим током!

При контакте с проводкой или деталями, находящимися под напряжением, существует опасность для жизни!

Для предотвращения опасности поражения электрическим током соблюдайте следующие указания по безопасности:

- ▶ Не используйте прибор в случае повреждения соединительного провода или сетевого штекера.
- ▶ Ни в коем случае не открывайте корпус прибора. При контакте с находящимися под напряжением подключениями и при изменении электрической и механической конструкции прибора существует опасность поражения током.
- ▶ Никогда не погружайте прибор или штекер в воду или другие жидкости.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения порезов на режущих валках!

Для предотвращения травм соблюдайте следующие указания по безопасности:

- ▶ Не дотрагивайтесь к режущим валкам.

2.2 Предупредительные знаки на приборе

На приборе установлены следующие предупреждающие символы (7):

	Общий предупреждающий знак
	Перед вводом в эксплуатацию прочтите прилагаемое руководство по эксплуатации. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности!
	<ul style="list-style-type: none"> • Данное устройство не предназначено для использования детьми. • Не допускайте контакта входного отверстия с руками, одеждой или волосами. • Извлекайте штекер, если устройство не используется в течение длительного времени.
	Дети могут использовать прибор только под надзором.
	Не кладите в загрузочное отверстие канцелярские скрепки.
	Не касайтесь загрузочного отверстия.
	Следите, чтобы в загрузочное отверстие не попала одежда.
	Не допускайте попадания в загрузочное отверстие украшений, например цепочек.
	Защитите волосы от попадания в загрузочное отверстие.
	Не используйте аэрозоли на приборе или вблизи прибора.
	Вставляйте в загрузочное отверстие не более 10 листов бумаги одновременно (см. 7. Технические данные).
	Загрузочное отверстие для дисков CD/DVD и Blu-Ray. Всегда вставляйте в загрузочное отверстие только по одному диску CD/DVD или Blu-Ray.
	Загрузочное отверстие для кредитных карт. Всегда вставляйте в загрузочное отверстие только по одной кредитной карте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм!

- Для предотвращения травм и повреждений прибора соблюдайте предупреждающие символы.

3. Монтаж и подключение

- Удалите упаковочный материал.
- Не размещайте устройство в местах с высокой температурой и влажностью.
- Установите устройство на ровную, горизонтальную прочную поверхность.
- Розетка электросети должна быть легко доступна, с тем чтобы кабель питания всегда можно было быстро отключить от розетки.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что она соответствует техническим характеристикам прибора (см. заводскую табличку). Несоблюдение технических характеристик приводит к выходу устройства из строя.
- Не размещайте кабель питания рядом с нагревательными приборами и острыми кромками.
- Кабели не должны создавать помехи перемещению людей.
- Кабель не сгибать и не зажимать.

4. Эксплуатация. Управление

4.1 Инструкция

- Загибы увеличивают толщину бумаги, которая может превысить максимально допустимые значения.
- Перед загрузкой бумаги в лоток убедитесь, что предыдущая операция резки завершена.
- Максимально допустимое время непрерывной работы: 2 минуты.

4.2 Инструкции по эксплуатации

4.2.1 Включение

- Установите переключатель (4) в положение Auto. устройство готово к работе

4.2.2 Уничтожение бумаги в приемном лотке для бумаги

- Вставьте посередине в приемный лоток (6) бумагу или пластиковую карту. Режущие валики включаются автоматически.
- Отпустите измельчаемый объект. По окончании резки устройство автоматически переходит в ждущий режим.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- ▶ Во избежание выхода устройства из строя регулярно опорожняйте короб для отходов.

4.2.3 Бумагоуничтожающие CD/DVD/BluRay/пластиковые карты

- Установите переключатель (4) в положение Rev/CD. Режущие валики вращаются и готовы к резке.
- Для резки компакт-дисков откройте крышку вверх и вставьте измельчаемый объект посередине приемного лотка (3).
- Пластиковые карты вставьте посередине в отверстие (3) с маркировкой „“.
- Отпустите измельчаемый объект.
- По окончании резки переведите выключатель (4) в положение OFF, чтобы отключить устройство. Чтобы перевести устройство в режим резки бумаги и пластиковых карт, переведите переключатель в положение Auto.

4.2.4 Реверсивный режим

ПРИМЕЧАНИЕ!

- ▶ Данный режим работы предназначены для устранения заторов в режущем механизме.
- Установите переключатель (4) в положение Rev/CD. Валики режущего механизма для бумаги будут вращаться в обратном направлении.
- Установите переключатель (4) в положение Auto.
- Попеременно около трех раз нажмите кнопку Rev/CD и Auto.
- Выключите устройство и удалите бумажный затор в приемном лотке (6).

4.2.5 Опорожнение корзины

- Выключите устройство, установив переключатель (4) в положение OFF.
- Снимите режущий блок (2) с короба отходов (8).
- Удалите отходы из короба.
- Снова установите режущий блок (2) на емкость для отходов (8).

4.2.6 Выключение устройства

- Установите переключатель (4) в положение Off.

5. Чистка и уход

Чистку прибора осуществляйте сухой салфеткой. Значительные загрязнения удаляйте слегка влажной салфеткой.

⚠ ОПАСНО

Электрический ток опасен для жизни!

- ▶ Перед началом чистки вытащите сетевой провод из розетки электросети.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Берегитесь острых режущих валиков!

Во избежание травм соблюдайте следующее правило техники безопасности:

- ▶ Не прикасайтесь к режущим валикам.

ВНИМАНИЕ!

Берегите устройство от влаги!

- ▶ Не подвергайте устройство воздействию влаги и жидкостей.

6. Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
После перевода переключателя в положение (4) Auto режущие валики не включаются на короткое время.	Неправильно подключен кабель питания (5).	Проверьте соединение кабеля питания с розеткой электросети
	Отсутствует напряжение в электросети.	Проверьте предохранители.
	Прибор неисправен.	Обратитесь в отдел техобслуживания.
Прибор полностью отключается после длительной паузы простоя.	Перегрев устройства.	Выключите прибор и подождите не менее 15 минут.

7. Технические данные

Входное напряжение	220-240 V~
Частота сети	50 Гц
Макс. потребление мощности	160 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	16,2 x 28 x 30 см
Вес (нетто)	1,8 кг
Вес (брутто)	2,0 кг
Объем короба для бумаг	10 л
Объем короба CD/DVD/BluRay/пластиковых карт	0,5 л
Макс. уровень шума	72 dB
макс. загрузка бумаги (70 г/м ²)	7 листов *
макс. загрузка бумаги (80 г/м ²)	5 листов *
макс. CD/DVD/BluRay/пластиковых карт	1 штука
Скорость резания	2,8 м/мин
Ширина частиц бумаги	220 мм

Ширина CD/DVD/BluRay/пластиковых карт	125 мм
Размер частиц бумаги	6,8 мм
Размер частиц CD/DVD/BluRay/пластиковых карт	40 мм
Продолжительность непрерывной эксплуатации	макс. 2 минуты
Уровень безопасности (по DIN 32757)	1
Степень защиты (согласно DIN 66399)	1
Степени безопасности (согласно DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* бумага A4; утолщенная бумага, влажность и другие условия могут стать причиной снижения производительности

8. Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Hama.

Горячая линия отдела техобслуживания:
+49 9091 502-0 (немецкий, английский)

Подробнее смотрите здесь: www.hama.com

Montaggio della macchina

1. Braccio estraibile
2. Testa apparecchio
3. Vano introduzione CD/DVD/BluRay/carte di plastica
4. Interruttore di comando
5. Cavo di allacciamento
6. Vano introduzione carta e carte di plastica
7. Simboli di avvertimento
8. Recipiente per i rifiuti

1. Introduzione

1.1 Premessa

Gentili clienti,

con l'acquisto di questo distruggi documenti avete scelto un prodotto di qualità Hama realizzato in base al più moderno standard di sviluppo dal punto di vista di tecnica e funzionalità.

Leggete tutte le informazioni del presente manuale in modo da prendere rapidamente una completa familiarità con il vostro apparecchio e poterne sfruttare appieno le funzioni.

Questo apparecchio è nuovo e non è mai stato utilizzato. Eventuali residui di taglio possono derivare da test effettuati durante la produzione per garantire la qualità.

Avvertenza secondo DIN 66399:

ogni persona - giuridica o fisica - è responsabile per la distruzione sicura e conforme alla privacy di tutti i dati personali confidenziali e dei dati sensibili. Sia che si tratti di dati propri o di terzi soggetti alla privacy, nel vostro interesse accertatevi che i dati relativi alla vostra persona non finiscano nelle mani sbagliate. I distruggidocumenti di Hama sono il vostro affidabile aiutante.

1.2 Informazioni generali su questo apparecchio

Il distruggidocumenti **BS5CD** sminuzza carta, punti metallici, carte d'identità con chip e strisce magnetiche, CD, DVD e BluRay.

Non possono essere sminuzzate: moduli continui, etichette adesive, pellicole, fogli di giornale, cartone, graffette, laminati o plastica (ad eccezione degli oggetti suddetti).

1.3 Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del distruggi documenti **BS5CD** (nel seguito denominato "apparecchio") e forniscono indicazioni importanti per l'uso conforme alla destinazione, la sicurezza, il collegamento e l'impiego dell'apparecchio.

Le istruzioni per l'uso devono essere sempre disponibili nelle vicinanze dell'apparecchio e devono essere lette e applicate da ogni persona che si occupa del comando, della riparazione e/o della pulizia dell'apparecchio.

Conservare le presenti istruzioni per l'uso e consegnarle con l'apparecchio in caso di vendita a un altro proprietario.

1.4 Copyright

Il presente documento è protetto da copyright.

Ogni copia o ristampa, anche parziale, e la riproduzione delle illustrazioni, anche se modificate, è permessa esclusivamente con il permesso scritto del costruttore.

1.5 Limitazione della responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, i dati e le avvertenze relative all'uso contenuti nelle presenti istruzioni per l'uso sono conformi all'ultimo stato dell'apparecchio al momento della stampa e vengono fornite tenendo presenti le nostre attuali esperienze e conoscenze secondo scienza e coscienza.

Il costruttore non risponde di danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni, a un uso non conforme alla destinazione, a riparazioni irregolari, a modifiche effettuate senza autorizzazione e all'impiego di pezzi di ricambio non autorizzati.

2. Sicurezza

2.1 Istruzioni di sicurezza fondamentali

Per un trattamento sicuro dell'apparecchio osservare le seguenti istruzioni di sicurezza.

- Prima dell'uso controllare l'assenza di danni visibili sull'apparecchio. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato.
- Le persone che non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in sicurezza a causa delle proprie capacità fisiche, psichiche o motorie possono utilizzarlo esclusivamente sotto la sorveglianza o le istruzioni di una persona responsabile.
- Per la sostituzione di componenti difettosi ricorrere unicamente a pezzi di ricambio originali. Solo così è garantito che vengano soddisfatti i requisiti di sicurezza.
- Tenere l'apparecchio al riparo dall'umidità ed evitare la penetrazione di liquidi od oggetti. In caso di contatto con liquidi separare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Il prodotto è stato concepito solo per l'utilizzo all'interno degli edifici.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Utilizzare l'articolo solo nelle condizioni climatiche moderate.

- Non fare cadere il prodotto e non sottoporlo a forti scossoni!
- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Tenere l'imballo fuori dalla portata dei bambini, pericolo di soffocamento!

ATTENZIONE

- ▶ Utilizzare il prodotto collegandolo a una presa elettrica conforme. La presa elettrica deve trovarsi nelle vicinanze del prodotto ed essere facilmente accessibile.
- ▶ Scollegare il prodotto dalla rete elettrica tramite il pulsante di accensione/spengimento. Se non è disponibile, disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- ▶ Scollegare il prodotto dalla rete elettrica in caso di inutilizzo prolungato.

PERICOLO

**Pericolo di morte a causa di tensione elettrica pericolosa!
Pericolo di morte in caso di contatto con conduttori o componenti sotto tensione!**

Rispettare le seguenti istruzioni di sicurezza per evitare un rischio dovuto a tensioni pericolose.

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio in caso di cavo di alimentazione o spina danneggiati.
- ▶ Non aprire in alcun caso l'involucro dell'apparecchio. Pericolo di folgorazione se si toccano collegamenti sotto tensione e se viene modificata la struttura elettrica e/o meccanica.
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o la spina di rete in acqua o in altri fluidi.

ATTENZIONE

Pericolo di taglio sui rulli di taglio!

Per evitare ferite osservare le seguenti istruzioni di sicurezza.

- ▶ Non toccare nei rulli di taglio.

2.2 Simboli di avvertimento sull'apparecchio

Sull'apparecchio sono applicati i seguenti simboli (7) di avvertimento:

	Simbolo di avvertenza generale
	Prima della messa in funzione leggere il libretto di istruzioni allegato. Leggere assolutamente le istruzioni di sicurezza!
	<ul style="list-style-type: none"> • Apparecchio non previsto per l'uso da parte di bambini. • Evitare il contatto delle mani, dell'abbigliamento o dei capelli con la fessura. • Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente se non utilizzato per periodi prolungati.
	Consentire l'uso dell'apparecchio ai bambini soltanto sotto sorveglianza.
	Non inserire graffette nella fessura.
	Non accedere alla fessura con le mani e altre parti del corpo.
	Tenere gli indumenti lontano dalla fessura.
	Tenere gli accessori, quali catenine, collane, ecc. lontano dalla fessura.
	Tenere i capelli lontano dalla fessura.
	Non utilizzare prodotti aerosol sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
	Non inserire oltre 10 fogli di carta alla volta nella fessura (vedere il punto 7. Dati tecnici).
	Fessura per CD/DVD e Blu-ray. Inserire un solo CD/DVD o Blu-ray alla volta.
	Fessura per le carte di credito. Inserire una sola carta di credito alla volta.

ATTENZIONE

Pericolo di ferite!

- Rispettare i simboli di avvertimento per evitare ferite o danni dell'apparecchio.

3. Installazione/struttura

- Rimuovere tutti gli involucri di imballaggio dall'apparecchio.
- Non montare l'apparecchio in ambienti molto troppo caldi, bagnati o molto umidi.
- Collocare l'apparecchio in posizione sicura su una superficie piana e orizzontale.
- La presa deve essere facilmente accessibile in modo che il collegamento di rete si possa scollegare velocemente in caso di emergenza.
- Prima dell'attacco dell'apparecchio, confrontare i dati sulla targhetta dell'adattatore di rete (tensione e frequenza) con quelli della propria rete elettrica. Per evitare danni all'apparecchio, i dati devono coincidere.
- Tenere il cavo di allacciamento lontano da superfici roventi e spigoli appuntiti.
- Disporre tutti i cavi in modo da non inciamparsi.
- Non piegare, né schiacciare il cavo.

4. Comando ed esercizio

4.1 Avvertenze generali per l'utilizzo

- Prestare attenzione che durante la piegatura lo spessore della carta aumenta, per cui si può superare la massima capacità di fogli.
- Attendere sempre che sia concluso un processo di taglio prima di avviare il successivo.
- Non utilizzare l'apparecchio per più di 2 minuti in esercizio continuo.

4.2 Avvertenze per l'uso

4.2.1 Accensione dell'apparecchio

- Spingere l'interruttore di comando (4) in posizione „Auto“. L'apparecchio è pronto per l'esercizio.

4.2.2 Sminuzzare la carta

- Introdurre la carta al centro nel vano d'introduzione (6). I cilindri di taglio vengono attivati automaticamente.
- Lasciare la carta. Al termine del processo di taglio, l'apparecchio ritorna in stand-by.

AVVERTENZA!

- ▶ Svuotare regolarmente il recipiente per evitare danni all'apparecchio.

4.2.3 Tagliare CD/DVD/BluRay/Schede di plastica

- Portare l'interruttore di comando (4) in posizione „Rev/CD“. I cilindri iniziano a ruotare continuamente e l'apparecchio è pronto per tagliare CD/DVD/BluRay/carte di plastica.
- Per tagliare CD, DVD o BluRay, ribaltare il coperchio verso l'alto e introdurre il materiale da tagliare al centro del vano d'introduzione (3).
- Per tagliare le carte di plastica, introdurle al centro dell'apertura (3) con la scritta „“.
- Lasciare cadere il CD, DVD, BluRay o la scheda di plastica.
- Al termine del processo di taglio, spingere l'interruttore di comando (4) in posizione „Off“ per spegnere l'apparecchio oppure „Auto“ per passare alla modalità di distruzione carta e plastica.

4.2.4 Modo operativo esercizio all'indietro

AVVERTENZA!

- ▶ Questo modo operativi servono a sbloccare nuovamente un blocco del meccanismo di taglio.
- Portare l'interruttore di comando (4) in posizione „Rev/CD“. I cilindri del meccanismo di taglio ruotano in direzione opposta.
- Spingere l'interruttore di comando (4) in posizione „Auto“.
- Passare circa tre volte in sequenza tra le posizioni „Rev/CD“ e „Auto“.
- Spegner l'apparecchio e rimuovere la merce inceppata dal vano d'introduzione (6).

4.2.5 Svuotamento del recipiente

- Spegnere l'apparecchio spingendo l'interruttore di comando (4) in posizione „Off“.
- Sollevare la testa dell'apparecchio (2) dal recipiente dei rifiuti (8).
- Svuotare il recipiente.
- Inserire nuovamente la testa dell'apparecchio (2) sul recipiente dei rifiuti (8).

4.2.6 Spegnimento dell'apparecchio

- Spingere l'interruttore di comando (4) in posizione „Off“.

5. Pulizia e cura

Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto. In caso di sporco persistente, inumidire leggermente il panno.

⚠ PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!

- ▶ Prima di procedere alla pulizia, estrarre la spina di rete dalla presa.

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di taglio sui cilindri del supporto di taglio!

Per evitare lesioni, attenersi anche alle seguenti indicazioni di sicurezza:

- ▶ Non toccare i cilindri di taglio.

ATTENZIONE!

Danneggiamento dell'apparecchio dovuto all'umidità!

- ▶ Accertarsi che durante la pulizia non penetri umidità nell'apparecchio per evitare danni irreparabili.

6. Ricerca guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio
I cilindri di taglio non si accendono brevemente anche se l'interruttore di comando (4) è in posizione „Auto“.	Il cavo di allacciamento non è collegato correttamente (5).	Accertarsi che la spina di alimentazione si trovi nella presa.
	La presa è senza tensione.	Verificare i fusibili di casa.
	Apparecchio difettoso.	Rivolgersi al Servizio clienti.
Dopo un lungo periodo di inutilizzo, l'apparecchio si spegne automaticamente e non si può più riaccendere.	L'apparecchio è diventato troppo caldo	Spegnerlo e farlo raffreddare per almeno 15 minuti.

7. Caratteristiche tecniche

Tensione d'ingresso	220-240 V~
Frequenza di rete	50 Hz
Max. potenza assorbita	160 W
Dimensioni (L x H x P)	16,2 x 28 x 30 cm
Peso (netto)	1,8 kg
Peso (lordo)	2,0 kg
Volume cestino per carta	10 litri
Volume cestino per CD/DVD/BluRay/schede di plastica	0,5 litri
Max. livello rumore	72 dB
max. potenza di taglio della carta (70 g/m ²)	7 fogli *
max. potenza di taglio della carta (80 g/m ²)	5 fogli *
Max. potenza di taglio CD/DVD/BluRay/schede di plastica	1 pezzi
Velocità di taglio	2,8 m/minuto

Larghezza imboccatura di carta	220 mm
Larghezza imboccatura di CD/DVD/BluRay/ schede di plastica	125 mm
Misura di taglio di carta	6,8 mm
Misura di taglio di CD/DVD/BluRay/schede di plastica	40 mm
Tempo di funzionamento continuo	max. 2 minuti
Livello sicurezza (secondo DIN 32757)	1
Classe di protezione (secondo DIN 66399)	1
Livelli di sicurezza (secondo DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* fogli A4; *carta più spessa, umidità o una tensione diversa da quella ammessa possono ridurre la potenza.

8. Informazioni per l'assistenza e i contatti

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (ted./ing.)

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.hama.com

Opbouw van de machine

1. Uittrekbare arm
2. Kop van het apparaat
3. Invoerschacht cd/dvd/blu-ray/kunststof kaarten (creditcards e.d.)
4. Bedieningsschakelaar
5. Aansluitkabel
6. Invoerschacht papier en kunststof kaarten (creditcards e.d.)
7. Waarschuwingssymbolen
8. Afvalopvangbak

1. Inleiding

1.1 Voorwoord

Geachte klant,

Met de aankoop van deze papiervernietiger heeft u voor een kwaliteitsproduct van Hama gekozen, welk met betrekking tot techniek en functionaliteit overeenkomt met de meest moderne ontwikkelingsstandaard.

Lees de informatie in deze bedieningsinstructies zorgvuldig door, zodat u uw apparaat snel leert kennen en volledig gebruik kunt maken van de functies.

Dit is een ongebruikt nieuw apparaat. Eventueel aanwezige snijresten kunnen de overblijfselen zijn van het proefdraaien tijdens de productie in het kader van de kwaliteitsbewaking.

Aanwijzing overeenkomstig DIN 66399:

Ieder persoon – ofwel juridisch ofwel privé – is verantwoordelijk voor de, in het kader van de gegevensbescherming, adequate en veilige vernietiging van alle vertrouwelijke, op personen betrekking hebbende benevens gevoelige gegevens. Of het nu vreemde (van derden) of eigen vertrouwelijke gegevens betreft; het is in uw eigen interesse dat er vooral geen gegevens welke op u betrekking hebben in verkeerde handen terecht komen. Hama-papiervernietigers helpen u daarbij op een betrouwbare manier.

1.2 Algemene informatie over dit apparaat

De papiervernietiger **BS5CD shreddert** papier, nietjes, magneetstrip- en ID-chipkaarten, alsmede cd's, dvd's en Blu-raydisc's. Niet **geschredderd** mogen worden: eindloos papier, zelfklevende etiketten, folies, krantenpapier, karton, paperclips, gelamineerde producten of kunststof (met uitzondering van de voornoemde voorwerpen).

1.3 Informatie over deze bedieningsinstructies

Deze bedieningsinstructies maken deel uit van de papiervernietiger **BS5CD** (vervolgens verder apparaat genoemd) en bieden u belangrijke informatie en aanwijzingen voor het reglementair gebruik, de veiligheid, de aansluiting benevens de bediening van het apparaat.

De bedieningsinstructies dienen te allen tijde in de buurt van het apparaat onder handbereik te zijn. De bedieningsinstructies dienen door iedereen die het apparaat bedient of storingen aan het apparaat verhelpt te worden gelezen en nageleefd.

Bewaart u deze bedieningsinstructies goed en overhandig deze samen met het apparaat aan de volgende eigenaar.

1.4 Auteursrecht

Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd.

Elke vorm van kopie, resp. nadruk, ook gedeeltelijke, zoals het gebruiken van afbeeldingen, ook in gewijzigde toestand, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

1.5 Beperking van de aansprakelijkheid

Alle in deze bedieningsinstructies opgenomen technische informatie, gegevens en aanwijzingen voor de bediening komen overeen met de laatste stand bij het ter perse gaan en zijn naar eer en geweten uitgevoerd c.q. verstrekt met inachtneming van onze kennis en ervaringen tot nog toe.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade welke is ontstaan door het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies, een gebruik anders dan het beoogd en reglementair gebruik, ondeskundige reparaties, zonder toestemming uitgevoerde wijzigingen of de gebruikmaking van niet toegestane of gekeurde reserveonderdelen.

2. Veiligheid

2.1 Elementaire veiligheidsinstructies

Houd u voor een veilige omgang met het apparaat aan de hieronder vermelde veiligheidsinstructies:

- Controleer het apparaat vóór het gebruik op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- Personen, die vanwege hun lichamelijke, geestelijke of motorische capaciteiten niet in staat zijn het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht van of na instructies door een verantwoordelijke persoon gebruiken.
- Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele reserveonderdelen. Alleen bij deze onderdelen is gewaarborgd dat ze aan de veiligheidseisen tegemoet komen.
- Bescherm het apparaat tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen resp. voorwerpen. Indien het apparaat in contact komt met vloeistof, dan dient het direct van de voedingsspanning te worden gescheiden.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen gebouwen.
- Gebruik het product uitsluitend voor het doel waarvoor het gemaakt is.
- Gebruik het artikel alleen onder gematigde klimatologische omstandigheden.

- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Probeer niet het product zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.
- Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Het verpakkingsmateriaal mag absoluut niet in handen van kinderen komen; verstikkingsgevaar.

WAARSCHUWING

- ▶ Sluit het product alleen aan op een daarvoor geschikt en intact stopcontact. Het stopcontact moet in de buurt van het product zijn aangebracht en goed bereikbaar zijn.
- ▶ Het product met behulp van de schakelaar in/uit van het net scheiden - indien er geen schakelaar is, trekt u de voedingskabel aan de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.

GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische stroom!

Bij contact met leidingen of onderdelen die onder spanning staan bestaat levensgevaar!

Houd u aan de volgende veiligheidsinstructies teneinde gevaar door elektrische stroom te voorkomen:

- ▶ Gebruik het apparaat niet als de aansluitkabel of de netstekker is beschadigd.
- ▶ Open nooit de behuizing van het apparaat. Indien aansluitingen die onder spanning staan worden aangeraakt en de elektrische en mechanische opbouw wordt gewijzigd, dan is er gevaar voor stroomschokken.
- ▶ Het apparaat of de stekker nimmer in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor snijden aan de snijwalsen!

Houd u, om letsel te voorkomen, aan de volgende veiligheidsinstructies:

- ▶ De snijwalsen niet aanraken.

2.2 Waarschuwing symbolen op het apparaat

Op het apparaat, wordt de volgende waarschuwing symbolen (7) bevestigd:

	Algemeen waarschuwingssymbool
	Lees vóór de inbedrijfstelling de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Neem de veiligheidsinstructies altijd in acht!
	<ul style="list-style-type: none"> • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. • Raak de invoeropening niet aan met uw handen, kleding of haar. • Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
	Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
	Doe geen paperclips in de invoerschacht.
	Grijp niet in de invoerschacht.
	Houd kleding uit de buurt van de invoerschacht.
	Sieraden, zoals kettingen, uit de buurt van de invoerschacht houden.
	Houd haar uit de buurt van de invoerschacht.
	Gebruik geen aerosol-producten op of in de buurt van het apparaat.
	Steek 10 vellen papier tegelijk in de invoerschacht (zie 7. Technische gegevens).
	Invoerschacht voor cd's/dvd's en Blu-rays. Voer slechts één cd/dvd of Blu-ray tegelijkertijd in de invoerschacht in.
	Invoerschacht voor creditcards. Voer slechts één creditcard tegelijkertijd in de creditcard-invoerschacht in.

WAARSCHUWING

Risico op letsel!

- Neem de waarschuwingssymbolen in acht teneinde persoonlijk letsel of een beschadiging van het apparaat te voorkomen.

3. Installatie/opbouw

- Verwijder de gehele verpakking om het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving.
- Plaats het apparaat stevig op een effen, horizontale ondergrond.
- Het stopcontact moet goed bereikbaar zijn zodat de verbinding met het spanningsnet in geval van nood snel kan worden verbroken.
- Vergelijk vóór het aansluiten van het apparaat de aansluitgegevens van het apparaat (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten overeenstemmen om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Bescherm de aansluitkabel tegen hete oppervlakken en scherpe randen.
- Leg alle kabels zodanig dat zij geen struikelgevaar vormen.
- De kabel niet knikken of inklemmen.

4. Bediening en gebruik

4.1 Gebruiksaanwijzingen

- Houdt u er rekening mee dat de dikte van de papierlaag zich bij het vouwen verdubbeld en dat dientengevolge de doorvoercapaciteit voor het maximaal aantal bladen kan worden overschreden.
- Wacht altijd totdat het shredderen is afgesloten voordat u met het volgende begint.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 2 minuten aaneengesloten.

4.2 Hoe het apparaat te bedienen

4.2.1 Apparaat inschakelen

- Schuif de bedieningsschakelaar (4) in de stand „Auto“. Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

4.2.2 Papier shredderen

- Voer het papier in het midden liggend van de invoerschacht (6) in. De snijwalsen worden automatisch ingeschakeld.
- Laat het papier los. Na het beëindigen van het shredderen schakelt het apparaat weer automatisch om in de modus „gereed voor gebruik“.

AANWIJZING!

- ▶ Maak de opvangbak regelmatig leeg teneinde een beschadiging van het apparaat te voorkomen.

4.2.3 CDs/DVDs/Blu-rays/Kunststof kaarten shredderen

- Schuif de bedieningsschakelaar (4) in de stand „Rev/CD“. De snijwalsen draaien nu continu en het apparaat is gereed om cd's/ dvd's/blu-rays/kunststof kaarten (creditcards e.d.) te shredderen.
- Voor het shredderen van cd's, dvd's of blu-rays klappt u de afdekcap naar boven en voert u het medium in het midden van de invoerschacht (3) in.
- Voor het shredderen van kunststof kaarten (creditcards e.d.) voert u deze in het midden van de opening (3) met het opschrift „“ in.
- Laat nu de cd, dvd, blu-ray of kunststof kaart (creditcard e.d.) los.
- Nadat het shredderen is beëindigd schuift u de bedieningsschakelaar (4) in de stand „Off“ teneinde het apparaat uit te schakelen, of „Auto“ teneinde naar „gereed voor gebruik“ voor de vernietiging van papier en kunststof kaarten (creditcards e.d.) om te schakelen.

4.2.4 Bedrijfsmodus achteruit draaien

AANWIJZING!

- ▶ Deze bedrijfsmodus heeft als doel een blokkering van het snijmechanisme weer op te heffen.

- Schuif de bedieningsschakelaar (4) in de stand „Rev/CD“. De walsen van het papier-snijmechanisme draaien nu in de tegengestelde richting.
- Schuif de bedieningsschakelaar (4) in de stand „Auto“.
- Schakel ca. driemaal achter elkaar om tussen de standen „Rev/CD“ en „Auto“.
- Schakel het apparaat uit en verwijder het vastgelopen gesneden goed uit de invoerschacht (6).

4.2.5 Opvangbak leegmaken

- Schakel het apparaat uit door de bedieningsschakelaar (4) in de stand „Off“ te schuiven.
- Til de kop van het apparaat (2) van de afvalopvangbak (8) op.
- Maak de opvangbak leeg.
- Plaats de kop van het apparaat (2) weer terug op de afvalopvangbak (8).

4.2.6 Apparaat uitschakelen

- Schuif de bedieningsschakelaar (4) in de stand „Off“.

5. Reiniging en onderhoud

Reinig het apparaat met een droge doek. Bij hardnekkiger vuil kan de doek iets vochtig worden gemaakt.

GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische stroom!

- ▶ Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met het reinigen begint.

WAARSCHUWING

Gevaar voor snijden aan de walsen van het snijmechanisme!

Houd u, om letsel te voorkomen, aan de volgende veiligheidsinstructies:

- ▶ De snijwalsen niet aanraken.

ATTENTIE!

Beschadiging van het apparaat door vocht!

- ▶ Zorg ervoor dat bij de reiniging geen vocht het apparaat binnendringt teneinde een onherstelbare beschadiging van het apparaat te voorkomen.

6. Verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De snijwalsen worden niet voor korte duur ingeschakeld, alhoewel de bedieningsschakelaar (4) in de stand „Auto“ staat.	De aansluitkabel is niet goed aangesloten (5).	Controleer of de stekker goed op het stopcontact is aangesloten.
	Op het stopcontact staat geen spanning.	Controleer de zekeringen.
	Apparaat defect.	Neem contact op met de klantenservice.
Het apparaat schakelt zich na langdurig gebruik uit en laat zich niet meer inschakelen.	Het apparaat is te heet geworden	Schakel het apparaat uit en laat het ten minste 15 minuten afkoelen.

7. Technische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V~
Netfrequentie	50 Hz
Max. vermogensopname	160 W
Afmetingen (B x H x D)	16,2 x 28 x 30 cm
Gewicht (netto)	1,8 kg
Gewicht (bruto)	2,0 kg
Korfvolume papier	10 liter
Korfvolume cd-/dvd-/blu-ray en kunststof kaarten	0,5 liter
Max. geluidsniveau	72 dB
Max. shreddercapaciteit papier (70 g/m ²)	7 bladen *
Max. shreddercapaciteit papier (80 g/m ²)	5 bladen *
Max. shreddercapaciteit cd/dvd/kunststof kaart/blu-ray	1 stuk
Max. shreddersnelheid	2,8 m/ minuut
Max. invoerbreedte papier	220 mm

Max. invoerbreedte cd/dvd/kunststof kaart/ blu-ray	125 mm
Snijgrootte papier s	6,8 mm
Snijgrootte cd/dvd/kunststof kaart/blu-ray	40 mm
Gebruikstijd achter elkaar	max. 2 minuten
Veiligheidsniveau (volgens DIN 32757)	1
Beschermingsklasse (volgens DIN 66399)	1
Veiligheidsniveaus (volgens DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* A4-papier; dikker papier, vocht of een andere dan de voor dit apparaat gewenste spanning kunnen de capaciteit reduceren.

8. Service en support

Bij vragen over het product kunt u altijd contact opnemen met Hama-productadvies.

Hotline: +49 9091 502-0 (Duits/Engels)

Meer support-informatie vindt u hier:

www.hama.com

Części

1. Wysuwane ramię
2. Głowica niszczarki
3. Podajnik płyt CD, DVD, Blu-ray oraz kart plastikowych
4. Przełącznik pracy
5. Podłączenie do sieci
6. Podajnik do papieru i kart plastikowych
7. Symbole ostrzegawcze
8. Kosz

1. Wstęp

1.1 Wprowadzenie

Kupując niszczarkę, wybrali Państwo produkt **Hama** gwarantujący najwyższą jakość, zgodny z najnowszymi standardami w dziedzinie technologii i funkcjonalności.

Prosimy przeczytać informacje zawarte w tej broszurze, aby szybko zapoznać się z urządzeniem i móc w pełni korzystać z jego funkcji.

To urządzenie jest nowe i nigdy nie było używane. Jakikolwiek pozostałości po cięciu mogą pochodzić z prób przeprowadzonych podczas produkcji w celu zapewnienia jakości.

Uwaga przekazana zgodnie z DIN 66399:

Każda osoba, zarówno prawna, jak i fizyczna, sama odpowiada za prawidłowe zniszczenie wszystkich poufnych danych osobowych i informacji poufnych w celu ochrony prywatności. Niezależnie od tego, czy chodzi o Państwa prywatne informacje, czy o prywatne informacje osób trzecich, w Państwa interesie leży zapobieganie sytuacjom, w których dane osobowe, zwłaszcza dane należące do Państwa, mogą dostać się w niepowołane ręce. Niszczarki Hama to pomoc, na którą zawsze mogą Państwo liczyć.

1.2 Podstawowe informacje o urządzeniu

Niszczarka **BS5CD** służy do rozdrabniania papieru, zszywek, pasków magnetycznych i elektronicznych kart identyfikacyjnych, a także płyt CD, DVD i Blu-ray.

Urządzenie nie jest przeznaczone do niszczenia: papieru ciągłego, etykiet samoprzylepnych, folii, papieru gazetowego, tektury, spinaczy do papieru, laminatów i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem wyżej wymienionych artykułów).

1.3 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do niszczarki **BS5CD** (dalej zwanej „urządzeniem”) i zawiera istotne informacje dotyczące przeznaczenia, bezpieczeństwa, podłączenia i obsługi urządzenia.

Instrukcja obsługi powinna zawsze znajdować się w pobliżu urządzenia. Wszyscy korzystający z urządzenia i naprawiający je muszą zapoznać się z niniejszą instrukcją i postępować zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją wraz z urządzeniem ewentualnym przyszłym właścicielom.

1.4 Prawa autorskie

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim.

Jakiegokolwiek powielanie i przedruk w całości lub w części, a także powielanie ilustracji nawet w zmodyfikowanej formie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody producenta.

1.5 Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Wszystkie informacje techniczne, dane i wytyczne w zakresie eksploatacji zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są zgodne ze stanem urządzenia sprzed wydruku i opierają się na naszym doświadczeniu i wiedzy, zgodnie z naszym najlepszym rozeznaniem.

Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody i obrażenia wynikające z nieprzestrzegania wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprofesjonalnych napraw, nieautoryzowanych modyfikacji i stosowania nieoryginalnych części zamiennych.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Podstawowe środki bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Przed użyciem należy dokładnie obejrzeć urządzenie pod kątem widocznych oznak uszkodzenia. Nie wolno używać urządzenia, które jest uszkodzone.
- Osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, umysłowe i motoryczne, nie są w stanie korzystać z urządzenia samodzielnie, mogą używać go wyłącznie pod nadzorem lub kierunkiem opiekuna.
- Części uszkodzone można wymieniać tylko na oryginalne części zamienne. Tylko oryginalne części zamienne gwarantują spełnienie wymogów bezpieczeństwa.
- Części uszkodzone można wymieniać tylko na oryginalne części zamienne. Tylko takie części gwarantują spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Należy chronić urządzenie przed wilgocią oraz przed dostaniem się do środka cieczy i przedmiotów. W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.
- Stosować produkt wyłącznie zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem.
- Używać produktu wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi fachowemu.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
- Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci, istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

OSTRZEŻENIE

- ▶ Podłączać produkt tylko do odpowiedniego gniazda wtykowego. Gniazdo wtykowe musi znajdować się w pobliżu produktu i być łatwo dostępne.
- ▶ Odłączać produkt od sieci za pomocą wyłącznika zasilania – jeżeli nie jest on na wyposażeniu, wyciągnąć przewód sieciowy z gniazda wtykowego.
- ▶ Odłączyć produkt od zasilania sieciowego, jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Kontakt z przewodami i częściami znajdującymi się pod napięciem stwarza ryzyko poważnych obrażeń, a nawet zgonu!

Aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- ▶ Nie wolno używać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka jest uszkodzona.
- ▶ W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia części znajdujących się pod napięciem i zmiany parametrów elektrycznych i mechanicznych.
- ▶ Nigdy nie wolno wkładać urządzenia ani wtyczki sieciowej do wody ani innej cieczy.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo przecięcia na wałkach rozdrabniających!

Aby uniknąć obrażeń, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- ▶ Nie wolno dotykać wałków rozdrabniających.

2.2 Symbole ostrzegawcze na urządzeniu

Do urządzenia dołączono następujące symbole ostrzegawcze (7):

	Ogólny symbol ostrzegawczy
	Przed uruchomieniem należy przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Należy koniecznie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa!
	<ul style="list-style-type: none"> • Przyrząd ten nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci. • Należy unikać kontaktu rąk, odzieży lub włosów z otworem wejściowym. • Kiedy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilania.
	Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem.
	Nie wolno wkładać zszywek biurowych do szczeliny wejściowej.
	Nie wkładać rąk do szczeliny wejściowej.
	Odzież trzymać z dala od szczeliny wejściowej.
	Biżuterię, np. łańcuszki, trzymać z dala od szczeliny wejściowej.
	Włosy trzymać z dala od szczeliny wejściowej.
	W pobliżu urządzenia nie używać żadnych produktów w aerozolach.
	Za jednym razem można wkładać do szczeliny wejściowej maksymalnie 10 arkuszy papieru (patrz sekcja 7. Dane techniczne).
	Szczelina wejściowa na dyski CD/DVD i Blu-Ray. Do szczeliny wejściowej należy wkładać tylko jeden dysk CD/DVD lub Blu-Ray jednocześnie.
	Szczelina wejściowa na karty kredytowe. Do szczeliny wejściowej na karty kredytowe można wkładać tylko jedną kartę kredytową jednocześnie.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń

- ▶ Należy postępować zgodnie z symbolami ostrzegawczymi, aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniu urządzenia.

3. Instalacja i montaż

- Należy wyjąć z urządzenia wszelkie elementy opakowania.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w gorącym, mokrym i bardzo wilgotnym otoczeniu.
- Urządzenie, aby stało stabilnie, należy ustawić na płaskiej, poziomej powierzchni.
- Gniazdo musi być łatwo dostępne, aby móc szybko odłączyć zasilacz, w razie sytuacji awaryjnej.
- Przed podłączeniem urządzenia należy porównać dane dotyczące podłączenia urządzenia (napięcie i częstotliwość) podane na tabliczce znamionowej z danymi zasilacza sieciowego. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, dane te muszą być zgodne.
- Kabel podłączeniowy musi znajdować się z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Należy ułożyć wszystkie kable w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia, że ktoś się potknie.
- Kabla nie wolno zginać ani zgniatać.

4. Obsługa i działanie

4.1 Wytyczne dotyczące użytkowania

- Należy pamiętać, że po złożeniu grubość papieru się zwiększa, co może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej grubości strony.
- Przed rozpoczęciem nowego cyklu zawsze należy odczekać do zakończenia procesu rozdrabniania.
- Nigdy nie należy używać urządzenia dłużej niż 2 minuty pracy ciągłej.

4.2 Wskazówki dotyczące użytkowania

4.2.1 Włączanie urządzenia

- Przesunąć przełącznik pracy (4) w położenie „Auto”. Urządzenie będzie gotowe do pracy.

4.2.2 Niszczenie papieru

- Włożyć papier do środka podajnika do papieru (6). Wałki tnące włączą się automatycznie.
- Puścić papier. Po zakończeniu niszczenia urządzenie ponownie przejdzie w tryb gotowości.

UWAGA!

- ▶ Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy często opróżniać kosz.

4.2.3 Niszczenie płyt CD, DVD i BluRay oraz kart plastikowych

- Przesunąć przełącznik pracy (4) w położenie „Rev/CD”. Wałki zaczną się obracać w sposób ciągły, a urządzenie będzie gotowe do niszczenia płyt CD, DVD i Blu-ray oraz kart plastikowych.
- Aby zniszczyć płyty CD, DVD i Blu-ray, należy podnieść pokrywę i umieścić materiał w środku podajnika (3).
- Aby zniszczyć karty plastikowe, należy umieścić je w środku otworu (3) opisanego jako „” (szczelina na karty kredytowe).
- Puścić płytę CD, DVD, Blu-ray lub kartę plastikową.
- Po zakończeniu niszczenia należy przesunąć przełącznik pracy (4) w położenie „Off”, aby wyłączyć urządzenie, albo w położenie „Auto”, aby przejść do trybu gotowości umożliwiającego niszczenie zarówno papieru, jak i kart plastikowych.

4.2.4 Tryb cyklu wstecznego

UWAGA!

- ▶ Tryby te służą do usuwania wszelkich blokad w układzie tnącym.

- Przesunąć przełącznik pracy (4) w położenie „Rev/CD”. Wałki układu tnącego papier będą obracały się w przeciwnym kierunku.
- Przesunąć przełącznik pracy (4) w położenie „Auto”.
- Należy przełączać około trzy razy kolejno pomiędzy położeniami „Rev/CD” i „Auto”.
- Teraz można wyłączyć urządzenie i wyjąć papier lub kartę plastikową, która utkwiała w podajniku (6).

4.2.5 Opróżnianie kosza

- Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć przełącznik pracy (4) w położenie „Off” (urządzenie wyłączone).
- Unieść głowicę niszczarki z kosza (8) do góry.
- Opróżnić kosz.
- Umieścić głowicę niszczarki (2) z powrotem w koszu (8).

4.2.6 Wyłączanie urządzenia

- Przesunąć przełącznik pracy (4) w położenie „Off” (urządzenie wyłączone).

5. Czyszczenie i konserwacja

Wyczyścić urządzenie suchą szmatką. W przypadku silnego zabrudzenia szmatkę można lekko zwilżyć.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zgonu na skutek porażenia prądem elektrycznym

- ▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka elektrycznego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia przez wałki zespołu tnącego niszczarki!

Aby uniknąć obrażeń, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- ▶ Nie wolno dotykać wałków tnących.

OSTROŻNIE!

Wilgoć może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!

- ▶ Aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia, należy zadbać, aby podczas czyszczenia nie dostała się do niego wilgoć.

6. Pomoc w razie problemów

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wálki tnące nie włączają się na krótko, nawet po przesunięciu przełącznika pracy (4) w położenie „Auto”.	Kabel zasilający (5) podłączony nieprawidłowo.	Należy sprawdzić, czy wtyczka została podłączona do gniazdka elektrycznego.
	Brak zasilania sieciowego.	Należy sprawdzić skrzynkę bezpieczników.
	Urządzenie jest wadliwe.	Prosimy powiadomić nasz dział obsługi klienta.
Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, wyłącza się i nie można go ponownie włączyć.	Urządzenie się przegrzało.	Należy wyłączyć urządzenie i pozwolić mu stygnąć przez co najmniej 15 minut.

7. Dane techniczne

Napięcie wejściowe	220-240 V~
Częstotliwości sieci	50 Hz
Maksymalne zużycie energii elektrycznej	160 W
Wymiary (D x S x W)	16,2 x 28 x 30 cm
Waga (netto)	1,8 kg
Waga (brutto)	2,0 kg
Pojemność pojemnika na papier	10 litrów
Pojemność pojemnika na płyty CD, DVD i Blu-ray oraz na karty plastikowe	0,5 litrów
Maksymalny poziom hałasu	72 dB
Maks. wydajność cięcia papieru (70 g/m ²)	7 arkuszy *
Maks. wydajność cięcia papieru (80 g/m ²)	5 arkuszy *

Maks. wydajność cięcia płyt CD, DVD i BluRay oraz kart plastikowych	1 sztuka
Prędkość niszczenia	2,8 m/min.
Szerokość wciąganego materiału	220 mm
Szerokość podajnika płyt CD, DVD i Blu-ray oraz kart plastikowych	125 mm
Rozmiar ciętego papieru	6,8 mm
Rozmiar ciętych płyt CD, DVD, Blu-ray oraz kart plastikowych	40 mm
Czas pracy ciągłej	maks. 2 minuty
Poziom bezpieczeństwa (zgodnie z niemiecką normą DIN 32757)	1
Klasa ochronności (zgodnie z normą DIN 66399)	1
Klasy bezpieczeństwa (zgodnie z DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* Papier DIN A4; grubszy papier, wilgoć lub niewłaściwe napięcie mogą negatywnie wpłynąć na wydajność.

8. Wsparcie i dane kontaktowe

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Hama.

Infolinia: +49 9091 502-0 (język niemiecki i angielski)

Bliższe informacje dotyczące wsparcia technicznego można znaleźć na stronie:

www.hama.com

A készülék felépítése

1. Kihúzható kar
2. Készülékfej
3. CD/DVD/BluRay/plasztikkártya-behúzónyílás
4. Kezelőkapcsoló
5. Csatlakozóvezeték
6. Papír- és plastikkártya-behúzónyílás
7. Figyelmeztető szimbólumok
8. Hulladéktartó

1. Bevezetés

1.1 Előszó

Igen tisztelt vevő,

ennek az iratmegsemmisítőnek a megvásárlásával a Hama-ának egy minőségi terméke mellett döntött, amely a műszaki megoldásait és a működését tekintve megfelel a legmodernebb fejlesztési szintnek.

Olvassa el az itt található információkat, hogy gyorsan megismerkedjen a készülékével, és annak minden funkcióját alkalmazni tudja.

Ez a készülék soha nem használt új termék. Az esetleges vágási maradványok a gyártás folyamán végzett, a minőség biztosítását szolgáló próbaüzemekből származhatnak.

Megjegyzés a DIN 66399 értelmében:

A bizalmas, személyre vonatkozó, valamint az érzékeny adatok biztonságos, az adatvédelmi követelményeknek megfelelő megsemmisítéséért mindenki felelősséggel tartozik, a jogi személyek éppúgy, mint a magánszemélyek. Akár idegen, akár saját védelemre szoruló adatokról van szó, cselekedjen a saját érdekében, és tegyen arról, hogy főleg az Ön személyére vonatkozó személyes adatok ne kerülhessenek nem megfelelő kezekbe. Ebben megbízható segítséget nyújtanak Önnek a Hama iratmegsemmisítői.

1.2 A készülékre vonatkozó általános információk

A **BS5CD** iratmegsemmisítő felaprít papírt, fűzőkapcsot, mágnescsíkos és ID chipkártyákat, valamint CD, DVD és BluRay lemezeket.

Tilos felaprítani a következőket: leporelló papírt, ragasztható címkét, fóliát, újságpapírt, kartonpapírt, gémkapcsot, lamináumot vagy műanyagot (a fent felsorolt tárgyak kivételével).

1.3 Információk ehhez a kezelési útmutatóhoz

Ez a kezelési útmutató a **BS5CD** iratmegsemmisítő részét képezi (az alábbiakban készüléknek nevezve) és fontos útmutatókat tartalmaz a rendeltetésszerű alkalmazáshoz, a biztonsághoz, a csatlakoztatáshoz kezeléséhez.

A kezelési útmutatónak a készülék közelében mindig rendelkezésre kell állni. A kezelési útmutatót minden olyan személynek el kell olvasni és alkalmazni kell, aki a készüléket kezeli, és a készüléken keletkezett zavarokat elhárítja.

Őrizze meg ezt a kezelési útmutatót, és adott esetben adja tovább a következő tulajdonosnak.

1.4 Szerzői jog

Ezt a dokumentációt szerzői jog védi.

Valamennyi sokszorosítás, ill. utánnyomás, még kivonatos formában is, valamint az ábrák továbbadása, még megváltoztatott állapotban is, csak a gyártó beleegyezésével engedélyezett.

1.5 Garanciával kapcsolatos korlátozások

Az itt lefektetett kezelési útmutatóban lévő valamennyi információ, adat és kezelésre vonatkozó utasítás a nyomtatás időpontja szerinti utolsó állapotnak felel meg, és az eddigi tapasztalatainkon és ismereteinken nyugszik.

A gyártó nem vállal felelősséget az esetben, ha a felhasználó a kezelési útmutatót nem alkalmazza, a készüléket nem a rendeltetésének megfelelően használja, azt szakszerűtlenül javítja, engedély nélkül megváltoztatja, és ha nem engedélyezett pótalkatrészeket alkalmaz.

2. Biztonság

2.1 Alapvető biztonsági utasítások

A készülékkel kapcsolatos biztonságos bánásmód és a készülék biztonságos kezelése érdekében vegye figyelembe az alábbi biztonsági utasításokat:

- Ellenőrizze a készüléket alkalmazás előtt, hogy nincsenek-e rajta külső sérülések. Sérült készüléket ne üzemeltessen.
- Olyan személyek, akik testi, szellemi vagy motorikus állapotuknál fogva olyan állapotban vannak, hogy a készüléket nem tudják biztonságosan kezelni, azt csak egy felelős személy felügyelete alatt kezelhetik.
- A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekkel szabad pótolni. Csak ilyen alkatrészek garantálják a biztonsági követelmények teljesülését.
- Óvja a készüléket a nedvességtől, valamint folyadékok, ill. tárgyak behatolása ellen. Folyadékkal való érintkezés esetén a készüléket azonnal válassza le az áramhálózatról.
- A termék csak épületen belüli használatra készül.
- A terméket kizárólag az előírt célra használja.

- A terméket csak mérsékelt éghajlati feltételek között használja.
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
- Ne kísérelje meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bízjon illetékes szakemberre.
- Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.
- Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ A terméket csak erre engedélyezett csatlakozójelzatról működtesse. A termék közelében, könnyen hozzáférhető helyen levő csatlakozójelzatról kell használni.
- ▶ A főkapcsolóval válassza le a terméket a hálózatról – ha nincs rajta főkapcsoló, akkor húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozójelzatról.
- ▶ Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, válassza le a hálózatról.

VESZÉLY

Elektromos áram által okozott életveszély!

A feszültség alatt álló vezeték vagy alkatrészek érintése esetén életveszély áll fenn!

Ügyeljen az alábbi biztonsági utasításokra, hogy az elektromos áram által okozott veszélyt elkerülje:

- ▶ Ne alkalmazza a készüléket, amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a hálózati dugasz megsérült.
- ▶ Semmi esetre se nyissa ki a készülék házát. Amennyiben megérinti a feszültség alatt álló csatlakozásokat, vagy megváltoztassa a mechanikus felépítést, áramütés veszélye áll fenn.
- ▶ Soha se merítse a készüléket vagy a hálózati dugaszt vízbe vagy más folyadékba.

FIGYELMEZTETÉS

Vágásveszély a vágóhengereken!

Ügyeljen az alábbi biztonsági utasításokra, hogy elkerülje a sérüléseket:

- ▶ Sohase érintse meg a vágóhengereket.

2.2 Figyelmeztető szimbólumok a készüléken

A készüléken az alábbi figyelmeztető szimbólumok vannak elhelyezve (7):

	Általános figyelmeztető jelzés
	Üzembe helyezés előtt olvassa el a mellékelt használati útmutatót. Feltétlenül tartsa be a biztonsági utasításokat!
	<ul style="list-style-type: none"> Ezt a berendezést gyerekek ne használják. Ne érintse a bevezetőnyílást a keze, a haja vagy a ruházata. Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
	Gyerekeknek csak felügyelet mellett engedélyezze a készülék használatát.
	Ne tegyen gemkapcsokat a behúzóaknába.
	Ne nyúljon a behúzóaknába.
	A ruházatát tartsa távol a behúzóaknától.
	Az ékszereket, pl. láncokat tartsa távol a behúzóaknától.
	A haját tartsa távol a behúzóaknától.
	Ne használjon aeroszolos termékeket a készülék közelében.
	Egyszerre legfeljebb 10 papírlapot helyezzen a behúzóaknába (lásd: 7. Műszaki adatok).
	Behúzóakna CD-k/DVD-k és Blu-Ray lemezek számára. Mindig csak egy CD-t/DVD-t vagy Blu-Ray lemezt helyezzen a behúzóaknába.
	Behúzóakna hitelkártyák számára. Mindig csak egy hitelkártyát helyezzen a hitelkártya-behúzóaknába.

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

- Ügyeljen a figyelmeztető szimbólumokra, hogy a személyi sérüléseket vagy a készülék sérüléseit elkerülje.

4. Telepítés/felépítés

- Távolítsa el az összes csomagolási egységet a készülék környezetéből.
- A gépet ne állítsa fel forró, nedves vagy nagyon párás környezetben.
- Helyezze a készüléket stabilan egy sík, vízszintes alagra.
- A dugaszaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy a hálózati kapcsolat vészhelyzetben gyorsan bontható legyen.
- A készülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a készülék adattábláján látható csatlakozási adatait (feszültség és frekvencia) elektromos hálózata értékeivel. Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Óvja a csatlakozóvezetékét forró felületektől és éles peremektől.
- Úgy helyezze el az összes kábelt, hogy azok ne okozzanak botlásveszélyt.
- Ne törje meg és ne csíptesse be a kábelt.

4. Kezelés és üzemeltetés

4.1 Tudnivalók az alkalmazással kapcsolatban

- Ügyeljen arra, hogy a papír vastagsága a hajtogatással megnövekszik, ezzel a maximális lapkapacitás esetleg túllépésre kerül.
- Várja meg mindig, amíg egy vágásfolyamat lezárul, mielőtt a következőt elindítja.
- Ne használja a készüléket 2 percnél hosszabb ideig tartós üzemben.

4.2 Használati útmutató

4.2.1 A készülék bekapcsolása

- Tolja a kezelő kapcsolót (4) az „Auto” pozícióba. A készülék üzemkész.

4.2.2 Papír feldarabolása

- Központosan helyezze be a papírt az adagoló nyílásba (6). A vágóhengerek automatikusan bekapcsolódnak.
- Engedje el a papírt. Az aprítás befejezése után a készülék megint készenléti üzemmódba kapcsol.

MEGJEGYZÉS!

- ▶ Rendszeresen ürítse ki a tartályt, a készülék károsodásának elkerülése érdekében!

4.2.3 CD/DVD/BluRay/műanyag kártyák lemezek feldarabolása

- Tolja a kezelőkapcsolót (4) „Rev/CD” pozícióba. A hengerek elkezdnek állandóan forogni és a készülék készen áll a CD-k/DVD-k/BluRay-k/plasztikkártyák szétvágására.
- A CD-k, DVD-k vagy BluRay-k szétvágásához hajtsa fel a fedelet és tegye a médiumot centrikusan a behúzónyílásba (3).
- A plasztikkártyák szétvágásához tegye ezeket centrikusan az „” feliratú nyílásba (3).
- Engedje el a CD-t, DVD-t, BluRay-t vagy plasztikkártyát.
- A vágási művelet befejezése után állítsa a kezelőkapcsolót (4) „Off” állásba a készülék kikapcsolásához, vagy „Auto” állásba a papír- és plasztikkártya megsemmisítési üzemmódra váltáshoz.

4.2.4 Fordított működés üzemmód

MEGJEGYZÉS!

- ▶ Ezek az üzemmódok lehetővé teszik a vágómű blokkolásának ismételt kioldását.

- Tolja a kezelő kapcsolót (4) a „Rev/CD” pozícióba. A papírvágó hengerei most fordított irányban mozognak.
- Tolja a kezelő kapcsolót (4) az „Auto” pozícióba.
- Váltson kb. háromszor egymás után a „Rev/CD” üzemmódról az „Auto” üzemmódra és vissza.
- Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a felgyülemllett feldarabolt anyagot az adagoló nyílásból (6).

4.2.5 A tartály kiürítése

- Tolja el a kezelő kapcsolót (4) „Off” pozícióba, és kapcsolja ki a készüléket.
- Emelje fel a készülékfejet (2) a hulladéktartóról (8).
- Ürítse ki a tartályt.
- Tegye rá újra a készülékfejet (2) a hulladéktartóra (8).

4.2.6 A készülék kikapcsolása

- Tolja a kezelő kapcsolót (4) az „Off” pozícióba.

5. Tisztítás

Tisztítsa meg a készüléket egy száraz ruhával. Erős elpiszkolódás esetén a ruhát kissé meg lehet nedvesíteni.

VESZÉLY!

Vigyázat, áramütés-veszély!

- ▶ Húzza ki a hálózati tápkábel dugaszát a fali konnektorból, mielőtt elkezdi tisztítást.

FIGYELEM!

A veszély csökkentése érdekében csak a megengedett mennyiségű papírt tegye be vágásra!

Tartsa be a következő óvintézkedéseket a sérülések megelőzésére:

- ▶ papíradagolás közben ne érintse a vágó késeket.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG!

Óvja a készüléket a nedvességtől!

- ▶ A készülék tisztításához ne használjon nedves tisztítószeret, hogy ne érje helyrehozhatatlan kár a készüléket.

6. Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megszüntetés
A vágóhengerek nem kapcsolódnak be rövid időre, habár a kezelő kapcsoló (4) „Auto” pozícióban van.	A csatlakozókábel nincs helyesen csatlakoztatva (5)	Dugja be jól a hálózati dugaszt a csatlakozó aljzatba.
	A dugaszaljzatban nincs feszültség.	Ellenőrizze a ház biztosítékait.
	A készülék hibás	Értesítse a vevőszolgálatot.
Hosszabb használat után a készülék kikapcsol és nem kapcsolható be ismét.	A készülék túl felforrósodott	Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja legalább 15 percig hűlni.

7. Műszaki adatok

Tápfeszültség	220-240 V~
Hálózati frekvencia	50 Hz
max. teljesítményfelvétel	160 W
Méreték (Sz x Ma x Mé)	16,2 x 28 x 30 cm
Súly (nettó)	1,8 kg
Súly (bruttó)	2,0 kg
Papír és műanyag kártya kosár térfogata	10 liter
CD-/DVD-/BluRay kosár térfogata:	0,5 liter
max. zajszint	72 dB
max. vágási teljesítmény papírnál (70 g/m ²)	7 lap *
max. vágási teljesítmény papírnál (80 g/m ²)	5 lap *
max. vágásteljesítmény CD/DVD/MK/Blu-Ray	1 db
Vágássebesség	2,8 m/perc
Behúzásszélesség	220 mm

CD/DVD/PK behúzási szélesség	125 mm
Papír/műanyag kártyák vágási mérete	6.8 mm
CD/DVD/BluRay/műanyag kártyák vágási mérete	40 mm
Tartós üzemelési idő	max. 2 perc
Biztonsági fokozat (a DIN 32757 szerint)	1
Védelmi osztály (a DIN 66399 szerint)	1
Biztonsági fokozatok (a DIN 66399 szerint)	P-1 / T-1 / E-2

* az A4 méretű papír; a vastagabb papír, a nedvesség, valamint a megengedettől eltérő feszültség csökkentheti a teljesítményt.

8. Kiegészítő és kapcsolati információk

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal:
+49 9091 502-0 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál:
www.hama.com

Konstrukce stroje

1. Vysunovací rameno
2. Hlava přístroje
3. Zaváděč CD/DVD/BluRay/plastových karet
4. Spínač obsluhy
5. Připojovací vedení
6. Zaváděč papíru a plastových karet
7. Výstražné symboly
8. Zásobník odpadu

1. Úvod

1.1 Předmluva

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

koupí tohoto skartovacího zařízení jste se rozhodli pro kvalitní produkt Hama, který z hlediska techniky a funkčnosti odpovídá nejnovějšímu vývoji a standardu.

Přečtěte si informace obsažené v tomto návodu, abyste se rychle seznámili se svým zařízením a mohli využívat jeho funkce v plném rozsahu.

Tento přístroj je nepoužité a nové zboží. Případné zbytky stříhaného materiálu mohou být pozůstatkem po testování v průběhu produkce.

Upozornění podle DIN 66399:

Každá osoba – právní nebo privátní – je zodpovědná za bezpečnou likvidaci všech důvěrných, osobních a také citlivých dat v souladu s ochranou dat. Cizí nebo vlastní chráněné údaje: Jednejte ve vlastním zájmu, aby se do nechtěných rukou nedostaly údaje, především takové, které se týkají Vaší osoby. Přitom Vám spolehlivě pomůže skartovací přístroj Hama.

1.2 Obecné informace k tomuto přístroji

Skartovací přístroj **BS5CD** skartuje papír, sešivací sponky, karty s magnetickými proužky a identifikační čipové karty, CD, DVD a BluRay.

Sartovat se nesmí: nekonečný papír, nálepky, fólie, novinový papír, kartón, kancelářské sponky, lamináty nebo plast (výjimku tvoří výše jmenované předměty).

1.3 Informace k tomuto návodu k použití

Tento návod k použití je součástí skartovacího zařízení **BS5CD** (v dalším textu označován jako zařízení) a poskytuje důležité informace k používání zařízení v souladu s jeho určením, k bezpečnosti, připojení a také ovládání zařízení.

Návod k použití musí být neustále k dispozici v blízkosti zařízení. Tento návod si musí přečíst a respektovat každý, kdo toto zařízení používá nebo kdo provádí odstraňování závad zařízení.

Návod k použití si uschovejte a předejte ho společně se zařízením případnému dalšímu majiteli.

1.4 Autorské právo

Tato dokumentace je chráněna autorským zákonem.

Jakékoliv rozmnožování resp. jakýkoliv přetisk (kompletní nebo zčásti) a také reprodukce obrázků i v pozměněném stavu jsou povoleny jen s písemným souhlasem výrobce.

1.5 Omezení platnosti ručení

Všechny technické informace, údaje a pokyny pro obsluhu obsažené v tomto návodu k použití odpovídají poslednímu stavu v době tisku a podle našeho nejlepšího vědomí odpovídají našim dosavadním znalostem a zkušenostem.

Výrobce nepřebírá žádné ručení za škody vzniklé z důvodu nerespektování návodu, použití v rozporu s účelem, neodborných oprav, provedení nedovolených změn nebo použití neschválených náhradních dílů.

2. Bezpečnost

2.1 Základní bezpečnostní pokyny

Při bezpečném zacházení s tímto zařízením respektujte následující bezpečnostní pokyny a informace:

- Zařízení před použitím zkontrolujte, zda nejeví vnější známky viditelného poškození. Poškozené zařízení nespouštějte.
- Osoby, které z důvodu svých tělesných, duševních nebo motorických možností nejsou schopny zařízení bezpečně obsluhovat, smějí zařízení používat jedině pod dohledem nebo s instrukcemi od odpovědné osoby.
- Vadné součásti se smějí nahrazovat pouze originálními náhradními součástmi. Pouze u těchto součástí je zaručeno, že budou splněny bezpečnostní požadavky.
- Zařízení chraňte před vlhkostí a pronikáním kapalin resp. předmětů. Při kontaktu s kapalinami zařízení ihned odpojte od elektrického napájení.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
- Tento produkt používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení.

VAROVÁNÍ

- ▶ Výrobek provozujte pouze připojený ke schválené zásuvce. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti výrobku a musí být snadno přístupná.
- ▶ Výrobek odpojte ze sítě pomocí vypínače – pokud není k dispozici, vytáhněte síťové vedení ze zásuvky.
- ▶ Vypojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při dotyku s vedeními, kabely nebo součástkami pod napětím hrozí smrtelné nebezpečí!

Abyste předešli ohrožení elektrickým proudem, respektujte následující bezpečnostní pokyny a informace:

- ▶ Zařízení nepoužívejte, je-li poškozený přívodní kabel nebo síťová zástrčka.
- ▶ Kryt přístroje nikdy neotevírejte. Při dotyku přívodů pod napětím a při změně elektrické a mechanické konstrukce hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ▶ Přístroj ani jeho síťovou zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí pořezání o řezací válce!

Abyste předešli úrazům, respektujte následující bezpečnostní pokyny a informace:

- ▶ Nedotýkejte se řezacích válců.

2.2 Výstražné symboly na zařízení

Na zařízení jsou umístěny následující výstražné symboly (7):

	Všeobecný výstražný symbol
	Před uvedením do provozu si přečtěte příložený návod k obsluze. Bezpodmínečně respektujte bezpečnostní pokyny!
	<ul style="list-style-type: none"> • Toto zařízení není určeno pro používání dětmi. • Zabraňte kontaktu zaváděcího otvoru s rukama, oblečením nebo s vlasy. • Vytáhněte zástrčku, pokud se zařízení nebude delší dobu používat.
	Dětem dovoluňte používání přístroje pouze pod dohledem.
	Do vťahovacího otvoru nedávejte žádné kancelářské svorky.
	Nesahejte do vťahovacího otvoru.
	Oblečení udržujte z dosahu vťahovacího otvoru.
	Šperky, např. řetízky, udržujte z dosahu vťahovacího otvoru.
	Vlasy udržujte z dosahu vťahovacího otvoru.
	Na přístroji a v blízkosti přístroje nepoužívejte žádné aerosolové produkty.
	Do vťahovacího otvoru vkládejte max. 10 listů papírů najednou (viz 7. Technické údaje).
	Vťahovací otvor pro CD/DVD a Blu-Ray. Do vťahovacího otvoru vkládejte vždy pouze jeden kus CD/DVD nebo Blu-Ray.
	Vťahovací otvor na kreditní karty. Do vťahovacího otvoru na kreditní karty vkládejte vždy pouze jednu kreditní kartu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu!

- Aby nedošlo k úrazu ani poškození zařízení, respektujte výstražné symboly.

3. Instalace/montáž

- Odstraňte všechny obaly obklopující přístroj.
- Přístroj neinstalujte v horkém, mokrém nebo velmi vlhkém prostředí.
- Umístěte přístroj stabilně na rovném a vodorovném podkladu.
- Zásuvka musí být snadno přístupná tak, aby bylo v případě potřeby možné rychle přerušit připojení k síti.
- Před připojením přístroje zkontrolujte údaje připojení přístroje (napětí a frekvenci) uvedené na typovém štítku s údaji vaší elektrické sítě. Tyto údaje se musí shodovat, jinak může dojít k poškození přístroje.
- Připojovací vedení chraňte před horkými povrchy a ostrými hranami.
- Všechny kabely pokládejte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Kabel nelámejte a nestlačujte.

4. Obsluha a provoz

4.1 Pokyny k použití

- Papír a plastové karty nikdy nerozřezávejte současně.
- Počítejte s tím, že tloušťka papíru se přehnutím zvyšuje a v důsledku může být překročena maximální kapacita listů.
- Než začnete s další operací řezání, vždy počkejte, až skončí předchozí.
- Zařízení nepoužívejte v nepřetržitém režimu provozu déle než 2 minuty.

4.2 Pokyny k používání

4.2.1 Zapnutí přístroje

- Nastavte spínač obsluhy (4) do polohy „Auto“. Přístroj je v provozní připravenosti.

4.2.2 Rozřezání papíru

- Vložte papír nebo plastovou karu středově do zaváděče papíru (6). Válcové řezačky se zapnou automaticky.
- Papír nebo kartu pusťte. Po ukončení rozřezání se přístroj opět přepne do režimu připravenosti.

UPOZORNĚNÍ!

- ▶ Aby se zabránilo poškození přístroje, vyprazdňujte zásobník pravidelně.

4.2.3 Rozřezání nosičů CD/DVD/BluRay/ plastových karet

- Nastavte spínač obsluhy (4) do polohy „Rev/CD“. Válcové se začnou trvale otáčet a přístroj je připraven k rozřezání nosičů CD/DVD/BluRay/plastových karet.
- Pro rozřezání nosičů CD, DVD nebo BluRay sklopte kryt směrem nahoru a vložte středově médium do zaváděče (3).
- Pro rozřezání plastových karet tyto vložte středově do otvoru (3) s označením „“.
- CD, DVD, BluRay nebo kartu pusťte.
- Po ukončení řezání posuňte spínač obsluhy (4) do polohy „Off“ pro vypnutí přístroje, nebo do polohy „On/Auto“ pro přechod do provozní připravenosti pro skartaci papíru a plastových karet.

4.2.4 Druh provozu „provoz zpět“

UPOZORNĚNÍ!

- ▶ Tyto druhy provozu slouží k uvolnění zablokovaní řezacího zařízení.

- Nastavte spínač obsluhy (4) do polohy „Rev/CD“. Válcové řezacího zařízení na papír se otáčí opačným směrem.
- Nastavte spínač obsluhy (4) do polohy „Auto“.
- Přibližně třikrát po sobě změňte polohy „Rev/CD“ a „Auto“. Vypněte přístroj a odstraňte zablokovaný stříhaný materiál ze zaváděče papíru (6).

4.2.5 Vyprázdnění zásobníku

- Spínačem obsluhy (4) vypněte přístroj - nastavení do polohy „Off“.
- Sejměte hlavu přístroje (2) ze zásobníku odpadu (8).
- Vyprázdňte zásobník.
- Hlavu přístroje (2) opět nasadte na zásobník odpadu (8).

4.2.6 Vypnutí přístroje

- Nastavte spínač obsluhy (4) do polohy „Off“.

5. Čištění a péče

Zařízení čistěte suchou utěrkou. Při silném znečištění můžete utěrku trochu navlhčit.

NEBEZPEČÍ!

Ohrožení života elektrickým proudem!

- ▶ Před započítím čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

VÝSTRAHA!

Nebezpečí pořezání válci nástavce řezačky!

Abyste se vyvarovali poranění, dbejte těchto bezpečnostních upozornění:

- ▶ Nedotýkejte se válcových řezaček.

POZOR!

Vlhkost poškozuje přístroj!

- ▶ Zajistěte, aby při čištění do přístroje nepronikla vlhkost, zabráníte tak nevratnému poškození přístroje.

6. Odstranění chyb

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Válcové řezačky se krátce nezapnou, i když je spínač obsluhy (4) v poloze „Auto“.	Připojovací vedení není správně připojeno (5).	Ujistěte se, že se síťová zástrčka nachází v zásuvce.
	Zásuvka není pod napětím.	Zkontrolujte domovní pojistky.
	Vadný přístroj.	Informujte zákaznický servis.
Přístroj se vypíná automaticky po delším používání a není možné ho znovu zapnout.	Přístroj je příliš horký	Vypněte přístroj a nechte ho nejméně 15 minut zchladit.

7. Technické údaje

Vstupní napětí	220-240 V~
Síťová frekvence	50 Hz
maximální příkon	160 W
Rozměry (Š x V x H)	16,0 x 28 x 30 cm
Hmotnost (netto)	1,8 kg
Hrubá hmotnost	2,0 kg
objem koše papír	10 litru
objem koše CD/DVD/BluRay/plastové karty	0,2 litru
max. hladina hluku	72 dB
max. řezný výkon papíru (70 g/m ²)	7 listů *
max. řezný výkon papíru (80 g/m ²)	5 listů *
max. řezný výkon CD/DVD/plastových karet/BluRay	1 kus
Rychlost řezu	2,8 m/minutu
Šířka vtahování	220 mm

Šířka vtažení CD/DVD/plastové karty	125 mm
velikost řezu papír	6,8 mm
velikost řezu CD/DVD/BluRay/plastové karty	40 mm
velikost řezu CD/DVD/BluRay/plastové karty	10 mm
Doba nepřetržitého provozu	max. 2 minuty
Bezpečnostní stupeň (podle DIN 32757)	1
třída ochrany (podle DIN 66399)	1
bezpečnostní stupně (podle DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* papír formátu A4; silnější papír, vlhkost nebo jiné než přípustné napětí mohou způsobit snížení výkonu.

8. Podpora zákazníkům a kontaktní informace

Máte otázky k produktu ? Obrátte na na poradenské oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-0 (německy/anglicky)

Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com

Zloženie zariadenia

1. Výsuvné rameno
2. Hlava zariadenia
3. Vstupný otvor na disky CD/DVD/BluRay/plastové karty
4. Ovládač
5. Pripojovací kábel
6. Vstupný otvor na papier a plastové karty
7. Výstražné symboly
8. Nádoba na odpad

1. Úvod

1.1 Predhovor

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

zakúpením tejto skartovačky ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok Hama, ktorý ohľadne techniky a funkcionality zodpovedá najmodernejšej úrovni rozvoja.

Prečítajte si tu uvedené informácie, aby ste sa rýchlo oboznámili so svojím prístrojom a mohli v plnom rozsahu využívať jeho funkcie.

Pri tomto zariadení ide o nepoužitý nový tovar. Eventuálne vyskytujúce sa rezné zvyšky môžu pochádzať z testovacích behov na zaistenie kvality počas výroby.

Upozornenie podľa DIN 66399:

Každá osoba – či už právnická alebo súkromná – je zodpovedná za bezpečné a zásadám ochrany dát zodpovedajúce skartovanie všetkých dôverných, osobných a citlivých údajov. Či už ide o cudzie alebo vlastné údaje vyžadujúce ochranu, jednajte z vlastného záujmu tak, aby sa predovšetkým žiadne údaje týkajúce sa vašej osoby nedostali do nepovolaných rúk. Skartovače Hama vás pri tom spoľahlivo podporujú.

1.2 Všeobecné informácie o tomto zariadení

Skartovač **BS5CD** drví papier, zošívacie svorky, magnetické karty a karty s ID čipom a disky CD, DVD a BluRay.

Skartovať sa nesmú: nekonečný papier, lepiace etikety, fólie, novinový papier, kartón, kancelárske spinky, lamináty alebo plast (okrem hore uvedených predmetov).

1.3 Informácie k tomuto návodu na používanie

Tento návod na používanie je súčasťou skartovačky **BS5CD** (ďalej označovanej ako prístroj) a poskytuje vám dôležité informácie pre riadne používanie, bezpečnosť, zapojenie a obsluhu prístroja.

Návod na obsluhu musí byť neustále k dispozícii v blízkosti prístroja. Musí si ho prečítať a používať ho každá osoba, ktorá obsluhuje tento prístroj alebo odstraňuje poruchu na prístroji.

Uschovajte tento návod na použitie a odovzdajte ho budúcemu majiteľovi spolu s prístrojom

1.4 Autorské práva

Táto dokumentácia je chránená autorským právom.

Akékoľvek kopírovanie, eventuálne dotlač, aj čiastočne, ako aj pre-danie zobrazení, aj v zmenenej podobe, je dovolené iba s písomným súhlasom výrobcu.

1.5 Obmedzenie záruky

Všetky technické informácie, údaje a pokyny obsiahnuté v tomto ná-vode na používanie zodpovedajú najnovšiemu stavu počas tlače a sú poskytované s ohľadom na doterajšie skúsenosti a poznatky podľa najlepšieho vedomia.

Výrobca nepreberá záruku za škody spôsobené nedodržaním návo-du, nesprávnym používaním, neodbornými opravami, neoprávnenými zmenami alebo používaním neschválených náhradných dielov.

2. Bezpečnosť

2.1 Základné bezpečnostné pokyny

V záujme bezpečného zaobchádzania s prístrojom dodržiavajte nasle-dujúce bezpečnostné pokyny:

- Kontrolujte prístroj pred použitím na vonkajšie viditeľné poškodenia. Poškodený prístroj nepoužívajte.
- Osoby, ktoré vzhľadom ku svojim telesným, duševným alebo mo-torickým schopnostiam nie sú schopné obsluhovať prístroj, smú prístroj používať iba pod dohľadom alebo podľa pokynov zodpo-vednej osoby.
- Poškodené súčasti sa smú nahradiť iba originálnymi náhrad-nými dielmi. Iba u týchto súčastí je zaručené, že budú splnené bezpečnostné požiadavky.
- Chráňte prístroj pred vlhkosťou a prenikaním kvapalín alebo pred-metov. V prípade kontaktu s kvapalinou okamžite prístroj odpojte od prívodu elektriny.
- Výrobok je určený iba pre použitie v interiéri.
- Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.

- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Akékoľvek úkony údržby prenechajte príslušnému odbornému personálu.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía.

VAROVANIE

- ▶ Výrobok pripájajte iba do povolených zásuviek. Zásuvka musí byť v blízkosti výrobku a musí byť ľahko prístupná.
- ▶ Výrobok odpojte od siete vypínačom zapnuté/vypnuté – ak takýto vypínač nie je, vyťahnite sieťové vedenie zo zásuvky.
- ▶ Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete.

NEBEZPEČENSTVO

Smrteľné nebezpečenstvo elektrického prúdu

V prípade kontaktu s vodičmi alebo súčiastkami pod napätím je ohrozený život!

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili ohrozeniu elektrickým prúdom:

- ▶ Nepoužívajte prístroj, ak sú poškodené privodný kábel alebo sieťová zástrčka.
- ▶ V žiadnom prípade neotvárajte kryt prístroja. Ak sa dotknete káblov pod napätím alebo zmeníte elektrické a mechanické usporiadanie, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ Nikdy neponárajte prístroj alebo sieťovú zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo porezania na valcoch rezacieho nadstavca!

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili poraneniam:

- ▶ Nedotýkajte sa rezacích valcov.

2.2 Výstražné symboly na prístroji

Na prístroji sú umiestnené nasledujúce výstražné symboly (7):

	Všeobecný výstražný symbol
	Pred uvedením do prevádzky si prečítajte priložený návod na obsluhu. Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny!
	<ul style="list-style-type: none"> • Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi. • Vyvarujte sa dotyku podávacieho otvoru rukami, šatstvom alebo vlasmi. • Ak sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte zástrčku.
	Deťom dovoľte používať zariadenie iba pod dohľadom.
	Do podávacieho otvoru nekladajte spony na papier.
	Nesiahajte do podávacieho otvoru.
	Oblečením sa nepribližujte k podávaciemu otvoru.
	Šperky, napr. retiazky nedávajte do blízkosti podávacieho otvoru.
	Vlasmi sa nepribližujte k podávaciemu otvoru.
	Nepoužívajte aerosólové výrobky na zariadení alebo v jeho blízkosti.
	Do podávacieho otvoru zasúvajte naraz max. 10 listov papiera (viď 7. Technické údaje).
	Podávací otvor pre disky CD / DVD a Blu-ray. Do podávacieho otvoru vkladajte iba jeden disk CD / DVD alebo Blu-ray.
	Podávací otvor pre kreditné karty. Do podávacieho otvoru pre kreditné karty vkladajte naraz iba jednu kreditnú kartu.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia!

- Dodržiavajte výstražné symboly, aby ste zabránili poraneniu osôb alebo poškodeniu prístroja.

3. Inštalácia / montáž

- Odstráňte všetok baliaci materiál okolo prístroja.
- Prístroj neumiestňujte do horúceho, mokrého alebo veľmi vlhkého prostredia.
- Umiestnite prístroj stabilným spôsobom na rovnú vodorovnú podložku.
- Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby bolo možné v prípade núdze pripojenie rýchlo vytiahnuť zo siete.
- Pred pripojením prístroja porovnajte údaje prístroja (napätie a frekvenciu) na typovom štítku s údajmi vašej elektrickej siete. Tieto údaje sa musia zhodovať, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.
- Pripojovací kábel chráňte pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Všetky káble umiestnite tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo potknutia.
- Dbajte na to, aby kábel nebol zalomený alebo privretý.

4. Obsluha a používanie

4.1 Pokyny na používanie

- Uvedomte si, že hrúbka papiera sa pri krčení zvyšuje, môže tým dôjsť k prekročeniu maximálnej kapacity strán.
- Skôr než začnete ďalšiu prácu, vždy vyčkajte na ukončenie skartovania papiera.
- Nepoužívajte prístroj v trvalej prevádzke dlhšie než 2 minúty.

4.2 Pokyny na obsluhu

4.2.1 Zapnutie prístroja

- Posuňte ovládač (4) do polohy „Auto“. Prístroj je v prevádzkovej pripravenosti.

4.2.2 Skartovanie papiera

- Vkladajte papier do vstupného otvoru (6) tak, že ho smerujete na stred. Rezacie valce sa zapnú automaticky.
- Pustite papier. Po ukončení skartovania sa zariadenie znovu zapne do pohotovostného režimu.

UPOZORNENIE!

- ▶ Za účelom zabránenia poškodenia prístroja pravidelne vyprázdňujte nádobu.

4.2.3 Skartácia diskov CD/DVD/BluRay/plastových kariet

- Posuňte ovládač (4) do polohy „Rev/CD“. Valce sa začnú trvalo otáčať a prístroj je pripravený na skartovanie diskov CD/DVD/BluRay/plastové karty.
- Na skartovanie diskov CD, DVD alebo BluRay vyklopte kryt nahor a zasuňte medium do stredu vstupného otvoru (3).
- Na skartovanie plastových kariet vložte ich do stredu otvoru (3) s nápisom „“.
- Pustite disk CD, DVD, BluRay alebo plastovú kartu.
- Po ukončení rezacieho postupu posuňte ovládač (4) do polohy „Off“ na vypnutie prístroja, alebo do polohy „Auto“ na prechod do prevádzkovej pohotovosti na skartovanie papiera a plastových kariet.

4.2.4 Režim prevádzky vpred/vzad

UPOZORNENIE!

- ▶ Tieto režimy prevádzky slúžia na opätovné uvoľnenie zablokovaného skartovacieho mechanizmu.

- Posuňte ovládač (4) do polohy „Rev/CD“. Valce mechanizmu na skartovanie papiera sa točia opačným smerom.
- Posuňte ovládač (4) do polohy „Auto“.
- Striedajte asi trikrát za sebou polohy „Rev/CD“ a „Auto“.
- Vypnite prístroj a odstráňte zaseknutý materiál zo vstupného otvoru (6).

4.2.5 Vyprázdenie nádoby

- Vypnite prístroj prestavením ovládača (4) do polohy „Off“ .
- Snímate hlavu zariadenia (2) z nádoby na odpad (8).
- Vyprázdnite nádobu.
- Nasadte hlavu zariadenia (2) opäť na nádobu na odpad (8).

4.2.6 Vypnutie prístroja

- Posuňte ovládač (4) do polohy „Off“.

5. Čistenie a údržba

Prístroj čistite suchou utierkou. V prípade silného znečistenia je možné utierku mierne navlhčiť.

NEBEZPEČENSTVO

Ohrozenie života elektrickým prúdom!

- Skôr než začnete s čistením, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo porezania na valcoch skartovacieho mechanizmu!

Aby ste predišli úrazom, dbajte na tieto bezpečnostné upozornenia:

- Nikdy sa nedotýkajte skartovacích valcov.

POZOR!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja vlhkosťou!

- Zaisťte, aby sa pri čistení do prístroja nedostala vlhkosť, aby sa predišlo neopraviteľnému poškodeniu prístroja.

6. Odstraňovanie porúch

Chyba	Možná príčina	Odstránenie
Rezacie valce sa krátkodobo nezapnú, aj keď je ovládač (4) nastavený na „Auto“.	Pripojovací kábel nie je správne pripojený (5).	Ubezpečte sa, že je sieťová zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
	V zásuvke nie je napätie.	Skontrolujte domové poistky.
	Prístroj je pokazený.	Kontaktujte zákaznický servis.
Zariadenie sa po dlhšom používaní vypne a nedá sa viac zapnúť.	Zariadenie sa nadmerne zohrialo	Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť najmenej 15 minút.

7. Technické údaje

Vstupné napätie	220-240 V~
Sieťová frekvencia	50 Hz
maximálny príkon	160 W
Rozmery (d x š x v)	16,2 x 28 x 30 cm
Hmotnosť (netto)	1,8 kg
Hmotnosť (brutto)	2,0 kg
Objem koša na papier	10 litrov
Objem koša na disky CD/DVD/BluRay/ plastových kariet	0,5 litrov
max. hladina hluku	72 dB
max. výkon rezu papiera (70 g/m ²)	7 listov *
max. výkon rezu papiera (80 g/m ²)	5 listov *
max. výkon skartovania CD/DVD/plastových kariet/ BluRay	1 ks
rýchlosť rezania	2,8 m/min

vstupná šírka	220 mm
Šírka vťahovania CD/DVD/plastových kariet	125 mm
Veľkosť rezu papiera	6,8 mm
Veľkosť rezu diskov CD/DVD/BluRay/plastových kariet	40 mm
súvislá prevádzka	max. 2 minúty
bezpečnostná úroveň (podľa DIN 32757)	1
Trieda ochrany (podľa DIN 66399)	1
Stupne utajenia (podľa DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* papier formátu A4, hrubší papier, vlhkosť alebo iné ako dovoľené napätie môžu redukovať výkon.

8. Kontaktné a podporné informácie

poradenské oddelenie firmy Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:

www.hama.com

Partes

1. Braço extensível
2. Cabeça trituradora
3. Canal de entrada para CDs/DVDs/Blu-ray discs/
cartões de plástico
4. Interruptor de operação
5. Linha de conexão
6. Canal de entrada para papel e cartões de plástico
7. Símbolos de alerta
8. Cesto

1. Introdução

1.1 Prefácio

Ao adquirir esta destruidora decidiu a favor de um produto de qualidade da **Hama**, que corresponde ao mais recente estado de desenvolvimento a respeito da tecnologia e performance funcional.

Por favor leia a informação contida neste folheto para se familiarizar rapidamente com a unidade e assim ser capaz de usufruir da plena utilização das funções do produto.

Este dispositivo é novo e nunca foi usado. Quaisquer cortes remanescentes podem advir de testes de pressão executados para assegurar a qualidade da unidade durante a produção.

Nota de acordo com DIN 66399:

Qualquer pessoa – seja uma entidade legal ou um indivíduo privado – é responsável pela destruição da informação confidencial pessoal ou sensível de forma a proteger a privacidade. Trate-se da sua própria informação privada, ou a informação de outra parte, é do seu interesse evitar que informações pessoais, particularmente as suas, caiam nas mãos de terceiros. As destruidoras da Hama oferecem a ajuda em que pode confiar.

1.2 Informação geral deste dispositivo

A destruidora **BS5CD** tritura papel, agrafos, imãs e chips em cartões de identificações, bem como CDs, DVDs e Blu-ray Discs.

Não deverá tentar triturar: estacionário contínuo, etiquetas adesivas, filme, papel de imprensa, cartão, cliques, laminados ou plástico (com a exceção dos itens supramencionados).

1.3 Informação sobre este manual de instruções

Este manual de instruções faz parte da destruidora **BS5CD** (doravante designada de unidade) e oferece-lhe informação importante sobre o uso pretendido, segurança, ligações bem como operação da unidade.

Este manual de instruções deve permanecer perto da unidade em todas as ocasiões. Ele deve ser lido e a sua informação aplicada por todas as pessoas que usem esta unidade ou experienciem problemas com a unidade.

Mantenha este manual de instruções num local seguro e transmita-o juntamente com a unidade a qualquer eventual utilizador no futuro.

1.4 Direitos de autor

Esta documentação está protegida por direitos autorais.

Qualquer tentativa de duplicação ou reimpressão, por inteiro ou por partes, e a reprodução das ilustrações mesmo numa forma modificada é apenas permitida após aprovação por escrito do fabricante.

1.5 Exclusão de responsabilidade

Toda a informação técnica, dados e instruções de operação contidos neste manual de instruções estão em conformidade com o estado anterior à impressão e deve ser avaliado com base na nossa anterior experiência e conhecimento.

O fabricante não assume responsabilidade por danos ou ferimentos resultantes da incapacidade de observar o manual de instruções, utilização indevida, reparações amadoras, modificações não autorizadas ou utilização de peças de reposição não aprovadas.

2. Segurança

2.1 Precauções de segurança fundamentais

Observe as seguintes instruções de segurança para assegurar uma utilização segura da unidade:

- Inspeccione na unidade sinais visíveis de dano antes de utilizar. Não use uma unidade danificada.
- Pessoas que devido às suas capacidades de resposta físicas, mentais ou motoras são incapazes de utilizar a unidade devem apenas usá-la sob supervisão ou com as instruções de uma pessoa responsável.
- Componentes defeituosos podem apenas ser substituídos com peças de reposição originais. Apenas estas peças garantem que os requisitos de segurança são satisfeitos.
- Proteja a unidade contra a humidade e penetração de líquidos e/ou objetos. No caso de contacto com líquidos desconecte a unidade da fonte de alimentação imediatamente.

⚠ PERIGO**Risco de choque elétrico!**

Contacto com tomadas/fichas não protegidas ou componentes coloca um risco sério de ferimentos ou mesmo morte!

Observe as seguintes precauções de segurança para evitar qualquer risco de choque elétrico:

- ▶ Não use a unidade se a tomada ou a ficha elétrica estiverem danificadas.
- ▶ Em nenhuma situação deve abrir a caixa da unidade. Há um risco de choque elétrico se a tocar nas ligações e/ou as configurações elétricas e mecânicas forem alteradas.
- ▶ Nunca mergulhe a unidade ou a ficha elétrica na água ou noutros líquidos.

⚠ AVISO**Risco de golpes nos rolos da destruidora!**

Observe a seguinte precaução de segurança para evitar qualquer ferimento:

- ▶ Não toque nos rolos da destruidora.

2.2 Símbolos de aviso na unidade

Os seguintes símbolos de aviso (7) foram incorporados na unidade:

	Símbolo de aviso geral
	Antes de colocar o aparelho em funcionamento, leia o manual de instruções fornecido com ele. Cumpra rigorosamente as informações de segurança!
	<ul style="list-style-type: none"> • Este equipamento não se destina a uma utilização por crianças. • Evite o contacto das mãos, de peças de vestuário ou de cabelos com o alimentador. • Sempre que o equipamento não for utilizado durante um período mais longo, retire a ficha do respetivo cabo de alimentação da tomada.
	Certifique-se de que as crianças só utilizam o aparelho sob supervisão.
	Não introduza cliques no alimentador.
	Não introduza a mão ou os dedos no alimentador.
	Mantenha as peças de vestuário afastadas do alimentador.
	Mantenha joias, colares, fios, etc., afastados do alimentador.
	Mantenha os cabelos afastados do alimentador.
	Nunca utilize qualquer produto em aerossol no ou perto do aparelho.
	Introduza, no máximo, 5 folhas de papel ao mesmo tempo no alimentador (consulte o ponto 7. Especificações técnicas).
	Alimentador de CDs/DVDs e Blu-Rays. Introduza sempre só um CD/DVD ou Blu-Ray no alimentador.
	Alimentador de cartões de crédito. Introduza sempre só um cartão de crédito no alimentador.

AVISO

Risco de ferimento!

- Observe os símbolos de aviso de forma a prevenir ferimentos ou danos na unidade.

3. Instalação e montagem

- Remova todos os materiais de embrulho do dispositivo.
- Não coloque o dispositivo num ambiente quente, molhado ou muito húmido.
- Coloque o dispositivo numa superfície plana e horizontal para ficar estável.
- A tomada deve ser de acesso fácil para que a fonte de alimentação possa ser desconectada rapidamente em caso de emergência.
- Antes de ligar o dispositivo, compare os dados de ligação do dispositivo (voltagem e frequência) com o da sua tomada elétrica. Estes dados devem combinar para evitar danos no dispositivo.
- Mantenha o cabo de ligação longe de superfícies quentes e cantos afiados.
- Coloque todos os cabos para que não corra o risco de tropeçar.
- Não dobre ou esmague o cabo.

4. Manuseamento e utilização

4.1 Instruções da aplicação

- Note que a grossura do papel aumenta quando dobrado, podendo eventualmente exceder a capacidade máxima de papel.
- Aguarde sempre que o processo de destruição termine antes de começar um novo.
- Nunca use a unidade por mais de 2 minutos numa utilização permanente.

4.2 Notas sobre a utilização

4.2.1 Ligar o dispositivo

- Deslize o interruptor de operação (4) para a posição "Auto". O dispositivo estará pronto a usar.

4.2.2 Destruir papel

- Insira o papel no centro do canal de entrada (6). Os rolos trituradores são acionados automaticamente.
- Largue o papel. O dispositivo retorna ao modo standby após o processo de destruição estar completo.

NOTA!

- ▶ Esvazie o cesto frequentemente de forma a prevenir danos no dispositivo.

4.2.3 Destruir CDs, DVDs, BluRay discs e cartões de plástico

- Deslize o interruptor de operação (4) para a posição “Rev/CD”. Os rolos começam a trabalhar de forma contínua e o dispositivo está pronto para destruir CDs, DVDs, Blu-ray discs e cartões de plástico.
- Para destruir CDs, DVDs e Blu-ray discs levante a tampa e coloque os materiais no meio do canal de entrada (3).
- Para destruir cartões de plástico, coloque-os no meio da abertura (3) com o rótulo „□“.
- Largue o CD, DVD, Blu-ray disc ou cartão de plástico.
- Após o processo de destruição, deslize o interruptor de operação (4) para a posição “Off” de forma a desligar o dispositivo, ou deslize-o para a posição “Auto” para mudar para o modo standby de destruição de papel e cartões de plástico.

4.2.4 Modo de funcionamento inverso

NOTA!

- ▶ Estes modos servem para remover quaisquer bloqueios no sistema de trituração

- Deslize o interruptor de operação (4) para a posição “Rev/CD”. Os rolos do sistema de trituração de papel giram na direção oposta.
- Deslize o interruptor de operação (4) para a posição “Auto”.
- Deslize aproximadamente três vezes sucessivamente entre as posições “Ver/CD” e “Auto”.
- Desligue o dispositivo e remova o papel ou cartão de plástico encravado do canal de entrada (6).

4.2.5 Esvaziar o cesto

- Para desligar o dispositivo, deslize o interruptor de operação (4) para a posição “Off”.
- Levante a cabeça de trituração e retire-a do cesto (8).
- Esvazie o cesto.
- Coloque a cabeça de trituração (2) de volta no cesto (8).

4.2.6 Desligar o dispositivo

- Deslize o interruptor de operação (4) para a posição “Off”.

5. Limpeza e cuidados

Limpe a unidade com um pano seco. No caso de muita sujidade, o pano pode estar um pouco humidificado.

PERIGO

Perigo de morte devido à corrente elétrica!

- ▶ Remova a ficha elétrica da tomada antes de limpar o dispositivo.

AVISO

Risco de ferimentos dos rolos do acessório de trituração!

Observe a seguinte instrução de segurança para evitar ferimentos:

- ▶ Não toque nos rolos de trituração

PRECAUÇÃO!

A humidade pode danificar o dispositivo!

- ▶ Para evitar danos irreparáveis, assegure-se que não entra humidade no dispositivo enquanto o limpa.

6. Solução de problemas

Erro	Causas possíveis	Solução
Os rolos trituradores não se ligam momentaneamente apesar de fazer deslizar o interruptor de operação (4) para "Auto".	O cabo de ligação (5) não está conectado corretamente	Assegure-se que a ficha elétrica está ligada na tomada.
	Não tem eletricidade	Verifique os fusíveis.
	O dispositivo está danificado.	Informe o nosso departamento de apoio ao cliente.
Não é usado há algum tempo, o dispositivo desliga-se e não consegue voltar a ligá-lo.	O dispositivo está sobreaquecido	Desligue o dispositivo e deixe-o arrefecer durante pelo menos 15 minutos.

7. Dados técnicos

Voltagem	220-240 V~
Frequência da rede	50 Hz
Consumo energético máximo	160 W
Consumo energético (standby)	0,1 W
Dimensões (L x W x H)	16,2 x 28 x 30 cm
Peso (líquido)	1,8 kg
Peso (bruto)	2,0 kg
Volume do cesto de papel	10 litros
Volume do cesto de CD/DVD/Blu-ray/cartão de plástico	0,5 litros
Nível de ruído máximo	72 dB
Capacidade de destruição máxima para papel (70 g/m ²)	7 folhas *
Capacidade de destruição máxima para papel (80 g/m ²)	5 folhas *
Capacidade de destruição máxima para CDs/DVDs/cartões de plástico/BluRay	1 peça

Velocidade de destruição	2,8 m/Minuto
Largura da extração	220 mm
Largura de entrada para CDs/DVDs/Blu-ray Discs/ cartões de plástico	125 mm
Tamanho do corte para papel	6,8 mm
Tamanho do corte para CDs/DVDs/Blu-ray Discs/ cartões de plástico	40 mm
Tempo de operação contínua	2 minutos Max.
Nível de segurança (de acordo com o standard Alemão DIN 32757)	1
Classe de proteção (de acordo com DIN 66399)	1
Nível de segurança (de acordo com DIN 66399)	P-1 / T-1 / E-2

* Papel A4 DIN; papel mais grosso, humidade ou voltagem inapropriada podem ter um impacto negativo no desempenho.

8. Suporte e informação de contacto

Por favor contacte a Hama Product Consulting se tiver questões sobre este produto.

Hotline: +49 9091 502-0 (Alemão/Inglês)

Para mais informações, por favor visite:

www.hama.com

D Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an die dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

GB Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country.

This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

F Remarques concernant la protection de l'environnement :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usagé(e) aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant le recyclage des produits et des batteries, le consommateur contribuera ainsi à la protection de notre environnement. C'est un geste écologique.

E Nota sobre la protección medioambiental:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclar de los materiales o a otras formas de reciclar de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

NL Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen, mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten, zoals batterijen, op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelaarsplaatsen speciaal opgezet voor dit doel of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recyclen, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

I Informazioni per protezione ambientale:

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/UE e 2006/66/CE nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

GR Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:

Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ και 2006/66/ΕΕ εφαρμόζεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περιουλογής που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στη προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.

S Not om miljöskydd:

Efter implementeringen av EU direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssofforna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten omfattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

FIN Ympäristösuojelua koskeva ohje:

Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet näiden käyttöäin päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyyissä yksityiskohtista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristojen uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttövoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.

PL Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe warunki regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

H Környezetvédelmi tudnivalók:



Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemetébe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemetébe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

CZ Ochrana životního prostředí:



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovuje následující:

Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby užitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

SK Ochrana životného prostredia:



Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje:

Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným užitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

P Nota em Protecção Ambiental:



Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se:

Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

RUS Охрана окружающей среды:



С момента перехода национального законодательства на европейские нормы 2012/19/EU и 2006/66/EU действительно следующее:

Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым знаком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

TR Çevre koruma uyarısı:



Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:

Elektrikli ve elektronik cihazlar/piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazlar/piller, kamuya ait toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya'da piller ve aküler için de geçerlidir.

RO Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:



Din momentul aplicării directivelor europene 2012/19/EU și 2006/66/EU în dreptul național sunt valabile următoarele:

Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubritate cu gunoii menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.

Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

DK Anvisninger til beskyttelse af miljøet:



Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2012/19/EU og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:

Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

N Informasjon om beskyttelse av miljøet:



Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2012/19/EU og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:

Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med almindelig husholdningsaffald. Forbrukeren er lovmæssig forpliktet til å levere elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.

BG Указание относно защитата на околната среда:



От момента на прилагането на европейските директиви 2012/19/EU и 2006/66/EF в националното право на съответните страни важи следното:

Електрическите и електронните уреди и батериите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е длъжен по закон да върне електрическите и електронните уреди и батериите в края на тяхната дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове за събиране на отпадъци или на търговския обект. Подробностите по въпроса за регламентирани в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, упътването за употреба или опаковката насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на материалите или други форми на оползотворяване на старите уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна среда.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com



ERC

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00050183/08.21