

## Huśtawka pojedyncza HG/SSN-02


























## Zasady bezpieczeństwa:

Aby zapobiec wypadkom bądź zniszczeniom, należy postępować zgodnie z instrukcją:

1. Dokładnie przeczytaj wszystkie części instrukcji i ściśle podążaj za wskazówkami.
2. Używaj tylko akcesoriów dołączonych przez producenta.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia, gdyż zawiera małe elementy.
4. Urządzenie powinno zostać złożone i sprawdzone przez osobę dorosłą.
5. Dzieci bawiące się na urządzeniu, cały czas muszą być pod nadzorem dorosłych. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.
6. Nadaje się tylko do użytku zewnętrznego.
7. Sprawdź wszystkie nakrętki, śrubki oraz ich napięcie i zaciśnij mocniej, jeśli tego wymagają.
8. Przed użyciem sprawdź wszystkie osłony i śrubki z ostrymi brzegami i zastąp nowymi, jeśli nastąpi taka potrzeba
9. Umieść huśtawkę na płaskiej powierzchni, co najmniej 2 metry od zabudowań i przeszkód takich jak: ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, linka z praniem oraz przewody elektryczne.
10. Zabrania się przebywania osób w zasięgu urządzenia, gdy jest ono używane.
11. Nie instaluj urządzenia na asfalcie ani żadnym twardym podłożu.
12. Pozostaw wszystkie złącza dokręcone dopóki montaż nie pozostanie ukończony, (aby rozluźnić konstrukcję), potem mocno wszystko napnij.
13. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób dorosłych.
14. Nie wolno korzystać z urządzenia więcej niż jednemu dziecku. Waga dziecka nie powinna przekraczać 35 kg bez względu na wiek.
15. Zabrania się dzieciom stania na siedzeniach i przeciążania jednego z elementów podczas zabawy na huśtawce.
16. Zabrania się dzieciom zeskakiwania z siedzeń, gdy urządzenie jest w ruchu.
17. Zabrania się noszenia luźnych, workowatych (z kapturem) ubrań, gdyż dzieci mogą zostać uwięzione i pozbawione możliwości uwolnienia się samemu.
18. Zabrania się dzieciom wspinania na części tego urządzenia.
19. Regularnie sprawdzaj huśtawkę pod względem używalności i uszkodzeń, a gdy to konieczne, usuwaj urządzenie do czasu uzupełnienia brakujących elementów.
20. Sprzątnij całe opakowanie zawierające karton, paletę itp. przed udostępnieniem urządzenia dziecku.
21. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku domowego i nie został zaprojektowany do użycia w centrach fitness, przedszkolach itp.
22. Niewłaściwy montaż huśtawki oraz nie przestrzeganie instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń użytkownika.
23. Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości.
24. Odpowiedni wiek: od 3 do 10 lat.
25. Nie trzymaj rąk w pobliżu ruchomych części.

## Instrukcja montażu

### Lista części


|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>A</b> <br>M6 55mm bolt (x 4)      | <b>I</b> <br>M6 washer ( x 8)      | <b>Q</b> <br>Swing seat (x 1)              |
| <b>B</b> <br>M8 60mm bolt (x 8)      | <b>J</b> <br>M6 Domenut (x 8)      | <b>R</b> <br>U bolt (x 2)                  |
| <b>C</b> <br>M8 65 mm bolt (x 4)     | <b>K</b> <br>M8 Domenut (x 16)     | <b>S</b> <br>Clamp (x 2)                   |
| <b>D</b> <br>M6 65 mm bolt (x 4)     | <b>L</b> <br>M8 nut for U-bolt     | <b>T</b> <br>Ground anchor (x 4)           |
| <b>E</b> <br>M8 washer (x 20)        | <b>M</b> <br>Top bar (x 1)         | <b>U</b> <br>Spanner (x 1)                 |
| <b>F</b> <br>M6 spring washer (x 8)  | <b>N</b> <br>Top leg (x 4)         | <b>V</b> <br>Spanner (x 1)                 |
| <b>G</b> <br>M8 spring washer (x 16) | <b>O</b> <br>Bottom leg (x 4)      | <b>W</b> <br>Plastic cap for top bar (x 2) |
| <b>H</b> <br>Wave washer (x 4)     | <b>P</b> <br>Side stay bar (x 2) |   |

### Wymagane narzędzia


1. "A-Frame" Ladder
2. Philips head screw driver



3. Combination Wrench 10



4. Combination Wrench 13



# Kroki montażu:


## Krok 1



## Krok 2


### Krok 1 - Montaż ramy

- 1.-1 Połącz górny drążek M, górną nogę N i zacisk używając zestawu (śruba Cx2 + podkładka Ex2 + podkładka sprężynowa Gx2 + domenut Kx2) do górnego drążka i (śruba Bx4 + podkładka Ex4 + podkładka sprężynowa Gx4 + domenut Kx4) do górnej nogi i umieść plastikową końcówkę W po obu stronach górnej nogi.
- 1.-2 Przyłącz boczny drążek P do do nóg 9 N & O) używając zestawu (śruba Dx2 + podkładka lx2 + podkładka falista Hx2, podkładka sprężynowa Fx2 + domenut Jx2)

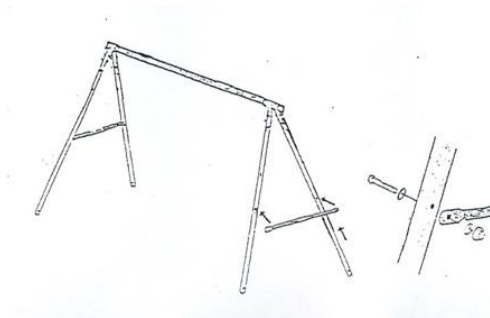

### Krok 2 - Montaż siedzeń

- 2.-1 Przyłącz siedzenie huśtawki Q do górnego drążka M używając zestawu (U śruba Rx1 + podkładka Ex4 + podkładka sprężynowa Gx2 + nakrętka Lx2 + nakładka na śrubę Kx2)

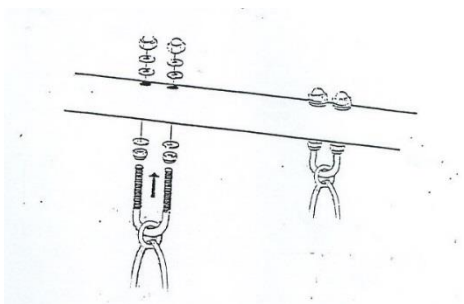

### Krok 3 – Montaż kotwy

3.-1 Przymocuj kotwę T do dolnego otworu w każdej z czterech nóg. Użyj zestawu (śruba Ax1 + podkładka lx1 + podkładka sprężynowa Fx1 + nakładka na śrubę Jx1).


3.-2 Wykop 60 cm dół i nałóż cement o wymiarach 30x30x50 (LxWxH). Umieść kotwę T w cemencie dopóki nie zastygnie.

3.-3 Upewnij się, że podłoże huśtawki jest dobrze przymocowane i zabezpieczone przed wywróceniem. Kiedy cement zastygnie, zasyp go ziemią.

3.-4 Wybierając miejsce do ustawienia huśtawki, weź pod uwagę przestrzeń, jaka będzie potrzebna podczas jej użytkowania. Pozostaw, co najmniej 1,5 metra odległości po obu stronach unikając w ten sposób wystających elementów, ścian, drzew itp.

3.-5 Kiedy urządzenie zostanie zamontowane, upewnij się, że jest umieszczone bezpiecznie i stabilnie.

3.-6 Nie instaluj urządzenia w pomieszczeniach.

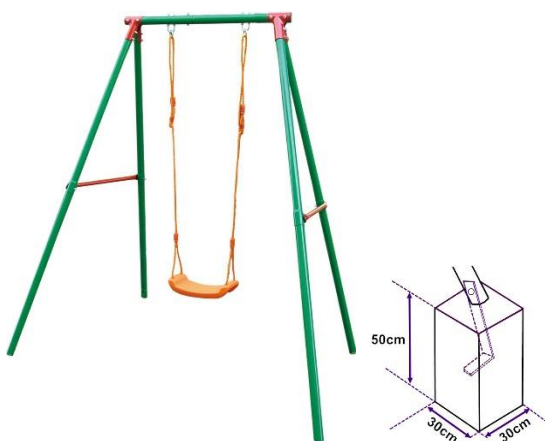

## **Konserwacja i przechowywanie**

1. Urządzenie powinno być zmontowane i sprawdzone przez osobę dorosłą.
2. Regularnie sprawdzaj wszystkie nakrętki i śruby potrzebne do utrzymania napiętości. Jeśli ulegną zużyciu, zniszczeniu lub się zgubią – zastąp je nowymi. Nigdy nie naprawiaj samemu części huśtawki.
3. Regularnie sprawdzaj siedzenia huśtawki, liny, stalowe rurki, mocowania do podłoża i inne części, które są zniszczone lub zużyte i zastąp je nowymi.
4. Usuń zniszczone elementy dopóki nie zastąpisz ich nowymi.
5. Na początku każdego sezonu, nasmaruj wszystkie ruchome metalowe części i regularnie powtarzaj tę czynność podczas korzystania z urządzenia.
6. Umieszczenie huśtawki:
  - a) umieść urządzenie na płaskiej powierzchni, co najmniej 2 metry od zabudowań bądź przeszkód takich jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, linka z praniem lub przewody elektryczne.
  - b) nie instaluj urządzenia na asfalcie lub innej twardej nawierzchni.
  - c) umieść urządzenie w dobrze oświetlonym miejscu.
  - d) nie używaj go w domu.
7. Warunki atmosferyczne:
  - a) huśtawka powinna być sucha w momencie korzystania z niej.
  - b) wiatr i ruchy powietrza powinny być spokojne i łagodne.
  - c) nie używaj huśtawki, gdy słońce świeci bezpośrednio w oczy i może powodować ograniczenie pola widzenia; ustaw huśtawkę tyłem do słońca.
8. Urządzenie nie jest zaprojektowane dla osób dorosłych i 1 dziecka, którego waga nie przekracza 35 kg.
9. Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości.
10. Utrzymuj urządzenie w czystości.