

XX.Y®


HEADPHONES

www.xxymheadphones.com

SŁUCHAWKI STEREO DYNAMIC 10 (HP-8810)

Słuchawki stereofoniczne z wbudowanym odtwarzaczem MP3 na kartę micro SD/SDHC oraz radiem FM. Dzięki nim możesz zabrać ze sobą muzykę w każde miejsce bez potrzeby noszenia dodatkowego urządzenia. Nie potrzebujesz także żadnego kabla!

FUNKCJE PRZYCISKÓW

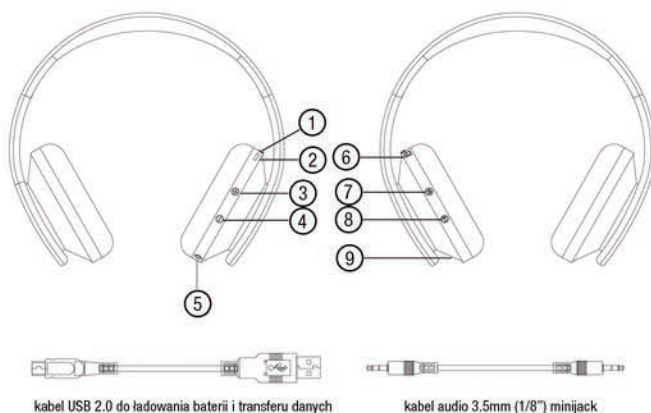

kabel USB 2.0 do ładowania baterii i transferu danych

kabel audio 3.5mm (1/8") minijack

- 1 **PRZEŁĄCZNIK ON/OFF**
Przesuń suwak do pozycji ON w celu włączenia wbudowanego odtwarzacza MP3/WMA lub radia FM. Gdy urządzenie jest włączone wskaźnik LED świeci się na kolor niebieski. Do korzystania z zewnętrznych źródeł dźwięku poprzez kabel audio przełącznik należy ustawić w pozycji OFF. Przełączenie pomiędzy odtwarzaczem MP3/WMA, a radiem FM następuje poprzez naciśnięcie przycisku funkcyjnego (7).

ODTWARZACZ MP3

- 2 **PORT KART micro SD/SDHC**
Po włożeniu karty odtwarzacz automatycznie listuje pliki MP3 i WMA i rozpoczyna odtwarzanie (jeśli jest włączony). Listowanie katalogów odbywa się w porządku alfabetycznym (decyduje nazwa folderu, a następnie nazwa pliku) i uwzględnia foldery i podfoldery do poziomu 10.

UWAGA: Urządzenie obsługuje karty o maksymalnej pojemności 32GB.

- 3 **NASTĘPNY UTWÓR, ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI**
Naciśnij przycisk by przełączyć odtwarzany utwór na następny. Naciśnij i trzymaj by zwiększyć głośność.
- 4 **POPZEDNI UTWÓR, ZMNIJSZENIE GŁOŚNOŚCI**
Naciśnij przycisk by przełączyć odtwarzany utwór na poprzedni. Naciśnij i trzymaj by zmniejszyć głośność.
- 5 **WEJŚCIE AUDIO 3.5mm (1/8") MINIJACK**
Podłączając zewnętrzne źródło dźwięku (odtwarzacz MP3, laptop, telefon komórkowy) możesz korzystać ze słuchawek w sposób tradycyjny. Słuchawki nie korzystają wtedy z zasilania baterijnego.

- 6 **PORT USB**
Podłącz słuchawki do laptopa lub innego urządzenia z portem USB w celu naładowania wbudowanej baterii. Przybliżony czas ładowania to 2 godziny. Podłącz słuchawki z włożoną kartą micro SD/SDHC do portu USB komputera w celu transferu danych. Przełącznik ON/OFF słuchawek musi być ustawiony w pozycji ON. Karta w słuchawkach zostanie wykryta i zainstalowana automatycznie.

UWAGA: W zależności od dostarczonych przez producenta sterowników, w niektórych przypadkach prawidłowe rozpoznanie i zainstalowanie karty znajdującej się w słuchawkach może wymagać podłączenia pod port USB 2.0.

RADIO FM

- 3 **NASTĘPNA STACJA**
Naciśnij przycisk by przełączyć odtwarzaną stację radiową na następną zapamiętaną. Naciśnij i trzymaj by zwiększyć głośność.
- 4 **POPZEDNIA STACJA**
Naciśnij przycisk by przełączyć odtwarzaną stację radiową na poprzednią zapamiętaną. Naciśnij i trzymaj by zmniejszyć głośność.
- 7 **KLAWISZ FUNKCYJNY**
Naciśnij przycisk aby przełączyć pomiędzy radiem FM, a odtwarzaczem MP3.
- 8 **START/PAUZA**
Przytrzymaj przycisk w celu rozpoczęcia wyszukiwania stacji radiowych. Podczas wyszukiwania znalezione stacje automatycznie zostaną zapamiętane, co umożliwi ich późniejsze przełączanie przyciskami (3) i (4).
- 9 **WSKAŹNIK LED**
Podczas normalnej pracy dioda świeci się na niebiesko. Gdy bateria jest bliska rozładowania pojawia się migające światło czerwone. W trakcie ładowania baterii widoczne jest ciągłe światło czerwone, które wyłącza się po całkowitym naładowaniu.