

Qoltec®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UPS Line Interactive


MODEL: 53953, 53954, 53955, 53956

1. Zawartość opakowania


Upewnij się, że otrzymałeś zasilacz awaryjny UPS oraz instrukcje obsługi.

2. Wygląd

Panel przedni:

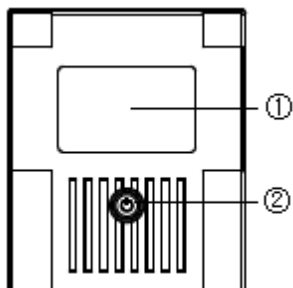

- ① Ekran LCD
- ② Przełącznik zasilania

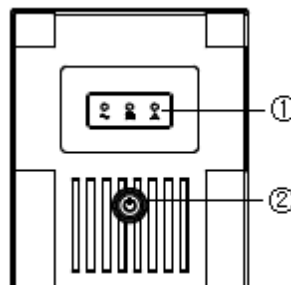

- ① Status diod LED


Tryb sieciowy: świeci na zielono

Tryb akumulatora: świeci na żółto

Tryb alarmowy: świeci na czerwono

- ② Przełącznik zasilania

Panel tylny:

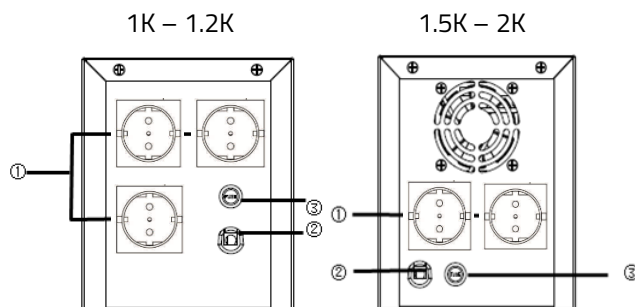

- ① Gniazda wyjściowe.
- ② Wejście AC
- ③ Bezpiecznik wejściowy AC

Uwaga: Typy gniazd wyjściowych mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.


3. Montaż

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji, należy sprawdzić urządzenie. Upewnij się, że nic wewnątrz opakowania nie jest uszkodzone.

Rozmieszczenie i przechowywanie

Zamontuj zasilacz awaryjny UPS w miejscu, które jest wolne od nadmiernego kurzu oraz które zapewnia odpowiedni przepływ powietrza. Umieść UPS w odległości co najmniej 20 cm od innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń. NIE URUCHAMIAJ urządzenia, gdy temperatura oraz wilgotność powietrza przekraczają granice wymienione w specyfikacji.



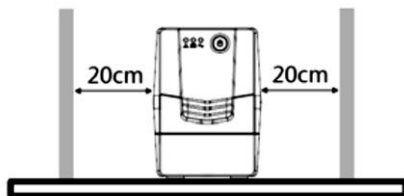


Procedura podłączania i ładowania.

Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego. Przed pierwszym użyciem, zaleca się ładowanie akumulatora co najmniej 6 godzin.

Podłączanie urządzeń obciążających

Podłącz urządzenia obciążające do gniazd wyjściowych na tylnym panelu UPS. Włącz zasilacz awaryjny UPS, który będzie chronił podłączone obciążenie.

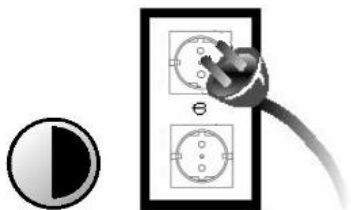

Uwaga: NIGDY nie podłączaj drukarki laserowej lub skanera do urządzenia UPS. Może spowodować to uszkodzenie urządzenia.



Podłączanie kabla USB (Opcjonalnie)

Podłącz kabel USB do komputera i UPS, włóż płytę CD do komputera i podążaj za kreatorem instalacji.

Zabezpieczenie UPS przed przepięciem - podłączanie modemu lub telefonu (Opcjonalnie)

Podłącz modem lub linię telefoniczną do gniazdka „IN” (wejście) na tylnym panelu UPS. Podłącz drugi kabel linii telefonicznej od gniazdka „OUT” (wyjście) do komputera.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Włącz zasilacz awaryjny UPS, naciskając przycisk zasilania. Aby wyłączyć UPS, naciśnij przycisk ponownie.

Środki ostrożności

UWAGA! Aby uniknąć ryzyka wystąpienia pożaru prądem elektrycznym, umieść UPS w pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze i wilgotności (granice wymienione w specyfikacji).

UWAGA! Aby zmniejszyć ryzyko przegrzania UPS, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych UPS i unikaj narażania urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub instalowania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy piece.

UWAGA! Nie podłączaj urządzeń obciążających takich jak sprzęt medycznych lub sprzęt do podtrzymywania życia, kuchenek mikrofalowych czy też odkurzaczy.

UWAGA! Nie podłączaj wejścia UPS do jego własnego wyjścia.

UWAGA! Nie dopuść aby do wnętrza zasilacza awaryjnego UPS dostał się płyn. Nie wolno stawiać napojów oraz innych naczyń zawierających płyny bezpośrednio na/lub obok urządzenia.

UWAGA! W razie zagrożenia naciśnij przycisk „OFF” i odłącz kabel zasilający od zasilania sieciowego, aby prawidłowo wyłączyć UPS.

UWAGA! Nie podłączaj zasilacza awaryjnego UPS do listwy zasilającej lub do tłumika przepięć.

UWAGA! Jeśli UPS wyposażony jest w metalową obudowę, ze względów bezpieczeństwa podczas instalacji UPS konieczne jest zmniejszenie upływu prądu poniżej 3.5mA.

Zwróć uwagę na ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Odłączanie urządzenia od sieci może być równie niebezpieczne, ponieważ wciąż może istnieć napięcie dostępne poprzez zasilanie z akumulatora.

UWAGA! Serwisowanie akumulatora powinno być wykonane lub nadzorowane przez personel, który posiada odpowiednią wiedzę. Nie wolno obsługiwać akumulatora osobom, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat akumulatorów oraz środków ostrożności.

UWAGA! Podczas wymiany akumulatora, należy zastosować nowy akumulator o tym samym numerze i typie.

UWAGA! Napięcie wewnętrznego akumulatora wynosi 12V. Jest to uszczelniony, kwasowo-ołowiowy akumulator sześćo-ogniowy.

UWAGA! Nie wrzucaj akumulatora do ognia ponieważ może on eksplodować. Nie otwieraj akumulatora – uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu.

UWAGA! Przed przystąpieniem do czyszczenia UPS, należy go odłączyć. Nie używaj płynu lub detergentu w spreju.

UWAGA! Akumulator może spowodować porażenie prądem elektrycznym oraz zwarcie. Przed jego wymianą należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

- Zdejmij zegarek, biżuterię oraz inne metalowe przedmioty.
- Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami.
- Nałóż gumowe rękawiczki oraz buty.
- Nie kładź narzędzi lub metalowych części na akumulatorze.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem terminali baterii, należy odłączyć źródło ładowania.

Rozwiązanie problemów

Poniższa tabela przedstawia opis problemu oraz jego rozwiązanie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak informacji na wyświetlaczu LED/LCD	Niski stan akumulatora	Ładuj UPS przynajmniej 6 godzin
	Błąd akumulatora	Wymień akumulator na nowy
	UPS nie jest włączony	Naciśnij jeszcze raz przycisk, aby włączyć UPS

Ciągły sygnał dźwiękowy, zasilanie sieciowe w normie	UPS jest przeciążony	Odłącz kilka urządzeń obciążających. Zanim ponownie podłączysz urządzenia, upewnij się, że ich obciążenie pasuje do wymagań UPS (Porównaj ze specyfikacją)
Kiedy zasilanie zawiedzie, czas podtrzymania robi się krótszy	UPS jest przeciążony	Usuń kilka urządzeń obciążających
	Napięcie akumulatora jest zbyt niskie	Ładuj UPS przynajmniej 6 godzin
	Wadliwy akumulator. Może być to spowodowane środowiskiem pracy w wysokiej temperaturze lub niewłaściwą eksploatacją akumulatora	Wymień akumulator na nowy
Zasilanie sieciowe w normie, miga dioda LED/LCD	Przewód zasilający jest luźny	Podłącz poprawnie przewód zasilający

Specyfikacja

Model	1000	1200	1500	2000
Pojemność	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
Konstrukcja UPS	Model Line-Interactive			
Funkcje ochronne	Ochrona przed: przeciążeniem, zwarcim, wysoką temperaturą, wysokim/niskim napięciem, wysokim/niskim napięciem akumulatora			
Przeciążenie	>110% wyłączenie alarmu			
Ochrona przed przepięciem oraz zwarcim	Zabezpieczenie bezpieczników wejściowych (Tryb AC), automatyczna ochrona przed zwarcim (tryb akumulatora)			
Wyświetlacz	LCD, status operacyjny UPS, błędy akumulatora, inne informacje o błędach			
Alarm	Błąd zasilania, niski stan akumulatora, przeciążenie, błąd UPS			
Wyciszenie	Automatyczne			
Zakres napięcia wejściowego	140-290Vac			
Zakres częstotliwości wejściowej	50Hz ±10%			
AVR	Inteligentna automatyczna funkcja AVR			
Napięcie wyjściowe	220Vac ± 10%			
Zakres częstotliwości wyjściowej	50Hz ±10%			
Czas transferu	2-6 ms			
Kształt fali	Zmodyfikowana fala sinusoidalna			
Typ akumulatora	Bezobsługowy, szczelny kwasowo-ołowiowy			
Napięcie akumulatora	12V/7Ah x 2	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/9Ah x 2
Czas ładowania	6 godzin do osiągnięcia 90% pojemności			
Czas podtrzymania (back up)	3 – 10min			
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	140 x 370 x 165 (mm)			
Waga netto	8.0 kg	9.6 kg	11.1 kg	11.5 kg
Wilgotność / Temperatura	0-95% / 0-40°C (bez kondensacji)			
Poziom hałasu	Mniej niż 40dB			

Producent: ntec

Ul. Chorzowska 44B

44-100 Gliwice

Poland

www.qoltec.com



RoHS

