

# Babyline 5.1

Baby video monitor

Niania elektroniczna

Baby-Videomonitor

Детский видеомонитор

Baby monitor video

Moniteur vidéo bébé

Monitor de video para bebés

Videomonitor voor baby's


Vaikų vaizdo monitorius

Dětský video monitor


Baba videomonitor

Monitor video pentru bebeluși




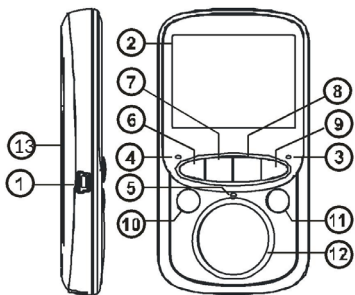


1

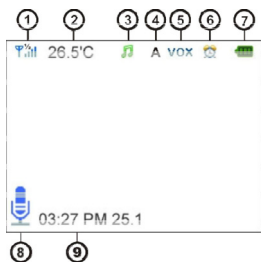


2

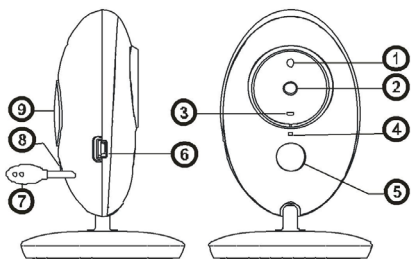


3

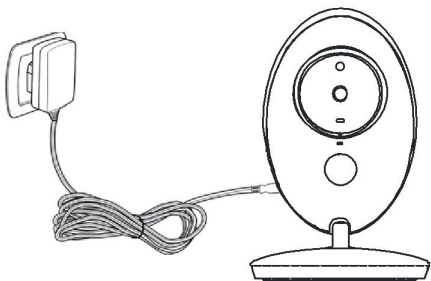

4

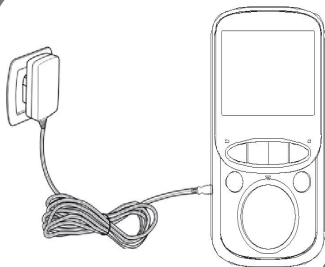

5

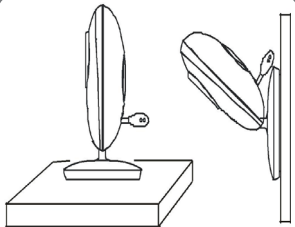



6





7



8

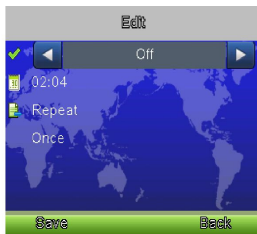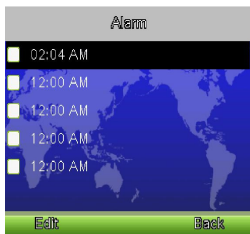

9

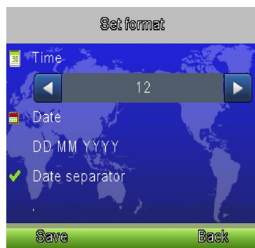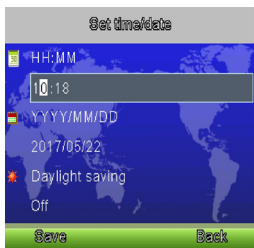

10



11

**Drogi Kliencie!**

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

**Producent:**

BrandLine Group Sp. z o. o.  
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

# WAŻNE INFORMACJE

**UWAGA**

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem.

1. Do montażu upoważnione są wyłącznie osoby dorosłe. Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. To urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól, aby dzieci się nim bawiły.
3. Niniejszy produkt nie zastępuje nadzoru osoby dorosłej nad dzieckiem. Nie umieszczaj nadajnika lub przewodów w łóżeczku dziecka lub w jego zasięgu (min. 1 metr odległości), ponieważ istnieje ryzyko zranienia lub uduszenia dziecka!
4. Nie korzystaj z produktu w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
5. Korzystaj wyłącznie z zasilaczy dostarczonych w zestawie.
6. Unikaj kontaktu styków wtyczki oraz przewodów z przedmiotami ostrymi lub metalowymi.

**OPIS ODBIORNIKA (umieszczany przy rodzicu) rys. 1**

1. Złącze zasilania
2. Wyświetlacz LCD
3. Dioda zasilania
4. Dioda sygnału
5. Mikrofon
6. Przycisk głośności – (ciszej) / przycisk „w lewo” / automatyczny przełącznik

- między nadajnikami
- 7. Przycisk muzyki ON/OFF
- 8. Przycisk funkcji mówienia / przycisk przełączania w MENU
- 9. Przycisk głośności + (głośniej) / przycisk „w prawo” / ręczny przełącznik między nadajnikami
- 10. Przycisk OK / Menu
- 11. Przycisk zasilania / powrotu
- 12. Głośnik
- 13. Bateria

## IKONY NA EKRANIE ODBIORNIKA rys. 2

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Wskaźnik siły sygnału i numer wyświetlanego nadajnika (1 lub 2) | przełączanie                    |
| 2. Temperatura przy danym nadajniku                                | 5. Aktywowano tryb VOX          |
| 3. Odtwarzanie kołysanki   | 6. Aktywowano alarm             |
| 4. Aktywowano automatyczne   | 7. Wskaźnik naładowania baterii |
|  | 8. Aktywowano funkcję mówienia  |
|  | 9. Data i godzina               |

## OPIS NADAJNIKÓW (umieszczany przy dziecku) rys.3

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Czujnik światła    | 6. Złącze zasilacza    |
| 2. Kamera             | 7. Czujnik temperatury |
| 3. Dioda zasilania    | 8. Przycisk parowania  |
| 4. Mikrofon           | 9. Głośnik             |
| 5. Dioda podczerwieni |                        |

## UŻYCIE

### Zasilanie i włączenie nadajnika (rys. 4)

1. Podłącz wtyczkę zasilacza do nadajnika, a drugi koniec do gniazda zasilania.  
**UWAGA:** Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego w zestawie.
2. Nadajnik uruchomi się automatycznie po podłączeniu zasilania.
3. Niebieska dioda wskazuje, że nadajnik jest aktywny.

### Zasilanie i włączenie odbiornika (rys. 5)

Zaleca się pełne naładowanie odbiornika przed użyciem. W ten sposób możliwa będzie praca urządzenia na baterii w razie odłączenia zasilania.

1. Podłącz wtyczkę zasilacza do odbiornika, a drugi koniec do gniazdka sieciowego.  
**UWAGA:** Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego w zestawie.
2. Wyświetlacz zaświeci się po kilku sekundach oraz pojawi się ikona ładowania, co oznacza, że trwa ładowanie baterii.
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć odbiornik.
4. Aby wyłączyć odbiornik, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

## **OBSŁUGA ELEKTRONICZNEJ NIANI**

### **Ustawienie**

Umieść nadajnik w dogodnym miejscu (np. na stole) oraz skieruj kamerę w kierunku, który chcesz monitorować (rys. 6)

### **UWAGA**

Nie umieszczaj nadajnika lub przewodów w łóżeczku dziecka lub w jego zasięgu (min. 1 metr odległości), ponieważ istnieje ryzyko zranienia lub uduszenia dziecka! W przypadku zakłóceń obrazu lub dźwięku, należy umieścić urządzenia w innym miejscu oraz upewnić się, że nie znajdują się w pobliżu innych urządzeń elektrycznych.

### **Parowanie nadajników**

Nadajniki i odbiornik są domyślnie sparowane. Nie ma konieczności ponownego parowania, chyba że nadajnik stracił połączenie z odbiornikiem. Jeśli istnieje taka potrzeba, patrz dział MENU Rejestracja kamery.

### **Funkcja VOX**

Tryb VOX ustawia się w menu urządzenia.

Tryb VOX automatycznie uaktywnia tryb wygaszania wyświetlacza, aby oszczędzać baterię. Gdy nadajnik zarejestruje dźwięk, odbiornik zareaguje na tę sytuację, włączy wyświetlacz podgląd nadajnika, który zarejestrował dźwięk.

### **Odtwarzacz muzyki**

Wciśnij przycisk muzyki, aby włączyć kotysankę w nadajnikach. Wciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć.

### **Funkcja mówienia**

Na ekranie widnieje ikona 1 lub 2, informując który nadajnik jest aktualnie wyświetlany na ekranie. W przypadku gdy chcemy rozpocząć rozmowę

z dzieckiem, wciśnij oraz przytrzymaj przycisk funkcji mówienia. Symbol rozmowy zostanie wyświetlony w dolnej części ekranu.

## **Regulacja głośności**

W czasie odtwarzania, wciśnij przycisk głośności -, aby zmniejszyć natężenie dźwięku lub przycisk głośności +, aby zwiększyć. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny poziom głośności.

## **Automatyczne/ręczne przełączanie kamery**

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „w lewo”, aby włączyć/wyłączyć automatyczne przełączanie między nadajnikami. Włączony tryb będzie zasygnalizowany przez ikonę „A” na wyświetlaczu odbiornika. Obraz z kamer nadajników będzie przełączać się co 5 sekund.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „w prawo”, aby ręcznie przełączyć obraz z jednej kamery na drugą.

## **MENU**

### **Główne menu (rys. 7)**

Wciśnij przycisk „OK/Menu” na ekranie, aby wejść do głównego menu, znajduje się tam 6 pozycji:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Rejestracja kamery (parowanie nadajników) | 4. VOX                   |
| 2. Alarm                                     | 5. Języki                |
| 3. Ustawienia                                | 6. Informacje o systemie |

Aby przesunąć kursor i wybrać pozycję, wciśnij przycisk „w lewo” lub „w prawo”. Następnie wciśnij przycisk „OK / Menu”, aby wejść do wybranej opcji.

Wciśnij przycisk zasilania / powrotu, aby powrócić do głównego ekranu.

### **Rejestracja kamery (rys. 8)**

Wciśnij przycisk „OK / Menu”, aby wejść do okna rejestracji, wybierz „rejestracja kamery 1”, następnie wciśnij przycisk parowania na nadajniku.

Wybierz „rejestracja kamery 2”, wciśnij przycisk parowania na drugim nadajniku. Tym sposobem nadajniki zostaną sparowane z odbiornikiem.



## **Alarm (rys. 9)**

Wejść do funkcji alarmu, wciśnij przycisk „w prawo”, aby aktywować, następnie wciśnij przycisk funkcji mówienia, aby przesunąć kursor oraz przycisk „w prawo/lewo”, aby zmienić wartość.

## **Ustawienia**

### **Data i godzina (rys.10)**

W tym menu znajdują się 2 pozycje:

Ustawienie czasu/daty

Ustawienie formatu

### **Jednostka temperatury**

Ustawienie wartości temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

### **Redukcja zakłóceń obrazu**

W tej opcji można ustawić częstotliwość 50/60Hz w celu redukcji zakłóceń na wyświetlanym obrazie.

### **Tryb przełączania kamery (rys. 11)**

Dostępne są dwa tryby przełączania kamery: automatyczny i ręczny, wciśnij przycisk „w prawo”, aby przesunąć kursor oraz wybrać jeden z trybów. Tryby można również ustawiać przyciskami „w lewo/prawo” (patrz: Automatyczne/ręczne przełączanie kamery).

### **Podświetlenie LCD**

Istnieje możliwość dostosowania jasności ekranu LCD oraz czas po którym ekran się wygasza, będąc w opcjach menu.

### **Tryb VOX**

W tym menu znajdują się 2 pozycje:

Ustawienie trybu pracy urządzenia: normalny lub VOX.

Zmiana czułości trybu VOX.

### **Język**

Opcja umożliwia wybór języka.

### **Informacje o systemie**

Wyświetla informacje o systemie.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.