



MAD DOG



KLAWIATURA GK900* OUTEMU

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* rodzaj klawiszy

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Klawiatura dla graczy jest urządzeniem precyzyjnym.
- Aby zachować produkt w dobrej kondycji, odkurzaj go regularnie.
- Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne, wilgoć lub nadmierne nasłonecznienie.
- Nie używaj nadmiernej siły korzystając z klawiatury, ponieważ może to skrócić czas jej żywotności.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Złącze USB 2.0
- Interfejs USB
- Podświetlenie RGB
- 104 klawisze mechaniczne
- W pełni programowalne klawisze
- N-KRO: brak limitu liczby jednocześnie wciśniętych klawiszy
- Aluminiowa pokrywa górna
- Podstawowe funkcje klawiatury kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/7/8/10
- Sterownik kompatybilny z systemami Windows 7/8/10

OPIS I FUNKCJE

1. Instalacja

Podłącz kabel USB bezpośrednio do portu USB komputera. Podstawowe funkcje klawiatury powinny działać poprawnie. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności klawiatury, należy pobrać oprogramowanie z poniższej strony internetowej: <http://www.artdom.net.pl/driver/GK900/>

2. Wprowadzanie funkcji

Funkcje klawiszy multimedialnych

FN+F1	Mój komputer
FN+F2	Strona domowa
FN+F3	Kalkulator
FN+F4	Odtwarzacz multimedialny
FN+F5	Poprzedni utwór
FN+F6	Kolejny utwór
FN+F7	Play/Pauza
FN+F8	Stop
FN+F9	Wyciszenie dźwięków
FN+F10	Głośność -
FN+F11	Głośność +

Ustawienie trybów i funkcji podświetlenia

FN+1	Podświetlenie pływające
FN+2	Podświetlenie zmieniające cykl kolorów
FN+3	Podświetlenie falujące
FN+4	Pełne podświetlenie po przyciśnięciu klawisza
FN+5	Podświetlenie liniowe
FN+6	Podświetlenie obszaru przyciśniętego klawisza
FN+7	Podświetlenie rozlewające się
FN+8	Podświetlenie stale pracujące
FN+9	Podświetlenie padającego deszczu
FN+0	Podświetlenie zdefiniowane
FN+▲	Jasność podświetlenia +
FN+▼	Jasność podświetlenia -
FN+◀◀	Szybkość pracy podświetlenia -
FN+▶▶	Szybkość pracy podświetlenia +

3. Definiowanie ustawień podświetlenia

Użytkownik może ustawić jeden z 7 kolorów podświetlenia dla każdego z klawiszy:

- Naciśnij klawisz FN+0 a następnie FN+DEL - aż 3 diody LED zaczną pulsować. Klawiatura przejdzie w tryb ustawień podświetlenia.
- Aby ustawić kolor dla odpowiedniego klawisza: naciskaj go do osiągnięciażądanego koloru.

- Aby zapisać ustawienia i przejść do normalnej pracy klawiatury, naciśnij ponownie klawisze FN+DEL lub pozostaw klawiaturę bez aktywności przez 30 sekund.

Inne funkcje:

- FN+ESC: Wł/Wył. podświetlenie klawiatury.
- FN+Win: Blokowanie i odblokowywanie klawisza Windows.
- FN+PageUP: 6-KRO: rejestracja maksymalnie 6 klawiszy.
- FN+PageDown: N-KRO: rejestracja wszystkich klawiszy.
- FN+Backspace: Przywrócenie ustawień domyślnych podświetlenia.

4. Ustawienia sterownika:

Pobierz plik instalacyjny ze strony internetowej <http://www.artdom.net.pl/driver/GK900/> i zainstaluj oprogramowanie. Otwórz interfejs sterownika za pomocą skrótu na pulpicie.




A. Ustawienie klawiszy

Wybierz jeden z trzech profili ❶ naciśnij w interfejsie sterownika klawisz klawiatury, który chcesz zmodyfikować ❷ następnie edytuj funkcję klawisza, ustaw makro lub multimedia z listy:




1. Zmiana funkcji klawisza.

Wybierz w interfejsie sterownika klawisz, którego funkcję chcesz zmienić, następnie naciśnij „Pojedynczy klawisz” i na klawiaturze naciśnij klawisz którego funkcja ma zostać zapisana np. „Print Screen”. Kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zaakceptować:

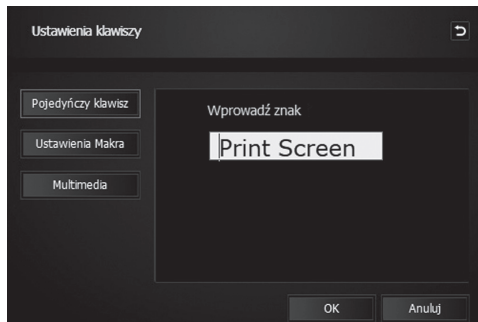


2. Ustawienia makra

Wybierz opcję „Ustawienia Makra” następnie utwórz nowe makro lub wybierz z listy. Kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zaakceptować:

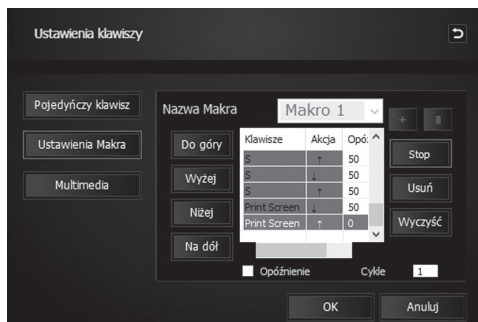

3. Multimedia

Wybierz „Multimedia” i zaznacz z listy odpowiednią funkcję multimedialną dla klawisza. Kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zaakceptować:

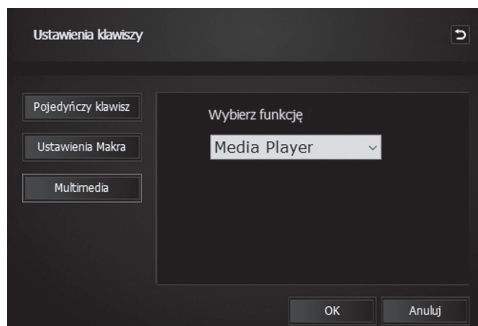

B. Tworzenie, edycja makra


1. Kliknij „Makro” w głównym interfejsie. Kliknij (+) aby stworzyć nowe makro i wprowadź jego nazwę.
2. Kliknij „Utwórz”, aby rozpocząć. Wpisz kombinacje przycisków w kolumnach: „Klawisze”, „Akcja”, „Opóźnienie”. Kliknij „Stop”, aby zakończyć tworzenie makra. Kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zapisać.
3. Aby edytować wcześniej zapisane makro, wybierz je z listy i dokonaj zmian, kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zapisać zmiany.
4. Jeśli chcesz ustawić lub zmodyfikować opóźnienie pomiędzy każdym naciśnięciem klawisza, możesz zmienić je w kolumnie „Opóźnienie”. Maksymalny czas opóźnienia to 40 000 ms (40 s).




C. Definiowanie ustawień światła

Kliknij „Podświetlenie” w głównym interfejsie sterownika, a następnie wybierz z listy tryb „Własne”.

Ustaw kolor podświetlenia klawisza a następnie narzędzia znacznika i na klawiaturze w interfejsie zaznacz klawisze, które chcesz podświetlić:

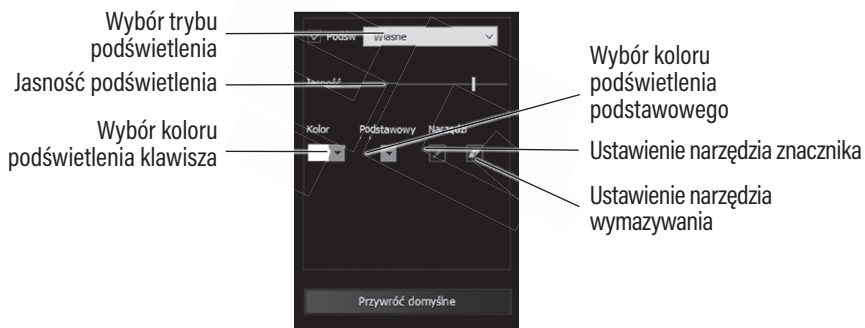

Możliwe jest też ustawienie gotowych trybów podświetlenia, jego jasności, szybkości i kierunku ruchu.

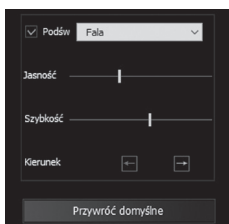

D. Resetowanie ustawień

Kliknij „Przywróć domyślne” i potwierdź, aby powrócić do ustawień fabrycznych.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

