



**KRUPS**

**INFINISSIMA**

**INSTRUKCJA  
OBSŁUGI**



## SPIS TREŚCI

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....	3
2. GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA.....	5
3. PRZYKŁADY NAPOJÓW.....	7
4. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	8
5. PIERWSZE UŻYCIE.....	9
6. PRZYGOTOWANIE NAPOJU.....	10
6.1 JEDNA KAPSUŁKA (NP. LUNGO) .....	10
6.2 DWIE KAPSUŁKI (NP. CAPPUCCINO) .....	11
7. CZYSZCZENIE.....	13
8. USUWANIE KAMIENIA CO NAJMNIEJ CO 3-4 MIESIĄCE.....	14
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	16
9.1 IKONA WŁ. / WYŁ. ZMIENIŁA KOLOR NA POMARAŃCZOWY .....	16
9.2 NAPÓJ NIE WYPŁYWA – BRAK WODY W ZBIORNIKU NA WODĘ? ...	16
9.3 NAPÓJ NIE WYPŁYWA – ZABLOKOWANA KAPSUŁKA? .....	16
9.4 NAPÓJ NIE WYPŁYWA – ZABLOKOWANA GŁOWICA DYSZY? .....	17
9.5 RÓŻNE .....	18

# 1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

**Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Wszelkie przypadki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą skutkować potencjalnymi obrażeniami.**

W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a gwarancja może nie mieć zastosowania.

**Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku urządzeń, które nie działają lub nie działają poprawnie, ponieważ nie były one konserwowane i/lub nie usuwano z nich kamienia.**

## UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do zastosowań wymienionych poniżej i gwarancja nie obejmuje jego użytkowania:
  - w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych budynkach pracowniczych/roboczych;
  - na farmach/gospodarstwach agroturystycznych;
  - przez klientów hoteli, moteli i innych tego typu miejsc zakwaterowania;
  - w hotelach oferujących nocleg i śniadanie;
2. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, wyłącznie wewnątrz pomieszczeń domów znajdujących się na wysokości nie większej niż 3400 m.

## ŹRÓDŁO ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

3. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda zasilania. Napięcie sieciowe musi być zgodne z wartością napięcia podaną na tabliczce znamionowej urządzenia. Korzystanie z niewłaściwego złącza skutkuje wygaśnięciem gwarancji i może być niebezpieczne.
4. Aby zapobiec niebezpieczeństwu wystąpienia pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń, przewodu zasilającego, wtyczki, ani samego urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani innym płynie. Chronić wtyczkę przed kontaktem z wilgocią. Nigdy nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Nie przepętniać zbiornika na wodę.
5. W razie zagrożenia wtyczkę należy natychmiast odłączyć od gniazda zasilania.
6. Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, należy je odłączyć od gniazda zasilania.
7. Aby odłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie odłączać urządzenia od źródła zasilania, ciągnąc za przewód.
8. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub lady, ani nie pozostawał w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie zwisał swobodnie (ryzyko potknięcia). Nie dotykać przewodu mokrymi rękoma.
9. Urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką nie wolno użytkować. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby zapobiec zagrożeniu musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub przez autoryzowany punkt serwisowy.

Urządzenia, które funkcjonuje nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone nie wolno użytkować. Natychmiast odłączyć przewód zasilający. Przekazać uszkodzone urządzenie do najbliższego punktu obsługi klientów autoryzowanego za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Jeżeli gniazdo elektryczne nie odpowiada wtyczce urządzenia, wtyczkę należy wymienić na odpowiedni typ w punkcie obsługi klienta autoryzowanym za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

## WARUNKI UŻYTKOWANIA

11. Urządzenie należy zawsze użytkować na płaskiej, stabilnej i odpornej na działanie wysokich temperatur powierzchni, z dala od źródeł ciepła i rozprysków wody.
12. Nie używać urządzenia bez tacki ociekowej i kratki ociekowej, chyba że korzysta się z bardzo wysokiego kubka. Nie używać urządzenia do gotowania wody.
13. Urządzenia nie wolno obracać dołem do góry.
14. Wykorzystywanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.
15. Nie umieszczać go na rozgrzanych palnikach gazowych lub elektrycznych, bądź też w ich pobliżu, ani w rozgrzanym piekarniku.
16. W czasie przygotowywania napoju nie należy umieszczać palców pod dyszą wylotową.
17. Nie dotykać głowicy dyszy urządzenia.
18. Nie przenosić urządzenia, trzymając go za głowicę do parzenia.
19. Uchwyt kapsułek wyposażony jest w magnes trwały. Nie należy zbliżać uchwytu kapsułek do urządzeń lub przedmiotów, np. kart kredytowych, urządzeń pamięci masowej USB i innych nośników danych, kaset wideo, telewizorów i monitorów komputerowych CRT, zegarów mechanicznych, aparatów słuchowych i głośników, ponieważ pole magnetyczne może spowodować ich uszkodzenie.
20. Nie wyłączać urządzenia w czasie procesu usuwania kamienia. Zbiornik na wodę należy przepłukać, a urządzenie wyczyścić, aby usunąć wszelkie pozostałości środka do usuwania kamienia.
21. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przez okres wakacji itp., należy je opróżnić, wyczyścić i odłączyć od źródła zasilania. Należy je przepłukać przed rozpoczęciem ponownego użytkowania. Przed rozpoczęciem ponownego użytkowania należy przeprowadzić cykl płukania urządzenia.
22. Zalecamy korzystanie z kapsułek NESCAFÉ® Dolce Gusto®, przewidzianych dla i testowanych pod kątem użycia w urządzeniu NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Zostały one zaprojektowane tak, aby współdziałać ze sobą – wynikiem tego współdziałania są kawy i napoje o najwyższej jakości, z której znana jest marka NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Każda kapsułka jest przeznaczona do przygotowania idealnej filiżanki kawy lub napoju i nie może być używana powtórnie.
23. Gorących kapsułek nie wolno usuwać rękoma. Do usuwania zużytych kapsułek należy zawsze używać uchwytu kapsułek.
24. W celu przygotowania napoju należy zawsze umieścić uchwyt

kapsułek. Nie wyciągać uchwytu kapsułek zanim lampka kontrolna nie przestanie migać. Urządzenie nie będzie pracowało, jeżeli uchwyt kapsułek nie zostanie umieszczony.

25. Urządzenia wyposażone w uchwyt blokady: jeżeli w trakcie przygotowywania napoju uchwyt blokady jest otwarty, może dojść do oparzenia. Nie odciągaj w górę uchwytu blokady dopóki lampki urządzenia nie przestaną migać.
26. Z przyczyn zdrowotnych zbiornik na wodę należy zawsze napełniać świeżą wodą pitną.
27. Po użyciu urządzenia należy zawsze usunąć kapsułkę i wyczyścić uchwyt kapsułek. Takę ociekową oraz pojemnik na kapsułki należy codziennie opróżniać i czyścić. osoby cierpiące z powodu alergii pokarmowych muszą płukać urządzenie zgodnie z procedurą czyszczenia.
28. Powierzchnia elementu grzejjego może pozostać nagrzana po użytkowaniu, a obudowa z tworzywa sztucznego może pozostawiać ciepła w dotyku kilka minut po użytkowaniu.
29. Pacjenci z rozrusznikami lub defibrylatorami: nie zbliżać uchwytu kapsułek bezpośredni do miejsca, w którym znajduje się rozrusznik lub defibrylator.
30. Opakowanie wykonano z materiałów nadających się do przetworzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu, należy skontaktować się z właściwym urzędem/administracją lokalną. Do produkcji tego urządzenia wykorzystane zostały cenne materiały, które mogą zostać odzyskane i przetworzone wtórnie.
31. Używanego urządzenia nie wolno zamykać w szafce.

## DZIECI

32. Urządzenie oraz jego przewód zasilający muszą pozostawać poza zasięgiem dzieci do lat 8. Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy.
33. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku lat 8 i starsze oraz osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, bądź też osoby z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz że rozumieją one zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia.
34. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci ani osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, bądź też osoby z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje je lub poinstruowała je w zakresie użytkowania urządzenia. Osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat sposobu działania oraz obsługi urządzenia powinny przed uruchomieniem urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć ją, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo w celu uzyskania wskazówek dotyczących sposobu działania oraz obsługi urządzenia.
35. Należy się upewnić, że dzieci nie wykorzystują urządzenia do zabawy.
36. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one co najmniej 8 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

37. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy.

## KONSERWACJA

38. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy odłączyć od gniazda zasilania. Przed czyszczeniem urządzenia, a w związku z tym przed zdejmowaniem i zakładaniem jakichkolwiek elementów, urządzenie należy pozostawić do ostygnięcia. Urządzenia nie wolno czyścić na mokro ani zanurzać w jakimkolwiek płynie. Urządzenia nie wolno czyścić pod bieżącą wodą. Urządzenia nie wolno czyścić z użyciem detergentów. Urządzenie należy czyścić miękkimi gąbkami/szczotkami. Zbiornik na wodę należy czyścić czystą, dopuszczoną do kontaktu z żywnością szczotką.
39. Wszelkie prace, poza zwykłym użytkowaniem, czyszczeniem i konserwacją, mogą być wykonywane wyłącznie przez punkty obsługi klientów autoryzowane za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Urządzenia nie wolno demontować; nie wolno blokować otworów urządzenia.
40. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie wolno demontować pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy!
41. Dodatkowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi na stronie [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com); można ich także zasięgnąć pod numerem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## RECYKLING

**TYLKO NA RYNKI EUROPEJSKIE: Należy pamiętać o środowisku naturalnym!**



Do produkcji tego urządzenia wykorzystane zostały cenne materiały, które mogą zostać odzyskane i przetworzone wtórnie.

Należy przekazać je do lokalnego punktu zbiórki odpadów lub w autoryzowanym centrum serwisowym, gdzie zostanie zutylizowane we właściwy sposób. Dyrektywa europejska 2012/19/WE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) określa, że zużyty sprzęt gospodarstwa domowego nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi nieposortowanymi odpadami. Zużyte sprzęty należy składować oddzielnie, aby zoptymalizować proces sortowania i recyklingu ich części w celu zredukowania wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne.

## 2. GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA



1. Zbiornik na wodę
2. Pokrywa zbiornika na wodę
3. Dźwignia wyboru
  - 3.1 Zimne
  - 3.2 Stop
  - 3.3 Gorące
4. Uchwyt blokady
5. Narzędzie do płukania
6. Uchwyt kapsulek
7. Przycisk zasilania / Sygnalizacja usuwania kamienia / Sygnalizacja błędu
8. Głowica dyszy
9. Igła do czyszczenia
10. Tacka ociekowa
11. Kratka ociekowa

### TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII:

Po 5 min nieużytkowania.




Należy pamiętać, że urządzenie zużywa energię elektryczną także w trybie oszczędzania energii (0,4 W/godzinę).

### DANE TECHNICZNE


- PL: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1.2 L
- 2.65 kg
- 5-45 °C  
41-113 °F
- A = 15.50 cm  
B = 37.30 cm  
C = 28.55 cm

## 2. GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA

### UNIEŚĆ I ZABLOKOWAĆ (SŁYSZALNY ODGŁOS ZABLOKOWANIA) TACĘ OCIEKOWĄ

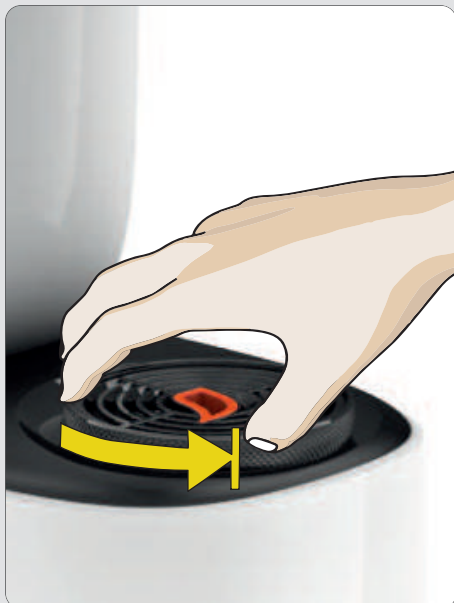

Celem wyregulowania położenia tacy ociekowej: Obrócić tacę ociekową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować.

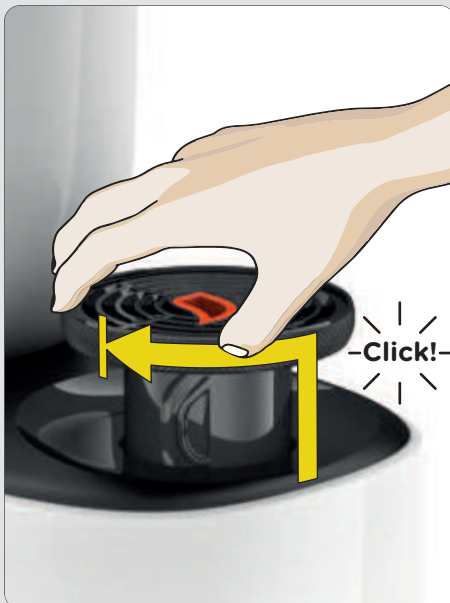

Unieść tacę ociekową do położenia środkowego. Zablokować tacę ociekową obracając ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż słyszalny będzie odgłos zablokowania. Taca ociekowa jest zablokowana.



Unieść tacę ociekową do najwyższego położenia. Zablokować tacę ociekową obracając ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż słyszalny będzie odgłos zablokowania. Taca ociekowa jest zablokowana.


### 3. PRZYKŁADY NAPOJÓW




Wyregulować tackę ociekową



Wybrać napój gorący lub zimny

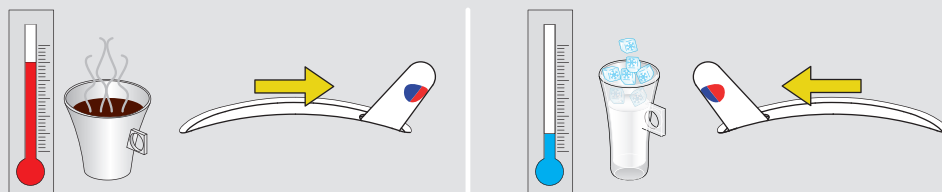



ESPRESSO



CAPPUCCINO





① + ②

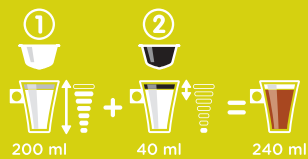

CHOCOCINO





① + ②

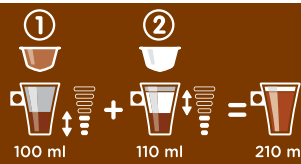


CAPPUCCINO ICE




① + ②

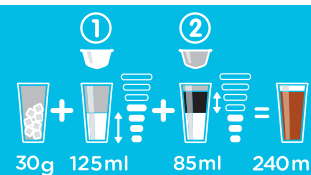


## 4. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

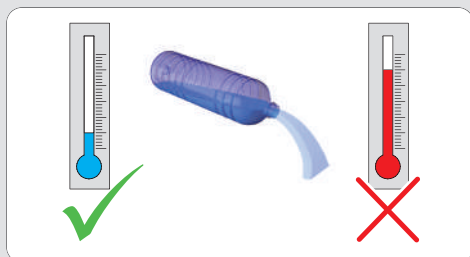

- Zbiornika na wodę nie wolno napełniać gorącą wodą!
- Do przepłukiwania i przygotowywania napojów należy używać tylko wody pitnej.

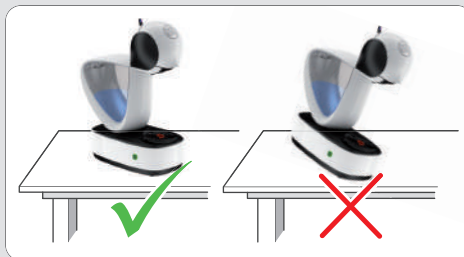

- Urządzenie musi być zawsze ustawione pionowo!

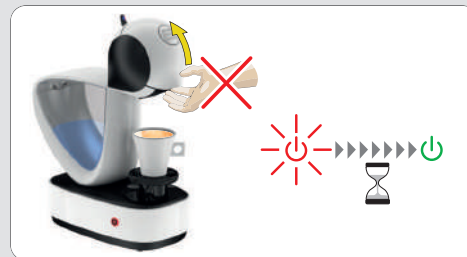


- Po zakończeniu przygotowania przycisk zasilania miga na czerwono przez około 5 sek. **W tym czasie nie otwierać uchwytu blokady!**



- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami!



- Nigdy nie używać mokrej gąbki. Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać tylko miękkiej, zwilżonej ściereczki.

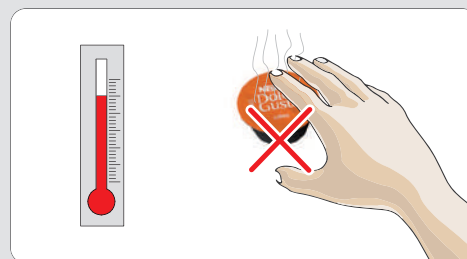

- Nie dotykać zużytych kapsułek po przygotowaniu napoju! Gorąca powierzchnia – ryzyko poparzeń!



- Nie dotykać głowicy dyszy palcem!



- Nie używać narzędzia do płukania do przygotowywania herbaty ani gorącej wody.



- W razie nieobecności przez ponad 2 dni (np. w czasie wakacji itp.) urządzenie należy opróżnić, wyczyścić i odłączyć od źródła zasilania. Przed ponownym użyciem przepłukać urządzenie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w 7. „Czyszczenie” na stronie 13 na stronie 13, wykonując czynności opisane w krokach od 4 do 8.




## 5. PIERWSZE UŻYCIĘ




Zbiornik na wodę przepłukać ręcznie świeżą wodą pitną. Zbiornik na wodę napełnić świeżą wodą pitną. Umieścić zbiornik na wodę w urządzeniu.




Otworzyć uchwyt blokady. Upewnić się, że narzędzie do płukania znajduje się w uchwycie kapsułek, a uchwyt kapsułek w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady. Umieścić duży pusty pojemnik pod dyszą wylotową napoju.

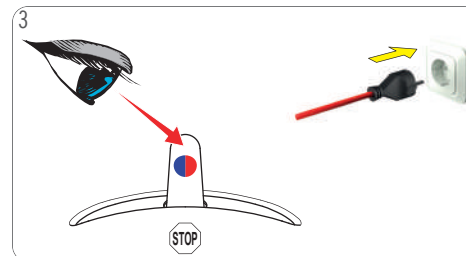


Upewnić się, że dźwignia wyboru znajduje się w położeniu „STOP”. Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania o odpowiedniej charakterystyce, tak jak zostało to podane w rozdziale 2. „GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA” na stronie 5. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.

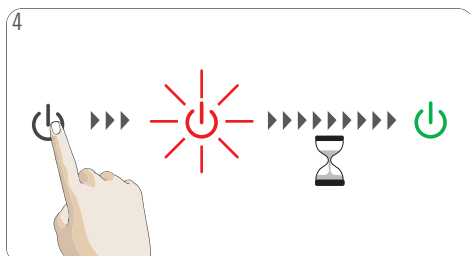


Włączyć urządzenie. Kiedy urządzenie się rozgrzewa przycisk zasilania zaczyna migać przez około 40 sek. Po tym przycisk zasilania zapala się światłem ciągłym na zielono. Urządzenie jest gotowe do użycia.

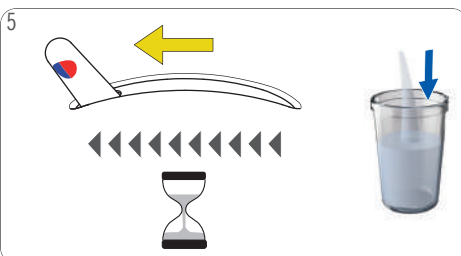

Przestawić dźwignię wyboru do położenia „ZIMNE”. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie.

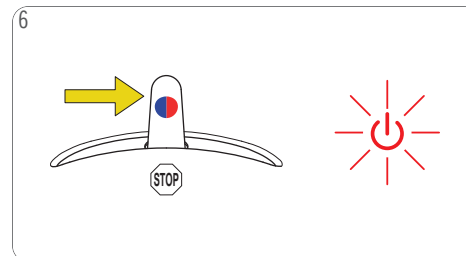

Po upływie około 60 sek. przestawić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Urządzenie przerywa płukanie. Przycisk zasilania miga na czerwono przez około 5 sek.

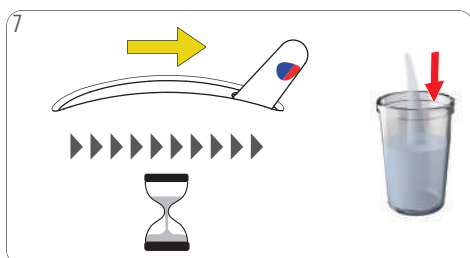

Przestawić dźwignię wyboru w położenie „GORĄCE”. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie.




Po upływie około 60 sek. przestawić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Wyjąć narzędzie do płukania. Ponownie umieścić uchwyt kapsułek.



Opróżnić zbiornik. Zbiornik na wodę napełnić świeżą wodą pitną. Umieścić zbiornik na wodę w urządzeniu.

## 6. PRZYGOTOWANIE NAPOJU

### 6.1 JEDNA KAPSUŁKA (NP. LUNGO)

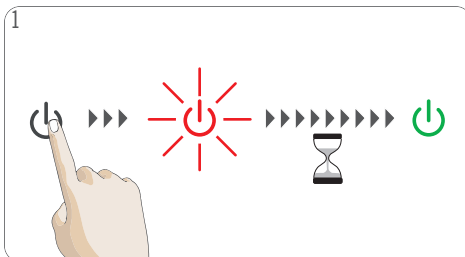


Upewnić się, że w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość świeżej wody pitnej. Włączyć urządzenie. Kiedy urządzenie się rozgrzewa przycisk zasilania zaczyna migać przez około 40 sek. Po tym przycisk zasilania zapala się światłem ciągłym na zielono. Urządzenie jest gotowe do użycia.




Celem wyregulowania położenia tacy ociekowej: Obrócić tacę ociekową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować. Umieść ją, ustawić w wybranym położeniu i zablokować, obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż słyszalny będzie odgłos zablokowania. Taca ociekowa jest zablokowana.




Na tacy ociekowej umieścić odpowiedniej wielkości filiżankę. Zob. 3. „PRZYKŁADY NAPOJÓW” lub informacje na opakowaniu. Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Upewnić się, że narzędzie do płukania nie jest umieszczone. Umieścić kapsułkę w uchwycie kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady.

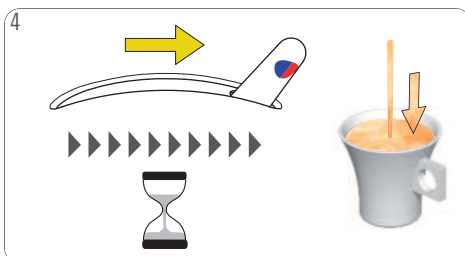

Przestawić dźwignię wyboru do położenia „GORĄCE” lub „ZIMNE”, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniu kapsułek. Rozpoczyna się przygotowanie napoju.

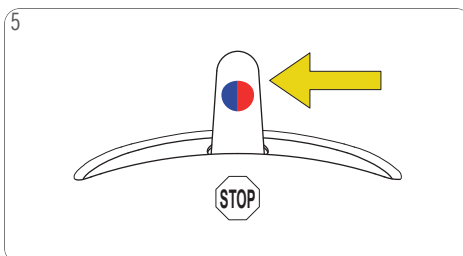

W czasie przygotowywania napoju należy nadzorować pracę urządzenia! Po osiągnięciu wybranego poziomu przestawić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Urządzenie kończy przygotowanie napoju.

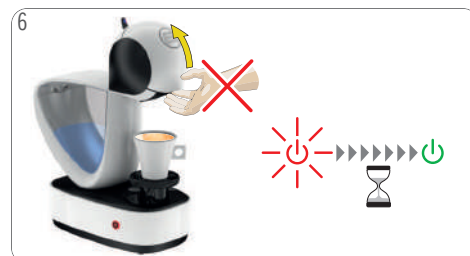

Po zakończeniu przygotowania przycisk zasilania miga na czerwono przez około 5 sek. **W tym czasie nie otwierać uchwytu blokady!**



Po zakończeniu napełniania otworzyć uchwyt blokady. Zdjąć filiżankę z tacy ociekowej. Przed przygotowaniem drugiego ekstra dużego napoju należy odczekać około 1,5 min.




Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Usunąć zużytą kapsułkę. Zużyta kapsułkę wyrzucić do kosza.



Uchwyt kapsułek przepłukać z obu stron świeżą wodą pitną. Wysuszyć uchwyt kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Napój gotowy!

## 6. PRZYGOTOWANIE NAPOJU

### 6.2 DWIE KAPSUŁKI (NP. CAPPUCCINO)

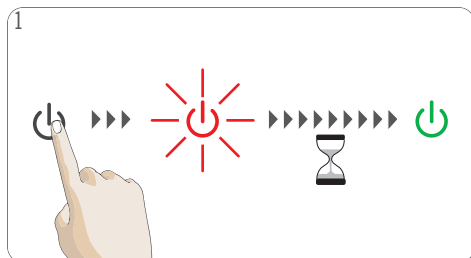


Upewnić się, że w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość świeżej wody pitnej. Włączyć urządzenie. Kiedy urządzenie się rozgrzewa przycisk zasilania zaczyna migać przez około 40 sek. Po tym przycisk zasilania zapala się światłem ciągłym na zielono. Urządzenie jest gotowe do użycia.




Celem wyregulowania położenia tacy ociekowej: Obrócić tacę ociekową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować. Umieść ją, ustawić w wybranym położeniu i zablokować, obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż słyszalny będzie odgłos zablokowania. Taca ociekowa jest zablokowana.



Na tacce ociekowej umieścić odpowiedniej wielkości filiżankę. Zob. 3. „PRZYKŁADY NAPOJÓW” lub informacje na opakowaniu. Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Upewnić się, że narzędzie do płukania nie jest umieszczone. Umieścić pierwszą kapsułkę w uchwycie kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady.

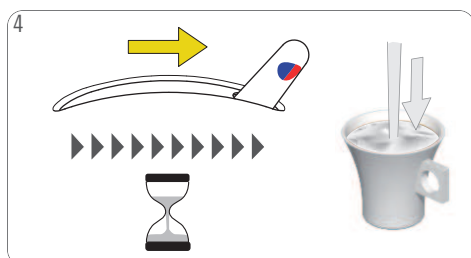

Przestawić dźwignię wyboru do położenia „GORĄCE” lub „ZIMNE”, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniu kapsułek. Rozpoczyna się przygotowanie napoju.

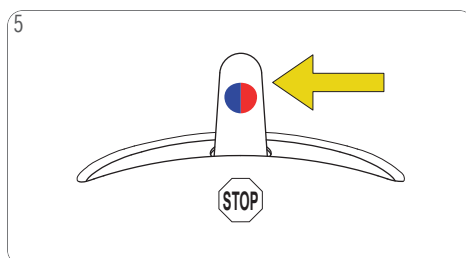

W czasie przygotowywania napoju należy nadzorować pracę urządzenia! Po osiągnięciu wybranego poziomu przestawić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Urządzenie kończy przygotowanie napoju.




Po zakończeniu przygotowania przycisk zasilania miga na czerwono przez około 5 sek. **W tym czasie nie otwierać uchwytu blokady!**



Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Usunąć zużyłą kapsułkę. Zużyłą kapsułkę wyrzucić do kosza.




Umieścić drugą kapsułkę w uchwycie kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady.

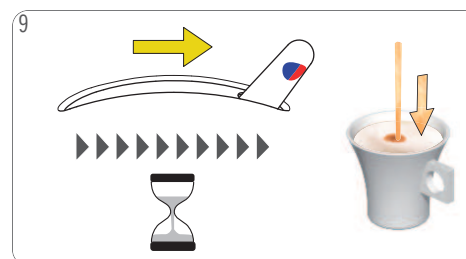


Przestawić dźwignię wyboru do położenia „GORĄCE” lub „ZIMNE”, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniu kapsułek. Rozpoczyna się przygotowanie napoju.

## 6. PRZYGOTOWANIE NAPOJU

### 6.2 DWIE KAPSUŁKI (NP. CAPPUCCINO)

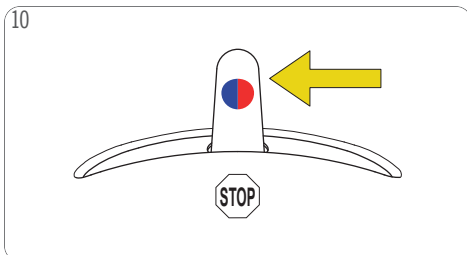

W czasie przygotowywania napoju należy nadzorować pracę urządzenia! Po osiągnięciu wybranego poziomu przestawić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Urządzenie kończy przygotowanie napoju.

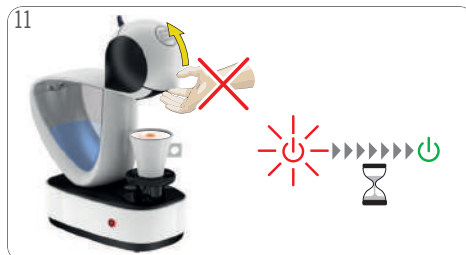

Po zakończeniu przygotowania przycisk zasilania miga na czerwono przez około 5 sek. **W tym czasie nie otwierać uchwytu blokady!**



Po zakończeniu napełniania otworzyć uchwyt blokady. Zdjąć filiżankę z tacy ociekowej. Przed przygotowaniem drugiego ekstraktu dużego napoju należy odczekać około 1,5 min.



Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Usunąć zużytą kapsułkę. Zużytą kapsułkę wyrzucić do kosza.



Uchwyt kapsułek przepłukać z obu stron świeżą wodą pitną. Wysuszyć uchwyt kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Napój gotowy!

## 7. CZYSZCZENIE



Przepłukać i wyczyścić zbiornik na wodę. Użyć czystej, dopuszczanej do kontaktu z żywnością szczotki i – w razie potrzeby – płynu do mycia naczyń. Na koniec napełnić go świeżą wodą pitną i umieścić w urządzeniu. Zbiornika na wodę nie wolno myć w zmywarce!




Tackę ociekową i narzędzie do płukania przepłukać świeżą wodą pitną. Wyczyścić tackę ociekową czystą szczotką przeznaczoną do kontaktu z żywnością. Tacka ociekowa nie nadaje się do mycia w zmywarce!




Obie strony uchwytu kapsulek wyczyścić świeżą wodą pitną z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Istnieje także możliwość mycia w zmywarce. Na koniec wysuszyć. Wyczyścić głowicę urządzenia wokół głowicy dyszy za pomocą czystej miękkiej, zwilżonej ściereczki.




Otworzyć uchwyt blokady. Umieścić narzędzie do płukania w uchwycie kapsulek. Umieścić uchwyt kapsulek w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady. Umieścić duży pusty pojemnik pod dyszą wylotową napoju.

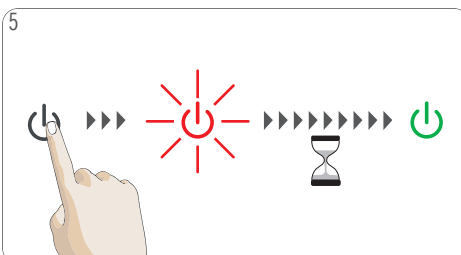

Włączyć urządzenie. Kiedy urządzenie się rozgrzewa przycisk zasilania zaczyna migać przez około 40 sek. Po tym przycisk zasilania zapala się światłem ciągłym na zielono. Urządzenie jest gotowe do użycia.

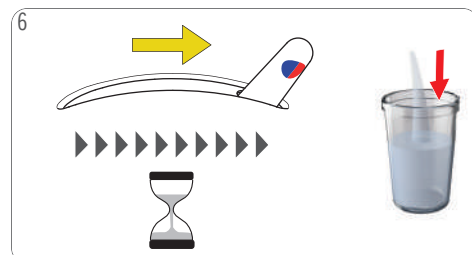


Przestawić dźwignię wyboru w położenie „GORĄCE”. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie.

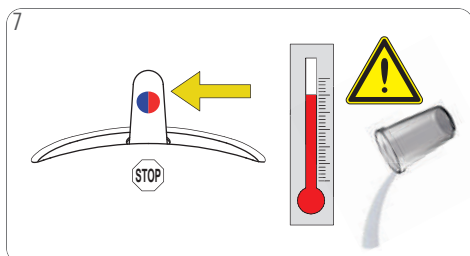

Po upływie około 30 sek. przestawić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Usunąć i opróżnić pojemnik.  
**Ostrzeżenie: Gorąca woda! Należy zachować ostrożność!**



Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsulek. Wyjąć narzędzie do płukania. Ponownie umieścić uchwyt kapsulek. Usunąć wodę ze zbiornika na wodę (jeżeli się tam znajduje).

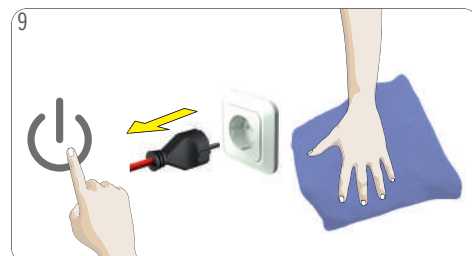

Wyłączyć urządzenie. Odłączyć wtyczkę! Wyczyścić urządzenie miękką, zwilżoną ściereczką. Następnie osuszyć je miękką, suchą ściereczką.

## 8. USUWANIE KAMIENIA CO NAJMNIEJ CO 3–4 MIESIĄCE



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)


Użyć płynnego środka do usuwania kamienia NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Aby dokonać zamówienia, należy skontaktować się z infolinią NESCAFÉ® Dolce Gusto® lub odwiedzić witrynę internetową NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




Do usuwania kamienia nie używać octu!




Należy zwrócić uwagę, aby żadna część urządzenia nie miała kontaktu z roztworem środka do usuwania kamienia.

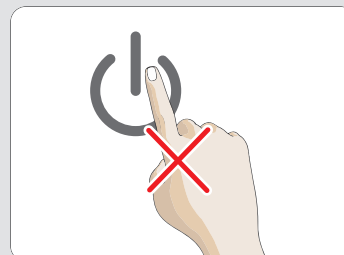

W czasie trwania cyklu usuwania kamienia nie wolno naciskać przycisku zasilania.

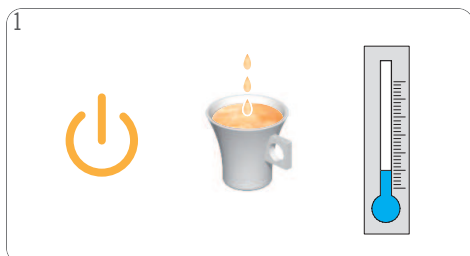

Jeżeli napój wypływa wolniej niż zwykle (nawet w postaci pojedynczych kropeł) lub gdy jest chłodniejszy niż zwykle, bądź gdy przycisk zasilania pali się na pomarańczowo (sygnalizacja usuwania kamienia), należy przeprowadzić usuwanie kamienia z urządzenia.

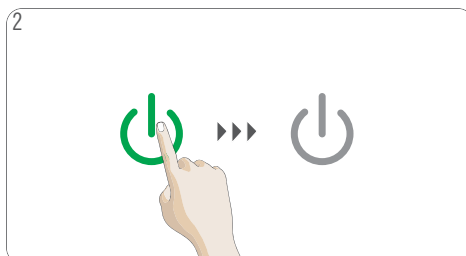


Wyłączyć urządzenie. Usunąć wodę ze zbiornika na wodę (jeżeli się tam znajduje).




Wymieszać w miarce 0,5 l świeżej wody pitnej ze środkiem do usuwania kamienia. Włączyć roztwór środka do usuwania kamienia do zbiornika na wodę i umieścić zbiornik na wodę w urządzeniu.



Otworzyć uchwyt blokady. Umieścić narzędzie do płukania w uchwycie kapsułek. Umieścić uchwyt kapsułek w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady. Umieścić duży pusty pojemnik pod dyszą wylotową napoju.

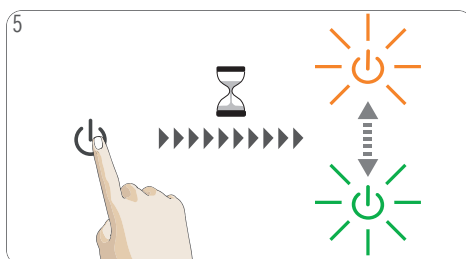

Przycisk zasilania nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sek. Przycisk zasilania miga naprzemiennie na zielono/pomarańczowo.

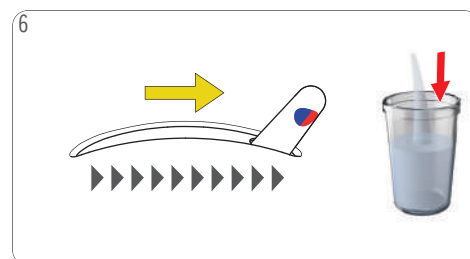


Przełączyć dźwignię wyboru w położenie „GORĄCE”. Urządzenie rozpoczyna proces usuwania kamienia.

## 8. USUWANIE KAMIENIA CO NAJMNIJ CO 3–4 MIESIĄCE




Skontrolować wzrokowo przy pustym zbiorniku na wodę. Przewrócić dźwignię wyboru do położenia „STOP”.

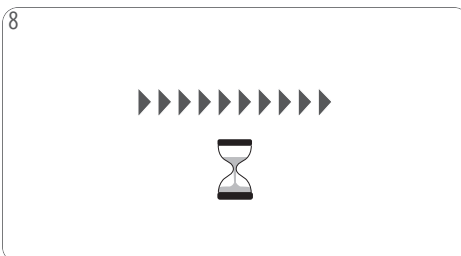


Dla uzyskania lepszego efektu działania środka do usuwania kamienia odczekać 2 min, aby środek mógł zacząć działać.




Opróżnić i wyczyścić zbiornik na wodę. Przepłukać i wyczyścić zbiornik na wodę. Użyć czystej, dopuszczonej do kontaktu z żywnością szczotki i – w razie potrzeby – płynu do mycia naczyń. Na koniec napełnić go świeżą wodą pitną i umieścić w urządzeniu.

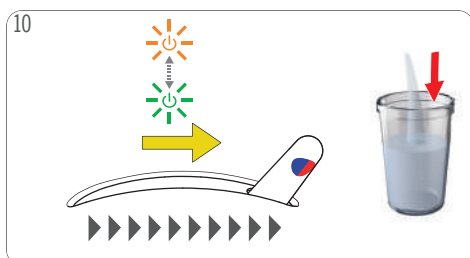


Przewrócić dźwignię wyboru w położenie „GORACE”. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie.

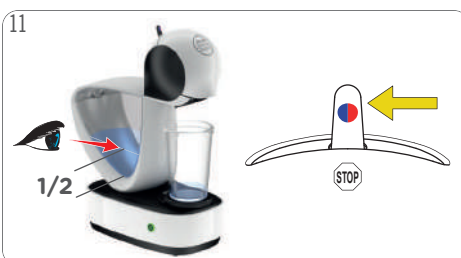

Skontrolować wzrokowo, kiedy zbiornik na wodę jest napełniony w połowie. Przewrócić dźwignię wyboru do położenia „STOP”.

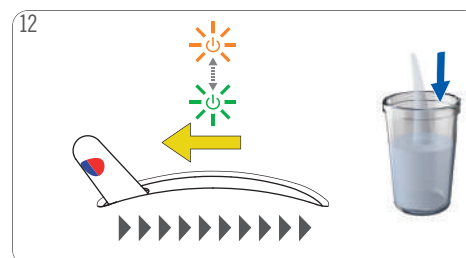


Przewrócić dźwignię wyboru do położenia „ZIMNE”. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie. Przycisk zasilania miga naprzemiennie na zielono/pomarańczowo.

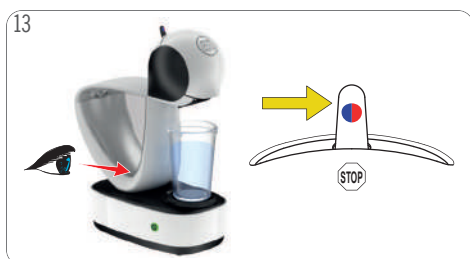

Skontrolować wzrokowo przy pustym zbiorniku na wodę. Przewrócić dźwignię wyboru do położenia „STOP”.



Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Wyjąć narzędzie do płukania. Uchwyt kapsułek przepłukać z obu stron świeżą wodą pitną. Ponownie umieścić uchwyt kapsułek.

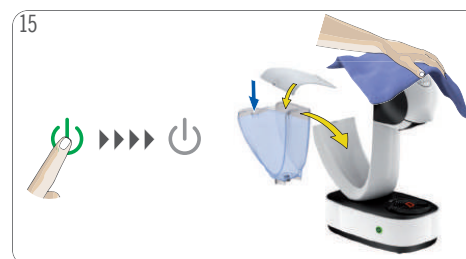

Wyłączyć urządzenie. Zbiornik na wodę napełnić świeżą wodą pitną. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Wyczyścić urządzenie miękką, zwilżoną ściereczką. Następnie osuszyć je miękką, suchą ściereczką.

## 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### 9.1 IKONA WŁ. / WYŁ. ZMIENIŁA KOLOR NA POMARAŃCZOWY



IKONA WŁ. / WYŁ. ZMIENIŁA KOLOR NA POMARAŃCZOWY

1




Oznacza to, że należy usunąć kamień z urządzenia. Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w 8. „Usuwanie kamienia co najmniej co 3–4 miesiące” na stronie 14.

### 9.2 NAPÓJ NIE WYPŁYWA — BRAK WODY W ZBIORNIKU NA WODĘ?




Napój nie wypływa, a z urządzenia wydobywają się głośne odgłosy: Zbiornik na wodę może być pusty.

1

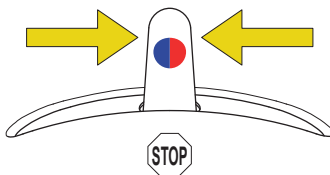


Przestawić dźwignię wyboru do położenia „STOP”.

2

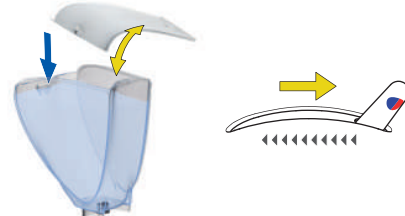


Upewnić się, że w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość świeżej wody pitnej. W przeciwnym razie napełnić ponownie świeżą wodą pitną i przestawić odpowiednio dźwignię wyboru do położenia „GORĄCE” bądź „ZIMNE”, aby kontynuować przygotowanie. Jeżeli zbiornik na wodę jest pełen, należy postępować zgodnie z opisem w „Napój nie wypływa — zablokowana kapsułka?” na stronie 16.

### 9.3 NAPÓJ NIE WYPŁYWA — ZABLOKOWANA KAPSUŁKA?

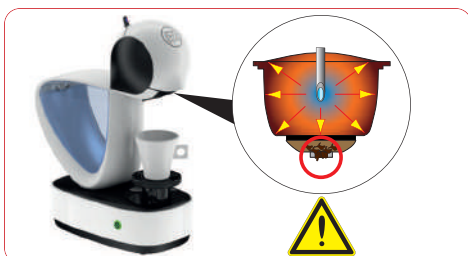


Płyn nie wypływa: Kapsułka może być zablokowana lub pod ciśnieniem.

1

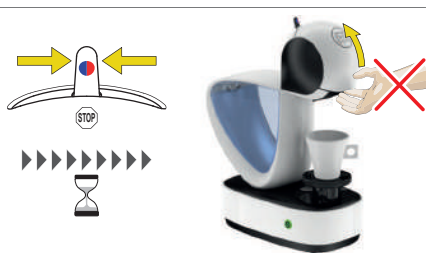

Przestawić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Otworzyć uchwyt blokady. Jeżeli otwarcie uchwyty blokady jest niemożliwe, odczekać 20 minut i spróbować ponownie.

2

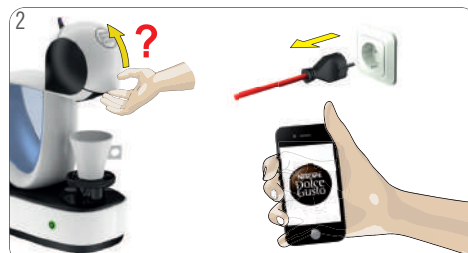

Jeżeli można otworzyć uchwyt blokady, należy przejść do kroku 3. W przeciwnym wypadku odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z infolinią NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



## 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### 9.3 NAPÓJ NIE WYPŁYWA — ZABLOKOWANA KAPSUŁKA?




3 Nie pić tego napoju! Zużyta kapsułkę wyrzucić do kosza.



4 Należy spróbować uruchomić urządzenie bez kapsułki. Jeżeli woda wypływa oznacza to, że kapsułka była wadliwa. Wystarczy użyć innej kapsułki. W przeciwnym wypadku należy przejść do części 9.4 „Napój nie wypływa — zablokowana głowica dyszy”.

### 9.4 NAPÓJ NIE WYPŁYWA — ZABLOKOWANA GŁOWICA DYSZY?

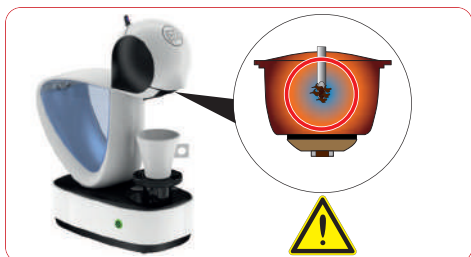

Napój nie wypływa: głowica dyszy może być zablokowana i pod ciśnieniem.




1 Upewnić się, że taca ociekowa jest pusta. Wyjąć zbiornik na wodę. Otworzyć uchwyt blokady. Wyjąć i przechylić tackę ociekową. Wyjąć igłę do czyszczenia. **Igła powinna być przechowywana poza zasięgiem dzieci!**



2 Odłączyć wtyczkę! Przechylić urządzenie, aby uzyskać lepszy dostęp do głowicy dyszy. Nigdy nie dotykać głowicy urządzenia palcem! Wyczyścić głowicę dyszy igłą do czyszczenia. Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w 8. „Usuwanie kamienia co najmniej co 3–4 miesiące” na stronie 14.

## 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


### 9.5 RÓŻNE

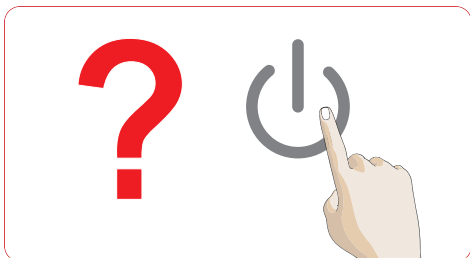

Urządzenia nie można włączyć.




Skontrolować, czy wtyczka jest poprawnie podłączona do gniazda elektrycznego. Jeżeli tak, skontrolować źródło zasilania.

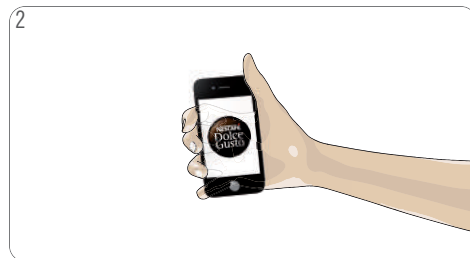

Jeżeli urządzenia nadal nie można włączyć, należy skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Numery infolinii znajdują się na ostatniej stronie.



Napój jest rozpryskiwany z wylotu napoju.

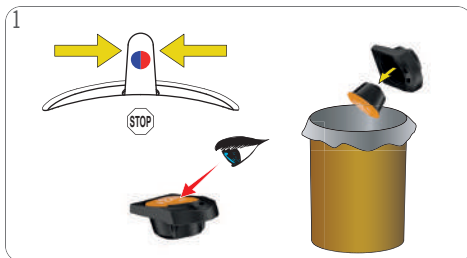

Przestawić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Nie pić tego napoju! Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Zużyłą kapsułkę wyrzucić do kosza.



Wyczyścić wnętrze głowicy. W uchwycie kapsułek umieścić nową kapsułkę, a uchwyt umieścić z powrotem w urządzeniu.




Jeżeli napój wypływa wolniej niż zwykle (nawet kroplami), należy użyć innej kapsułki. Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy przeprowadzić proces usuwania kamienia z urządzenia.




Użyć płynnego środka do usuwania kamienia NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Aby dokonać zamówienia, należy skontaktować się z infolinią NESCAFÉ® Dolce Gusto® lub odwiedzić witrynę internetową NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


### 9.5 RÓŻNE

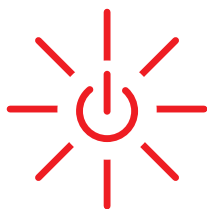

Przycisk zasilania miga szybko na czerwono.

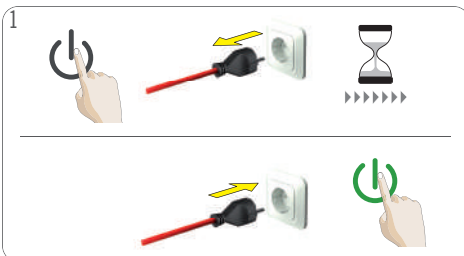


1  
Wyłączyć urządzenie. Odłączyć wtyczkę i odczekać 20 minut. Wyjąć uchwyt kapsułek i wyrzucić kapsułkę. Następnie podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego i włączyć urządzenie.

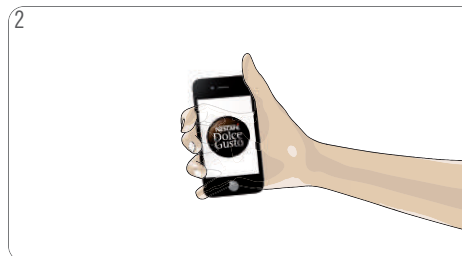


2  
Jeżeli przycisk zasilania nadal miga na czerwono, należy skontaktować się z infolinią NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Numery infolinii znajdują się w "Numerach infolinii/działu obsługi klienta".



Woda zbiera się pod lub wokół urządzenia. Wycieki wody pojawiające się wokół uchwytu kapsułek w czasie przygotowania napoju.

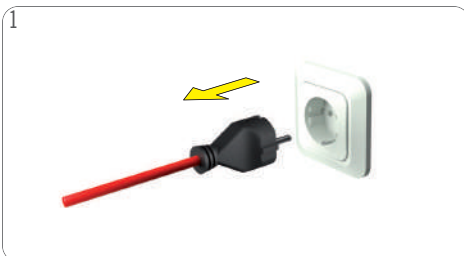

1  
Odłączyć wtyczkę!

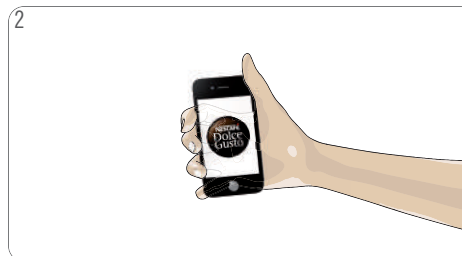

2  
Połączyć się z numerem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto® lub odwiedzić witrynę internetową NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Numery infolinii znajdują się na ostatniej stronie.



W czasie płukania lub usuwania kamienia woda rozpryskuje się z dyszy wylotu napoju.



1  
Umieścić narzędzie do płukania w uchwycie kapsułek. Umieścić uchwyt kapsułek w urządzeniu.



**KRUPS**



**NUMERY INFOLINI**

<b>AE</b> 800348786	<b>GB</b> 0800 707 6066	<b>MK</b> 0800 00 200	<b>TH</b> 1-800-295588
<b>AL</b> 0842 640 10	<b>GR</b> 800 11 68068	<b>MT</b> 80074114	0-2657-8601
<b>AR</b> 0800 999 81 00	<b>GT</b> 1-800-299-0019	<b>MY</b> 1800 88 3633	<b>TR</b> 0800 211 02 18
<b>AT</b> 0800 365 23 48	<b>HK</b> (852) 21798999	<b>NI</b> 1-800-4000	4 44 31 60
<b>AU</b> 1800 466 975	<b>HN</b> 800-2220-6666	<b>NL</b> 0800-3652348	<b>TT</b> (868) 663-7853
<b>BA</b> 0800 202 42	<b>HR</b> 0800 600 604	<b>NO</b> 800 80 730	<b>TW</b> 0800-000-338
<b>BE</b> 0800 93217	<b>HU</b> 06 40 214 200	<b>NZ</b> 0800 365 234	<b>UA</b> 0 800 50 30 10
<b>BG</b> 0 800 1 6666	<b>ID</b> 0800 182 1028	<b>PA</b> 800-0000	<b>US</b> 1-800-745-3391
<b>BR</b> 0800 7762233	<b>IE</b> 00800 6378 5385	<b>PE</b> 80010210	<b>UY</b> 0800-2122
<b>CA</b> 1 888 809 9267	<b>IL</b> 1-700-50-20-54	<b>PH</b> 898-0061	<b>VN</b> 1800 6699
<b>CH</b> 0800 86 00 85	<b>IT</b> 800365234	<b>PK</b> 0800-62282	<b>ZA</b> 086 009 6116
<b>CL</b> 800 800 711	<b>JO</b> +962-65902998	<b>PL</b> 0800 174 902	+27 11 514 6116
<b>CO</b> 01800-05-15566	<b>JP</b> 0120-879-816	<b>PT</b> 800 200 153	
<b>CN</b> 400 630 4868	<b>KR</b> 080-234-0070	<b>PY</b> 0800-112121	
<b>CR</b> 0800-507-4000	<b>KW</b> +965 22286847	<b>QA</b> +974-44587688	
<b>CZ</b> 800 135 135	<b>KZ</b> 8-800-080-2880	<b>RO</b> 0 800 8 637 853	
<b>DE</b> 0800 365 23 48	<b>LB</b> +961-4548595	<b>RU</b> 8-800-700-79-79	
<b>DK</b> 80 300 100	<b>LU</b> 8002 3183	<b>SA</b> 8008971971	
<b>DO</b> (809) 508-5100	<b>LT</b> 8 700 55 200	<b>SE</b> 020-299200	
<b>EC</b> 1800 637-853 (1800 NESTLE)	<b>LV</b> 67508056	<b>SG</b> 1 800 836 7009	
<b>EE</b> 6 177 441	<b>MA</b> 080 100 52 54	<b>SI</b> 080 45 05	
<b>ES</b> 900 10 21 21	<b>ME</b> 020 269 902	<b>SK</b> 0800 135 135	
<b>FI</b> 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	<b>SR</b> 0800 000 100	
<b>FR</b> 0 800 97 07 80	<b>MX</b> 01800 365 2348	<b>SV</b> 800-6179	