

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

HAMMER 4



Numer partii: 201810

Dziękujemy za wybór telefonu HAMMER 4. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Dysponuje wytrzymałą, wodoodporną i pyłoszczelną obudową, kontrastowym, kolorowym wyświetlaczem, latarką, Bluetooth i obsługą funkcji Dual SIM.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–NIE RYZYKUJ–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

–OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE–

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego

w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

–POŁĄCZENIA ALARMOWE–

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na odległe lub niezagospodarowane tereny.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

–STACJE PALIW–

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw i w pobliżu chemikaliów.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–PROWADZENIE POJAZDÓW–

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakichkolwiek pojazdów.

–WODA I INNE PŁYNY–

Urządzenie ma certyfikat odporności IP68. Oznacza to odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone, klapka jest dokręcona śrubkami, a na membranach głośników nie było żadnych zanieczyszczeń (np. opiłków metalu). Radzimy także, aby bez powodu nie wystawiać telefonu na działania wody i innych płynów. Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad reklamacje dotyczące niespełniania przez telefon ochrony przed zawilgoceniem oraz zapyleniem nie będą realizowane.

–AKUMULATORY I AKCESORIA–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Nie niszc, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 12 godzin. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

–SŁUCH–



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.



–WZROK–

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia:

(+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowane w UE
Wyprodukowano w Chinach

Strona internetowa:

www.myphone.pl/qr/hammer-4

Spis treści

Spis treści.....	4
Parametry techniczne telefonu	6
1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje	7
2. Wprowadzenie do obsługi telefonu	9
Włączanie i wyłączanie telefonu	9
Montaż karty SIM, karty pamięci i akumulatora	9
Ładowanie akumulatora telefonu	9
Wskaźnik rozładowania akumulatora	10
3. Korzystanie z podstawowych funkcji	10
Blokada klawiatury telefonu	10
Dostęp do menu telefonu	10
Dostosowanie telefonu	10
Szybkie przełączanie trybów dźwiękowych	10
Dźwięki i profile użytkownika	11
Funkcje dotyczące połączeń.....	11
Nawiązywanie połączenia.....	11
Odbieranie połączenia	11
Wiadomości tekstowe	12
Tworzenie i wysyłanie wiadomości.....	12
Wyświetlanie wiadomości	12
Kontakty (książka telefoniczna).....	12
Dodawanie nowego kontaktu	12
Wyszukiwanie kontaktu	12
Usuwanie kontaktów	13

4. Zaawansowane funkcje telefonu	13
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej.....	13
Połączenia nieodebrane	13
Tryb głośnomówiący	13
Szybkie wybieranie.....	13
Dual SIM	14
Podłączanie telefonu do komputera	14
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	14
5. Pozostałe funkcje telefonu	15
Ustawienia czasu i daty	15
Awaryjna zmiana języka	15
Ustawienia wyświetlacza	15
Ustawienia połączeń	15
Konfiguracja alarmu / alarmów	15
Korzystanie z kalkulatora.....	16
Ustawienia fabryczne	16
Latarka	16
Wykaz połączeń.....	16
Odtwarzacz audio	16
Radio	17
Kalendarz	18
Bluetooth	18
Parowanie urządzeń Bluetooth	19
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth	19
Wykonywanie zdjęć	19
Nagrywanie filmów wideo	19
Ikony w telefonie	19
Rozwiązywanie problemów.....	20
6. Prawidłowe utrzymanie telefonu	20
Poprawne używanie akumulatora.....	20
Utrzymanie i konserwacja telefonu	21
Informacje o bezpieczeństwie	21
Bezpieczeństwo podczas jazdy	21
Bezpieczeństwo otoczenia	22
Kryteria technologiczne	22
Informacja o certyfikatach (SAR).....	22
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	23
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora	23
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej	24

Zawartość zestawu:


Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon HAMMER 4,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- narzędzie do otwierania pokrywy akumulatora,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne telefonu

- Wyświetlacz: TFT 2,4" 240x320 px
- Łączność: GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz
- Akumulator: 2000 mAh
- Aparat fotograficzny: 2 MPIX
- Dual SIM, Radio FM, Latarka
- USB: microUSB
- Obsługa kart microSD (do 32 GB)
- Norma odporności na pył i wodę IP68
- Wymiary: 146 x 66 x 18 mm
- Waga: 173 g
- Parametry wej. ładowarki: 100-240 V~ 0,2 A, 50/60 Hz
- Parametry wyj. ładowarki: 5.0 V  1 A

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy:


www.myphone.pl/qr/hammer-4

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje

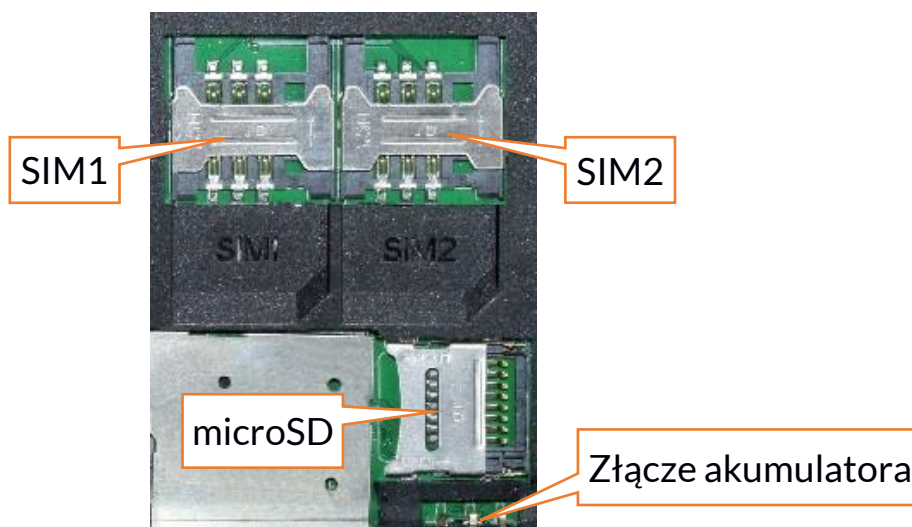

1	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych.
2	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.

3	Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm (pod gumową uszczelką)	Pozwala podłączyć do telefonu słuchawki, dzięki którym można słuchać radia (poprawiają jakość odbioru – działają jak dodatkowa antena), muzyki, a także prowadzić rozmowy (gdy słuchawki wyposażone są w mikrofon).
4	Diody LED	Latarka.
5	Włącznik / wyłącznik latarki	Pozwala na włączanie i wyłączanie latarki (diody LED).
6	Przycisk głośności	Pozwala regulować głośność dźwięków telefonu, odtwarzacza audio i radia FM.
7	Wyświetlacz	Ekran LCD.
8	Przycisk <OK>, <W górę>, <W dół>, <W prawo>, <W lewo>	Przycisk <OK> na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór. Przyciski kierunkowe w menu pozwalają na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym uruchamiają: <W górę> - odtwarzacz audio, <W dół> - aparat fotograficzny, <W prawo> - alarm / budzik, <W lewo> - kalendarz.
9	Śrubki	Mocują klapy, pod którą umieszcza się akumulator i karty SIM oraz pamięci.
10	Przycisk <Menu>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór. Pozwala zablokować i odblokować klawiaturę telefonu.
11	Przycisk <Kontakty>	Na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną. W menu pozwala wyjść z opcji lub zrezygnować z wyboru.
12	Przycisk <Zielona słuchawka>	Pozwala odebrać przychodzące połączenie, a w trybie gotowości przejrzeć listę połączeń.
13	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie gotowości, po dłuższym przytrzymaniu wyłączyć telefon lub, gdy ten jest wyłączony, włączyć go.
14	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści.
15	Głośnik zewnętrzny	Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonek, muzyki.
16	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią.

17	Gniazdo microUSB (pod gumową uszczelką)	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
18	Przycisk <*>	Służy do zmniejszania głośności w aplikacjach multimedialnych. Podczas tworzenia SMSów wyświetla symbole do wstawienia do treści.
19	Przycisk <#>	Służy do zwiększania głośności w aplikacjach multimedialnych. Pozwala przełączać tryby dźwiękowe i tryby wprowadzania znaków przy pisaniu SMSów.

2. Wprowadzenie do obsługi telefonu

Włączanie i wyłączanie telefonu



Uwaga: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk <**Czerwona słuchawka**> aż telefon się uruchomi. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij przycisk [**Menu**].

Montaż karty SIM, karty pamięci i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – wykręć, śrubokrętem płaskim lub narzędziem z zestawu, śrubki mocowania obudowy. Włóż kartę SIM stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Włóż kartę pamięci stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka (patrz rysunek obok). Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB. Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego złote styki dotykały złącza znajdującego się na prawo od gniazda karty microSD (patrz rysunek powyżej). Załóż pokrywę akumulatora, wciskając ją na swoje miejsce, uważając na uszczelkę oraz dokręcając wszystkie śrubki. Aby wyjąć akumulator wykonaj te działania w odwrotnej kolejności.

Ładowanie akumulatora telefonu

Paznokciem podważ boczną gumową zatyczkę w obudowie telefonu, aby odłonić złącza telefonu. Podłącz przewód microUSB do złącza microUSB w telefonie, następnie podłącz złącze USB do adaptera oraz do gniazdka sieci niskiego napięcia.

***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie przewodu i ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem telefonu i jego akcesoriów nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

3. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Klawiatura blokuje się automatycznie po czasie ustawionym przez użytkownika. Można także zablokować ją ręcznie. Aby zablokować klawiaturę wciśnij [Menu] > <*>. Aby odblokować klawiaturę (przy wygaszonym ekranie) wciśnij [Odblokuj] >(znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu), następnie przycisk <*>. Klawiatura zostanie odblokowana.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk <OK> lub [Menu] (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu), będąc na pulpicie telefonu. Wykorzystując przyciski nawigacyjne <W górę>, <W dół>, <W lewo> lub <W prawo> przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk <OK>, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub <Wróć>, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon HAMMER 4 można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Szybkie przełączanie trybów dźwiękowych

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy przycisk <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy do pojawienia się komunikatu „Tryb Spotkanie włączony”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie powoduje powrót do trybu „Ogólny”.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonek i ich głośności w telefonie służy opcja [**Profile**]. Aby ją uruchomić, wciśnij przycisk <OK> lub [**MENU**], aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz opcję [**Profile**] oraz wciśnij <OK>. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz [**Opcje**] > [**Włącz**] > <Wybierz>, aby aktywować wybrany profil, lub [**Opcje**] > [**Dostosuj**] > <Wybierz>, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [**Typ alarmu**] – wybierz [**Opcje**] > [**Zmień**] > <Wybierz> oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ alertu.
- [**Dźwięk dzwonka**] – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego. Wejdź w [**Opcje**] > [**Zmień**] > <Wybierz>, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [**Głośność dzwonka**] - wybierz [**Opcje**] > [**Zmień**] > <Wybierz> oraz reguluj głośność przyciskami <W lewo>, <W prawo>, <W górę> lub <W dół> i zatwierdź przyciskiem <OK>.
- [**Wiadomość**] – zmień dźwięk przychodzących wiadomości. Wybierz [**Opcje**] > [**Zmień**] > <Wybierz>, wybierz odpowiedni dźwięk i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [**Głośność wiad.**] - wybierz [**Opcje**] > [**Zmień**] > <Wybierz> oraz reguluj głośność przyciskami <W lewo>, <W prawo>, <W górę> lub <W dół> i zatwierdź przyciskiem <OK>.
- [**Klawiatura**] - wybierz [**Opcje**] > [**Zmień**] > <Wybierz> oraz wybierz przyciskami <W górę> lub <W dół> rodzaj dźwięku przycisków (Cichy, Klik, Dźwięk), następnie potwierdź przyciskiem <OK>.
- [**Głośność klaw.**] – reguluj głośność przyciskami <W lewo>, <W prawo>, <W górę> lub <W dół> i zatwierdź przyciskiem <OK>.
- [**Alarm systemowy**] – pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięk alarmu systemowego.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.



Zalecamy wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij przycisk <**Zielona słuchawka**>, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij przycisk <**Czerwona słuchawka**>, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij przycisk <**Zielona słuchawka**> w celu odebrania połączenia.

Naciśnij przycisk <**Czerwona słuchawka**>, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **[Menu]** > **[Wiadomości]** > **[Napisz wiadomość]**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze. Telefon nie jest wyposażony w słownik. Przycisk <#> służy do zmieniania trybu pisania. Do wyboru są tryby **PI** – pierwsza litera duża, a reszta małe z polskimi znakami, **pl** – tylko małe litery z polskimi znakami, **PL** – tylko duże litery z polskimi znakami, **123** – tylko cyfry. W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp. wciśnij przycisk <*> i wybierz symbol z listy, lub przycisk **1** odpowiednią ilość razy. W celu wprowadzenia odstępu między słowami (spacji) wciśnij przycisk **0**.

Po wprowadzeniu treści wiadomości wciśnij **[Opcje]** > **[Wyślij do]**, a następnie wpisz numer za pomocą klawiatury numerycznej lub dodaj ze spisu telefonów. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz **[Opcje]** > **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz **[Menu]** > **[Wiadomości]** > **[Skrz. odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wciśnij **[Opcje]** > **[Podgląd]**, aby odczytać jej treść.

Kontakty (książka telefoniczna)

Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz **[Menu]** > **[Kontakty]** > **[Dodaj kontakt]**. Wybierz miejsce zapisu danego kontaktu: na karcie SIM lub w pamięci telefonu. Wpisz dane kontaktu: nazwę, numer telefonu. Możesz także przypisać dzwonek do kontaktu. Naciśnij **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **[Menu]** > **[Kontakty]**. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Numery telefonów rozpoczynające się na wpisaną literę pojawią się na liście. Aby znaleźć inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych <W górę> oraz <W dół>.

Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Opcje]** wyświetli się lista operacji:

- **[Podgląd]** – aby obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość tekstową.
- **[Zadzwoń]** – aby zadzwonić pod numer kontaktu.
- **[Edytuj]** – aby edytować kontakt.
- **[Usuń]** – aby usunąć kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować kontakt pomiędzy telefonem, kartami SIM, lub do pliku.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do listy blokowanych numerów.
- **[Grupy]** – aby stworzyć grupę kontaktów oraz przypisać do niej dzwonek.

- **[Ust. kontaktów]** – aby wejść w menu dodatkowych opcji takich jak m.in. domyślna pamięć, stan pamięci, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie kontaktów.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ust. kontaktów] > [Usuń wszystkie kontakty] > [Ok]**. Wybierz, czy mają to być kontakty z karty SIM1, SIM2 lub pamięci telefonu.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > wyszukaj kontakt do usunięcia > [Opcje] > [Usuń] > <Tak>**.

4. Zaawansowane funkcje telefonu

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), wyszukaj i zaznacz odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu).

Wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu i wybierz kartę SIM, poprzez którą ma zostać dokonane połączenie.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranych połączeniach informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu oraz ikona na górze ekranu. Dodatkowo przy wyłączonym ekranie telefonu o nieodebranych połączeniach lub wiadomościach informuje mrugające okresowo podświetlenie klawiatury. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest wejście w **[Menu] > [Rejestr poł.] > [Historia połączeń] > [Nieodebrane poł.] > <OK>**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu i wybierz kartę SIM, poprzez którą ma zostać dokonane połączenie.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący. Wyłączenie go nastąpi po naciśnięciu **[Telefon]**.

Szybkie wybieranie

Funkcja działa tylko przy włożonej przynajmniej jednej karcie SIM.

Wybierz opcję **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ust. kontaktów] > [Szybkie wybieranie]**. Pojawi się lista opcji: **[Status]**, aby sprawdzić stan usługi oraz **[Ustaw numer]**, aby zaprogramować numery prostego wybierania. Wybierz opcję **[Status]**, następnie naciśnij **<OK>** oraz ustaw **[Status]** na: **[Włącz]**. Wybierz opcję **[Ustaw numer]**.

Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry (od 2 do 9), które odpowiadają przyciskom klawiatury. Za pomocą opcji: **[Edytuj]** > wybierz z listy kontaktów pozycję, jaką można przypisać do jednego z przycisków numerycznych (od 2 do 9). Po ustawieniu numerów naciśnij **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji prostego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (ok. 2 sek.) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu]** > **[Rejestr poł.]** > **[Ust. połączeń]** > **[SIM 1 ust. P\połączeń]** lub **[SIM 2 ust. połączeń]**. Do wyboru są opcje:

- **[ID dzwoniącego]** – aby zarządzać wyświetlaniem numeru użytkownika.
- **[Poł. oczekujące]** – aby zarządzać połączeniami oczekującymi.
- **[Przekierowanie poł.]** – aby zarządzać przekierowaniem połączeń.
- **[Blokowanie poł.]** – aby zarządzać blokowaniem połączeń.

W przypadku, gdy w telefonie znajdują się dwie aktywne karty SIM, telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS będzie pytał użytkownika, za pomocą której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana lub ma być wykonane połączenie.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon HAMMER 4 można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać podłącz wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na spodzie telefonu), następnie podłącz wtyczkę USB do złącza USB komputera. Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o podłączeniu ładowarki USB. Z wyświetlonej listy możliwych konfiguracji portu USB wybierz opcję **[USB]**. System zainstaluje automatycznie potrzebne sterowniki. Po ich poprawnej instalacji zawartość pamięci telefonu i/lub zainstalowanej w nim karty pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij i przytrzymaj przycisk **<0>** (zero), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

5. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Opcje telefonu] > [Czas i data]. Wybierz [Ustaw czas/datę], potwierdź przyciskiem <OK> i wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej. Możesz tu także włączyć lub wyłączyć zmianę czasu. Przyciskiem nawigacyjnym przejdź <W dół>, aby wpisać aktualną datę, zatwierdź przyciskiem <OK> lub wybierając [Zapisz]. Format wyświetlania daty ustawisz w [Opcje telefonu] > [Czas i data] > [Ustaw format].

Awaryjna zmiana języka

Aby ustawić język użytkownika, gdy ktoś przypadkiem wybrał nieznaną mu, należy nacisnąć przy aktywnym ekranie głównym sekwencję przycisków [Menu] > W dół > OK > W dół > OK > W dół > W dół > OK, a następnie wybrać żądany język menu.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] > [Ustawienia] > [Opcje telefonu] > [Ust. Ekranu]:

- [Tapeta] > [System], jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz [Użytkownika], jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD lub telefonu, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz <OK>. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: [Podgląd] > [OK].
- [Włączanie tel.] – pozwala ustawić animację prezentowaną przy włączaniu telefonu.
- [Wyłączanie tel.] – pozwala ustawić animację prezentowaną przy wyłączaniu telefonu.
- [Pokaż datę i czas] – pozwala włączyć lub wyłączyć prezentowanie daty i czasu na ekranie głównym telefonu.
- [Podświetlenie LCD] – pozwala ustalić jasność i czas długości podświetlania ekranu telefonu.

Ustawienia połączeń

[Menu] > [Ustawienia] > [Rejestr poł.] > [Ust. połączeń] > [Ust. zaawansowane].

Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak czarna lista, automatyczne wybieranie (gdy zajęte), możliwość włączenia przypominania o czasie trwania połączenia, ustawienia metody odbierania połączeń (dowolny klawisz albo automatyczne pobieranie).

Konfiguracja alarmu / alarmów

Wybierz [Menu] > [Organizer] > [Alarm] > <OK> lub wybiera na pulpicie głównym przycisk <W prawo>. Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz [Edytuj]. Możesz włączyć lub wyłączyć alarm - opcja [Status].

Przechodząc do pozycji niżej, przyciskiem <W dół>, można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu - opcja [Czas]. Kolejną pozycją jest ustawienie długości drzemki - opcja [Drzemka], potem powtórzeń (raz, codziennie, dostosowanie) - opcja [Powtórz]. Niżej znajduje się opcja [Dźwięk alarmu], gdzie można zdefiniować dźwięk dzwonka oraz [Typ alarmu], gdzie można wybrać kombinacje dzwonka i wibracji. Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz [Zapisz].

Korzystanie z kalkulatora


[Menu] > [Organizer] > [Kalkulator] > <OK>. Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego <W górę> - dodawanie, <W dół> - odejmowanie, <W lewo> - mnożenie, <W prawo> - dzielenie. Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk <OK>.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Ust. Fabryczne], wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <OK>. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk włączenia latarki (5) na klawiaturze telefonu. Włączenia i wyłączenia latarki można też dokonać poprzez wejście do [Menu] > [Organizer] > [Latarka].

 **Uwaga:** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń


[Menu] > [Rejestr poł.] > [Historia połączeń]. Możesz tu przeglądać rejestr połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane, itp.). W podmenu znajdują się następujące pozycje

- Nieodebrane poł.
- Wykonane poł.
- Odebrane poł.
- Usuń historię połączeń

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio znajduje się w: [Menu] > [Odtwarzacz audio]. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formatach AAC, AMR, MP3, WAV.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, zostaną one automatycznie dodane do listy odtwarzania odtwarzacza dźwięku. Jeśli nie zostaną dodane, to należy wybrać [Lista] > [Opcje] > [Odśwież listę].

 **Uwaga:** Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:


Przycisk	Funkcja
<#>	Głośniej
<*>	Ciszej
<W prawo>	Następny utwór

<W lewo>	Poprzedni utwór
<OK>	Odtwarzaj / Pauza
<W górę>	Powtarzanie
<W dół>	Kolejność

Po włączeniu odtwarzacza dźwięku, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja [Lista], służąca do wylistowania wszystkich utworów. Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępnych jest po wejściu w [Lista] > [Opcje] > [Ustawienia]. Dostępne opcje:

- [Lista odtwarzania] – można wybrać źródło plików – kartę pamięci lub telefon.
- [Autogenerowanie listy] – można ustalić, czy lista ma się generować automatycznie, czy będzie to zależało od użytkownika.
- [Powtórz] – powtarzanie odtwarzania utworów.
- [Przemieszaj] – włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania utworów.
- [Odtwarzanie w tle] – odtwarzanie utworów w tle – można robić na telefonie inne czynności, a muzyka nadal będzie słyszalna.

Radio

 **Uwaga:** Słuchanie radia FM nie wymaga podłączenia do telefonu słuchawek wyposażonych w wąską wtyczkę minijack 3,5 mm, ale podłączenie ich pozwala poprawić odbiór stacji ze słabszym sygnałem.

W menu wybierz [Menu] > [Radio FM]. Wybierz [Opcje] > [Auto wyszukiwanie] > <Wybierz>, a następnie potwierdź wybór, w celu wyszukania i zapisania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu [Opcje] > [Lista stacji].

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

Przycisk	Funkcja
<#>	Głośniej
<*>	Ciszej
<W dół>	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz w dół
<W górę>	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz w górę

<OK>	Aby włączyć/wyłączyć radio
<W prawo>	Aby szukać następnego kanału w górę
<W lewo>	Aby szukać następnego kanału w dół

Kalendarz

Aby uruchomić kalendarz wybierz **[Menu]** > **[Organizer]** > **[Kalendarz]** lub wciśnij na pulpicie głównym przycisk **<W lewo>**. Możesz dodawać wydarzenia i przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<W prawo>** i **<W lewo>**. Wybierz datę i wciśnij **<Opcje>** > **[Dodaj zdarzenie]** > **<Wybierz>**. Pojawią się opcje:

- **[Temat]** – tytuł wydarzenia,
- **[Start]** – datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Koniec]** – datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Typ]** – rodzaj spotkania (przypomnienie, spotkanie, kurs, data, zadzwoń, rocznica, urodziny),
- **[Alarm]** – z jakim wyprzedzeniem ma zostać uruchomione przypomnienie,
- **[Powtórz]** – jak często ma być uruchamiane przypomnienie (raz, codziennie, dostosowany, co tydzień, co miesiąc, co rok),
- **[Lokalizacja]** – gdzie ma się odbyć wydarzenie,
- **[Szczegóły]** – szczegółowy opis wydarzenia,

Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustalonej dacie i godzinie wydarzenia. Aby zatwierdzić ustawienia wybierz **[Opcje]** > **[Zapisz]**.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** > **[Ustawienia]** > **[Łączność]** > **[Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Stan]** – wciskając **<Włącz>** lub **<Wyłącz>** włączamy lub wyłączamy moduł Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenie]** – znajduje się tu opcja **[Szukaj nowego urządzenia]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Szukaj urządzeń audio]** – szuka urządzeń audio (słuchawki, głośniki, zestawy głośnomówiące).
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to **Hammer_4**.
- **[Zaawansowane]** – można wybrać **[Ścieżka audio]** - czy dźwięk ma być wysyłany przez Bluetooth lub przez głośnik telefonu, **[Pamięć]** – gdzie mają być zapisywane pliki przesyłane przez Bluetooth, **[Mój adres]** – adres telefonu przy połączeniu Bluetooth.

Parowanie urządzeń Bluetooth

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Łączność] > [Bluetooth] > [Moje urządzenie] > [Szukaj nowego urządzenia], a następnie wybierz urządzenie z listy i potwierdź parowanie przez [Paruj]. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła – podaj tę samą, dowolną kombinację cyfr na obydwu urządzeniach i potwierdź parowanie.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia wybierz [Menu] > [Menadżer plików] > [Karta pamięci] > wybierz plik do wysłania, a później [Opcje] > [Wyślij] > [Bluetooth], oraz wyszukaj urządzenie odbiorcy lub dodaj je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie przesłany po akceptacji przez odbiorcę.


Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: [Menu] > [Aparat] lub wybierając na pulpicie głównym przycisk <W dół>. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk <OK> na klawiaturze telefonu w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” na karcie microSD telefonu. Zdjęcia możesz przeglądać korzystając z aplikacji w [Menu] > [Multimedia] > [Zdjęcia].



Nagrywanie filmów wideo


Aby nagrać film wideo wybierz [Menu] > [Multimedia] > [Kamera] lub na pulpicie głównym przycisk <W dół>. Po pojawieniu się ekranu aplikacji wybierz [Opcje] > [Przełącz na wideo], aby aktywować tryb nagrywania wideo. Następnie umieść nagrywany obiekt w kadrze kamery i naciśnij przycisk <OK> w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” na karcie microSD telefonu. Filmy możesz oglądać korzystając z aplikacji [Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz video].

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony moduł Bluetooth
	Włączony profil „Ogólny”

	Włączony profil „Spotkanie”
	Nieodebrane połączenie
	Poziom naładowania akumulatora

	Nieodebrany SMS lub MMS
	Podłączone słuchawki

	Połączenie z komputerem
---	-------------------------

Rozwiązywanie problemów

Problem / komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do [Kontakty] jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte lub uszkodzone..
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z dostawcą urządzenia.

6. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować przed podłączeniem ładowarki. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności akumulatora.

Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C).

Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, akumulator nie może być ładowany! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, gdyż skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury - powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, gdy akumulator był poprawnie naładowany. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego, zużytego akumulatora - prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi. Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w jego strukturę może go poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji. Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom jego ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 104°F.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może on powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).



Uwaga: W miejscach, gdzie występuje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itd.), wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz u swojego usługodawcy.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

Oświadczenie

Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.


Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa.

Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. Specific Absorption Rate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **HAMMER 4** jest równa **1,653 W/kg**.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości.		
Frequency Range	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	Bluetooth 2402-2480 MHz
Transmit Power	32,66 dBm	-3,44 dBm EIRP

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

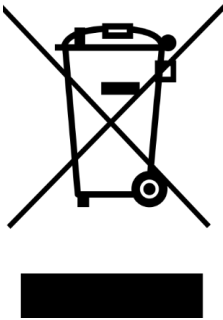

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie

z dyrektywą i miejscowymi przepisami.

Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon komórkowy HAMMER 4 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.myphone.pl/qr/hammer-4>