

BaByliss
PARIS

White & Gold
SPECIAL EDITION




CURL
SECRET



C1225E



Fabriqué en Chine
Made in China

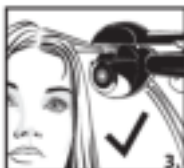

BABYLISS SARL

99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

Avec le Curl Secret® de BaByliss, créez en total confort de belles boucles d'une tenue exceptionnelle. Pas de manipulation fastidieuse, pas de mouvement à effectuer, le Curl Secret® réalise les boucles grâce à son ingénieux système automatique.

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Cylindre en revêtement Ceramic (1)
- Mise à température rapide (max. 230 °C)
- Interrupteur On-Off (2)
- 6 niveaux de température : 180-190-200-210-220-230°C (3)
- 3 réglages de la durée de chauffe (8, 10 et 12 secondes) avec signal sonore pour créer différents types de boucles (4)
- Réglage du sens de la boucle R/L/A (Droite / Gauche / Auto) (5)
- Technologie ionique : brillance et anti-statique
- Ecran LCD (6) : indication précise des différents réglages : température (a), durée de chauffe (b) et sens de la boucle (c)
- Arrêt automatique
- Cordon rotatif (7)
- Outil de nettoyage (8)

UTILISATION

Remarques

- *A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.*
- *Au cours de chaque utilisation, une légère émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à de l'évaporation de sébum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou de l'humidité contenue dans le cheveu.*
- *Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.*
- *Le générateur d'ions placé à l'intérieur de l'appareil libère des ions dont l'action anti-statique rend les cheveux doux et brillants. A noter : Il est tout à fait normal d'entendre un léger bruit semblable à un grésillement : c'est le bruit caractéristique du générateur d'ions.*




- Branchez l'appareil et allumez-le.
- Sélectionnez la température selon la nature de vos cheveux :

Température	Type de cheveux
180°C - 190°C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
200°C - 210°C	Cheveux normaux ou colorés
220°C - 230°C	Cheveux épais

- La température sélectionnée clignote sur l'écran LCD jusqu'à ce que la température soit atteinte. L'appareil est alors prêt à l'emploi.
- Sélectionnez le réglage de la durée de chauffe selon l'effet souhaité. Pour des boucles légères, choisissez la durée de chauffe minimale. Pour des boucles plus serrées, choisissez la durée maximale. Référez-vous au tableau ci-dessous :

	Durée	Signal sonore	Effet souhaité
8	8 secondes	3 bips sonores	Ondulations
10	10 secondes	4 bips sonores	Boucles souples
12	12 secondes	5 bips sonores	Boucles serrées

Attention : Chaque durée de chauffe se clôture par une succession de 4 bips rapides au terme desquels la poignée peut être relâchée.

- Sélectionnez le réglage du sens de la boucle selon le résultat souhaité :
 - Pour une coiffure uniforme et plus sophistiquée, réglez l'appareil sur la position  pour réaliser des boucles sur le côté gauche de la tête. Réglez ensuite l'appareil sur la position  pour réaliser des boucles sur le côté droit de la tête.
 - Pour une coiffure plus souple et plus naturelle, réglez l'appareil sur la position automatique . Ce réglage permet de créer des boucles dans un sens puis dans le sens opposé en alternance.

Précautions d'utilisation

- Assurez-vous que les cheveux sont secs.
- Relevez les cheveux du dessus avec une pince et commencez à travailler les cheveux du dessous.
- Sélectionnez une mèche de cheveux d'une largeur de 3 cm maximum. Démêlez-la soigneusement à l'aide d'un peigne.

• Approchez l'appareil des cheveux et positionnez-le dans le bon sens : la cavité formée par le cylindre vers le bas (**FIG.1 et 2**) et face à la tête. (**FIG. 3 et 4**).

• Avec votre main libre, prenez la mèche par la pointe et déposez-la sur l'ouverture en entonnoir située entre les deux poignées (**FIG.5**).

NB : Pour prévenir tout blocage de l'appareil, assurez-vous qu'aucun cheveu ne déborde sur les côtés.

Veillez également à ne pas tirer sur vos cheveux avant d'actionner les poignées (**FIG. 6 et 7**).

Si ces précautions ne sont pas respectées, vous risquez d'emmêler vos cheveux dans l'appareil.

Attention : ne touchez jamais l'intérieur du cylindre lorsque l'appareil est en chauffe.

• Une fois la mèche bien en place, fermez les poignées de l'appareil pour permettre à celui-ci d'attraper la mèche automatiquement.

• Maintenez l'appareil dans la même position jusqu'à ce que le signal sonore retentisse (après les 3, 4 ou 5 bips consécutifs suivant le réglage sélectionné, voir tableau ci-dessus) (**FIG.8**).

• Ouvrez ensuite l'appareil en relâchant les poignées puis libérez la boucle délicatement (**FIG.9**). Ne tirez pas sur l'appareil pour libérer la mèche. Celle-ci perdrait son aspect bouclé.

• Attendez que les cheveux aient refroidi avant de travailler ou de peigner les boucles.

• Continuez le geste sur le reste de la tête jusqu'à obtention du nombre de boucles souhaité.

• Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.

Système de protection

L'appareil est muni d'un système de protection. Si les cheveux s'emmêlent, l'appareil émet un signal sonore, se bloque et arrête de chauffer.

Si cela se produit, relâchez les poignées, assurez-vous que l'appareil et la mèche sont correctement positionnés puis resserrez simplement les poignées pour désactiver le système de sécurité et relancer l'appareil.

Mode veille

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes, la température de l'appareil va automatiquement descendre à environ 150°C. Si vous souhaitez utiliser à nouveau l'appareil, passé ce délai, pressez simplement les poignées de l'appareil puis relâchez-les ; ainsi l'appareil sera à la température que vous aviez sélectionnée.

Arrêt automatique

Si l'appareil est allumé pendant plus de 60 minutes en continu, il s'arrêtera automatiquement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Afin de prévenir l'accumulation de produits coiffants qui pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'appareil, il est important d'utiliser l'outil de nettoyage fourni pour nettoyer régulièrement l'appareil.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et refroidi.
- Plongez doucement l'outil de nettoyage dans l'eau chaude mélangée à un savon doux.
- Insérez l'outil dans la cavité formée par l'appareil et le cylindre (**FIG. 10**).
- Effectuez plusieurs rotations avec l'outil autour du cylindre pour ôter toute trace de produits coiffants (**FIG. 11**).
- Retirez ensuite l'outil de nettoyage de la cavité.
- L'appareil doit être totalement sec avant d'être utilisé à nouveau.
- L'outil de nettoyage peut être utilisé un grand nombre de fois. Il suffit simplement de retirer le tampon en feutre, de le rincer dans de l'eau savonneuse et de le laisser sécher avant de le réutiliser.

La coque de l'appareil peut-être essuyée à l'aide d'un chiffon humide, une fois l'appareil froid et débranché. S'assurer qu'il est parfaitement sec avant de le brancher à nouveau.

ENGLISH

With the BaByliss Curl Secret® styler, easily create beautiful curls with long-lasting effect. Thanks to its clever automatic system, the Curl Secret® makes gorgeous curls without tedious handling or movements.

Read the safety instructions first.

PRODUCT FEATURES

- Ceramic-coated cylinder **(1)**
- Fast heat up (max. 230 °C)
- On/Off switch **(2)**
- 6 temperature settings - 180-190-200-210-220-230°C **(3)**
- 3 timer settings (8, 10 and 12 seconds) with audio beep indicator for various curl effects **(4)**
- Adjustment of the direction of the curl R/L/A (Right/Left/Auto) **(5)**
- Ion technology: glossy, non-static
- LCD screen **(6)**: precise display of different settings: temperature (a), heating duration (b) and curl direction (c)
- Automatic shut off
- Swivel cord **(7)**
- Cleaning tool **(8)**

USE

Notes

- *When using the unit for the first time, you might notice a distinct odour: this is common and will disappear by the next use.*
- *Each time you use the appliance, you may see some steam. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the natural oils of the hair, residual hair products (leave-in hair products, hairspray, etc.) or excess moisture evaporating from your hair.*
- *A heat-protection spray can be used to provide optimal protection of the hair.*
- *The ioniser within the device gives off ions which have an anti-static effect, leaving your hair nice and soft with a shine. Nb: It is quite normal to hear a slight noise, similar to a crackle: this is the characteristic noise of the ion generator.*




- Plug in the appliance and switch it on.
- Select the temperature according to your hair type :

Temperature	Hair type
180°C - 190°C	Fine, bleached and/or damaged hair
200°C - 210°C	Normal or colour-treated hair
220°C - 230°C	Thick hair

- The selected temperature flashes on the LCD display until the temperature is reached. The appliance is now ready to use.
- Select the time setting depending on the desired curl effect. For loose curls, select the minimum time setting. For tighter curls, select the maximum time setting. Please refer to the table below:

	Time	Audio beep indicator	Curl effect
8	8 seconds	3 beeps	Loose waves
10	10 seconds	4 beeps	Soft curls
12	12 seconds	5 beeps	Defined curls

Warning: Each heating session ends with a succession of 4 rapid beeps after which the handle may be released.

- Select the adjustment of the direction of the curl, according to the desired result:
 - For an even, more sophisticated style, adjust the appliance to the  position, to create curls to the left side of the head. Then adjust the appliance to the  position, to create curls on the right side of the head.
 - For a softer, more natural style, adjust the appliance to the  position. This adjustment will create alternating curls, first in one direction and then in the opposite direction.

Precautions for use

- Ensure that hair is dry.
- Clip the upper layers to the top of your head and start working on the layers underneath.
- Separate a section of hair no wider than 3 cm. Ensure the section is thoroughly combed through.

- Bring the appliance close to the hair and position it in the right direction: the cavity formed by the cylinder downwards (**FIG.1 and 2**) and facing the head. (**FIG. 3 and 4**).
- With your free hand, take hold of the tip of the section of hair and place it on the opening, in the funnel situated between the two handles (**FIG.5**).

Note: To prevent the appliance from blocking, ensure that you have no hair lying across the edges.

Also ensure that you are not pulling your hair before activating the handles (**FIG. 6 and 7**).

If these precautions are not respected, you risk catching your hair in the appliance.

Caution: never touch the inside of the cylinder when the appliance is heating.

- Once the section of hair is in place, close the handles to allow the hair to automatically enter into the appliance.
- Keep the handles closed until the beeping stops (after 3, 4 or 5 beeps depending on the selected time setting, see the table above) (**FIG.8**).
- Gently release the hair from the appliance by opening the handles (**FIG.9**). Don't pull on the appliance to free the hair. If you do this you will ruin the curl effect.
- Allow your hair to cool before handling or combing it.
- Repeat all over the head until you have the number of curls you would like.
- After use, switch off and unplug the appliance. Allow to cool before storing away.

Protection system

The appliance is fitted with a protection system. If hair becomes tangled, the appliance emits an audible signal, it blocks and stops heating.

If this occurs, release the handles, ensuring that the appliance and section of hair are correctly positioned, then simply re-close the handles to deactivate the security system and re-start the appliance.

Sleep mode

If the appliance is not in use for more than 20 minutes, the temperature will automatically reduce to 150°C. If you wish to continue using the appliance after this time, simply close then release the handles and the appliance will return to the temperature setting previously selected.

Automatic shut off

If the appliance is left switched on for more than 60 minutes at a time, it will automatically shut off.

CLEANING AND MAINTENANCE

In order to prevent build-up of residue from hair products which would prevent the appliance from working properly, it is important to use the cleaning tool provided to regularly clean the appliance.

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
 - Lightly dampen the cleaning tool with warm water and mild soap.
 - Insert the tool fully into the cavity formed by the appliance and the cylinder (**FIG. 10**).
 - Rotate the tool several times around the cylinder to remove any build-up of hair products (**FIG. 11**).
 - Remove the cleaning tool from the cavity.
 - Ensure the appliance is completely dry before reusing.
 - The cleaning tool can be reused many times. Simply remove the felt pad, rinse it in warm soapy water and leave to dry before reusing.
- Once unplugged and cooled, the appliance housing may be wiped with a damp cloth. Ensure the appliance is completely dry before plugging it in again.

DEUTSCH

Mit dem Curl Secret® von BaByliss kreieren Sie mühelos schöne Locken, die außergewöhnlich lange halten. Vergessen Sie alle aufwändigen Techniken und Handbewegungen! Mit dem Curl Secret® gelangen Ihnen Locken dank einer genialen Automatik.

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- Zylinder mit Keramikbeschichtung **(1)**
- Schnelles Aufheizen (max. 230°C)
- Ein-/Ausshalter **(2)**
- 6 Temperaturstufen: 180-190-200-210-220-230 °C **(3)**
- 3 Einstellungen der Heizdauer (8, 10 und 12 Sekunden) mit Lautsignal für unterschiedliche Lockenarten **(4)**
- Einstellung der Lockenrichtung R/L/A (Rechts / Links / Auto) **(5)**
- Ionic-Technologie: Glanz und antistatische Ladung
- LCD-Display **(6)**: präzise Angabe der verschiedenen Einstellungen: Temperatur (a), Heizdauer (b) und Lockenrichtung (c)
- Automatische Abschaltfunktion
- Drehkabel **(7)**
- Reinigungsinstrument **(8)**

GEBRAUCH

Anmerkungen

- *Beim ersten Gebrauch kann es sein, dass Sie einen besonderen Geruch wahrnehmen: Das ist normal und wird schon bei der nächsten Anwendung verschwunden sein.*
- *Bei jedem Gebrauch kann sich etwas Dampf entwickeln. Dies kann daran liegen, dass Talg oder Rückstände von Haarprodukten (Pflegemittel, die nicht ausgespült werden, Haarlack,...) oder die im Haar enthaltene Feuchtigkeit verdunsten.*
- *Durch die zusätzliche Verwendung eines Hitzeschutzsprays können Sie Ihr Haar optimal schonen.*
- *Der Ionengenerator im Inneren des Geräts setzt Ionen frei, deren antistatische Wirkung dem Haar Geschmeidigkeit und Glanz verleihen. Anmerkung: Wenn Sie ein leises Brummen hören, ist das ganz normal: Das ist das charakteristische Geräusch des Ionengenerators.*




- Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein.
- Wählen Sie die Temperatur je nach der Beschaffenheit Ihrer Haare:

Temperatur	Haartyp
180 °C - 190 °C	Feines, ausgebleichtes und/oder strapaziertes Haar
200 °C - 210 °C	Normales oder gefärbtes Haar
220 °C - 230 °C	Dickes Haar

- Die gewählte Temperatur blinkt auf dem LCD-Display, bis die Temperatur erreicht ist. Das Gerät ist nun einsatzbereit.
- Wählen Sie die Einstellung für die Heizdauer je nach dem gewünschten Effekt. Für leichte Locken wählen Sie die niedrigste Heizdauer. Für stärkere Locken wählen Sie die maximale Heizdauer. Orientieren Sie sich an der unten stehenden Tabelle:

	Dauer	Lautsignal	Gewünschter Effekt
8	8 Sekunden	3 Pieptöne	Wellen
10	10 Sekunden	4 Pieptöne	Sanfte Locken
12	12 Sekunden	5 Pieptöne	Starke Locken

Achtung: Das Aufheizen wird jeweils durch vier schnell aufeinanderfolgende Pieptöne abgeschlossen. Danach kann der Griff losgelassen werden.

- Wählen Sie die Einstellung der Lockenrichtung entsprechend dem gewünschten Ergebnis:
 - Für eine gleichmäßig definierte, fließende Frisur stellen Sie das Gerät auf , um Locken auf der linken Kopfseite zu erzeugen. Stellen Sie das Gerät anschließend auf , um Locken auf der rechten Kopfseite zu erzeugen.
 - Für sanftere, natürlichere Locken stellen Sie das Gerät auf „automatisch“ . Mithilfe dieser Einstellung können abwechselnd Locken in einer Richtung und dann in der Gegenrichtung erzeugt werden.

Sicherheitshinweise für den Gebrauch

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist.
- Stecken Sie die obere Haarschicht mit einer Klemme hoch und beginnen Sie damit, die untere Haarschicht zu bearbeiten.
- Teilen Sie eine höchstens 3 cm breite Haarsträhne ab und entknoten Sie sie mit einem Kamm.
- Führen Sie das Gerät an Ihre Haare und legen Sie es korrekt an: Der durch den Zylinder gebildete Spalt zeigt nach unten (**ABB. 1 und 2**) und zum Kopf hin. (**ABB. 3 und 4**).
- Ergreifen Sie mit Ihrer freien Hand die Spitze der Strähne und legen Sie sie in die trichterförmige Öffnung zwischen den beiden Griffen (**ABB. 5**).

Hinweis: Um Blockierungen des Geräts zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass keine Haare an den Seiten überstehen. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie nicht an den Haaren ziehen, bevor Sie die Griffe betätigen (**ABB. 6 und 7**).

Werden diese Maßnahmen nicht beachtet, kann dies dazu führen, dass sich Ihre Haare im Gerät verheddern.

Achtung: Niemals die Innenseite des Zylinders berühren, solange das Gerät aufheizt.

- Wenn die Strähne korrekt platziert ist, drücken Sie die Griffe zusammen, sodass die Strähne automatisch erfasst werden kann.
- Halten Sie das Gerät in dieser Position, bis das Lautsignal ertönt. (Warten Sie je nach gewählter Einstellung 3, 4 oder 5 aufeinander folgende Pieptöne ab, siehe oben stehende Tabelle.)(**ABB. 8**)
- Öffnen Sie danach das Gerät, indem Sie die Griffe loslassen, und entnehmen Sie die Locke vorsichtig (**ABB. 9**). Ziehen Sie nicht am Gerät, um die Strähne freizugeben. Dabei würde der Lockeneffekt verloren gehen.
- Warten Sie vor dem weiteren Bearbeiten oder Kämmen, bis die Locke abgekühlt ist.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit den restlichen Strähnen, bis die gewünschte Anzahl an Locken erreicht ist.
- Nach Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Schutzvorrichtung

Das Gerät ist mit einer Schutzvorrichtung versehen. Falls sich das Haar verheddert, ertönt ein Lautsignal, das Gerät kommt zum Stillstand und heizt nicht weiter.

Sollt dies der Fall sein, lassen Sie die Griffe los, vergewissern Sie sich, dass das

Gerät und die Strähne korrekt platziert sind, und drücken Sie anschließend die Griffe einfach wieder zusammen, um das Sicherheitssystem zu deaktivieren und das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen.

Standby-Modus

Wenn das Gerät länger als 20 Minuten nicht verwendet wird, sinkt seine Temperatur automatisch auf 150°C ab. Wenn Sie nach dieser Ruhephase mit der Anwendung fortfahren möchten, drücken Sie einfach die Griffe des Geräts zusammen und lassen Sie sie wieder los. Danach erreicht das Gerät wieder die Temperatur, die Sie gewählt haben.

Automatische Abschaltfunktion

Wenn das Gerät länger als 60 Minuten ununterbrochen eingeschaltet bleibt, schaltet es sich automatisch aus.

REINIGEN UND PFLEGEN

Um zu vermeiden, dass sich Rückstände von Haarprodukten ansammeln, die das einwandfreie Funktionieren des Geräts beeinträchtigen könnten, ist es wichtig, das Gerät regelmäßig mit dem beiliegenden Reinigungsinstrument zu säubern.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist und der Netzstecker gezogen wurde.
- Tauchen Sie das Reinigungsinstrument vorsichtig in heiße Seifenlauge.
- Führen Sie das Instrument in den Spalt zwischen Gerät und Zylinder ein (**ABB. 10**).
- Führen Sie mit dem Instrument mehrere kreisförmige Bewegungen um den Zylinder aus, um Rückstände von Haarprodukten vollständig zu entfernen (**ABB. 11**).
- Ziehen Sie das Reinigungsinstrument danach aus dem Spalt.
- Das Gerät muss vollständig getrocknet sein, bevor es erneut in Betrieb genommen werden kann.
- Das Reinigungsinstrument kann immer wieder verwendet werden. Einfach den Filzbelag abnehmen, in Seifenlauge auswaschen und vor der erneuten Verwendung trocknen lassen.

Das Gehäuse des Geräts kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, sobald das Gerät abgekühlt ist und der Netzstecker gezogen wurde. Vergewissern Sie sich, dass es vollständig getrocknet ist, bevor Sie es erneut an den Netzstrom anschließen.

NEDERLANDS

Maak met de Curl Secret® van BaByliss prachtige krullen die uitzonderlijk lang blijven zitten. Geen eentonige handelingen en gedraai, de Curl Secret® maakt automatisch zelf krullen dankzij een ingenieus systeem.

Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsinstructies.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Cilinder met Ceramic-bekleding **(1)**
- Snel op temperatuur (max. 230 °C)
- Aan-uitschakelaar **(2)**
- 6 temperaturniveaus: 180-190-200-210-220-230 °C **(3)**
- 3 instellingen voor de verwarmingstijd met geluidssignaal (8, 10 en 12 seconden) om verschillende soorten krullen te creëren **(4)**
- Instelling van de krulrichting R/L/A (Rechts / Links / Auto) **(5)**
- Ionentechnologie: glans en antistatisch
- Lcd-scherm **(6)**: nauwkeurige weergave van de verschillende instellingen: temperatuur (a), verwarmingsduur (b) en krulrichting (c)
- Automatische uitschakeling
- Draaisnoer **(7)**
- Reinigingshulpstuk **(8)**

GEBRUIK

Opmerkingen

- *Het is mogelijk dat u een specifieke geur waarneemt bij het eerste gebruik: dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.*
- *Tijdens elk gebruik is een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of van restjes haarproducten (leave-in conditioner, haarlak enz.) of aan het in het haar aanwezige vocht.*
- *U kunt een spray gebruiken om het haar optimaal tegen warmte te beschermen.*
- *De antistatische werking van de ionengenerator in het apparaat zorgt voor zachte en stralende krullen. NB: Het is normaal als u een zacht geluid hoort dat lijkt op gekraak: dat is het kenmerkende geluid van de ionengenerator.*


- Stop de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan.
- Selecteer de temperatuur afhankelijk van uw haartype:

Temperatuur	Haartype
180 °C - 190 °C	Fijn, ontkleurd en/of overgevoelig haar
200 °C - 210 °C	Normaal of gekleurd haar
220 °C - 230 °C	Dik haar

- De gekozen temperatuur knippert op het lcd-scherm totdat deze temperatuur bereikt is. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
- Stel de verwarmingstijd in, al naar gelang het gewenste resultaat. Voor luchtige krullen kiest u de minimale verwarmingstijd. Voor stevigere krullen kies u de maximale duur. Zie onderstaande tabel:

	Tijdsduur	Geluidssignaal	Gewenst effect
8	8 seconden	3 geluidssignalen	Golvende krullen
10	10 seconden	4 geluidssignalen	Soepele, losse krullen
12	12 seconden	5 geluidssignalen	Stevige krullen

Opgelet: Zodra het apparaat op temperatuur is, hoort u vier snelle, opeenvolgende piepjes. Daarna kunt u de handgreep loslaten.

- Selecteer de instelling voor de krulrichting afhankelijk van het gewenste resultaat:
 - Voor een gelijkmatig en verfijnd kapsel stelt u het apparaat in op de stand  om de krullen aan de linkerkant van het hoofd te maken. Stel het apparaat vervolgens in op de stand  om de krullen aan de rechterkant van het hoofd te maken.
 - Voor een soepeler en natuurlijker kapsel stelt u het apparaat in op de automatische stand . Met deze instelling kunt u afwisselend krullen maken in de ene richting en vervolgens in de tegenovergestelde richting.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Zorg ervoor dat het haar droog is.
- Zet het bovenste haar vast met een clip en begin onderaan met het krullen van het haar.
- Neem een pluk haar van maximaal 3 cm breedte. Kam de pluk voorzichtig uit.

• Breng het apparaat naar het haar toe en plaats het in de juiste richting: de holte die gevormd wordt door de cilinder naar beneden (**FIG.1 en 2**) en naar het hoofd gericht. (**FIG. 3 en 4**).

• Pak met uw vrije hand de pluk bij de punt vast en leg deze op de trechtersvormige opening tussen de twee handvatten (**FIG.5**).

NB: Zorg ervoor dat de haren er niet aan de zijken uitsteken om te voorkomen dat het apparaat blokkeert. Trek ook niet aan uw haren voordat u de handvatten sluit (**FIG. 6 en 7**).

Als deze voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd, loopt u het risico dat uw haar in de war komt te zitten in het apparaat.

Opgelet: raak nooit de binnenkant van de cilinder aan als het apparaat warm is.

• Als de pluk goed geplaatst is, kunt u de handgrepen van het apparaat sluiten, waarna de lok automatisch opgerold wordt.

• Houd het apparaat in dezelfde stand totdat het geluidssignaal klinkt (na 3, 4 of 5 opeenvolgende piepjes, afhankelijk van de gekozen instelling, zie tabel hierboven).(**FIG.8**)

• Laat de handgrepen los en haal de krul er voorzichtig uit (**FIG.9**). Trek niet aan het apparaat om de lok los te halen. Dan verliest de lok namelijk zijn krul.

• Wacht tot het haar is afgekoeld voordat u de krul gaat bewerken of doorkammen.

• Herhaal deze handeling met de rest van het haar, totdat u de gewenste hoeveelheid krullen heeft.

• Na gebruik het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen. Laat het apparaat goed afkoelen voordat u het opbergt.

Beschermingssysteem

Het apparaat is uitgerust met een beschermingssysteem. Als de haren in de war komen te zitten, hoort u een geluidssignaal, het apparaat blokkeert en stopt met verwarmen.

Als dit gebeurt, dient u de handvatten los te laten en ervoor te zorgen dat het apparaat en de haarlok goed geplaatst zijn. Vervolgens kunt u de handvatten weer indrukken om het veiligheidssysteem te deactiveren en het apparaat weer te gebruiken.

Stand-by stand

Wanneer het apparaat langer dan 20 minuten niet gebruikt is, daalt de temperatuur automatisch naar 150 °C. Wanneer u het apparaat opnieuw wilt gebruiken, hoeft u slechts de handgrepen dicht te knijpen en weer los te laten om terug te keren naar de gekozen temperatuur.

Automatische uitschakeling

Wanneer het apparaat langer dan 60 minuten achter elkaar aan staat, gaat hij automatisch uit.

ONDERHOUD EN REINIGING

Om te voorkomen dat stylingproducten zich ophopen en het goed functioneren van het apparaat verhinderen, is het belangrijk om het meegeleverde reinigingshulpstuk te gebruiken voor regelmatige reiniging van het apparaat.

- Zorg dat het apparaat uit staat en afgekoeld is, en dat de stekker uit het stopcontact is.
- Doop het reinigingshulpstuk voorzichtig in een warm sopje van milde zeep.
- Steek het reinigingshulpstuk in de holte die gevormd wordt door het apparaat en de cilinder (**FIG. 10**).
- Draai het reinigingshulpstuk meerdere malen rondom de cilinder om alle restjes van stylingproducten te verwijderen (**FIG. 11**).
- Haal dan het reinigingshulpstuk weer uit de holte.
- Zorg dat het apparaat helemaal droog is voordat u het opnieuw gebruikt.
- Het reinigingshulpstuk kan vele malen gebruikt worden. U hoeft alleen het viltblokje te verwijderen, in zeepsop af te spoelen en te laten drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

De buitenkant van het apparaat kan worden afgeveegd met een vochtig doekje, wanneer het apparaat is afgekoeld en de stekker uit het stopcontact is. Zorg dat het apparaat helemaal droog is voordat u het opnieuw aanzet.

ITALIANO

Grazie a Curl Secret® di BaByliss, creerate, nel massimo comfort, splendidi riccioli dalla tenuta eccezionale. Nessuna manipolazione fastidiosa, nessun movimento da eseguire; Curl Secret® crea i riccioli grazie all'ingegnoso sistema automatico.

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cilindro con rivestimento in ceramica (1)
- Temperatura raggiunta rapidamente (max. 230 °C)
- Interruttore On-Off (2)
- 6 livelli di temperatura: 180-190-200-210-220-230°C (3)
- 3 regolazioni della durata di riscaldamento (8, 10 e 12 secondi) con segnale acustico per creare diversi tipi di ricci (4)
- Regolazione della direzione del riccio R/L/A (Destra / Sinistra / Auto) (5)
- Tecnologia ionica: brillantezza e anti-staticità
- Schermo LCD (6): indicazione precisa delle diverse regolazioni: temperatura (a), durata di riscaldamento (b) e direzione del riccio (c)
- Arresto automatico
- Cavo avvolgibile (7)
- Attrezzo per la pulizia (8)

UTILIZZO

Osservazioni

- *Al primo utilizzo, si potrebbe percepire un odore particolare: è normale e scomparirà all'utilizzo successivo.*
- *Durante ogni utilizzo, è possibile che fuoriesca del fumo. eventualmente dovuta all'evaporazione del sebo, a un residuo dei prodotti per i capelli (trattamento senza risciacquo, lacca, ...) o all'umidità contenuta nel capello stesso.*
- *È possibile utilizzare uno spray protettivo contro il calore per una protezione ottimale della capigliatura.*
- *Il generatore di ioni posto all'interno dell'apparecchio libera degli ioni la cui azione antistatica rende i capelli morbidi e brillanti. Attenzione: è assolutamente normale sentire un leggero rumore simile a un fruscio: è caratteristico del generatore di ioni.*




- Attaccare l'apparecchio alla corrente e accendere.
- Selezionate la temperatura secondo la natura dei vostri capelli:

Temperatura	Tipo di capello
180°C - 190°C	Capelli sottili, decolorati e/o sensibili
200°C - 210°C	Capelli normali o colorati
220°C - 230°C	Capelli spessi

- La temperatura selezionata lampeggia sullo schermo LCD fino al raggiungimento. L'apparecchio è pronto all'uso.
- Selezionare la regolazione della durata di riscaldamento in funzione dell'effetto desiderato. Per riccioli leggeri, scegliere la durata minima di riscaldamento. Per riccioli più pronunciati, scegliere la durata massima. Fare riferimento alla tabella seguente:

	Durata	Segnale acustico	Effetto desiderato
8	8 secondi	3 bip	Ondulazioni
10	10 secondi	4 bip	Riccioli morbidi
12	12 secondi	5 bip	Riccioli pronunciati

Attenzione: ogni durata di riscaldamento si chiude con una successione di 4 bip rapidi al termine dei quali l'impugnatura può essere rilasciata

- Selezionare la regolazione della direzione del riccio in base al risultato desiderato:
 - Per un'acconciatura uniforme e più sofisticata, regolare l'apparecchio in posizione  per ottenere dei ricci sul lato sinistro della testa. Regolare quindi l'apparecchio in posizione  per realizzare dei ricci sul lato destro della testa.
 - Per un'acconciatura più morbida e naturale, regolare l'apparecchio in posizione automatica  e creare ricci in entrambe le direzioni, alternandole.

Precauzioni per l'utilizzo

- Accertare che i capelli siano asciutti.
- Raccogliere i capelli da sopra con una pinza e iniziare a lavorarli da sotto.
- Selezionare una ciocca di capelli della larghezza massima di 3 cm.

Districtarla accuratamente con un pettine.

- Avvicinare l'apparecchio ai capelli e posizionarlo nella direzione corretta, cioè con la cavità formata dal cilindro rivolta verso il basso (**FIG.1 e 2**) e davanti alla testa. (**FIG. 3 e 4**).
- Con la mano libera, prendere la punta della ciocca e posizionarla sull'apertura a imbuto situata tra le due impugnature (**FIG.5**).

NB: per evitare il blocco dell'apparecchio, accertare che i capelli non fuoriescano sui lati.

Prestare inoltre attenzione a non tirare i capelli prima di azionare le impugnature (**FIG. 6 e 7**).

Se tali precauzioni non sono rispettate, i capelli potrebbero impigliarsi nell'apparecchio.

Attenzione: non toccare mai l'interno del cilindro quando l'apparecchio è in fase di riscaldamento.

- Dopo aver posizionato correttamente la ciocca, chiudere le impugnature dell'apparecchio in modo da agganciare automaticamente la ciocca.
- Tenere l'apparecchio nella stessa posizione fino all'emissione del segnale acustico (dopo i 3, 4 o 5 bip consecutivi che seguono la regolazione selezionata, vedere tabella precedente).(**FIG.8**)
- Aprire quindi l'apparecchio lasciando le impugnature e liberare delicatamente il riccio (**FIG.9**). Non tirare l'apparecchio per liberare la ciocca, Così facendo, infatti, la ciocca perderebbe l'arricciamento.
- Prima di trattare o pettinare i ricci, attendere che i capelli si siano raffreddati.
- Ripetere il gesto sulla parte restante dei capelli fino a ottenere la quantità di ricci desiderata.
- Dopo l'utilizzo, spegnere e staccare l'apparecchio dalla corrente. Lasciare raffreddare prima di riporre.

Sistema di protezione

L'apparecchio è dotato di sistema di protezione. Se i capelli si impigliano, l'apparecchio emette un segnale acustico, si blocca e interrompe il riscaldamento.

In tal caso, lasciare le impugnature, accertare che l'apparecchio e la ciocca siano posizionati correttamente, quindi richiudere semplicemente le impugnature per disattivare il sistema di sicurezza e riavviare l'apparecchio.

Modalità stand-by

Se l'apparecchio resta inutilizzato per oltre 20 minuti, la temperatura scenderà automaticamente a 150°C. Per riutilizzarlo dopo tale intervallo

di tempo, premere semplicemente le impugnature e rilasciarle; l'apparecchio sarà alla temperatura selezionata.

Spegnimento automatico

Se resta acceso ininterrottamente per oltre 60 minuti, l'apparecchio si arresta automaticamente.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per prevenire l'accumulo di prodotti per i capelli che potrebbero compromettere il corretto funzionamento, è importante pulire regolarmente l'apparecchio utilizzando l'apposito strumento in dotazione.

- Accertare che l'apparecchio sia spento, staccato e freddo.
- Inserire delicatamente l'attrezzo per la pulizia in acqua calda mescolata a sapone neutro.
- Inserire lo strumento nella cavità formata da apparecchio e cilindro (**FIG. 10**).
- Eseguire più rotazioni con l'attrezzo attorno al cilindro per rimuovere qualsiasi traccia di prodotti per i capelli (**FIG. 11**).
- Ritirare quindi l'attrezzo per la pulizia dalla cavità.
- L'apparecchio deve essere completamente asciutto prima del riutilizzo.
- Lo strumento di pulizia può essere utilizzato un elevato numero di volte. E' sufficiente rimuovere semplicemente il tampone in feltro, risciacquarlo in acqua insaponata e lasciarlo asciugare prima del riutilizzo.

Dopo che l'apparecchio è raffreddato e staccato dalla corrente, la struttura esterna può essere pulita con un panno umido. Prima di riattaccarlo, verificare che sia perfettamente asciutto.

ESPAÑOL

Con Curl Secret® de BaByliss podrá crear con total comodidad unos rizos increíbles de una consistencia excepcional. Sin molestias, sin movimientos complejos, Curl Secret® da forma a los rizos gracias a su ingenioso sistema automático.

Consulte las consignas de seguridad antes de utilizar el aparato.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cilindro de revestimiento cerámico (1)
- Alcanza muy rápidamente la temperatura adecuada (máx. 230 °C)
- Interruptor On/Off (2)
- 6 niveles de temperatura: 180-190-200-210-220-230°C (3)
- 3 ajustes del tiempo de calentamiento (8, 10 y 12 segundos) con aviso sonoro para crear diferentes tipos de rizos (4)
- Ajuste del sentido del rizo R/L/A (Derecha / Izquierda / Auto) (5)
- Tecnología iónica: brillo y antiestática
- Pantalla LCD (6): indicación precisa de los diferentes ajustes: temperatura (a), tiempo de calentamiento (b) y sentido del rizo (c) Parada automática
- Cable giratorio (7)
- Accesorio de limpieza (8)

MODO DE EMPLEO

Observaciones

- *Es posible que la primera vez que lo utilice perciba un olor particular. Es algo habitual y no volverá a ocurrir tras el primer uso.*
- *Es posible que en cada uso perciba una ligera emanación de humo. Puede tratarse de evaporación de grasa del cuero cabelludo, de restos de productos capilares (acondicionador sin aclarado, laca, etc.) o de la humedad del cabello.*
- *Puede utilizar un producto termoprotector en aerosol para una protección óptima del cabello.*
- *El generador de iones del interior del aparato libera iones contra la electricidad estática que dejan el cabello suave y brillante. Nota: Es perfectamente normal que se oiga un ligero ruido parecido a un chisporroteo. Es el ruido característico del generador de iones.*




- Conecte el aparato y enciéndalo.
- Seleccione la temperatura según su tipo de cabello:

Temperatura	Tipo de cabello
180 °C - 190 °C	Cabello fino, decolorado y/o dañado
200 °C - 210 °C	Cabello normal o teñido
220 °C - 230 °C	Cabello grueso

- La temperatura seleccionada parpadeará en la pantalla LCD hasta que se alcance dicha temperatura. El aparato está listo para su uso.
- Seleccione el tiempo de calentamiento en función del efecto deseado. Para conseguir unos rizos poco cerrados, elija el tiempo de calentamiento mínimo. Para conseguir unos rizos muy cerrados, elija el tiempo máximo. Consulte la tabla siguiente:

	Tiempo	Aviso sonoro	Efecto deseado
8	8 segundos	3 pitidos	Ondas
10	10 segundos	4 pitidos	Rizos poco cerrados
12	12 segundos	5 pitidos	Rizos muy cerrados

Atención: Cada tiempo de calentamiento concluye con una sucesión de 4 pitidos rápidos después de los cuales se puede soltar el mango.

- Seleccione el ajuste del sentido del rizo en función del resultado deseado:
 - Para un peinado uniforme y más sofisticado, ajuste el aparato en la posición  para hacer rizos en el lado izquierdo de la cabeza. A continuación, ajuste el aparato en la posición  para hacer rizos en el lado derecho de la cabeza.
 - Para un peinado más ligero y natural, ajuste el aparato en la posición automática . Este ajuste permite crear unos rizos en un sentido y luego en el sentido opuesto alternativamente.

Advertencias de uso

- Compruebe que el cabello esté seco.
- Sujete los mechones de la parte superior de la cabeza con una pinza y empiece a trabajar con los mechones de la parte inferior.

- Seleccione un mechón de 3 cm de ancho como máximo. Utilice un peine para desenredarlo.
- Aproxime el aparato al cabello y colóquelo en el sentido adecuado: la cavidad formada por el cilindro hacia abajo (**FIG. 1 y 2**) y encarada hacia la cabeza. (**FIG. 3 y 4**).
- Con la mano libre, coja el mechón de cabello por la punta y colóquelo sobre la abertura en forma de embudo del mango (**FIG. 5**).

Nota: Para evitar que el aparato quede bloqueado, compruebe que ningún cabello sobresalga por los lados de la abertura.

Asegúrese también de no tirar de los cabellos antes de accionar el mango (**FIG. 6 y 7**).

Si no observa estas consignas, el cabello puede quedar enredado en el aparato.

Atención: no tocar nunca el interior del cilindro cuando el aparato se está calentando.

- Cuando el mechón de cabello esté bien colocado, cierre el mango para que el mechón quede atrapado automáticamente.
- Sujete el aparato en la misma posición hasta que suene la señal sonora (3, 4 o 5 pitidos consecutivos, en función del ajuste que haya seleccionado; consulte la tabla).(**FIG. 8**)
- A continuación, abra el aparato soltando el mango y suelte el rizo con cuidado (**FIG. 9**). No tire del aparato para soltar el mechón. Si lo hace, se deshará el rizo.
- Espere a que el cabello se haya enfriado para manipular o peinar los rizos.
- Siga trabajando el resto del cabello hasta que obtenga el número de rizos deseado.
- Después de usarlo, apague y desenchufe el aparato. Espere a que se enfríe antes de guardarlo.

Sistema de protección

El aparato incorpora un sistema de protección. Si el cabello se enreda, el aparato emite una señal sonora, se bloquea y deja de calentarse.

Si se encuentra en esta situación, suelte el mango, compruebe que el aparato y el mechón estén correctamente colocados y vuelva a cerrar el mango para desactivar así el sistema de seguridad. El aparato volverá a funcionar normalmente.

Ahorro de energía

Si no utiliza el aparato durante más de 20 minutos, la temperatura se reducirá automáticamente a 150 °C. Cuando quiera volver a utilizarlo

después de ese tiempo, solo tendrá que cerrar el mango y soltarlo. El aparato volverá a la temperatura que había seleccionado previamente.

Parada automática

Si el aparato permanece encendido durante más de 60 minutos, se detendrá automáticamente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Con el fin de prevenir la acumulación de productos capilares, lo que podría impedir el correcto funcionamiento del aparato, es importante que utilice el accesorio de limpieza que lo acompaña para limpiarlo regularmente.

- Compruebe que el aparato esté apagado, desenchufado y frío.
- Sumerja delicadamente el accesorio de limpieza en agua caliente mezclada con un jabón suave.
- Introduzca el accesorio en la cavidad formada por el aparato y el cilindro (**FIG. 10**).
- Haga girar varias veces el accesorio alrededor del cilindro para retirar los restos de productos para el cabello (**FIG. 11**).
- A continuación, saque el accesorio de limpieza de la cavidad.
- Compruebe que el aparato esté totalmente seco antes de utilizarlo de nuevo.
- El accesorio de limpieza puede utilizarse muchas veces. Solo tiene que retirar el fieltro, enjuagarlo en agua jabonosa y dejar que se seque antes de volver a utilizarlo.

Puede limpiar la carcasa exterior con un trapo húmedo, una vez que el aparato esté frío y desenchufado. Verifique que está totalmente seco antes de enchufarlo de nuevo.

PORTUGUÊS

Crie, com o máximo conforto, bonitos caracóis que se mantêm muito tempo com o Curl Secret® da BaByliss. Sem manipulação fastidiosa, sem qualquer movimento, o Curl Secret® realiza os caracóis graças ao seu engenhoso sistema automático.

Consulte com antecedência as indicações de segurança.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cilindro com revestimento em cerâmica (1)
- Aquecimento rápido (máx. 230 °C)
- Interruptor On-Off (2)
- 6 níveis de temperatura: 180-190-200-210-220-230°C (3)
- 3 regulações da duração de aquecimento (8, 10 e 12 segundos) com sinal sonoro para criar diversos tipos de caracóis (4)
- Definição da direção dos cachos D/E/A (Direita / Esquerda / Auto) (5)
- Tecnologia iônica: brilho e efeito anti estático.
- Ecrã LCD (6): indicação precisa das diferentes regulações: temperatura (a), tempo de aquecimento (b) e sentido do encaracolamento (c)
- Paragem automática
- Cordão rotativo (7)
- Ferramenta de limpeza (8)

UTILIZAÇÃO

Comentários

- *Durante a primeira utilização, é possível que se aperceba de um odor particular: este problema é frequente e desaparece durante a próxima utilização.*
- *Durante cada utilização, é possível que seja libertado algum fumo. Isto pode dever-se à evaporação de sebo ou de restos de produtos para tratamento capilar (cuidado sem enxaguar, laca,...) ou de humidade contida nos cabelos.*
- *É possível utilizar um spray de proteção para proteger os seus cabelos do calor.*
- *O gerador de iões colocado no interior do aparelho liberta iões cuja ação anti estática torna os cabelos suaves e brilhantes. Observações: É normal ouvir um ruído ligeiro parecido com uma crepitação: é o ruído característico do gerador de iões.*




- Ligue o aparelho à corrente e acenda-o.
- Selecione a temperatura em função da natureza dos seus cabelos:

Temperatura	Tipo de cabelo
180°C - 190°C	Cabelos finos, descolorados e/ou sensibilizados
200°C - 210°C	Cabelos normais ou pintados
220°C - 230°C	Cabelos espessos

- A temperatura selecionada pica no ecrã LCD até que seja atingida a temperatura. O aparelho está então pronto a ser utilizado.
- Selecione a duração de aquecimento segundo o efeito desejado. Para caracóis soltos, escolha a duração mínima de aquecimento. Para caracóis mais apertados, escolha a duração máxima. Consulte o quadro acima:

	Duração	Sinal sonoro	Efeito desejado
8	8 segundos	3 bips sonoros	Ondulações
10	10 segundos	4 bips sonoros	Caracóis soltos
12	12 segundos	5 bips sonoros	Caracóis apertados

Atenção: Cada tempo de aquecimento termina com uma sucessão de 4 sinais sonoros rápidos, após os quais poderá libertar o manípulo.

- Selecione a regulação do sentido do encaracolamento de acordo com o resultado pretendido:
 - Para um penteado uniforme e mais sofisticado, ajuste o aparelho para a posição  para fazer caracóis no lado esquerdo da cabeça. Em seguida, ajuste o aparelho para a posição  para fazer caracóis no lado direito da cabeça.
 - Para um penteado mais suave e natural, ajuste o aparelho para a posição automática . Esta regulação permite criar caracóis num sentido e, em seguida, no sentido oposto em alternância.

Precauções de utilização

- Certifique-se de que os seus cabelos se encontram secos.
- Levante os cabelos superiores e prenda com uma pinça. Comece a trabalhar pelos cabelos de baixo.
- Selecione uma mecha de cabelo de uma largura de 3 cm no máximo. Penteie-a cuidadosamente com um pente.
- Aproxime o aparelho dos seus cabelos e coloque-o no sentido correto:

a cavidade formada pelo cilindro deverá estar virada para baixo **(IMAGEM 1 e 2)** em frente da cabeça. **(IMAGEM 3 e 4)**.

- Com a outra mão, pegue na mecha de cabelo pela ponta e coloque-a na abertura em forma de funil situada entre os dois manípulos **(IMAGEM 5)**.

NOTA : Para prevenir o bloqueamento do aparelho, certifique-se de que nenhum cabelo se encontra solto. Da mesma forma, não puxe nos seus cabelos antes de ativar os manípulos **(IMAGEM 6 e 7)**.

Se as precauções não forem respeitadas, corre o risco de entalar os seus cabelos no aparelho.

Atenção: nunca toque no interior do cilindro enquanto o aparelho estiver quente.

- Após a mecha de cabelo estar colocada no lugar devido, feche os manípulos do aparelho para que o mesmo segure automaticamente na mecha.
- Mantenha o aparelho na mesma posição até o sinal sonoro tocar (após os 3, 4 ou 5 bips consecutivos que seguem a seleção da posição desejada, ver tabela abaixo). **(IMAGEM 8)**
- De seguida, abra o aparelho e solte os manípulos. Finalmente, solte delicadamente o caracol **(IMAGEM 9)**. Não puxe no aparelho para libertar a mecha. Se o fizer, o caracol não é formado corretamente.
- Espere até os seus cabelos arrefecerem para trabalhar ou pentear os caracóis.
- Continue com o resto da cabeça até obter a quantidade desejada de caracóis.
- Após a utilização, desligue o aparelho e a ficha da corrente. Deixe arrefecer antes de arrumar.

Sistema de proteção

O aparelho está equipado com um sistema de proteção. Se os cabelos estiverem embarçados, o aparelho emite um sinal sonoro, bloqueia e deixa de aquecer.

Se for o caso, solte os manípulos, certifique-se de que o aparelho e a mecha se encontram corretamente posicionados, e volte a fechar os manípulos para desativar o sistema de segurança e relançar o aparelho.

Modo de espera

Se o aparelho não for utilizado durante mais de 20 minutos, a temperatura do mesmo vai descer automaticamente até 150°C. Se desejar utilizar o aparelho novamente, após este prazo, basta apertar os manípulos do

aparelho e volte a soltá-los; desta forma, o aparelho atinge a temperatura que tinha selecionado.

Paragem automática

Se o aparelho estiver ligado durante mais de 60 minutos consecutivos, para automaticamente.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para evitar a acumulação de produtos capilares que possam formar um obstáculo para o bom funcionamento do aparelho, é importante utilizar a ferramenta de limpeza para limpar regularmente o aparelho.

- Certifique-se de que o aparelho está desligado e arrefecido.
- Submerja o aparelho de limpeza em água morna misturada com um sabão suave.
- Insira o aparelho de limpeza na cavidade formada pelo aparelho e pelo cilindro (**IMAGEM 10**).
- Execute algumas rotações com a ferramenta em redor do cilindro para eliminar quaisquer vestígios de produtos capilares (**IMAGEM 11**).
- Retire em seguida o aparelho de limpeza da cavidade.
- O aparelho deverá estar completamente seco antes de poder ser utilizado.
- O aparelho de limpeza pode ser utilizado várias vezes. Basta simplesmente retirar o tampão de feltro, enxaguar em água com sabão e deixar secar antes de reutilizar.

A caixa do aparelho pode ser limpa com um pano húmido após o arrefecimento, e com o aparelho desligado. Certifique-se de que o aparelho está completamente seco antes de voltar a ligá-lo á corrente.

DANSK

Lav smukke og meget holdbare krøller helt uden besvær med Curl Secret® fra BaByliss. Der er ingen besværlig håndtering, og der skal ikke foretages bevægelser - Curl Secret® krøller håret med dets geniale automatiske system.

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

PRODUKTETS EGENSKABER

- Cylinder med keramisk belægning (1)
- Hurtig opvarmning (maks. 230 °C)
- Afbryder On – Off (2)
- 6 temperaturniveauer: 180-190-200-210-220-230 °C (3)
- 3 indstillinger af opvarmningsvarighed (8, 10 og 12 sekunder) med lydsignal til frembringelse af forskellige krølletyper (4)
- Regulering af krøllens retning R/L/A (højre/venstre/auto) (5)
- Ionteknologi: skinnende og antistatisk
- LCD-skærm (6): præcis angivelse af de forskellige indstillinger: temperatur (a), opvarmningstid (b) og krøllens retning (c)
- Automatisk stop
- Roterende ledning (7)
- Renseredskab (8)

ANVENDELSE

Bemærkninger

- *Det kan hænde, at der forekommer en underlig lugt ved første anvendelse: Dette er normalt og lugten forsvinder efter anvendelse af apparatet første gang.*
- *Der kan under hver anvendelse forekomme en let røg. Dette kan skyldes fordampning af talg eller en rest af hårprodukter (produkter, der ikke skylles ud, hårlak, ...) eller fugt i håret.*
- *Det er muligt at anvende en spray til beskyttelse mod varme for optimal beskyttelse af håret.*
- *Iongeneratoren, der er placeret inde i apparatet, frigiver ioner, hvis antistatiske virkning gør håret blødt og skinnende. Bemærk: Det er helt normalt, at der kan høres en let støj svarende til en knitren: Det er iongeneratorens karakteristiske lyd.*




- Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for apparatet.
- Vælg temperatur efter din hårtype:

Temperatur	Hårtype
180 °C - 190 °C	Fint, afbleget og/eller beskadiget hår
200 °C - 210 °C	Normalt eller farvet hår
220 °C - 230 °C	Tykt hår

- Den valgte temperatur blinker på LCD-skærmen, indtil temperaturen er nået. Apparatet er klart til brug.
- Vælg indstilling af opvarmningsvarighed efter ønsket effekt. For lette krøller vælges den minimale opvarmningsvarighed. For mere spændstige krøller vælges den maksimale varighed. Se nedenstående tabel:

	Varighed	Lydsignal	Ønsket effekt
8	8 sekunder	3 biplyde	Bølger
10	10 sekunder	4 biplyde	Bløde krøller
12	12 sekunder	5 biplyde	Spændstige krøller

Forsigtig: Hver opvarmning slutter med 4 hurtige bip i rækkefølge, hvorefter håndtaget kan løsnes.

- Vælg indstilling for krøllens retning afhængigt det ønskede resultat:
- For en ensartet og mere sofistikeret frisure skal apparatet indstilles i positionen , der laver krøller på venstre side af hovedet. Indstil derefter apparatet i positionen  der laver krøller på højre side af hovedet.
- For en blødere og mere naturlig frisure skal apparatet indstilles i automatisk position . Med denne indstilling kan der udformes krøller skiftevis i den ene eller anden retning.

Sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse

- Sørg for, at håret er helt tørt.
- Løft håret med en klemme og begynd at arbejde med håret nedefra.
- Vælg en hårlok med en bredde på maksimalt 3 cm. Red den omhyggeligt ud med en kam.
- Før apparatet hen til håret og placeret apparatet korrekt: Hulrummet

dannet af cylinderen skal vende nedefter (**FIG.1 og 2**) og ind mod hovedet. (**Fig. 3 og 4**).

- Tag med din frie hånd fat i lokkens spids og anbring den i den tragtformede åbning mellem de to greb (**Fig. 5**).

NB: For at undgå, at apparatet skal blokeres, skal du sørge for, at intet hår går ud over kanterne.

Undgå også at trække i håret, inden du aktiverer grebene (**Fig. 6 og 7**).

Hvis disse sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes, risikerer du, at håret sammenfiltres i apparatet.

Forsigtig: rør aldrig det indre af cylinderen, når apparatet er varmt.

- Når lokken er korrekt placeret, lukkes apparatets greb for at gøre det muligt for det automatisk at fange lokken.
- Hold apparatet i samme position, indtil lydsignalet lyder (efter 3, 4 eller 5 efterfølgende biplyde alt efter den valgte indstilling, se ovenstående tabel).(**Fig. 8**)
- Åbn derefter apparatet ved at slippe grebene. Frigør derefter forsigtigt krøllen. (**Fig. 9**). Træk ikke i apparatet for at frigøre lokken. Krøllen vil blive glattet ud.
- Vent med at røre ved eller rede krøllerne, indtil håret er afkølet.
- Forsæt på samme måde på resten af hovedet, indtil du har opnået det ønskede antal krøller.
- Sluk efter brug for apparatet og tag stikket ud af kontakten. Lad apparatet køle af, inden det lægges på plads.

Beskyttelsessystem

Apparatet er forsynet med et sikkerhedssystem. Hvis håret sammenfiltres, lyder der et signal. Apparatet blokeres og holder op med at varme.

Hvis det sker, skal du løsne grebene, tjekke, at apparatet og lokken er korrekt placeret, og derefter strammer du blot grebene igen for at deaktivere sikkerhedssystemet og genstarte apparatet.

Standby

Hvis apparatet ikke har været brugt i mere end 20 minutter, vil temperaturen automatisk falde til 150 °C. Hvis du igen ønsker et bruge apparatet efter den periode, skal du blot trykke på apparatets greb og derefter slippe dem. Apparatet vil have den temperatur, du har valgt.

Automatisk stop

Hvis apparatet har været tændt uafbrudt i mere end 60 minutter, vil det automatisk slukke.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Det er vigtigt, for at undgå ophobning af hårprodukter, der kan forhindre apparatets korrekte funktion, at du anvender det medfølgende renserebskab til regelmæssig rensning af apparatet.

- Kontroller, at apparatet er slukket og afkølet, og at stikket taget ud af kontakten.
- Dyp forsigtigt renserebskabet i varmt vand tilsat blid sæbe.
- Indsæt rebskabet i hulrummet dannet af apparatet og cylinderen (**Fig. 10**).
- Foretag flere rotationer med rebskabet omkring cylinderen for at fjerne ethvert spor efter hårprodukter (**Fig. 11**).
- Tag derefter renserebskabet ud af hulrummet.
- Apparatet skal være helt tørt, inden det anvendes igen.
- Renserebskabet kan anvendes talrige gange. Det er tilstrækkeligt, at du fjerner filtamponen, skyller den i vand tilsat sæbe og lader den tørre, inden du anvender den igen.

Apparatets ydre kan tørres med en fugtig klud, når det er koldt og stikket er taget ud af kontakten. Kontrollér, at apparatet er helt tørt, inden der tændes for det igen.

SVENSKA

Med Curl Secret® från BaByliss kan du enkelt skapa vackra lockar som håller länge. Med Curl Secret® behövs inga komplicerade rörelser eller långtråkig behandling – lockarna skapas automatiskt tack vare apparatens smarta system.

Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna före användning.

PRODUKTENS EGENSKAPER

- Cylinder med keramisk ytbeläggning **(1)**
- Snabb uppvärmning (högst 230 °C)
- Strömbrytare, på/av-knapp **(2)**
- 6 temperaturnivåer: 180 °C-190 °C-200 °C-210 °C-220 °C-230 °C **(3)**
- Tre tidsinställningar (8, 10 och 12 sekunder) med ljudsignal som kan användas för att skapa olika slags lockar **(4)**
- Styrning av lockens riktning R/L/A (höger/vänster/automatisk) **(5)**
- Jonteknik: ger glans och motverkar statistiskt hår
- LCD-skärm **(6)**:
för exakta angivelser av de olika reglagen: temperatur (a), tidsinställning (b) och lockens riktning (c)
- Automatisk avstängning
- Vridbar sladd **(7)**
- Rengöringsverktyg **(8)**

ANVÄNDNING

Anmärkning

- Vid den första användningen kan en speciell lukt uppstå. Detta är vanligt och försvinner efter användningen.
- Under loppet av varje användning kan det förekomma en lätt rökutveckling. Detta kan bero på fettavdunstning eller rester av hårvårdsprodukter (behandling utan spolning, spray,...) eller fuktighet i håret själv.
- Du kan använda en värmeskyddsspray för optimalt skydd av håret.
- Jongeneratoren inuti apparaten frigör joner vars antistatiska effekt gör håret mjukt och glansigt. Anmärkning: Det är normalt att ett lätt fräsande ljud hörs. Ljudet kommer från jongeneratoren.




- Anslut apparaten och sätt på den.
- Välj temperatur utifrån din hårkvalitet:

Temperatur	Hårkvalitet
180 °C–190 °C	Fint, blekt och/eller känsligt hår
200 °C–210 °C	Normalt eller färgat hår
220 °C–230 °C	Tjockt hår

- Den valda temperaturen blinkar på LCD-skärmen tills önskad temperatur har uppnåtts. Apparaten är då klar att användas.
- Välj tidsinställning beroende på önskad effekt. Om du vill ha lätta lockar väljer du den kortaste tiden. Om du vill ha mer definierade lockar väljer du den längsta tiden. Se efter i tabellen nedan:

	Tid	Signal	Önskad effekt
8	8 sekunder	3 pip	Vågor
10	10 sekunder	4 pip	Mjuka lockar
12	12 sekunder	5 pip	Definierade lockar

Obs! Varje tidsinställning avgränsas av 4 pip ljud i snabb följd varefter du kan släppa knappen.

- Välj reglage för lockens riktning utifrån önskat resultat:
 - Om du vill ha en enhetlig och elegant frisy använder du läge  för lockar på vänster sida av huvudet. Sätt sedan apparaten i läge  för att skapa lockar på höger sida av huvudet.
 - Om du vill ha en mer följsam och naturlig frisy använder du det automatiska läget . På så vis vänds lockarna varannan gång åt ena hållet, varannan gång åt andra hållet.

Säkerhetsföreskrifter för användning

- Kontrollera att håret är torrt.
- Lyft upp håret och sätt fast det med en hårnål och börja bearbeta håret undertill.
- Välj ut en hårslinga som är högst 3 cm tjock. Red ut den noggrant med en kam.
- Placera apparaten vid håret i rätt riktning: cylinderns hållighet nedåt (**bild 1 och 2**) och mot ansiktet (**bild 3 och 4**).

- Ta tag i slingans topp med din lediga hand och placera slingan i den trattformade i öppningen mellan de två plattorna (**bild 5**).
- OBS! Kontrollera att inget hår sticker ut på sidorna eftersom detta kan leda till stopp.
- Dra inte i hårslingan innan du stänger plattorna (**bild 6 och 7**).

Om du inte följer dessa säkerhetsföreskrifter kan det hända att håret trasslar in sig i apparaten.

Obs: Rör aldrig insidan av cylindern när apparaten är varm.

- När slingan är på plats för du ihop plattorna så att slingan fångas upp automatiskt.
- Håll apparaten i samma läge tills signalen hörs (efter 3, 4 eller 5 pip i följd beroende på vilken tidsinställning du valt, se tabellen ovan) (**bild 8**).
- Öppna sedan apparaten genom att lossa på plattorna och släpp sedan försiktigt locken (**bild 9**). Dra inte i apparaten för att släppa loss hårslingan. Då förstörs lockarna.
- Vänta tills håret har svalnat innan du bearbetar eller kammar lockarna.
- Upprepa samma steg med resten av håret tills du har fått så många lockar du vill ha.
- Stäng av apparaten och dra ut kontakten efter användning. Låt den svalna innan du lägger undan den.

Säkerhetssystem

Apparaten är utrustad med ett säkerhetssystem. Om håret trasslar in sig avger apparaten en ljudsignal för att sedan stanna och stänga av värmen.

Om detta händer släpper du handtagen, kontrollerar att apparaten och slingan är korrekt placerade och stänger sedan plattorna igen för att inaktivera säkerhetssystemet.

Viloläge

Om apparaten inte används på över 20 minuter sänks temperaturen automatiskt till 150°C. Om du sedan vill använda apparaten igen trycker du ihop plattorna och släpper dem igen, så ställs temperaturen in på den du valde tidigare.

Automatisk avstängning

Om apparaten är påslagen i över 60 minuter i följd stängs den av automatiskt.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

För att förhindra ansamlingar av stylingprodukter som kan förhindra att apparaten fungerar som den ska är det viktigt att rengöra apparaten



regelbundet med det medföljande rengöringsverktyget.

- Kontrollera att apparaten har stängts av och svalnat, och att kontakten har dragits ut.
- Sänk varsamt ned rengöringsverktyget i varmt vatten blandat med mild tvål.
- För in verktyget i håligheten som bildas av apparaten och cylindern (**bild 10**).
- Roter verktyget runt cylindern flera gånger så att alla spår av stylingprodukter avlägsnas (**bild 11**).
- Ta sedan bort rengöringsverktyget från håligheten.
- Apparaten bör vara helt torr innan den används på nytt.
- Rengöringsverktyget kan användas många gånger. Det räcker med att ta ut filtpluggen, skölja i tvålatten och låta torka. Sedan kan verktyget användas igen.

Apparatens hölje kan torkas av med en fuktig trasa när apparaten har svalnat och kontakten dragits ut. Kontrollera att den är helt torr innan du ansluter den på nytt.

NORSK

Med Curl Secret® fra BaByliss skap en optimal komfort med flotte krøller som varer lenge. Ingen langtekkelig håndtering, ingen spesielle bevegelser som må gjøres. Curl Secret® lager krøller takket være sitt smarte automatiske system.

Les bruksanvisningen før du tar i bruk apparatet.

PRODUKTETS EGENSKAPER

- Sylinder med kermisk belegg **(1)**
- Rask oppvarming (maks. 230 °C)
- Bryter On-Off **(2)**
- 6 temperaturnivåer: 180-190-200-210-220-230°C **(3)**
- 3 alternativer for tidsinnstillinger (8, 10 og 12 sekunder) med lydsignaler for å lage forskjellige typer krøller og bølger **(4)**
- Innstilling av krøllens retning R/L/A (Høyre / Venstre / Auto) **(5)**
- Ionisk teknologi: skinnende og antistatisk
- LCD-skjerm **(6)**: presis indikasjon på forskjellige innstillinger: temperatur (a), varighet av varme (b) og følelse av krøllen (c)
- Automatisk stans
- Roterende ledning **(7)**
- Rengjøringsverktøy **(8)**

BRUK

Merknader

- Ved førstegangs bruk vil du muligens kunne fornemme en spesiell lukt: dette skjer ofte og forsvinner neste gang du bruker apparatet.
- Ved hver bruk kan det oppstå en viss røykdannelse. Det kan skyldes fordampningen av hudfett eller rester av hårprodukter (hårpleiemidler uten skylling, hårlakk ...) eller fuktigheten i håret.
- Det er mulig å bruke en beskyttelsesspray mot varme for en optimal beskyttelse av håret.
- Iongeneratoren som er plassert inne i apparatet frigjør ioner som har en antistatisk effekt for å gjøre håret mykt og skinnende. Merk: Det er helt normalt å høre en svak lyd som kan minne om spraking: det er den karakteristiske lyden for iongeneratorer.




- Stikk støpslet i stikkkontakten og slå på apparatet.
- Velg temperaturen etter din naturlige hårtype:

Temperatur	Hårtype
180°C - 190°C	Fint, bleket og/eller sensibelt hår
200°C - 210°C	Normalt eller farget hår
220°C - 230°C	Tykt hår

- Den valgte temperaturen blinker på LCD-skjermen inntil riktig temperatur er oppnådd. Apparatet er nå klart til bruk.
- Velg ønsket varighet, avhengig av ønsket effekt til håret. For lette krøller, velg den korteste oppvarmingstiden. For markante krøller, velg den lengste oppvarmingstiden. Se tabellen nedenfor:

	Varighet	Lydsignaler	Ønsket effekt
8	8 sekunder	3 lydsignaler	Bølger
10	10 sekunder	4 lydsignaler	Lette krøller
12	12 sekunder	5 lydsignaler	Markante krøller

Vær oppmerksom på: Hver varighet av varme slå seg av ved en rekke av 4 raske pip på slutten, deretter kan håndtaket slippes.

- Velg innstillingen slik at krøllen legger seg etter ønsket resultat:
 - For en mer velformet og sofistikert frisyre, reguler innstillingen i apparatet for å lage krøller på venstre side av hode . Reguler deretter innstillingen i apparatet for å lage krøller på høyre side av hode .
 - For en mykere og mer naturlig frisyre, sett apparatet i den automatiske innstillingen . Denne innstillingen tillater å lage krøller vekselvis i begge retninger.

Forholdsregler for bruk

- Sørg for at håret er tørt.
- Løft håret på toppen med en klemme, og begynn å arbeide med håret på undersiden.
- Ta en hårlokk med en bredde på maks. 3 cm. Bruk en kam for å gre ut eventuelle floker.
- Ta apparatet nærmere håret, og sørg for at det er plassert i riktig retning: hulrommet som er dannet av sylindren nedover (**FIG. 1 og 2**)

og vendt mot hodet. (FIG. 3 og 4).

- Med den ledige hånden, ta hårlokken etter spissen, og plasser den på den traktformede åpningen mellom de to håndtakene (FIG. 5).

NB: For å unngå all blokkering av apparatet, sørg for at ikke noe hår kommer ut på sidene.

Pass også på å ikke dra i håret før du aktiverer håndtakene (FIG. 6 og 7).

Hvis disse forholdsreglene ikke følges, risikerer du at håret vikles inn i apparatet.

Vær oppmerksom på: aldri rør sylindren innvendig når apparatet er varmt.

- Når hårlokken er riktig plassert i apparatet, lukk apparatets håndtak slik disse automatisk fanger hårlokken.
- Hold apparatet i den samme posisjon til lydsignalet høres (etter 3, 4 eller 5 etterfølgende lydsignaler avhengig av valgt innstilling, se tabellen nedenfor).(FIG. 8)
- OÅpne deretter apparatet og slipp opp håndtakene for å frigjøre forsiktig (FIG. 9). Ikke dra i apparatet for å frigjøre lokken. Denne bli glattet ut.
- Vent til håret er nedkjølt før du begynner å arbeide med eller børste krøllene.
- Gjenta dette så mange ganger som det er nødvendig for å lage en ønsket mengde med krøller.
- Slå av apparatet etter bruk og trekk støpslet ut av stikkontakten. La apparatet avkjøles før det legges på plass.

Beskyttelsessystem

Apparatet er utstyrt med et beskyttelsessystem. Hvis håret vikles inn i apparatet, vil apparatet avgi et lydssignal, blokkeres, og stanse oppvarmingen.

Hvis dette skjer, slipp håndtakene, sørg for at apparatet og hårlokken er riktig plassert, og stram til håndtakene for å deaktivere sikkerhetssystemet og sett i gang bruken av apparatet igjen.

Dvalefunksjon

Hvis apparatet ikke er brukt på mer enn 20 minutter, vil apparatets temperatur automatisk senkes til 150 °C. Hvis du ønsker å bruke apparatet igjen, trykk bare på apparatets håndtak og slipp dem; apparatet vil på nytt øke temperaturen til ønsket temperatur.

Automatisk stans

Hvis apparatet er kontinuerlig på i mer enn 60 minutter vil det slås av automatisk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å hindre oppsamling av hårprodukter som kan forhindre skikkelig drift av apparatet, er det viktig å bruke rengjøringsverktøyet regelmessig for å rengjøre apparatet.

- Kontroller at apparatet er av, koblet fra stikkkontakten og avkjølt.
- Senk forsiktig rengjøringsverktøyet i varmt vann med mildt rengjøringsmiddel eller såpe.
- Sett rengjøringsverktøyet inn i hulrommet dannet av apparatet og sylindere (FIG. 10).
- Foreta flere rotasjoner med rengjøringsverktøyet rundt sylindere for å fjerne alle rester etter hårprodukter (FIG. 11).
- Fjern deretter rengjøringsverktøyet fra hulrommet.
- Apparatet må være helt tørt før du bruker det igjen.
- Rengjøringsverktøyet kan brukes mange ganger. Bare fjern filteren, skyll den i såpevann og la den tørke før du bruker den igjen.

Apparatets utside kan tørkes med en fuktig klut når det er nedkjølt og ikke tilkoblet strømmenettet. Pass på at apparatet er fullstendig tørt før du setter i støpselet igjen.

SUOMI

BaBylissin Curl Secret® -laitteella loihdit kauniit ja uskomattoman kestävät kiharat täydellisen helposti. Ei monimutkaista käsittelyä, ei kädenliikkeitä: Curl Secret® luo kiharat kekseliään automaattijärjestelmänsä ansiosta.

Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Keraamipinnoitteinen sylinteri (1)
- Nopea kuumeneminen (enint. 230 °C)
- Virtakytkin On-Off (2)
- 6 lämpötilatasoa: 180-190-200-210-220-230 °C (3)
- 3 lämmityksen kestotasoa (8, 10 ja 12 sekuntia) äänimerkillä erilaisten kiharoiden luomiseksi (4)
- Kiharan suunnan säätö R/L/A (oikea/vasen/automaattinen) (5)
- Ionitekniikka: lisää kiiltoa ja poistaa sähköisyyttä
- LCD-näyttö (6): erilaisten säätöjen tarkka näyttö: lämpötila (a), lämmityksen kesto (b) ja kiharan suunta (c)
- Automaattinen sammutus
- Pyörivä johto (7)
- Puhdistusväline (8)

KÄYTTÖ

Huomautukset:

- *Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa lähteä erikoista hajua: tämä on yleistä ja häviää seuraavaan käyttökertaan mennessä.*
- *Laitteesta saattaa päästä kevyttä savua jokaisella käyttökerralla. Siihen voi olla syynä talin haihtuminen iholta, hiustenhoitotuotteiden jäännökset (hoitoaine, jota ei huuhdella pois, lakka, ...) tai hiusten sisältämä kosteus.*
- *Voit suojata hiuksiasi kuumuudelta suojaavalla suihkeella.*
- *Laitteeseen sijoitettu ionigeneraattori vapauttaa ioneita, joiden antistaattinen vaikutus tekee hiuksista pehmeät ja kiiltävät. Huomio: Heikon surisevan äänen kuuluminen on normaalia: kyseessä on ionigeneraattorista lähtevä ääni.*




- Kytke pistoke pistorasiaan ja kytke laite päälle.
- Valitse lämpötila hiuslaatusi perusteella:

Lämpötila	Hiuustyypit
180–190 °C	Ohuet, vaalennetut ja/tai hauraat hiukset
200–210 °C	Normaalit tai värjätyt hiukset
220–230 °C	Paksut hiukset

- Valittu lämpötila vilkkuu LCD-näytöllä, kunnes laite on saavuttanut halutun lämpötilan. Laite on nyt käyttövalmis.
- Valitse lämmityksen kesto haluamasi lopputuloksen mukaan. Jos haluat kevyet kiharat, valitse lyhin lämmityksen kestotaso. Jos haluat tiukemmat kiharat, valitse pisin kestotaso. Ks. alla olevaa taulukkoa:

	Kesto	Äänimerkki	Haluttu tulos
8	8 sekuntia	3 äänimerkkiä	Aaltoilevat kiharat
10	10 sekuntia	4 äänimerkkiä	Rennot kiharat
12	12 sekuntia	5 äänimerkkiä	Tiukat kiharat

Huomio: Jokainen lämmityksen kesto päättyy 4 nopeaan piippaukseen, joiden lopussa kahva voidaan avata.

- Valitse kiharan suunnan säätö haluamallasi tavalla:
- Jos haluat tasaisen ja tyylikkäämmän kampauksen, säädä laite asentoon  luodaksesi kiharat pään vasemmalle puolelle. Säädä sitten laite asentoon  luodaksesi kiharat pään oikealle puolelle.
- Taipuisamman ja luonnollisemman kampauksen saat säätämällä laitteen automaattiseen asentoon . Tällä asetuksella voit luoda kiharat ensin yhteen suuntaan ja sitten vastakkaiseen suuntaan.

Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet

- Varmista, että hiuksesi ovat kuivat.
- Nosta ylemmät hiukset pinnillä ylös ja aloita kihartaminen alemmista hiuksista.
- Erottele enintään 3 cm:n levyinen hiussuortuva. Selvitä se huolellisesti kammalla.

- Aseta laite hiusten lähelle oikeaan suuntaan: sylinterin kolo alaspäin (**Kuva 1 ja 2**) ja päätä vasten. (**Kuva 3 ja 4**).
- Ota vapaalla kädellä kiinni hiussuortuvan latvasta ja aseta se kahden kahvan väliseen aukkoon (**Kuva 5**).

HUOMIO: Varmista, että hiukset eivät roiku laitteen sivuista estääksesi laitteen jumiutumisen.

Älä myöskään vedä hiuksista ennen kuin aktivoit kahvojen käytön (**Kuva 6 ja 7**).

Jos et käytä näitä varotoimenpiteitä, hiuksesi saattavat sotkeentua laitteeseen.

Huomio: älä koskaan koske sylinterin sisäpintaan, kun laite on lämmin.

- Kun hiussuortuva on kunnolla paikoillaan, sulje laitteen kahvat, jolloin laite nappaa suortuvan automaattisesti sisäänsä.
- Pidä laitetta samassa asennossa, kunnes kuulet äänimerkin (kuultuasi 3, 4 tai 5 perättäistä piippausta valitun asetuksen mukaan, katso yllä oleva taulukko). (**Kuva 8**)
- Avaa sen jälkeen laite irrottamalla otteesi kahvoista ja vapauta kihara varoen (**Kuva 9**). Älä vedä laitteesta kiharan vapauttamiseksi. Muuten kihara lässähtää.
- Anna hiusten jäähtyä, ennen kuin muotoilet tai kampaat kiharat.
- Toista sama jäljellä olevilla hiuksilla, kunnes olet kihartanut haluamasi hiukset.
- Sammuta laite ja irrota pistoke käytön jälkeen. Anna laitteen jäähtyä ennen säilyttämistä.

Turvajärjestelmä

Laite on varustettu turvajärjestelmällä. Jos hiukset menevät sekaisin, laitteesta kuuluu äänimerkki, laite jumiutuu ja lakkaa lämpiämistä.

Jos näin tapahtuu, irrota otteesi kahvoista, varmista että laite ja hiussuortuva ovat oikeassa asennossa ja paina kahvoja yhteen turvajärjestelmän käytöstä poistamiseksi ja laitteen käynnistämiseksi uudelleen.

Valmiustila

Jos laitetta ei käytetä yli 20 minuuttiin, laitteen lämpötila laskee automaattisesti 150 celsiusasteeseen. Jos haluat käyttää laitetta uudelleen tämän ajan kuluttua, paina laitteen kahvoja ja vapauta ne: laite lämpenee aiemmin valitsemaasi lämpötilaan.

Automaattinen sammutus

Jos laite on päällä tauotta yli 60 minuutin ajan, se sammuu automaattisesti.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Välttääksesi erilaisten hiustenhoitotuotteiden kerääntymisen, mikä voi vaikuttaa laitteen käyttökuuntoon, on tärkeää puhdistaa laite säännöllisesti sen mukana tulevalla puhdistusvälineellä.

- Varmista, että laite on sammutettu, irti sähköverkosta ja jäähtynyt.
- Upota puhdistusväline hellävaraisesti kuumaan veteen, johon on sekoitettu mietoa saippuaa.
- Työnnä puhdistusväline laitteen ja sylinterin muodostamaan aukkoon **(Kuva 10)**.
- Pyöritä puhdistusvälinettä useita kertoja sylinterin ympäri poistaaksesi kaikki kerääntyneet hiustenhoitotuotteet **(Kuva 11)**.
- Poista puhdistusväline aukosta.
- Laitteen tulee olla täysin kuiva ennen uudelleenkäyttöä.
- Puhdistusvälinettä voidaan käyttää useamman kerran. Muista vain poistaa huopatuppo, huuhdella se saippuavedessä ja anna sen kuivua ennen uudelleenkäyttöä.

Kylmän ja irti kytketyn laitteen rungon voi pyyhkäistä kostealla liinalla. Varmista, että rauta on täysin kuiva, ennen kuin kytket sen uudelleen verkkoon.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Με το Curl Secret® της BaByliss, μπορείτε να δημιουργήσετε πανεύκολα όμορφες μπούκλες με εξαιρετικό κράτημα. Χωρίς να χρειάζονται δύσκολοι χειρισμοί ή παραπάνω κινήσεις, το Curl Secret® δημιουργεί μπούκλες χάρη στο έξυπνο αυτόματο σύστημά του.

τις οδηγίες ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Κύλινδρος με κεραμική επίστρωση **(1)**
- Ταχεία άνοδος της θερμοκρασίας (μέγ. 230°C)
- Διακόπτης On-Off **(2)**
- 6 επίπεδα θερμοκρασίας: 180-190-200-210-220-230°C **(3)**
- 3 ρυθμίσεις για τη διάρκεια θέρμανσης (8, 10 και 12 δευτερόλεπτα) με ηχητικό σήμα για να δημιουργείτε διαφορετικούς τύπους μπούκλας **(4)**
- Ρύθμιση της κατεύθυνσης της μπούκλας R/L/A (Δεξιά / Αριστερά / Αυτόματα) **(5)**
- Τεχνολογία ιονισμού: μαλλιά που λάμπουν και δεν ηλεκτρίζονται
- Οθόνη LCD **(6)**: ακριβής ένδειξη για διάφορες ρυθμίσεις: θερμοκρασίας (α), διάρκειας θέρμανσης (β) και κατεύθυνσης της μπούκλας (γ)
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Περιστρεφόμενο καλώδιο **(7)**
- Εργαλείο καθαρισμού **(8)**

ΧΡΗΣΗ

Σημειώσεις:

- Κατά την πρώτη χρήση, είναι πιθανό να παρατηρήσετε μια ιδιαίτερη οσμή: κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και θα εξαφανιστεί με την επόμενη χρήση.
- Στη διάρκεια της χρήσης, είναι πιθανό να βγαίνει λίγος καπνός. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εξάτμιση σμήγματος από το τριχωτό της κεφαλής ή των υπολειμμάτων των προϊόντων περιποίησης μαλλιών (προϊόντα περιποίησης χωρίς ξέβγαλμα, λακ κ.λπ.) ή της υγρασίας που έχει παραμείνει στα μαλλιά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σπρέι προστασίας κατά της θερμότητας για άριστη προστασία των μαλλιών.
- Η γεννήτρια ιόντων που είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό της συσκευής απελευθερώνει ιόντα τα οποία εμποδίζουν τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού και κάνουν τα μαλλιά απαλά και λαμπερά. Σημείωση: Αν ακούσετε έναν ελαφρύ ήχο που μοιάζει με βούισμα, είναι απολύτως φυσιολογικό: είναι ο χαρακτηριστικός ήχος της γεννήτριας ιόντων.



- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την.
- Επιλέξτε θερμοκρασία ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας:


Θερμοκρασία	Τύπος μαλλιών
180°C - 190°C	Μαλλιά λεπτά, με ντεκαπάζ ή/και εύθραυστα
200°C - 210°C	Κανονικά ή βαμμένα μαλλιά
220°C - 230°C	Μαλλιά με χοντρή τρίχα

- Η επιλεγμένη θερμοκρασία στην οθόνη LCD αναβοσβήνει μέχρι η συσκευή να φτάσει σε αυτήν τη θερμοκρασία. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- Επιλέξτε τη ρύθμιση για τη διάρκεια της θέρμανσης ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για ανάλαφρες μπούκλες, επιλέξτε την ελάχιστη διάρκεια θέρμανσης. Για πιο σφιχτές μπούκλες, επιλέξτε τη μέγιστη διάρκεια. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

	Διάρκεια	Ηχητικό σήμα	Επιθυμητό αποτέλεσμα
8	8 δευτερόλεπτα	3 ηχητικά σήματα	Κυματισμοί
10	10 δευτερόλεπτα	4 ηχητικά σήματα	Ανάλαφρες μπούκλες
12	12 δευτερόλεπτα	5 ηχητικά σήματα	Σφιχτές μπούκλες

Προσοχή: Η θέρμανση ολοκληρώνεται με μια σειρά από 4 σύντομα μπιπ. Μόλις σταματήσουν τα μπιπ, μπορείτε να απελευθερώσετε τη λαβή.

- Επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατεύθυνση της μπούκλας, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα:
- Για ένα ομοιόμορφο και πιο επιτηδευμένο χτένισμα, ρυθμίστε τη συσκευή στη θέση  για να δημιουργήσετε μπούκλες προς την αριστερή πλευρά του κεφαλιού. Κατόπιν, ρυθμίστε τη συσκευή στη θέση  για να δημιουργήσετε μπούκλες προς τη δεξιά πλευρά του κεφαλιού.
- Για πιο ανάλαφρο και φυσικό χτένισμα, ρυθμίστε τη συσκευή στη θέση

«Αυτόματο». Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να δημιουργήσετε μπούκλες πρώτα προς τη μία και μετά προς την άλλη κατεύθυνση εναλλάξ.

Προφυλάξεις για τη χρήση:

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά.
- Πιάστε τα μαλλιά με μια πένσα ή ένα κλάμερ και αρχίστε να τα δουλεύετε από το κάτω μέρος.
- Πιάστε μια τούφα μαλλιών πάχους το πολύ 3 εκατοστών. Ξεμπερδέψτε την απαλά χρησιμοποιώντας μια χτένα.
- Πλησιάστε τη συσκευή στα μαλλιά και τοποθετήστε την με τη σωστή κατεύθυνση: με την κοιλότητα που σχηματίζεται από τον κύλινδρο προς τα κάτω **(ΕΙΚ. 1 και 2)** και προς την κατεύθυνση του κεφαλιού. **(ΕΙΚ. 3 και 4)**.
- Με το ελεύθερο χέρι σας, πιάστε την τούφα από την άκρη και τοποθετήστε την στο άνοιγμα της κοιλότητας που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο λαβές **(ΕΙΚ. 5)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα της συσκευής, να βεβαιώνετε ότι δεν προεξέχουν τρίχες από τα πλάγια. Επίσης, μην τραβάτε τα μαλλιά σας προτού κλείσετε τις λαβές **(ΕΙΚ. 6 και 7)**.

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις προφυλάξεις, υπάρχει κίνδυνος να μπλεχτούν τα μαλλιά σας στη συσκευή.

Προσοχή: μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό του κυλίνδρου όταν η συσκευή είναι ζεστή.

- Όταν τοποθετήσετε σωστά την τούφα στη θέση της, κλείστε τις λαβές της συσκευής, έτσι ώστε η συσκευή να πιάσει αυτόματα την τούφα.
- Κρατήστε τη συσκευή στην ίδια θέση μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα (μετά από 3, 4 ή 5 συνεχόμενα μπιπ ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα). **(ΕΙΚ. 8)**
- Στη συνέχεια, ανοίξτε τη συσκευή αφήνοντας τις λαβές και απελευθερώστε απαλά την μπούκλα **(ΕΙΚ. 9)**. Μην τραβήξετε τη συσκευή για να απελευθερώσετε την τούφα, γιατί έτσι θα χαλάσει η μπούκλα.
- Περιμένετε μέχρι να κρυσώσουν τα μαλλιά πριν να αρχίσετε να τα δουλεύετε ή να χτενίζετε τις μπούκλες.
- Συνεχίστε με τα υπόλοιπα μαλλιά, μέχρι να αποκτήσετε όσες μπούκλες επιθυμείτε.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Αφήστε την να κρυσώσει πριν να την αποθηκεύσετε.

Σύστημα προστασίας

Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα προστασίας. Εάν μπλεχτούν τα μαλλιά, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, μπλοκάρει και σταματά να θερμαίνεται.

Εάν συμβεί αυτό, απελευθερώστε τις λαβές, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η τούφα είναι σωστά τοποθετημένες και κατόπιν σφίξτε ξανά τις λαβές, για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας και να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

Λειτουργία αναμονής

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 20 λεπτά, η θερμοκρασία της θα μειωθεί αυτόματα στους 150°C. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, πιέστε απλώς τις λαβές της συσκευής και κατόπιν αφήστε τις. Έτσι, η συσκευή θα επανέλθει στη θερμοκρασία που είχατε επιλέξει.

Αυτόματη διακοπή

Εάν η συσκευή παραμείνει ενεργοποιημένη για περισσότερο από 60 λεπτά συνεχόμενα, τότε θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να αποφύγετε τη συσσώρευση κατάλοιπων από προϊόντα στάιλινγκ τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καλή λειτουργία της συσκευής, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο εργαλείο καθαρισμού για να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και έχει κρυώσει.
- Βουτήξτε απαλά το εργαλείο καθαρισμού σε ζεστό νερό στο οποίο έχετε προσθέσει λίγο ήπιο σαπούνι.
- Εισαγάγετε το εργαλείο μέσα στην κοιλότητα που δημιουργείται από τη συσκευή και τον κύλινδρο **(ΕΙΚ. 10)**.
- Περιστρέψτε αρκετές φορές το εργαλείο γύρω από τον κύλινδρο, για να απομακρύνετε κάθε ίχνος από τα προϊόντα στάιλινγκ **(ΕΙΚ. 11)**.
- Κατόπιν, αφαιρέστε το εργαλείο καθαρισμού από την κοιλότητα.
- Η συσκευή θα πρέπει να έχει στεγνώσει εντελώς πριν να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Το εργαλείο καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές. Αρκεί να αφαιρέσετε το φίλτρο, να το ξεπλύνετε με σαπουνόνερο και να το αφήσετε να στεγνώσει πριν να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Μπορείτε να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής με ένα υγρό πανί, αφού κρυώσει και εφόσον την έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει εντελώς πριν να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

MAGYAR

A BaByliss Curl Secret® készülékkel teljes kényelemben készíthet kivételesen tartós, gyönyörű hajfürtöket. Nincsenek fárasztó műveletek, nem kell mozgatni - a Curl Secret® a hajfürtöket egy leleményes automatikus rendszer segítségével készíti.

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Kerámia bevonatú henger **(1)**
- Gyors felfűtés (max. 230 °C)
- Ki-Be kapcsológomb **(2)**
- 6 hőfokozat: 180-190-200-210-220-230 °C **(3)**
- 3 beállítható hőtartási idő (8, 10 és 12 másodperc) hangjelzéssel, a különböző típusú fürtök készítéséhez **(4)**
- Hajfürt irányának beállítása R/L/A (Jobbra / Balra / Auto) **(5)**
- Ion technológia: fényes és antisztatikus
- LCD kijelző **(6)**: különböző beállítások pontos kijelzése: hőmérséklet (a), fűtési idő (b), göndörítés iránya (c)
- Automatikus leállás
- Forgó tápvezeték **(7)**
- Tisztítóeszköz **(8)**

HASZNÁLAT

Megjegyzések:

- *Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik.*
- *Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe füstképződés. Ezt okozhatja a hajzsírosodást okozó sebum vagy a (leöblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is.*
- *Használhat a haj optimális védelme érdekében a hőmérséklettől védő sprayt.*
- *A készülék belsejében elhelyezett iongenerátor ionokat szabadít fel, melyeknek antisztatikus hatása a haját puhává és fényessé teszi. Figyelem! Teljesen normális, ha enyhe, sístergésszerű hangot hall: ez az iongenerátor jellegzetes hangja.*




- Dugja be az eszközt és kapcsolja be.
- A hajtípustól függően válassza ki a hőmérsékletet:

Hőmérséklet	Hajtípus
180 °C–190 °C	Vékony szálú, szőkített és/vagy érzékeny haj
200 °C–210 °C	Normál vagy festett haj
220 °C–230 °C	Erős szálú haj

- A kiválasztott hőfok mindaddig villog az LCD kijelzőn, amíg a hőmérséklet el nem éri a megfelelő szintet. A készülék ekkor használatra kész.
- Válassza ki a hőtartási idő beállítását az elérni kívánt hatásnak megfelelően. A könnyű fűtőkhöz válassza a legkisebb hőtartási időt. Az erősebb fűtőkhöz válassza a maximális időtartamot. Használja az alábbi táblázatot:

	Időtartam	Hangjelzés	Kívánt hatás
8	8 másodperc	3 rövid sípolás	Hullámosítás
10	10 másodperc	4 rövid sípolás	Laza fűtők
12	12 másodperc	5 rövid sípolás	Szoros fűtők

Figyelem! Minden fűtési idő 4 gyors sípszóval fejeződik be, amely végén a markolatot ki lehet engedni.

- A kívánt eredmény érdekében válassza ki az iránybeállítást:
- Egységes és kifinomultabb frizura elkészítéséhez állítsa a készüléket  pozícióba a fej bal oldali hajfűrtjeinek elkészítéséhez. Ezt követően állítsa a készüléket  pozícióba a fej jobb oldali hajfűrtjeinek elkészítéséhez.
- A lágyabb esésű és természetesebb frizura kialakításához állítsa a készüléket automatikus  pozícióba. Ezzel a beállítással felváltva, először az egyik, majd a másik irányba göndöríthető a haj.

Kezelési óvintézkedések

- Győződjön meg róla, hogy a haja száraz.
- Rögzítse a haját csipesszel a fejtetőn, és kezdjen el dolgozni az alul lévő hajjal.
- Válasszon ki egy maximum 3 cm széles hajtincset. Gondosan fésülje ki egy fésűvel.
- A megfelelő irányban tartva, közelítse a készüléket a hajához: a henger által képzett mélyedéssel lefelé **(1. és 2. ábra)** és a fejjel szemben. **(3. és 4. ábra)**.
- A szabad kezével fogja meg a hajtincs végét és helyezze azt a két fogantyú között található tölcészszerű nyílásba **(5. ábra)**.

Megjegyzés: A készülék elakadásának megelőzésére ellenőrizze, hogy egyik oldalon sem lóg ki a haja.

Ezenkívül a fogantyúk működtetését megelőzően ne feszítse meg a haját **(6. és 7. ábra)**.

Ellenkező esetben a haja belegubancolódhat a készülékbe.

Figyelem: soha ne érintse a henger belső részét mialatt a készülék melegedik.

- Miután a tincset elhelyezte zárja össze a készülék fogantyúit, hogy azok automatikusan elkapassák a hajtincset.
- Tartsa a készüléket ebben a helyzetben addig, amíg a hangjelzés nem hallatszik (3, 4 vagy 5 rövid sípszó után, beállítástól függően. Lásd a fenti táblázatot). **(8. ábra)**
- Engedje el a fogantyúkat, és nyissa ki készüléket, majd óvatosan szabadítsa ki a hajfürtöt **(9. ábra)**. Ne húzza meg a készüléket a hajtincs kiszabadításához. A hajfürt így elveszíti a formáját.
- Várja meg, hogy a haj lehűljön, mielőtt formázza vagy kifésüli a hajfürtöket.
- Folytassa ezeket a mozdulatokat a haj többi részén a kívánt számú hajfürt elkészítéséig.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Mielőtt elteszi, hagyja kihűlni.

Biztonsági rendszer

A készülék egy biztonsági rendszerrel rendelkezik. Ha a haj belegubancolódik a készülékbe, az hangjelzést bocsájt ki, leáll és nem melegszik tovább.

Ebben az esetben, engedje el a fogantyúkat, ellenőrizze, hogy a készülék és a tincs elhelyezkedése megfelelő, majd erősen szorítsa összes a fogantyúkat a biztonsági rendszer deaktiválásához és a készülék

újraindításához.

Készenléti mód

Ha a készülék 20 percet meghaladó ideig használaton kívül van, hőmérséklete automatikusan 150°C-ra csökken. Ha ezután ismét használni kívánja a készüléket, egyszerűen nyomja meg, majd eressze el a készülék fogantyúit, így a készülék visszaáll a kiválasztott hőmérsékletre.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék 60 percet meghaladó ideig folyamatosan be van kapcsolva, automatikusan kikapcsolódik.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék megfelelő működését esetleg befolyásoló hajápoló szerek felhalmozódásának megelőzése érdekében fontos a készülék rendszeres tisztítása a mellékelt tisztító eszköz segítségével.

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a konnektorból és lehűlt.
- Gyengéden mártsa be a tisztító eszközt kímélő mosószeres meleg vízbe.
- Helyezze az eszközt a készülék és a henger által képzett üregbe **(10. ábra)**.
- Forgassa meg többször az eszközt a henger körül, hogy minden hajápolószer-nyomot eltávolítson **(11. ábra)**.
- Vegye ki ezután a tisztító eszközt az üregből.
- A készüléket csak teljesen száraz állapotban szabad újra használni.
- A tisztító eszköz sokszor felhasználható. Elég csak levenni a filc betétet, kímélő mosószeres vízben előblíteni, majd megszáradni hagyni az ismételt használat előtt.

A készülék burkolatát nedves törölruhával át lehet törölni, miután a készülék lehűlt, és csatlakozója ki van húzva a konnektorból. Mielőtt újra csatlakoztatná a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt.

POLSKI

Dzięki Curl Secret® firmy BaByliss w przyjemny sposób uzyskasz piękne loki o wyjątkowej trwałości. Lokówka Curl Secret® modeluje loki dzięki zastosowaniu wyjątkowego systemu automatycznego lokowania, bez potrzeby monotonnego manewrowania nią i bez zbędnych ruchów.

Przed użyciem należy przeczytać zasady bezpieczeństwa.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- cylinder z ceramiczną powłoką **(1)**
- szybkie nagrzewanie (maks. 230°C)
- Wyłącznik On/Off **(2)**
- 6 poziomów temperatury: 180-190-200-210-220-230°C **(3)**
- 3 ustawienia czasu nagrzewania (8, 10 i 12 sekund) z potwierdzającym sygnałem dźwiękowym umożliwiające uzyskanie różnych rodzajów loków **(4)**
- Ustawienie kierunku skręcania loka R/L/A (Prawo/Lewo/Auto) **(5)**
- technologia jonowa: włosy nie elektryzują się i uzyskują blask
- Wyświetlacz LCD **(6)**: precyzyjnie wskazuje wszystkie ustawienia: temperatura (a), czas nagrzewania (b), kierunek kręcenia (c)
- funkcja automatycznego wyłączenia
- obrotowy przewód **(7)**
- przyrząd do czyszczenia **(8)**

SPOSÓB UŻYCIA

Uwagi

- *Przy pierwszym użyciu może pojawić się niewielka ilość dymu i specyficzny zapach. Jest to częste zjawisko, które nie występuje przy kolejnym użyciu.*
- *W trakcie każdego użycia może pojawiać się delikatny dym. Może to być związane z parowaniem sebum lub resztek pochodzących ze środków pielęgnacyjnych do włosów (odżywek bez spłukiwania, lakierów itp.) lub też znajdującej się we włosach wilgoci.*
- *W celu zapewnienia włosom optymalnej ochrony można użyć sprayu zabezpieczającego przed wysoką temperaturą.*
- *Generator jonów znajdujący się wewnątrz urządzenia wytwarza jony, dzięki którym włosy nie elektryzują się oraz nabierają gładkości i blasku. Uwaga: generator jonów podczas normalnej pracy wydaje charakterystyczny dźwięk przypominający buczenie.*




- Podłącz urządzenie do sieci i włącz je.
- Wybierz temperaturę odpowiednią do rodzaju włosów:

Temperatura	Rodzaj włosów
180°C–190°C	Włosy cienkie, rozjaśniane i/lub wrażliwe
200°C–210°C	Włosy normalne lub farbowane
220°C–230°C	Włosy grube

- Wartość wybranej temperatury migocze na wyświetlaczu LCD, dopóki ta temperatura nie zostanie osiągnięta w urządzeniu. Urządzenie jest wówczas gotowe do pracy.
- Należy wybrać czas nagrzewania w zależności od planowanego efektu. Aby uzyskać delikatne loki, należy wybrać minimalny czas nagrzewania. Aby uzyskać loki bardziej zwarte, należy wybrać maksymalny czas. Zakres temperatur podaje poniższa tabela:

	Czas trwania	Sygnał dźwiękowy	Efekt
8	8 sekund	3 sygnały	Fale
10	10 sekund	4 sygnały	Loki elastyczne
12	12 sekund	5 sygnałów	Loki zwarte

Uwaga: Zakończenie nagrzewania sygnalizują cztery następujące po sobie krótkie sygnały dźwiękowe, po których rączka może zostać zwolniona.

- Wybierz ustawienie kierunku skręcania loka w zależności od pożądanego rezultatu:
 - Jeśli chcesz uzyskać jednolitą i bardziej wymyślną fryzurę, ustaw urządzenie w pozycji , aby wykonać loki po lewej stronie głowy. Następnie ustaw urządzenie w pozycji , aby wykonać loki z prawej strony głowy.
 - Aby fryzura była bardziej miękka i naturalna, ustaw urządzenie w pozycji automatycznej . To ustawienie umożliwi tworzenie loków naprzemiennie, raz w jednym, raz w drugim kierunku.

Środki ostrożności

- Upewnić się, że włosy są suche.
- Zebrać włosy na górze głowy i spiąć spinką. Rozpocząć modelowanie od włosów pod spodem.
- Oddzielić pasmo włosów o szerokości maksymalnie 3 cm. Rozczesać je dokładnie grzebieniem.
- Zbliżyć urządzenie do włosów i ustawić je cylindrem do dołu (**rys. 1 i 2**) i w stronę głowy (**rys. 3 i 4**).
- Drugą ręką chwycić pasmo włosów za końcówki i umieścić je w lekko otwartej szczelinie między dwoma uchwytami (**rys. 5**).

UWAGA: aby zapobiec blokowaniu się urządzenia, należy się upewnić, że włosy wychodzą na boki.

Nie ciągnąć włosów przed uruchomieniem uchwytów (**rys. 6 i 7**).

W przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności istnieje ryzyko, że włosy zaplączą się w urządzeniu.

Uwaga: nigdy nie dotykaj wewnętrznej strony cylindra, gdy urządzenie jest w trakcie nagrzewania

- Gdy pasmo włosów jest w odpowiednim miejscu, zamknąć uchwyty urządzenia, aby umożliwić automatyczne chwycenie włosów.
- Przytrzymać urządzenie w tej pozycji, aż włączy się sygnał dźwiękowy (po 3, 4 lub 5 sygnałach w zależności od wybranego ustawienia, patrz tabela powyżej) (**rys. 8**).
- Następnie otworzyć urządzenie, zwalniając uchwyty, i delikatnie wyjąć lok (**rys. 9**). Nie ciągnąć za urządzenie, aby wyjąć pasmo włosów. W przeciwnym razie lok się wyprostuje.
- Poczekać na ostygnięcie włosów przed modelowaniem i czesaniem loków.
- Powtarzać czynność na pozostałych włosach aż do utworzenia odpowiedniej liczby loków.
- Po użyciu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Pozostawić do wystygnięcia przed schowaniem.

System ochronny

Urządzenie jest wyposażone w automatyczny system ochronny. Jeśli włosy się zaplączą, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, zablokuje się i przestanie się nagrzewać.

W takim przypadku należy zwolnić uchwyty, upewnić się, że urządzenie i pasmo włosów są prawidłowo ustawione, a następnie zacisnąć uchwyty, aby wyłączyć system zabezpieczeń i ponownie uruchomić urządzenie.

Tryb czuwania

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez ponad 20 minut, jego temperatura zostanie automatycznie obniżona do 150°C. Aby ponownie użyć urządzenia po upływie tego czasu, wystarczy ścisnąć uchwyty i puścić. Urządzenie nagrzeje się do ustawionej temperatury.

Wyłączanie automatyczne

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez ponad 60 minut, następuje jego automatyczne wyłączenie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Aby zapobiec gromadzeniu się środków do pielęgnacji włosów, które mogą zakłócać prawidłowe działanie urządzenia, należy regularnie czyścić urządzenie dołączonym przyrządem do czyszczenia.

- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i ostudzone.
- Powoli zanurzyć przyrząd do czyszczenia w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego mydła.
- Włożyć przyrząd do czyszczenia do wgłębienia utworzonego przez urządzenie i cylinder (**rys. 10**).
- Kilka razy obrócić przyrząd do czyszczenia wokół cylindra, a następnie zebrać wszystkie pozostałości środków do pielęgnacji włosów (**rys. 11**).
- Następnie wyciągnąć przyrząd do czyszczenia z wgłębienia.
- Przed ponownym użyciem urządzenie musi zostać całkowicie osuszone.
- Przyrządu do czyszczenia można używać wielokrotnie. Wystarczy zdjąć filcową nakładkę, wyplukać ją w wodzie z mydłem i wysuszyć przed ponownym użyciem.

Urządzenie można przetrzeć wilgotną szmatką po wcześniejszym odłączeniu od zasilania i ostudzeniu. Przed ponownym podłączeniem do prądu należy się upewnić, że urządzenie jest zupełnie suche.

ČESKY

S kulmou Curl Secret® de BaByliss snadno vytvoříte krásné a dlouhotrvající lokny. Díky důmyslnému automatickému systému kulmy Curl Secret® vytvoříte lokny bez úmorné manipulace a pohybů.

Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Válec s keramickým povrchem (1)
- Rychlé zahřátí (max. 230 °C)
- Vypínač ZAP/VYP (2)
- 6 teplotních stupňů: 180-190-200-210-220-230 °C (3)
- 3 nastavení délky ohřevu (8, 10 a 12 sekund) se zvukovým signálem pro vytváření různých typů vln (4)
- Seřízení směru lokny R/L/A (R=pravá / L=levá / A=automaticky) (5)
- Ionizační technologie: lesklé a antistatické vlasy
- LCD displej (6): indikace nastavení: teplota (a), doba ohřevu (b), směr vlny (c)
- Automatické vypnutí
- Kabel s otočnou koncovkou (7)
- Nástroj na čištění (8)

POUŽÍVÁNÍ

Poznámky

- Při prvním použití se může stát, že ucítíte zvláštní zápach: stává se to často a hned při druhém použití zápach zmizí.
- Při každém použití může dojít ke vzniku slabého kouře. Tento jev je způsoben odpařováním kožního mazu nebo zbytků vlasových přípravků (prostředky pro péči o vlasy bez oplachování, lak atd.) nebo vlhkosti obsažené ve vlasech.
- Pro optimální ochranu vlasů lze použít ochranný sprej proti teple.
- Generátor iontů umístěný v přístroji uvolňuje ionty, díky jejichž antistatickému působení budou vlasy vláčné a lesklé. Upozornění: Je zcela normální, pokud uslyšíte slabý hluk podobný syčení: jedná se o zvuk typický pro generátor iontů.




- Zapojte přístroj do sítě a zapněte jej.
- Vyberte teplotu v závislosti na typu vlasů:

Teplota	Typ vlasů
180 °C–190 °C	Vlasy jemné, odbarvené a/nebo narušené
200 °C–210 °C	Normální nebo barvené vlasy
220 °C–230 °C	Husté vlasy

- Po dosažení zvolené teploty přestane kontrolka na LCD displeji blikat. Přístroj je nyní připraven k použití.
- Nastavte délku ohřevu podle požadovaného efektu. Pro volné vlny zvolte minimální dobu ohřevu, pro pevnější vlny zvolte maximální dobu ohřevu (viz následující tabulka):

	Doba	Zvukový signál	Požadovaný efekt
8	8 sekund	3 pípnutí	Vlny
10	10 sekund	4 pípnutí	Volné vlny
12	12 sekund	5 pípnutí	Pevné vlny

Pozor: Po dosažení doby ohřevu se ozvou 4 rychlé pípnutí. Poté lze uvolnit rukojeť.

- Zvolte směr lokny pomocí tlačítka dle požadovaného výsledku:
 - Pro rovnoměrný a sofistikovaný účes nastavte kulmu do pozice  a získáte lokny na levé straně hlavy. Poté nastavte kulmu do pozice  a získáte lokny na pravé straně hlavy.
 - Pro přirozenější a pružnější účes nastavte kulmu do pozice  pro automatický režim. Toto nastavení zajistí možnost tvořit lokny střídavě v jednom směru a poté v opačném směru.

Bezpečnostní pokyny k používání

- Zkontrolujte, zda jsou vaše vlasy suché.
- Vlasy na horní části hlavy zvedněte a sepněte, abyste mohla začít pracovat na vlasech pod nimi.
- Oddělte pramen vlasů o maximální šířce 3 cm. Rozčešte jej důkladně hřebenem.

- Přiblížte přístroj k vlasům a umístěte jej správným směrem: otvorem tvořeným válcem směrem dolů (**OBR.1 a 2**) a proti hlavě. (**OBR. 3 a 4**).
- Pomocí volné ruky uchopte pramen za špičku a vložte jej do trychtýřovitého otvoru umístěného mezi dvěma čelistmi (**OBR.5**).

POZN.: Abyste zabránili jakémukoliv zablokování přístroje, zkontrolujte, zda po stranách žádné vlasy nepřesahují.

Dbejte rovněž na to, abyste před stiskem čelistí vaše vlasy nenatahovali (**OBR. 6 a 7**).

Pokud nedodržíte bezpečnostní pokyny, může dojít k zamotání vašich vlasů do přístroje.

Pozor: nikdy se nedotýkejte vnitřní části otvoru, jelikož se zařízení zahřívá.

- Jakmile je pramen správně umístěn, zavřete čelisti přístroje, aby mohl pramen automaticky uchopit.
- Držte přístroj ve stejné poloze, dokud nezazní zvukový signál (3, 4 nebo 5 po sobě následujících pípnutí podle zvoleného nastavení, viz výše uvedená tabulka).(**OBR.8**)
- Poté přístroj otevřete uvolněním čelistí a vlnu lehce uvolněte (**OBR.9**). Pramen neuvolňujte tahem za přístroj, protože by se vlna natáhla.
- Před vytvářením účesu nebo česáním vln nechte vlasy vychladnout.
- Postup opakujte ve zbývajících částí hlavy, dokud nezískáte požadovaný počet vln.
- Po použití přístroj vypněte a vypojte ze sítě. Před uložením jej nechte vychladnout.

Ochranný systém

Přístroj je vybaven ochranným systémem. Pokud dojde k zamotání vlasů, vydá přístroj zvukový signál, zablokuje se a přestane hřát.

Pokud k tomu dojde, uvolněte čelisti, zkontrolujte, zda jsou přístroj i pramen správně umístěny, poté jednoduše stlačte čelisti, abyste deaktivovali ochranný systém a přístroj znovu spustíte.

Pohotovostní režim

Není-li přístroj používán déle než 20 minut, jeho teplota automaticky klesne na 150°C. Chcete-li po uplynutí této doby přístroj znovu používat, stačí pouze stisknout a poté uvolnit čelisti přístroje, přístroj tak bude připraven na vámi nastavené teplotě.

Automatické vypnutí

Je-li přístroj nepřetržitě zapnutý déle než 60 minut, automaticky se vypne.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Aby se zabránilo hromadění přípravků pro úpravu účesů, které by mohly narušit správné fungování přístroje, je důležité provádět pravidelné čištění přístroje pomocí dodaného nástroje.

- Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý.
- Nástroj na čištění lehce ponořte do teplé vody s jemným mýdlem.
- Vložte nástroj do otvoru mezi přístrojem a válcem (**OBR. 10**).
- Nástrojem několikrát otočte kolem válce, abyste odstranila všechny stopy vlasových přípravků (**OBR. 11**).
- Poté nástroj na čištění z otvoru vyjměte.
- Před dalším použitím musí být přístroj zcela suchý.
- Nástroj na čištění lze používat opakovaně. Stačí pouze sejmout plstěný potah, propláchnout jej mýdlovou vodou a před dalším použitím nechat uschnout.

Po vychladnutí a odpojení přístroje lze otřít kryt vlhkým hadříkem. Než přístroj znovu zapojíte do sítě, zkontrolujte, zda je zcela suchý.

РУССКИЙ

С помощью устройства Curl Secret от BaByliss вы сможете укладывать локоны, которые будут держаться исключительно долго, в условиях полного комфорта. Никаких утомительных манипуляций, никаких движений — Curl Secret создает локоны благодаря своей замечательной автоматической системе.

Предварительно ознакомьтесь с правилами техники безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Керамическое покрытие Ceramic (1)
- Быстрый нагрев (Максимум 230°C)
- Выключатель (2)
- 6 уровней нагрева: 180-190-200-210-220-230 °C (3)
- 3 режима продолжительности нагрева (8, 10 и 12 секунд), сопровождаемые звуковым сигналом, для создания различных типов локонов (4)
- Регулировка направления завивки локона R/L/A (Направо / Налево / Автоматически) (5)
- Ионная технология: блеск и антистатический эффект
- ЖК-дисплей (6): точная индикация различных настроек: температуры (a), продолжительности нагрева (b) и направления завивки локона (c)
- Автоматическая остановка
- Поворотный шнур (7)
- Приспособление для очистки (8)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Примечания

- При первом использовании Вы, возможно, почувствуете специфический запах: это нормальное явление, запах исчезнет уже при следующем использовании.
- При каждом использовании возможно небольшое выделение дымовых газов. Это может быть вызвано испарением секрета сальных желез или капиллярных продуктов (косметические процедуры без ополаскивания, лак,...), а также влаги, содержащейся в волосах.
- Для оптимальной защиты волос можно использовать термостойкий защитный спрей.
- Расположенный внутри аппарата генератор ионов высвобождает ионы, антистатическое действие которых делает волосы мягкими и блестящими. Важно: Совершенно нормальным является легкий шум, похожий на потрескивание, это - характерный звук генератора ионов.




- Подключите устройство к сети и включите его.
- Нажмите на кнопку выбора температуры в зависимости от типа ваших волос:

Температура	Тип волос
180 °C – 190 °C	Тонкие, обесцвеченные и/или ломкие волосы
200 °C – 210 °C	Нормальные или окрашенные волосы
220 °C – 230 °C	Густые волосы

- При достижении установленной температуры индикация выбранной температуры на ЖК-дисплее прекращает мигать. В этот момент устройство готово к применению.
- Выберите продолжительность нагрева в зависимости от желаемого эффекта. Для получения легких локонов выберите минимальную продолжительность нагрева. Для более устойчивых локонов выберите максимальную продолжительность нагрева. Используйте приведенную ниже таблицу:

	Продолжительность	Звуковой сигнал	Желаемый эффект
8	8 секунд	3 звуковых сигнала	Завивка
10	10 секунд	4 звуковых сигнала	Эластичные локоны
12	12 секунд	5 звуковых сигналов	Устойчивый локоны

Внимание: В конце каждого нагрева раздаются 4 быстрых звуковых сигнала, после которых ручку можно отпустить.

- Задайте направление завивки локона в зависимости от желаемого результата:
 - Для создания однообразной и более изысканной прически переключите устройство в положение для укладки локонов с левой стороны головы . Затем переключите устройство в положение для укладки локонов с правой стороны головы .
 - Для создания более мягких и естественных локонов переключите устройство в автоматический режим . Данная настройка позволяет создавать локоны поочередно то в одном, то в другом направлении.

Меры предосторожности при эксплуатации

- Убедитесь в том, что волосы хорошо высушены.
- Приподнимите верхние пряди волос с помощью зажима и начните укладку с нижних прядей.
- Отделите прядь волос шириной не более 3 см. Тщательно расчешите ее расческой.
- Поднесите аппарат к волосам и расположите его в нужном направлении: углублением, образованным цилиндром, вниз (РИС.1 и 2) и по направлению к голове. (РИС. 3 и 4).
- Возьмите прядь свободной рукой за кончик и расположите ее в воронкообразную щель, расположенную между двумя ручками (РИС.5).

Обратите внимание: Во избежание блокировки аппарата старайтесь, чтобы ни один волосок не выступал за его края.

Также следите за тем, чтобы не натягивать волосы прежде, чем как закрыть ручки (РИС. 6 и 7).

Если не соблюдать эти предосторожности, существует вероятность запутывания волос в аппарате.

Внимание: никогда не прикасайтесь к внутренней части цилиндра во время нагревания устройства.

- Правильно расположив прядь, закройте ручки, чтобы дать возможность аппарату автоматически захватить прядь волос.
- Удерживайте аппарат в выбранной позиции до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал (через 3, 4 или 5 следующих друг за другом звуковых сигнала после выбора режима, смотрите приведенную выше таблицу). (РИС.8)
- Затем раскройте аппарат, отпустив ручки, и аккуратно высвободите прядь волос (РИС.9). Не тяните за аппарат, чтобы освободить прядь. Она может потерять свою форму.
- Подождите, пока волосы остынут, прежде чем уложить их в причёску или расчесать пряди.
- Поступайте аналогичным образом со всеми оставшимися прядями волос, пока не получите желаемое количество локонов.
- После использования выключите аппарат и отключите его от сети. Дайте аппарату остыть, прежде чем убрать его на хранение.

Система защиты

Аппарат снабжен системой защиты. Если волосы запутались, аппарат издаст звуковой сигнал, включится блокировка и аппарат прекратит нагрев.

Если сработала система защиты, убедитесь, что аппарат и прядь расположены правильно, затем просто зажмите ручки для отключения системы защиты и повторно включите аппарат.

Режим ожидания

Если Вы не пользуетесь аппаратом в течение более 20 минут, температура его нагрева автоматически понизится до 150°C. Если вы хотите снова воспользоваться аппаратом по истечении данного промежутка времени, достаточно сжать ручки аппарата и затем отпустить их; таким образом аппарат нагреется до заданной температуры.

Автоматическая остановка

Если аппарат был включен без перерыва в течение 60 минут, он автоматически остановится.

УХОД И ЧИСТКА

Чтобы предупредить скопление остатков препаратов для укладки волос, что может помешать нормальному функционированию аппарата, для регулярной чистки аппарата необходимо использовать приспособление для очистки, входящее в комплект поставки.

- Убедитесь в том, что аппарат отключен от сети, выключен и остыл.
- Аккуратно погрузите приспособление для очистки в горячую воду, смешанную с мягким моющим средством.
- Вставьте приспособление для очистки в углубление между аппаратом и цилиндром (РИС. 10).
- Несколько раз проверните приспособление для очистки вокруг цилиндра, чтобы удалить все следы от препаратов для укладки волос (РИС. 11).
- После этого извлеките приспособление для очистки из углубления аппарата.
- Перед тем, как снова воспользоваться аппаратом, дайте ему полностью высохнуть.
- Приспособление для очистки можно использовать многократно. Достаточно просто снять войлочный тампон, ополоснуть его в мыльной воде и хорошо высушить перед тем, как заново воспользоваться им.

Корпус аппарата можно протереть влажной тряпочкой после того, как отключенный от сети аппарат полностью остынет. Перед тем, как снова включить аппарат в сеть, убедитесь в том, что он полностью высох.

EAC

Щипцы для укладки волос
Производитель: BABYLISS SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

TÜRKÇE

BaByliss Curl Secret® ile çok rahat bir şekilde mükemmel kalıcılıklıta bukleler yaratın. Can sıkıcı uğraşlar, uygulanacak hareketler olmadan Curl Secret® usta otomatik sistemi ile bukleler yaratır.

Kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyun.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

- Seramik kaplamalı bigudi (1)
- Hızlı ısınma (maks. 230 °C)
- On-Off düğmesi (2)
- 6 sıcaklık seviyesi: 180-190-200-210-220-230 °C (3)
- Farklı bukle tipleri yaratmak için sesli sinyalle birlikte 3 ısınma süresi ayarı (8, 10 ve 12 saniye) (4)
- R/L/A (Sağ / Sol / Otomatik) bukle yönü ayarı (5)
- İyon teknolojisi: parlaklık ve antistatik
- LCD ekran (6): farklı ayarlar için hassas gösterge: sıcaklık (a), ısınma süresi (b) ve bukle yönü (c)
- Otomatik kapatma
- Döner kablo (7)
- Temizleme aleti (8)

KULLANIM

Uyarılar

- İlk kullanımda, belirli bir koku alabilirsiniz: bu sıklıkla görülür, fakat sonraki kullanımdan itibaren yok olacaktır.
- Her kullanım sırasında, hafif bir duman yayılabilir. Bu, sebumun buharlaşması ya da saç ürünleri kalıntısı (durulamasız, lakesiz bakım...) ya da saçta bulunan nem yüzünden olabilir.
- En uygun saç koruması için ısıya karşı bir koruma spreyi kullanılabilir.
- Cihazın içine yerleştirilen iyon jeneratörü, antistatik hareketin saçları yumuşak ve parlak kıldığı iyonları yayar. Not: Bir cızırtıya benzeyen hafif bir gürültü duyulması tamamen normaldir: bu, iyon jeneratörünün kendine özgü gürültüsüdür.




- Cihazı prize takın ve açma düğmesini çevirin.
- Saçlarınızın doğasına göre sıcaklığı seçin:

Sıcaklık	Saç tipi
180 °C - 190 °C	İnce telli, beyazlamış ve/veya hassaslaşmış saçlar
200 °C - 210 °C	Normal veya boyalı saçlar
220 °C - 230 °C	Kalın telli saçlar

- Seçilen sıcaklık sıcaklığa ulaşılan kadar LED ekranda yanıp söner. Cihaz kullanıma hazır hale gelir.
- İstenen etkiye göre ısınma süresi ayarını seçin. Hafif bukleler için, en kısa ısınma süresini seçin. Daha sıkı bukleler için, en uzun süreyi seçin. Aşağıdaki tabloya bakın:

	Süre	Sesli sinyal	İstenen etki
8	8 saniye	3 bip sesi	Dalgalar
10	10 saniye	4 bip sesi	Yumuşak bukleler
12	12 saniye	5 bip sesi	Sık bukleler

Dikkat: Her ısınma süresi art arda 4 hızlı bip sesiyle tamamlanır ve bu sürelerin sonunda sap serbest bırakılabilir.

- İstenen sonuca göre buklelerin yön ayarını seçin:
 - Tek şekilli ve daha özenli bir saç şekli için, başın sol tarafında bukleler yapmak için cihazı  konumuna ayarlayın. Ardından başın sağ tarafına bukleler yapmak için cihazı  konumuna ayarlayın.
 - Daha yumuşak ve doğal bir saç şekli için, cihazı otomatik  konumuna ayarlayın. Bu ayar sırayla bir yönde ve ardından karşı yönde bukleler yaratmayı sağlar.

Kullanım önlemleri

- Saçların kuru olduğundan emin olun.
- Üstteki saçları bir maşayla kaldırın ve aşağıdaki saçlarla çalışmaya başlayın.
- En fazla 3 cm genişliğinde bir saç tutamı seçin. Bir tarak yardımıyla dikkatlice çözün.
- Cihazı saçlara yaklaştırmak ve doğru şekilde konumlandırın: bigudi aşağı gelecek (**ŞEK. 1 ve 2**) ve başın karşısında olacak şekilde boşluk

birakılmalıdır. (ŞEK. 3 ve 4).

- Boştaki elinizle, tutamı ucundan tutun ve iki tutaç arasına yerleştirilmiş huninin boşluğuna bırakın (ŞEK. 5).

NOT: Cihazın herhangi bir engelle karşılaşmasını önlemek için, hiçbir saç telinin kenarlardan taşmadığından emin olun. Aynı zamanda tutaçları bastırmadan önce saçlarınız üzerinde çekmemeye dikkat edin (ŞEK. 6 ve 7).

Bu önlemlere uyulmadığı takdirde, saçlarınızı cihaza dolayabilirsiniz.

Dikkat: Cihaz sıcakken kesinlikle silindirin içine dokunmayın

- Tutam iyice yerleştirildiğinde, cihazın tutamı otomatik olarak tutmasını sağlamak için tutaçları kapatın.
- Sesli sinyal duyulana kadar (seçilen ayardan sonra birbirini izleyen 3, 4 veya 5 bip sesinden sonra, yukarıdaki tabloya bakın) cihazı aynı konumda tutun.(ŞEK. 8)
- Daha sonra tutaçları gevşeterek cihazı açın, ardından bukleyi yavaşça bırakın (ŞEK. 9). Tutamı bırakmak için cihazı çekmeyin. Aksi takdirde tutam bukleye görünüşünü kaybedecektir.
- Çalışmadan veya bukleyi taramadan önce saçların soğumasını bekleyin.
- İstenilen sayıda bukleye elde edene kadar başın kalanında bu harekete devam edin.
- Kullanımdan sonra, cihazı kapatın ve prizden çıkarın. Cihazı toplamadan önce soğumasını bekleyin.

Koruma sistemi

Cihaz bir koruma sistemiyle donatılmıştır. Saçlar dolanırsa, cihaz sesli bir sinyal verir, takılır ve ısınmayı durdurur.

Böyle bir durumda, tutaçları gevşetin, cihazın ve tutamın doğru şekilde konumlandıklarından emin olun, ardından koruma sistemini devre dışı bırakmak ve cihazı yeniden çalıştırmak için sadece tutaçları yeniden sıkın.

Uyku modu

Cihaz 20 dakikadan daha fazla süre boyunca kullanılmamışsa, cihazın sıcaklığı otomatik olarak 150 °C dereceye düşecektir. Cihazı yeniden kullanmak isterseniz, bu süreden sonra, sadece cihazın tutaçlarını bastırın ve ardından gevşetin; böylece cihaz daha önce seçtiğiniz sıcaklıkta olacaktır.

Otomatik kapatma

Cihaz 60 dakikadan fazla süre boyunca aralıksız olarak açıksa, otomatik olarak kapanacaktır.

BAKIM VE TEMİZLİK

Cihazın iyi çalışmasını engelleyebilecek şekillendirici ürünlerin birikmesini önlemek amacıyla cihazı düzenli şekilde temizlemek için tedarik edilen temizleme aleti kullanılmalıdır.

- Cihazın kapatıldığından, prizden çıkarıldığından ve soğuduğundan emin olun.
- Temizleme aletini yumuşak bir sabun karıştırılmış sıcak suya yavaşça daldırın.
- Cihaz ve bigudinin oluşturduğu boşluğa aleti yerleştirin (**ŞEK. 10**).
- Şekillendirici ürünlerin tüm kalıntılarını çıkarmak için aleti bigudinin çevresinde birçok kez döndürün (**ŞEK. 11**).
- Daha sonra temizleme aletini boşluktan çıkarın.
- Yeniden kullanılmadan önce cihaz tamamen kuru olmalıdır.
- Temizleme aleti birçok kez kullanılabilir. Sadece keçeli tamponu çıkarmak, sabunlu suda yıkamak ve yeniden kullanmadan önce kurumaya bırakmak yeterlidir.

Cihaz soğuduğunda ve prizden çıkarıldığında, cihazın gövdesi nemli bir bezle kurulabilir. Yeniden prize takmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.

İthalatçı Firma: Ertek Elektrikli Ev Aletleri San ve Tic. A.Ş.

İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi. Kat: 7/A 34430

Beyoğlu – İstanbul Tel: 0212 293 17 07

Kullanım Ömrü: 7 yıl

