



Gratulujemy zakupu produktu marki Metrox. Poniżej zostały przedstawione ważne informacje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia. Przekazując urządzenie osobie trzeciej, należy dołączyć instrukcję obsługi. Należy dokładnie przeczytać instrukcje przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania.

Kuchenka elektryczna

Model ME-1499



Model ME-1500



Instrukcja oryginalna w języku polskim

Producent: Metrox-Service sp. z o.o.
Adres: ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska
Telefon: +48 58 532 78 95
Fax: +48 58 532 78 96
Mail: metrox@metrox-service.com

Dane techniczne:

Model: ME-1499, ME-1500

Moc znamionowa: ME-1499 – 1500W | ME-1500 – 2500W

Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz

Napięcie znamionowe: 220V-240V ~



Metrox-Service Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska

+48 58 532 78 95

Nazwa: **Kuchenka elektryczna**

Model: **ME-1499**

Moc znamionowa: **1500W**

Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**

Napięcie znamionowe: **220-240V ~**

Numer seryjny:



Metrox-Service Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska

+48 58 532 78 95

Nazwa: **Kuchenka elektryczna**

Model: **ME-1500**

Moc znamionowa: **2500W**

Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**

Napięcie znamionowe: **220-240V ~**

Numer seryjny:




UWAGA!


- Przed przystąpieniem do montażu i użytku należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Urządzenie przeznaczone jedynie do użytku w środowisku domowym wewnątrz pomieszczeń.
- Temperatura niektórych dostępnych części może osiągnąć wysokie temperatury. Nie należy dotykać płyt grzewczych ani innych gorących powierzchni w trakcie jak i od razu po zakończeniu użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka poparzenia.
- Zastosowanie kuchenki elektrycznej powoduje wytwarzanie ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana. Upewnij się, że kuchnia jest dobrze wentylowana: zachowaj otwarte otwory wentylacyjne lub zainstaluj mechaniczne urządzenie wentylacyjne (wyciąg mechaniczny).
- Ta kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do celów gotowania żywności. Nie należy używać jej w innych celach np. ogrzewania pomieszczenia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach sensorycznych, fizycznych, psychicznych bądź nie posiadających wiedzy i doświadczenia w używaniu tego urządzenia pod warunkiem, że będą nadzorowane lub odpowiednio poinstruowane z uwzględnieniem bezpiecznego użytkowania i ewentualnych zagrożeń związanych z użytkowaniem przez osobę dorosłą, odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba, że mają powyżej 8 lat i robią to pod nadzorem osoby dorosłej, odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Oleje i tłuszcze mogą się zapalić z powodu przegrzania. Smażenie bez użycia tłuszczu może być niebezpieczne i grozić pożarem. Należy zwrócić na to szczególną uwagę.
- Nie należy przechowywać rzeczy na powierzchni kuchenki.

Rysunek ogólny produktu:

Model: ME-1499

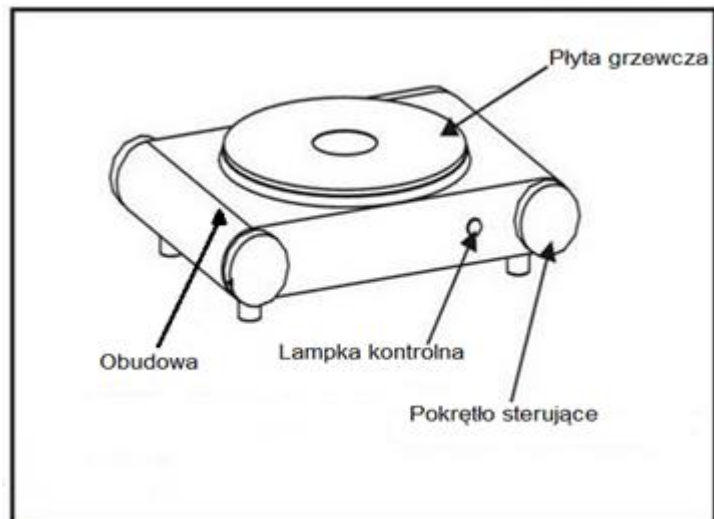

Model: ME-1500

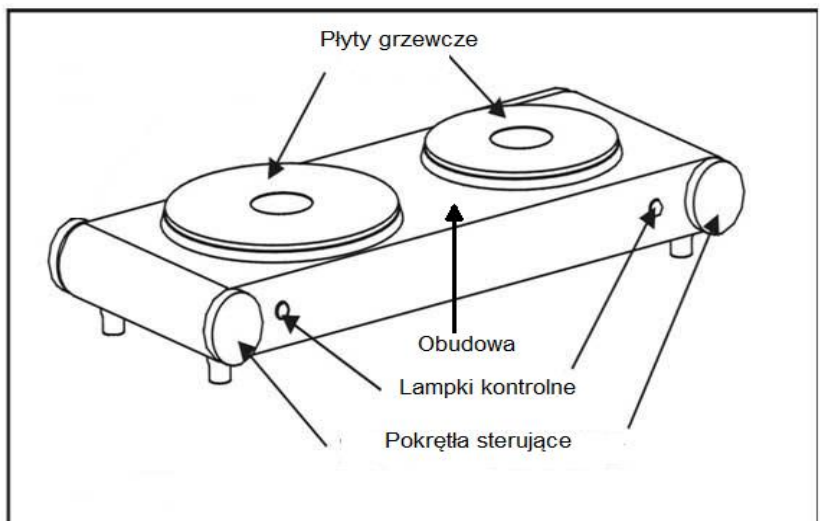

Warunki bezpieczeństwa

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję.
2. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy rodzaj prądu oraz napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
3. Używać tylko prawidłowo uziemionego źródła zasilania.
4. Kuchenka podczas pierwszego użycia może wydzielać nieprzyjemny zapach oraz dym. Nie jest to wadą produktu i nie ma wpływu na pracę urządzenia.
5. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
6. Nie zawieszать kabla sieciowego na ostrych krawędziach.
7. Nigdy nie otwierać samego obudowy.
8. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Nie zastosowanie się do tego punktu skutkuje utratą gwarancji. Jeśli uszkodzenie nastąpi w okresie gwarancyjnym należy zgłosić się do punktu, w którym produkt został zakupiony. Po upływie gwarancji należy skontaktować się serwisantem lub odpowiednio wykwalifikowaną osobą.
9. Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscu, w którym może stykać się z gorącymi powierzchniami lub stwarzać niebezpieczeństwo potknięcia się.
10. W celu wydłużenia żywotności urządzenia zaleca się, aby ciągłość pracy nie przekraczała 1 godziny.
11. Włączony kuchenki nie należy pozostawiać bez nadzoru.
12. Urządzenie ustawić w odległości co najmniej 30cm od ścian, mebli, innych urządzeń, co najmniej 100cm od sufitu i 50cm od okien licząc od boku urządzenia. Jeśli przestrzeń jest mniejsza niż 30 cm od ścian, należy użyć płyty termoizolacyjnej.
13. Nie stawiać na płycie grzewczej pojemników z PCV, papieru itp.
14. Po włączeniu urządzenia nie dotykać obudowy i płyty grzewczej, grozi to poparzeniem. Po wyłączeniu kuchenka jest nadal gorąca, należy odczekać, aż wystygnie.

15. Należy uważać, aby kuchenka nie stykała się z łatwopalnymi materiałami takimi jak papier, ściany, ręczniki, środki chemiczne itd.
16. Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest w trakcie użycia. Nie przenosić. Należy poczekać do wystygnięcia kuchenki.
17. Trzymać urządzenie z dala od promieni słonecznych.
18. Nie używać w warunkach podwyższonej wilgotności.
19. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach ani nie myć żadnych jego części w zmywarce.
20. Stawiać urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni. Nigdy nie stawiać urządzenia na podłożu drewnianym lub z tworzywa sztucznego.
21. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
22. Urządzenie może być używane jedynie do przewidzianego celu. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub nieodpowiedniej obsługi nie będzie przejęta odpowiedzialność za powstałe szkody.
23. Nie używać kuchenki pod wpływem alkoholu lub w stanie zmęczenia organizmu.
24. Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma, nie stawiać go na wilgotnym podłożu i nie używać jeżeli jest mokry. Przewód i wtyczka muszą być zawsze suche, nie mogą być trzymane na ziemi.
25. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na łodziach ani pojazdach rekreacyjnych.
26. Podczas użytkowania należy zwracać szczególną uwagę na przygotowywaną żywność w celu zapobiegnięcia np. zapalenia się rozgrzanego oleju.
27. Odłączając kabel od gniazdka ciągnąć tylko za wtyczkę.
28. Nigdy nie przenosić urządzenia trzymając za kabel.
29. Przechowywać kuchenkę w suchym miejscu.
30. Przed każdym kolejnym użyciem kuchenki należy wzrokowo sprawdzić przewód, wtyczkę oraz całe urządzenie pod kątem zużycia i uszkodzeń.
31. Używać termometru do żywności, aby potrawy były smażone w bezpiecznej temperaturze.
32. Jeśli powyższe środki ostrożności nie będą przestrzegane, może dojść do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

33. Nie należy użytkować z urządzeniem akcesoriów innych od tych zamontowanych fabrycznie.
34. Zachować instrukcję na przyszłość.

Sposób użycia

Uwaga: Całkowicie odwinąć przewód zasilający, ułożyć w sposób, aby nie stykał się z kuchenką.

Obsługa kuchenki:

1. Umieścić urządzenie na płaskiej, suchej i żaroodpornej powierzchni.
2. Pokrętła sterujące ustawić na pozycję "OFF", co znaczy „wyłączone”.
3. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
4. Włączyć płytę grzewczą za pomocą odpowiedniego pokrętła sterującego. Zapali się lampka kontrolna, sygnalizująca pracę urządzenia. Ustawić pożądaną temperaturę (zakres od min – temperatura najmniejsza do max – temperatura najwyższa).
5. Po zakończeniu użytkowania przekręcić pokrętło z powrotem na pozycję „OFF”.
6. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Uwaga

- Urządzenie w trakcie pracy jest bardzo gorące. Nie należy dotykać płyty grzewczej i obudowy.
- Zbyt mocno rozgrzany tłuszcz lub olej może się zapalić.

Czyszczenie i konserwacja.

1. Czyszczenie i konserwacja powinny być wykonywane po całkowitym ostygnięciu kuchenki.
2. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od źródła zasilania, odczekać aż ostygnie.
3. Urządzenie należy czyścić za każdym razem po zakończeniu użytkowania.

Metrox-Service Sp. z o.o.


Kuchenka elektryczna ME-1499 | ME-1500

4. Nie czyścić żadnych części w samoczyszczącym piekarniku lub zmywarce.
5. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu, ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
6. Do usuwania zabrudzeń nie używać materiałów ściernych.
7. Unikać nawarstwiania się zabrudzeń.
8. Nieprawidłowa konserwacja może doprowadzić do pożaru, zniszczenia mienia, poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
9. Nie używać środków do czyszczenia piekarnika, ściernych środków czyszczących (kuchenne środki czyszczące), środków czyszczących, które zawierają produkty cytrusowe lub ściernych gąbek do czyszczenia. Nie używać środków czyszczących, które zawierają kwas, spirytus nieorganiczny lub ksylen.
10. Nie należy czyścić kuchenki za pomocą metalowych skrobaków.
11. Kuchenkę należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. W przypadku uciążliwych zabrudzeń użyć płynu do mycia naczyń
12. Wytrzeć i wysuszyć.
13. Kuchenka jest gotowa do kolejnego użytku po całkowitym wyschnięciu.

Gwarancja:

W przypadku wad fabrycznych urządzenie należy zwrócić do sklepu, w którym zostało zakupione. Na produkt udzielana jest dwuletnia gwarancja rozpoczynająca się od dnia zakupu. W tym czasie usuwamy bezkosztowo wady fabryczne lub materiałowe. Następuje to poprzez naprawę lub wymianę sprzętu. Warunek - urządzenie było wykorzystywane zgodnie z instrukcją obsługi. Wady wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem, błędów spowodowanych ingerencją osób trzecich albo instalowaniem obcych części zamiennych, nie podlegają gwarancji.

Utylizacja

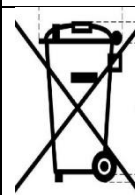

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji świadczy o tym, iż nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu użytkowania. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Należy skontaktować się z punktem, w którym Państwo dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych w celu otrzymania informacji na temat miejsca i sposobu utylizacji produktu.

Metrox-Service Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 55

Tel. +48 58 532 78 95

Fax. +48 58 532 78 96

PL 83-110 Tczew

www.metrox-service.com

metrox@metrox-service.com

Wyprodukowane w Chinach.