

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

myPhone HALO Q



Dziękujemy za wybór telefonu HALO Q.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon myPhone HALO Q przeznaczony jest do użytku w sieci GSM 2G o częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz.

Dysponuje kontrastowym, kolorowym wyświetlaczem, latarką, Bluetooth i obsługą funkcji Dual SIM.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu, a telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

–NIE RYZYKUJ–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym jesteś.

–BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM–

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

–OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE–

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się na pokładzie urządzeń pomiarowych. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez znaki i/lub personel medyczny.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

–POŁĄCZENIA ALARMOWE–

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób na powiadomianie służb ratowniczych w przypadku wyjazdu w tego typu tereny.

–STACJE PALIW–

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

–AKUMULATORY I AKCESORIA–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczonego, nie uszkodzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

–SŁUCH–

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

–WZROK–

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa, Polska

Strona internetowa: www.myphone.pl

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław, Polska
Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl

Spis treści

Spis treści	3
Zawartość zestawu	5
Parametry techniczne	5
1. Wprowadzenie	6
Wygląd telefonu.....	6
Włączanie i wyłączanie telefonu	8
Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora.....	8
Ładowanie akumulatora telefonu.....	9
Ładowanie bez użycia bazy ładującej.....	9
Ładowanie z użyciem bazy ładującej.....	9
2. Korzystanie z podstawowych funkcji	9
Blokada klawiatury telefonu.....	9
Dostęp do menu telefonu.....	9

Dostosowanie telefonu	9
Dźwięki i profile użytkownika	9
Włączanie i wyłączanie profilu „Spotkanie”	10
Funkcje dotyczące połączeń	10
Nawiązywanie połączenia.....	10
Odbieranie połączenia	10
Wiadomości.....	10
Tworzenie i wysyłanie wiadomości	10
Wyświetlanie wiadomości.....	11
Kontakty w telefonie.....	11
Dodawanie nowego kontaktu	11
Usuwanie kontaktów.....	11
Ustawienie przycisku alarmowego SOS	11
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych.....	12
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	12
Połączenia nieodebrane.....	12
Tryb głośnomówiący.....	12
Dual SIM	12
Podłączanie telefonu do komputera	12
Łączenie z numerem międzynarodowym	13
4. Pozostałe funkcje telefonu	13
Ustawienia czasu i daty	13
Zmiana języka Menu.....	13
Ustawienia wyświetlacza.....	13
Ustawienia połączeń	13
Rejestr połączeń	13
Konfiguracja budzika	14
Korzystanie z kalkulatora	14
Ustawienia fabryczne	14
Latarka.....	14
Odtwarzacz Audio	14
Radio FM.....	15
Kalendarz.....	15
Bluetooth	15
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	16
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	16
Aparat fotograficzny.....	16
Wykonywanie zdjęć.....	16
Nagrywanie filmów wideo	16
Ikony w telefonie	16
Rozwiązywanie problemów.....	17
5. Prawidłowe utrzymanie telefonu	18
Poprawne używanie akumulatora.....	18
Utrzymanie i konserwacja telefonu	18
Kryteria technologiczne.....	18
Informacja o certyfikatach (SAR)	18
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	19
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora.....	19
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE	20

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon MYPHONE HALO Q,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- baza ładująca,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Aktualna instrukcja lub jej bardziej szczegółowa wersja jest również dostępna na poniżej podanej stronie producenta:

www.myphone.pl/qr/myphone-halo-q



W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Parametry techniczne

Dwa gniazda na karty SIM

Tryb głośnomówiący

Latarka

Radio FM

Kamera 2 Mpix

Przycisk SOS

Wyświetlacz: 2,8", 240x320 pix

Pojemność akumulatora: 1400 mAh

Wymiary: 130 x 56 x 13 mm

Waga: 110 g

Obsługa kart pamięci: do 32 GB


Parametry wej. ładowarki: 100-240 V~ 0,15 A, 50/60 Hz


Parametry wyj. ładowarki: 5.0 V = 0,5 A

Średnia sprawność podczas pracy (dla 230V, 50hz): 72.83%

Zużycie energii w stanie bez obciążenia: poniżej 0.3W

1. Wprowadzenie
Wygląd telefonu

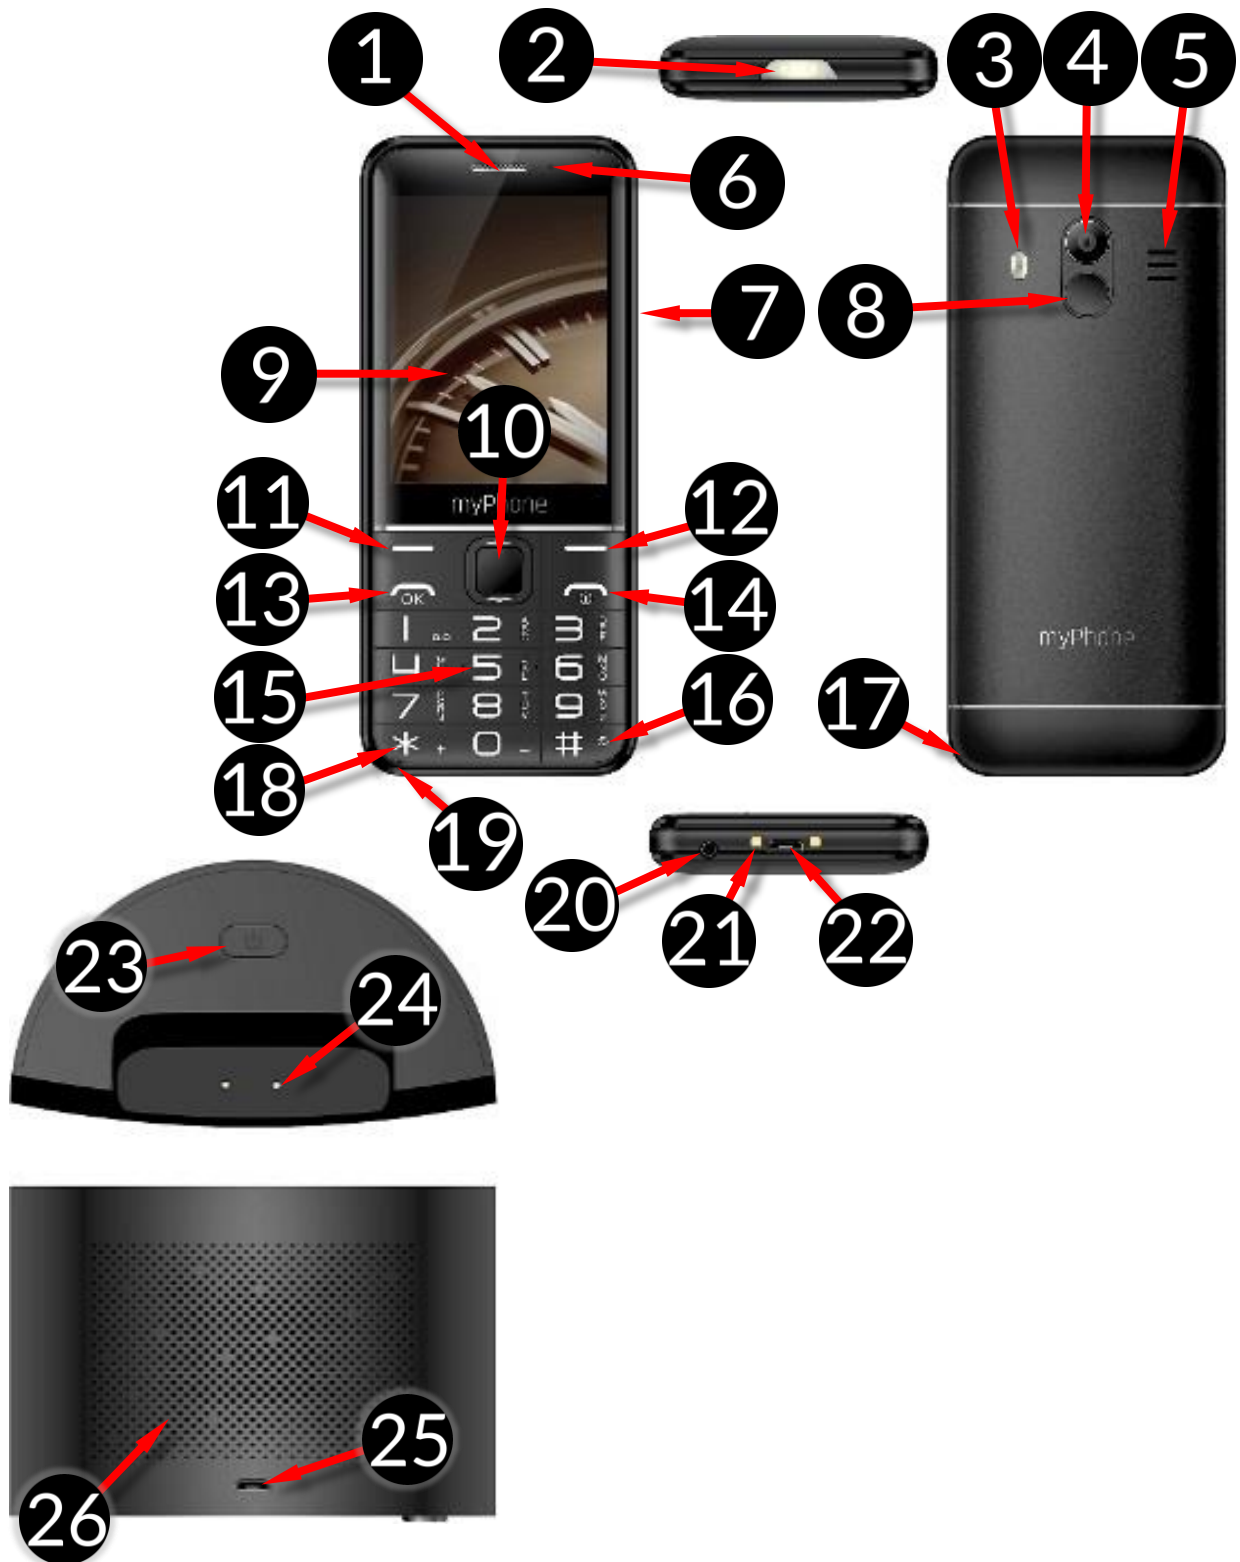

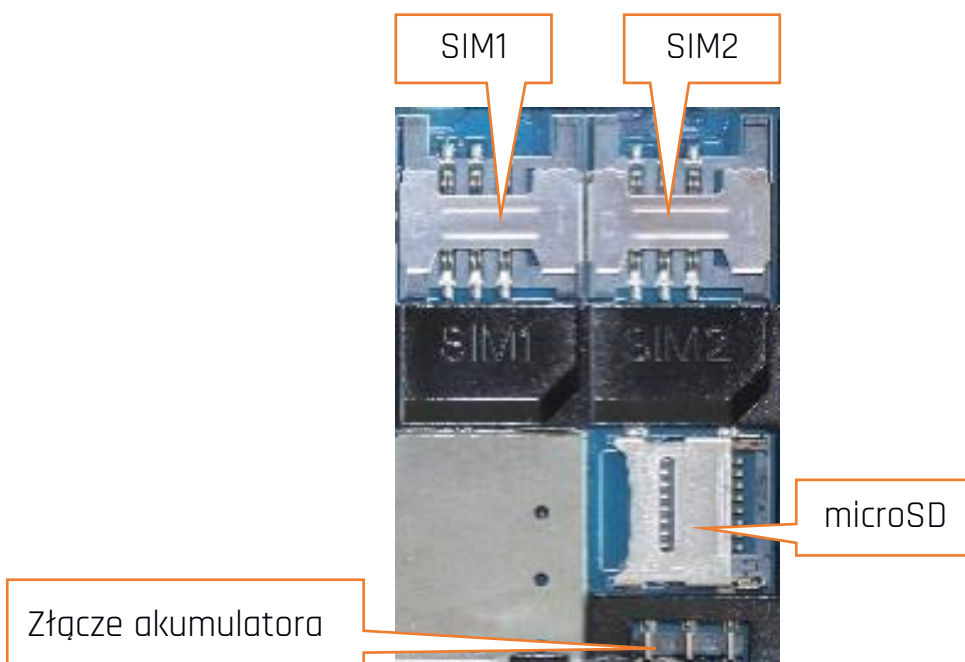

1	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych.
2	Diody LED	Latarka.
3	Dioda LED	Lampa błyskowa aparatu.
4	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
5	Głośnik zewnętrzny	Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonek, muzyki.
6	Dioda LED	Dioda wielokolorowa, służy do powiadamiania o ładowaniu akumulatora, przychodzących i nieodebranych połączeniach oraz wiadomościach, a także o działaniu odtwarzacza audio.
7	Przełącznik Latarka / Radio FM	Pozwala na szybkie włączenie latarki (w każdym momencie) lub radia FM (tylko na aktywnym ekranie głównym).
8	Przycisk <SOS>	Wciśnij i przytrzymaj, aby aktywować alarm i / lub funkcję automatycznego dzwonienia do wcześniej zdefiniowanych numerów.
9	Wyświetlacz	Ekran LCD.
10	Przycisk <OK>, <W górę>, <W dół>, <W prawo>, <W lewo>	Przycisk <OK> na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór. Przyciski kierunkowe w menu pozwalają na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym uruchamiają: <W górę> - aparat fotograficzny, <W dół> - fotokontakty, <W prawo> - wł./wył. funkcji „Znajdź telefon”*, <W lewo> - kalendarz.
11	Przycisk <Menu>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór. Pozwala zablokować i odblokować klawiaturę telefonu.
12	Przycisk <Kontakty>	Na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną. W menu pozwala wyjść z opcji lub zrezygnować z wyboru.

13	Przycisk <Zielona słuchawka>	Pozwala odebrać przychodzące połączenie, a w trybie gotowości przejrzeć listę połączeń.
14	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie gotowości, po dłuższym przytrzymaniu wyłączyć telefon lub, gdy ten jest wyłączony, włączyć go.
15	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisanie SMS wpisać litery i cyfry treści.
16	Przycisk <#>	Służy do zwiększania głośności w aplikacjach multimedialnych. Pozwala przełączać tryby dźwiękowe i tryby wprowadzania znaków przy pisaniu SMSów.
17	Szczelina	Pozwala zdjąć klapkę telefonu.
18	Przycisk <*>	Służy do zmniejszania głośności w aplikacjach multimedialnych. Podczas tworzenia SMSów wyświetla symbole do wstawienia do treści.
19	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłońmi.
20	Gniazdo słuchawek minijack 3,5 mm	Pozwala podłączyć do telefonu słuchawki, dzięki którym można słuchać radia (poprawiają jakość odbioru - działają jak dodatkowa antena), muzyki, a także prowadzić rozmowy (gdy słuchawki wyposażone są w mikrofon).
21	Konektory telefonu	Pozwalają na połączenie z bazą i ładowanie akumulatora.
22	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po podłączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
23	Przycisk <Szukaj>	Włącza wyszukiwanie telefonu uruchamiając w nim dźwięk.
24	Konektory bazy	Pozwalają na połączenie telefonu z bazą i ładowanie akumulatora.
25	Gniazdo microUSB bazy	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator w podłączonym do bazy telefonie i korzystać z wyszukiwania telefonu.
26	Diody LED bazy	Dioda sygnalizuje podłączenie zasilania do bazy ładującej.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Czerwona słuchawka> aż telefon się uruchomi. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij przycisk [Menu].

Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – podważ ją paznokciem za pomocą szczeliny w obudowie. Włóż kart(ę/y) SIM - karty SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Włóż kartę pamięci - aby otworzyć klapkę czytnika kart pamięci przesunij ją


lekko w bok, do boku telefonu. Kartę pamięci microSD umieść stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, tak jak wytłoczona jest wnęka. Zamknij klapy przesuwając ją lekko w kierunku środka telefonu. Włóż baterię w taki sposób, aby jej złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż i delikatnie dociśnij klapy, aż usłyszysz kliknięcia zatrzasków. Upewnij się, że klapy są dobrze zamknięte.

Ładowanie akumulatora telefonu

Ładowanie bez użycia bazy ładującej

Podłącz wtyczkę microUSB przewodu do złącza ładowania w telefonie, a wtyczkę USB do gniazda w ładowarce. Następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego.

****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie przewodu i ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem telefonu i jego akcesoriów nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania i po naładowaniu baterii pojawi się ikona:  (lub podobna). Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego. Odłącz przewód od gniazda w telefonie.

Ładowanie z użyciem bazy ładującej

Podłącz wtyczkę microUSB przewodu do złącza ładowania w telefonie, a wtyczkę USB do gniazda w bazie ładującej, następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego. Umieść telefon w bazie ładującej.

****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie przewodu i ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu, ładowarki i/lub bazy. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem telefonu i jego akcesoriów nie są objęte gwarancją.*

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby zablokować klawiaturę wciśnij [Menu] > <*>. Aby odblokować klawiaturę wciśnij [Odblokuj] > <*>.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk <Menu> znajdujący się ponad przyciskiem <Zielona słuchawka> lub <OK> mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne <W górę>, <W dół>, <W lewo>, <W prawo> przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk <Menu> lub <OK>, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub <Wróć>, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu/pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone HALO Q można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonek i ich głośności w telefonie służy opcja [Profile]. Aby ją uruchomić, wybierz [Menu] > [Ustawienia] > <OK> > [Profile] > <OK>. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz <OK>, aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] > [Dostosuj] > [Wybierz], aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ alarmu] – pozwala wybrać tylko dzwonek, tylko wibracje lub mix tych dwóch.

- **[Typ dzwonka]** – pozwala wybrać rodzaj dzwonka – powtarzanie lub jednokrotne odtworzenie dźwięku.
- **[Dzwonek SIM1]** lub **[Dzwonek SIM2]** – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego dla karty **SIM 1** lub **SIM 2**. Wejdź, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność dzwonka]** – pozwala regulować głośność dzwonka przyciskami **W górę** i **<W dół>**. Wybór potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Wiadomość SIM 1]** lub **[Wiadomość SIM 2]** – opcja pozwala na zmianę dźwięku powiadomień dla karty **SIM 1** lub **SIM 2**. Wejdź, wybierz dźwięk i potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność wiad.]** – pozwala regulować głośność dzwonka przyciskami **<W górę>** i **<W dół>**. Wybór potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Klawiatura]** – pozwala wybrać rodzaj dźwięku klawiszy (Cichy, Klik, Dźwięk). Wybór potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność klaw.]** – pozwala regulować głośność dźwięków klawiatury przyciskami **<W górę>** i **<W dół>**. Wybór potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Alarm systemowy]** – pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięki systemowe telefonu.

Zmiany zapisz wybierając **[Opcje] > [Zapisz]**.

Włączanie i wyłączenie profilu „Spotkanie”

Do przełączania dźwięków na wibracje w trybie gotowości służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu o aktywacji profilu i ikony symbolizującej profil. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **<#>** spowoduje wybranie poprzedniego profilu.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

***Zalecenie:** warto wpisywać numer kierunkowy przed numerem telefonu.*

Odblokuj telefon i wybierz kontakt z książki telefonicznej – **[Kontakty]**. Naciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Gdy dzwoni telefon, wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** w celu odebrania połączenia przychodzącego. Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **[Menu] > [Wiadomości] > [Napisz wiadomość]**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze.

Telefon nie jest wyposażony w słownik. Przycisk **<#>** służy do zmieniania trybu pisania. Do wyboru są m.in. tryby **Pl** – pierwsza litera duża, a reszta małe z polskimi znakami, **pl** – tylko małe litery z polskimi znakami, **PL** – tylko duże litery z polskimi znakami, **123** – tylko cyfry. W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp. wciśnij przycisk **<*>** i wybierz symbol z listy, lub przycisk **1** odpowiednią ilość razy. W celu wprowadzenia odstępu między słowami (spacji) wciśnij przycisk **0**.

Po wprowadzeniu treści wiadomości wciśnij **[Opcje] > [Wyślij do]**, a następnie wpisz

numer za pomocą klawiatury numerycznej lub dodaj ze spisu telefonów. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz **[Opcje] > [Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz **[Menu] > [Wiadomości] > [Skrz. odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wciśnij **<OK>** lub **[Opcje] > [Podgląd]**, aby odczytać jej treść.

Kontakty w telefonie

Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz **[Menu] > [Kontakty] > [Dodaj kontakt]**. Wpisz dane kontaktu: nazwę, numer telefonu, zdjęcie. Możesz także przypisać dzwonek do kontaktu. Naciśnij **[Opcje] > [Zapisz]**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **[Menu] > [Kontakty]**. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Numery telefonów rozpoczynające się na wpisaną literę pojawią się na liście. Aby znaleźć inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Podgląd]** – aby zobaczyć dane wybranego kontaktu.
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość SMS do wybranego kontaktu.
- **[Zadzwoń]** – aby wykonać połączenie z wybranym kontaktem.
- **[Edytuj]** – aby edytować dane kontaktu.
- **[Usuń]** – aby usunąć wybrany kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować wybrany kontakt.
- **[Dodaj do Czarnej listy]** – aby dodać wybrany kontakt do listy blokowanych numerów.
- **[Foto kontakty]** – aby dodawać wybrane kontakty do foto kontaktów.
- **[Ust. kontaktów]** – pozwala ustalić miejsce zapisu kontaktów (karty SIM, pamięć telefonu, wszędzie), podejrzeć stan pamięci, kopiować, przenosić, usuwać kontakty, a także wykonać kopię zapasową kontaktów i je z niej odzyskać.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z telefonu, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > <Opcje> > [Ust. kontaktów] > [Usuń wszystkie kontakty] > [OK] >** wybrać **[Z SIM 1], [Z SIM 2]** lub **[Z telefonu]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**. Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] >** wyszukaj i zaznacz kontakt do usunięcia oraz wybierz **[Opcje] > [Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Ustawienie przycisku alarmowego SOS

Telefon myPhone HALO Q ma przycisk SOS. Znajduje się on z tyłu telefonu. Aby włączyć opcję przycisku SOS, wybierz opcję **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia SOS]**. Pojawi się podmenu z ustawieniami:

- **[Status]** – tutaj włączysz lub wyłączysz funkcję SOS.
- **[Numer SOS]** – można wpisać do 5 numerów, z którymi telefon będzie się próbował połączyć po dłuższym wciśnięciu przycisku SOS. Wpisz numery telefonów w wybranych polach lub wybierz je z książki telefonicznej telefonu. Możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi numerami za pomocą przycisków **<W górę>** i **<W dół>**. Po wprowadzeniu wszystkich numerów wybierz **[Wróć]**.

- **[Wiadomość SOS]** - można uaktywnić wysyłanie SMSa z podaną treścią na wybrane numery lub wyłączyć, przez co telefon będzie jedynie próbował zadzwonić się na podane numery. Można też wpisać własną treść wiadomości alarmowej, która zostanie wysłana na podany numer po wciśnięciu przycisku SOS, aby zapisać zmiany wybierz **[Zapisz]**.
- **[Dźwięk ostrzegawczy]** - tutaj włączysz lub wyłączysz alarm dźwiękowy SOS, który zostanie aktywowany przez wciśnięcie przycisku SOS na telefonie.

Zalecamy, aby w jednej z pozycji numerów wpisać prócz najbliższych także numer służb ratunkowych. Natomiast w treści wiadomości zapisać swoje nazwisko, adres domowy i ewentualne poważne schorzenia (cukrzyca, choroba wieńcowa, etc.).

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu] > [Kontakty]** > wyszukać odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym zaznacz kontakt i wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**, a następnie wybierz kartę SIM.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranych połączeniach informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest wybranie **[Menu] > [Rejestr połączeń] > [Nieodebrane poł.]**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu, a następnie wybierz kartę SIM.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu] > [Ustawienia] > [Zarządzanie SIM]**. Do wyboru są trzy opcje:

- **[Użycie dwóch kart SIM]** - aby aktywne były obydwie karty SIM.
- **[Włącz SIM 1]** i **[Włącz SIM 2]**- aby aktywować kartę SIM 1 lub SIM 2.

W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS, będzie pytał użytkownika, za pomocą której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone HALO Q można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy:

- Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
- Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- Należy wybrać **[USB]**.

Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być

przełączona za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy przycisk <*> (gwiazdka), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz <Zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Opcje telefonu] > [Czas i data] i z listy:

- [Ustaw czas/datę] – aby zmienić godzinę i/lub datę.
- [Ustaw format] – aby ustawić format daty i czasu.
- [Aktualizuj ze strefą czasową] – aby ustawić automatyczną aktualizację czasu.
- [Aktualizowanie czasu] – aby włączyć lub wyłączyć potwierdzanie aktualizacji czasu z sieci operatora.

Zmiana języka Menu

Aby ustawić język Menu należy nacisnąć przy aktywnym ekranie głównym sekwencję przycisków [Menu] > W dół > W prawo > OK > W dół > W dół > OK > W dół > W dół > OK, a następnie wybrać żądany język menu.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Ust. ekranu], a pojawią się opcje:

- [Tapeta] > [System], jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz [Użytkownika], jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz <OK>. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz [Podgląd] > [OK].
- [Autom. Blokada ekranu] – ustalenie, po jakim czasie ekran ma się zablokować.
- [Podświetlenie LCD] – ustalenie jasności oraz tego, po jakim czasie ekran ma się wygasić.
- [Pokaż datę i czas] – wyłącza/włącza wyświetlanie daty oraz godziny na ekranie głównym telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w [Menu] > [Ustawienia] > [Ust. połączeń]. Można tam ustawić prezentację ID dzwoniącego, połączenia oczekujące, przekierowanie, blokadę połączeń i zmianę linii. W [Ust. zaawansowane] można ustalić i edytować listę blokowanych numerów - [Czarna lista], ustawić automatyczne przypominanie o długości połączenia oraz wybrać tryb odrzucania rozmów SMSem oraz metodę odbierania połączeń.

Rejestr połączeń

Aby przejrzeć rejestr połączeń wybierz [Menu] > [Rejestr połączeń]. Są tam następujące pozycje:

- Wykonane poł.
- Nieodebrane poł.

- Odebrane poł.
- Wszystkie poł.

Pozycje zmienia się przyciskami <W prawo> i <W lewo>.

Konfiguracja budzika

Wybierz [Menu] > [Organizer] > [Alarm]. Zaznacz dowolną pozycję z listy, po czym naciśnij <OK>. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustalić godzinę jego aktywacji, powtarzanie (raz, codziennie, dostosować do indywidualnych preferencji), wybrać głośność i dźwięk alarmu, typ alarmu (kombinacje dzwonka i wibracji). Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz <Zapisz>.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz [Menu] > [Kalkulator].

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego (<W górę> - dodawanie, <W dół> - odejmowanie, <W lewo> - mnożenie, <W prawo> - dzielenie). Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk <OK>.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Przywróć ustaw. fabryczne], wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <OK>. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: 1122.

Latarka

Aby włączyć latarkę przesunąć przełącznik na boku obudowy telefonu w górę, a włączy się latarka LED umieszczona na górnej krawędzi obudowy telefonu. Przesunięcie przełącznika na pozycję środkową wyłączy latarkę.

Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Odtwarzacz Audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając [Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz muzyki]. Odtwarzacz obsługuje pliki muzyczne w formatach MP3, AAC, AMR, APE, M4A, WAV. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, najlepiej w katalogu „My Music”. Po uruchomieniu aplikacji pliki muzyczne automatycznie zostaną dodane do listy odtwarzania.

Uwaga: Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<OK>	Odtwarzaj / Pauza
<#>	Głośniej
<*>	Ciszej
<W górę>	Powtarzanie

<W dół>	Odtwarzanie utworów po kolei lub losowo
<W prawo>	Następny utwór
<W lewo>	Poprzedni utwór

Radio FM

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM wybierz **[Menu] > [Multimedia] > [Radio FM]**. Wybierz **[Opcje] > [Aut wyszukiwanie] > <Wybierz>** w celu wyszukania i zapisania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje] > [Lista stacji]**.



*Słuchanie radia FM nie wymaga podłączenia do złącza słuchawkowego słuchawek wyposażonych we wtyczkę minijack 3,5 mm, ale pomagają one, gdy odbiór stacji jest słaby - działają jak dodatkowa antena. **Słuchawki nie są elementem zestawu.***

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

Przycisk	Funkcja	<*>	Ciszej
<OK>	Włącz / Wyłącz	<W prawo>	Wyszukiwanie stacji o wyższej częstotliwości
<W dół>	W dół o 0,1 MHz	<W lewo>	Wyszukiwanie stacji o niższej częstotliwości
<W górę>	W górę o 0,1 MHz		
<#>	Głośniej		

Kalendarz

Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu] > [Organizer] > [Kalendarz]**.

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<W lewo>** i **<W prawo>**. Wybierz datę i wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj zdarzenie]**. Pojawi się ekran, na którym można będzie wprowadzić:

- **[Temat]** - nazwę wydarzenia,
- **[Start]** - datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Koniec]** - datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Typ]** - za pomocą tej opcji ustawisz typ wydarzenia (przypomnacz, spotkanie, kurs, data, zadzwoń, rocznica, urodziny).
- **[Alarm]** - ile minut przed rozpoczęciem wydarzenia ma pojawić się alarm,
- **[Powtórz]** - jak często ma powtarzać się przypomnienie (raz, codziennie, dostosowany, co tydzień, co miesiąc, co rok),
- **[Lokalizacja]** - gdzie odbędzie się dane wydarzenie,
- **[Szczegóły]** - można wpisać dodatkowe informacje.

Aby zapisać wprowadzone dane wybierz **[Opcje] > [Zapisz]**. Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustalonej dacie i godzinie.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu] > [Ustawienia] > [Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Stan]** - wciskając **<OK>** włączamy lub wyłączamy moduł Bluetooth. Włączenie modułu sygnalizowane jest ikoną na górnym pasku stanu.
- **[Widoczność]** - włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście innych urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenie]** - znajduje się tu opcja **[Szukaj nowego urządzenia]**, dzięki

której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia także łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.

- **[Szukaj urządzeń audio]** - ta opcja umożliwia wyszukanie urządzeń do odtwarzania muzyki wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moja nazwa]** - umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to „myPhone_Halo_Q”.
- **[Zaawansowane]** - ta opcja umożliwia wybranie ścieżki dostępu audio, miejsca zapisywania plików przesyłanych przez Bluetooth, sprawdzenia adresu modułu bluetooth.

Parowanie urządzeń Bluetooth

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu] > [Ustawienia] > [Bluetooth] > [Moje urządzenie] > [Szukaj nowego urządzenia]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła lub jego podanie. Podaj te same dane na obydwu urządzeniach lub potwierdź ich zgodność i naciśnij **[OK]** w celu sparowania urządzeń.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu] > [Organizer] > [Pliki] > [Karta pamięci]** lub **[Telefon] >** wybrać plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje] > [Wyślij] > [Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone HALO Q wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.









Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wybierając na głównym ekranie **<W górę>** lub wchodząc w: **[Menu] > [Aparat]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia. Potem możesz wybrać **[Opcje]**, aby wysłać lub usunąć fotografię, albo **[Wróć]**, aby wrócić do robienia zdjęć. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” w pamięci telefonu lub na karcie microSD, jeśli jest zamontowana. Zdjęcia można przeglądać, korzystając z aplikacji **[Menu] > [Multimedia] > [Podgląd obrazów]**.

Nagrywanie filmów wideo

Aby nagrać film wideo, należy wybrać na głównym ekranie **<W górę>** lub **[Menu] > [Aparat] > [Opcje] > [Przełącz na wideo]**, umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć **<OK>** (Nagrywaj) w celu rozpoczęcia nagrywania i **[Stop]**, aby zakończyć. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” w pamięci telefonu lub na karcie microSD, jeśli jest zamontowana. Filmy można oglądać, korzystając z aplikacji **[Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz wideo]**.

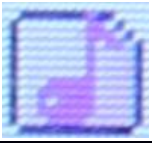Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM		Włączony moduł Bluetooth
	Włączony profil „Cichy”		Poziom naładowania akumulatora
	Włączony profil „Ogólny”		Nieodebrana wiadomość SMS
	Nieodebrane połączenie		Podłączone słuchawki

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się dodzwonić na telefon	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza telefonu	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Należy upewnić się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.

Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z serwisem.

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki, a następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu i sieci. Przeładowanie i pozostawienie w niskiej lub wysokiej temperaturze albo polu magnetycznym może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Ochłódź lub podnieś jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli jego temperatura przekracza 40°C, nie można go ładować! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – oddaj go do autoryzowanego punktu recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci, w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych elementów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40°C / 104°F.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

Kryteria technologiczne

Sieć:

GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Producent zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich

osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. Specific Absorption Rate). Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon. Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg. Maksymalna wartość współczynnika SAR dla telefonu MyPhone HALO Q wynosi:

SAR		
	Head	Body
GSM 900	0.563	1.243
DCS 1800	0.304	1.403

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości.			
Zakres częstotliwości / Frequency Range	GSM 850/900/1800/1900 MHz	Bluetooth 2402- 2480 MHz	SRD 433,05- 434,79 MHz
Moc transmitowana / Transmit Power	2W/1W	2,1 dBm EIRP	15,44dBm EIRP

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która

umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że smartfon MyPhone HALO Q jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.myphone.pl/qr/myphone-halo-q