





SFC  
G E A R

# GK540

MAGNA KAILH  RGB  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

USER'S GUIDE


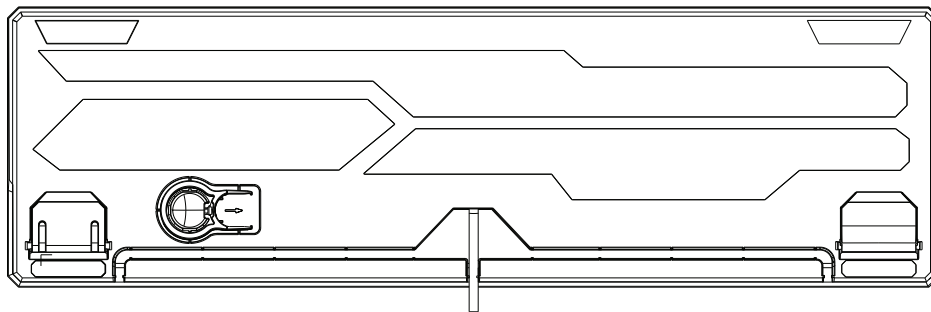


40,5


22,3

444,5


133,5

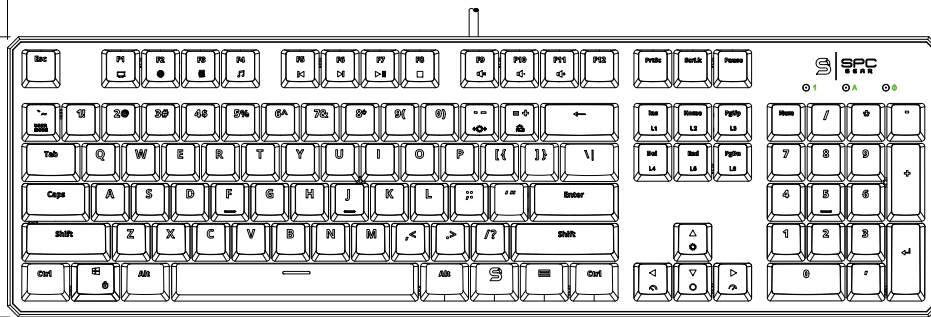

# KLAWISZE MULTIMEDIALNE/PROGRAMOWE

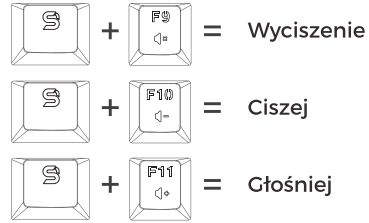

## SKRÓTY KLAWISZOWE






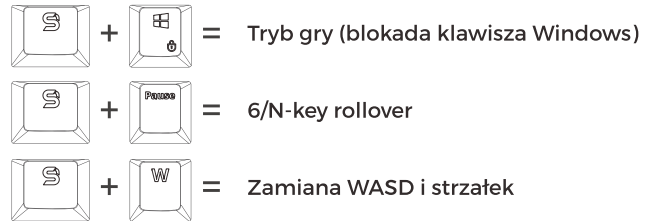


# PODŚWIETLENIE LED



## KONTROLA PODŚWIETLENIA



## 18 EFEKTÓW PODŚWIETLENIA



## 10 PROGRAMOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA TRYBÓW DO RÓŻNYCH GIER



## TWORZENIE LUB MODYFIKOWANIE TRYBU UŻYTKOWNIKA

1. Naciśnij **FN + 1-0**, żeby wybrać 1 z 10 trybów.
2. Naciśnij **FN + `~**, żeby rozpocząć definiowanie. Podświetlenie przycisku **PrtSc** będzie mrugać w wybranym kolorze. Możesz przełączać się pomiędzy kolorami naciskając **FN + =+ (RGB)**. Dla wybranego koloru wybierz wszystkie przyciski, które mają być podświetlone w tym kolorze, po czym zmień kolor na następny. Żeby całkowicie wyłączyć podświetlenie konkretnego przycisku, wybierając kolory podświetlenia, znajdź tryb, w którym **PrtSc** będzie niepodświetlony. Następnie wybierz przyciski, których podświetlenie ma być wyłączone.
3. Naciśnij **FN + `~** żeby zapisać tryb użytkownika.

## MAKRA

1. W trybie gier (**FN + Win**) naciśnij **FN + Esc**. Przyciski **Win** i **Esc** się podświetlą.
2. Wybierz dowolny przycisk, żeby zdefiniować makro naciskając **FN +** wybrany przycisk. Kiedy podświetlenie przycisku zacznie mrugać, wciśnij na klawiaturze żądaną sekwencję.
3. Naciśnij **FN +** wybrany przycisk żeby zapisać makro. Naciśnij **FN + Esc** żeby wyjść z ustawień makr.

## RESET DO USTAWIENÍ FABRYCZNYCH

Naciśnij **FN + Esc**. Natychmiast po tym naciśnij **F1 + F3 + F5**.



SFC  
GEAR