

PEACOCK

Feame
by Swan

1.7 LITROWY

CZAJNIK
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: SK34030 (wszystkie kolory)



We love
what we do.



We're proud
of our quality

www.fearnebyswan.co.uk

TRUFFLE

LILY

PALE
HONEY



“Śniadanie jest dla mnie najważniejszym posiłkiem dnia. Gdybym go nie zjadła czułabym się źle i tak jakbym wstała lewą nogą.

Poranki bywają bardzo pracowite, jesteśmy zabiegani więc tak ważne jest aby wszystko dobrze zorganizować i uprościć .”

Feame

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas używania czajnika Fearne by Swan o pojemności 1,7 litra, zwłaszcza gdy są obecne dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących


1. Przeczytać instrukcję przed użyciem.
2. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie zanurzaj wtyczki ani podstawy zasilania w wodzie lub innych płynach.
3. Odłącz podstawę zasilania od gniazda ściennego, gdy nie jest używana, przed przenoszeniem i przed czyszczeniem. Przed czyszczeniem i przed przechowywaniem należy poczekać, aż czajnik ostygnie.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
5. Nie używać na zewnątrz.
6. Nie pozwól aby przewód zwisał poza krawędź stołu.
7. Przed podłączeniem do gniazdka sprawdź, czy napięcie odpowiada oznaczeniu znamionowemu urządzenia.
8. Nie dotykaj gorących powierzchni czajnika. Zawsze używaj uchwyty.
9. Nie otwieraj pokrywki gdy woda się gotuje.
10. Zachowaj ostrożność podczas nalewania wody. Włąć powoli i nie przepelniać czajnika.
11. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta przed włączeniem czajnika, w przeciwnym razie urządzenie może nie zostać automatycznie wyłączone.
12. Przed włączeniem sprawdź, czy czajnik jest prawidłowo umieszczony na podstawie zasilania.
13. Nie włączaj, dopóki czajnik nie zostanie napełniony do poziomu minimalnego.
14. Nie napełniaj powyżej znaku maksymalnego na wskaźniku poziomym wody.
15. Przed napełnieniem lub nalaniem wyjąć czajnik z podstawy zasilania.
16. Nie stawiaj czajnika, podstawy zasilania ani przewodu zasilającego na gorącej powierzchni, w pobliżu gorącej płyty grzewczej ani palnika.
17. Nie używaj czajnika do celów innych niż podgrzewanie wody.

18. Czajnik należy używać tylko z dostarczoną podstawą zasilającą (i odwrotnie).
19. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli nie jest ono używane.
20. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń, nigdy nie używaj urządzenia w niewłaściwy sposób.
21. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub zapoznały się z instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia.
22. Woda może pozostawać gorąca przez dłuższy czas po ugotowaniu i może powodować oparzenia. Czajnik, podstawę zasilania i przewód zasilający należy trzymać z dala od krawędzi blatów roboczych i poza zasięgiem dzieci.



ZESTAW ZAWIERA

- | | | |
|----------------------|-------------|------------|
| 1. Miarka | 4. Podstawa | 7. Czajnik |
| 2. Uchwyt | 5. Pokrywa | 8. Otwór |
| 3. On / Off włącznik | 6. Filtr | |

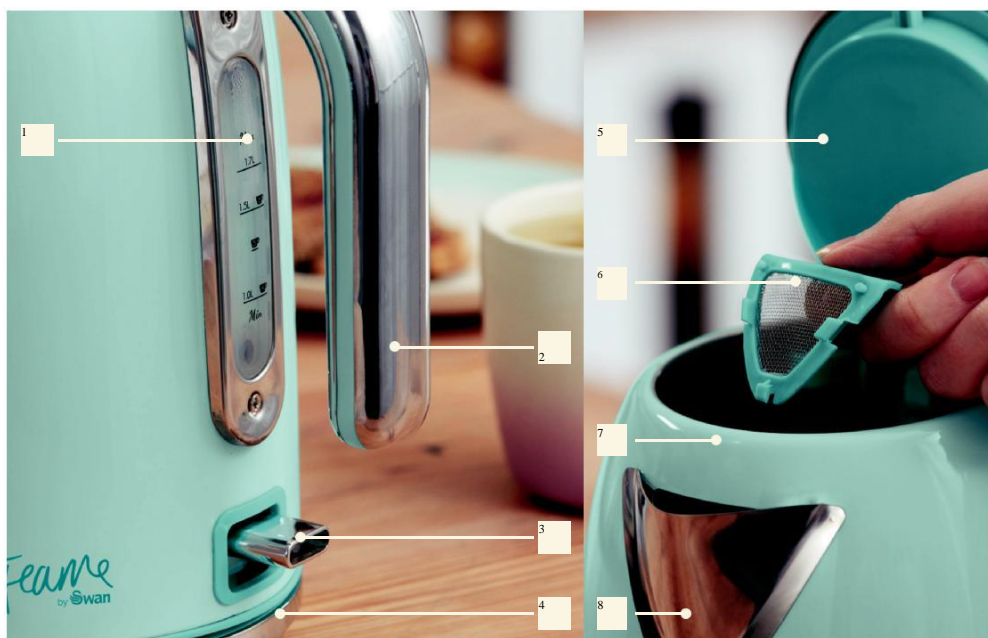

JAK KORZYSTAĆ Z CZAJNIKA

Przed pierwszym użyciem czajnika napełnij go do znaku maksimum i ugotuj, następnie wylej przygotowaną wodę i wypłucz czajnik zimną wodą.

1. Ustaw podstawę zasilania jak najbliżej gniazdka ściennego.
2. Wyjmij czajnik z podstawy zasilania. Jeżeli przełącznik został nieumyślnie wciśnięty, to przełączy się do pozycji "OFF".
3. Uwaga: Jeśli woda w czajniku właśnie się zagotowała, z czajnika będzie wydobywać się para, która ucieknie, gdy tylko pokrywka zostanie otwarta.
4. Otwórz pokrywę i napełnij czajnik przez otwór pokrywy. Obserwuj poziom wody. Musisz użyć co najmniej jednej szklanki wody, ale poziom wody musi być poniżej znaku maksymalnego.
5. Uwaga: nie wlewaj do czajnika za dużo wody.
6. Zamknij pokrywę. Sprawdź, czy jest całkowicie zamknięta.
7. Przed podłączeniem podstawy zasilania do gniazdka ściennego sprawdź, czy przełącznik znajduje się w pozycji "OFF". Delikatnie umieść czajnik na podstawie zasilania i włącz gniazdko ścienne.
8. Naciśnij przełącznik w dół. Włącznik zapali się, a czajnik zacznie się nagrzewać.
9. Po zagotowaniu wody czajnik wyłączy się automatycznie, przełącznik powróci do pozycji "OFF", a lampka zgaśnie.
10. Aby uniknąć ryzyka opryskania wrzątkiem, nalewaj powoli i nie przechylaj czajnika całkowicie w pionie.
11. Jeśli chcesz wyłączyć czajnik w dowolnym momencie, zanim woda się zagotuje, po prostu wyjmij go z podstawy i ponownie opuść. Przełącznik pojawi się w pozycji "OFF".

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Po podniesieniu czajnika może pojawić się wilgoć na powierzchni podstawy. Jest to para używana do wyłączenia czajnika automatycznie, który następnie skrapla się i może wydostawać się przez otwory wentylacyjne w spodniej części czajnika.

2 LATA GWARANCJI

Ten produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty pierwotnego zakupu. Jeżeli jakkolwiek wada powstaje z powodu wadliwego materiału wykonania, wadliwe produkty muszą zostać zwrócone do miejsca zakupu.

Obowiązują następujące warunki:

1. Produkt musi zostać zwrócony sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
2. Produkt musi być zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
3. Musi być używany wyłącznie do celów domowych.
4. Nie obejmuje zużycia, uszkodzeń, niewłaściwego użytkowania ani części eksploatacyjnych.
5. Swan Products Ltd ponosi ograniczoną odpowiedzialność za przypadkowe lub wtórne straty lub szkody.

SPECYFIKACJA

Model: SK34030

220-240V ~50/60Hz 3000W

Producent Swan Products Ltd, PO Box
3117, Stoke-on-Trent, ST4 9GD

© 2017 Swan Products Ltd

Wyprodukowane w Chinach

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt ten nie może być wyrzucany do zwykłych odpadów domowych, musi być wyrzucany do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały te nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznakowaniem. Przyczyniasz się w istotny sposób do ochrony naszego środowiska naturalnego poprzez ponowne użycie, recykling lub inne sposoby utylizacji starych urządzeń. Proszę zapytać administrację miejską, gdzie znajduje się odpowiedni zakład utylizacji.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Przy zamawianiu części

zamiennych należy skorzystać z
poniższych referencji

SK34030HON006 Filter (Pale honey)

SK34030LYN006 Filter (Lily)

SK34030PKN006 Filter (Peacock)

SK34030TEN006 Filter(Truffle)



