



SELFIE STICK BSF705K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła np. grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki.
2. Urządzenia można używać w temperaturze $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne tj. nadmierne nasłonecznienie, czy opady śniegu.
3. Nie należy świecić światłem LED bezpośrednio w kierunku oczu, ani oślepiać nim kierowców pojazdów. Może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku drogowego.
4. Urządzenie może zakłócać działanie aparatury medycznej takiej jak rozrusznik serca, aparat słuchowy, czy innego typu implanty. Należy zachować minimalną odległość 15 cm między tym urządzeniem a aparaturą

medyczną.

5. Nie należy używać urządzenia w miejscach zakurzonych i wilgotnych, należy unikać pól elektromagnetycznych.
6. Nie wolno używać urządzenia w szpitalach i innych placówkach , w których jest to zabronione, ponieważ może ono zakłócać działanie innych urządzeń.
7. Nie należy otwierać urządzenia i zmieniać jego konstrukcji we własnym zakresie, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
8. Jeżeli urządzenie nie działa, należy je przekazać do serwisu producenta.
9. Nie wrzucaj urządzenia oraz baterii do ognia. Może to spowodować wybuch lub pożar.
10. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku

doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

11. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
12. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Vögel**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Zakres długości:	18,6-73 cm (+/- 10mm)
Szerokość telefonu:	6.1-9.1cm (+/- 2mm)
Bateria:	3.7V, 200mAh
Wejście USB:	5V---0.2A
Łączność:	Bluetooth 4.2
Maksymalna moc transmisji Bluetooth:	-0.02 dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth:	2.4 GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth:	2402-2480 MHz

OPIS PRODUKTU

1. Uchwyt na telefon
2. Światło LED
3. Wskaźnik
4. Gniazdo ładowania Type-C
5. Teleskop
6. Przycisk światła LED
7. Przycisk migawki
8. Uchwyt
9. Otwór na statyw 1/4"

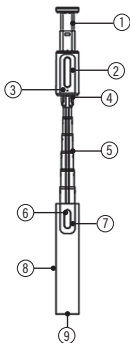

POŁĄCZENIE BLUETOOTH


1. W celu sparowania urządzenia z telefonem, naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez 3 sekundy, wskaźnik zacznie pulsować na przemian w kolorze zielonym i czerwonym informując

- o gotowości do nawiązania nowego połączenia Bluetooth.
2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, wyszukaj urządzenie „BSF705K” i nawiąż połączenie, wskaźnik zacznie pulsować w kolorze zielonym.
 3. Aby przerwać dotychczasowe połączenie rozłącz połączenie lub wyłącz Bluetooth w telefonie.
 4. Po ponownym uruchomieniu selfie sticka, jeżeli Bluetooth ostatniego sparowania telefonu jest włączony, selfie stick automatycznie nawiąże z nim połączenie.

Jeżeli Bluetooth ostatniego parowania jest wyłączony, wskaźnik będzie pulsować na przemian w kolorze zielonym i czerwonym informując o gotowości do nawiązania nowego połączenia.

MONTAŻ I OBSŁUGA

1. Rozciągnij uchwyt i zamocuj w nim telefon:



2. Rozłóż teleskop:



3. Naciskaj przycisk światła LED ☼ aby włączyć lub wyłączyć jeden z trzech poziomów podświetlenia. Jeżeli łączność Bluetooth w urządzeniu jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk światła LED ☼ aby je wyłączyć.
4. Naciśnij przycisk migawki [📷] aby wykonać zdjęcie.
5. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez 3 sekundy, wskaźnik przestanie świecić.
6. Urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności a wskaźnik wygaśnie. Aby przywrócić połączenie urządzenia, należy nacisnąć przycisk migawki.

7. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 6 godzinach działania w stanie uśpienia.

ŁADOWANIE

1. Gdy po włączeniu urządzenia wskaźnik zacznie pulsować w kolorze czerwonym, należy niezwłocznie naładować baterię urządzenia.
2. Podłącz wtyczkę przewodu Type-C do portu Type-C. Wskaźnik zacznie świecić stale w kolorze czerwonym.
3. Po pełnym naładowaniu baterii wskaźnik zacznie świecić w kolorze zielonym.
4. Czas pełnego naładowania baterii trwa około 4 godzin.

CZYSZCZENIE

1. Przetrzyj uchwyt telefonu, teleskop oraz uchwyt zwilżoną szmatką.
2. Przechowuj w czystym, suchym i bezpiecznym miejscu.

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że kij selfie jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BSF705K/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Euro-pejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**