

**CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA  
SIDE-BY-SIDE NO-FROST  
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**PHILCO** 

*Famous for Quality the World Over*

**PX 3652 X  
PX 3652 NFDX**

**Szanowny kliencie,  
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby urządzenie to służyło Ci jak najlepiej, prosimy o przeczytanie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.**

# ZAWARTOŚĆ

<b>CZĘŚĆ 1: UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA</b> .....	4
<b>CZĘŚĆ 2: PRZEGLĄD</b> .....	9
<b>CZĘŚĆ 3: UMIESZCZENIE</b> .....	10
<b>CZĘŚĆ 4: PANEL STEROWANIA</b> .....	10
<b>CZĘŚĆ 5: OPIS TRYBÓW</b> .....	11
<b>CZĘŚĆ 6: PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI</b> .....	13
<b>CZĘŚĆ 7: PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI</b> .....	14
<b>CZĘŚĆ 8: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b> .....	15
<b>CZĘŚĆ 8: KARTA INFORMACYJNA</b> .....	17
Warunki gwarancji .....	19


## CZĘŚĆ 1: UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


W trosce o Twoje bezpieczeństwo oraz w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, w tym jej wskazówki i ostrzeżenia. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, ważne jest, aby wszyscy ludzie korzystający z urządzenia byli dokładnie zaznajomieni z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj te instrukcje i upewnij się, że pozostanie z urządzeniem, jeśli zostanie ono przeniesione lub sprzedane, aby wszyscy korzystający z niego byli odpowiednio informowani o użytkowaniu i bezpieczeństwie urządzenia.

Ze względu na bezpieczeństwo życia i mienia zachowaj środki ostrożności zawarte w instrukcjach użytkownika, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie.

- **Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania**
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać to urządzenie
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać to urządzenie
- Trzymaj wszystkie opakowania z dala od dzieci.
- Jeśli wyrzucasz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka, odetnij połączenie kabel (jak najbliższej urządzeniu) i zdejmij drzwi
- Jeśli to urządzenie wyposażone w magnetyczne uszczelki drzwi ma zastąpić starsze urządzenie blokadę sprężyny (zatrask) na drzwiach lub pokrywie, pamiętaj, aby ta sprężyna była bezużyteczna przed wyrzuceniem starego urządzenia

### Ogólne bezpieczeństwo

 **OSTRZEŻENIE!**  
*Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji, powinny być wolne od przeszkód.*

 **OSTRZEŻENIE!**  
*Podczas rozmrażania nigdy nie używaj żadnych ostrych lub metalowych przedmiotów do usuwania szronu .*

 **OSTRZEŻENIE!**  
*Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.*

 **OSTRZEŻENIE!** *Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzeń chłodniczych, chyba że są zatwierdzone do tego celu przez producenta.*



***OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj lampy, jeśli była włączona przez długi czas - może być bardzo gorąca.1)***

**OSTRZEŻENIE!**

**Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.**

**OSTRZEŻENIE!**

**Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.**

- Nie przechowuj w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszkii aerozolowe z łatwopalnym gazem pędnym
- Czynnik chłodniczy (R600a) jest zawarty w obwodzie chłodniczym urządzenia, jest to gaz naturalny o wysokim stopniu kompatybilności środowiskowej, który jest jednak łatwopalny.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żaden z elementów obwodu chłodniczego nie zostanie uszkodzony.
- unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu
- dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie
- Zmiana specyfikacji lub modyfikacja tego produktu w jakikolwiek sposób jest niebezpieczna. Każde uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar i / lub porażenie prądem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań

**OSTRZEŻENIE!**

**Wszelkie elementy elektryczne (wtyczka, przewód zasilający, sprężarka itp.) muszą być wymieniane przez certyfikowanego przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowany personel serwisowy.**

**OSTRZEŻENIE!**

**Lampa LED dostarczana z tym urządzeniem jest „specjalnym światłem wewnętrznym”, które można stosować tylko w tym urządzeniu. Tego „specjalnego światła LED” nie można używać do oświetlenia domu.**

- Przewód zasilający nie może być przedłużany.
- Upewnij się, że wtyczka nie jest ściśnięta ani uszkodzona z tyłu urządzenia. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
- Upewnij się, że masz dostęp do wtyczki urządzenia.
- Nie ciągnij za kabel sieciowy.
- Jeśli gniazdo wtyczki jest poluzowane, nie wkładaj wtyczki. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia bez lampy.
- To urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia należy zachować ostrożność.
- Nie wyjmuj ani nie dotykaj przedmiotów z komory zamrażarki, jeśli masz wilgotne / mokre ręce, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub odmrożenia.

- Unikaj długotrwałego wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

## Codzienne użytkowanie

- Nie kładź nic gorącego na plastikowych częściach urządzenia.
- Nie kładź produktów spożywczych bezpośrednio przy tylnej ścianie.
- Zamrożonej żywności nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.<sup>1)</sup>
- Przechowywać wstępnie zapakowane mrożonki zgodnie z instrukcjami producenta mrozonek. <sup>1)</sup>
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzenia dotyczących przechowywania. Zobacz odpowiednie instrukcje.
- Nie umieszczaj gazowanych napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ może to spowodować wybuch i uszkodzenie urządzenia. <sup>1)</sup>

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji

Długie otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością.

Wyczyść zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłukać instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z inną żywnością.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki (jeśli są prezentowane w urządzeniu) są odpowiednie do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów i robienia kostek lodu.

Jeśli urządzenie pozostanie puste przez dłuższy czas, wyłącz, odszraniaj, czyść, susz i pozostaw otwarte drzwi aby zapobiec rozwojowi mocowania w urządzeniu.

## Pielęgnacja i czyszczenie

- • Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- • Nie czyść urządzenia metalowymi przedmiotami.
- • Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Użyj skrobaka z tworzywa sztucznego. <sup>1)</sup>
- • Regularnie sprawdzaj odpływ w lodówce pod kątem rozmrożonej wody. W razie potrzeby wyczyść odpływ. Jeśli odpływ jest zablokowany, woda zbierze się na dnie urządzenia. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Jeśli jest komora zamrażarki.

<sup>2)</sup> Jeśli jest schowek na świeżą żywność.

## Instalacja

**WAŻNE! W celu podłączenia elektrycznego należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w poszczególnych akapitach.**

- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie ma na nim uszkodzeń. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Natychmiast zgłoś ewentualne szkody w miejscu, w którym je kupiłeś. W takim przypadku zachowaj opakowanie.
- Wskazane jest odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
- Wokół urządzenia powinna znajdować się odpowiednia cyrkulacja powietrza, ponieważ jej brak prowadzi do przegrzania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Tam, gdzie to możliwe, elementy dystansowe produktu powinny przylegać do ściany, aby uniknąć dotknięcia ciepłych części (sprężarki, skraplacza), aby zapobiec możliwemu poparzeniu.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników lub kuchenek.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest dostępna po instalacji urządzenia.

## Serwis

- Wszelkie prace elektryczne wymagane do przeprowadzenia konserwacji urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentnego pracownika.
- Ten produkt musi być serwisowany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

## Oszczędzanie energii

- Nie wkładaj gorących potraw do urządzenia;
- Nie umieszczaj żywności blisko siebie, ponieważ uniemożliwia to przepływ powietrza;
- Upewnij się, że jedzenie nie dotyka tylnej części komory;
- Jeśli wyłączy się prąd, nie otwieraj drzwi;
- Nie otwieraj zbyt często drzwi;
- Nie trzymaj drzwi otwartych przez zbyt długi czas;
- Nie ustawiaj termostatu na przekraczanie niskich temperatur;
- Niektóre akcesoria, takie jak szuflady, można usunąć, aby uzyskać większą pojemność i niższe zużycie energii.



## CZĘŚĆ 2: PRZEGLĄD



1. Szklane półki
2. pojemnik na warzywa i owoce
3. półki zamrażarki
4. półki na drzwiach
5. półka na butelki
6. regulowane nóżki

**UWAGA:**

*Powyższe zdjęcie służy wyłącznie jako odniesienie. Prawdziwe urządzenie prawdopodobnie jest inne.*

## CZĘŚĆ 3: UMIESZCZENIE

- 1 Urządzenie powinno być umieszczone w wentylowanym i suchym środowisku. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i trzymaj je jak najdalej od źródeł ciepła.
- 2 Urządzenie należy ustawić na płaskim i stabilnym podłożu. Utrzymuj urządzenie na poziomie, regulując przednie podnóżki.
- 3 Nie umieszczaj urządzenia w zimnym miejscu.
- 4 Wokół urządzenia powinna być wystarczająca ilość wolnego miejsca, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

## CZĘŚĆ 4: PANEL STEROWANIA

### Ustawianie temperatury

Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, podświetlenie ikon na panelu wyświetlacza zaczyna działać. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, a drzwi są zamknięte, podświetlenie wyłączy się po 60 sekundach.

Panel sterowania składa się z dwóch obszarów dotyczących temperatury, jednego obszaru dla różnych trybów.



## OPIS OPERACJI

Przytrzymaj długo przycisk „odblokuj” przez 3 sekundy, a następnie możesz nacisnąć inne przyciski do obsługi. Dotknij przycisku „room”, bieżący pokój zacznie migać, a następnie ponownie naciśnij przycisk „room”, aby wybrać przedział z lodówką lub zamrażarką. Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja przez więcej niż 5 S, ustawienie domyślne zostanie potwierdzone, a następnie ustawienia zostaną zastosowane.

Naciśnij przycisk „Temperatura”, temperatura komory wzrośnie i zacznie się cyklicznie zmieniać. Naciśnij krótko przycisk „Funkcja”, aby wybrać inny tryb.

## USTAWIANIE TEMPERATURY LODÓWKI

Naciśnij przycisk „room”, wybierz komorę lodówki, wskaźnik miga;

Każdorazowe naciśnięcie przycisku „temperatura” powoduje wzrost temperatury i cykl jako 2 → 3 → . . . . . →

8 → OF → 2 → 3

→ . . . . . → 8 → OF,

brak operacji przez 5 S, miganie zatrzymane, ustawienia zostają zastosowane.

OF oznacza zatrzymanie chłodzenia

## USTAWIANIE TEMPERATURY ZAMRAŻARKI

Naciśnij przycisk „room”, wybierz komorę zamrażarki, wskaźnik miga;

Każdorazowe naciśnięcie przycisku „temperatura” powoduje wzrost temperatury i cykl jak -25 → . . . . . → -16

→ -15 → -25 →.

. . . . . → -16 → -15,

brak działania przez 5 sekund, miganie zatrzymane, ustawienia obowiązują.

Możesz wybrać różne tryby, naciskając przycisk



Po wybraniu określonego trybu poczekaj, aż odpowiednia ikona zacznie migać przez 10 sekund. tryb zostanie ustawiony w następującej kolejności.

## CZĘŚĆ 5: OPIS TRYBÓW

### USTAWIANIE TRYBU

Naciśnij przycisk „funkcja”, bieżący tryb zacznie migać; możesz wybierać pomiędzy inteligentnym, szybkim chłodzeniem, szybkim zamrażaniem, wakacyjnym i innymi czterema trybami, naciskając przycisk „funkcja”; Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja przez więcej niż 5 S, ustawienie domyślne zostanie potwierdzone, a następnie ustawienia zostaną zastosowane.

### TRYB SMART

Lodówka automatycznie dostosuje temperaturę do temperatury otoczenia i temperatury wewnątrz lodówki, nie musisz sam wybierać temperatury, oszczędzaj czas i wysiłek.

## TRYB SZYBKIEGO CHŁODZENIA

W tym trybie temperatura komory chłodziarki szybko osiągnie ustawioną temperaturę, co pomoże utrzymać świeżość żywności. Jeśli chcesz włożyć dużo jedzenia do lodówki na raz, wybierz ten tryb.

## TRYB SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA

Jedzenie zostanie zamrożone w krótkim czasie. Uwaga: Ten tryb trwa 6 godzin i 48 godzin dla obu trybów czasowych do wyboru. Przy normalnym włączaniu funkcji szybkiego zamrażania domyślny jest tryb szybkiego czasu 6 godzin. Aby włączyć 48-godzinną funkcję szybkiego zamrażania, należy również wykonać następujące czynności:

w funkcji szybkiego zamrażania, należy nadal przytrzymywać przycisk „funkcja” i przycisk „temperatura” przez 5 sekund, wprowadzić ustawiony czas zamrożenia, obszar wyświetlania zamrożonej temperatury wyświetla aktualny czas zamrażania (jednostka: godziny), pozostałe ikony nie są wyświetlane; następnie naciśnij przycisk „temperatura”, aby ustawić szybkie zamrażanie  
czas ustaw kolejność 48 → 6 → 48 ... → 6 cykli; Tryb „zamrożony” włącza się natychmiast po zakończeniu ustawiania i automatycznie wychodzi i wraca do normalnej kontroli po ustawieniu czasu szybkiego zamrażania.

### Jak anulować tryb szybkiego zamrażania:

Jeśli chcesz zakończyć tryb szybkiego zamrażania po wybraniu go, naciśnij przycisk „Inteligentny”, aby przejść do nowego trybu;

lub możesz nacisnąć przycisk „room”, aby osobno wyregulować temperaturę w lodówce i zamrażarce; lub możesz też poczekać, aż zakończy się okres funkcji szybkiego zamrażania, aż upłynie 6 godzin lub 48 godzin, po upływie ustawionego czasu szybkiego zamrażania lodówka automatycznie wyjdzie z tego trybu i przywróci normalną kontrolę.

## TRYB WAKACYJNY


Kiedy ty i twoja rodzina zamierzasz jechać na wakacje, a nikogo nie ma w domu, możesz wybrać ten tryb. W tym trybie lodówka i zamrażarka automatycznie ustawią odpowiednią temperaturę.

## TRYB FRAPPE

W komorze lodówki znajduje się specjalna szuflada na napoje. Możesz wybrać tryb, aby szybko schłodzić napój i poczuć się lepiej. Długie naciśnięcie przycisku „unlock”, a następnie długie naciśnięcie przycisku „function”, aby wybrać tę funkcję; gdy obszar napoju osiągnie ustawioną temperaturę, światło gaśnie i funkcja zostaje zatrzymana. Gdy musisz ponownie uruchomić funkcję, możesz powtórzyć operację.

## CZĘŚĆ 6: PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

Temperatura w świeżym przedziale wynosi od 0 do 10 ° C, chociaż ta niższa temperatura może ograniczać rozmnażanie bakterii, nie nadaje się na długi okres przechowywania żywności.

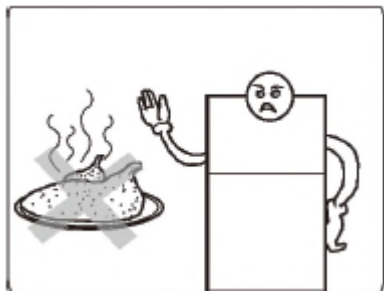

### PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI

Gotowane jedzenie należy schłodzić do temperatury pokojowej przed włożeniem do lodówki. Lepiej jest umieścić jedzenie w zamkniętej torbie przed włożeniem do lodówki.

Aby warzywa były świeże w pojemniku, najpierw należy usunąć wszelką wodę, w przeciwnym razie warzywa mogą się zepsuć. Jeśli włożysz warzywa do torby, mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

### PRZECHOWYWANIE MROŻONEJ ŻYWNOŚCI

Temperatura zamrażarki jest niższa niż -18 ° C. Służy do przechowywania żywności, która ma być przechowywana przez długi czas.

Po zakupie mrożonek należy jak najszybciej umieścić je w komorze zamrażarki.

Gorące potrawy należy schłodzić do temperatury pokojowej przed włożeniem do zamrażarki.

Nie wkładaj szklanych pojemników wypełnionych płynem do zamrażalnika, ponieważ szkło może pęknąć.

Lepiej jest przygotować żywność przed włożeniem do zamrażarki. Połącz te same rodzaje żywności, aby zminimalizować czas otwarcia drzwi zamrażarki, gdy wyjmiesz żywność, i pomoże zaoszczędzić energię.

Żywność nie powinna być umieszczana zbyt blisko wylotu lub wlotu strumienia powietrza. Może to wpływać na cyrkulację powietrza.

## CZĘŚĆ 7: PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

### CZYSZCZENIE



Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Urządzenie powinno być często czyszczone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przy użyciu wody i odrobiny neutralnego detergentu.

Nigdy nie używaj wrzącej wody, ostrych środków czyszczących, kwasów, zasad lub benzenu itp.

Produkt musi być serwisowany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

- 1) Jeśli urządzenie jest wolne od mrozu.
- 2) Jeśli urządzenie zawiera komorę zamrażania.

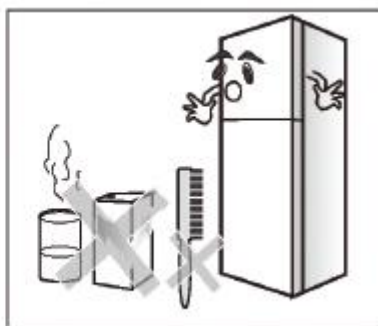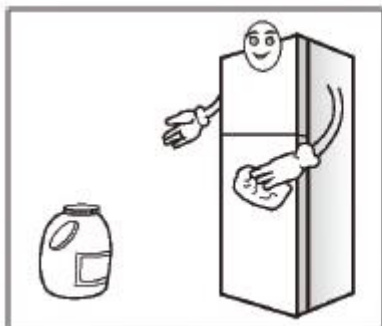

### CZYSZCZENIE MISKI WODNEJ

Miska na wodę znajduje się z tyłu. Jej zadaniem jest zbieranie i odparowywanie wody do odszraniania.

Zwykle nie wymaga specjalnej opieki, ale jeśli zauważysz przelanie wody lub dziwny zapach, może być konieczne sprawdzenie i wyczyszczenie. Najpierw wyciągnij przewód zasilający. Podnieś nieco miskę z wodą, a następnie ostrożnie ją wyciągnij.

**Uwaga:** upewnij się, że rura odprowadzająca nie jest zbyt gorąca.

Po czyszczeniu ponownie ustaw miskę na wodę w pierwotnym położeniu. Upewnij się, że rura znajduje się na górze miski na wodę, zanim ją włożysz.

### POZOSTAWIANIE URZĄDZENIA WYŁĄCZONEGO

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone na dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę, dokładnie je wyczyścić.

Upewnij się, że drzwiczki nie mogą być całkowicie zamknięte (pozostaw odpowiednią szczelinę) i umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu.

## WYMIANA ŚWIATŁA LED

Ostrzeżenie: Użytkownik nie może wymieniać światła LED!

Jeśli światło LED jest uszkodzone, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać pomoc.

## CZĘŚĆ 8: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

**UWAGA! Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów odłącz zasilanie. Tylko wykwalifikowany elektryk lub kompetentna osoba może rozwiązać problemy, których nie ma w tej instrukcji.**

### WAŻNE!

**Podczas normalnego użytkowania słychać pewne dźwięki (sprężarka, obieg czynnika chłodniczego).**


Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona lub jest poluzowana	Włóż wtyczkę sieciową.
	Bezpiecznik przepalił się lub jest uszkodzony	Sprawdź bezpiecznik, w razie potrzeby wymień.
	Gniazdo jest uszkodzone	Awarie sieci powinny być naprawiane przez elektryka.
Urządzenie zbyt mocno mrozi lub chłodzi	Temperatura jest za niska lub urządzenie pracuje w trybie SUPER.	Tymczasowo obróć regulator temperatury na wyższą temperaturę.
Jedzenie nie jest wystarczająco zamrożone.	Temperatura nie jest odpowiednio wyregulowana.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Drzwi były otwarte przez dłuższy czas.	Open the door only as long as necessary.
	Była duża ilość ciepłego jedzenia umieszczone w urządzeniu w ciągu ostatnich 24 godzin.	Tymczasowo przełącz regulację temperatury na niższą.
Silne gromadzenie się szronu na uszczelce drzwi.	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Proszę zajrzeć do sekcji lokalizacji instalacji.
	Uszczelka drzwi nie jest szczelna.	Ostrożnie rozgrzej nieszczelne części uszczelki drzwi suszarką do włosów (na chłodnym ustawieniu). Jednocześnie ręcznie uformuj rozgrzaną uszczelkę drzwi, aby prawidłowo się osadziła.
Niezwyczajne dźwięki	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Lekko przesunąć urządzenie.

	Komponent, np. rura z tyłu urządzenia dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie wygnij element na bok.
Światło LED:	Światło LED nie działa	Jeśli lampka LED jest uszkodzona, poproś wykwalifikowanego technika serwisu o jej wymianę.



## CZĘŚĆ 8: KARTA INFORMACYJNA

INFORMATION SHEET: Philco

Philco brand: <b>PHILCO</b> 	
Brand	Philco
Model	PXI 3652 X/ PXI 3652 NFDX
Rodzaj urządzenia 3)	7
Klasa efektywności energetycznej (A ... niskie zużycie energii elektrycznej do G wysokie zużycie energii elektrycznej)	A++
Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 1) kWh	263
Całkowita dostępna objętość: l	365
w tym: objętość lodówki l	261
w tym: objętość zamrażarki l	104
Znak gwiazdki dla obszaru zamrażarki	****
Frost free	NO FROST (przestrzeń do zamrażania i chłodzenia)
Czas przechowywania po wyłączeniu (czas wzrostu temperatury) [godz.]	10
Zdolność zamrażania kg / 24h	8
Klasa klimatyczna 2)	N/T
Napięcie	220-240v/50Hz
Poziom hałasu 4) dB (re 1pW)	42
Wymiary cm (wys x szer x gł) cm	184,7x75,3x68,8
Waga kg	82
Wbudowane urządzenie	nie

1) Zużycie energii elektrycznej w kWh / rok oparte jest na wynikach znormalizowanego testu przeprowadzonego w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania i lokalizacji urządzenia. 2) SN: temperatura otoczenia od +10 ° C do +32 ° C ST: temperatura otoczenia od +18 ° C do +38 ° C

N: temperatura otoczenia od +16 ° C do +32 ° C

3) 1 = Lodówka bez stref niskiej temperatury

7 = Lodówka / zamrażarka z obszarami o niskiej temperaturze \* (\*\*\*)

8 = pionowa zamrażarka

4) Poziom hałasu zgodnie z europejską normą EN 60704.

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu.

wyznaczonego przez urzędy lokalne.

### UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych zakładów odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe zakłady odpadów. W przypadku niewłaściwej

#### Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

#### Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych infor

 Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.



**OSTRZEŻENIE!** Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol podobny do tego po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia (panel tylny lub sprężarka) i ma żółty lub pomarańczowy kolor. Jest to symbol ostrzeżenia o pożarze.

W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarce znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy być daleko od źródła ognia.

## Warunki gwarancji

Każdy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesiące od daty zakupu. Gwarancja ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do towarów wykorzystywanych do wspólnego użytku domowego. W przypadku zakupu na fakturę VAT okres gwarancji ulega skróceniu do jednego roku. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych. Niesprawny produkt może być reklamowany:

1. **w sklepie, w którym produkt został zakupiony**
2. **poprzez Serwis Fast Poland** – ul. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, tel.: +48 22 417 91 23, +48 22 417 91 24, e-mail: [serwis@fastpoland.pl](mailto:serwis@fastpoland.pl).

Klient jest zobowiązany do współpracy w celu potwierdzenia wady, które zostały zareklamowane. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie serwis ma prawo odmówić przyjęcia produktu. W przypadku zakwalifikowanego roszczenia, okres gwarancji zostanie przedłużony o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia przyjęcia produktu przez reklamującego lub daty, do której reklamujący jest zobowiązany do odbioru towaru. Aby uzyskać obsługę w ramach niniejszej gwarancji, klient jest zobowiązany do okazania: dowodu zakupu, karty gwarancyjnej z pieczętką sklepu, karty gwarancyjnej z wpisem instalatora (jeżeli urządzenie wymaga instalacji przez osobę z uprawnieniami do instalacji danego urządzenia.).

## Gwarancja nie ma zastosowania

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku:

- nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
- nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu użytkowania ,
- nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołania w nim wady,
- uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
- wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak: filtry, żarówki, baterie, słuchawki, kable połączeniowe). Akumulatory objęte są 6-miesięczną gwarancją. Gwarancja nie ma zastosowania w sytuacji, gdy produkt został uszkodzony przez naprawy, modyfikacje lub inne działania wykonywane przez osobę nieuprawnioną. Dodatkowo, gwarancja nie jest ważna w sytuacji, gdy dane na temat produktu, przedstawione w dokumentach różnią się od danych o produkcie oraz w przypadku, gdy nie można zidentyfikować produktu według przedstawionych dokumentów np. brak tabliczki znamionowej, brak numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.