



MAD DOG

**MIKROFON
STREAMINGOWY
LIVE STREAM PRO
GMC301**

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
2. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez nadzoru dorosłych.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzoną obudowę.
7. Nie uderzaj urządzeniem o inne przedmioty.
8. Nie używaj urządzenia w ekstremalnie niskich ani wysokich temperaturach.
9. Nie używaj urządzenia w warunkach dużej wilgotności powietrza ani w miejscach, w których mogłoby dojść do kontaktu urządzenia z wodą.
10. Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej ściereczki.
11. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model	GMC301
Kierunkowość	Jednokierunkowy
Pasma przenoszenia	20Hz - 20KHz
Czułość	-34dB +/- 2dB (0dB = 1V / Pa dla 1kHz)
Impedancja obciążenia	$\geq 1000\Omega$
Impedancja wyjściowa	$150\Omega \pm 30\%$ (dla 1kHz)
Równoważny poziom szumu	16dBA Max
Max SPL (poziom ciśnienia akustycznego)	130dB
Stosunek sygnału do szumów	78dB
Prąd elektryczny	3mA
Materiał	Metal
Kolor	Czarny

CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCI



Wykres pasma przenoszenia

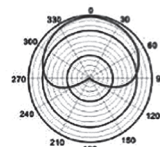

Jednokierunkowy (dla 1kHz)

OPIS URZĄDZENIA



1. Pop filter
2. Zacisk do stołu
3. Statyw
4. Mikrofon
5. Nakładka z pianki
6. Amortyzator
7. Kabel
8. Rozdzielacz (splitter)
9. Przejściówka statywu

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Montaż statywu mikrofonu do blatu.

1. Przykręć zacisk do krawędzi blatu:



2. Umieść statyw w otworze i dokręć śrubę:



3. Przykręć przejściówkę statywu, a następnie amortyzator do statywu:



4. Umieść mikrofon w amortyzatorze:



5. Zamontuj nakładkę z pianki na mikrofon:



6. Przykręć pop filter do statywu i ustaw go tak, aby znajdował się przed mikrofonem podczas nagrywania:



7. Po podłączeniu kabla, urządzenie jest gotowe do pracy:



W celu prawidłowej instalacji mikrofonu należy podłączyć go do gniazda jack w urządzeniu.

Podstawowe sposoby podłączenia mikrofonu:


Jeżeli mamy 1 wejście jack 3,5 mm 4 pin w komputerze, to aby móc korzystać jednocześnie ze słuchawek oraz mikrofonu, mamy dwa podstawowe sposoby podłączenia:

a. Mikrofon Mad Dog GMC301 (jack 3.5 mm) + Słuchawki bez mikrofonu (jack 3.5 mm) – należy podłączyć oba źródła do rozdzielacza (zielone wejście dla słuchawek, czerwone dla mikrofonu). Mikrofon nie może być podłączony do wejścia słuchawkowego bezpośrednio w słuchawkach.

b. Mikrofon Mad Dog GMC301 (jack 3.5 mm) + słuchawki z mikrofonem (USB) – należy podłączyć mikrofon do rozdzielacza (zielone wejście dla słuchawek), lub bezpośrednio do wejścia jack w komputerze, a słuchawki należy podłączyć do portu USB.

USTAWIENIA ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU

Po prawidłowym podłączeniu mikrofonu kliknij prawym przyciskiem myszy w ikonę ustawień dźwięku w obszarze powiadomień systemu, a następnie wybierz zakładkę „Otwórz ustawienia dźwięku”,

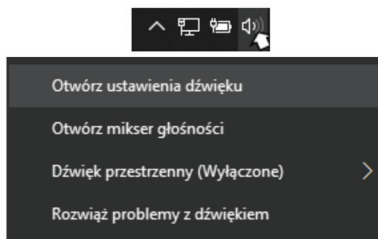

lub wejdź w sekcję **Dźwięk** w ustawieniach systemowych komputera.


W sekcji **Wyjście** wybierz urządzenie wyjściowe, które ma działać jako słuchawki.

W sekcji **Wejście** wybierz urządzenie wejściowe, które ma działać jako mikrofon.

Ustawień możesz dokonać również w **Panelu sterowania dźwiękiem** w sekcji Dźwięki.

Zakładka **Odtwarzanie** pozwala na wybór źródła dźwięku do odsłuchu.

Zakładka **Nagrywanie** pozwala na wybór mikrofonu.

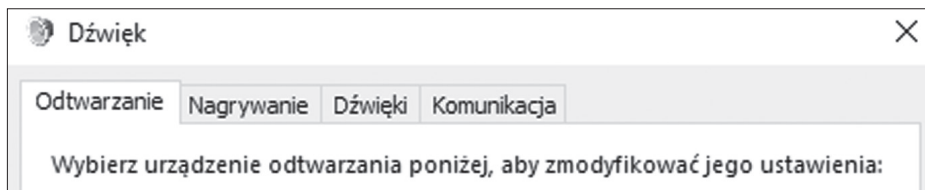

W sytuacji, gdy podłączony mikrofon nie jest widoczny w ustawieniach, należy zaktualizować sterowniki dźwięku w systemie na takie, które będą prawidłowo identyfikować podłączone urządzenia do gniazda jack – słuchawki lub mikrofon.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

Pamiętaj, aby przed podłączeniem mikrofonu ustawić regulator głośności w pozycji minimalnej, a dopiero po podłączeniu mikrofonu dostosuj ustawienia dźwięku na odpowiednim poziomie.

Jeżeli mikrofon zostanie przykryty lub zostanie umieszczony zbyt blisko głośnika, to z głośnika mogą zacząć wydobywać się dziwne dźwięki. Aby tego uniknąć, najpierw zmniejsz głośność w regulatorze, a następnie ustaw mikrofon w odpowiedniej odległości pamiętając o tym, aby nie był skierowany na głośnik. Nie uderzaj mikrofonem, ani nie narażaj go na silne wstrząsy, może to wpłynąć negatywnie na działanie urządzenia.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEMY	ROZWIĄZANIA
Mikrofon po podłączeniu nie działa.	Jeżeli po podłączeniu do komputera urządzenie nie działa, należy zaktualizować sterowniki dźwięku do najnowszej wersji, które pozwolą na identyfikację i prawidłową instalację podłączonego mikrofonu. Upewnij się, że mikrofon został podłączony do prawidłowego wejścia jack.
Słaby dźwięk z mikrofonu.	Zwiększ poziom dźwięku w ustawieniach systemowych mikrofonu.
Słychać dziwne dźwięki z głośnika, gdy mikrofon jest podłączony.	Mikrofon znajduje się zbyt blisko głośników, zwiększ odległość pomiędzy mikrofonem a głośnikiem.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.





MAD DOG