

Götze & Jensen



MASAŻER DO STÓP FM500

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie uruchamiaj pustego urządzenia, może ulec uszkodzeniu.
5. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
6. Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia z sieci mając zanurzone stopy w wodzie. Grozi porażeniem prądem.
7. Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.
8. Nie zanurzaj urządzenia oraz jego przewodu zasilającego w wodzie.
9. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na suchej, równej i stabilnej powierzchni.
10. Nie używaj urządzenia, jeżeli jest nieszczelne, nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone.
11. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
12. Upewnij się że pokrętło podczas podłączania urządzenia do gniazda sieciowego oraz odłączania jest ustawione w pozycji OFF (wyłączone).
13. Podczas pracy urządzenia w programach z kąpielą bąbelkową część wody, wskutek chlapania, może wydostać się poza urządzenie, dlatego zachowaj szczególną ostrożność podczas wychodzenia. Powierzchnia wokół urządzenia może być mokra i śliska.

14. Upewnij się przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, że jest odłączone z sieci.
15. Nie używaj do czyszczenia urządzenia alkoholu, acetonu, benzyny oraz innych tego typu środków. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków należy od czasu do czasu używać łagodnych środków dezynfekujących.
16. Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pozycji siedzącej.
17. Używaj wyłącznie czystej wody. Nie dodawaj żadnych dodatków, mydła, szamponu, olejku itp.
18. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
19. W przypadku pojawienia się bólu, wysypki, podrażnienia skóry lub innych niepokojących objawów, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem odnośnie dalszego użytkowania.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~, 50-60 Hz
Moc:	90 W
Ilość programów:	3
Klasa wodoszczelności:	IPX4
Maksymalna długość stopy:	30 cm

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa
2. Dysze powietrzne
3. Punkty akupresury
4. Pokrętko
5. Gumowe nóżki
6. Wanienka masażera

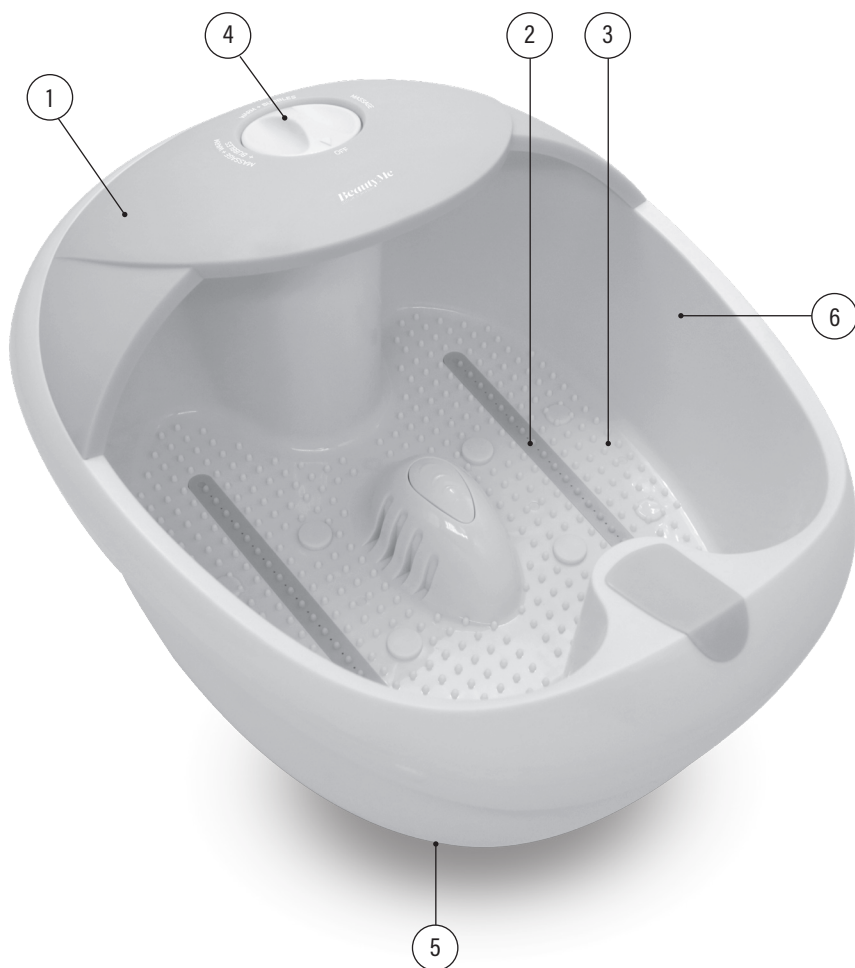

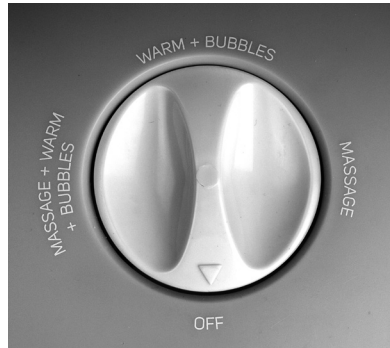

1. MASSAGE + WARM + BUBBLES – masaż wibracyjny + utrzymanie temperatury wody + kąpiel bąbelkowa.
2. WARM + BUBBLES – utrzymanie temperatury wody + kąpiel bąbelkowa.
3. MASSAGE – masaż wibracyjny.
4. OFF – urządzenie wyłączone.

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Ustaw urządzenie na suchej, równej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że pokrętło jest ustawione w pozycji OFF.
2. Napełnij wannekę wodą (w żądanej temperaturze) urządzenia tak, aby poziom wody nie przekraczał poziomu MAX oznaczonego wewnątrz urządzenia.
3. Używaj czystej wody, bez dodatków takich jak szampony, mydła, olejki itp.
4. Podłącz urządzenie do sieci.
5. Usiądź wygodnie i zanurz stopy w wodzie.

UWAGA!

NIE STAWAJ W URZĄDZENIU CAŁYM CIĘŻAREM CIAŁA. MOGŁOBY DOJŚĆ DO USZKODZENIA WANNIENKI.

6. Używając pokrętła wybierz 1 z 3 możliwych trybów pracy:

1) MASSAGE + WARM + BUBBLES

Masaż wibracyjny w połączeniu z kąpielą bąbelkową oraz podtrzymaniem temperatury wody.

2) WARM + BUBBLES

Kąpiel bąbelkowa z podtrzymaniem temperatury wody.

3) MASSAGE

Masaż wibracyjny stóp.

UWAGA! URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE TAK, ŻE UTRZYMUJE TEMPERATURĘ WODY NA KOMFORTOWYM POZIOMIE, ALE NIE PODWYŻSZA TEMPERATURY WODY.

Zalecany czas masażu wynosi 15 minut. Można indywidualnie regulować czas według własnych potrzeb, jednak masaż nie powinien przekroczyć 30 minut.

Po zakończeniu masażu ustaw pokrętko w pozycji OFF. Wyjmij stopy z wanienki i wysusz je ręcznikiem. Odłącz urządzenie z sieci. Po każdym użyciu urządzenia usuń wodę z urządzenia i wytrzyj suchą ściereką.

UWAGA! PODCZAS PRACY URZĄDZENIA W PROGRAMACH Z KAPIELĄ BABELKOWĄ CZĘŚĆ WODY W SKUTEK CHLAPANIA MOŻE WYDOSTAĆ SIĘ OBOK URZĄDZENIA, DLATEGO ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS WYCHODZENIA. POWIERZCHNIA WOKÓŁ URZĄDZENIA MOŻE BYĆ MOKRA I ŚLISKA.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest odłączone z sieci, a pokrętko jest ustawione w pozycji OFF. Wylewaj wodę z urządzenia po każdym użyciu, a wanienkę optucz czystą wodą, pozostaw do wyschnięcia lub wytrzyj suchą miękką ściereczką. Jeżeli powierzchnia urządzenia jest zanieczyszczona, użyj lekko zwilżonej czystą wodą ściereczki. W przypadku większych zabrudzeń można użyć letniej wody i neutralnego detergentu. Na koniec dokładnie wypłucz wanienkę i wytrzyj do sucha.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE!

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU, BENZYNY ORAZ SZORSTKICH AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA!

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MASAŻERA DO STÓP

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

