

名称	使用说明书
首次使用型号	BC-117A/HC4(HAA13)
材料	80g双胶纸
页面规格	A5大小黑白印刷
备注	2-7页警示语部分首字母不低于3mm

## 技术要求

1. 印刷颜色应均匀，且无毛边；
2. 图案和文字清晰，规范；
3. 未注明公差按GB/T 1804-m；
4. 制品应符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

	设计	吴位敬	审核	郭晴晴	版本号	A
	批准	白莉	日期	2020-04-26	图号/物料号	B08298305/4156162

# Hisense

life reimagined

## INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed uruchomieniem urządzenia, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na wypadek konieczności skorzystania w przyszłości

Polski

## Spis treści

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa....2	Czyszczenie i konserwacja.....13
Opis urządzenia.....8	Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów...14
Panel sterowania.....8	Odwracanie kierunku otwierania drzwi.....15
Pierwsze użycie i instalacja.....9	Instalacje uchwyty do drzwi.....17
Codziennie użytkowanie.....11	Utylizacja urządzenia .....18
Pomocne wskazówki i porady.....12	



## Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa i w celu prawidłowego korzystania z urządzenia, przed jego instalacją i pierwszym użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, w tym zawarte w niej wskazówki i ostrzeżenia. Aby nie popełniać niepotrzebnych błędów i uniknąć wypadków, ważne jest upewnienie się, czy wszystkie osoby korzystające z urządzenia zostały dokładnie zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję i upewnij się, że zostanie ona dołączona do urządzenia w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każda osoba korzystająca z urządzenia w trakcie jego eksploatacji mogła uzyskać odpowiednie informacje dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia należy zachować środki ostrożności opisane w instrukcji obsługi dla użytkownika, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zaniedbaniem.

### **Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania**

- **Zgodnie z normą EN**

Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 r. ż. i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że robią to pod nadzorem lub zostały poinstruowane jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne przeprowadzane przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozbawione nadzoru.

- **Zgodnie z normą IEC**

Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że robią to pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo jak bezpiecznie korzystać z urządzenia.

- Przechowuj wszystkie opakowania z dala od dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.

- 
- Przed utylizacją urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, odciąć kabel zasilający (jak najbliżej urządzenia) i wyjąć drzwiczki tak, aby bawiące się dzieci uniknęły porażenia prądem elektrycznym lub nie zamknęły się wewnątrz urządzenia.
  - Jeśli urządzenie wyposażone w magnetyczne uszczelki drzwi ma zastąpić starszego typu urządzenie wyposażone w blokadę sprężynową (zatraskową) na drzwiach lub obudowie, przed utylizacją należy upewnić się, że została ona dezaktywowana. Dzięki temu urządzenie nie stanie się śmiertelną pułapką dla dziecka.

## Ogólne środki bezpieczeństwa



- **OSTRZEŻENIE** - Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz w podobnych miejscach, takich jak:
  - kuchnie na zapleczach sklepów, biur i innych miejsc pracy;
  - gospodarstwa rolne; hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania;
  - pensjonaty;
  - punkty gastronomiczne i inne punkty sprzedaży niedetalicznej.
- **OSTRZEŻENIE** - Wewnątrz urządzenia nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, np. pojemników z łatwopalnym gazem pędnym.
- **OSTRZEŻENIE** - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć ryzyka porażenia.
- **OSTRZEŻENIE** - Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się w obudowie urządzenia lub w jego wnętrzu.
- **OSTRZEŻENIE** - Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE** - Uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- **OSTRZEŻENIE** - Nie używać żadnych urządzeń elektrycznych w przegrodach na żywność, jeśli nie są rekomendowane przez producenta.
  
- **OSTRZEŻENIE** - Czynnik chłodniczy i gaz izolacyjny są łatwopalne. Urządzenia przeznaczone do utylizacji należy przekazać do autoryzowanego centrum utylizacji odpadów. Nie wystawiać na działanie otwartego ognia.

- 
- **OSTRZEŻENIE** - Podczas pozycjonowania urządzenia, upewnić się, że przewód zasilający nie został przygnieciony lub uszkodzony.
  - **OSTRZEŻENIE** - Nie umieszczaj rozgałęziaczy ani przedłużaczy do zasilania z tyłu urządzenia.

## Wymiana świetlówek

- **OSTRZEŻENIE** – Świetlówki nie mogą być wymieniane przez użytkownika! Jeśli lampy ulegną uszkodzeniu, skontaktuj się z infolinią serwisu obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Niniejsze ostrzeżenie dotyczy tylko chłodziarek wyposażonych w świetlówki.

## Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy, izobuten (R600a), znajdujący się w obwodzie chłodzenia urządzenia, to naturalny czynnik chłodniczy o wysokim stopniu kompatybilności środowiskowej; niemniej jednak jest łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy zadbać o to, aby żaden z elementów obwodu chłodniczego nie został uszkodzony.

**Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.**

- **OSTRZEŻENIE** - Chłodziarki zawierają czynnik chłodniczy oraz gazy izolacyjne. Czynnik chłodniczy oraz gazy izolacyjne mogą być utylizowane wyłącznie przez specjalistów, ponieważ mogą powodować obrażenia oczu i grożą samozapłonem.  
Przed prawidłową utylizacją upewnić się, że przewody obwodu czynnika chłodniczego nie zostały uszkodzone.



**OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne**

Jeśli obwód czynnika chłodniczego został uszkodzony:

- Unikać otwartych płomieni i źródeł zapłonu.
- Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zmiana parametrów technicznych lub modyfikacje produktu grożą niebezpieczeństwem.

---

Uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.



### **Bezpieczeństwo elektryczne**

1. Nie należy przedłużać przewodu zasilającego.
2. Upewnić się, że wtyczka nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może ulec przegrzaniu i spowodować pożar.
3. Zapewnić stały dostęp do głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie pociągać za główny kabel zasilający.
5. Jeśli gniazdo, do którego podłączana jest wtyczka, jest obluzowane, nie wkładać do niego wtyczki kabla zasilającego. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia, gdy źródło światła wewnątrz urządzenia nie posiada osłony.
7. Lodówka jest zasilana tylko jednofazowym prądem zmiennym 220~240 V/50 Hz. Jeśli wahania napięcia w rejonie zamieszkiwania użytkownika są tak duże, że napięcie przekracza powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa, należy zastosować automatyczny stabilizator napięcia prądu stałego o mocy ponad 350 W. Dla chłodziarki należy przeznaczyć specjalne, oddzielne gniazdo zasilania, które nie może być współdzielone z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wtyczka urządzenia musi być dopasowana do gniazda z przewodem uziemiającym.

### **Codziennie użytkowanie**

- Nie wolno przechowywać w urządzeniu łatwopalnych gazów lub cieczy, ponieważ grozi to wybuchem.
- Nie używać żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia (np. elektrycznych maszynek do lodów, mikserów, itp.).
- Podczas odłączaniu wtyczki od głównego gniazda zasilania należy zawsze chwytać za wtyczkę, nie za kabel.
- Nie umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu elementów urządzenia wykonanych z tworzywa sztucznego.
  
- Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza na tylnej ścianie.

- 
- Przechowywać mrożone produkty spożywcze w opakowaniach, zgodnie z instrukcjami producenta mrożonej żywności.
  - Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących przechowywania. Przestrzegać instrukcji przechowywania.
  - Nie umieszczać napojów gazowanych w zamrażalniku! Ze względu na nacisk wywierany przez zamrażający napój na pojemnik, może dojść do wybuchu i w konsekwencji uszkodzenia urządzenia.
  - Mrożone jedzenie spożywane bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki może spowodować odmrożenia.
  - Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
  - Świece, lampy i inne przedmioty z otwartym płomieniem należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie doszło do pożaru.
  - Zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, urządzenie jest przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych i/lub napojów w typowym gospodarstwie domowym, zgodnie z tym jak opisano to niniejszej instrukcji.
  - Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia.
  - Nie wyjmować ani nie dotykać produktów znajdujących się w komorze zamrażarki mokrymi/wilgotnymi rękami, aby uniknąć uszkodzenia skóry lub odmrożenia.
  - Pod żadnym pozorem nie stawać na podstawie, szufladach, drzwiczkach i innych elementach urządzenia, ani nie opierać się o nie.
  - Po rozmrożeniu nie wolno ponownie zamrażać żywności.
  - Nie należy spożywać lodów na patyku ani kostek lodu prosto z zamrażarki, ponieważ może to spowodować odmrożenia w jamie ustnej i na wargach.
  - Aby uniknąć wypadania przedmiotów z urządzenia i spowodowania obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, nie należy przeciążać półek na drzwiach ani wkładać do szuflady na żywność zbyt dużej ilości jedzenia.

---

## **Zachowaj ostrożność!**

### **Konserwacja i czyszczenie**

- Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od głównego gniazdka zasilania.
- Nie czyścić urządzenia metalowymi przyborami, odkurzaczem parowym, olejkami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani ściernymi środkami czyszczącymi.
- Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Używać wyłącznie skrobaka z tworzywa sztucznego.

### **Ważne informacje dotyczące instalacji!**

- W celu prawidłowego przygotowania instalacji elektrycznej postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. Jeśli tak, nie podłączać do zasilania. Natychmiast zgłosić uszkodzenia w miejscu dokonania zakupu. W przypadku uszkodzenia zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia do zasilania, aby umożliwić powrót oleju do sprężarki.
- Należy zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza wokół urządzenia; jej brak zwiększa ryzyko przegrzania. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Tył produktu nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, w ten sposób unikamy dotykania lub nawet zapalenia się rozgrzanych elementów, takich jak sprężarka czy skraplacz. Aby uniknąć pożaru, postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników lub kuchenek.
- Upewnić się, że wtyczka kabla zasilania jest łatwo dostępna po zainstalowaniu urządzenia.

### **Przegląd techniczny**


- Wszelkie prace elektryczne wymagane do przeprowadzenia czynności serwisowych powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.
- Produkt musi być serwisowany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
  - 1) Jeśli urządzenie jest bezszronowe.
  - 2) Jeśli urządzenie zawiera oddzielną zamrażarkę.

Uwaga: Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze. (Niniejszy punkt dotyczy tylko regionu UE.)



## Opis urządzenia

1. Komora zamrażarki
2. Tacka na lód (w zamrażarce)
3. Pojemnik na jajka
4. Półka na przechowywanie
5. Pokrywa szuflady na warzywa i owoce
6. Szuflada na owoce i warzywa
7. Dolna półka drzwiowa
8. Stopka regulacyjna
9. Żarówka i regulator temperatury
10. Górna półka drzwiowa
11. Drzwi
12. Uchwyt

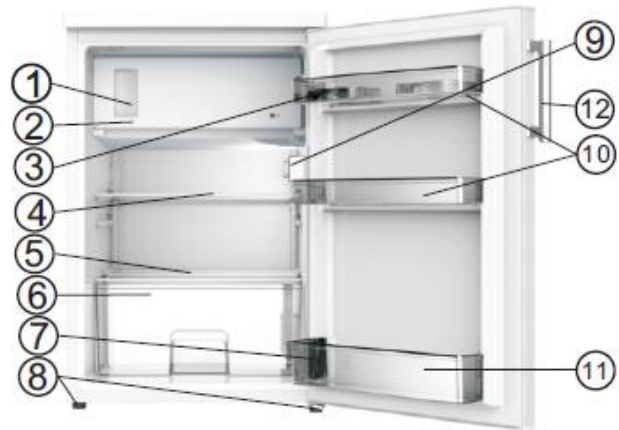

**Uwaga:** W związku z ciągłymi modyfikacjami naszych produktów lodówka może nieznacznie różnić się od tej w niniejszej instrukcji, ale jej funkcje i metody użytkowania pozostają takie same.

## Panel sterowania

### Uruchomienie i regulacja temperatury

Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka z ochronnym stykiem uziemiającym. Gdy drzwiczki chłodziarki są otwarte, we wnętrzu zapala się światło. Pokrętko wyboru temperatury znajduje się z boku komory zamrażarki. Pokrętko wyboru temperatury znajduje się z lewej strony komory zamrażarki.

### Ustawienie na „0”

Ustawienie regulatora temperatury w pozycji „0” zatrzymuje cykl chłodzenia, ale nie odcina zasilania lodówki.

Obracając regulatorem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, agregat chłodniczy włącza się, a następnie działa automatycznie.

### Ustawienie „1”

Najwyższa temperatura, najcieplejsze ustawienie.

### Ustawienie „7” (maksymalne)

Najniższa temperatura, najzimniejsze ustawienie.

### Ważne!

Wysoka temperatura otoczenia (np. podczas upalnych dni w lecie) oraz ustawienie na niższą temperaturę (pozycje od 6 do 7) na regulatorze temperatury może powodować częstą, a nawet nieprzerwaną pracę sprężarki!


**Powód:** gdy temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka musi pracować w sposób ciągły, aby utrzymać niską temperaturę w urządzeniu.

### Wymiana żarówki



#### Ostrzeżenie!

- Przed zmianą żarówki wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka lub wyłącz bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.
- Jeśli żarówka nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym centrum obsługi klienta, aby ją wymienić.

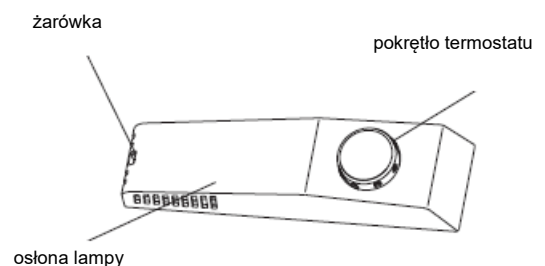

## Pierwsze użycie i instalacja

### Czyszczenie przed użyciem

- Przed pierwszym użyciem urządzenia umyj wewnątrz i wszystkie akcesoria wewnętrzne letnią wodą i neutralnym mydłem, aby usunąć typowy zapach zupełnie nowego produktu, a następnie dokładnie wysusz.

### Pozycjonowanie




**Ostrzeżenie!** Przed instalacją przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa i prawidłowego działania urządzenia.

- Ustaw urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, kaloryfery, chronź przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, itp.
- Maksymalne wyniki i bezpieczeństwo są gwarantowane przy utrzymaniu właściwej temperatury wewnątrz dla danej klasy urządzenia, podanej na tabliczce znamionowej.
- To urządzenie działa dobrze w klasach od N do T. Urządzenie może nie działać poprawnie, jeśli będzie pozostawione przez dłuższy czas w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+ 10 °C do + 32 °C
N	+ 16 °C do + 32 °C
ST	+ 16 °C do + 38 °C
T	+ 16 °C do + 43 °C

- **Ważny!** Konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji wokół lodówki, aby umożliwić rozpraszanie ciepła i utrzymanie wysokiej wydajności. Wokół lodówki powinna być pozostawiona wystarczająca przestrzeń. Wskazane jest, aby od tyłu lodówki do ściany pozostało min. 50-70 mm, co najmniej 100 mm przestrzeni po obu bokach, i ponad 100 mm od góry, oraz wolną przestrzeń z przodu, aby umożliwić otwarcie drzwi o 160 °.

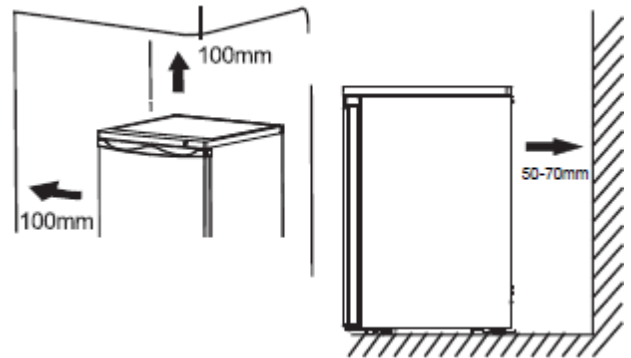

- Urządzenia nie mogą być narażone na deszcz. Do dolnej tylnej części urządzenia musi być zapewniony dopływ wystarczającej ilości powietrza, ponieważ słaba cyrkulacja powietrza może wpłynąć na wydajność. Urządzenia w zabudowie powinny być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki i bezpośrednie światło słoneczne.

### Instalowanie gumowego wspornika

- Śruba dostarczona jest wraz z urządzeniem w plastikowym woreczku. Możesz zainstalować to akcesorium zgodnie z następującą procedurą.


### Uwaga:

Nie ma potrzeby instalowania tych akcesoriów podczas normalnego użytkowania.

Tylko w ekstremalnych okolicznościach, gdy komora jest pusta, a drzwi obciążone masą pow. 15 kg otwierane są pod kątem około 90 stopni, lodówka może się przewrócić.

Gumową podkładkę należy przymocować do dolnej pokrywy podstawy, aby unieruchomić urządzenie.


1. Przechylił urządzenie, aby znaleźć otwór na śrubę po lewej stronie dolnej pokrywy podstawy.

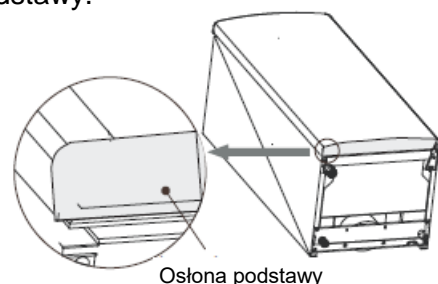


Osłona podstawy

## Pierwsze użycie i instalacja

1. Włóż śrubę do otworu w gumowej podkładce podporowej.

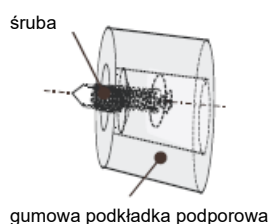

2. Ustaw śrubę w jednej linii z otworem w osłonie dolnej podstawy. Mocno przymocuj gumową podkładkę do dolnej osłony za pomocą śrubokręta krzyżakowego (nie dołączonego do urządzenia).

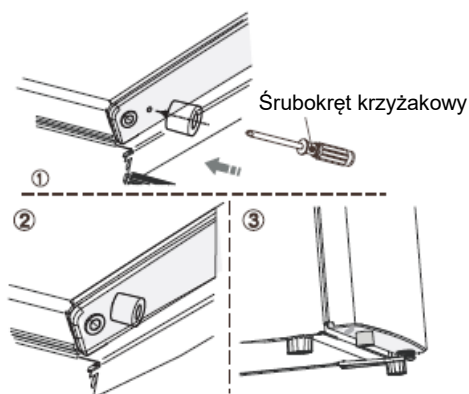

### Poziomowanie urządzenia

- Urządzenie powinno być wypoziomowane, aby wyeliminować wibracje. Aby wypoziomować urządzenie, należy ustawić je w pionie, tak aby dwie stopki regulacyjne były mocno dociśnięte do podłogi. Możesz także wyregulować poziom, wykręcając odpowiedni regulator poziomu z przodu (użyj palców lub odpowiedniego klucza).

### Podłączenie elektryczne

**Zachowaj ostrożność!** Wszelkie prace elektryczne wymagane do zainstalowania tego urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną lub kompetentną osobę.

**Ostrzeżenie!** Urządzenie musi być uziemione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych środków bezpieczeństwa.

## Codziennie użytkowanie



### Akcesoria <sup>1)</sup>

#### Ruchome półki / tace

- Różne szklane, plastikowe półki do przechowywania lub druciane tace są dołączone do urządzenia. Różne modele mają różne kombinacje, a różne modele mają różne funkcje.
- Ścianki lodówki są wyposażone w szereg przewodnic, dzięki czemu półki można ustawić w dowolny sposób.

#### Wymiana półki na drzwiach

Przytrzymaj lewą stronę półki na drzwi, naciśnij do wewnątrz drugą stronę i unieś ją, aż oddzieli się od wkładki. Następnie możesz wyjąć półkę na drzwiach z wkładki.

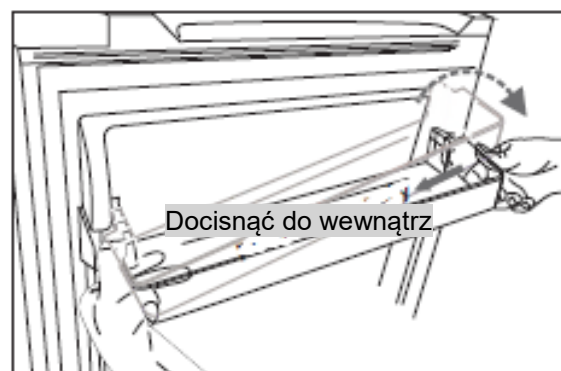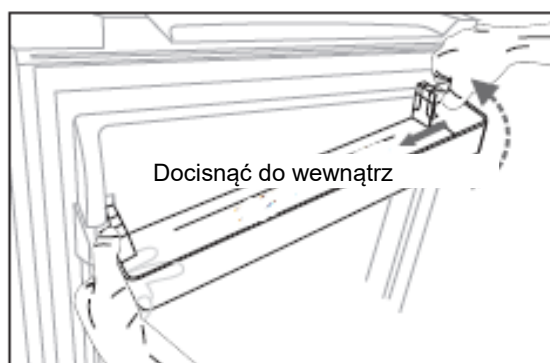

#### Szuflada na owoce i warzywa

- Do przechowywania owoców i warzyw.

#### Tacka do produkcji lodu

- Do robienia lodu i przechowywania kostek lodu.

#### Komora chłodziarki <sup>2)</sup>

- Do przechowywania żywności, która nie wymaga zamrażania, oraz różnych części odpowiednich dla różnych rodzajów żywności.

#### Komora żywności zamrażarki <sup>2)</sup>

- Do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożonej i głęboko mrożonej żywności przez długi czas.

#### Rozmrażanie żywności <sup>2)</sup>

- W komorze lodówki.
- W temperaturze pokojowej.
- W kuchenke mikrofalowej.
- W piecu konwencjonalnym lub konwekcyjnym.

Po rozmrożeniu żywność należy ponownie zamrozić, z wyjątkiem szczególnych przypadków.

1) Jeśli urządzenie zawiera powiązane akcesoria i funkcje.

2) Jeśli urządzenie zawiera komorę zamrażania.

#### Instalacja półki na drzwi

Najpierw przechyl lewą stronę półki i upewnij się, że zaczep został przymocowany do drzwi. Następnie wciśnij prawą stronę do wewnątrz. Wciśnij ją we właściwe miejsce.

## Pomocne wskazówki i porady

### Hałasy podczas pracy

**Kliknięcia** - za każdym razem, gdy kompresor włącza się lub wyłącza, słychać kliknięcia.

**Buczenie** - zaraz po uruchomieniu sprężarki słychać brzęczenie.

**Bąbelkowanie** - Gdy czynnik chłodniczy wpływa do cienkich rurek, można usłyszeć odgłosy bulgotania lub chlapania.

**Odgłos chlapania** - nawet po wyłączeniu sprężarki hałas ten słychać przez krótki czas.

### Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Zalecamy postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami, w celu oszczędzania energii.

- Staraj się unikać otwierania drzwi na dłużej.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest wystawione na działanie źródeł ciepła (takich jak bezpośrednie światło słoneczne, piekarnik elektryczny, kuchenka, itp.).
- Nie ustawiaj temperatury na niższą niż to konieczne.
- Nie przechowuj w urządzeniu ciepłej lub parującej żywności lub napojów.
- Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu. Zapoznaj się z rozdziałem Instalowanie nowego urządzenia.
- Jeśli schemat pokazuje prawidłową kombinację szuflad, pojemnika na żywność i półek, nie zmieniaj kombinacji, ponieważ jest to najbardziej energooszczędna konfiguracja pod względem oszczędzania energii.

### Wskazówki dotyczące przechowywania w lodówce świeżej żywności

- Nie wstawiaj gorących potraw bezpośrednio do lodówki lub zamrażarki. Temperatura wewnątrz wzrośnie, co spowoduje, że sprężarka będzie musiała pracować ciężiej i zużyje więcej energii.
- Przykrywaj lub zawijaj produkty, szczególnie, gdy mają intensywny smak.
- Umieszczaj żywność tak, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół niej.

### Wskazówki dotyczące chłodzenia

- Mięso (wszystkie jego rodzaje) owijaj w folię polietylenową i umieść na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Zawsze przestrzegaj czasu przechowywania żywności i stosuj daty podane przez producentów.
- Gotowane jedzenie, zimne dania, itp.: powinny być przykryte i mogą być umieszczane na dowolnej półce.

- Owoce i warzywa powinny być przechowywane w specjalnej szufladzie.
- Masło i ser powinny być zapakowane w opakowanie próżniowe lub plastikową folię. Butelki z mlekiem powinny mieć pokrywki i być przechowywane na półkach na drzwiach.

### Wskazówki dotyczące zamrażania

- Przy pierwszym uruchomieniu lub po okresie bezczynności, przed włożeniem żywności do komory, pozwól urządzeniu pracować przez co najmniej 2 godziny przy niższej temperaturze.
- Pakuj żywność w małych porcjach, aby ułatwić jej szybkie i całkowite zamrożenie, a potem szybkie rozmrażanie tylko potrzebnej ilości.
- Owijaj żywność w folię aluminiową lub w szczelne polietylenowe opakowania do żywności.
- Nie pozwól, aby świeża, niezamrożona jeszcze żywność dotykała już zamrożonej, aby uniknąć jej częściowego rozmrożenia.
- Zamrożone produkty, skonsumowane natychmiast po wyjęciu z zamrażarki, mogą spowodować odmrożenie skóry.
- Zaleca się etykietowanie i datowanie każdego zamrożonego opakowania w celu śledzenia czasu przechowywania.

### Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności

- Upewnij się, że mrożonki są prawidłowo przechowywane przez sprzedawcę.
- Stan żywności po rozmrożeniu szybko się pogarsza i nie należy jej ponownie zamrażać.
- Nie przekraczaj okresu przechowywania wskazanego przez producenta żywności.

**Uwaga:** Pod warunkiem, że urządzenie posiada powiązane akcesoria i funkcje.

## Czyszczenie i konserwacja

Ze względów higienicznych urządzenie (w tym akcesoria zewnętrzne i wewnętrzne) należy regularnie czyścić (co najmniej raz na dwa miesiące).



**Ostrzeżenie!** Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Podczas czyszczenia urządzenie nie może być podłączone do zasilania. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka albo wyłącz lub wyłącz bezpiecznik lub bezpiecznik.

### Ważne!

- Wyjmij żywność z urządzenia przed czyszczeniem. Przechowaj w chłodnym miejscu, dobrze okrytą.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą parownicy. Wilgoć może gromadzić się w elementach elektrycznych,
- Gorące opary mogą prowadzić do uszkodzenia plastikowych części.
- Oleje eteryczne i rozpuszczalniki organiczne mogą niszczyć plastikowe części, np. sok z cytryny lub sok ze skórki pomarańczowej, kwas masłowy, środek czyszczący zawierający kwas octowy. Nie dopuścić do kontaktu takich substancji z elementami urządzenia.
- Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących.
- Wyczyść urządzenie i akcesoria wewnętrzne za pomocą szmatki i letniej wody. Można również stosować dostępne w handlu detergenty do mycia naczyń.
- Po czyszczeniu przetrzyj czystą wodą i czystą ściereczką do naczyń.
- Gromadzenie się kurzu na skraplaczu zwiększa zużycie energii; raz w roku oczyść skraplacz z tyłu urządzenia miękką szczotką lub odkurzaczem.
- Czyść zablokowany otwór odpływowy za pomocą miękkiej szczotki do butelek; uważaj, aby nie uszkodzić obudowy ostrymi przedmiotami.
- Po wyschnięciu urządzenie należy ponownie uruchomić.

## Rozmrażanie

### Rozmrażanie komory do przechowywania świeżej żywności

- Woda z rozmrażania zostanie automatycznie spuszczona do tacy ociekowej przez rurkę spustową z tyłu urządzenia.

### Rozmrażanie w komory do przechowywania zamrożonej żywności

- Odszranianie komory zamrażarki odbywa się ręcznie. Przed rozmrożeniem zdejmij stopkę.
- Opróżnij tacę z lodem i szuflady lub tymczasowo włóż je do komory na świeże jedzenie.
- Ustaw pokrętkę regulatora temperatury w pozycji „0” (w miejscu, w którym kompresor przestaje działać) i pozostaw drzwi lodówki otwarte, aż lód i szron całkowicie się rozpuszczą i zgromadzą się na dnie komory zamrażarki. Wytrzyj wodę miękką ściereczką.
- Aby przyspieszyć proces rozmrażania, możesz wstawić miskę z ciepłą wodą (około 50 °C) do komory zamrażarki i zeszkrobać lód i szron za pomocą szpatułki do rozmrażania. Po tym, należy ustawić pokrętkę regulatora temperatury do pierwotnej pozycji.
- Nie zaleca się podgrzewania komory zamrażarki bezpośrednio gorącą wodą lub suszarką do włosów podczas rozmrażania, aby uniknąć deformacji wewnętrznej obudowy.
- Nie zaleca się również zeszkrobywania lodu i szronu lub oddzielania żywności od pojemników, które zostały zestalone razem z żywnością za pomocą ostrych narzędzi lub drewnianych prętów, aby nie uszkodzić wewnętrznej obudowy lub powierzchni parownika.

**Ostrzeżenie!** Wyłącz urządzenie przed rozmrażaniem, ustaw regulator temperatury w pozycji „0”.

**UWAGA!** Lodówkę należy rozmrażać przynajmniej raz na miesiąc. Jeśli podczas użytkowania drzwi były często otwierane lub podczas używania urządzenia przy ekstremalnej wilgotności zalecamy odszranianie co dwa tygodnie.

### Wyłączanie urządzenia z eksploatacji

- Opróżnij urządzenie
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka
- Dokładnie wyczyść (patrz rozdział: Czyszczenie i konserwacja).
- Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów

## Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem lub obawiasz się, że urządzenie nie działa prawidłowo, przed wezwaniem serwisu technicznego możesz przeprowadzić kilka łatwych czynności sprawdzających, które opisano poniżej.

**Ostrzeżenie!** Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu czynności sprawdzających opisanych poniżej, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisantem lub sklepem, w którym został zakupiony produkt.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest włączone.	Włącz urządzenie.
	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona lub jest poluzowana.	Włóż wtyczkę sieciową.
	Bezpiecznik przepalił się lub jest uszkodzony.	Sprawdź bezpiecznik, w razie potrzeby wymień.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Usterki sieciowe należy naprawić u elektryka.
Urządzenie za mocno chłodzi	Temperatura jest ustawiona na zbyt niską.	Ustaw wyższą temperaturę za pomocą regulatora.
Jedzenie jest za ciepłe.	Temperatura nie jest odpowiednio wyregulowana.	Przejrzyj sekcję „Pierwsze uruchomienie”.
	Drzwi były otwarte przez dłuższy czas.	Otwórz drzwi tylko na tak długo, jak to konieczne.
	Duża ilość ciepłego jedzenia umieszczono w urządzeniu w ciągu ostatnich 24 godzin.	Tymczasowo przełącz regulację temperatury na niższą.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Proszę zajrzeć do sekcji „Pozycjonowanie”.
Oświetlenie wnętrza nie działa	Uszkodzona żarówka.	Prosimy zapoznać się z sekcją „Wymiana żarówki”.
Silne gromadzenie się szronu, prawdopodobnie również na uszczelce drzwi.	Uszczelka drzwi nie jest szczelna (prawdopodobnie po odwróceniu drzwi).	Ostrożnie rozgrzej elementy uszczelki drzwi suszarką do włosów (w chłodnym otoczeniu). Jednocześnie ręcznie uformuj rozgrzaną uszczelkę drzwi, aby prawidłowo się osadziła.
Nietypowe dźwięki.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj stopki.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Lekko przesunąć urządzenie.
	Komponent, np. rura z tyłu urządzenia dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie wygnij element na bok.
Sprężarka nie uruchamia się natychmiast po zmianie ustawienia temperatury.	Jest to normalne, nie wystąpił błąd.	Sprężarka uruchamia się po pewnym czasie.
Woda na podłodze lub półkach.	Otwór spustowy wody jest zablokowany.	Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.

## Odwracanie kierunku otwierania drzwi

Stronę, na którą otwierają się drzwi, można zmienić z prawej (jak w zestawie) na lewą stronę, jeśli wymaga tego miejsce instalacji.

### Potrzebne narzędzia:

1. Wkrętak nasadowy 0,8 mm.



2. Wkrętak krzyżakowy.




3. Szpachla i wkrętak z płaską końcówką.




Zanim położysz lodówkę na plecach, aby uzyskać dostęp do podstawy, powinieneś oprzeć ją o miękką piankę lub podobny materiał, aby uniknąć uszkodzenia rurek obwodu chłodzącego z tyłu lodówki.

### Odwracanie drzwi


1. Ustaw lodówkę, odkręć dwie śruby z tyłu górnej pokrywy, a następnie unieś górną pokrywę i umieść ją na wyścielanej powierzchni, aby zapobiec zarysowaniu.

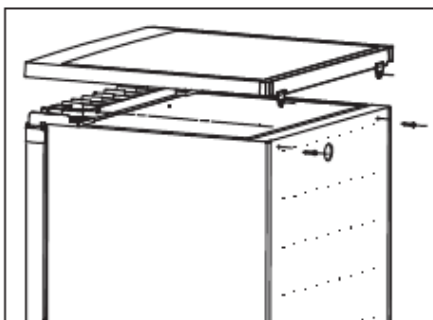


2. Wykręć cztery śruby zgodnie ze schematem. Unieś górny rdzeń zawiasu, a następnie umieść go w bezpiecznym miejscu.

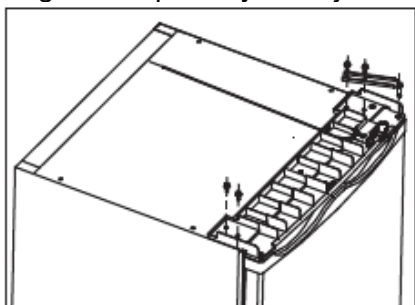

3. Unieś drzwi i połóż je na wyścielanej powierzchni, aby zapobiec zarysowaniu. Zdejmij obie regulowane nóżki i zdejmij dolny wspornik zawiasu, odkręcając śruby. Następnie przenieś je na drugą stronę. **Uwaga:** 1. Przed przeniesieniem musisz przesunąć oś zawiasu z otworu ① do ②. 2. Musisz zainstalować gumową podporę z boku, który nie jest zawiasowy.

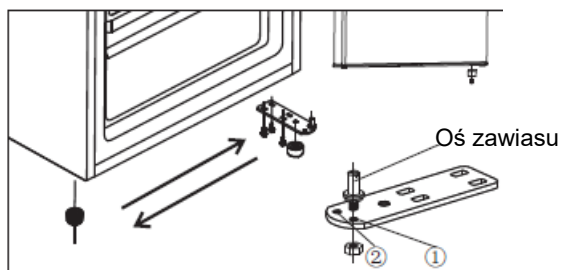

4. Ustaw drzwi w nowym miejscu, upewniając się, że kołek wchodzi w tuleję w dolnej części ramy. Załóż osłonę, dopasowując górny rdzeń zawiasu do otworu górnych drzwi, zabezpieczając go 2 śrubami. Wymień kolejne 2 śruby na drugą stronę.

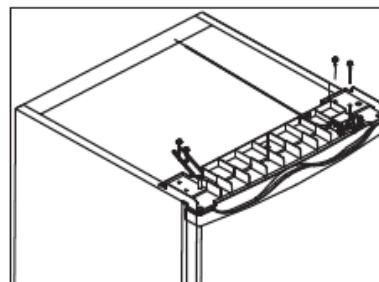


5. Umieść górną pokrywę na chłodziarce. Dokręć 2 śruby z tyłu górnej pokrywy.




## Zmiana ustawienia drzwi zamrażarki



1. Trzymaj drzwi komory zamrażarki zamknięte. Za pomocą śrubokręta wykręć śrubę mocującą przycisk instalacyjny i zdejmij przycisk instalacyjny.

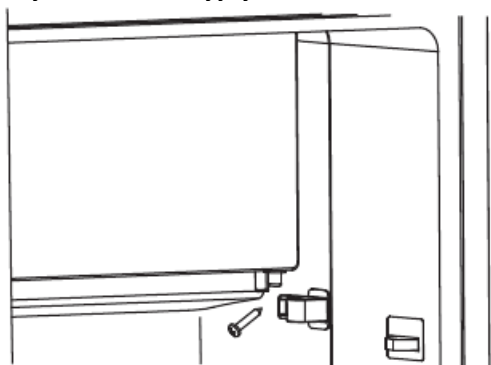


2. Za pomocą śrubokręta zdejmij klamrę instalacyjną, a następnie zamocuj ją po przeciwnej stronie.

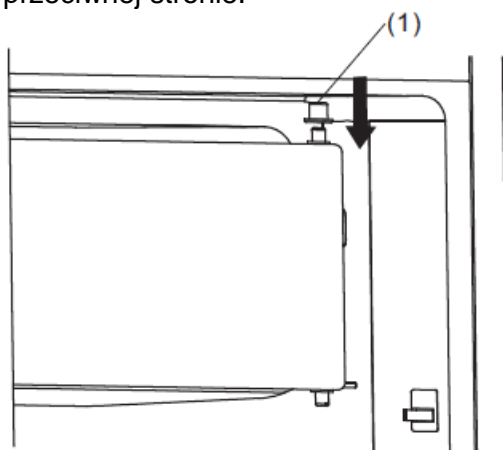


3. Przy użyciu krętaka zdejmij klamrę i zamontuj po przeciwnej stronie.

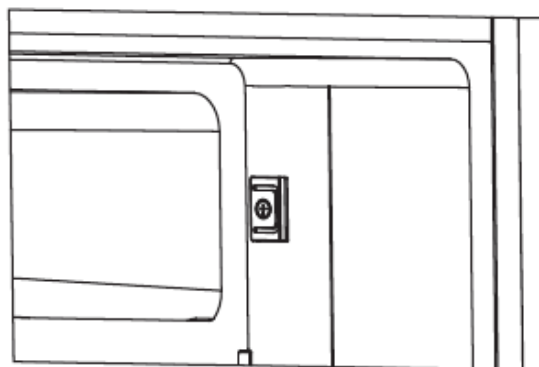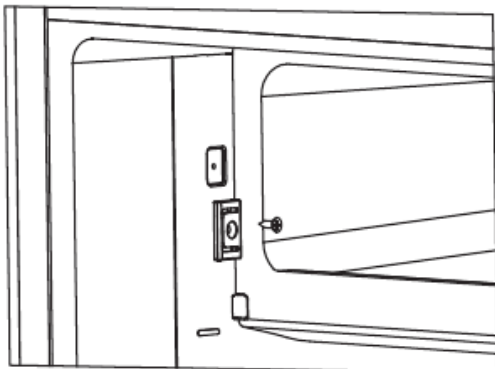

4. Odwróć drzwi zamrażarki o 180°, załóż nasadkę na łożysko, a następnie włóż drzwiczki do otworu z ośką.

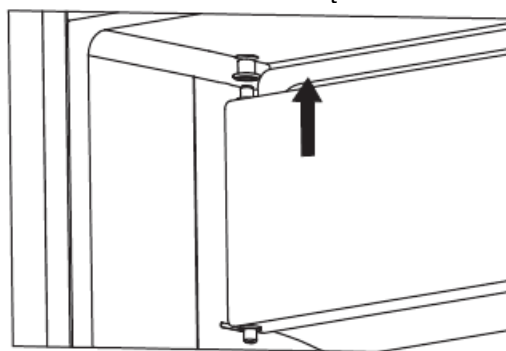

5. Przytrzymaj drzwi komory zamrażarki zamknięte. Przymocuj przycisk instalacyjny do dolnego łożyska drzwi, naciśnij przycisk instalacyjny, aby nie było szczeliny we wnęcie, a następnie przykręć śrubę.

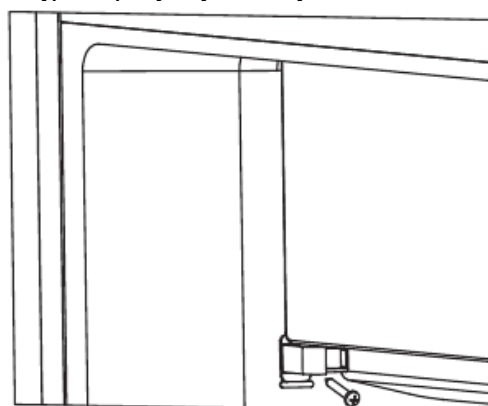


### Ostrzeżenie!

1. Podczas zmiany strony, na którą otwierają się drzwi, urządzenia nie wolno podłączać do sieci. Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Użyj osłon otworów na śruby, aby ozdobić otwory na wkręty w pierwotnej pozycji montażowej. Pokrywe otworu na śrubę można znaleźć w plastikowym woreczku.


## Instalacja uchwyty do drzwi

Jeśli uchwyt drzwi jest dostarczany osobno w plastikowym woreczku wraz z urządzeniem, możesz zainstalować ją w następujący sposób.

1. Wykręć śruby na drzwiach. Zachowaj lub zainstaluj pokrywy śrub po stronie, która ma zawias.

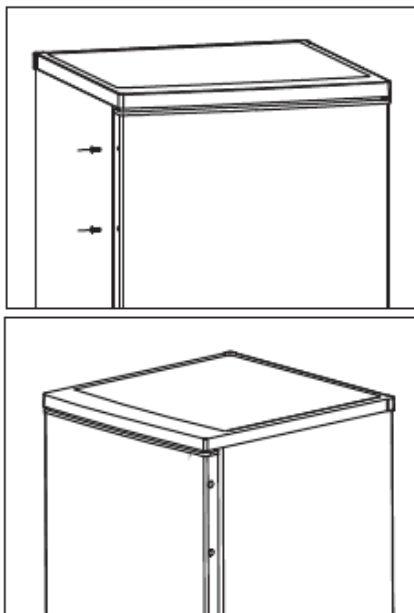

2. Dopasuj otwór uchwyty do drzwi, a następnie przykręć śruby, które wykręciłeś z drzwi, aby mocno przymocować uchwyt do drzwi.

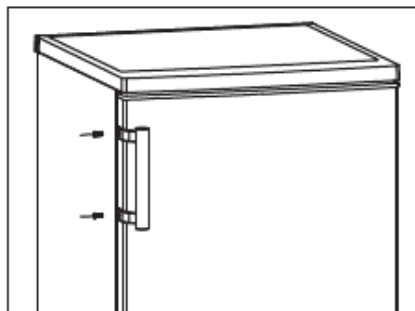

## Utylizacja urządzenia


Zabrania się wyrzucania tego urządzenia wraz z odpadami domowymi.

### Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe z symbolem recyklingu nadają się do recyklingu. Wrzuć opakowanie do odpowiedniego pojemnika na odpady, aby mógł być poddany recyklingowi.

### Przed utylizacją urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Odetnij przewód zasilający i zutylizuj go wraz w wtyczką kabla.

	<b>Prawidłowa utylizacja produktu</b>
	<p>Oznakowanie to wskazuje, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiec wyrządzeniu szkód w środowisku lub szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je przetwarzać w odpowiedzialny sposób, tak aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru, lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Miejsca te mogą odebrać produkt w celu przeprowadzenia recyklingu bezpiecznego dla środowiska.</p>

Aby nie doszło do skażenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Nie otwierać drzwi na dłuższy czas, ponieważ powoduje to znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Czyścić regularnie powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością i dostępne miejsca systemu spustowego.
- Przechowuj surowe mięso i ryby w pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi a ich soki nie ściekały na inne produkty.
- Komory na mrożonki oznaczone dwiema gwiazdkami są odpowiednie do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub produkcji lodów i kostek lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

L.p.	Rodzaj komory	Docelowa temperatura przechowywania [°C]	Odpowiednie dla podanych produktów
1	Chłodziarka	+2 - +8	Jaja, gotowane jedzenie, pakowana żywność, owoce i warzywa, nabiał, ciasta, napoje i inne produkty, które nie nadają się do zamrażania.
2	(***)* - Zamrażarka	≤ -18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecany maks. czas przechowywania wynosi 3 miesiące – w miarę upływu czasu wartości odżywcze spadają, a produkt traci smak); miejsce odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.
3	*** - Zamrażarka	≤ -18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecany maks. czas przechowywania wynosi 3 miesiące – w miarę upływu czasu wartości odżywcze spadają, a produkt traci smak); miejsce nieodpowiednie do zamrażania świeżej żywności.
4	** - Zamrażarka	≤ -12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecany maks. czas przechowywania wynosi 2 miesiące – w miarę upływu czasu wartości odżywcze spadają, a produkt traci smak); miejsce nieodpowiednie do zamrażania świeżej żywności.
5	* - Zamrażarka	≤ -6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecany maks. czas przechowywania wynosi 1 miesiąc – w miarę upływu czasu wartości odżywcze spadają, a produkt traci smak); miejsce nieodpowiednie do zamrażania świeżej żywności.
6	Bez gwiazdek	-6 - 0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre zapakowane przetworzone produkty spożywcze, itp. (Zalecane do spożycia najlepiej w ciągu tego samego dnia, nie później niż w ciągu 3 dni). Częściowo zapakowane / szczelnie opakowana przetworzona żywność (nieprzeznaczona do zamrażania)
7	Schładzanie	-2 - +3	Świeża / mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, słodkowodne produkty wodne, itp. (Zalecany termin spożycia to 7 dni w temp. poniżej 0 °C, a powyżej 0 °C najlepiej w ciągu tego samego dnia, ale nie dłużej niż w ciągu 2 dni). Owoce morza (w temp. poniżej °C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania powyżej °C)

---

8	Świeża żywność	0 -+4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, gotowane jedzenie, itp. (Zalecane do zjedzenia tego samego dnia, ale w ciągu nie dłużej niż 3 dni)
9	Wino	+5 - +20	Czerwone wino, białe wino, wino musujące, itp.

**Uwaga:** należy przechowywać produkty spożywcze zgodnie z przeznaczeniem komór lub docelową temperaturą przechowywania zakupionych produktów.

- Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, oczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

**Czyszczenie dystrybutora wody (odnosi się do produktów z dystrybutorem wody):**

- Zbiorniki czystej wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłukać wodną wodą z instalacji wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

**OSTRZEŻENIE!** Przed włożeniem do lodówki, żywność musi być zapakowana w foliowe worki, a płyny w butelki lub zamknięte pojemniki, aby uniknąć problemu z wyczyszczeniem uporczywych zabrudzeń spowodowanych przez specyficzny produkt.

**Hisense**  
life reimagined