

PL

Tracer Splash M BT TWS
Instrukcja obsługi

EN

Tracer Splash M BT TWS
Instructions for use

CS

Tracer Splash M BT TWS
Návod k obsluze

SK

Tracer Splash M BT TWS
Návod na obsluhu

RU

Tracer Splash M BT TWS
Руководство по эксплуатации

HU



Tracer Splash M BT TWS
Használati útmutató

BG

Tracer Splash M BT TWS
Инструкция за експлоатация

DE

Tracer Splash M BT TWS
Bedienungsanleitung

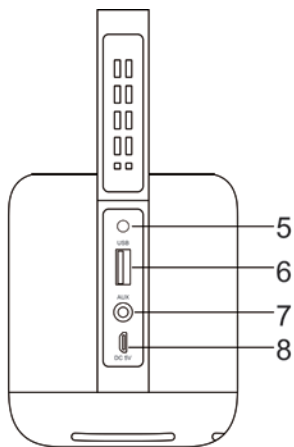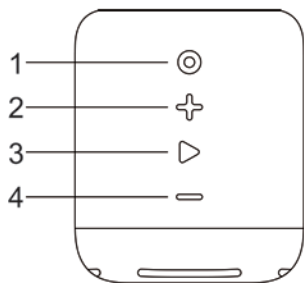

Wprowadzenie

Dziękujemy za korzystanie z produktów naszej firmy. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem urządzenia – dowiesz się z niej, jak korzystać z urządzenia łatwo i komfortowo.

Urządzenie to modny przenośny głośnik Bluetooth z wodoodporną obudową. Można go używać w deszczu, zatem doskonale nadaje się do użytkowania podczas podróży. Obsługuje Bluetooth 5.0; działa ze smartfonami, tabletami, notebookami i innymi urządzeniami wyposażonymi w osprzęt audio i Bluetooth, dzięki czemu nie musisz już nosić ze sobą płatniny kabli i możesz w pełni cieszyć się muzyką. Urządzenie obsługuje także dysk USB typu flash drive, a także telefony komórkowe, laptopy, komputery, MP3, MP4 i inne urządzenia audio.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy uderzać ani miażdżyć urządzenia.
- Unikać kontaktu z benzenem, rozpuszczalnikami i innymi chemikaliami.
- Nie używać w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych lub elektrycznych.
- Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i urządzeń grzewczych.
- Nie rozmontowywać, nie naprawiać i nie modyfikować urządzenia.
- Nie należy długo słuchać muzyki na dużej głośności, by zapobiec uszkodzeniu słuchu.
- Nie należy czyścić urządzenia wodą ani zanurzać go w wodzie. Głośnik jest zabezpieczony wyłącznie przed spryskiwaniem. Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem unieważnia gwarancję. Należy o tym pamiętać! Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Korzystając z urządzenia podczas jazdy na rowerze, jazdy samochodem lub motocyklem, nie należy stać na deszczu przez długi czas.
- Podczas korzystania z urządzenia przy niskim napięciu mogą wystąpić zakłócenia. Należy ładować urządzenie na bieżąco.
- Bluetooth jest kompatybilny z większością popularnych smartfonów i tabletów, jednak w zależności od urządzenia lub aplikacji może on nie obsługiwać poszczególnych funkcji.

Informacje o przyciskach interfejsu:

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk off/on. Naciśnij krótko, by przełączać pomiędzy trybami – BT/dysk USB/Aux.
2. Kolejny utwór/zwiększanie głośności: naciśnij krótko, by włączyć kolejny utwór; długo, by zwiększyć głośność.
3. 1. wciśnij krótko, by wstrzymać/odtworzyć utwór; 2. wciśnij długo, by anulować lub ustawić funkcję TWS; 3. w trybie radio FM wciśnij krótko, by automatycznie wyszukać stację/wciśnij długo, by anulować wyszukiwanie. Kliknij dwukrotnie ostatni numer, by oddzwonić; wciśnij krótko, by wstrzymać/wznówić odtwarzanie. W przypadku połączenia przychodzącego wciśnij krótko, by odebrać/rozłączyć się; długo, by odrzucić połączenie.
4. Poprzedni utwór/zmniejszanie głośności: naciśnij krótko, by włączyć poprzedni utwór; długo, by zmniejszyć głośność.
5. LED.
6. Interfejs USB.
7. Wejście audio.
8. Interfejs ładowania.

Tryb Bluetooth

1. Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.0, obsługuje protokoły HSP, HFP, A2DP z angielskimi komendami; nazwa urządzenia Bluetooth: TRACER Splash M.
2. Naciśnij włącznik (2 sekundy), by włączyć lub wyłączyć. Po włączeniu głośnik wyda dźwięk, niebieska dioda zaświeci się; głośnik zacznie działać w trybie Bluetooth.
3. Niebieska dioda zaświeci się na krótko i głośnik przejdzie do trybu parowania; w telefonie należy wyszukać urządzenie TRACER Splash M i połączyć się z nim. Jeśli urządzenie zażąda hasła, należy wprowadzić wartość 0000. Po nawiązaniu połączenia dioda będzie świecić stale, a głośnik wyda dźwięk oznaczający udane połączenie. Podczas odtwarzania muzyki dioda miga powoli. Po ponownym uruchomieniu funkcji Bluetooth w telefonie urządzenie sparują się automatycznie.

Tryb AUX In

1. Po podłączeniu urządzenia do wejścia AUX In głośnik automatycznie przejdzie do trybu AUX In; dioda zacznie powoli migać.

Tryb U-disk (dysk USB)

1. Po włożeniu dysku USB urządzenie automatycznie przejdzie w tryb odtwarzania.

Tryb Radio FM

1. Krótko wciśnij przycisk on/off – urządzenie przejdzie w tryb FM.

Jak ustawić funkcję TWS:

Włącz jednocześnie dwa takie same głośniki. Upewnij się, że działają w trybie Bluetooth. Dwa głośniki sparują się ze sobą automatycznie. 3 sekundy później usłyszysz sygnał dźwiękowy oznaczający udane połączenie. Jeśli chcesz anulować lub ponownie uruchomić funkcję TWS, wciśnij przycisk „odtwarzanie/pauza”.





Ładowanie

1. Podłącz kabel USB do głośnika oraz do ładowarki 5V lub do komputera, by naładować głośnik.
2. Podczas ładowania zapali się czerwona dioda; po naładowaniu urządzenia dioda zgaśnie.

Inne

1. Domyślna głośność urządzenia to 2/3 całkowitej głośności, co pozwala przedłużyć żywotność baterii i urządzenia. Gdy napięcie baterii spada poniżej 3,3 V, głośniki automatycznie to wykryją i wyemitują dźwięk ostrzegawczy, a następnie urządzenie zacznie się automatycznie wyłączać.
2. W trybie czuwania urządzenie automatycznie się wyłączy, jeśli nie zostanie aktywowane w ciągu 10 minut. Po tym czasie, by odtwarzać muzykę, należy ponownie uruchomić urządzenie.

Główne funkcje

	Przyciski			
Tryb				
Tryb Bluetooth	1. wciśnij krótko, by odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie; 2. wciśnij długo, by anulować/aktywować funkcję TWS; 3. Kliknij dwukrotnie ostatni numer, by oddzwonić; wciśnij krótko, by odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie; W przypadku połączenia przychodzącego wciśnij krótko, by odebrać/rozłączyć się; długo, by odrzucić połączenie.	Wciśnij długo, by włączyć/wyłączyć; krótko, by zmienić tryb (by to zrobić, należy podłączyć urządzenie audio lub dysk USB – w przeciwnym razie funkcja nie zadziała).	Wciśnij krótko, by włączyć poprzedni utwór; długo, by zmniejszyć głośność	Naciśnij krótko, by włączyć kolejny utwór; długo, by zwiększyć głośność
AUX IN	Wciśnij krótko, by odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie	Wciśnij krótko, by zmienić tryb	Wciśnij długo, by zmniejszyć głośność	Wciśnij długo, by zwiększyć głośność
Radio FM	Wciśnij krótko, by automatycznie wyszukać stacje/długo, by anulować wyszukiwanie.	Wciśnij krótko, by zmienić tryb	Wciśnij krótko, by włączyć poprzednią stację; długo, by zmniejszyć głośność	Naciśnij krótko, by włączyć kolejną stację; długo, by zwiększyć głośność
Dysk USB	Wciśnij krótko, by odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie	Wciśnij krótko, by zmienić tryb	Wciśnij krótko, by włączyć poprzedni utwór; długo, by zmniejszyć głośność	Naciśnij krótko, by włączyć kolejny utwór; długo, by zwiększyć głośność

Specyfikacja

1. Wersja Bluetooth: V5.0
2. Zasięg Bluetooth: 10 m
3. Moc wyjściowa: RMS 10W (5W*2)
4. Wymiary głośnika: 40 mm * 2 szt.
5. Pasmo przenoszenia: 100 Hz-20 KHZ
6. Bateria zintegrowana: 1000mAh/3.7V
7. Czulość: 75±2 dB
8. Współczynnik S/N: ≥65 dB
9. Zniekształcenia: 1%
10. Czas ładowania: 2,5-3,5 godz.
11. Wodoodporność IPX6
12. Funkcje: Zestaw głośnomówiący/dysk USB/AUX/BLUETOOTH/ TWS
13. Wymiary produktu: 80*80*95 mm

Opakowanie zawiera

- 1 głośnik
- 1 kabel audio 3,5 mm
- 1 kabel ładowania mikro USB
- 1 instrukcję obsługi



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



tracer®

Producent:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa