

SIEMENS

Zmywarka

SN87YX01CE

pl Instrukcja obsługi



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Spis treści

Bezpieczeństwo	4	Programy	22
Wskazówki ogólne	4	Wskazówki dla instytutów badawczych	24
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	4	Favourite ☆	24
Ograniczenie grupy użytkowników	4	Funkcje dodatkowe	24
Bezpieczna instalacja	5	Wyposażenie	25
Bezpieczne użytkowanie	7	Górny kosz na naczynia	26
Uszkodzone urządzenie	9	Dolny kosz na naczynia	26
Zagrożenia dla dzieci	10	Szuflada na sztućce	27
Systemy zabezpieczające	11	Półki	28
Wykluczanie szkód materialnych	12	Składane kolce	28
Bezpieczna instalacja	12	glassZone	28
Bezpieczne użytkowanie	12	Wysokości kosza na naczynia	29
Zabezpieczenie przed dziećmi	13	Przed pierwszym użyciem	30
Elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi	13	Pierwsze uruchomienie urządzenia	30
Ochrona środowiska i oszczędność	13	Zmiękcacz wody	30
Usuwanie opakowania	13	Przegląd ustawień twardości wody	30
Oszczędzanie energii	14	Ustawianie zmiękczacza	31
Suszenie z użyciem zeolitu ②	14	Sól specjalna	31
Czujnik jakości wody	14	Wyłączanie zmiękczacza wody	32
Czujniki	14	Regeneracja zmiękczacza wody	32
autoOpen Dry	15	Dozownik nabłyszczacza	33
Ustawianie i podłączanie	15	Nabłyszczacz	33
Zakres dostawy	15	Ustawianie ilości nabłyszczacza	33
Ustawianie i podłączanie urządzenia	15	Wyłączanie dozownika nabłyszczacza	34
Przyłącze kanalizacji	16	Środek czyszczący	34
Przyłącze wody pitnej	16	Odpowiednie środki czyszczące	34
Przyłącze elektryczne	16	Nieodpowiednie środki czyszczące	36
Poznavanie urządzenia	18	Wskazówki dotyczące środków czyszczących	36
Urządzenie	18	Napełnianie środkiem czyszczącym	36
Elementy obsługowe	19		

Naczynia	37	Usuwanie usterek.....	51
Uszkodzenia szkła i naczyń	37	Bezpieczeństwo urządzenia	51
Wkładanie naczyń	38	Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał.....	53
Wyjmowanie naczyń	39	Jakość zmywania	55
Podstawowy sposób obsługi	39	Problem z funkcją Home Connect.....	63
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...	39	Wskazówki na wyświetlaczu.....	63
Włączanie urządzenia.....	39	Zakłócenia działania	64
Ustawianie programu	40	Uszkodzenie mechaniczne.....	65
Ustawianie funkcji dodatkowej	40	Odgłosy	65
Ustawianie czasu włączenia.....	40	Wyczyścić pompę odpływową	67
Włączanie programu	40	Transport, przechowywanie i	
Przerywanie programu	40	utyliczacja.....	67
Anulowanie programu	41	Demontaż urządzenia.....	67
Wyświetlanie informacji o programie	41	Zabezpieczanie urządzenia przed mrozem	68
Wyłączanie urządzenia	41	Transport urządzenia.....	68
Ustawienia podstawowe	42	Utylizacja zużytego urządzenia	68
Przegląd ustawień podstawowych	42	Serwis	69
Zmiana ustawień podstawowych ...	44	Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.).....	69
Ustawianie godziny.....	44	Gwarancja AQUA-STOP	69
Home Connect	44	Dane techniczne.....	70
Szybkie uruchamianie funkcji Home Connect	45	Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym.....	71
Ustawienia Home Connect.....	45		
Remote Start 	45		
Zdalna diagnostyka	46		
Aktualizacja oprogramowania	46		
Ochrona danych.....	46		
Deklaracja zgodności.....	47		
Czyszczenie i pielęgnacja.....	47		
Czyszczenie komory zmywania.....	47		
Środki czyszczące	47		
Przydatne wskazówki dotyczące pielęgnacji urządzenia.....	47		
Czyszczenie zmywarki 	48		
System filtrujący	49		
Czyszczenie ramion spryskujących	50		



Bezpieczeństwo

Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrzeganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.

Wskazówki ogólne

W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej instrukcji.

- Instrukcję należy dokładnie przeczytać. Jest to konieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urządzenia.
- Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
- Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
- do zmywania naczyń domowych.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomieszczeniach domowych.
- do wysokości 2500 metrów nad poziomem morza.

Ograniczenie grupy użytkowników

Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci i osób szczególnie zagrożonych.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-

ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

Bezpieczna instalacja

Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zranienia!

Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zranienia.

- ▶ Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elektrycznej należy się ściśle stosować do wskazówek podanych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne zagrożenie.
 - ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
 - ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
 - ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
 - ▶ Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
 - ▶ Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy

zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.

- ▶ Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
- Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu AquaStop w wodzie jest niebezpieczne.
 - ▶ Nigdy nie zanurzać obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie. W wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża dopływowego znajduje się elektryczny zawór.
 - ▶ Nigdy nie przecinać węża dopływowego. W wężu dopływowym znajdują się przewody elektryczne.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo pożaru!

Używanie przedłużonego przewodu sieciowego i niezaaprobowanych adapterów stanowi poważne zagrożenie.

- ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki, należy się skontaktować z serwisem.
- ▶ Należy używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zranienia!

Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek urządzenia zawiasy wykonują ruchy i mogą spowodować zranienie.

- ▶ Jeżeli zabudowane niżej urządzenia lub urządzenia integrowane nie stoją w niszy i jest możliwy dostęp do bocznej ściany urządzenia, strefa zawiasów musi być osłonięta bocznie. Odpowiednie osłony są dostępne w handlu lub w naszym serwisie.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo przewrócenia!

Nieprawidłowa instalacja może spowodować przewrócenie urządzenia.

- ▶ Urządzenia przeznaczone do zabudowy poniżej urządzenia i urządzenia integrowane muszą być zabudowane pod ciągłym blatem roboczym, który jest trwale połączony z sąsiednimi szafkami.

Bezpieczne użytkowanie

Podczas używania urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE – Zagrożenie poważnym uszkodzeniem zdrowia!

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nablyszczaczy może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu.

- ▶ Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nablyszczaczy.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Znalezienie się rozpuszczalnika w komorze zmywania urządzenia może spowodować wybuch.
 - ▶ Nigdy nie wlewać żadnego rodzaju rozpuszczalników do komory zmywania.
- Obecność żrących, silnie zasadowych lub kwasowych środków czyszczących w połączeniu z elementami aluminiowymi w komorze zmywania może spowodować wybuch.
 - ▶ Przy stosowaniu żrących zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, np. w ramach pielęgnacji i czyszczenia zmywarki, w zmywarce nie wolno nigdy umieszczać części wykonanych z aluminium (np. filtrów tłuszczu okapów kuchennych, garnków aluminiowych).

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zranienia!

- Otwarte drzwiczki urządzenia mogą spowodować zranienie.
 - ▶ W celu wykluczenia wypadku, np. wskutek potknięcia, należy otwierać drzwiczki urządzenia tylko w celu włożenia naczyń do zmywarki lub wyjęcia naczyń ze zmywarki.
 - ▶ Nie siadać i nie stawać na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Noże i przybory posiadające ostre czubki mogą powodować zranienia.
 - ▶ Noże i inne przybory z ostrymi czubkami należy wkładać do koszyka na sztućce z ostrzami skierowanymi w dół albo układać poziomo na półce na noże lub w szufladzie na sztućce.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo oparzenia!

Po otwarciu drzwiczek w czasie wykonywania programu z urządzenia może wytrysnąć gorąca woda.

- ▶ Podczas wykonywać programu należy otwierać drzwiczki ostrożnie.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo przewrócenia!

Przeładowane kosze na naczynia mogą spowodować przewrócenie urządzenia.

- ▶ Nigdy nie przeładowywać koszy w wolnostojących urządzeniach.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.
 - ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
 - ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
 - ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

- Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.
 - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
 - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
 - ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo oparzenia!

Otwór wydmuchowy zbiornika na zeolit silnie się nagrzewa i może spowodować oparzenie.

- ▶ Nigdy nie dotykać otworu wydmuchowego zbiornika na zeolit.

Uszkodzone urządzenie

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy się zastosować do zasad bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.
 - ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
 - ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
 - ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
 - ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i zamknąć zawór wody.
 - ▶ "Wezwać serwis." → *Strona 69*
 - ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.
 - ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 - ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
 - ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy go wymienić na specjalny przewód przyłączeniowy dostępny u producenta lub w jego serwisie.

Zagrożenia dla dzieci

Jeżeli w gospodarstwie domowym mieszkają dzieci, należy przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.
 - ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
 - ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.
 - ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
 - ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

OSTRZEŻENIE – Zagrożenie uszkodzeniem zdrowia!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▶ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zmiżdżenia!

W przypadku urządzeń zabudowanych nad szafkami dzieci mogą się zakleszczyć pomiędzy drzwiczkami urządzenia i drzwiami znajdujące się niżej szafki.

- ▶ Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek należy zwracać uwagę na dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE – Zagrożenie oparzeniem chemicznym!

Nabłyszczacze i środki czyszczące mogą powodować chemiczne oparzenia ust, gardła i oczu.

- ▶ Uniemożliwić dzieciom dostęp do nabłyszczaczy i produktów czyszczących.
- ▶ Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia. Woda znajdująca się w komorze zmywania nie nadaje się do picia. Mogą się w niej znajdować resztki środka czyszczącego i nabłyszczacza.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zranienia!

Małe palce dzieci mogą się zakleszczyć w otworach pojemnika na tabletki do zmywarki, co może doprowadzić do zranienia.

- ▶ Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo uduszenia!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i udusić.

- ▶ Używać zabezpieczenia przed dziećmi, jeżeli funkcja ta jest dostępna.
- ▶ Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem i jego obsługę.

Systemy zabezpieczające

Dzieci należy chronić przed zagrożeniami, których źródłem może być urządzenie.

Urządzenie posiada "zabezpieczenie przed dziećmi"

→ *Strona 13.*

Wykluczanie szkód materialnych

Aby wykluczyć szkody materialne w urządzeniu, akcesoriach lub wyposażeniu kuchni należy się stosować do tych wskazówek.

Bezpieczna instalacja

Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać tych wskazówek.

UWAGA!

- Nieprzepisowe sposoby instalacji urządzenia mogą spowodować zranienia.
 - ▶ W razie zabudowy zmywarki pod lub nad innymi urządzeniami gospodarstwa domowego należy się zastosować do wskazówek dotyczących zabudowy w połączeniu ze zmywarką, zawartych w instrukcji montażu odpowiedniego urządzenia.
 - ▶ Jeżeli nie są dostępne informacje lub instrukcja montażu nie zawiera odpowiednich wskazówek, należy się skontaktować z producentem odpowiedniego urządzenia, aby sprawdzić możliwość zabudowy zmywarki pod lub nad tym urządzeniem.
 - ▶ Jeżeli producent nie udostępnił żadnych innych informacji, zmywarki nie wolno zabudowywać pod ani nad tymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
 - ▶ W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego należy się ponadto zastosować do instrukcji montażu zmywarki.
 - ▶ Zmywarki nie należy zabudowywać pod płytą grzewczą.

- ▶ Nie instalować zmywarki w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, pieców akumulacyjnych, pieców lub innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Zmodyfikowane lub uszkodzone węże wodne mogą spowodować uszkodzenia materialne i uszkodzenia urządzenia.
 - ▶ Nigdy nie załamywać, zginać, modyfikować ani przecinać przewodu sieciowego.
 - ▶ Używać tylko dostarczonych z urządzeniem węży wodnych lub oryginalnych węży zamiennych.
 - ▶ Nigdy nie używać ponownie używanych już wcześniej węży wodnych.
- Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie wody może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.
 - ▶ Upewnić, że ciśnienie wody w instalacji wodociągowej wynosi co najmniej 50 kPa (0,5 bar) i maksymalnie 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Jeśli ciśnienie wody przekroczy podaną wartość maksymalną, należy zainstalować zawór redukcyjny między przyłączem wody pitnej a zestawem węży urządzenia.

Bezpieczne użytkowanie

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać tych wskazówek.

UWAGA!

- Wydostająca się z urządzenia para wodna może uszkodzić meble.
 - ▶ Przed otwarciem urządzenia po zakończeniu programu należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.

- Sól specjalna może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.
 - ▶ Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu, aby zapewnić jej wyplukanie z komory zmywania.
- Środek czyszczący może uszkodzić zmiękcacz wody.
 - ▶ Zbiornik zmiękczacza wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.
- Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie.
 - ▶ Nie stosować urządzeń myjek parowych.
 - ▶ Nie używać gąbek o szorstkiej powierzchni i środków do szorowania, aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni.
 - ▶ W przypadku zmywarek z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej nie należy stosować ściereczek gąbczastych lub należy kilkakrotnie płukać takie ściereczki przed pierwszym użyciem.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi chroni dzieci przed zagrożeniami, których źródłem może być urządzenie. Urządzenie posiada elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi. Gdy jest aktywne zabezpieczenie przed dziećmi, funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest nieaktywna.

Elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi

Elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi utrudnia otwarcie drzwiczek urządzenia.

Elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi można aktywować lub dezaktywować w menu "ustawień podstawowych" → *Strona 42*.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i udusić.

- ▶ Aktywować elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi i zamknąć urządzenie.

→ "Otwieranie drzwiczek urządzenia", *Strona 39*

Ochrona środowiska i oszczędność

Aby chronić środowisko, należy używać urządzenia oszczędnie i prawidłowo usuwać przystosowane do recyklingu materiały.

Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału. Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.

Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu i wody.

Należy użyć programu Eco 50°.

- + Program Eco 50° jest programem energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska.
→ "Programy", Strona 22

Zmienić ustawienie czujnika na standardowe.

- + Redukuje to wartości zużycia.
→ "Czujniki", Strona 14

Zeolity system suszący automatycznie zwiększa oszczędność energii.

- + → "Suszenie z użyciem zeolitu ☉", Strona 14

Suszenie z użyciem zeolitu ☉

Urządzenie jest wyposażone w pojemnik zawierający zeolit. Zeolity system suszący umożliwia oszczędzanie energii.

Zeolit to minerał, który akumuluje wilgoć i energię cieplną, a następnie może je oddawać.

W fazie czyszczenia energia cieplna wykorzystywana jest do podgrzewania wody i osuszania minerału.

W fazie suszenia wilgoć pochodząca z komory zmywania jest wchłaniana przez minerał, który oddaje jednocześnie energię cieplną. Energia cieplna jest przekazywana do komory zmywania razem z suchym powietrzem.

Umożliwia to szybkie i skuteczniejsze suszenie.

Zeolity system suszący jest więc bardzo energooszczędny.

Rada: Aby nie zakłócać działania zeolityowego systemu suszącego, nie należy stawiać naczyń bezpośrednio przed otworem ssącym i otworem wydmuchowym tego systemu.

Nie stawiać naczyń wrażliwych na temperaturę bezpośrednio przed otworem ssącym i otworem wydmuchowym zmywarka na zeolitu.

→ "Urządzenie", Strona 18

Czujnik jakości wody

Czujnik jakości wody to optyczny przyrząd pomiarowy (fotokomórka) mierzący stan zmętnienia wody. Czujnik jakości wody umożliwia oszczędzanie wody.

Czujnik jakości wody jest używany w zależności od specyfiki wybranego programu. W razie silnego zabrudzenia woda zostaje odpompowana i zastąpiona czystą wodą. Jeżeli stopień zabrudzenia jest mniejszy, woda użyta do płukania zostaje wykorzystana ponownie do następnego zmywania, co umożliwia zmniejszenie zużycia wody o 3-6 litrów. W programach automatycznych do stopnia zabrudzenia dopasowywane są temperatura i czas trwania programu.

Czujniki

System czujników dopasowuje przebieg i intensywność programów automatycznych do ilości i rodzaju zabrudzeń.

System czujników posiada różne stopnie czułości, które można zmieniać w menu ustawień podstawowych.

→ "Zmiana ustawień podstawowych", Strona 44

Poziom czułości czujnika	Opis
Standard	Optymalne ustawienie dla wsadów mieszanych i dużych ilości brudu. Energooszczędne i wodooszczędne.
Wrażliwe	Dopasowuje intensywność programu już przy niewielkich ilościach brudnych naczyń w celu skutecznego usunięcia resztek potraw. Zużycie energii elektrycznej i wody zostaje odpowiednio dopasowane.
Bardzo wrażliwe	Dopasowuje intensywność programu do utrudnionych warunków zmywania, np. usuwania przyschniętych resztek potraw. Ustawienie zalecane również przy stosowaniu biologicznych lub ekologicznych środków czyszczących zawierających mniejsze ilości substancji czynnych. Zużycie energii elektrycznej i wody zostaje odpowiednio dopasowane.

autoOpen Dry

Drzwiczki urządzenia otwierają się podczas fazy suszenia automatycznie. Zapewnia to wyjątkowo energooszczędne suszenie.

Aby zapewnić optymalny rezultat suszenia, należy przed wyjęciem naczyń poczekać na zakończenie programu. Program jest zakończony, gdy wyświetlacz pokazuje "Koniec". Gdy funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest nieaktywna, wzrasta zużycie energii i faza suszenia zostaje przeważnie skrócona.

→ "Przegląd ustawień podstawowych", Strona 42

Ustawianie i podłączenie

Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest jego zgodne z zasadami fachu podłączenie do sieci elektrycznej i wodociągowej. Należy przestrzegać wymaganych kryteriów i instrukcji montażu.

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

W razie reklamacji należy zwrócić się do punktu zakupu lub naszego serwisu.

Wskazówka W zakładzie produkcyjnym została przetestowana prawidłowość działania zmywarki. Po teście na urządzeniu mogły pozostać plamy wodne. Plamy wodne znikają po pierwszym procesie zmywania.

Dostawa obejmuje następujące części:

- Zmywarka
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja montażu
- Gwarancja
- Materiał montażowy
- Blacha parochronna
- Kabel sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi

Ustawianie i podłączenie urządzenia

Urządzenie podblatowe lub urządzenie integrowane można montować w jednostce kuchennej między ścianami drewnianymi i ścianami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Jeżeli urządzenie ma zostać ustawione w kuchni później jako urządzenie stojące, musi ono zostać zabezpieczone przed przewróceniem, np. przez przy-

pl Ustawianie i podłączenie

mocowanie śrubami do ściany albo zabudowę pod ciągłym blatem roboczym, który jest trwale połączony z sąsiednimi szafkami.

1. "Przestrzegać zasad bezpieczeństwa." → *Strona 4*
2. "Przestrzegać wskazówek dotyczących podłączania urządzenia do sieci elektrycznej." → *Strona 16*
3. Sprawdzić zakres dostawy i stan urządzenia.
4. Wymagane wymiany montażowe są podane w instrukcji montażu.
5. Po ustawieniu urządzenie należy wypoziomować przy użyciu regulowanych nóżek.
Zapewnić stabilne ustawienie.
6. "Zainstalować przyłącze kanalizacji." → *Strona 16*
7. "Zainstalować przyłącze wody pitnej." → *Strona 16*
8. Podłączyć urządzenie do źródła prądu.

Przyłącze kanalizacji

Podłączyć urządzenie do przyłącza kanalizacyjnego, aby umożliwić odpływ brudnej wody.

Instalacja przyłącza kanalizacji

1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
2. Połączyć wąż odpływowy z króćcem odpływowym syfonu przy użyciu dostarczonych z urządzeniem części.
3. Uważać, by wąż odpływowy nie był załamany, przygnieciony ani zapętlony.
4. Uważać, by odpływ wody nie był blokowany przez pokrywę w przyłączy kanalizacji.

Przyłącze wody pitnej

Połączyć urządzenie z przyłączem wody pitnej.

Instalacja przyłącza wody pitnej

Wskazówka W przypadku wymiany urządzenia należy użyć nowego węża dopływowego dla wody.

1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
2. Podłączyć urządzenie do przyłącza wody pitnej przy użyciu dostarczonych z urządzeniem części.
Uwzględnić "dane techniczne" → *Strona 70*.
3. Uważać, by przyłącze wody pitnej nie było załamane, przygnieciony ani zapętlony.

Przyłącze elektryczne

Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

Wskazówki

- Przestrzegać "zasad bezpieczeństwa" → *Strona 5*.
 - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci zapewniającej napięcie przemienne w przedziale 220 - 240 V i 50 Hz lub 60 Hz.
 - Należy pamiętać, że system zabezpieczający przed wypływem wody funkcjonuje tylko, gdy urządzenie jest zasilane prądem.
1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego w urządzeniu.
 2. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda sieciowego znajdującego się w pobliżu urządzenia.

Wymagane parametry sieci elektrycznej są podane na tabliczce znamionowej.


3. Sprawdzić, czy wtyczka jest stabilnie połączona z gniazdem sieciowym.

Poznawanie urządzenia

Zapoznać się z częściami urządzenia.

Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

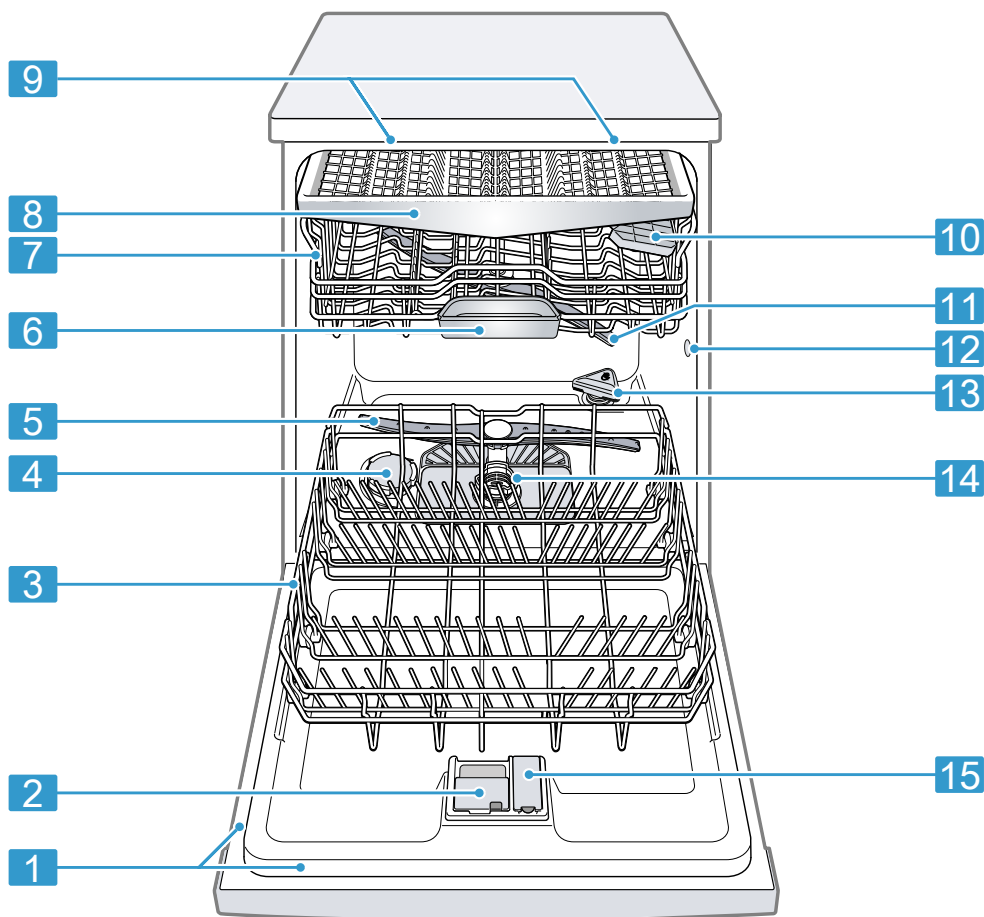

1 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa z "numerem produktu (E-Nr) i numerem fabrycznym (FD-Nr)" → *Strona 69*.

Te dane są potrzebne w razie kontaktu z "serwisem" → *Strona 69*.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia


2	Pojemnik na środek czyszczący	Pojemnik na środek czyszczący należy napęlnić "środkiem czyszczącym" → <i>Strona 34</i> .
3	Dolny kosz na naczynia	"Dolny kosz na naczynia" → <i>Strona 26</i>
4	Zbiornik na sól specjalną	Zbiornik na sól specjalną należy napęlniać solą specjalną. → <i>"Zmiękczaczy wody", Strona 30</i>
5	Dolne ramię spryskujące	Dolne ramię spryskujące czyści naczynia w dolnym koszu na naczynia. Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące. → <i>"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 50</i>
6	Pojemnik na tabletki do zmywarki	W trakcie procesu zmywania tabletki wypadają automatycznie z pojemnika na środek czyszczący do pojemnika na tabletki, gdzie mogą się optymalnie rozpuszczać.
7	Górny kosz na naczynia	Górny kosz na naczynia
8	Szuflada na sztućce	"Szuflada na sztućce" → <i>Strona 27</i>
9	EmotionLight	Oświetlenie wewnętrzne urządzenia. → <i>"Przegląd ustawień podstawowych", Strona 42</i>
10	Półki ¹	"Półki" → <i>Strona 28</i>
11	Górne ramię spryskujące	Górne ramię spryskujące czyści naczynia w górnym koszu na naczynia. Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące. → <i>"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 50</i>
12	Otwór ssący zmywarka na zeolit	Otwór ssący jest koniecznym elementem "zeolitowego systemu suszącego" → <i>Strona 14</i> .
13	Otwór wydmuchowy zbiornika na zeolit	Otwór wydmuchowy jest koniecznym elementem "zeolitowego systemu suszącego" → <i>Strona 14</i> .
14	System filtrujący	"System filtrujący" → <i>Strona 49</i>
15	Zbiornik nabtyszczacza	Zbiornik na nabtyszczacz należy napęlniać nabtyszczaczem. → <i>"Dozownik nabtyszczacza", Strona 33</i>

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

Elementy obsługowe

Elementy obsługowe służą do sterowania funkcjami urządzenia i zapewniają informacje o jego stanie.

Niektóre przyciski umożliwiają wykonywanie kilku różnych funkcji.

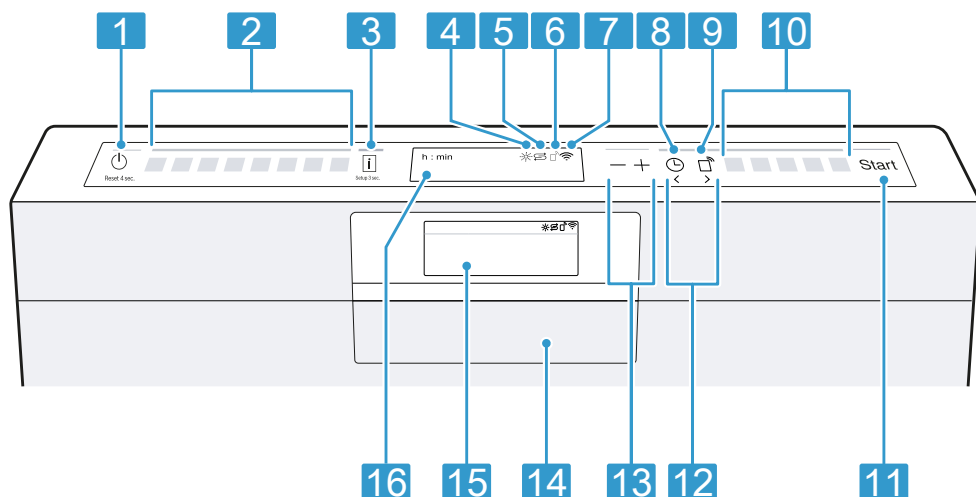

1	Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ i przycisk Reset Reset 4 sec.	"Włączanie urządzenia" → <i>Strona 39</i> "Wyłączanie urządzenia" → <i>Strona 41</i> "Anulowanie programu" → <i>Strona 41</i>
2	Przyciski programów	"Programy" → <i>Strona 22</i>
3	Przycisk informacji	Po naciśnięciu przycisku wyświetlacz pokazuje informacje o wybranych programach, funkcjach dodatkowych i ustawieniach podstawowych. Naciskanie przycisku przez ok. 3 sekund otwiera menu. → <i>"Zmiana ustawień podstawowych", Strona 44</i>
4	Wskaźnik braku nabyłszczacza	"Dozownik nabyłszczacza" → <i>Strona 33</i>
5	Wskaźnik braku soli specjalnej	"Zmiękcacz wody" → <i>Strona 30</i>
6	Wskaźnik Remote Start ¹	Jeżeli funkcja została uaktywniona i urządzenie jest sterowane za pośrednictwem aplikacji Home Connect, świeci wskaźnik na urządzeniu.
7	Wskaźnik WLAN	"Home Connect" → <i>Strona 44</i>
8	Ustawianie czasu	"Ustawianie czasu włączenia" → <i>Strona 40</i>
9	Remote Start	→ <i>"Remote Start "</i> , <i>Strona 45</i>
10	Przyciski programów i funkcje dodatkowe	"Programy" → <i>Strona 22</i> "Funkcje dodatkowe" → <i>Strona 24</i>
11	Przycisk Start Start	"Włączanie programu" → <i>Strona 40</i>

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

12	Przyciski <>	Te przyciski slyza do przewijania opcji urzadzzen podstawowych. → "Zmiana ustawien podstawowych", Strona 44
13	Przyciski ustawiania wartosci	"Zmiana ustawien podstawowych" → Strona 44
14	Otwieracz drzwiczek ¹	"Otworzyc drzwiczki urzadzzenia." → Strona 39
15	Wyświetlacz ¹	Wyświetlacz pokazuje informacje o programach, funkcjach dodatkowych lub ustawieniach podstawowych. Wyświetlacz i przyciski ustawiania wartosci umozliwiają dokonywanie zmian ustawien podstawowych. → "Zmiana ustawien podstawowych", Strona 44
16	Wyświetlacz	Wyświetlacz pokazuje informacje o programach, funkcjach dodatkowych lub ustawieniach podstawowych. Wyświetlacz i przyciski ustawiania wartosci umozliwiają dokonywanie zmian ustawien podstawowych. → "Zmiana ustawien podstawowych", Strona 44


¹ Zaleznie od wyposazenia urzadzzenia







Programy

W tym miejscu można znaleźć przegląd programów oferujących możliwości ustawiania. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne programy, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia. Czas trwania programu może być różny w zależności od wybranego programu. Czas trwania programu zależy od temperatury wody, ilości naczyń, stopnia zabrudzenia naczyń i wybranej "funkcji dodatkowej"
→ *Strona 24*. Przy wyłączonym do-

zowniku nablyszczacza lub braku nablyszczacza zmienia się czas trwania programu.

Parametry zużycia są podane w skróconej instrukcji obsługi. Parametry zużycia odnoszą się do normalnych warunków użytkowania i stopnia twardości wody 13 - 16 °dH. Różne czynniki, takie jak np. temperatura wody lub ciśnienie w przewodzie dopływowym, mogą powodować zmianę podanych parametrów.

Program	Zastosowanie	Przebieg programu	Funkcje dodatkowe
 Intensywny 70°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> ■ zmywanie garnków, patelni, odpornych naczyń i sztućców. Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ zmywanie silnie przylegających, przypalonych, przyschniętych lub zawierających skrobię albo białko resztek potraw. 	Intensywnie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmywanie wstępne ■ Zmywanie 70°C ■ Płukanie pośrednie ■ Płukanie nablyszczające 50°C ■ Suszenie 	Wszystkie → "Funkcje dodatkowe", <i>Strona 24</i>
Auto Auto 45-65°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> ■ zmywanie mieszanych naczyń i sztućców. Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw. 	Optymalizacja sensorem: <ul style="list-style-type: none"> ■ podlega optymalizacji przez czujniki odpowiednio do stopnia zabrudzenia wody z płukania. 	Wszystkie → "Funkcje dodatkowe", <i>Strona 24</i>
Eco Eco 50°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> ■ zmywanie mieszanych naczyń i sztućców. Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw. 	Najoszczędniejszy program: <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmywanie wstępne ■ Zmywanie 50°C ■ Płukanie pośrednie ■ Płukanie nablyszczające 35°C ■ Suszenie 	Wszystkie → "Funkcje dodatkowe", <i>Strona 24</i>

Program	Zastosowanie	Przebieg programu	Funkcje dodatkowe
 Nocny 50	Naczynia: ■ zmywanie mieszanych naczyń i sztućców. Stopień zabrudzenia: ■ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw.	Optymalizacja dźwięków: ■ Zmywanie wstępne ■ Zmywanie 50°C ■ Płukanie pośrednie ■ Płukanie nabłyszczające 35°C ■ Suszenie	Wszystkie → "Funkcje dodatkowe", Strona 24
 brilliantShine	Naczynia: ■ zmywanie delikatnych naczyń, sztućców, nieodpornych na wysokie temperatury naczyń z tworzywa sztucznego i szkła. Stopień zabrudzenia: ■ zmywanie lekko przyklejonych, świeżych resztek potraw.	Bardzo delikatne i zoptymalizowane suszenie: ■ Zmywanie wstępne ■ Zmywanie 40°C ■ Płukanie pośrednie ■ Płukanie nabłyszczające 50°C ■ Opcja Ekstra Połysk	Strefa intensywna VarioSpeedPlus → "Funkcje dodatkowe", Strona 24
 Speed 60°	Naczynia: ■ zmywanie mieszanych naczyń i sztućców. Stopień zabrudzenia: ■ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw.	Optymalizacja czasu: ■ Zmywanie 60°C ■ Płukanie pośrednie ■ Płukanie nabłyszczające 50°C ■ Suszenie	Wszystkie → "Funkcje dodatkowe", Strona 24
 Speed 45°	Naczynia: ■ zmywanie delikatnych naczyń, sztućców, nieodpornych na wysokie temperatury naczyń z tworzywa sztucznego i szkła. Stopień zabrudzenia: ■ zmywanie lekko przyklejonych, świeżych resztek potraw.	Optymalizacja czasu: ■ Zmywanie 45°C ■ Płukanie pośrednie ■ Płukanie nabłyszczające 50°C	Suszenie nabłyszczające → "Funkcje dodatkowe", Strona 24
 Czyszczenie zmywarki	Używać tylko przy pustym urządzeniu.	Pielęgnacja maszyny 70°C	Brak
 Favourite	-	-	-

Wskazówka Stosunkowo długi czas wykonywania programu Eco 50° wynika z dłuższego czasu namoczenia i suszenia. Zapewnia to optymalizację parametrów zużycia.

Wskazówki dla instytutów badawczych

Instytuty badawcze otrzymają wskazówki dotyczące badań porównawczych, np. zgodne z normą EN 60436.

Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania testów – nie o rezultaty lub parametry zużycia.

Zapytanie pocztą elektroniczną na adres: dishwasher@test-appliances.com

Potrzebny będzie numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD), oba te numery znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiczkach urządzenia.

Favourite ☆

Przycisk ☆ umożliwia zapisanie jednego połączenia programu i funkcji dodatkowej.

Zapisać program przy użyciu aplikacji Home Connect lub elementów urządzenia.

Fabrycznie przycisk ten jest zaprogramowany na program płukania wstępnego. Płukanie wstępne jest przystosowane do wszystkich rodzajów naczyń. Płukanie zimną wodą zapewnia przejściowe mycie naczyń.

Rada: Aplikacja Home Connect umożliwi pobieranie dodatkowych programów i ich zapisywanie jako funkcji przycisku ☆.¹

Zapisywanie funkcji Favourite ☆ przy użyciu elementów urządzenia.


1. Nacisnąć ⏏.
2. Nacisnąć przycisk pasującego programu.
→ "Programy", Strona 22
3. Nacisnąć przycisk pasującej funkcji dodatkowej.
→ "Funkcje dodatkowe", Strona 24
4. Nacisnąć ☆ i przytrzymać przez ok. 3 sekund.
 - ✓ Miga wybrany program i funkcja dodatkowa.
 - ✓ Miga ☆.
 - ✓ Program i funkcja dodatkowa są zapisane.

Rada: W celu zresetowania programu należy użyć aplikacji Home Connect lub przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.


→ "Przegląd ustawień podstawowych", Strona 42



Funkcje dodatkowe

W tym miejscu można znaleźć przegląd funkcji dodatkowych oferujących możliwości ustawiania. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne funkcje dodatkowe, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia.

Funkcja dodatkowa	Zastosowanie
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none">■ Czas trwania skraca się w zależności od wybranego programu zmywania o 15% do 75%.■ Funkcję dodatkową można uaktywnić przed uruchomieniem progra-

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

Funkcja dodatkowa	Zastosowanie
	<p>mu i w każdej chwili w trakcie wykonywania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wzrasta zużycie wody i energii. <p>Po wybraniu tej funkcji dodatkowej funkcja "automatycznego otwierania drzwi" → <i>Strona 42</i> będzie nieaktywna przy ustawieniu "Włącz w programie Eco 50°".</p>
 HigienaPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ W celu uzyskania wyższego statusu higienicznego urządzenia i naczyń temperatura jest zwiększana i utrzymywana na podwyższonym poziomie przez szczególnie długi okres czasu. ■ Ta funkcja nadaje się szczególnie dobrze zmywanie np. desek do krojenia lub butelek do karmienia niemowląt. ■ Używanie tej funkcji zwiększa poziom higieny. ■ Wydłuża to czas trwania programu i zwiększa zużycie energii.

Funkcja dodatkowa	Zastosowanie
 Strefa intensywna	<ul style="list-style-type: none"> ■ Włączać przy załadunku mieszanym i silnie oraz słabo zabrudzonych naczyń, umieszczając np. silnie zabrudzone garnki i patelnie w koszu dolnym, a normalnie zabrudzone naczynia w koszu górnym. ■ Ciśnienie spryskiwania w dolnym koszu na naczynia jest zwiększane, a temperatura maksymalna utrzymywana dłużej. Wydłuża to czas trwania programu i zwiększa zużycie energii.
 Suszenie nablyszczające	<ul style="list-style-type: none"> ■ W celu wyeliminowania plam i poprawy jakości ilość wody jest zwiększana, a faza suszenia wydłużana. ■ Zwiększa się zużycie energii. ■ Zastosować nablyszczacz.


Wyposażenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwego wyposażenia urządzenia i jego funkcji.

Wyposażenie jest zależne od posiadanego wariantu urządzenia.

Górny kosz na naczynia

Do górnego kosza na naczynia należy wkładać filiżanki i szklanki.

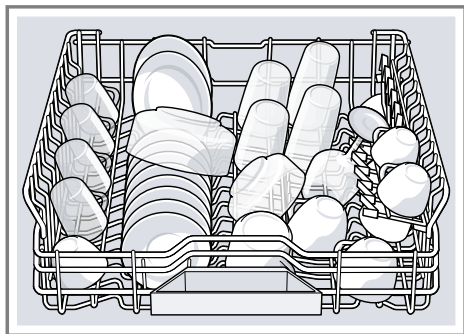


Aby uzyskać miejsce na większe naczynia, można zmienić wysokość górnego kosza na naczynia.

Ustawianie górnego kosza na naczynia dźwigniami bocznymi


Aby umożliwić zmywanie w koszach na naczynia większych naczyń, należy ustawić wysokość górnego kosza na naczynia.

1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.
2. Aby uniemożliwić nagłe wypadnięcie kosza na naczynia w dół, przytrzymać go z boku za górną krawędź.
3. Wcisnąć dźwignie po lewej i prawej stronie zewnętrznej strony kosza na naczynia do wewnątrz.

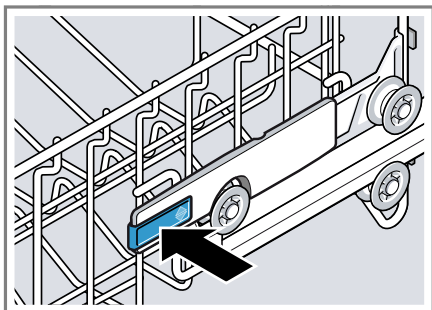

Kosz na naczynia może lekko opaść.

4. Równo opuścić lub podnieść kosz na naczynia na odpowiedni poziom.
→ "Wysokości kosza na naczynia", Strona 29

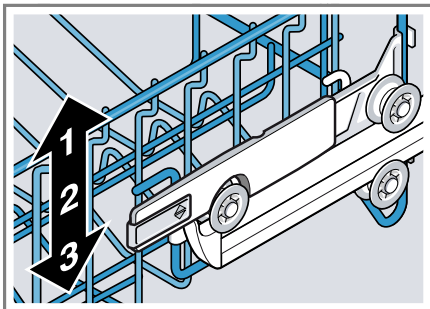


Upewnić się, że górny kosz na naczynia znajduje się po obydwóch stronach na tej samej wysokości.


5. Wsunąć kosz na naczynia.

Dolny kosz na naczynia

Do dolnego kosza na naczynia należy wkładać garnki i talerze.

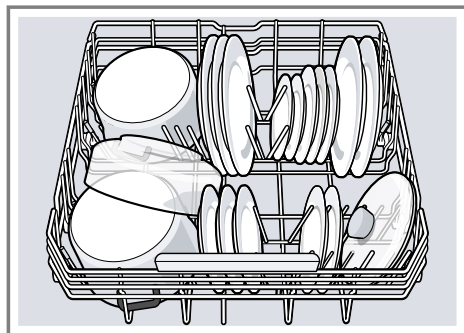


Duże talerze o średnicy do 31 cm wkładać w sposób pokazany na rysunku do dolnego kosza na naczynia.

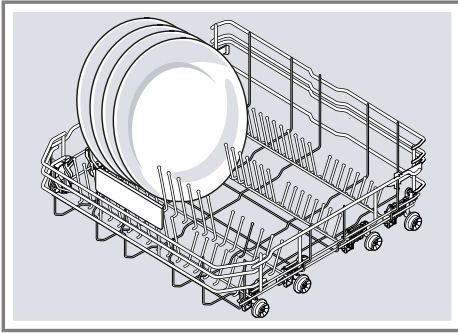

Szuflada na sztućce

Sztućce umieszczać w szufladzie na sztućce.

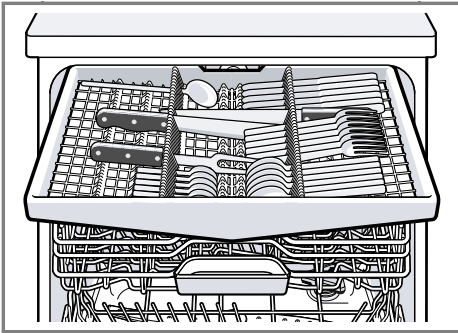


Sztućce układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół.

Aby uzyskać więcej miejsca na wyższe i szersze sztućce, można zmodyfikować szufladę na sztućce.

Modyfikacja szuflady na sztućce


Aby uzyskać więcej miejsca na wyższe i szersze sztućce, można opuścić boczne podpórki i złożyć przednie rzędy kolców.

1. Aby opuścić boczną podpórkę, nacisnąć dźwignię do przodu ① i opuścić boczną podpórkę ②.
2. Aby złożyć przednie rzędy kolców, należy nacisnąć dźwignię do przodu i złożyć kolce ③.

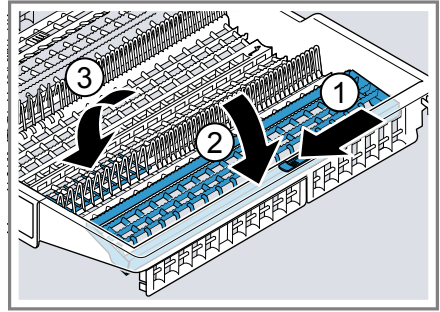


Rada

Aby ustawić szufladę na sztućce z powrotem w pierwotnej pozycji, podnieść boczną podpórkę do góry tak, by została słyszalnie zablokowana.

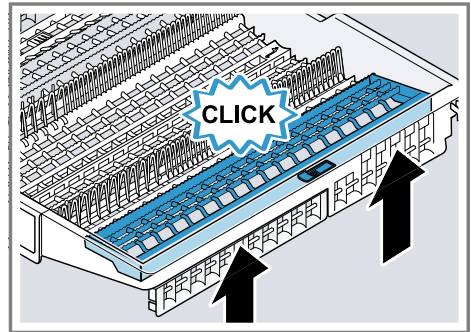

Półki


Półki oraz miejsca pod nią można używać do rozmieszczania małych filiżanek oraz szklanek lub dużych sztućców, takich jak np. chochle czy sztućce półmiskowe.

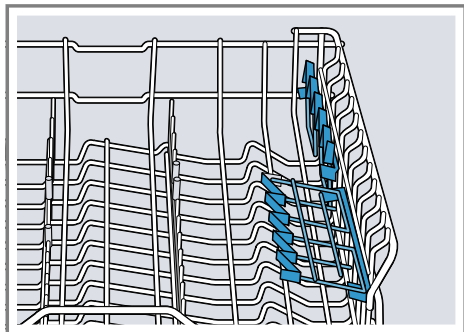

Jeżeli półka nie jest potrzebna, można ją podnieść i złożyć.

Składane kolce

Kolców należy używać do stabilnego rozmieszczania naczyń, np. talerzy.

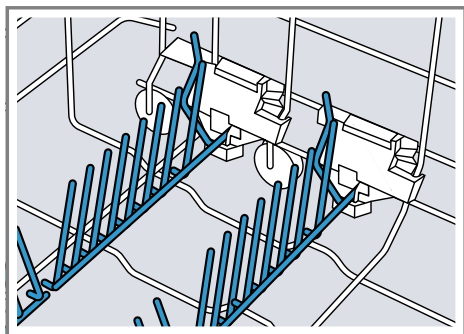


Aby ułatwić sobie rozmieszczenie garnków, misek czy kieliszków, kolce można jednak złożyć.¹

Składanie kolców¹

Jeżeli kolce nie są potrzebne, można je złożyć.


1. Nacisnąć dźwignię do przodu ① i złożyć kolce ②.

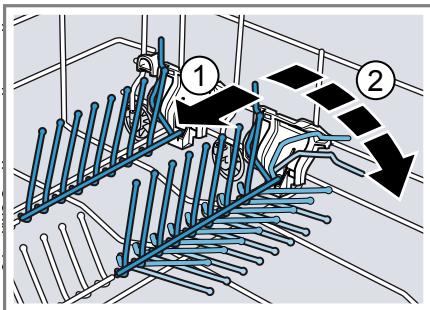

2. Jeżeli kolce są znowu potrzebne, podnieść je.
✓ Kolce zostają słyszalnie zablokowane.

glassZone

Strefa glassZone w górnym koszu na naczynia służy do delikatnego, dokładnego czyszczenia wszystkich rodzajów szkła.

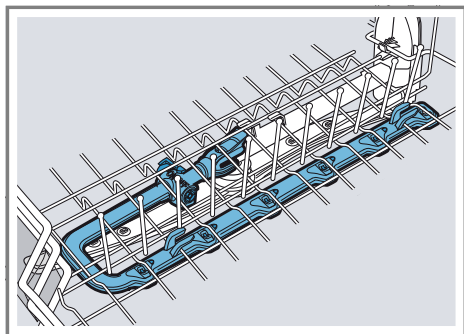


Ustawianie strefy glassZone

Wskazówka Gdy urządzenia pracuje z włączoną strefą glassZone, zwiększają się jego parametry zużycia.

1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

- Ustawić zasuwę w pozycji ON albo OFF.

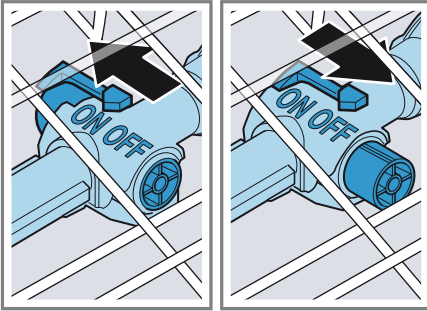


- Wsunąć górny kosz na naczynia.

Czyszczenie strefy glassZone


Kamień i zanieczyszczenia pochodzące z wody użytej do zmywania mogą zatykać dysze.

Wskazówka Urządzenia należy zawsze używać z zamontowaną strefą glassZone.

- Wyciągnąć górny kosz na naczynia.
- Pociągnąć zaczep strefy glassZone do góry ① i zdjąć do przodu ②.

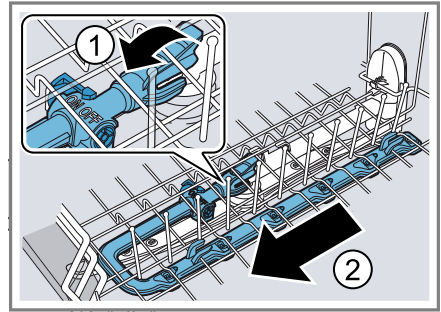

- Ustawić zasuwę w pozycji ON.
- Umyć pod bieżącą wodą.
- Zawiesić i zablokować strefę glassZone w górnym koszu na naczynia ①.

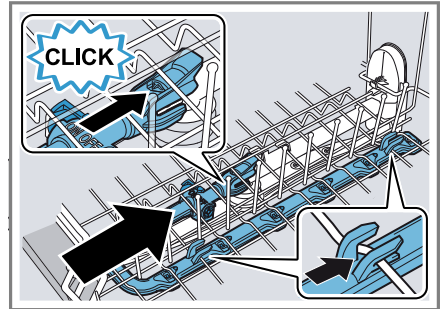

Zwrócić uwagę, czy elementy podwieszające znajdują się w prawidłowej pozycji.

- ✓ Strefa glassZone zostaje słyszalnie zablokowana ②.
- Wsunąć górny kosz na naczynia.

Wysokości kosza na naczynia

Kosze na naczynia należy ustawić na odpowiednią wysokość.

Wysokość urządzenia 81,5 cm z szufladą na sztućce

Poziom	Kosz górny	Kosz dolny
1 maks. ø	16 cm	31 cm
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

Przed pierwszym użyciem

Dokonać ustawień wymaganych przed pierwszym uruchomieniem.

Pierwsze uruchomienie urządzenia

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po przywróceniu jego ustawień fabrycznych konieczne jest dokonanie ustawień.

Rada: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwi wygodne dokonywanie ustawień.

→ "Szybkie uruchamianie funkcji Home Connect", Strona 45

Warunek: "Urządzenie jest ustawione i podłączone." → Strona 15

1. "Napełnić zbiornik solą specjalną." → Strona 31
2. "Napełnić zbiornik nabtyszcza-czem." → Strona 33
3. Włączyć urządzenie.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje ustawienia wymagane przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.
4. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądane ustawienie.


Wskazówka Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wybrana została funkcja Home Connect, na-

leży dokonać dodatkowych ustawień przy użyciu aplikacji Home Connect zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Ustawień wymaganych przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i dalszych "ustawień podstawowych" → Strona 42 można w każdej chwili dokonać przy użyciu elementów obsługowych urządzenia albo przy użyciu aplikacji Home Connect w urządzeniu mobilnym.

5. Nacisnąć — lub + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiednią wartość.

Możliwa jest zmiana różnych ustawień.

6. Naciskać przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

Zmiękcacz wody

Twarda, zawierająca wapń woda pozostawia na naczyniach i w komorze zmywania resztki związków wapnia, które mogą spowodować zatkanie elementów urządzenia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości zmywania można zmiękczać używaną wodę przy użyciu zmiękczacza i soli specjalnej. W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenia należy zawsze zmiękczać wodę, której stopień twardości przekracza 7 °dH.

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym lub zmierzyć specjalnym miernikiem.

Stopień twardości wody °dH	Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
0-6	miękka	0-1,1	0-6
7-8	miękka	1,2-1,4	7-8

Stopień twardości wody °dH	Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
9 - 10	średnio twarda	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	średnio twarda	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	średnio twarda	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	twarda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	twarda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	twarda	5,5 - 8,9	31 - 50

Wskazówka Ustawić urządzenie na ustalony stopień twardości wody.

→ "Ustawianie zmiękczacza",

Strona 31







Przy stopniu twardości wody równym 0 - 6 °dH można zrezygnować z soli specjalnej i wyłączyć zmiękczaczy.

→ "Wyłączanie zmiękczaczy wody",

Strona 32

Ustawianie zmiękczaczy

Ustawić urządzenie na stopień twardości używanej wody.

1. Określić stopień twardości wody i pasujące do niego ustawienie.
→ "Przegląd ustawień twardości wody", Strona 30
2. Nacisnąć .
3. Nacisnąć  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
4. Nacisnąć  odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Twardość wody".
5. Nacisnąć  lub  odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
Fabrycznie ustawiona jest wartość 13 - 16.
6. Nacisnąć przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

Sól specjalna

Używaną wodę można zmiękczyć przy użyciu soli specjalnej.

Napełnianie zbiornika solą specjalną


Gdy świeci wskaźnik braku soli specjalnej, napełnić pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu. Potrzebna ilość soli specjalnej zależy od stopnia twardości wody. Im wyższy stopień twardości wody, tym większa potrzebna ilość soli specjalnej.

UWAGA!

- Środek czyszczący może uszkodzić zmiękczaczy wody.
 - ▶ Zbiornik zmiękczaczy wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.
- Sól specjalna może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.
 - ▶ Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu, aby zapewnić jej wypłukanie z komory zmywania.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.

- 3. Wskazówka** Stosować tylko sól specjalną do zmywarek.
Nie stosować soli w tabletkach.
Nie stosować soli kuchennej.
Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą.

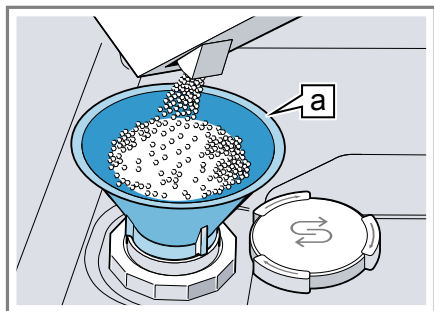

Lejek [a]¹

Napełnić solą specjalną cały zbiornik na sól specjalną. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa.

- 4.** Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Wyłączenie zmiękczacza wody




Jeżeli świecenie wskaźnika braku soli jest uciążliwe, np. w przypadku stosowania środka czyszczącego zawierającego substytut soli, wskaźnik braku soli można wyłączyć.

Wskazówka

Aby wykluczyć uszkodzenie urządzenia, wskaźnik braku soli należy wyłączać tylko w następujących sytuacjach:

- Stopień twardości wody wynosi maksymalnie 21 °dH i używany jest środek czyszczący zawierający substytut soli. Zgodnie z informacjami producenta środka czyszczącego zawierające substytuty soli moż-

na stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do stopnia twardości wody 21 °dH.

- Stopień twardości wody wynosi 0 - 6 °dH. Stosowanie soli specjalnej nie jest konieczne.
1. Naciśnąć .
 2. Naciskać  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
 3. Naciśnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Twardość wody".
 4. Naciśnąć — albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże 0 - 6.
 5. Naciskać przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.
- ✓ Zmiękczacze wody i wskaźnik braku soli są wyłączone.

Regeneracja zmiękczacza wody

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zmiękczacza wody urządzenie przeprowadza w regularnych odstępach czasu proces regeneracji tego systemu.

Regeneracja zmiękczacza wody jest przeprowadzana we wszystkich programach przed zakończeniem głównego procesu zmywania. Wydłuża to czas wykonywania programu i zwiększa parametry zużycia mediów, np. wody i prądu.

Przegląd wartości zużycia podczas regeneracji zmiękczacza wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd maksymalnych dodatkowych czasów wykonywania programów i maksymalnych parametrów dodatkowego zużycia mediów przez zmiękczacze wody.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

Regeneracja zmiękczacza wody po x zmywaniach	6
Dodatkowy czas w minutach	7
Dodatkowe zużycie wody w litrach	5
Dodatkowe zużycie prądu w kWh	0,05

Podane parametry zużycia mediów są wartościami pomiarowymi uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych przy użyciu programu Eco 50° oraz przy ustawionym fabrycznie domyślnym stopniu twardości wody równym 13 - 16 °dH.

Dozownik nabtyszczacza

Przy użyciu nabtyszczacza i dozownika nabtyszczacza można zapewnić idealną jakość zmywania naczyń i szkła.


Nabtyszczacz

Aby zapewnić optymalną jakość suszenia, należy używać nabtyszczacza. Stosować tylko nabtyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.


Napełnianie zbiornika nabtyszczaczem

Gdy na wyświetlaczu widać "Proszę uzupełnić nabtyszczacz.", należy uzupełnić nabtyszczacz. Stosować tylko nabtyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabtyszczacza ① i podnieść ②.

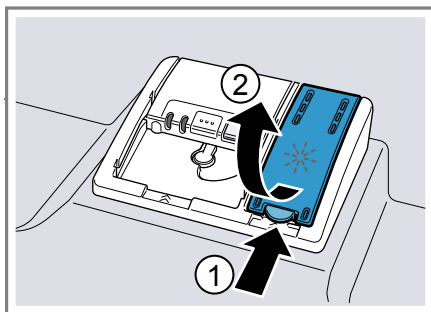

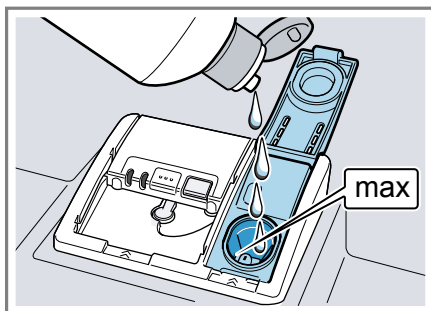

2. Napełnić zbiornik nabtyszczaczem do poziomu znacznika max.




3. Jeżeli doszło do przelania nabtyszczacza, usunąć nabtyszczacz z komory zmywania.
Przelany nabtyszczacz może powodować tworzenie nadmiernej ilości piany w czasie zmywania.
4. Zamknąć pokrywę zbiornika nabtyszczacza.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Ustawianie ilości nabtyszczacza

Ilość płynu nabtyszczającego należy zmieniać, jeżeli na naczyniach pozostają smugi lub plamy wodne.

1. Nacisnąć .
2. Naciskać  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.



pl Środek czyszczący


3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Dozowanie nablyszczacza".
4. Nacisnąć — albo + odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiona odpowiednia ilość nablyszczacza.
 - Niższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie mniejsza ilość nablyszczacza, co redukuje smugi na naczyniach.
 - Wyższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie większa ilość nablyszczacza, co redukuje plamy wodne i zapewnia wysoką jakość suszenia.
5. Naciskać przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

Wyłączanie dozownika nablyszczacza

Jeżeli świecenie wskaźnika braku nablyszczacza jest uciążliwe, np. gdy jest używany środek czyszczący zawierający już składnik nablyszczający, wskaźnik ten można wyłączyć.

Rada: Skuteczność działania nablyszczacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze rezultaty można zazwyczaj uzyskać przez stosowanie dodatkowego nablyszczacza.

1. Nacisnąć .
2. Naciskać  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Dozowanie nablyszczacza".
4. Nacisnąć — albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże 0.

5. Naciskać przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.
- ✓ Dozownik nablyszczacza i wskaźnik braku nablyszczacza są wyłączone.

Środek czyszczący

W tym miejscu są podane środki czyszczące przystosowane do posiadanego urządzenia.

Odpowiednie środki czyszczące

Używać tylko środków czyszczących przystosowanych do zmywarek. Nadają się do tego celu zarówno środki jednoskładnikowe, jak i środki wieloskładnikowe.

W celu zapewnienia optymalnej jakości zmywania i suszenia należy stosować jednoskładnikowe środki czyszczące w połączeniu z dodatkową "solą specjalną" → *Strona 31* i dodatkowym "nablyszczaczem" → *Strona 33*. Nowoczesne, wydajne środki czyszczące stosują głównie formułę enzymatyczną o niskiej zasadowości. Enzymy rozkładają skrobię i rozszczepiają białko. Do usuwania kolorowych plam, np. z herbaty czy keczupu, stosuje się najczęściej środki wybielające na bazie tlenu.

Wskazówka Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących sposobu stosowania środka czyszczącego.

Środek czyszczący	Opis
Tabletki	Tabletki nadają się do każdego rodzaju zmywania i nie wymagają dozowania. W przypadku skróconych "programów" → <i>Strona 22</i> tabletki mogą się niecałkowicie rozpuszczać i pozo-

Środek czyszczący	Opis
	stawiać resztki. Może to zmniejszać jakość zmywania.
Środki czyszczące w proszku	Środki czyszczące w proszku zaleca się w przypadku skróconych "programów" → <i>Strona 22</i> . Ich dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.
Płynne środki czyszczące	Płynne środki czyszczące działają szybciej i są zalecane w przypadku skróconych "programów" → <i>Strona 22</i> nie obejmujących fazy płukania wstępnego. Wlany płynny środek czyszczący może wypływać z urządzenia mimo zamknięcia komory zmywania. Nie jest to wada i jest niegroźne pod warunkiem przestrzegania następujących wskazówek: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wybierać tylko program nie obejmujący płukania wstępnego. ■ Nie ustawiać opóźnionego czasu włączenia programu. Ich dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.

Rada: Odpowiednie środki czyszczące można nabyć na naszej stronie internetowej lub w naszych "punktach serwisowych" → *Strona 69*.

Jednoskładnikowe środki czyszczące

Jednoskładnikowe środki czyszczące to produkty, które oprócz środka czyszczącego nie zawierają żadnych innych składników, np. środka czyszczącego w proszku czy w płynie. Dawkę środków czyszczących w proszku i w płynie można indywidualnie dostosowywać do stopnia zabrudzenia naczyń.

Aby uzyskać lepszy rezultat suszenia i wykluczyć uszkodzenia urządzenia, należy dodatkowo stosować "sól specjalną" → *Strona 31* i "nabłyszczacz" → *Strona 33*.

Wieloskładnikowe środki czyszczące

Oprócz standardowych jednoskładnikowych środków czyszczących na rynku dostępne są produkty z dodatkowymi funkcjami. Produkty te zawierają często oprócz środka czyszczącego także składnik nabłyszczający i substytut soli (3w1), a także, w zależności od kombinacji (4w1, 5w1, ...) także inne składniki, np. środek do ochrony szkła czy środek nabłyszczający do stali szlachetnej.

Wieloskładnikowe środki czyszczące działają zgodnie z informacjami producenta z reguły tylko do stopnia twardości wody równego 21 °dH. Powyżej stopnia twardości wody równego 21 °dH należy dodawać sól specjalną i nabłyszczacz. W celu zapewnienia najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej i nabłyszczacza. Jeśli stosowane są wieloskładnikowe środki czyszczące, przebieg programu zmywania jest automatycznie dopasowywany tak, by zapewnić najlepszą możliwą jakość zmywania i suszenia.

Nieodpowiednie środki czyszczące

Nie używać środków czyszczących, które mogą spowodować uszkodzenia lub zagrożenia dla zdrowia.

Środek czyszczący	Opis
Płyny do zmywania naczyń	Płyn do zmywania naczyń może powodować nadmierne pienienie i uszkodzenia urządzenia.
Środki czyszczące zawierające chlor	Pozostałości chloru na naczyńkach mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Wskazówki dotyczące środków czyszczących

Środki czyszczące należy stosować zgodnie z podanymi wskazówkami.


- Środki czyszczące posiadające oznaczenie "bio" lub "eko" zawierają (ze względu na ochronę środowiska) z reguły mniejsze ilości substancji czynnych lub nie zawierają określonych składników. Ich skuteczność może być ograniczona.
- Ustawić dozownik nablyszczacza i zmiękczaczy wody na używany jedno- lub wieloskładnikowy środek czyszczący.
- Zgodnie z informacjami producenta wieloskładnikowe środki czyszczące można stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do określonego stopnia twardości wody, przeważnie równego 21 °dH. W celu zapewnienia najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej.
- Aby wykluczyć sklejanie, należy dotykać środków czyszczących dostępnych w rozpuszczalnej w wodzie otoczce tylko suchymi rękami,

a środek czyszczący wsypywać tylko do całkiem suchego pojemnika na środek czyszczący.

- Przy stosowaniu wieloskładnikowych środków czyszczących programy zmywania przebiegają prawidłowo nawet, gdy świecą wskaźniki braku nablyszczacza lub soli specjalnej.
- Skuteczność działania nablyszczacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze rezultaty można zazwyczaj uzyskać przez stosowanie dodatkowego nablyszczacza.
- Stosować tabletki zapewniające lepszą skuteczność suszenia.

Napełnianie środkiem czyszczącym

1. Aby otworzyć pojemnik na środek czyszczący, należy nacisnąć załadunek.
2. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

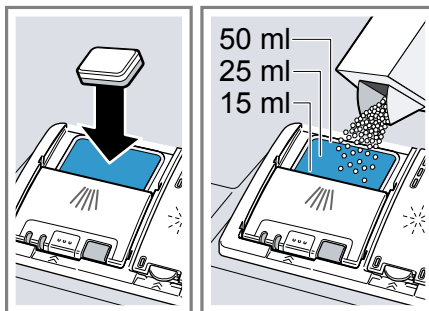


Jeżeli stosowane są tabletki, wystarczająca jest jedna tabletka. Wkładać tabletki poprzecznie. Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku lub w płynie, należy się stosować do wskazówek jego producenta dotyczących dozo-

wania środka i używać odpowiednich przegródek pojemnika na środek czyszczący.

Przy normalnym zabrudzeniu wystarcza 20 ml do 25 ml środka czyszczącego. W przypadku słabiej zabrudzonych naczyń wystarcza nieco mniejsza niż podana ilość środka czyszczącego.

3. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.

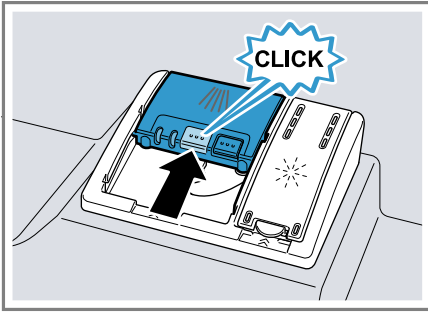

- ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.
- ✓ Pojemnik na środek czyszczący otwiera się automatycznie w odpowiednim momencie zależnie od programu. Środek czyszczący w proszku lub w płynie jest rozprowadzany w komorze zmywania i rozpuszczany. Tabletki wpadają do pojemnika na tabletki i rozpuszczając się dozują środek czyszczący. Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na tabletki, aby nie zakłócać ich równomiernego rozpuszczania.

Rada: Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku i ma zostać wybrany program obejmujące zmywanie wstępne, można dodatkowo nasypać niewielką ilość proszku na wewnętrzną powierzchnię drzwiczek urządzenia.

Naczynia

W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia.

Wskazówka Ozdoby na szkłe i przedmioty z aluminium lub srebra mogą wskutek zmywania tracić lub zmieniać kolor. Wrażliwe rodzaje szkła mogą po kilku zmywaniach mętnieć.

Uszkodzenia szkła i naczyń

Unikać uszkodzeń szkła i naczyń.

Przyczyna	Zalecenie
Wymienione niżej naczynia nie nadają się do zmywania w zmywarkach:	Należy myć wyłącznie naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sztućce i naczynia z drewna ■ Szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i antyczne ■ Przedmioty z tworzywa sztucznego nieodpornego na wysokie temperatury ■ Naczynia z miedzi i cyny ■ Naczynia zanieczyszczone popiołem, woskiem, smarem czy farbą ■ Bardzo małe naczynia 	
Szkło i naczynia nie nadają się do zmywania w zmywarkach.	Należy myć wyłącznie szkło i naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach.

Przyczyna	Zalecenie
Skład chemiczny środka czyszczącego powoduje szkody.	Stosować środek czyszczący oznakowany przez producenta jako nieszkodliwy dla naczyń.
W zmywarkach do naczyń nie wolno stosować żrących, silnie zasadowych albo kwasowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w połączeniu z aluminium.	Podczas stosowania żrących, silnie zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w zmywarce nie wolno umieszczać części wykonanych z aluminium.
Temperatura wody programu jest za wysoka.	Wybrać program o niższej temperaturze. Szkło i sztucze należy wyjmować z urządzenia jak najszybciej po zakończeniu programu.


Wkładanie naczyń

W celu uzyskania optymalnej jakości zmywania i wykluczenia uszkodzeń urządzenia należy prawidłowo rozmieszczać przedmioty w zmywarce.


Rady

- Korzystanie ze zmywarki zamiast ręcznego zmywania zapewnia oszczędność energii i wody.
- Na naszej stronie można znaleźć bezpłatne wskazówki i przykłady skutecznego rozmieszczania przedmiotów w zmywarce.
- W celu zapewnienia oszczędności energii i wody należy w miarę możliwości napełniać urządzenie maksymalną podaną ilością nakryć normowanych.
→ "Dane techniczne", Strona 70

- Aby polepszyć jakość zmywania i suszenia, należy ustawiać przedmioty wypukłe lub wklęsłe ukośnie, aby mogła po nich spływać woda.

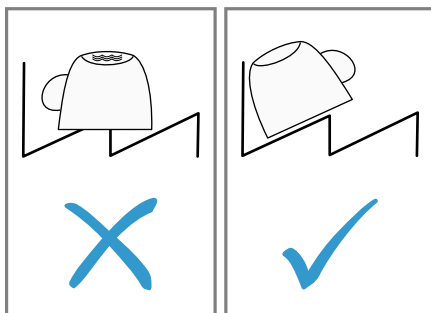

1. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw.
Przed umieszczeniem w zmywarce nie płuć naczyń pod bieżącą wodą, aby zapewnić oszczędność zasobów.
2. Przy wkładaniu naczyń należy uwzględnić następujące wskazówki:
 - Silnie zbrudzone naczynia, np. garnki, należy wkładać do dolnego kosza na naczynia. Uzyskany wynik zmywania jest lepszy ze względu na silny strumień wody.
 - W celu wykluczenia uszkodzeń naczyń należy je ustawiać stabilnie.
 - W celu wykluczenia zranień sztucze układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół.
 - Naczynia rozmieszczać otworami skierowanymi w dół, aby nie gromadziła się w nich woda.
 - Nie blokować ramion spryskujących, muszą się one swobodnie obracać.
 - Nie wkładać małych części do pojemnika na tabletki i nie przykrywać go naczyniami, aby nie blokować pokrywy komory zmywania.

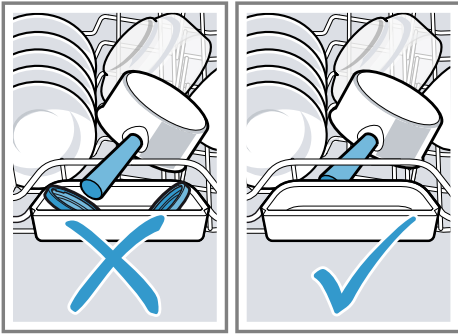

Wymywanie naczyń

⚠ OSTRZEŻENIE **Niebezpieczeństwo zranienia!**

Gorące naczynia mogą powodować oparzenia skóry. Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia, mogą się stłuc i spowodować zranienie.

- ▶ Po zakończeniu programu poczekać, aż urządzenie ostygnie.
1. Aby wykluczyć spadanie na naczynia kropel wody, wyjmować je od dołu do góry.
 2. Sprawdzić komorę zmywania i akcesoria pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić.
→ "Czyszczenie i pielęgnacja",
Strona 47


Podstawowy sposób obsługi

W tym miejscu można znaleźć najważniejsze informacje na temat obsługi swojego urządzenia.

Otwieranie drzwiczek urządzenia

1. Jeśli nie jest aktywne elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi, nacisnąć pośrodku na górną część drzwiczek.
 2. Jeśli zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne, nacisnąć szybko dwa razy pośrodku na górną część drzwiczek.
- ✓ Drzwiczki urządzenia otwierają się automatycznie.

Włączanie urządzenia

- ▶ Nacisnąć .
- Jako program domyślny ustawiony jest program Eco 50°.
- Program Eco 50° jest programem minimalnie obciążającym środowisko, doskonale przystosowanym do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to program najbardziej wydajny pod względem połączonego zużycia energii i wody dla tego typu naczyń, zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
- Jeżeli urządzenie nie będzie obsługiwane przez 10 minut, wyłączy się automatycznie.

Ustawianie programu

Aby dostosować cykl zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń, należy ustawić odpowiednio dobrany program.

- ▶ Nacisnąć przycisk pasującego programu.
→ "Programy", Strona 22
- ✓ Program jest ustawiony, miga przycisk programu.

Ustawianie funkcji dodatkowej

W celu uzupełnienia wybranego programu zmywania można wybierać funkcje dodatkowe.


Wskazówka Dostępne funkcje dodatkowe są zależne od wybranego programu.

→ "Programy", Strona 22

- ▶ Nacisnąć przycisk pasującej funkcji dodatkowej.
→ "Funkcje dodatkowe", Strona 24
- ✓ Funkcja dodatkowa jest ustawiona i miga przycisk funkcji dodatkowej.

Ustawianie czasu włączenia

Włączenie programu można opóźnić o maksymalnie 24 godziny.

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć $-$ albo $+$ odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiedni czas.

W zależności od ustawienia wskazania czasu moment zakończenia programu jest pokazany jako "Koniec za" (na przykład 3 godz. 25 min) lub jako "Koniec o" (na przykład o godz. 15:20). To ustawienie można zmieniać w menu "ustawień podstawowych"

→ Strona 42.

3. Aby uaktywnić wybrany czas włączenia, należy nacisnąć przycisk Start.

Wskazówka W celu anulowania ustawionego czasu włączenia naciskać przycisk **Reset 4 sec.** przez ok. 4 sekund.

Włączanie programu


- ▶ Nacisnąć Start.
- ✓ Program jest zakończony, gdy wyświetlacz pokazuje "Koniec".


Wskazówki

- Nie używać pojemnika na tabletkę jako uchwytu dla kosza górnego przy ewentualnym wkładaniu dodatkowych naczyń w trakcie programu zmywania. Grozi to kontaktem z rozpuszczoną częściowo tabletką.
- Bieżący program można zmienić tylko przez jego przerwanie.
→ "Anulowanie programu", Strona 41
- Aby zapewnić oszczędność energii, zmywarka wyłącza się automatycznie w ciągu 1 minuty po zakończeniu programu. Jeżeli drzwiczki zostaną otwarte od razu po zakończeniu programu, urządzenie wyłączy się automatycznie po 4 sekundach.

Przerywanie programu

Wskazówka Przy otwieraniu drzwi nagrzanego urządzenia należy najpierw na kilka minut lekko przytknąć drzwiczki, a dopiero potem zamknąć je całkowicie. Wyklucza to powstanie ciśnienia we wnętrzu urządzenia i przypadkowe otwarcie drzwi.

1. Nacisnąć .
- ✓ Program zostaje zapisany, urządzenie wyłącza się.

2. Aby kontynuować program, nacisnąć .


Anulowanie programu

Aby zakończyć program wcześniej lub zmienić rozpoczęty już program, należy przerwać program.


- ▶ Naciskać Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund.
- ✓ Świecą wszystkie wskaźniki.
- ✓ Po zgaśnięciu wskaźników wyświetlacz pokazuje "Program został przerwany.", a następnie "Koniec".
- ✓ Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.


Wyświetlanie informacji o programie

Na wyświetlaczu można wyświetlać informacje o programach i funkcjach dodatkowych.

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć przycisk programu lub funkcji dodatkowej.

Wyłączanie urządzenia

1. Przestrzegać zasad "bezpieczeństwa użytkownika" → *Strona 12*.
2. Nacisnąć .

Rada: Naciśnięcie  w czasie zmywania powoduje przerwanie bieżącego programu. Po włączeniu urządzenia program będzie automatycznie kontynuowany.

Ustawienia podstawowe

Użytkownik może dopasować urządzenie do swoich potrzeb.

Przegląd ustawień podstawowych

Ustawienia podstawowe są zależne od wyposażenia posiadanego urządzenia.

Ustawienie podstawowe	Możliwości	Opis
Ustawienie czasu	00:00 - 24:00	Ustawianie aktualnej godziny. Ustawienie jest zależne od ustawionego formatu godziny.
Format czasu	12 h 24 h ¹	Ustawianie formatu godziny.
Wyświetlacz czasu	W godzinach Czas zegarowy ¹	Ustawianie wskazania czasu zakończenia programu. "Koniec za" pokazuje pozostający czas wykonywania programu, np. 3h 25min. "Koniec o" godziną zakończenia programu, np. godz. 15:20.
Sprache/Language	Patrz opcja wyboru na urządzeniu.	Ustawianie języka menu.
Twardość wody	0 - 50 13 - 16 średnio twarda ¹	Ustawianie twardości wody. → "Przegląd ustawień twardości wody", Strona 30
Dozowanie nabłyszczacza	0 - 6 5 ¹	Ustawianie ilości nabłyszczacza lub wyłączenie tej funkcji. → "Ustawianie ilości nabłyszczacza", Strona 33
Ustawienie czujników	Standard ¹ Wrażliwe Bardzo wrażliwe	Ustawianie czujnika stopnia zabrudzenia wody. → "Czujniki", Strona 14
Ekstra suszenie	Włącz. Wyłącz. ¹	Włączanie i wyłączenie funkcji "Ekstra suszenie" dla każdego zmywania. W celu uzyskania lepszej jakości suszenia w trakcie fazy płukania zwiększana jest temperatura. Może to nieznacznie przedłużyć czas trwania programu. Uważać na delikatne naczynia.

¹ Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)




Ustawienie podstawowe	Możliwości	Opis
Podłączenie wody	Zimna woda ¹ Ciepła woda	Ustawianie przyłącza zimnej wody lub przyłącza ciepłej wody. Ustawienie urządzenia na ciepłą wodę zaleca się tylko, gdy ciepła woda pochodzi ze zoptymalizowanego energetycznie podgrzewacza wody oraz odpowiedniej instalacji, np. instalacji fotowoltaicznej z przewodem cyrkulacyjnym. Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 40°C i maksymalnie 60°C.
Prognoza Eco	Włącz. Wyłącz. ¹	Włączanie lub wyłączanie ekoproгноzy. Przy wyborze programu wyświetlacz pokazuje krótko średnie zużycie wody i energii.
Emotion Light	Wyłącz. Włącz wyłącznikiem głównym ¹ Włącz przy otwieraniu drzwiczek	Włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego. Przy otwartych drzwiczkach oświetlenie wewnętrzne wyłącza się automatycznie po upływie 10 minut.
Timelight	Włącz. ¹ Wyłącz.	Włączanie lub wyłączanie opcji "Timelight". Podczas wykonywania programu na podłodze poniżej drzwiczek urządzenia wyświetlane są informacje o stanie urządzenia. Projekcja wyświetlacza nie jest widoczna w przypadku wysuniętego do przodu cokołu lub zabudowy na podwyższeniu w jednej płaszczyźnie z frontami mebli.
Start programu	Eco 50°C ¹ Ostatnio wybrany program	Ustawianie programu domyślnego aktywnego po każdym włączeniu urządzenia. → "Programy", Strona 22
Głośność sygnału	Kilkupoziomowa skala.	Ustawianie głośności sygnału zakończenia programu. Na poziomie 0 wszystkie dźwięki są wyłączone.
Głośność przycisków	Kilkupoziomowa skala	Ustawianie głośności sygnałów naciśnięcia przycisków w trakcie obsługi. Na poziomie 0 wszystkie dźwięki przycisków są wyłączone.
Zabezp. przed dziećmi	Włącz. Wyłącz. ¹	Włączanie i wyłączanie "elektrycznego zabezpieczenia przed dziećmi" → Strona 13.
autoOpen Dry	Wyłącz. Włącz we wszystkich programach Włącz w programie Eco 50 ^{o1}	Aktywacja i dezaktywacja funkcji automatycznego otwierania drzwiczek urządzenia w fazie suszenia. → "autoOpen Dry", Strona 15

¹ Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)


Ustawienie podstawowe	Możliwości	Opis
Wi-Fi	Włącz. Wyłącz. ¹	Włączanie i wyłączanie bezprzewodowego połączenia sieciowego.
Remote Start	Wyłącz. Manualnie ¹ Ciągłe	Aktywacja lub dezaktywacja funkcji → "Remote Start ☐", Strona 45.
Powitanie	Włącz. ¹ Wyłącz.	Włączanie lub wyłączanie prezentacji logo przy włączaniu urządzenia.
Ustawienia fabryczne	Przywrócenie	Przywracanie ustawień fabrycznych. Muszą już być dokonane ustawienia konieczne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

¹ Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)


Zmiana ustawień podstawowych

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądane ustawienie.
4. Nacisnąć — lub + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiednią wartość.
Możliwa jest zmiana różnych ustawień.
5. Nacisnąć przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie godziny

1. Nacisnąć  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
2. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Ustawienie czasu".
3. Nacisnąć — albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądaną godzinę.

Dłuższe naciskanie — i + powoduje zmiany wartości ustawienia w krokach 10-minutowych.

4. Nacisnąć przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu.

Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest uzależniona od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: www.home-connect.com.
Warunkiem korzystania z funkcji Home Connect jest skonfigurowanie połączenia z siecią domową (Wi-Fi¹) i aplikacją Home Connect.

¹ Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

- → "Łączenie urządzenia z siecią domową WLAN (Wi-Fi)", Strona 45

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. W celu dokonania ustawień należy postępować zgodnie ze wskazówkami generowanymi przez aplikację Home Connect.

Rady

- Zastosować się do dołączonych dokumentów dotyczących funkcji Home Connect.
- Należy się też stosować do wskazówek wyświetlanych w aplikacji Home Connect.

Wskazówka Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one przestrzegane także w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.

→ "Bezpieczeństwo", Strona 4

Szybkie uruchamianie funkcji Home Connect

Umożliwia szybkie i proste połączenie urządzenia z urządzeniem mobilnym.

Konfiguracja aplikacji

1. Zainstalować aplikację Home Connect w urządzeniu mobilnym.



2. Uruchomić aplikację i skonfigurować dostęp do systemu Home Connect.

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji.

Łączenie urządzenia z siecią domową WLAN (Wi-Fi)

Warunki

- Aplikacja Home Connect jest zainstalowana w urządzeniu mobilnym.
- W routerze jest uaktywniona funkcja Wi-Fi.
- W urządzeniu uaktywnione jest ustawienie podstawowe Wi-Fi.
- W miejscu ustawienia urządzenie znajduje się w zasięgu domowej sieci WLAN (Wi-Fi).

1. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.



2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

Ustawienia Home Connect

Dostosować funkcję Home Connect do swoich potrzeb.

Ustawienia funkcji Home Connect można zmienić w ustawieniach podstawowych. Ustawienia wyświetlane na wyświetlaczu są zależne od tego, czy funkcja Home Connect została skonfigurowana i czy urządzenie jest połączone z siecią domową.

Remote Start

Za pośrednictwem aplikacji Home Connect można korzystać z następujących funkcji urządzenia przy użyciu urządzenia mobilnego.

Rada: Jeżeli w ramach "ustawień podstawowych" → Strona 44 tej funkcji została wybrana opcja "Ciągłe",

funkcja zdalnego włączania jest ciągle aktywna i możliwe jest w każdej chwili włączenie urządzenia przy użyciu urządzenia mobilnego.

Aktywacja Remote Start


Jeżeli w ramach ustawień podstawowych tej funkcji została ustawiona opcja "Manualnie", należy aktywować tę funkcję przy użyciu elementów urządzenia.


Warunki

- Urządzenie jest połączone z domową siecią Wi-Fi.
- Urządzenie jest połączone z aplikacją Home Connect.
- W ramach "ustawień podstawowych" → *Strona 44* tej funkcji została ustawiona opcja "Manualnie".
- Jest wybrany program.

▶ Nacisnąć .

Otwarcie drzwiczek urządzenia powoduje automatyczną dezaktywację tej funkcji.

✓ Świeci przycisk .

Rada: W celu dezaktywacji tej funkcji nacisnąć .

Zdalna diagnostyka

Serwis może uzyskać dostęp do urządzenia za pośrednictwem funkcji diagnostyki zdalnej, jeżeli użytkownik zwróci się do serwisu z odpowiednim wnioskiem, urządzenie jest połączone z Home Connect serwerem, a funkcja zdalnej diagnostyki jest dostępna w kraju użytkownika urządzenia.

Rada: Szczegółowe informacje oraz wskazówki na temat dostępności zdalnej diagnostyki w danym kraju można znaleźć w zakładce Serwis/ Wsparcie techniczne na lokalnej stronie internetowej: www.home-connect.com

Aktualizacja oprogramowania

Ta funkcja umożliwia aktualizowanie oprogramowania urządzenia, np. w celu jego optymalizacji, usunięcia błędów, aktualizacji zabezpieczeń. Aplikacja Home Connect informuje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania.

Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych. Podczas pierwszego łączenia urządzenia z posiadającą dostęp do Internetu siecią domową urządzenie przesyła do serwera Home Connect następujące kategorie danych (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja osprzętu urządzenia AGD.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja wstępnie konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

Wskazówka Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

Deklaracja zgodności

Firma BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie obsługujące funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem www.siemens-home.bsh-gro-

up.com na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



Pasma 2,4 GHz: 100 mW maks.
Pasma 5 GHz: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

Czyszczenie komory zmywania

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie uszkodzeniem zdrowia!

Używanie środków czyszczących zawierających chlor może spowodować szkody na zdrowiu.

- ▶ Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających chlor.
1. Usunąć większe zanieczyszczenia we wnętrzu wilgotną ściereczką.
 2. Napelnić pojemnik na środek czyszczący środkiem czyszczącym.
 3. Wybrać program o najwyższej temperaturze.
→ "Programy", Strona 22
 4. "Włączyć program bez naczyń."
→ Strona 40

Środki czyszczące

Do czyszczenia urządzenia używać tylko przystosowanych do tego celu środków czyszczących.

→ "Bezpieczne użytkowanie",
Strona 12

Przydatne wskazówki dotyczące pielęgnacji urządzenia

Stosowanie się do wskazówek dotyczących pielęgnacji urządzenia zapewni jego długie sprawne działanie.

Czynność	Zalety
Wycierać regularnie uszczelki drzwiczek, front zmywarki i panel obsługowy wilgotną ściereczką z płynem do zmywania naczyń.	Części urządzenia pozostają czyste i higieniczne.
Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, pozostawić drzwiczki lekko uchylone.	Eliminuje to nieprzyjemne zapachy.

Czyszczenie zmywarki

Osady, np. w postaci resztek potraw i kamienia, mogą powodować zakłócenia pracy urządzenia. Aby uniknąć zakłóceń i wyeliminować nieprzyjemne zapachy, zalecamy regularne czyszczenie urządzenia.

Czyszczenie zmywarki to najlepszy program do czyszczenia urządzenia przy użyciu środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń.

Rada: Nasz przetestowany i zaaprobowany środek do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń można nabyć w Internecie na stronie <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> albo za pośrednictwem serwisu.

Czyszczenie zmywarki to program służący do usuwania różnych osadów w trakcie jednego cyklu zmywania. Mycie odbywa się w dwóch fazach:

Faza	Usuwane zanieczyszczenia	Środek czyszczący	Pozycja
1	Tłuszcz i kamień	Płynny środek do pielęgnacji zmywarek albo odkamieniacz do zmywarek w proszku.	Wnętrze urządzenia, np. butelka zawieszona w koszu na sztućce albo proszek wsypany do wnętrza.
2	Resztki potraw i osady	Środek do czyszczenia zmywarek	Pojemnik na środek czyszczący

Aby zapewnić optymalny efekt czyszczenia, program dozuje środki czyszczące oddzielnie w odpowiedniej fazie czyszczenia. Wymaga to rozmieszczenia środków czyszczących w odpowiednich pozycjach.


Jeżeli na panelu obsługowym świeci wskaźnik Czyszczenie zmywarki lub na wyświetlaczu zostanie wyświetlony odpowiednie monit, należy wykonać bez naczyń program Czyszczenie zmywarki. Wskaźnik gaśnie po wykonaniu programu Czyszczenie zmywarki. Jeżeli posiadane urządzenie nie dysponuje funkcją przypominania, zalecamy przeprowadzanie pielęgnacji zmywarki co 2 miesiące.

Wykonać program Czyszczenie zmywarki

Jeżeli na panelu obsługowym świeci wskaźnik Czyszczenie zmywarki lub na wyświetlaczu zostanie wyświetlony odpowiednie monit, należy wykonać program Czyszczenie zmywarki.


Wskazówki

- Wykonać program Czyszczenie zmywarki bez naczyń.
- Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
- Uważać, by w komorze zmywania urządzenia nie znalazły się żadne aluminiowe przedmioty, np. filtry tłuszczu okapów kuchennych czy aluminiowe garnki.
- Jeżeli program Czyszczenie zmywarki nie został wykonany po 3 zmywaniach, wskaźnik Czyszczenie zmywarki znika samoczynnie.

- W celu zapewnienia optymalnego efektu czyszczenia należy zwrócić uwagę na prawidłowe rozmieszczenie środków czyszczących.
 - Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podanymi na opakowaniach środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
 - Włączyć funkcję dodatkową "glas-sZone" → *Strona 28*.
1. Usunąć większe zanieczyszczenia we wnętrzu wilgotną ściereczką.
 2. Wyczyścić filtry.
 3. Umieścić środek do pielęgnacji zmywarek we wnętrzu urządzenia. Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji zmywarek do naczyń.
 4. Całkowicie napełnić środkiem czyszczącym do zmywarek komorę na środek czyszczący. Nie wsypywać żadnego dodatkowego środka czyszczącego do wnętrza urządzenia.
 5. Nacisnąć .
 6. Nacisnąć Start.
- ✓ Wykonywana jest funkcja Czyszczenie zmywarki.
 - ✓ Po zakończeniu programu urządzenia gaśnie wskaźnik Czyszczenie zmywarki.

System filtrujący

System filtrujący filtruje z obiegu zmywarki większe zanieczyszczenia.

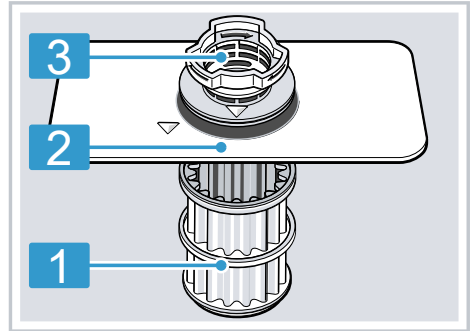


- | | |
|---|---------------|
| 1 | mikrofiltra |
| 2 | Filtr drobny |
| 3 | Filtr zgrubny |


Czyszczenie filtrów

Zanieczyszczenia pochodzące z wody użytej do zmywania mogą zatykać filtry.


1. Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
2. Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.
 - Uważać, by do komory pompy nie wpadły żadne ciała obce.

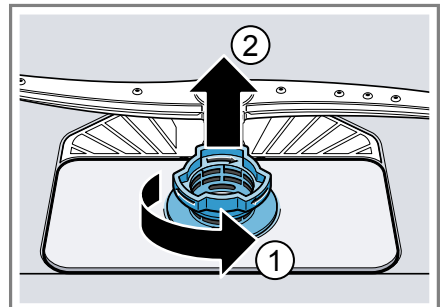

3. Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.

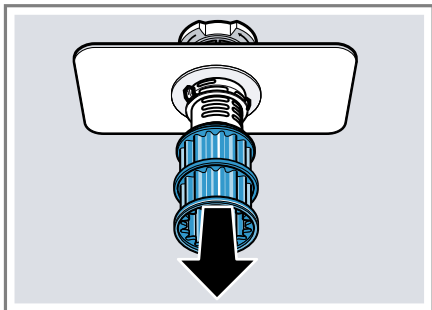

4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do góry filtr zgrubny ②.

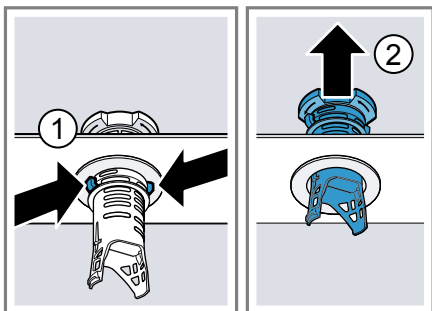


5. Umyć filtry pod bieżącą wodą. Starannie wyczyścić krawędź pomiędzy filtrem zgrubnym i filtrem drobnym.
6. Zmontować system filtrujący. Zwrócić uwagę, czy zostały zablokowane zaczepy filtra zgrubnego.
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara. Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.


Czyszczenie ramion spryskujących

Kamień i zanieczyszczenia pochodzące z wody do zmywania mogą zablokować dysze i łożyska ramion spryskujących. Ramiona spryskujące należy czyścić regularnie.

1. Odkręcić górne ramię spryskujące ① zdjąć je do dołu ②.

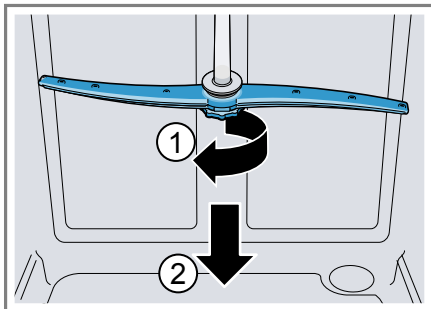

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące do góry.

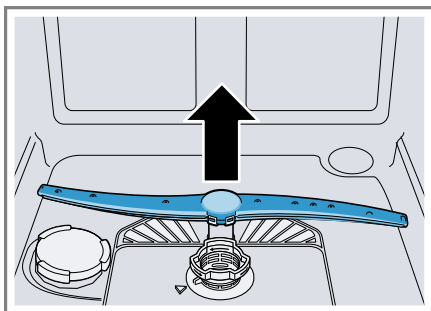

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.
4. Założyć dolne ramię spryskujące. ✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

Usuwanie usterek

Mniejsze usterek urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!


Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy go wymienić na specjalny przewód przyłączeniowy dostępny u producenta lub w jego serwisie.

Bezpieczeństwo urządzenia


Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Drzwiczki urządzenia otwierają się przypadkowo.	Przypadkowa aktywacja funkcji automatycznego otwierania drzwiczek.	▶ Aby wykluczyć przypadkowe otwieranie drzwiczek urządzenia, należy uaktywnić zabezpieczenie przed dziećmi.
Drzwiczki urządzenia nie otwierają się po zakończeniu programu.	Nie jest uaktywniona funkcja automatycznego otwierania drzwiczek.	▶ Aktywować funkcję automatycznego otwierania drzwiczek. → "Przegląd ustawień podstawowych", Strona 42
	Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne.	▶ Dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi.
Drzwiczki nie są prawidłowo ustawione.	Drzwiczki nie są prawidłowo ustawione.	▶ Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu. Szerokość szczeliny drzwiczek powinna wynosić co najmniej od 70 mm do 100 mm.
		▶ Wyczyścić drzwiczki i uszczelkę drzwiczek wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do zmywania naczyń.
Szerokość szczeliny drzwiczek została ustawiona z użyciem niewłaściwych wkrętów.	Szerokość szczeliny drzwiczek została ustawiona z użyciem niewłaściwych wkrętów.	▶ Ustawić szerokość szczeliny drzwiczek z użyciem wkrętów o rozmiarze 4x30.

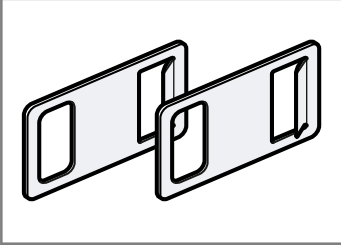

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Drzwiczki urządzenia nie otwierają się po zakończeniu programu.	System zabezpieczający wyłącza funkcję automatycznego otwierania drzwiczek.	Wkręty te są objęte zakresem dostawy. Użycie zbyt długich wkrętów może spowodować dezaktywację funkcji automatycznego otwierania drzwiczek.
		▶ Wezwać "serwis." → <i>Strona 69</i>
Drzwiczki urządzenia otwierają się za szeroko po zakończeniu programu.	Drzwiczki nie są prawidłowo ustawione.	▶ Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu. Szerokość szczeliny drzwiczek powinna wynosić co najmniej od 70 mm do 100 mm.
	Szerokość szczeliny drzwiczek została ustawiona z użyciem niewłaściwych wkrętów.	▶ Ustawić szerokość szczeliny drzwiczek z użyciem wkrętów o rozmiarze 4x30. Wkręty te są objęte zakresem dostawy. Użycie zbyt długich wkrętów może spowodować dezaktywację funkcji automatycznego otwierania drzwiczek.
Nie otwierają się drzwiczki urządzenia.	Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne.	▶ Nacisnąć dwa razy w krótkim odstępie czasu górny środkowy obszar drzwiczek.
	Drzwiczki nie są prawidłowo ustawione.	▶ Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu.
	Urządzenie nie jest zasilane prądem.	▶ Sprawdzić wtyczkę sieciową i bezpieczniki. 1. Przyłożyć dołączony zwalniacz awaryjny z prawej i z lewej do górnej części płyty mebla.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Nie otwierają się drzwiczki urządzenia.		 <ol style="list-style-type: none"> Otworzyć drzwiczki urządzenia lekkim pociągnięciem.
	Zabrudzone drzwiczki i uszczelka drzwiczek.	<ul style="list-style-type: none"> Wyczyścić drzwiczki i uszczelkę drzwiczek wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do zmywania naczyń.
	Automatyczny otwieracz drzwiczek nie jest w pozycji podstawowej.	<ul style="list-style-type: none"> Po zamknięciu drzwiczek urządzenia odczekać jedną sekundę.
Drzwiczki otwierają się za szeroko po aktywacji.	Drzwiczki nie są prawidłowo ustawione.	<ul style="list-style-type: none"> Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu.

Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał

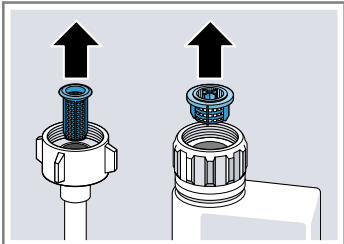
Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Świeci E:2130.	Otwór ssący zmywarka na zeolit jest zakryty przez przedmioty.	<ul style="list-style-type: none"> Naczynia należy rozmieszczać w urządzeniu tak, by "otwór ssący zbiornika zeolitu" → <i>Strona 18</i> nie był zakryty.
Świeci E:2060.	Urządzenie rozpoznało zakażony element grzewczy.	<ol style="list-style-type: none"> Odkamienić urządzenie. Używać urządzenia ze zmiękcza-czem wody.
Świeci E:3000.	Aktywny system ochrony wody.	<ol style="list-style-type: none"> Zamknąć zawór wody. Wezwać "serwis" → <i>Strona 69</i>.
Świeci E:3100.	Aktywny system ochrony wody.	<ol style="list-style-type: none"> Zamknąć zawór wody. Wezwać "serwis" → <i>Strona 69</i>.
Świeci E:3400.	Do urządzenia ciągle napły-wa woda.	<ol style="list-style-type: none"> Zamknąć zawór wody. Wezwać "serwis" → <i>Strona 69</i>.
Świeci E:3200 lub wskaźnik dopływu wody.	Wąż dopływowy wody jest załamany.	<ul style="list-style-type: none"> Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.
	Zakręcony zawór wody.	<ul style="list-style-type: none"> Otworzyć zawór wody.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Świeci E:3200 lub wskaźnik dopływu wody.	Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otworzyć zawór wody. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l/min.
	Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. 3. Zakręcić zawór wody. 4. Odkręcić króciec przyłącza wody. 5. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody
		
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Wyczyścić filtr. 7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody. 8. Przykręcić króciec przyłącza wody. 9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody. 10. Zapewnić zasilanie prądem. 11. Włączyć urządzenie.
Świeci E:9240.	Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić filtry. → "Czyszczenie filtrów", Strona 49
Świeci E:6103. Woda nie jest odpompowywana.	Zatkany lub załamany wąż odpływowy wody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wąż odpływowy należy ułożyć bez załamań. 2. Usunąć resztki.
	Złącze syfonu jest jeszcze zamknięte.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdzić złącze syfonu, w razie potrzeby otworzyć.
	Poluzowana osłona pompy odpływowej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prawidłowo zablokować osłonę "pompy odpływowej" → Strona 67.
Świeci E:6102.	Pompa odpływowa jest zablokowana.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić pompę odpływową. → "Wyczyścić pompę odpływową", Strona 67

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Świeci E:6102.	Poluzowana osłona pompy odpływowej	▶ Prawidłowo zablokować osłonę "pompy odpływowej" → <i>Strona 67.</i>
Świeci E:9001.	Za niskie napięcie sieciowe.	Nie jest to wada ani usterka urządzenia. 1. Wezwać elektryka. 2. Zlecić elektrykowi sprawdzenie napięcia i instalacji elektrycznej.
Na wyświetlaczu pojawia się inny kod błędu. E:0100 do E:9010	Wystąpiła usterka techniczna.	1. Nacisnąć  . 2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik. 3. Odczekać co najmniej 2 minuty. 4. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda albo włączyć bezpiecznik. 5. Włączyć urządzenie. 6. Jeżeli problem wystąpił ponownie: – Nacisnąć  . – Zamknąć zawór wody. – Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. – Skontaktować się z "serwisem" → <i>Strona 69</i> , podając kod błędu.

Jakość zmywania

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Naczynia nie są wysuszone.	Nie użyto nabtyszczacza albo ustawiono za niską dawkę.	1. Uzupelnąć "nabtyszczacz" → <i>Strona 33.</i> 2. Ustawić dawkę nabtyszczacza. → " <i>Ustawianie ilości nabtyszczacza</i> ", <i>Strona 33</i>
	Wybrany program albo opcja nie obejmuje fazy suszenia albo ma zbyt krótką fazę suszenia.	▶ "Wybrać program z fazą suszenia, np. intensywny, mocny lub ECO." → <i>Strona 22</i> Niekóre przyciski opcji redukują rezultat suszenia, np. Variospeed.
	Woda gromadzi się we wgłębieniach naczyń lub sztuków.	▶ Jeżeli to możliwe, ustawiać naczynia ukośnie.

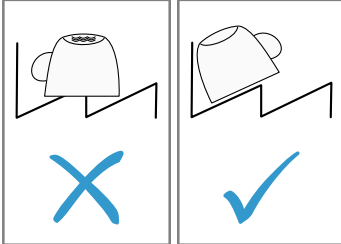Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Naczynia nie są wysuszone.		
	Zła skuteczność suszenia zastosowanego kompaktowego produktu czyszczącego.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stosować nablyszczacz zapewniający lepszą skuteczność suszenia. 2. Zastosować wieloskładnikowy środek czyszczący o lepszej skuteczności suszenia.
	Nie została aktywowana opcja Ekstra Suszenie w celu poprawy jakości suszenia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uaktywnić funkcję "Ekstra Suszenie" → <i>Strona 42</i>.
	Naczynia zostały wyjęte za wcześnie lub proces suszenia nie był jeszcze zakończony.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaczekać, aż program zostanie zakończony. 2. Wyjąć naczynia dopiero 30 minut po zakończeniu programu.
	Użyty nablyszczacz zapewnia ograniczoną jakość suszenia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zastosować markowy nablyszczacz. <p>Produkty ekologiczne mogą posiadać ograniczoną skuteczność.</p>
	Drzwiczki urządzenia nie otwierają się automatycznie po zakończeniu programu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu. <p>Szerokość szczeliny drzwiczek powinna wynosić co najmniej od 70 mm do 100 mm.</p>
Naczynia z tworzywa sztucznego nie są suche.	To nie jest usterka. Tworzywo sztuczne odznacza się niższą zdolnością kumulowania ciepła i gorzej się suszy.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brak środków zaradczych.
Sztućce nie są suche.	Niekorzystnie poukładane sztućce w koszu lub szufladzie na sztućce.	<p>W miejscach styku sztućców mogą się tworzyć krople.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Sztućce układać w miarę możliwości pojedynczo." → <i>Strona 38</i> 2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Wewnętrzne boki urządzenia są mokre po zmywaniu.	Nie jest to usterka. W ramach funkcji suszenia kondensacyjnego krople wody w komorze zmywania są uwarunkowane fizycznie i korzystne. Wilgotne powietrze skrapla się na ścianach wewnętrznych zmywarki, a woda spływa i zostaje odpompowana.	Nie jest konieczne żadne działanie.
Resztki potraw na naczyniach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. 2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.
	Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.	▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego.
	Dysze ramion spryskujących są zatkane.	▶ Wyczyścić "ramiona spryskujące" → <i>Strona 50</i> .
	Filtry są zanieczyszczone.	▶ Wyczyścić filtry. → <i>"Czyszczenie filtrów", Strona 49</i>
	Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowo włożyć filtry. → <i>"System filtrujący", Strona 49</i> 2. Zablokować filtry.
	Wybrano za słaby program zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania. → <i>"Programy", Strona 22</i> ▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → <i>"Czujniki", Strona 14</i>
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie pukać naczyń przed włożeniem do zmywarki. ▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → <i>"Czujniki", Strona 14</i>
	Wysokie, wąskie szkła nie są dostatecznie wypłukiwane w rogach zmywarki.	▶ Nie układać wysokich, wąskich naczyń zbyt ukośnie i nie ustawiać ich w narożnikach zmywarki.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Resztki potraw na naczyniach.	Górny kosz na naczynia nie jest ustawiony na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić górny kosz na naczynia na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie.
Pozostałości środka czyszczącego w urządzeniu	<p>Pokrywa zbiornika na środek czyszczący jest zablokowana przez naczynia i nie otwiera się.</p> <p>Pokrywa zbiornika na środek czyszczący jest zablokowana przez tabletkę i nie otwiera się.</p> <p>Użyto tabletki w programie przyspieszonym lub skróconym. Nie upłynął czas potrzebny do rozpuszczenia tabletki.</p> <p>Skuteczność czyszczenia i zdolność rozpuszczenia się produktu przedłuża się przy dłuższym przechowywaniu produktu lub środek czyszczący jest mocno zbrylony.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia. → "Wkładanie naczyń", Strona 38 Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący. 2. Nie umieszczać naczyń ani odświeżaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkładać tabletki do zbiornika na środek czyszczący poprzecznie, nie pionowo. ▶ Wybrać intensywniejszy "program" → Strona 22 albo użyć "środka czyszczącego w proszku" → Strona 34. ▶ Zmienić "środek czyszczący" → Strona 34.
Plamy wodne na przedmiotach z tworzywa sztucznego.	Ze względu na prawa fizyki nie można zapobiec tworzeniu się kropli wody na powierzchniach z tworzywa sztucznego. Po wysuszeniu widoczne są plamy z wody.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wybrać intensywniejszy program. → "Programy", Strona 22 ▶ Ustawiać naczynia ukośnie. → "Wkładanie naczyń", Strona 38 ▶ Zastosować nabyłyszczacz. → "Nabyłyszczacz", Strona 33 ▶ Ustawić zmiękczacze wody na wyższą wartość.
Naloty, które można zetrzeć lub które rozpuszczają się w wodzie, we wnętrzu urządzenia lub na drzwiczkach.	Osadzają się składniki środka czyszczącego. Takich osadów nie można zwykle usunąć chemicznie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmienić "środek czyszczący" → Strona 34. ▶ Wyczyścić urządzenie mechanicznie.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Naloty, które można zetrzeć lub które rozpuszczają się w wodzie, we wnętrzu urządzenia lub na drzwiczkach.	We wnętrzu urządzenia odkłada się biały osad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowo ustawić zmiękcacz wody. W większości przypadków konieczne jest zwiększenie wartości ustawienia. 2. W razie potrzeby zmienić środek czyszczący.
Białe, trudne do usunięcia naloty na naczyńiach, we wnętrzu lub na drzwiczkach urządzenia.	Zbiornik na sól specjalną nie jest zakręcony.	▶ Zakręcić zbiornik na sól specjalną.
	Osadzają się składniki środka czyszczącego. Takich osadów nie można zwykle usunąć chemicznie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmienić "środek czyszczący" → <i>Strona 34</i>. ▶ Wyczyścić urządzenie mechanicznie.
	Źle ustawiony przedział twardości wody lub twardość wody powyżej 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ Ustawić zmiękcacz wody na odpowiednią twardość wody albo uzupełnić sól specjalną.
	Środki czyszczące typu 3w1, bio i eko nie są wystarczająco skuteczne.	▶ Ustawić zmiękcacz wody na odpowiednią twardość wody i użyć dodatkowych środków (markowych środków czyszczących, soli specjalnej, nabłyszczacza).
	Za mała dawka środka czyszczącego.	▶ Zwiększyć dawkę środka czyszczącego lub zmienić "środek czyszczący" → <i>Strona 34</i> .
	Wybrano za słaby program zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania. → <i>"Programy", Strona 22</i> ▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → <i>"Czujniki", Strona 14</i>
Pozostałości po herbacie lub szmince na naczyńiach.	Za niska temperatura zmywania.	▶ Wybrać program o wyższej temperaturze zmywania. → <i>"Programy", Strona 22</i>
	Za mała dawka środka czyszczącego lub nieodpowiedni środek czyszczący.	▶ Używać odpowiedniego "środka czyszczącego" → <i>Strona 34</i> i dozwalać go zgodnie ze wskazówkami producenta.
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej	▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Pozostałości po herbacie lub szmince na naczyniach.	intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → <i>"Czujniki", Strona 14</i>
Kolorowe (niebieskie, żółte, brązowe), trudne lub niemożliwe do usunięcia naloty we wnętrzu urządzenia lub na naczyniach ze stali szlachetnej.	Takie osady są tworzone przez substancje zawarte w warzywach (kapuście, selerze, ziemniakach, makaronie itd.) lub wodzie wodociągowej (mangan).	▶ Wyczyścić urządzenie. Takie osady można usuwać przez "czyszczenie mechaniczne" → <i>Strona 47</i> lub przy użyciu środka do czyszczenia zmywarek. Osady te nie dają się zawsze całkowicie usunąć, ale nie są szkodliwe dla zdrowia.
	Takie osady są tworzone przez składniki metaliczne na naczyniach srebrnych lub aluminiowych.	▶ Wyczyścić urządzenie. Takie osady można usuwać przez "czyszczenie mechaniczne" → <i>Strona 47</i> lub przy użyciu środka do czyszczenia zmywarek. Osady te nie dają się zawsze całkowicie usunąć, ale nie są szkodliwe dla zdrowia.
Kolorowe (żółte, pomarańczowe, brązowe), łatwe do usunięcia osady we wnętrzu urządzenia (przede wszystkim przy dnie komory).	Takie osady tworzone są przez substancje zawarte w resztkach potraw i wodzie wodociągowej (kamień), są "mydlane".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić ustawienie zmiękczacza wody. 2. Wysypać sól specjalną. → <i>"Napełnianie zbiornika solą specjalną", Strona 31</i> 3. Jeżeli używane są wieloskładnikowe środki czyszczące (tabletki), należy aktywować zmiękczacza wody. Środki czyszczące stosować zgodnie ze wskazówkami. → <i>"Wskazówki dotyczące środków czyszczących", Strona 36</i>
Przebarwione części z tworzywa sztucznego we wnętrzu urządzenia.	Wewnętrzne części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego mogą się przebarwić w trakcie użytkowania zmywarki.	▶ Takie przebarwienia mogą występować, ale nie mają ujemnego wpływu na działanie urządzenia.
Przebarwione części z tworzywa sztucznego.	Za niska temperatura zmywania.	▶ Wybrać program o wyższej temperaturze zmywania. → <i>"Programy", Strona 22</i>
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej	▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Przebarwione części z tworzywa sztucznego.	intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → "Czujniki", Strona 14
Możliwe do usunięcia smugi na szkłe, szkłe metalizowanym i sztućcach.	Za duża ilość nablyszczacza.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić dozownik nablyszczacza na niższy poziom.
	Brak nablyszczacza.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Napełnianie zbiornika nablyszczaczem", Strona 33
	Resztki środka czyszczącego w fazie płukania nablyszczającego. Pokrywa zbiornika na środek czyszczący były zablokowane przez naczynia i nie otworzyła się całkowicie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia. → "Wkładanie naczyń", Strona 38 Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący. 2. Nie umieszczać naczyń ani odświeżaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki.
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki. ▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → "Czujniki", Strona 14

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Nieodwracalne zmętnienie szkła.	Szkło nadaje się do zmywania w zmywarkach, ale nie jest odporne na zmywanie w zmywarkach.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stosować szkło odporne na zmywanie w zmywarkach. Szkło jest przeważnie tylko przystosowane do mycia w zmywarkach, tzn. należy się liczyć z jego zużyciem lub zmianami właściwości w czasie długiego używania i zmywania w zmywarce. ▶ Unikać długich faz parowania (czas przybywania naczyń w zmywarce po zakończeniu zmywania). ▶ Używać programu o niższej temperaturze. → "Programy", Strona 22 ▶ Ustawić zmiękcacz wody zgodnie ze stopniem twardości używanej wody. ▶ Zastosować środek czyszczący ze składnikiem zapewniającym ochronę szkła.
Ślady rdzy na sztuccach.	Niewystarczająca odporność sztucców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży.	▶ Używać nierdzewnych naczyń.
	Sztucce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie.	▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
	Za wysoka zawartość soli w wodzie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunąć rozsypaną sól specjalną z komory zmywania. 2. Dobrze zakręcić pokrywę zbiornika na sól specjalną.
Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia.	▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.
	Komora na środek czyszczący była wilgotna podczas napełniania środkiem czyszczącym.	▶ Wsypywać środek czyszczący tylko do suchego zbiornika na środek czyszczący.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Powstaje nadmierna ilość piany.	W zbiorniku na nabłyszczacz znalazł się płyn do mycia naczyń.	▶ Niezwłocznie napełnić zbiornik nablyszczacza. → "Napełnianie zbiornika nablyszczaczem", Strona 33
	Rozlany nablyszczacz.	▶ Wyrzucić nablyszczacz ściereczką.
	Używany środek czyszczący lub środek pielęgnacyjny za silnie się pieni.	▶ Zmienić markę środka czyszczącego.

Problem z funkcją Home Connect

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Sieć jest tworzona sieć domowa.	Funkcja WLAN nie jest uaktywniona w routerze.	▶ Sprawdzić połączenie bezprzewodowe routera z siecią.
Miga wskaźnik WLAN.	Połączenie z siecią domową nie jest dostępne.	▶ Aktywować bezprzewodowe połączenie z siecią w routerze.
Funkcja Home Connect nie daje się poprawnie wykonywać.	Funkcja Home Connect jest nieprawidłowo ustawiona.	▶ Zastosować się do dokumentacji funkcji Home Connect.
	Wystąpiła usterka techniczna.	▶ Sprawdzić dane kontaktowe działu pomocy technicznej w dokumentacji Home Connect.

Wskazówki na wyświetlaczu

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Świeci wskaźnik braku soli specjalnej.	Brak soli specjalnej.	▶ Wsypać "sól specjalną" → Strona 31.
	Czujnik nie rozpoznaje tabletek soli specjalnej.	▶ Nie używać soli specjalnej w tabletkach.
Nie świeci wskaźnik braku soli specjalnej.	Zmiękczacze wody jest wyłączony.	▶ Ustawianie zmiękczacza
Świeci wskaźnik braku nablyszczacza.	Brak nablyszczacza.	1. Uzupelnic "nablyszczacz" → Strona 33. 2. Ustawić dawkę nablyszczacza. → "Ustawianie ilości nablyszczacza", Strona 33
Nie świeci wskaźnik braku nablyszczacza.	Dozownik nablyszczacza jest wyłączony.	▶ Ustawić ilość nablyszczacza.

Zakłócenia działania

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Po zakończeniu programu w urządzeniu stoi woda.	Zatkany system filtrujący lub obszar pod filtrami.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyczyścić "filtry" → <i>Strona 49</i>. 2. Wyczyścić "pompę odpływową" → <i>Strona 67</i>.
	Program nie jest jeszcze zakończony.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaczekać za zakończenie programu lub przerwać program przyciskiem Reset. ▶ → "Anulowanie programu", <i>Strona 41</i>
Urządzenie nie daje się włączyć lub obsługiwać.	Trwa aktualizacja oprogramowania.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaczekać na zakończenie aktualizacji.
	Brak niektórych funkcji urządzenia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazda sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik. 2. Odczekać co najmniej 2 minuty. 3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. 4. Włączyć urządzenie.
Urządzenie nie zaczyna pracować.	Nieprawny bezpiecznik instalacji domowej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdzić bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej.
	Kabel sieciowy nie jest podłączony do gniazda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić, czy gniazdo sieciowe jest sprawne. 2. Upewnić się, że kabel sieciowy jest dokładnie podłączony do gniazda sieciowego i gniazda w panelu tylnym urządzenia.
	Drzwiczki urządzenia nie są dokładnie zamknięte.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamknąć drzwiczki urządzenia.
Program uruchamia się samoczynnie.	Nie zaczekano na zakończenie programu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Anulowanie programu", <i>Strona 41</i>
Urządzenie zatrzymuje się podczas wykonywania programu lub przerywa wykonywanie programu.	Drzwiczki urządzenia nie są dokładnie zamknięte.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamknąć drzwiczki urządzenia.
	Przerwany dopływ prądu i/ lub wody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić dopływ prądu. 2. Sprawdzić dopływ wody.
	Kosz górny naciska na drzwiczki od wewnątrz i nie pozwala na ich dokładne zamknięcie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdzić, czy tylna ściana urządzenia nie została uwypuklona przez gniazdo sieciowe lub niezdemontowany uchwyt węża.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Urządzenie zatrzymuje się podczas wykonywania programu lub przerywa wykonywanie programu.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozmieszczać naczynia tak, by żadne ich części nie wystawały poza krawędź kosza i nie uniemożliwiały dokładnego zamknięcia drzwiczek urządzenia.

Uszkodzenie mechaniczne

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Nie można zamknąć drzwiczek urządzenia.	Przeskoczył zamek drzwiczek.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamknąć drzwiczki używając więcej siły.
	Zamknięcie drzwiczek jest niemożliwe ze względu na sposób montażu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane. Drzwiczki urządzenia i ich elementy ozdobne i dodatkowo zamontowane elementy nie mogą uderzać przy zamykaniu drzwiczek w sąsiednie szafki ani w blat roboczy.
	Automatyczny otwieracz drzwiczek nie jest w pozycji podstawowej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Po otwarciu drzwiczek urządzenia odczekać jedną sekundę.
Nie można zamknąć pokrywy pojemnika na środek czyszczący.	Zbiornik na środek czyszczący lub pokrywa jest zablokowana przez sklejoną resztki środka czyszczącego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Usunąć resztki środka czyszczącego.

Odgłosy

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Odgłos uderzeń zaworów napełniających.	W zależności od instalacji domowej. Nie jest to wada ani usterka urządzenia. Nie ma to wpływu na sposób działania urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Możliwość usunięcia występuje tylko w obrębie instalacji domowej.
Odgłosy uderzeń lub stukania.	Ramię spryskujące uderza o naczynia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naczynia należy rozmieszczać tak, by nie uderzały w nie ramiona spryskujące.
	Przy niewielkim załadunku strumienie wody uderzają bezpośrednio w komorę zmywarki.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naczynia należy rozmieszczać równomiernie. ▶ Rozmieścić w urządzeniu większą ilość naczyń.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Odgłosy uderzeń lub stukania.	Lekkie naczynia ruszają się podczas zmywania.	▶ Lekkie naczynia należy ustawiać stabilnie.

Wyczyścić pompę odpływową

Duże resztki potraw lub ciała obce mogą zablokować pompę odpływową. Jeżeli woda nie odpływa z urządzenia prawidłowo, należy wyczyścić pompę odpływową.


⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia!


Ostre i spiczaste przedmioty, takie jak szklane odłamki, mogą zablokować pompę odpływową i spowodować zranienie.

► Ciała obce należy usuwać ostrożnie.

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć górny i dolny kosz na naczynia.
3. Wyjąć system filtrujący.
4. Ręcznie wyczerpać resztki wody. W razie potrzeby użyć gąbki.
5. Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

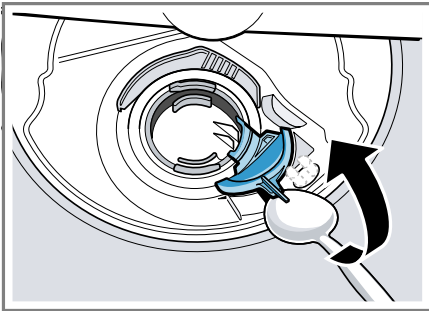

6. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
7. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
8. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.

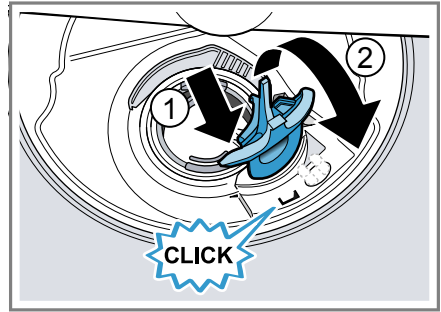

- ✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.
9. Założyć system filtrujący.
 10. Włożyć dolny i górny kosz na naczynia.

Transport, przechowywanie i utylizacja

W tym miejscu został opisany sposób przygotowywania urządzenia do transportu i przechowywania. Można tu również znaleźć informacje o sposobie utylizacji zużytych urządzeń.

Demontaż urządzenia

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Rozłączyć przyłącze kanalizacji ściekowej.
4. Rozłączyć przyłącze wody pitnej.
5. Jeżeli występują, wykręcić śruby mocujące urządzenie do mebli.
6. Jeżeli występuje, zdemontować panel cokołowy.
7. Ostrożnie wyciągnąć urządzenie i dostateczną długość węża.

Zabezpieczanie urządzenia przed mrozem

Jeżeli urządzenie stoi w pomieszczeniu zagrożonym mrozem, np. w domu letniskowym, należy je całkowicie opróżnić.

- ▶ "Opróżnić urządzenie."
→ *Strona 68*

Transport urządzenia

W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenie należy przed transportem opróżnić.

Wskazówka Transportować urządzenie tylko w pozycji pionowej, aby wykluczyć możliwość dostania się wody do układu sterowania i uszkodzenia urządzenia.

1. Wyjąć z urządzenia naczynia.
2. Zabezpieczyć luźne części.
3. "Włączyć urządzenie." → *Strona 39*
4. Wybrać program o najwyższej temperaturze.
→ *"Programy", Strona 22*
5. "Uruchomić program." → *Strona 40*
6. W celu opróżnienia urządzenia przerwać program po upływie ok. 4 minut.
→ *"Anulowanie programu", Strona 41*
7. "Wyłączyć urządzenie."
→ *Strona 41*
8. Zakręcić zawór wody.
9. Odłączyć wąż dopływowy i zacząć, aż wypłynie z niego woda, aby dokładnie opróżnić urządzenie.

Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie uszkodzeniem zdrowia!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▶ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Przekazać urządzenie do utylizacji zgodnej z wymogami ochrony środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system

umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Jeśli użytkownik ma pytania, nie po trafi samodzielnie usunąć zakłócenia albo urządzenie wymaga naprawy, powinien się zwrócić do naszego serwisu.

Wiele problemów można rozwiązać na podstawie dostępnych na naszej stronie internetowej informacji dotyczących usuwania usterek. Jeżeli jest to niemożliwe, należy się zwrócić się do naszego serwisu.

Zawsze znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, co pozwoli również uniknąć zbędnych wizyt techników.

Zapewnimy naprawę urządzenia z użyciem oryginalnych części zamiennych przez wyszkolonych techników serwisowych zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego upływie.

Ze względów bezpieczeństwa naprawy urządzenia może przeprowadzać tylko wyszkolony i wykwalifikowany personel. Naprawy lub innych ingerencji w urządzenie przez osoby, które nie zostały przez nas odpowiednio autoryzowane lub defekty urządzenia spowodowane montażem nieoryginalnych części zamiennych, elementów uzupełniających i akcesoriów skutkują utratą gwarancji.

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wskazówka W ramach warunków gwarancji producentkiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.) urządzenia.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.

Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.)

Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Tabliczkę znamionową z numerem można znaleźć na wewnętrznej stronie drzwiczek urządzenia.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

Gwarancja AQUA-STOP

Oprócz uprawnień gwarancyjnych w stosunku do sprzedawcy urządzenia wynikających z umowy sprzedaży i dodatkowo do naszej gwarancji pro-

pl Dane techniczne

ducenckiej zapewniamy świadczenia odszkodowawcze w opisanych niżej sytuacjach.

- W razie wystąpienia szkód spowodowanych przez wodę wskutek usterki systemu AquaStop wypłacamy odszkodowania konsumentom prywatnym. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyciekami wody urządzenie musi być ciągle podłączone do sieci elektrycznej.
- Gwarancja odszkodowawcza obowiązuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
- Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowe ustawienie i podłączenie urządzenia z systemem AquaStop w sposób zgodny z naszą instrukcją; obejmuje ona także prawidłowo zamontowane przedłużenie systemu AquaStop (oryginalne akcesoria dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów dopływowych i armatur do poziomu przyłącza systemu AquaStop w zaworze wody.
- Urządzenia wyposażone w system AquaStop nie wymagają generalnie nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczania po pracy przez zamknięcie zaworu wody. Zawór wody należy zakręcać tylko w przypadku dłuższej nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowego urlopu.

Dane techniczne

W tym miejscu można znaleźć liczby i fakty dotyczące posiadanego urządzenia.

Masa	Maks.: 60 kg
Napięcie	220 - 240 V, 50 Hz lub 60 Hz

Moc przyłączona	2000 - 2400 W
Bezpiecznik	10 - 16 A
Pobór mocy	Urządzenie jest wyłączone/w stanie gotowości: 0,50 W Urządzenie nie jest wyłączone: 0,50 W Zsieciowany tryb gotowości: 2,00 W Czas, przez który urządzenie nie jest wyłączone: 0 min Czas, po którym urządzenie jest przełączane w zsieciowany tryb gotowości: 10 min Odpowiada w chwili wprowadzenia do obrotu handlowego aktualnym rozporządzeniem (UE) w sprawie etykiety energetycznej i wymogów dotyczących ekoprojektu. Funkcje dodatkowe i ustawienia mogą zwiększyć pobór mocy oraz podane wartości czasowe.
Ciśnienie wody	■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ maks. 1 MPa (10 bar)
Ilość dopływu	min. 10 l/min
Temperatura wody	Zimna woda. Ciepła woda maks.: 60°C
Pojemność	14 nakryć normowanych

Ten produkt zawiera źródła światła klasy energetycznej G. Źródła światła są dostępne jako części zamienne i mogą być wymieniane tylko przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.

Szczegółowe informacje na temat posiadanego modelu są dostępne w Internecie na stronie <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Ten adres internetowy zawiera link do oficjalnej, unijnej bazy danych produktów EPREL, której adres internetowy nie był jeszcze opublikowany w chwili przekazania tego dokumentu. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wyszukiwania modelu. Identyfikator modelu wynika ze znaków poprzedzających ukośnik w numerze produktu (E-Nr.) na tabliczce znamionowej. Alternatywnie identyfikator modelu można znaleźć w pierwszym wierszu etykiety energetycznej UE.

Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich jako oprogramowanie wolne lub otwarte.

Informacje dotyczące odpowiednich licencji są zapisane w urządzeniu AGD. Dostęp do informacji dotyczących licencji jest też możliwy za pośrednictwem aplikacji Home Connect: „Profil -> Informacje prawne -> Informacje dotyczące licencji“. Informacje dotyczące licencji można też pobrać ze strony dedykowanej odpowiedniej marce produktów. (Proszę znaleźć na stronie dedykowanej marce model posiadanego urządzenia i dalsze dokumenty.) Alternatywnie odpowiednie informacje można uzyskać pod adresem ossrequest@bshg.com albo od firmy BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Kod źródłowy jest udostępniany na żądanie.

Odpowiednie żądanie należy wysłać na adres ossrequest@bshg.com albo na adres BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Temat: „OSSREQUEST“

Koszty opracowania zapytania będą fakturowane klientowi. Oferta ta jest ważna w ciągu trzech lat od daty zakupu urządzenia wzgl. co najmniej przez okres, przez który producent zapewnia dostępność pomocy technicznej i części zamiennych dla odpowiedniego urządzenia.

¹ Dotyczy tylko krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG



9001456378

(000625)

650 P5

pl