

Gratulujemy zakupu!
SJCAM


Ta skrócona instrukcja przedstawia podstawowe funkcje kamery sportowej SJ10



Pełna wersja instrukcji dostępna po zeskanowaniu kodu QR

MONTAŻ NA KASKU

Użyj specjalnej szybkozłączki, która znajduje się w opakowaniu. Mocowanie to możesz umieścić na każdej powierzchni, która nie jest porowata.

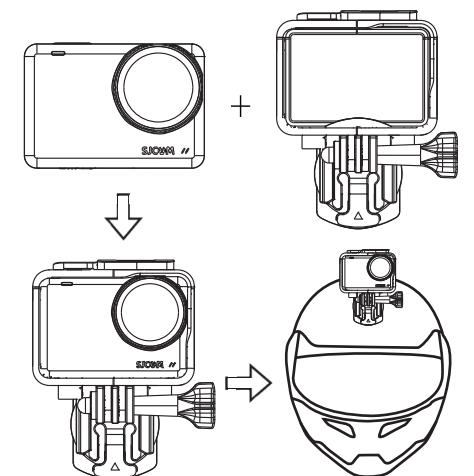

UWAGI

Wiemy, że jesteś podekscytowany nowym wodoodpornym SJ10. Proszę poświęcić trochę czasu na przeczytanie instrukcji. Kamera posiada ogromną ilość funkcji, jednak aby jej nie uszkodzić, ani nie zrobić sobie krzywdy, warto pamiętać o kilku rzeczach:

1. Urządzenie jest bardzo delikatne, nie upuszczaj go.
2. Nie wystawiaj kamery na działanie pola magnetycznego (np. w pobliżu magnesów lub urządzeń emitujących fale radiowe).
3. Nigdy nie przechowuj kamery w wysokiej temperaturze. Elektronika może ulec uszkodzeniu.
4. Chociaż ten model jest wodoodporny bez potrzeby dodatkowej obudowy, ważne jest, aby sprawdzić, czy wszystkie uszczelki są nienaruszone i wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte.
5. Nie należy używać urządzenia do celów, które nie zostały przewidziane w instrukcji.
6. Należy unikać długotrwałych okresów ładowania akumulatorów. Trzymania go z dala od dzieci i zwierząt domowych podczas ładowania, aby uniknąć wypadków.
7. Nie wyrzucaj kamery do śmieci! Urządzenie należy zutylizować w przeznaczonym do tego miejscu.

TRYBY PRACY

Video Tryb nagrywania	VideoLapse Zmienia zdjęcia w technice Timelapse na plik wideo	Slow Motion Tryb nagrywania SLOW MOTION
Photo Tryb zdjęć	PhotoLapse Seria zdjęć, która tworzy timelapse	Zdjęcia seryjne Seria kilkunastu zdjęć, jedno po drugim.
Video/photo Połączenie Videolapse oraz Timelapse	Tryb samochodowy Uruchamia nagrywanie w momencie startu silnika w aucie/motocyklu	

PODSTAWY OBSŁUGI

1. **Przyciśnij przycisk migawki** po pojawieniu się logo tytułu.
2. **aby włączyć** kamerę.
3. **Przyciśnij przycisk migawki** ponownie, aby wyłączyć kamerę.
4. **Na ekranie dotykowym** wybierz tryb pracy.
5. **aby wybrać dany tryb** migawki.

USTAWIENIA

OKNO MENU
W zależności od wybranego trybu opcje menu będą się zmieniać. Wszystkie opcje dla danego trybu będą pojawiać się poprzez przewijanie w dół okna menu

MENU TEKSTOWE
Możesz zmienić widok menu na tekstowy, wybierając "Classic" w opcjach kamery

WYŁĄCZANIE AKUMULATORA

1. **Przyciśnij delikatnie przycisk na lewej stronie.** Następnie przesun go w dół.
2. **Otwórz pokrywę** akumulatora.
3. **Przyciśnij przycisk na lewej stronie.** Następnie przesun go w dół.
4. **Wymień akumulator**.

APLIKACJA

SJCAM ZONE

Available on the **App Store**
GET IT ON **Google Play**

Pobierz Aplikację

iOS Android

Instalacja karty pamięci

1. **Przyciśnij delikatnie przycisk na lewej stronie.** Następnie przesun go w dół.
2. **Przyciśnij przycisk na lewej stronie.** Następnie przesun go w dół.
3. **Włóż kartę pamięci** do slotu.
4. **Wymagania** dla karty microSD: 1080p, 2K.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

1. W menu kamery włącz funkcję WIFI
2. Uruchom na telefonie aplikację SJCAM ZONE. Następnie zarejestruj się lub zaloguj.
3. W telefonie połącz się z siecią WIFI z kamery (hasło: 12345678).
4. Wróć do aplikacji i naciśnij "Connect to APP".

Available on the **App Store**
GET IT ON **Google Play**

PODŁĄCZANIE KABLA USB-C

1. **Przyciśnij delikatnie przycisk na lewej stronie** w dół.
2. **Podłącz kabel USB-C** do kamery.

Parowanie

1. **Włącz kamerę, w ustawieniach** wybierz parowanie z pilotem.
2. **Zgodnie z instrukcjami z kamery** (dwa przyciski w tym samym czasie), możesz z sparować urządzenia.

SJCAM

IMPORTER: KAMAKS SP. Z O.O
POKRZYWNO 4A, 61-315 POZNAŃ

Producent:
Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China
Wyprodukowano w Chinach

Parowanie