

Five



Guides > Five



Opis



Głośnik o wysokiej wierności odtwarzania do pierwszorzędno dźwięku.—

- Uniwersalna konstrukcja z inteligentnym wykrywaniem pozycji. Sparuj dwa głośniki ustawione poziomo, a Five automatycznie rozdzieli kanały lewy i prawy, zapewniając imponujące brzmienie stereofoniczne. Sparuj dwa głośniki ustawione pionowo, a każdy z nich inteligentnie przełączy się na dźwięk mono, zapewniając bardziej szczegółowy podział stereofoniczny i jeszcze szerszą scenę dźwiękową.
- Przyciski dotykowe głośnika umożliwiają zmianę poziomu głośności, odtwarzanie i wstrzymywanie odtwarzania oraz pomijanie utworów i przechodzenie do kolejnych.
- Wykorzystaj port **wejścia liniowego**, aby podłączyć gramofon lub inne urządzenie i łatwo steruj za pomocą aplikacji Sonos lub Apple AirPlay 2.
- Sparuj ze sobą dwa głośniki Five, aby uzyskać **brzmienie stereofoniczne** z kanałami lewym i prawym, lub wykorzystaj je jako tylne **głośniki dźwięku przestrzennego** systemu kina domowego.
- Steruj swoim systemem Sonos za pomocą **aplikacji Sonos** (dla systemu Android i iOS).
- Gdy będziesz gotowy(-a), aby dodać Five do systemu Sonos, zobacz część **Konfiguracja**.

Przyciski sterowania i diody

Button

Sterowanie

Opis



Regulacja głośności

- Podgłośnij (z prawej)
- Ściszej (z lewej)

Dotknij i przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności.

Uwaga: Można również skorzystać z aplikacji Sonos do regulacji głośności.



Odtwórz/Pauza

- Naciśnij przycisk raz, aby odtwarzać dźwięk lub wstrzymać jego odtwarzanie.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby dodać dźwięk odtwarzany w innym pomieszczeniu.
-

Button**Sterowanie****Opis**

**Dalej/Poprzedni**

- Przesuń palcem w prawo, aby przejść do następnego utworu.
- Przesuń palcem w lewo, aby przejść do poprzedniego utworu.


Uwaga: Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.

**Wskaźnik stanu**

Informuje o stanie połączenia produktu z siecią Wi-Fi, o trybie wyciszenia oraz o błędach. **Dowiedz się więcej**

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby możliwe było sterowanie odtwarzaniem lub zmiana poziomu głośności za pomocą przycisków dotykowych głośnika, możesz je wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

Panel połączeń

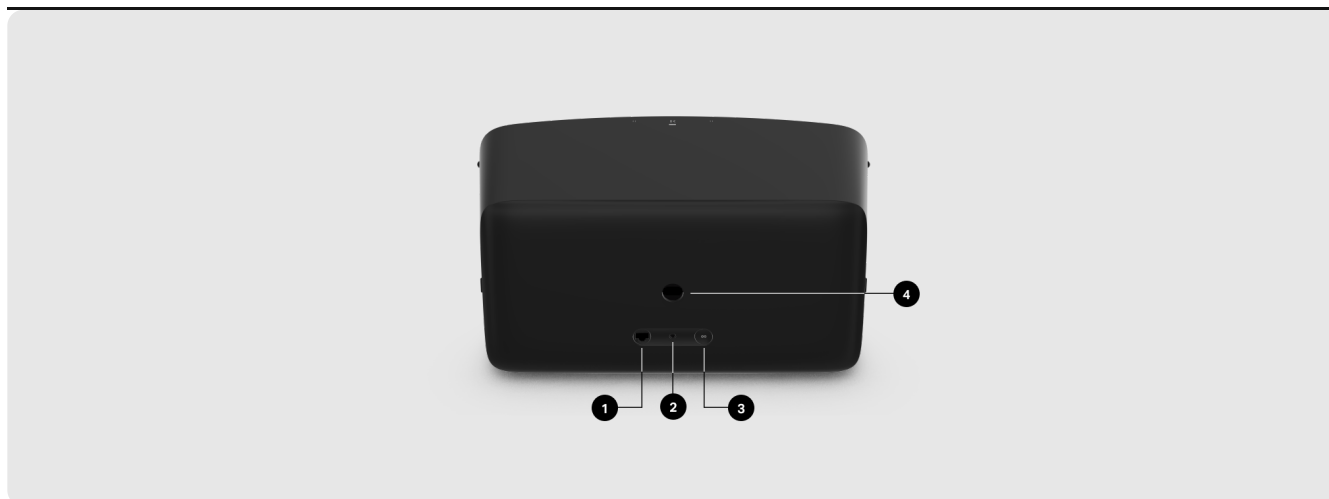

1

Port Ethernet

Skorzystaj z kabla Ethernet, aby połączyć urządzenie z routerem, komputerem lub urządzeniem sieciowej pamięci masowej (NAS) (opcjonalnie).

2

Stereofoniczne wejście audio 3,5 mm

Użyj go do podłączenia zewnętrznego urządzenia audio, na przykład gramofonu lub odtwarzacza CD.

3

Przycisk „Dołącz”

Naciśnij, aby nawiązać połączenie z systemem Sonos podczas konfiguracji.

Korzystaj tylko z kabla zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

Uwaga: Wprowadź przewód zasilający do wnętrza urządzenia do momentu, aż będzie szczelnie przylegać do dolnej części głośnika.

Wybór lokalizacji


Głośnik możesz umieścić niemal w dowolnym miejscu. Oto kilka podpowiedzi, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać jego możliwości:

- Five to niezwykle potężny głośnik, który należy umieścić na płaskim, wytrzymałym i trwałym podłożu o odpowiedniej nośności. Upewnij się, że gumowe nóżki głośnika Five całkowicie spoczywają na płaskim podłożu.
- Pozostaw około 5 cm wolnej przestrzeni wokół Five łącznie z kablem zasilającym.
- W przypadku korzystania z jednego głośnika Five zalecamy ustawienie go w pozycji poziomej, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku stereofonicznego.
- Umieść głośnik Five naprzeciwko miejsca, w którym zamierzasz słuchać muzyki (aby uzyskać najlepsze efekty, umieść go na wysokości uszu lub mniej więcej na tym poziomie).
- Aby uzyskać informacje dotyczące położenia pary stereofonicznej, zobacz część **Konfiguracja pary stereofonicznej**.
- Five jest odporny na wilgoć, zatem możesz go używać w łazience. Nie jest jednak wodoodporny, dlatego nie kładź go w pobliżu wody ani nie pozostawiaj na zewnątrz w czasie ulewy.

Konfiguracja pary stereofonicznej


Możesz skojarzyć ze sobą dwa głośniki Sonos w tym samym pomieszczeniu, aby uzyskać pełniejsze doświadczenie stereofoniczne. Jeden głośnik służy za kanał lewy, drugi za kanał prawy.

Uwaga: Głośniki Sonos w ramach pary stereofonicznej muszą być tego samego typu.

1. Umieść głośniki w odległości 2,5–3 m od siebie. Twoje preferowane miejsce słuchania muzyki powinno być oddalone od pary głośników o 2,5–3,5 m. Mniejsza odległość powoduje zwiększenie basu, a większa umożliwia lepsze odwzorowanie dźwięku stereofonicznego.
2. Otwórz  > **System**.
3. Wybierz jeden z głośników, z którego chcesz korzystać w parze stereofonicznej, a następnie wybierz **Skonfiguruj parę stereofoniczną**, aby rozpocząć. **Dowiedz się więcej**

Konfiguracja głośników dźwięku przestrzennego

Możesz z łatwością przekształcić dwa głośniki Sonos (tego samego modelu) albo Sonos Amp i ulubione głośniki innej firmy w działające niezależnie kanały lewy i prawy systemu kina domowego.

1. Umieść każdy głośnik dźwięku przestrzennego około 3 m od preferowanego miejsca słuchania muzyki, kierując go w stronę miejsca, w którym siedzisz.
2. Otwórz  > **System**.
3. Wybierz pomieszczenie, w którym znajduje się soundbar, a następnie **Dodaj głośniki dźwięku przestrzennego**, aby rozpocząć.

Uwaga: W przypadku zgrupowania pomieszczeń lub stworzenia pary stereofonicznej nie będziesz mieć możliwości przestrzennego odtwarzania dźwięku.

[Dowiedz się więcej](#)

Ustawienia dźwięku przestrzennego


Podczas konfiguracji dźwięk przestrzenny zostanie zoptymalizowany pod kątem wybranego pomieszczenia. Te ustawienia można dostosować:

Głośniki dźwięku przestrzennego	Dźwięk z głośników dźwięku przestrzennego może zostać Włączony lub Wyłączony .
Poziom głośności TV	Ustawienie poziomu głośności dźwięku przestrzennego dla dźwięku telewizyjnego.
Poziom głośności muzyki	Ustawienie poziomu głośności dźwięku przestrzennego dla odtwarzanej muzyki.

Odtwarzanie muzyki

Dźwięk otoczenia (delikatny) lub **Pełny zakres** (głośniejszy, pełny zakres dźwięku). Nie dotyczy odtwarzania z Dolby Atmos Music.

Wejście liniowe

Podłącz urządzenie audio, takie jak rzutnik, odtwarzacz CD lub gramofon (z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym), do portu wejścia liniowego na dowolnym produkcie Sonos (Era 300, Era 100, Amp, Port lub Five). Następnie przejdź do sekcji  > **Wejście liniowe** i wybierz źródło, aby rozpocząć odtwarzanie.

Uwaga: Głośniki Era 300 i Era 100 wymagają adaptera wejścia liniowego Sonos lub adaptera Combo (**sprzedawane osobno**). Inne produkty mogą wymagać innego adaptera wejścia liniowego w zależności od posiadanego źródła muzyki.

Dowiedz się więcej

Akcesoria

Znajdź idealne akcesorium do swojego systemu Sonos — perfekcyjnie dopasowane do produktów Sonos.

Pełna gama stojaków, uchwytów ściennych, ładowarek i kabli zgodnych z produktami Sonos znajduje się w sekcji **Akcesoria** w naszej witrynie internetowej.

Specyfikacja

Właściwość

Opis

DŹWIĘK

Wzmacniacz

Sześć cyfrowych wzmacniaczy impulsowych doskonale dostrojonych do sześciu dedykowanych sterowników głośnikowych i całej architektury akustycznej.

Głośnik wysokotonowy

Trzy głośniki wysokotonowe zapewniają najczystsze i najbardziej szczegółowe pasmo przenoszenia wysokich częstotliwości.

Głośnik średniotonowy

Trzy głośniki średniotonowe zadbają o głębię i bogactwo basów oraz o wierny podkład muzyczny średnich częstotliwości i wokalu — bez zniekształceń, nawet przy maksymalnej głośności.

POŁĄCZENIE SIECIOWE*

Łączność bezprzewodowa

Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11a/b/g/n obsługujący częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz.

Technologia Bluetooth Low Energy (BLE)

Tymczasowo łączy się z urządzeniem mobilnym podczas pierwszej konfiguracji.

Właściwość**Opis**

Port Ethernet

Jeden port Ethernet 10/100 Mbps. Jeśli sieć Wi-Fi jest niestabilna, produkt Sonos można podłączyć bezpośrednio do routera.

INFORMACJE OGÓLNE

Zasilanie

Automatycznie przełączany uniwersalny zasilacz 100–240 V ~ 50-60Hz Hz 2,3 A AC

Liniowe wejście audio

Wejście liniowe audio 3,5 mm, funkcja automatycznego wykrywania Podłącz urządzenie audio za pomocą kabla pomocniczego.

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

364 x 203 x 154 mm

Waga

6,36 kg

Wejście gwintowe

Brak

Temperatura operacyjna

0° C do 40° C

Temperatura przechowywania

-20° do 70 ° C

Właściwość**Opis**

Wykończenie produktu

Obudowa w matowej bieli lub matowej czerni, grafitowa maskownica

Zawartość opakowania

* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Sonos Five, kabel zasilający i skrócona instrukcja obsługi.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj według wszystkich instrukcji.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki. Domowe środki czyszczące i rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie produktów Sonos.
7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wyloty ogrzewania, piece i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
9. Zabezpiecz kabel zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.
10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.
11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.
12. Ten produkt nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nie otwierać, nie demontować, nie próbować naprawiać ani wymieniać żadnych elementów. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię wymagane jest serwisowanie urządzenia.

13. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna w celu odłączenia urządzenia od zasilania.
14. **Ostrzeżenie:** W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem urządzenia nie należy narażać na działanie deszczu ani wilgoci.
15. Nie narażaj urządzenia na kontakt ze ściekającymi lub pryskającymi cieczami i nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.