



## **PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA**

*Gratulujemy zakupu kamery Kiddypix Blizz!*

*Jest to kamera z podwójnym obiektywem.*

*Oznacza to, że ma obiektyw z przodu i drugi z tyłu - więc masz dwa aparaty w jednym.*

*Tym aparatem można robić wspaniałe zdjęcia i nagrywać filmy, tworzyć zdjęcia "selfie",  
nagrywać i odtwarzać dźwięki, używać zabawnych efektów i ramek do zdjęć oraz grać w gry.*

*Zyczymy wspaniałej zabawy!*

---

### **PIERWSZE UŻYCIE KAMERY**

Do korzystania z aparatu potrzebne są 4 baterie AA i karta micro SD. Nie są one zawarte w zestawie.

Proszę użyć wysokiej jakości karty micro SD - maksymalna pojemność powinna wynosić 32 GB.

Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy sformatować ją w menu ustawień aparatu.

Opcję "Format" można znaleźć w menu "Ustawienia".


Ze względów bezpieczeństwa baterie powinny być bezpiecznie przechowywane, aby zapobiec wypadkowi lub obrażeniom.

Aby włożyć baterie i kartę micro SD, należy najpierw odkręcić śrubokrętem dostarczonym w zestawie pokrywę baterii.

Po włożeniu baterii i karty pamięci należy upewnić się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.

**OSTRZEŻENIE!** Aparat nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia z powodu ryzyka zadławienia.

## PRZYCISKI I FUNKCJE

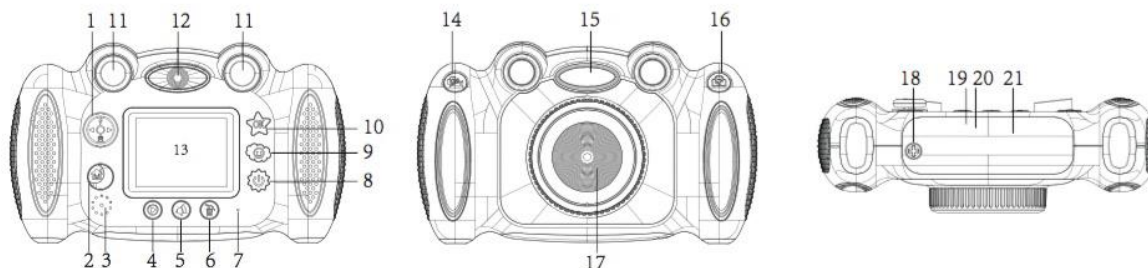

### **1. Przycisk strzałki**

W górę/w dół/prawo/w lewo

### **2. Przycisk Tryby/Powrót**

Wybierz tryb pracy (zdjęcie, wideo, gry, dźwięk, odtwarzanie, ustawienia) i potwierdź przyciskiem OK (10).

### **3. Głośnik**

### **4. Przycisk odtwarzania**

### **5. Przycisk dźwięku (nagrywanie dźwięku i efekty dźwiękowe)**

Naciśnij ten przycisk, aby nagrać jakiś dźwięk lub swój głos.

Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między efektami.

Efekty dźwiękowe można usłyszeć, potwierdzając je przyciskiem OK.

### **6. Przycisk kasowania**

Podczas korzystania z trybu odtwarzania, użyj przycisku strzałki, aby wybrać plik, który chcesz usunąć i potwierdź to przyciskiem kasowania.

### **7. Wskaźnik włączenia zasilania**

### **8. Przycisk włączania/wyłączania**

### **9. Ramki / efekty**

Podczas korzystania z trybu fotografowania naciśnij ten przycisk a przejść do ramek i efektów.

Aby przełączać między ramkami i efektami, naciśnij przycisk strzałki (1).

Aby wyłączyć ramki i efekty, należy ponownie nacisnąć przycisk.

### **10. Przycisk OK**

### **11. Wizjer**

### **12. Tylny aparat do zdjęć "selfie" (obiektyw tylny)**

### **13. Wyświetlacz**



#### **14. Nagrywanie zdjęć lub wideo**

Naciśnij ten przycisk, aby zrobić zdjęcie lub aby rozpocząć i zatrzymać nagrywanie wideo.

#### **15. Lampka**

Włącz/wyłącz funkcję lampy, naciskając przycisk strzałki w górę (1).

#### **16. Przycisk do przełączania między kamerą przednią i tylną**

Wystarczy nacisnąć ten przycisk aby przełączyć między kamerą przednią i tylną.

Za pomocą przedniego aparatu fotograficznego można robić normalne zdjęcia i nagrywać filmy.

Korzystając z tylnego aparatu można zrobić zdjęcia "selfie".

#### **17. Przedni aparat**

#### **18. Bateria/karta micro SD/port USB pod pokrywą**

Aby włożyć baterie i kartę micro SD, należy najpierw odkręcić śrubokrętem dostarczonym w zestawie pokrywę baterii.

Po włożeniu baterii i karty pamięci należy upewnić się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.

#### **19. Port USB pod pokrywą**

#### **20. Gniazdo karty Micro SD pod pokrywą**

Proszę użyć karty micro SD wysokiej jakości - maksymalna pojemność pamięci powinna wynosić 32 GB.

Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy sformatować ją w menu ustawień aparatu.

Opcję "Format" można znaleźć w menu "Ustawienia".

#### **21. Pokrywa komory baterii**

## TRYBY KAMERY



### 1) TRYB ZDJĘĆ

Naciśnij przycisk trybu (2) i wybierz tryb zdjęć za pomocą przycisku strzałki (1).

Potwierdź wybór przyciskiem OK (10).

Teraz możesz robić zdjęcia, naciskając przycisk Zdjęcie/wideo (14).

#### **Kiddypix Blizz posiada dwa aparaty - przedni i tylny.**

Za pomocą przedniego aparatu możesz robić normalne zdjęcia i nagrywać filmy.

Używając tylnego aparatu możesz zrobić zdjęcia "selfie".

Naciśnij przycisk przełączania obiektywu (16), aby przełączać między aparatem przednim i tylnym.

Użyj przycisku strzałki (1) do wykonywania następujących funkcji:

**Lampka** - naciśnij w górę

**Samowyzwalacz** - naciśnięcie w dół

**Zoom cyfrowy** - naciśnij i przytrzymaj w górę lub w dół

#### **Efekt ramki:**

Podczas korzystania z trybu fotografowania naciśnij przycisk ramki (9).

Aby przełączać między ramkami i efektami, naciśnij lewy i prawy przycisk strzałki (1).

Po wybraniu ramki wystarczy nacisnąć przycisk zdjęć/wideo (14), aby wykonać zdjęcie.

Aby opuścić ten tryb, należy ponownie nacisnąć przycisk ramki.



## **2) TRYB WIDEO**

Naciśnij przycisk trybu (2) i wybierz tryb wideo za pomocą przycisku strzałki (1).

Potwierdź wybór przyciskiem OK (10).

Teraz można nagrywać filmy wideo, naciskając przycisk zdjęć/wideo (14).

**Kiddypix Blizz posiada dwa aparaty - przedni i tylny.**

Za pomocą przedniego aparatu możesz robić normalne zdjęcia i nagrywać filmy.

Używając tylnego aparatu możesz zrobić zdjęcia "selfie".

Naciśnij przycisk przełączania obiektywu (16), aby przełączać między aparatem przednim i tylnym.



## **3) TRYB GIER**

Naciśnij przycisk trybu (2) i wybierz tryb gry za pomocą przycisku strzałki (1).

Potwierdź wybór przyciskiem OK (10).

Teraz możesz przełączać się między różnymi grami za pomocą przycisku strzałki (1).

Proszę wybrać i potwierdzić grę przyciskiem OK (10).

Wszystkimi grami możesz sterować za pomocą przycisku strzałki:

**Strzałka do góry - w górę**

**Strzałka do dołu - w dół**

**Strzałka na lewo - w lewo**

**Strzałka na prawo - w prawo**

**Miej zabawy!**



## **4) TRYB DŹWIĘKÓW**

Naciśnij przycisk trybu (2) i wybierz tryb dźwięków za pomocą przycisku strzałki (1).

Potwierdź wybór przyciskiem OK (10).

Naciśnij przycisk nagrywanie (14), aby nagrać dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.


Aby przełączać między nagranyymi dźwiękami, należy użyć przycisku strzałki (1).

Proszę wybrać i potwierdzić przyciskiem OK (10).

### **Efekt dźwiękowy:**

Do nagranego dźwięku możesz dodać efekt i zmienić w ten sposób jego brzmienie.


Naciśnij kilkakrotnie przycisk dźwięków (5) i przełączaj pomiędzy efektami:




TEMPO POWOLNIONE



ECHO



GŁOS WYSOKI



GŁOS NISKI



UFO

Potwierdź efekt i odtwórz go naciskając OK.

Uwaga: Efekty dźwiękowe są dostępne tylko podczas odtwarzania w aparacie i nie zostaną zapisane na karcie pamięci.



## **5) TRYB ODTWARZANIA**

Naciśnij przycisk trybu (2) i wybierz tryb odtwarzania za pomocą przycisku strzałki (1).

Potwierdź wybór przyciskiem OK (10).

Teraz możesz oglądać nagrane zdjęcia i filmy wideo lub przełączać między nimi za pomocą przycisku strzałki.

Aby usunąć plik, naciśnij przycisk usuwania (6) i potwierdź przyciskiem OK.



## **6) USTAWIENIA**

Naciśnij przycisk trybu (2) i wybierz tryb ustawień za pomocą przycisku strzałki (1).  
Potwierdzić przyciskiem OK (10).

Znajdujesz się teraz w trybie ustawień.

Za pomocą przycisku strzałki możesz zmienić następujące ustawienia lub wybrać różne opcje:

- Rozdzielczość zdjęć: 1M / 2M / 3M / 5M / 8M
- Rozdzielczość wideo: 640x480p / 320x240p
- Tapety/tła: Wybierz spośród 4 różnych tła
- Wygaszacz ekranu: 1min. / 2min. / 3min.
- Częstotliwość: 50HZ / 60HZ
- Ustawianie czasu i daty

Nacisnąć lewy i prawy przycisk strzałki, aby ustawić godzinę/minutę/sekundę, przyciski w górę i w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartości godzina/minuta/sekunda, a następnie nacisnąć OK, aby potwierdzić.

W celu ostatecznego potwierdzenia należy wrócić do głównego menu, naciskając przycisk menu (2).

- Datownik: Wył. / Wł.
- Głośność
- Język kamery
- Podłączanie przez USB
- Formatuj kartę

Naciśnij OK, a następnie potwierdź naciskając Tak lub Nie.

**Uwaga: Proces formatowania usunie wszystkie pliki na karcie.**

- Przywrócenie ustawień domyślnych

Naciśnij OK, a następnie potwierdź naciskając Tak lub Nie.

**Wszystkie ustawienia, które zostały wcześniej ustawione, zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.**



## **GDYBYŚ MIAŁ JAKIEŚ PYTANIA ....**

### **Selfie: Jak mogę zrobić zdjęcie "selfie"?**

Kiddypix Blizz posiada dwa aparaty - przedni i tylny.

Za pomocą przedniego aparatu możesz robić normalne zdjęcia i nagrywać filmy.

Używając tylnego aparatu możesz zrobić zdjęcia "selfie".

Naciśnij przycisk przełączania obiektywu (16), aby przełączać między aparatem przednim i tylnym.

### **Ramki i efekty fotograficzne: Jak one działają?**

Podczas korzystania z trybu fotografowania:

Naciśnij przycisk ramki/efektu fotograficznego i wybierz ramkę lub efekt, naciskając lewy i prawy przycisk strzałki (1).

Aby usunąć efekt ramki, ponownie naciśnij przycisk ramki/efektu fotograficznego.

### **Lampka: Jak ona działa?**

Użyj przycisku strzałki (1) i naciśnij go do góry, aby aktywować i dezaktywować lampę błyskową.

### **Jak ustawić samowyzwalacz?**

Użyj przycisku strzałki (1) i naciśnij go w dół, aby aktywować i dezaktywować funkcję samowyzwalacza.

### **Jak działa zoom cyfrowy?**

Użyj przycisku strzałki (1) i przytrzymaj przycisk w górę lub w dół.

### **Jak usuwa się pliki?**

Naciśnij przycisk odtwarzania (4) i wybierz pliki za pomocą przycisku strzałki (1).

Potwierdź przyciskiem OK (10).

Teraz możesz usunąć zdjęcia lub filmy, naciskając przycisk usuwania (6) i potwierdzając przyciskiem OK.

### **Jak wymienia się baterie?**

Do korzystania z aparatu potrzebne są 4 baterie AA. (Nie zawarte w zestawie)

Aby włożyć baterie lub kartę micro SD, należy najpierw odkręcić śrubokrętem dostarczonym w zestawie pokrywę baterii.

Po włożeniu baterii i karty pamięci należy upewnić się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.



## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kamera z podwójnym obiektywem  
Kamera przednia 2,0MP / kamera tylna 0,3MP  
Rozdzielczość zdjęć: 1M / 2M / 3M / 5M / 8M  
Rozdzielczość wideo: 640x480p / 320x240p  
Wyświetlacz 2,0"/5cm  
Obiektyw szerokokątny 110°  
4x zoom cyfrowy  
Pamięć zewnętrzna: karta micro SD o maks. pojemności 32 GB (nie zawarta w zestawie)  
Wbudowany mikrofon  
Wbudowany głośnik  
Częstotliwość: 50HZ / 60HZ  
Samowyzwalacz: 10 sek.  
Wbudowana lampka błyskowa  
Ramki i efekty fotograficzne  
6 gier  
Baterie 4xAAA (nie zawarte w zestawie)



## WAŻNE INFORMACJE

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy zwrócić uwagę na następujące ważne informacje:

### Karta MicroSD:

- Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy upewnić się, że karta została sformatowana w urządzeniu (Ustawienia > Format).
  - Maksymalna pojemność karty pamięci nie powinna być większa niż 32GB.
- Użycie kart pamięci o pojemności przekraczającej maksymalną zalecaną pojemność może skutkować błędami w plikach.
- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości.
  - **Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania wideo wynoszącego ok. 29 minut kamera zatrzyma nagrywanie automatycznie. Nowe nagranie należy zresetować ręcznie.**

### Baterie:

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:




**UWAGA:** Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia z powodu ryzyka zadławienia.



**UWAGA:** Zawsze należy chronić urządzenie przed upadkiem i uderzeniami.

- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów, które generują silne pole magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub wpłynąć na jakość dźwięku i obrazu.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym (w temperaturze pokojowej) miejscu suchym i wolnym od kurzu oraz nigdy nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur lub stałego bezpośredniego światła słonecznego.
- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla ładującego i wyjąć baterię, aby uniknąć pożaru.

 Wszystkie specyfikacje produktów są poprawne w momencie wydruku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Easypix GmbH zastrzega sobie prawo do błędów lub pominięć.

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent niniejszym oświadcza, że oznakowanie CE zostało umieszczone na tym produkcie zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi przepisami dyrektyw europejskich.



Deklarację zgodności można pobrać z: [http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_kiddypix\\_blizz.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_blizz.pdf)

## UTYLIZACJA



### Utylizacja opakowania

Sortuj materiały opakowania. Do makulatury należy dodać karton i tekturę, folie należy poddać recyklingowi.



### Unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Stare urządzenie i/lub baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub baterii/akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego sprzętu i/lub baterii, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, sklepem, w którym zakupiono sprzęt, lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



### Ostrzeżenie o baterii

- Nie należy demontować ani uderzać w baterię. Uważaj, aby nie zwarcć baterii. Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur. Nie używaj baterii, jeśli przecieka lub rozszerza się.
- Zawsze ładować przez system. Jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ, istnieje ryzyko wybuchu.
- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.
- Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego ognia. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterię należy wyjąć i zutylizować oddzielnie przed wyrzuceniem urządzenia.



### Ostrzeżenie o małych częściach

Aparat nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko uduszenia.

