


Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

ULTRABOOK 14,1"
KM1406

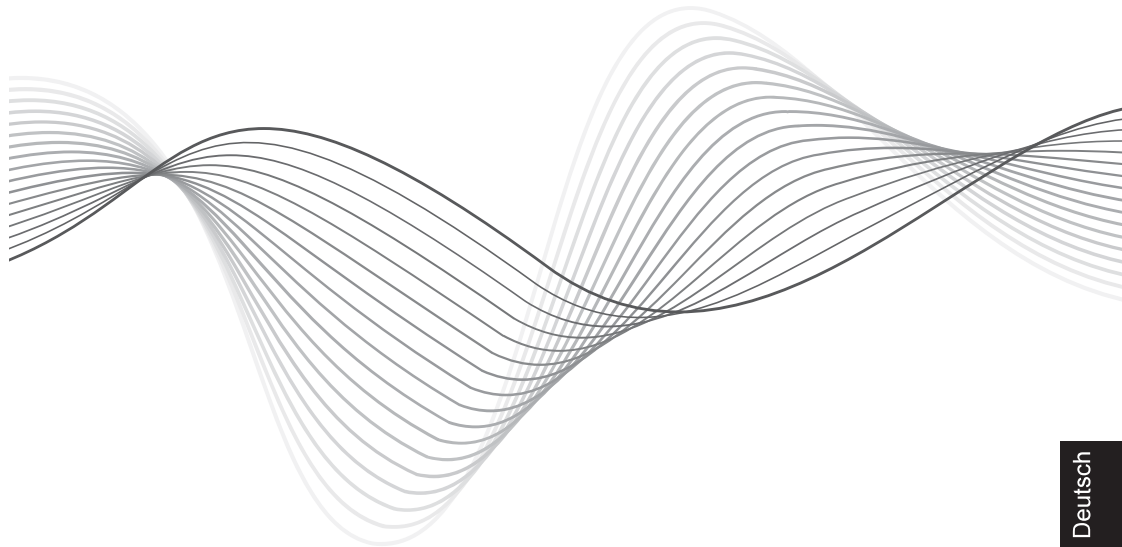

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Română


Kwestie bezpieczeństwa

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

1. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
2. Urządzenie należy chronić przed silnymi polami magnetycznymi.
3. Zabrania się używać urządzenia, jeśli ładowarka lub urządzenie zostało uszkodzone.
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
5. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
6. Urządzenie należy chronić przed upadkiem oraz silnym naciskiem.
7. Urządzenie nie jest zabawką, należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, uszkodzenia mechaniczne ani uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/konserwacją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje przywrócenia systemu po usunięciu go przez użytkownika.
9. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
10. Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych ani detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
11. Nie należy wywierać nacisku na ekran urządzenia.
12. Nie należy wyłączać urządzenia podczas formatowania oraz przesyłania/pobierania danych - może to doprowadzić do powstania błędów programowych.
13. Zabrania się podłączać / odłączać urządzenie od ładowarki mokrymi dłońmi.
14. Nie należy używać głośników na najwyższym poziomie głośności przez dłuższy czas. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy używać urządzenia na najwyższym poziomie głośności.
15. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, uszkodzenia mechaniczne ani uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/konserwacją.
16. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe wskutek nieprawidłowego przeprowadzenia aktualizacji systemu urządzenia przez użytkownika.
17. Przed podłączeniem do źródła zasilania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.

UWAGA: Bateria jest zamontowana na stałe (nie jest wyjmowana).

OPIS PRODUKTU

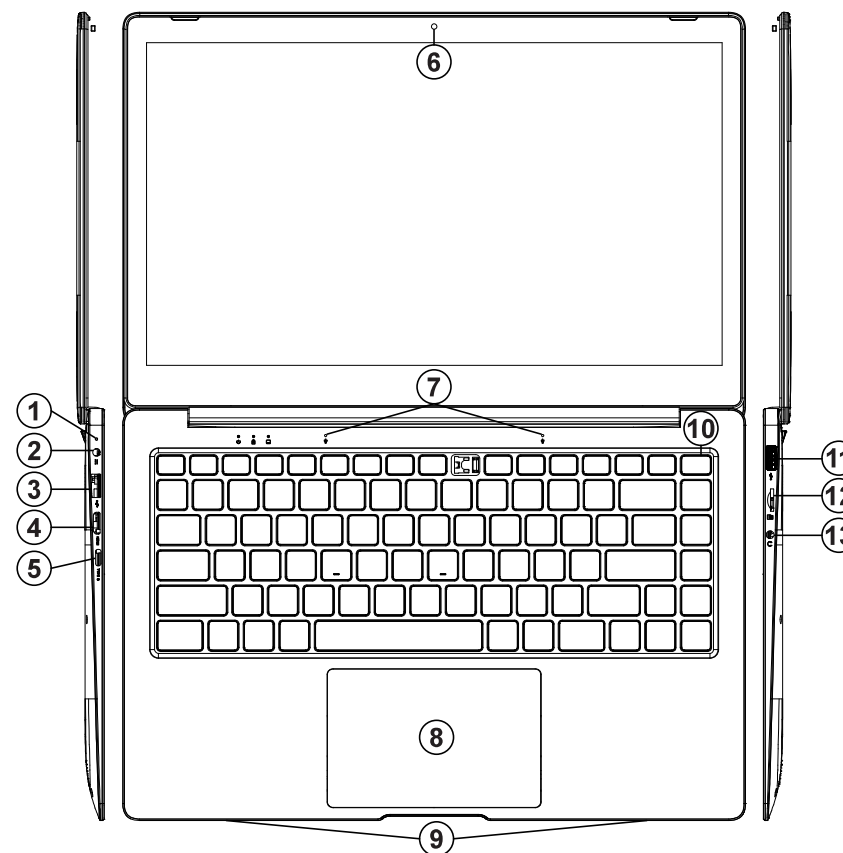

1.	Wskaźnik ładowania
2.	Gniazdo zasilania
3.	Port USB
4.	Port mini HDMI
5.	Port USB-C
6.	Przednia kamera
7.	Mikrofon
8.	Touchpad
9.	Głośniki
10.	Przycisk zasilania
11.	Port USB
12.	Czytnik kart microSD
13.	Gniazdo audio (wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe)



Uwaga: poniżej przedstawione ilustracje i opisy dotyczące systemu operacyjnego Windows mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego oprogramowania znajdującego się na urządzeniu.

Przygotowanie do użytkowania:

1. Należy podłączyć urządzenie do zasilania sieciowego za pomocą załączonej w zestawie ładowarki i w pełni naładować baterię urządzenia.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 2-3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Następnie, przejść przez kroki kreatora konfiguracji.



Podczas konfiguracji, użytkownik zostanie poproszony o zarejestrowanie konta Microsoft. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta, należy je założyć.


4. Po zakończeniu konfiguracji, urządzenie jest gotowe do pracy. Proces konfiguracji może zająć kilka minut. Nie należy wyłączać urządzenia podczas przeprowadzania konfiguracji!!

Menu Start

Aby przejść do Menu startowego, należy nacisnąć ikonę  **Start** w lewym dolnym rogu Paska zadań lub przycisk Windows na klawiaturze.



Centrum Akcji

Centrum Akcji to pasek wyświetlający skróty do najważniejszych funkcji systemu. Aby przejść do Centrum Akcji, należy przeciągnąć ekran od prawej krawędzi w kierunku środka, lub nacisnąć symbol , który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.




Centrum Akcji zawiera skrót trybu tabletu. Należy nacisnąć „Tryb tabletu”, aby włączyć/wyłączyć ten tryb.

Ustawienia konta

Aby zmienić ustawienia konta (zmienić zdjęcie, zablokować urządzenie, wylogować się), należy nacisnąć nazwę konta.

Włącz/wyłącz

Aby wyłączyć/uśpić/uruchomić ponownie urządzenie, należy nacisnąć ikonę  **Zasilanie**, a następnie wybrać odpowiednią opcję.


Najczęściej używane

Lewa strona menu startowego przedstawia listę najczęściej używanych aplikacji i opcji. Jeśli obok nazwy programu znajduje się strzałka, to po najechaniu na nią wyświetli się lista ostatnio używanych plików w tym programie.

Wszystkie aplikacje

Należy nacisnąć **Wszystkie aplikacje**, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i programy w kolejności alfabetycznej. Aby wyszukać konkretną aplikację/program, należy wpisać nazwę w pole wyszukiwania.

Przypnij ulubione aplikacje


Aby usprawnić swoją pracę na urządzeniu z systemem operacyjnym Windows 10, można przypiąć najczęściej używane aplikacje i programy do menu startowego; aby to zrobić, należy kliknąć ikonę  **Start**, wybrać **Wszystkie aplikacje**, zaznaczyć aplikację (nacisnąć prawym przyciskiem myszy) która ma zostać przypięta i wybrać **Przypnij do ekranu startowego**.

Przypięta aplikacja będzie widoczna jako kafelek po prawej stronie menu startowego. Kafelek można zlokalizować w dowolnym miejscu po prawej stronie


menu startowego oraz zmienić jego rozmiar według własnych preferencji.
Uwaga: menu startowe automatycznie dostosuje swój rozmiar do przypiętych aplikacji.

Tryb tabletu

Aby włączyć/wyłączyć tryb tabletu, należy:

1. Nacisnąć ikonę  **Start**, przejść do **Ustawień**, a następnie otworzyć zakładkę **System**.
2. Wybrać opcję **Tryb tabletu**.
3. Przesunąć suwak na pozycję **Włączone** aby włączyć tryb tabletu.


Wielozadaniowość

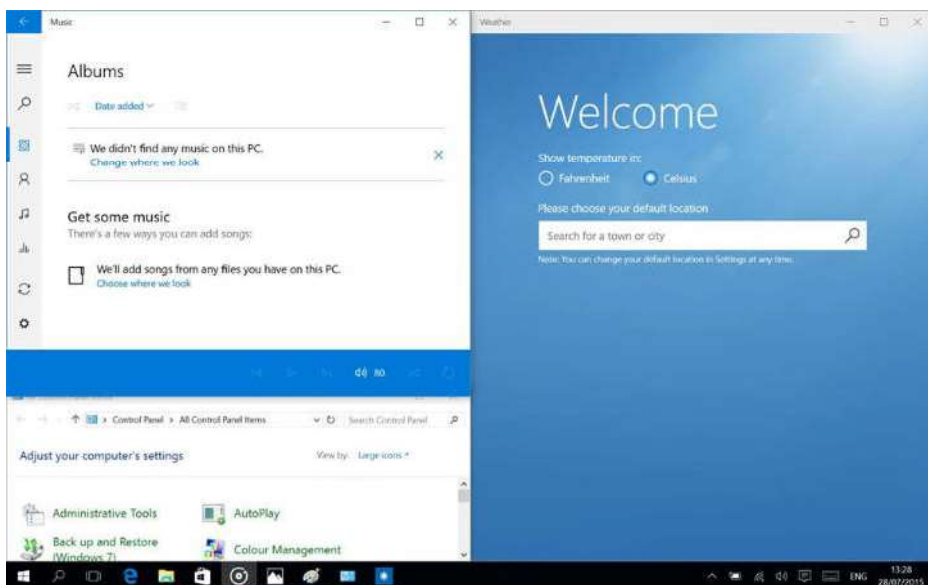

Funkcja przyciągania

Windows 10 zaktualizował funkcję przyciągania. Wyświetlacz urządzenia może pomieścić do 4 okien jednocześnie; system będzie również sugerował sposób wypełnienia wolnej przestrzeni aplikacjami i programami.


Aby przyciągnąć aplikację, należy nacisnąć i przytrzymać górny pasek okna aplikacji i przyciągnąć do boku lub dowolnego rogu wyświetlacza. Ekran wskaże zaciemnione miejsce w którym okno zostanie wyświetlone.

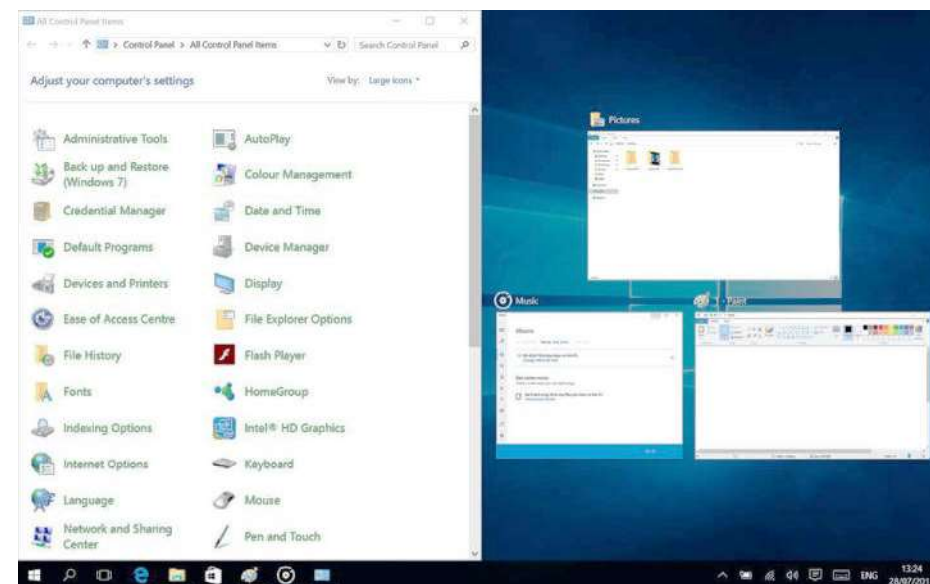


Uwaga:


- Aplikacji Windows Store nie można wyświetlać na 1/4 ekranu.
- Aby otworzyć aplikację w pełnym oknie, należy nacisnąć i przytrzymać górny pasek aplikacji i przeciągnąć do góry wyświetlacza.

Widok zadań

Aby szybko przełączyć pomiędzy otwartymi aplikacjami i programami, należy nacisnąć ikonę  **Widoku zadań**. Wyświetlą się wszystkie otwarte aplikacje i programy.


Wirtualne pulpity

Aby skorzystać z funkcji wirtualnych pulpitów, należy nacisnąć ikonę  **Widoku zadań** na pasku zadań, a następnie wybrać **Nowy pulpit**. Na dole okna Widoku zadań pojawi się miniaturka nowego pulpitu. Aby przejść do wybranego pulpitu, należy nacisnąć daną miniaturkę.

Aby przełączyć pomiędzy pulpitemi, należy nacisnąć ikonę  **Widoku zadań** i wybrać żądany pulpit.

Uwaga: opcja wirtualnych pulpitów nie jest dostępna w trybie tabletu.

Włączanie Wi-Fi

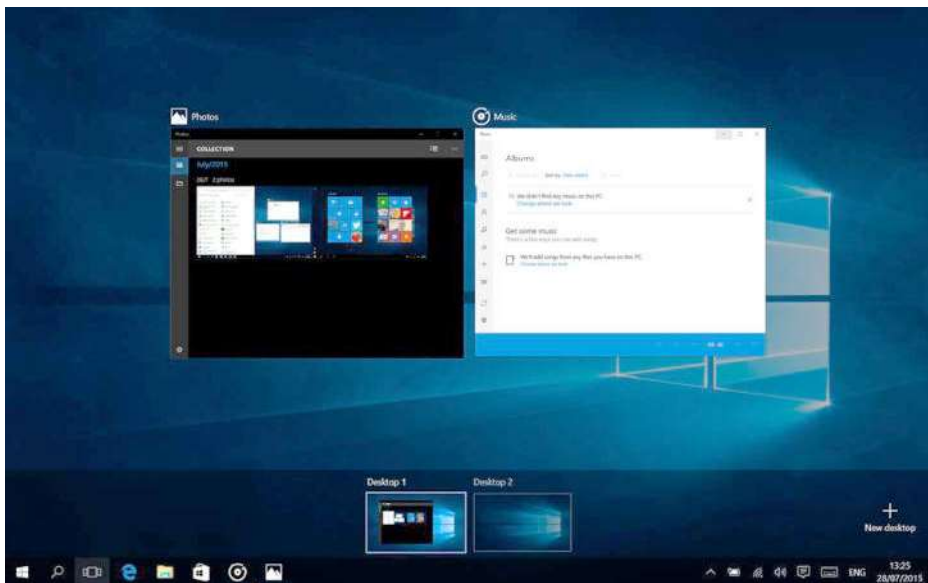

- Aby włączyć Wi-Fi, należy przejść do Wszystkich Ustawień Centrum Akcji.
- Następnie nacisnąć „Sieć i Internet”.
- Przejsć w zakładkę „Wi-Fi”.
- Przesunąć suwak na opcję „Włączone”.
- Następnie wybrać sieć, z którą chcesz się połączyć.
- Nacisnąć „Połącz”. Wprowadzić hasło zabezpieczające sieć, jeśli to konieczne. Urządzenie połączy się z wybraną siecią.

Zarządzanie zasilaniem

Poniżej znajduje się kilka praktycznych wskazówek na temat ekonomicznego wykorzystania energii. Pamiętaj aby:

- wyłączyć Wi-Fi jeśli nie jest używana.
- odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego po naładowaniu baterii.
- zoptymalizować ustawienia podświetlenia ekranu.
- przełączyć urządzenie w tryb czuwania/wyłączyć, jeśli urządzenie nie jest używane.

Przegrzanie

Podczas ładowania, temperatura urządzenia i ładowarki może się zwiększyć. Nie wpływa to na żywotność czy wydajność ultrabooka i zawiera się w zakresie jego normalnego użytkowania.

Jeśli jednak dojdzie do nadmiernego zwiększenia temperatury lub przegrzania w

zależności od czynnika który go wywołał: funkcjonalność urządzenia może się znacząco obniżyć, proces ładowania może zostać zakończony, urządzenie może się wyłączyć lub wyświetlić komunikat o wyłączeniu w celu ostygnięcia. Funkcja dostępna tylko w wybranych modelach. Uwaga: jeżeli urządzenie wyświetli komunikat o przegrzaniu, należy wyłączyć urządzenie i nie włączać go do czasu całkowitego ostygnięcia!

W przypadku przegrzania podczas ładowania, należy:

- Odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
- Odczekać aż urządzenie ostygnie przed ponownym ładowaniem.

Uwaga: jeśli przegrzewa się ta część urządzenia przy której znajduje się gniazdo zasilania, należy sprawdzić czy podłączona ładowarka nie jest uszkodzona. Należy wymienić uszkodzoną ładowarkę na nową (należy się upewnić, aby była autoryzowana przez producenta).

Urządzenie może się również przegrzewać podczas obsługi, np. podczas używania aplikacji lub funkcji zużywających dużo energii. W przypadku przegrzania podczas użytkowania, należy:

- Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
- Wyłączyć wszystkie łączności (Bluetooth, Wi-Fi itp.).
- Obniżyć ustawienia jasności ekranu.
- Odczekać aż urządzenie ostygnie przed ponownym użytkowaniem.

Kwestie bezpieczeństwa dotyczące środowiska pracy

W celu utrzymania optymalnej żywotności baterii, a także w celu uniknięcia przegrzania urządzenia, należy przestrzegać podstawowych warunków, włączając te wyszczególnione poniżej:

- Nie należy używać / przechowywać urządzenia w miejscach o wysokich lub niskich temperaturach ani wystawiać na bezpośrednie nasłonecznienie.
- Nie należy umieszczać urządzenia na powierzchniach które mogą doprowadzić do przegrzania, np. na elektrycznej matce grzejnej.
- Nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła np. grzejników, kuchenek mikrofalowych, gorących urządzeń kuchennych lub pojemników pod wysokim ciśnieniem.
- ZABRANIA się używania uszkodzonej ładowarki lub baterii!
- Należy używać jedynie autoryzowanych ładowarek, baterii i przewodów! Używanie nieautoryzowanych akcesoriów może uszkodzić urządzenie czy baterię lub doprowadzić do eksplozji. Podłączenie ładowarki o nieodpowiednich parametrach może skutkować zniszczeniem urządzenia, a także stwarza ryzyko niebezpieczeństwa dla użytkownika.

Specyfikacja

Ekran	Wielkość	14,1"
	Rozdzielczość	1920 x 1080 px, IPS
System	CPU	Intel® Celeron® N4000 processor, Dual-Core
	Częstotliwość CPU	1,1 GHz (maks. 2,6 GHz)
	RAM	4 GB LPDDR4
	GPU	Intel® UHD Graphics 600
	Pamięć wewnętrzna	64 GB
	System operacyjny	Windows 10 S mode
Multimedia	Kamera	2 Mpx
	Mikrofon	tak
	Głośniki	tak
Porty I/O	Czytnik kart SD	microSD
	Port USB	3x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB-C)
	Wyjście HDMI	mini HDMI
	Gniazdo audio	słuchawkowe i mikrofonowe
	Gniazdo zasilania	x1
Komunikacja	Wi-Fi	802.11 b/g/n
	Bluetooth	4.0
Zasilanie	Zasilacz	12 V, 2,5 A
	Pojemność baterii	5000 mAh; 7,4 V

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: www.krugermatz.com.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę www.krugermatz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc.

UWAGA: Producent zastrzega prawo do występowania nieznaczących różnic w jasności i kolorach wyświetlaczy pomiędzy urządzeniami. Na wyświetlaczu urządzenia mogą być widoczne jasne lub ciemne pola. Dopuszcza się występowanie do 5 uszkodzonych pikseli na matrycy urządzenia. Wymienione przypadki dot. matrycy urządzenia nie podlegają warunkom gwarancji ani rękojmi.

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. niniejszym oświadcza, że ultrabook KM1406 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.eu.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.