








**PHILIPS**

S9000 series

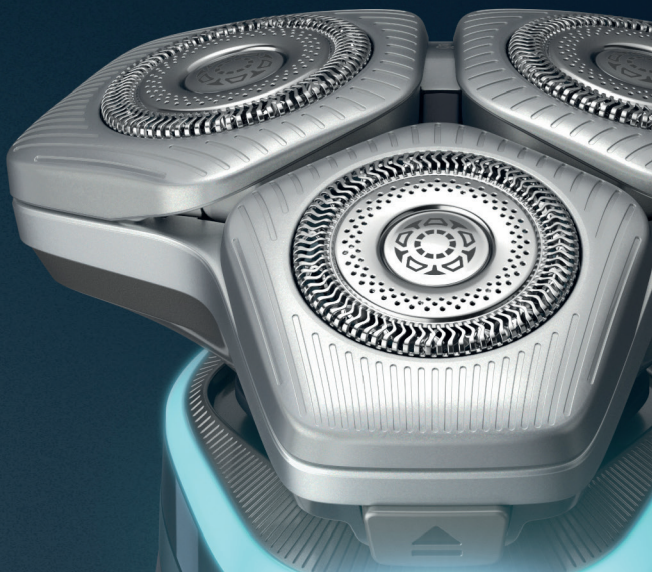

**PHILIPS**

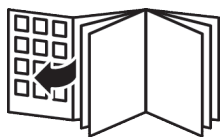

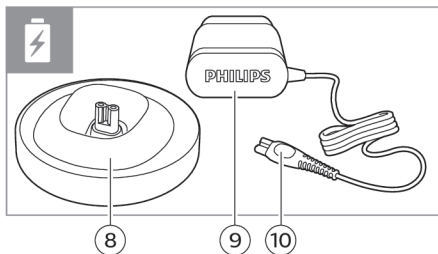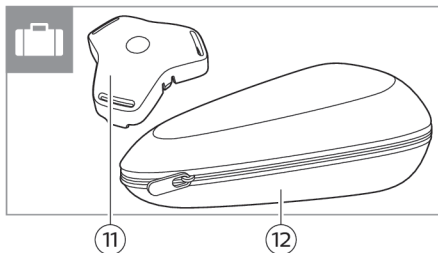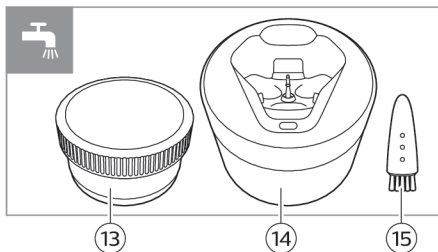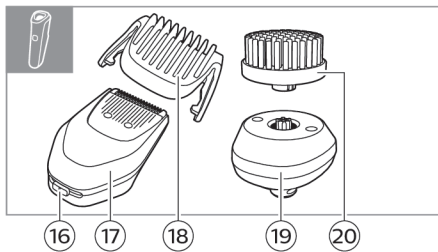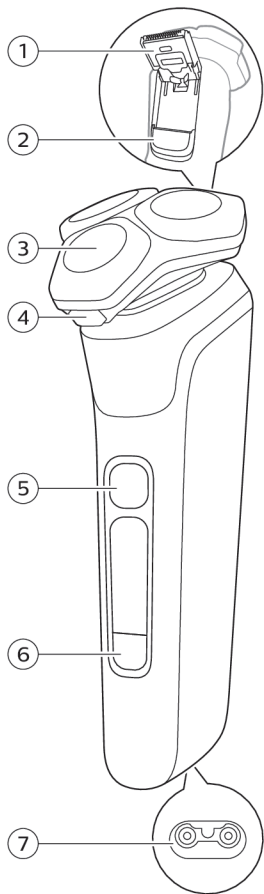





## Polski 6






**Spis treści**

Opis ogólny _____	7
Wstęp — identyfikacja golarzki _____	9
Rys. A _____	10
Rys. B _____	11
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa _____	12
Co oznaczają ikony na wyświetlaczu? (Rys. A) _____	16
Co oznaczają ikony na wyświetlaczu? (Rys. B) _____	18
Menu główne (Rys. A) _____	20
Menu główne (Rys. B) _____	21
W jaki sposób łączę swoją golarzkę i smartfona? (Rys. A) _____	23
W jaki sposób łączę swoją golarzkę i smartfona? (Rys. B) _____	26
Informacje pokazywane przez golarzkę. (Rys. A) _____	28
Informacje pokazywane przez golarzkę. (Rys. B) _____	31
Jak można naładować urządzenie? _____	33
W jaki sposób używać urządzenia i nasadek? _____	34
W jaki sposób czyścić urządzenie i nasadki? _____	39
Przechowywanie _____	47
W jaki sposób wymienić głowice golące? _____	47
Zamawianie akcesoriów _____	49
Rozwiązywanie problemów _____	49
Dalsze wskazówki _____	53
Recykling _____	53
Znaki towarowe _____	54

## Opis ogólny

- 1 Wsuwany trymer
- 2 Suwak zwalniający trymer
- 3 Element golący
- 4 Przycisk zwalniający element golący
- 5 Wyłącznik
- 6 Przycisk MENU
- 7 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
- 8 Podstawka ładująca
- 9 Zasilacz
- 10 Mała wtyczka
- 11 Nasadka zabezpieczająca
- 12 Etui
- 13 Wkład Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Szczoteczka do czyszczenia
- 16 Ustawienia długości
- 17 Wciskana nasadka do modelowania brody
- 18 Nasadka grzebieniowa do modelowania brody
- 19 Uchwyt na akcesoria
- 20 Wciskana nasadka szczoteczki oczyszczającej

Uwaga: Akcesoria w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu. Na pudełku znajdują się ilustracje przedstawiające akcesoria dostarczane w komplecie z urządzeniem.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

## Wstęp – identyfikacja golarki


Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby móc w pełni korzystać z obsługi oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** lub za pośrednictwem aplikacji.

**Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o dwóch wersjach golarki S9000. Rys. A i Rys. B pomogą Ci zidentyfikować, którą z tych wersji posiadasz.**

Rys. A

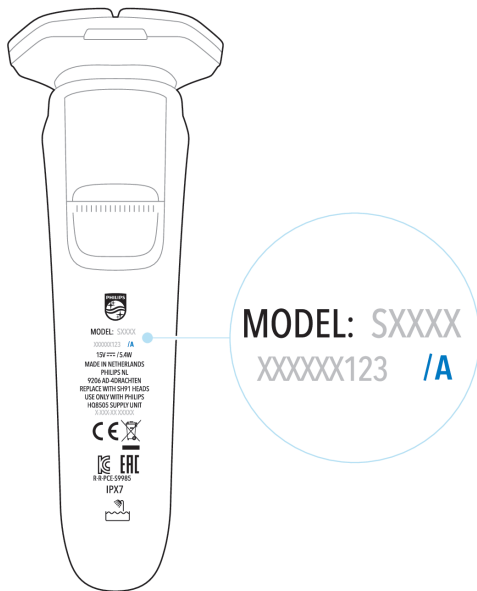

Rys. B

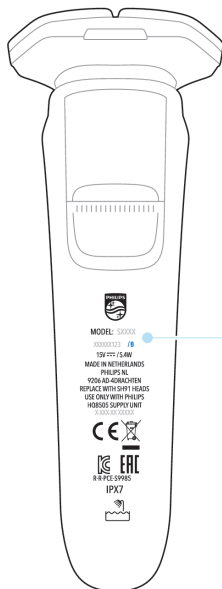

MODEL: SXXXX  
XXXXXX123 /B

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt ten należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może powodować zagrożenia lub doprowadzić do poważnych obrażeń. Akcesoria dostępne w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu.

### Ostrzeżenie



- Zasilacz i podstawkę ładującą przechowuj w suchym miejscu.



- Golarka jest wodoodporna. Można jej używać w wannie lub pod prysznicem oraz można ją myć pod bieżącą wodą. Ze względów bezpieczeństwa golarki można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.
- Nie modyfikuj zasilacza.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
- Zanim zaczniesz myć urządzenie wodą, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza. Wymień uszkodzone elementy na nowe części firmy Philips.



- Do mycia urządzenia używaj wyłącznie zimnej lub letniej wody.
- Ze względów higienicznych z urządzenia powinna korzystać tylko jedna osoba.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, środków ściernych ani żrących płynów.
- Zawsze używaj bazy czyszczącej na stabilnej, równej i poziomej powierzchni, aby zapobiec wyciekaniu płynu.
- Przed użyciem bazy czyszczącej zawsze należy upewnić się, że komora wkładu jest zamknięta.
- Gdy baza czyszcząca jest gotowa do użycia, nie przesuвай jej, ponieważ mogłoby to spowodować wyciek płynu do czyszczenia.
- Podczas płukania może wyciekać woda z gniazda u dołu urządzenia. Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika, gdyż wszystkie elementy elektroniczne zostały zamknięte w szczelnym module zasilającym wewnątrz golarki.
- W celu uniknięcia uszkodzenia zasilacza, nie zbliżaj ani nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, do którego jest podłączony odświeżacz powietrza lub elektrofumigator.
- Nie używaj szczoteczki oczyszczającej na skórze uszkodzonej, silnie podrażnionej lub dotkniętej chorobą.
- Nie używaj szczoteczki do czyszczenia, jeśli przyjmujesz leki na bazie sterydów.
- Przed użyciem urządzenia zdejmij kolczyki, biżuterię, okulary itp.
- Należy zachować ostrożność w posługiwaniu się smartfonem w pobliżu wody i wilgoci.
- Fale radiowe mogą zakłócać działanie rozruszników serca i innych urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać poradę w tej sprawie, i trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 20 cm.
- Maksymalny poziom hałasu:  $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i elementów zużywalnych firmy Philips. Korzystaj jedynie z odłączanego zasilacza HQ8505.

- Ładuj, używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5 °C do 35 °C.
- Trzymaj produkt i akumulatory do niego z dala od ognia ani nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, zaprzestań korzystania z urządzenia i ładowania go oraz skontaktuj się z firmą Philips.
- Nie umieszczaj urządzeń i ich akumulatorów w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych.
- Nie należy otwierać, modyfikować, przekłuwać, uszkadzać ani demontować urządzenia oraz jego baterii lub akumulatorów, aby nie dopuścić do nagrzewania się baterii lub akumulatorów i uwalniania przez nie toksycznych lub niebezpiecznych substancji. Nie wolno doprowadzać do zwarcia i przeładowywać akumulatorów ani ładować ich w odwrotny sposób.
- W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.

### **Płyn Philips Quick Clean Pod Cartridge**

- Chronić przed dziećmi.
- Nie połykaj.

## **Pola elektromagnetyczne (EMF)**

To Philips urządzenie spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

## **Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego**

- Urządzenia serii S9000 są wyposażone w technologię Bluetooth klasy 2.
- Pasma częstotliwości, w którym działa funkcja Bluetooth w urządzeniach serii S9000, to 2,4 GHz.

- Maksymalna moc częstotliwości radiowej w paśmie częstotliwości, w którym działają urządzenia serii S9000, wynosi mniej niż 20 dBm.
- Produkt jest zgodny z wymaganiami artykułu 10(2) i może być użytkowany w przynajmniej jednym kraju członkowskim UE. Jest też zgodny z artykułem 10(10) i nie ma ograniczeń we wdrożeniu do użytkowania we wszystkich krajach członkowskich UE.
- Firma Philips niniejszym oświadcza, że urządzenia serii S9000 spełniają wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Co oznaczają ikony na wyświetlaczu? (Rys. A)

- *Menu główne (gdy golarka jest wyłączona)*



*Naciskając przycisk menu, można przełączać kolejne opcje menu.*

**Naciskając długo ten przycisk, można również włączać i wyłączać pewne funkcje.**

Ikona	Znaczenie
	W menu głównym widoczny jest stan naładowania akumulatora w procentach.
	Ikony menu czujnika kontroli ruchów informują Cię, czy ruchy wykonywane podczas ostatniego golenia były właściwe, czy też można je poprawić..
	W tym menu można włączyć blokadę podrózną.
	Tak na wyświetlaczu pokazywana jest informacja, że golarka nie jest sparowana ze smartfonem.
	Na wyświetlaczu widoczna jest informacja, że golarka jest sparowana ze smartfonem.





- *Włączanie golarki*







**Naciśnij przycisk wł./wył., aby włączyć golarkę.**

Ikona	Znaczenie
	Po włączeniu golarki krótka animacja z tymi ikonami pokazuje, które ustawienie informacji zwrotnych na temat siły nacisku jest włączone. Naciskając przycisk menu, możesz przełączać się między ustawieniami informacji zwrotnych na temat siły nacisku.

- *Ostrzeżenia i powiadomienia*

Ikona	Znaczenie
	Akumulator jest niemal całkowicie wyczerpany i trzeba naładować golarkę.
	Gdy pamięć masowa danych będzie niemal całkowicie zapełniona, otrzymasz powiadomienie przypominające o synchronizacji golaraki. Aby zapobiec utracie danych, zsynchronizuj golarkę z aplikacją.
	Element golaraki jest zabrudzony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym działanie silniczka. Wyczyść dokładnie głowice golarące.
	Używasz niewłaściwego zasilacza. Należy używać tylko zasilacza (HQ8505) dostarczonego z golarką.

- *Czyszczenie golaraki*

Ikona	Znaczenie
	Pamiętaj: czyść golarkę w saszetce do szybkiego czyszczenia.
	Pamiętaj: czyść golarkę.
	Proces czyszczenia jest w toku, a na wyświetlaczu widoczny jest pozostały czas czyszczenia w formie zegara lub w sekundach, jeśli naciśniesz przycisku menu.
	Proces czyszczenia został przerwany.

- *Wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego przed użyciem*

Ikona	Znaczenie
-------	-----------



Przed użyciem golarki wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

## Co oznaczają ikony na wyświetlaczu? (Rys. B)

- *Menu główne*



*Naciskając przycisk menu, można przełączać kolejne opcje menu.*

**Naciskając długo ten przycisk, można również włączać i wyłączać pewne funkcje.**

Ikona	Znaczenie
-------	-----------



To menu pokazuje stan naładowania akumulatora (w %).



To menu pozwala włączyć lub wyłączyć blokadę podrózną.



W tym menu można wyłączyć lub ponownie włączyć przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny.

- *Włączanie golarki*



*Naciśnij przycisk wł./wyl., aby włączyć golarkę.*

- *Bluetooth*

Ikona	Znaczenie
-------	-----------



Ikona ta pokazuje, że golarka jest sparowana ze smartfonem.



Ikona ta ukaze się po rozparowaniu golarzki i smartfona.

### - Ostrzeżenia i powiadomienia

Ikona	Znaczenie
	Akumulator jest niemal całkowicie wyczerpany i trzeba naładować golarzkę.
	Gdy pamięć masowa danych będzie niemal całkowicie zapełniona, otrzymasz powiadomienie przypominające o synchronizacji golarzki. Aby zapobiec utracie danych, zsynchronizuj golarzkę z aplikacją.
	Element golarzki jest zabrudzony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym działanie silniczka. Wyczyść dokładnie głowice golarzki.
	Używasz niewłaściwego przewodu zasilającego. Należy używać przewodu zasilającego dostarczonego z golarzką.

### - Czyszczenie golarzki

Ikona	Znaczenie
	Pamiętaj: czyść golarzkę w saszetce do szybkiego czyszczenia.
	Pamiętaj: wyczyść golarzkę.
	Proces czyszczenia jest w toku, a na wyświetlaczu widoczny jest pozostały czas czyszczenia w formie zegara lub w sekundach, jeśli naciśniesz przycisku menu.



Proces czyszczenia został przerwany.

- Wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego przed użyciem

Ikona	Znaczenie
-------	-----------



Przed użyciem golarki wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

## Menu główne (Rys. A)

Gdy golarka jest wyłączona, można przełączać między czterema funkcjami menu, naciskając przycisk menu.

- **Poziom naładowania akumulatora**

Ta opcja menu pokazuje poziom naładowania akumulatora.



- **Czujnik kontroli ruchów**

Ta pozycja menu pokazuje informacje zwrotne na temat ruchów wykonywanych podczas ostatniego golenia.



- **Blokada podróżna**

Z poziomu tej opcji menu można zablokować i odblokować golarkę, naciskając i przytrzymując przycisk menu przez 3 sekundy. Jeśli wybierasz się w podróż, możesz zablokować golarkę, aby zapobiec jej przypadkowemu włączeniu. Po włączeniu blokady podróżnej funkcja Bluetooth wyłączy się automatycznie, a golarka będzie w trybie oszczędzania energii.







### - Bluetooth

Z poziomu tej opcji menu można rozparować golarkę i smartfon.

Aby uzyskać informacje o korzyściach płynących ze sparowania golaraki i smartfona, przeczytaj punkt „Korzyści z podłączenia golaraki do aplikacji”.

Uwaga: Upewnij się, że Twój smartfon jest wyposażony w technologię **Bluetooth®** 4.2 lub nowszą.

Golaraka jest wyposażona w technologię **Bluetooth®** 4.2 lub nowszą, która umożliwi podłączenie do aplikacji. Po sparowaniu golaraki i smartfona funkcja Bluetooth w golarce włączy się automatycznie, nawet jeśli golaraka jest wyłączona. Umożliwia to późniejsze zsynchronizowanie danych dotyczących zabiegu golenia, więc nie musisz mieć przy sobie smartfona podczas golenia.

Uwaga: Można wyłączyć Bluetooth na golarce, aktywując blokadę podrózną.

## Menu główne (Rys. B)

Naciskając przycisk menu, można przełączać kolejne funkcje menu.

## Poziom naładowania akumulatora



Ta opcja menu pokazuje poziom naładowania akumulatora.

## Raport dotyczący zakończonego golenia



Uwaga: Menu to jest wyświetlane dopiero po włączeniu tej funkcji za pomocą ustawień aplikacji.

Komfort golenia można zwiększyć, wykonując odpowiednie ruchy golarką i stosując właściwą siłę nacisku. Pozycja ta pokazuje **wyraźną w gwiazdkach ocenę** ostatniego golenia. Ocena ta informuje, czy siła

nacisku i ruchy wykonywane podczas golenia były właściwe, czy też można je jeszcze poprawić.

## Blokada podróżna



Jeśli wybierasz się w podróż, możesz zablokować golarkę, aby zapobiec jej przypadkowemu włączeniu. W ramach tego menu naciśnij i przytrzymaj przycisk menu przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować golarkę. Po włączeniu blokady podróżnej funkcja Bluetooth wyłączy się automatycznie, a golarka będzie w trybie oszczędzania energii.

## Włączanie/wyłączanie pierścienia świetlnego



Podczas golenia otrzymujesz informacje zwrotne na temat siły wywieranego nacisku — przekazuje je pierścień świetlny umiejscowiony w górnej części uchwytu golaraki.

Pierścień świetlny jest domyślnie włączony. Można go wyłączyć i ponownie włączyć.

Aby **wyłączyć** przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny:

- 1 Przełączaj między opcjami menu, naciskając przycisk menu, aż dojdiesz do menu „Światło włączone” („Light on”).
- 2 Będąc na poziomie tego menu, naciśnij i przytrzymaj przycisk menu przez 3 sekundy, aż zobaczysz na wyświetlaczu informację „Światło wyłączone” („Light off”).

Aby **ponownie włączyć** przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny:

- 1 Przełączaj między opcjami menu, naciskając przycisk menu, aż dojdiesz do menu „Światło wyłączone” („Light off”).
- 2 Będąc na poziomie tego menu, naciśnij i przytrzymaj przycisk menu przez 3 sekundy, aż zobaczysz na wyświetlaczu informację „Światło włączone” („Light on”).

**Uwaga:** Przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny jest dostępne tylko wtedy, gdy element golący jest przymocowany do uchwytu.

## Bluetooth



Uwaga: Menu Bluetooth jest wyświetlane tylko wtedy, gdy golarka jest sparowana ze smartfonem.

Tutaj można rozparować golarkę i smartfon. Aby zapoznać się z korzyściami płynącymi ze sparowania golarki i smartfona, przeczytaj punkt „Korzyści z podłączenia golarki do aplikacji”.

Uwaga: Upewnij się, że Twój smartfon jest wyposażony w technologię **Bluetooth®** 4.2 lub nowszą.

Golarka jest wyposażona w technologię **Bluetooth®** 4.2 lub nowszą, która umożliwia podłączenie do aplikacji. Po sparowaniu golarki i smartfona funkcja Bluetooth w golarce włączy się automatycznie, nawet jeśli golarka jest wyłączona. Umożliwia to późniejsze zsynchronizowanie danych dotyczących zabiegu golenia, więc nie musisz mieć przy sobie smartfona podczas golenia.

Uwaga: Można wyłączyć Bluetooth na golarce, aktywując blokadę podrózną.

## W jaki sposób łączę swoją golarkę i smartfona? (Rys. A)

### Korzyści z podłączenia golarki do aplikacji

Aplikację można wykorzystywać w następujących celach:

- odbieranie w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych i wskazówek dotyczących wykonywanych ruchów i siły nacisku;
- włączanie i dostosowywanie funkcji przekazywania raportu dotyczącego zakończonego golenia;
- synchronizowanie danych dotyczących golenia i śledzenie historii zabiegów golenia;
- poprawa nawyków dotyczących golenia i zmniejszenie problemów ze skórą związanych z goleniem;
- odbieranie spersonalizowanych porad i rekomendacji dotyczących stylu.

## Sparuj golarzkę i smartfon




Aplikacja jest zgodna z wieloma smartfonami iPhone i smartfonami z systemem Android™.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

**[www.philips.com/MyShaver9000-app](http://www.philips.com/MyShaver9000-app)**.

- 1 Pobierz aplikację.
- 2 Upewnij się, że funkcja Bluetooth w smartfonie jest włączona.
- 3 Włącz golarzkę, aby włączyć funkcję Bluetooth.
- 4 Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić procedurę parowania.
- 5 Po sparowaniu golarzka i aplikacja będą automatycznie nawiązywać połączenie, ilekroć otworzysz aplikację, jeśli funkcja Bluetooth na telefonie jest włączona.



## Synchronizuj zabiegi golenia

Ta golarzka przechowuje dane dotyczące golenia, dzięki czemu nie musisz brać do ręki smartfona, gdy się golisz lub chcesz sprawdzić swoje dane dotyczące golenia na późniejszym etapie.

Gdy pamięć masowa danych będzie niemal całkowicie zapełniona, otrzymasz powiadomienie przypominające o synchronizacji golarzki. Aby zapobiec utracie danych, zsynchronizuj golarzkę z aplikacją.

- 1 Upewnij się, że telefon znajduje się blisko golarzki, i otwórz aplikację.

- 2 Aplikacja automatycznie się połączy i zsynchronizuje Twoje ostatnie zabiegi golenia.

## Anuluj parowanie golaraki i smartfona

Golarkę można sparować tylko z jednym smartfonem na raz. Aby usunąć sparowanie golaraki ze smartfonem (np. gdy otrzymasz nowego smartfona), wykonaj następujące czynności:

- **Najpierw rozparuj golarkę.**

- 1 Przełączaj między opcjami menu, naciskając przycisk menu, aż dojdiesz do menu Bluetooth.



- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, aż pojawi się możliwość wyboru krzyżyka albo znacznika wyboru („haczyk”).



- 3 Aby rozparować golarkę, wybierz znacznik wyboru („haczyk”), naciskając ponownie przycisk menu.


Uwaga: Gdy golaraka zostanie pomyślnie rozparowana, na uchwycie golaraki po lewej stronie zobaczysz ikonę Bluetooth.

Uwaga: Jeśli chcesz ponownie sparować golarkę i smartfon, upewnij się najpierw, że obydwa urządzenia są rozparowane.

- **Następnie rozparuj smartfon.**

- 1 Przejdź do opcji „Ustawienia” na smartfonie i wybierz opcję Bluetooth.
- 2 Stuknij nazwę golaraki.
- 3 Stuknij „zapomnij” lub „anuluj parowanie”.

Uwaga: Procedura anulowania parowania może się różnić w zależności od smartfona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.



## W jaki sposób łączę swoją golarzkę i smartfona? (Rys. B)

### Korzyści z podłączenia golarzki do aplikacji

Aplikację można wykorzystywać w następujących celach:

- odbieranie w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych i wskazówek dotyczących wykonywanych ruchów i siły nacisku;
- włączanie i dostosowywanie funkcji przekazywania raportu dotyczącego zakończonego golenia;
- synchronizowanie danych dotyczących golenia i śledzenie historii zabiegów golenia;
- poprawa nawyków dotyczących golenia i zmniejszenie problemów ze skórą związanych z goleniem;
- odbieranie spersonalizowanych porad i rekomendacji dotyczących stylu.

### Sparuj golarzkę i smartfon




Aplikacja jest zgodna z wieloma smartfonami iPhone i smartfonami z systemem Android™.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

**[www.philips.com/MyShaver9000-app](http://www.philips.com/MyShaver9000-app)**.

- 1 Pobierz aplikację.
- 2 Upewnij się, że funkcja Bluetooth w smartfonie jest włączona.
- 3 Włącz golarzkę, aby włączyć funkcję Bluetooth.
- 4 Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić procedurę parowania.

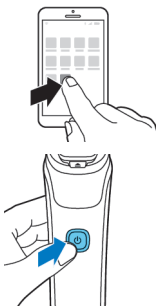



- 5 Po sparowaniu golarzka i aplikacja będą automatycznie nawiązywać połączenie, ilekroć otworzysz aplikację, jeśli funkcja Bluetooth na telefonie jest włączona.

Uwaga: Jeśli golarzka jest sparowana ze smartfonem, menu Bluetooth jest wyświetlane jako nowy element.

## Synchronizuj zabiegi golenia

Ta golarzka przechowuje dane dotyczące golenia, dzięki czemu nie musisz brać do ręki smartfona, gdy się golisz lub chcesz sprawdzić swoje dane dotyczące golenia na późniejszym etapie.

Gdy pamięć masowa danych będzie niemal całkowicie zapełniona, otrzymasz powiadomienie przypominające o synchronizacji golarzki. Aby zapobiec utracie danych, zsynchronizuj golarzkę z aplikacją.

- 1 Upewnij się, że telefon znajduje się blisko golarzki, i otwórz aplikację.
- 2 Aplikacja automatycznie się połączy i zsynchronizuje Twoje ostatnie zabiegi golenia.


## Anuluj parowanie golarzki i smartfona

Golarzkę można sparować tylko z jednym smartfonem na raz. Aby usunąć sparowanie golarzki ze smartfonem (np. gdy otrzymasz nowego smartfona), wykonaj następujące czynności:

- **Najpierw rozparuj golarzkę.**

- 1 Przełączaj między opcjami menu, naciskając przycisk menu, aż dojdiesz do menu Bluetooth.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, aż pojawi się możliwość wyboru krzyżyka albo znacznika wyboru („haczyk”).





- 3 Aby rozparować golarzkę, wybierz znacznik wyboru („haczyk”), naciskając ponownie przycisk menu.

Uwaga: Jeśli golarzka jest sparowana ze smartfonem, menu Bluetooth jest wyświetlane jako nowy element. Po rozparowaniu to menu zniknie.

Uwaga: Gdy golarzka zostanie pomyślnie rozparowana, na jej wyświetlaczu ukaże się przez chwilę ikona Bluetooth.

Uwaga: Jeśli chcesz ponownie sparować golarzkę i smartfon, upewnij się najpierw, że obydwa urządzenia są rozparowane.

- **Następnie rozparuj smartfon.**

- 1 Przejdź do opcji „Ustawienia” na smartfonie i wybierz opcję Bluetooth.
- 2 Stuknij nazwę golarzki.
- 3 Stuknij „zapomnij” lub „anuluj parowanie”.

Uwaga: Procedura anulowania parowania może się różnić w zależności od smartfona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

## Informacje pokazywane przez golarzkę. (Rys. A)

### Przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny

Podczas golenia otrzymujesz informacje zwrotne na temat siły wywieranego nacisku — przekazuje je pierścień świetlny umiejscowiony w górnej części uchwytu golarzki.

Pierścień świetlny na uchwycie świeci podczas golenia w różnych kolorach, przekazując informacje zwrotne na temat siły wywieranego nacisku. Ustawienia domyślne są następujące:

- Jeśli nie wywierasz wystarczająco silnego nacisku, pierścień świetlny zaświeci się na **niebiesko**.
- Jeśli wywierasz odpowiednio silny nacisk, pierścień świetlny świeci się na **zielono**.















- Gdy wywierasz zbyt duży nacisk, pierścień świetlny zaświeci się na **pomarańczowo**.

Po włączeniu golararki można dostosować rodzaj otrzymywanych informacji zwrotnych na temat siły nacisku.

1 Włącz golarkę.



2 Naciśnij przycisk menu, aby przełączać opcje informacji zwrotnych na temat siły nacisku. W poniższej tabeli pokazano, jakie informacje zwrotne o sile nacisku otrzymujesz w ramach każdej z opcji.

	Wywierany jest zbyt mały nacisk	Wywierany jest odpowiedni nacisk	Wywierany jest zbyt duży nacisk
Pełne informacje zwrotne na temat siły nacisku 	 <b>niebieski</b>	 <b>zielony</b>	 <b>pomarańczowy</b>
Częściowe informacje zwrotne na temat siły nacisku 	Brak informacji zwrotnych	Brak informacji zwrotnych	 <b>pomarańczowy</b>
Brak informacji zwrotnych na temat siły nacisku 	Brak informacji zwrotnych	Brak informacji zwrotnych	Brak informacji zwrotnych

Uwaga: Uwaga: Przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny jest dostępne tylko wtedy, gdy element gołący jest przymocowany do uchwytu.

Gdy do uchwytu jest przymocowana nasadka do modelowania brody lub szczoteczka do czyszczenia, funkcja informacji zwrotnych na temat ruchów i siły nacisku jest automatycznie wyłączana.

## Raport dotyczący zakończonego golenia

Uwaga: Tę funkcję włącza się za pośrednictwem ustawień aplikacji.

Komfort golenia można zwiększyć, wykonując odpowiednie ruchy golarką i stosując właściwą siłę nacisku. Jeśli ta funkcja jest włączona, po zakończeniu golenia i wyłączeniu golarki urządzenie przekaże Ci raport dotyczący zakończonego golenia.

### Informacje zwrotne z czujnika siły nacisku

Gdy siłę nacisku wywieranego podczas golenia można poprawić, ikona czujnika siły nacisku jest wyświetlana ze znakiem wykrzyknika.

- Nacisk wywierany podczas golenia był zbyt duży.



- Nacisk wywierany podczas golenia był zbyt mały.



### Informacje zwrotne z czujnika kontroli ruchów

- Jeśli ruchy wykonywane podczas golenia można poprawić, ikona czujnika kontroli ruchów jest wyświetlana ze znakiem wykrzyknika.
- Gdy zarówno stosowany nacisk, jak i ruchy wykonywane podczas golenia są idealne, obie ikony są wyświetlane ze znaczkiem wyboru.

## Informacje pokazywane przez golarkę. (Rys. B)

### Przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny

Podczas golenia otrzymujesz informacje zwrotne na temat siły wywieranego nacisku — przekazuje je pierścień świetlny umiejscowiony w górnej części uchwytu golaraki.

Pierścień świetlny na uchwycie świeci podczas golenia w różnych kolorach, przekazując informacje zwrotne na temat siły wywieranego nacisku. Funkcja ta jest domyślnie włączona.



- Jeśli nie wywierasz wystarczająco silnego nacisku, pierścień świetlny zaświeci się na **niebiesko**.
- Jeśli wywierasz odpowiednio silny nacisk, pierścień świetlny świeci się na **zielono**.
- Gdy wywierasz zbyt duży nacisk, pierścień świetlny zaświeci się na **pomarańczowo**.



Funkcję tę można wyłączyć lub ponownie włączyć w menu Włączanie/wyłączanie pierścienia świetlnego.

**Uwaga:** Przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny jest dostępne tylko wtedy, gdy element gołący jest przymocowany do uchwyty.

## Raport dotyczący zakońzonego golenia

**Uwaga:** Tę funkcję włącza się za pośrednictwem ustawień aplikacji.

Komfort golenia można zwiększyć, wykonując odpowiednie ruchy golarką i stosując właściwą siłę nacisku. Golarka przekazuje Ci **wyraźną w gwiazdkach ocenę** wykonywanych ruchów i siły nacisku w trakcie ostatniego golenia. Po włączeniu tej funkcji:

- Na wyświetlaczu golarki pojawi się nowa pozycja menu dotycząca raportu z zakońzonego golenia.
- Po zakończeniu golenia i wyłączeniu golarki urządzenie przekaże Ci natychmiast raport — może to zrobić na trzy sposoby.
- Golarka może wyświetlić informacje zwrotne dotyczące **siły nacisku** wywieranego podczas ostatniego golenia.
- Golarka może również przekazać raport na temat wykonywanych **ruchów**.
- Alternatywnie golarka może przekazać informacje zwrotne na temat **zarówno siły nacisku, jak i wykonywanych ruchów**.





- Przeglądając menu później, zobaczysz w nowej pozycji menu zarówno ocenę wykonywanych ruchów, jak i siły nacisku wywieranego podczas ostatniego golenia.


## Jak można naładować urządzenie?

Uwaga: Urządzenie jest wodoodporne. Można go używać w wannie lub pod prysznicem oraz można je myć pod bieżącą wodą. Ze względów bezpieczeństwa urządzenia można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.

- Urządzenie należy naładować przed pierwszym użyciem oraz wtedy, gdy poziom naładowania akumulatora sygnalizuje, że akumulator jest niemal całkowicie rozładowany.
- Ładowanie trwa około 1 godziny.
- Szybkie ładowanie: Po mniej więcej 5 minutach ładowania akumulator zawiera ilość energii wystarczającą na jedno pełne golenie. Po naładowaniu akumulatora w 10 % można wykonać jedno pełne golenie.
- W pełni naładowane urządzenie może działać bez zasilania do 60 minut.

Uwaga: Nie można korzystać z urządzenia podczas ładowania.

## Ładowanie za pomocą zasilacza

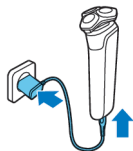

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
- 2 Włóż małą wtyczkę do gniazda w urządzeniu, a zasilacz do gniazdka elektrycznego.
  - Podczas ładowania urządzenia na wyświetlaczu pojawia się animacja pokazująca postęp ładowania.
  - Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, poziom naładowania akumulatora wynosi 100 %, a ikona akumulatora pokazuje, że akumulator jest w pełni naładowany.


- 3 Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, a następnie wyciągnij małą wtyczkę z urządzenia.

## Symbol wyjęcia wtyczki z gniazdka elektrycznego



Wyświetlany jest symbol „wyjęcia wtyczki z gniazdka elektrycznego przed użyciem”, aby przypomnieć, że przed włączeniem urządzenia należy je odłączyć od gniazdka elektrycznego i wyjąć z niego małą wtyczkę.

## Ładowanie przy użyciu podstawki ładującej (tylko wybrane modele)

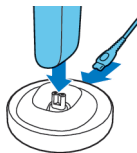

- 1 Upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.
- 2 Podłącz małą wtyczkę do bazy ładującej, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
- 3 Umieść urządzenie w podstawce ładującej.

**Tylko wybrane modele:** Pierścień świetlny na podstawie bazy ładującej świeci się i szybko obraca.

- Po około 5 minutach pierścień spowalnia obroty. Akumulator ma teraz zapas energii wystarczający na jedno pełne golenie.
- Wraz z ładowaniem urządzenia, pierścień staje się jaśniejszy i obraca się wolniej.
- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, pierścień zapala się całkowicie i przestaje się obracać.

## W jaki sposób używać urządzenia i nasadek?

**Ostrzeżenie:** Zawsze sprawdzaj urządzenie i wszystkie akcesoria przed użyciem. Nie używaj urządzenia ani żadnych akcesoriów, jeśli są uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Uszkodzoną część należy wymienić na oryginalny element tego samego typu.


## Golenie

Możesz się golić na mokro i na sucho, nawet pod prysznicem. Aby ogolić się na mokro, należy zwilżyć skórę wodą i nałożyć piankę lub żel do golenia oraz optukać głowice golące pod bieżącą ciepłą wodą, a następnie wykonać poniższe czynności.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Przesuwaj głowice golące po skórze, wykonując okrężne ruchy, aby uchwycić wszystkie włoski rosnące w różnych kierunkach. Zadbaj o to, aby każda głowica goląca dotykała skóry całą swoją powierzchnią. Delikatnie naciskaj, aby golić blisko skóry i komfortowo.

**Uwaga:** Nie przyciskaj zbyt mocno do skóry, ponieważ może to spowodować jej podrażnienie.

**Uwaga:** W przypadku golenia się żelem lub pianką, należy regularnie płukać element golący podczas golenia, aby upewnić się, że zawsze gładko przesuwają się po skórze.

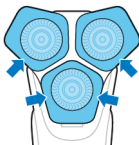

- 3 Użyj wąskich boków elementu golącego, aby ogolić trudno dostępne miejsca, np. wzdłuż linii żuchwy i pod nosem.

- 4 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyczyść je.

**Uwaga:** Dokładnie opłucz urządzenie z pozostałości pianki lub żelu do golenia.

### Okres przystosowywania się skóry

Przy pierwszych kilku zabiegach golenia możesz nie uzyskać oczekiwanego rezultatu; może też dojść do lekkiego podrażnienia skóry. Jest to zjawisko normalne. Twoja skóra potrzebuje czasu, by przyzwyczać się do nowego sposobu golenia.

Aby skóra przystosowała się do nowej golarki, należy stosować się do porad udzielanych przez aplikację oraz regularnie golić się urządzeniem (co najmniej 3 razy w tygodniu) przez okres 3-4 tygodni.


### Przypomnienie o czyszczeniu



Po wyłączeniu golarki jest wyświetlany wskaźnik przypomnienia o czyszczeniu, aby przypomnieć Ci o konieczności wyczyszczenia urządzenia.

- Wyczyść urządzenie i nasadki po każdym użyciu, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.
- Dokładnie czyść głowice golące raz w miesiącu lub gdy urządzenie nie goli tak, jak wcześniej.

### Przycinanie

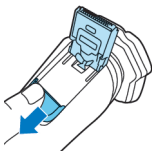

Za pomocą trymera można przycinać bokobrody i wąsy.

- 1 Przesuń suwak zwalniający trymer w dół, aby otworzyć trymer.
- 2 Włącz urządzenie.
- 3 Trzymaj trymer prostopadle do skóry i przesuwaj urządzenie w dół, jednocześnie naciskając je lekko.







- 4 Możesz również stosować trymer pod nosem.
- 5 Wyłącz urządzenie i wyczyść trymer po każdym użyciu, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.
- 6 Zamknij trymer.

## Korzystanie z wciskanych nasadek

Uwaga: Akcesoria w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu. Na pudełku znajdują się ilustracje przedstawiające akcesoria dostarczane w komplecie z urządzeniem.

Uwaga: Golarka przekazuje informacje zwrotne na temat siły nacisku i wykonywanych ruchów tylko wtedy, gdy element golący jest przymocowany do uchwytu.

### Używanie nasadki do modelowania brody z nasadką grzebieniową

Nasadki do modelowania brody z nasadką grzebieniową można używać do stylizowania brody z wykorzystaniem jednego stałego ustawienia lub różnych ustawień długości. Można także użyć jej do wstępnego przycinania długich włosów przed goleniem, aby było ono bardziej komfortowe.


Ustawienia długości włosów na nasadce do modelowania brody odpowiadają długości włosów po cięciu i wynoszą od 1 do 5 mm.

- 1 Przekręć głowicę golącą lub inną nasadkę, aby zdjąć ją z uchwytu i wciśnij nasadkę do modelowania brody na uchwyt.
- 2 Wsuń nasadkę grzebieniową w rowki po bokach nasadki do modelowania brody.






- 3 Naciśnij regulator długości włosów, a następnie przesunij go w lewo lub w prawo, aby wybrać żądane ustawienie.
- 4 Włącz urządzenie.

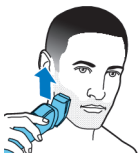

- 5 Przesuwaj urządzenie w górę, jednocześnie naciskając je lekko. Upewnij się, że przednia część nasadki grzebieniowej pozostaje w pełnym kontakcie ze skórą.
- 6 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyczyść nasadki.

### Używanie nasadki do modelowania brody bez nasadki grzebieniowej

Nasadki do modelowania brody można używać bez nasadki grzebieniowej do kształtowania brody, wąsów, bokobrodów i karku do długości 0,5 mm.

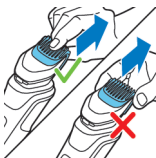

- 1 Zdejmij nasadkę grzebieniową z nasadki do modelowania brody.

**Uwaga:** Chwyć nasadkę grzebieniową na środku, aby ściągnąć ją z nasadki do modelowania brody. Nie należy ciągnąć za boki nasadki grzebieniowej.



- 2 Włącz urządzenie.
- 3 Trzymaj nasadkę do modelowania brody prostopadle do skóry i przesuwaj urządzenie w dół, jednocześnie naciskając je lekko.
- 4 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyczyść nasadki.

### Używanie nasadki szczoteczki oczyszczającej

Użyj szczoteczki oczyszczającej razem z mleczkiem lub innym produktem oczyszczającym, który stosujesz na co dzień, aby usunąć sebum i brud.

Zalecamy używanie jej nie więcej niż raz w tygodniu.

**Uwaga:** Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub uszkodzonej skórze.



- 1 Przekręć głowicę golącą lub inną nasadkę, aby zdjąć ją z uchwytu i wciśnij nasadkę szczoteczki do czyszczenia na uchwyt.
- 2 Zwilż szczoteczkę oczyszczającą wodą.

Nie używaj urządzenia z suchą szczoteczką do czyszczenia, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry.

- 3 Zwilż twarz wodą i nałóż na skórę środek myjący.
- 4 Dotknij szczoteczką do czyszczenia policzka.
- 5 Włącz urządzenie.
- 6 Ostrożnie przesuwaj szczoteczkę po skórze, w kierunku od nosa do ucha. Nie dociskaj zbyt mocno. Zadbaj o komfort zabiegu.

Nie używaj urządzenia na wrażliwej skórze wokół oczu.



- 7 Po upływie około 20 sekund przesuwaj urządzenie na drugi policzek i zacznij oczyszczać tę część twarzy.



- 8 Po upływie około 20 sekund przesuwaj urządzenie na czoło i zacznij oczyszczać tę część twarzy. Delikatnie przesuwaj szczoteczkę od lewej do prawej.

Nie zalecamy zbyt intensywnego oczyszczania skóry ani oczyszczania żadnej strefy dłużej niż przez 20 sekund.

- 9 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyciśnij nasadki.
- 10 Po zakończeniu zabiegu opłucz i osusz twarz. Po zakończeniu czyszczenia twarz można poddać kolejnym codziennym zabiegom pielęgnacyjnym.



## W jaki sposób czyścić urządzenie i nasadki?

Aby zapewnić optymalne działanie, należy czyścić urządzenie i nasadki po każdym użyciu.

## Czyszczenie golarki pod bieżącą wodą

Wyczyść golarkę po każdym użyciu, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.

**Nidy nie wycieraj elementu golącego ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie głowic golących.**

**Podczas płukania elementu golącego z podstawy golarki może wyciekać woda. Jest to zjawisko normalne.**



- 1 Włącz golarkę.
- 2 Opłucz element golący pod ciepłą bieżącą wodą.
- 3 Wyłącz golarkę. Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć element golący.
- 4 Wypłucz komorę na włosy pod ciepłą bieżącą wodą.
- 5 Opłucz uchwyt głowicy golącej pod ciepłą bieżącą wodą.
- 6 Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw uchwyt głowicy golącej do całkowitego wyschnięcia.
- 7 Zamknij element golący.

## Dokładne czyszczenie

Zalecamy dokładne czyszczenie głowic golących raz w miesiącu lub gdy golarka nie goli tak, jak wcześniej.


- 1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij przycisk zwalnający na golarce i wyciągnij z urządzenia uchwyt głowicy golącej.




- 3 Oplucz komorę na włosy i uchwyt elementu golącego pod bieżącą wodą.
- 4 Zdejmij głowice golące. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w rozdziale „Jak wymienić głowice golące?”.

Uwaga: Czyść najwyżej jeden nożyk i jedną osłonkę jednocześnie, ponieważ tworzą one dopasowane zestawy. Przypadkowe umieszczenie nożyka w nieprawidłowej osłonce może spowodować, że urządzenie odzyska optymalną skuteczność golenia dopiero po kilku tygodniach.

- 5 Wyczyść nożyk i osłonkę pod bieżącą wodą.
- 6 Wyrząśnij nadmiar wody.
- 7 Umieść głowice golące z powrotem w elemencie golącym. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w rozdziale „Jak wymienić głowice golące?”.

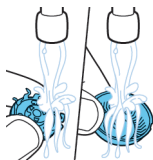

- 8 Umieść zawias uchwytu głowicy golącej w szczelinie w górnej części elementu golącego, a następnie go zamknij.

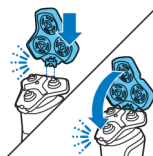




## Czyszczenie wysuwanego trymera

Wyczyść trymer po każdym użyciu, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.

**Nidy nie wycieraj elementu tnącego ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie zębów trymera.**

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka elektrycznego.
- 2 Przesuń suwak zwalniający trymer w dół, aby wysunąć trymer.
- 3 Włącz urządzenie i wypłucz wysuwany trymer w ciepłej wodzie.
- 4 Po zakończeniu czyszczenia wyłącz urządzenie.
- 5 Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw wysuwany trymer do całkowitego wyschnięcia.
- 6 Zamknij trymer.

**Wskazówka:** Aby zapewnić optymalne działanie, raz na pół roku nasmaruj zębki wysuwanego trymera jedną kroplą mineralnego oleju (nie jest dołączony do zestawu).

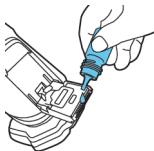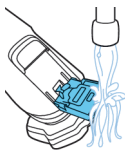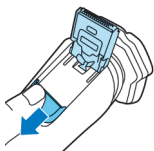


## Czyszczenie wciskanych nasadek

**Nidy nie wycieraj trymera lub nasadki do modelowania brody ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie zębów trymera.**

Aksesoria w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu. Na pudełku znajdują się ilustracje przedstawiające akcesoria dostarczane w komplecie z urządzeniem.


### Czyszczenie nasadki do modelowania brody

Nasadkę do modelowania brody należy czyścić po każdym użyciu.

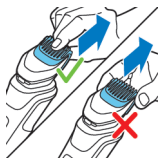

- 1 Zdejmij nasadkę grzebieniową z nasadki do modelowania brody.


Uwaga: Chwyć nasadkę grzebieniową na środku, aby ściągnąć ją z nasadki do modelowania brody. Nie należy ciągnąć za boki nasadki grzebieniowej.

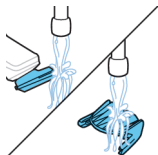

- 2 Spłucz obcięte włosy z elementu tnącego letnią wodą.
- 3 Spłucz obcięte włosy z nasadki grzebieniowej.




- 4 Usuń element tnący z nasadki do modelowania brody. Wypychając element tnący z nasadki do modelowania brody, można usunąć włosy, które się nagromadziły wewnątrz tej nasadki. Można również opłukać tylną część elementu tnącego.

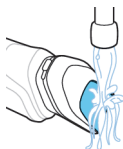

- 5 Wypłucz obcięte włosy z nasadki do modelowania brody.
- 6 Ostrożnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw nasadkę grzebieniową, element tnący i nasadkę do modelowania brody do wyschnięcia na powietrzu przed następnym użyciem..

**Nidymy nie osuszaj elementu tnącego ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie ząbków trymera.**

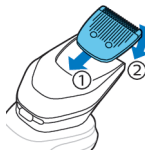

- 7 Gdy element tnący jest suchy, przmocuj go do nasadki do modelowania brody.




- 8 Gdy nasadka grzebieniowa jest sucha, przymocuj ją ponownie do nasadki do modelowania brody.

Wskazówka: Aby zapewnić optymalne działanie, regularnie smaruj ząbki nasadki do modelowania brody jedną kroplą oleju do konserwacji maszyn do szycia.

### Czyszczenie nasadki szczoteczki oczyszczającej

Czyść nasadkę szczoteczki oczyszczającej po każdym użyciu.


- 1 Wyłącz urządzenie.
- 2 Wyjmij nasadkę z uchwytu nasadki.
- 3 Dokładnie umyj wszystkie części ciepłą wodą z mydłem.
- 4 Osusz nasadkę ręcznikiem.




## W jaki sposób korzystać z Quick Clean Pod?

### Przygotowanie Quick Clean Pod do użycia


- 1 Przekręć i zdejmij górną część Quick Clean Pod.

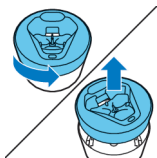


- 2 Odkręć pokrywę z wkładu Quick Clean Pod.

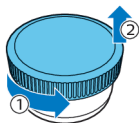


- 3 Podnieś wypustkę na uszczelce i pociągnij ją za róg, aby usunąć uszczelkę z wkładu Quick Clean Pod.

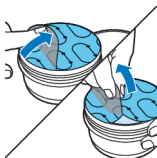




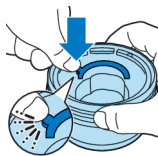

- 4 Naciśnij mały okrągły element na uchwycie wkładu Quick Clean Pod, aby otworzyć karabińczyk na uchwycie.

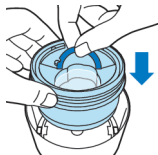

- 5 Umieść wkład Quick Clean Pod w Quick Clean Pod.

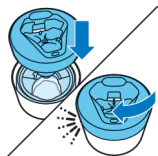

- 6 Umieść górną część Quick Clean Pod z powrotem na podstawie i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.




**Nie przechylaj Quick Clean Pod, aby nie doszło do wycieku.**

### Korzystanie z Quick Clean Pod


Uwaga: Jeśli używasz golaraki z pianką do golenia, żelem do golenia lub produktami do golenia, dokładnie optucz głowicę gółące przed użyciem Quick Clean Pod.

**Zawsze pamiętaj o strząśnięciu nadmiaru wody z golaraki przed umieszczeniem jej w Quick Clean Pod.**

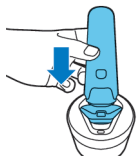

- 1 Umieść golarkę w Quick Clean Pod głowicą gółącą do dołu. Gdy jest włączona, golaraka automatycznie wykrywa, że jest umieszczona w Quick Clean Pod.
- 2 Włącz golarakę, aby rozpocząć program czyszczenia. Każdy program czyszczenia trwa około 1 min. Podczas programu czyszczenia czas pozostały do końca tej procedury jest wyświetlany na uchwycie w formie zegara odliczającego czas wstecz, aż do zera.
- 3 Pozostaw golarakę do całkowitego wyschnięcia w Quick Clean Pod przed przechowywaniem.

## Co oznacza ikona na Quick Clean Pod?


Ikona	Zachowanie	Znaczenie
	Staje się widoczna na Quick Clean Pod	Wkład Quick Clean Pod wymaga wymiany.

## Wymiana wkładu Quick Clean Pod


Wymień wkład Quick Clean Pod natychmiast po pojawieniu się ikony wymiany wkładu na Quick Clean Pod lub postępuj zgodnie z poniższą tabelą.



Częstotliwość użytkowania	Cykle	Kiedy należy wymienić wkład Philips Quick Clean Pod
Raz dziennie	Okolo 30	Raz w miesiącu
Kilka razy w tygodniu	Okolo 20	Co 2 miesiące
Raz w tygodniu	Okolo 13	Co 3 miesiące
Raz w miesiącu	Okolo 3	Co 3 miesiące

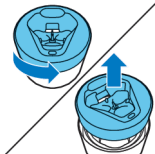

- 1 Przekręć i zdejmij górną część Quick Clean Pod.

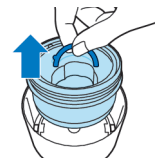

- 2 Wyjmij wkład Quick Clean Pod z Quick Clean Pod, ciągnąc za uchwyt.



- 3 Wylej pozostały płyn do kanalizacji i poddaj recyklingowi pusty wkład zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.



- 4 Umieść nowy wkład Quick Clean Pod w Quick Clean Pod.  
Zeskanuj kod QR po lewej stronie lub odwiedź stronę [www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge), aby zamówić wymienne wkłady Quick Clean Pod.

## Przechowywanie

**Uwaga:** Zalecamy wysuszenie urządzenia i nasadek przed odłożeniem do miejsca przechowywania.

- Przechowuj urządzenie w dołączonym etui (jeśli zostało dołączone).
- Aby zapobiec zbieraniu się brudu na golarce, zakładaj na nią nasadkę zabezpieczającą (jeśli została dołączona do zestawu).
- Alternatywnie przechowuj urządzenie na bazie ładującej (jeśli jest w zestawie) lub w Philips Quick Clean Pod (jeśli jest w zestawie).

## W jaki sposób wymienić głowice gołące?

Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice gołące należy wymieniać co 2 lata.


Uszkodzone głowice gołące należy natychmiast wymienić. Głowice gołące należy zawsze wymieniać na oryginalne głowice gołące firmy Philips.

## Wymiana głowic gołących


- 1 Wyłącz golarkę.



- 2 Naciśnij przycisk zwalniający na golarce i wyciągnij z urządzenia uchwyt głowicy gołacej.

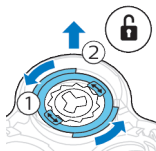


- 3 Odkręć pierścienie zabezpieczające w lewo i wyjmij je. Odłóż je w bezpieczne miejsce.

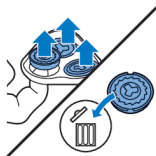


- 4 Wyjmij głowice gołące z uchwytu głowicy gołacej. Zużyte głowice gołące należy od razu wyrzucić, aby nie pomylić ich z nowymi.




- 5 Włóż nowe głowice gołące do uchwytu.

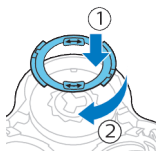

- 6 Następnie załóż ponownie pierścienie zabezpieczające na głowice gołące i obróć je w prawo.

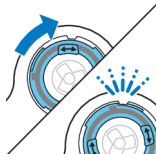

- Każdy pierścień zabezpieczający ma dwa zagłębienia, które pasują dokładnie do występów na uchwycie głowicy gołacej. Obróć pierścien w prawo, aż usłyszysz kliknięcie wskazujące, że jest umocowany.

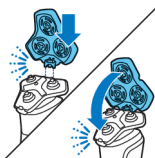

- 7 Umieść zawias uchwyty głowicy golącej w szczelinie w górnej części elementu golącego, a następnie go zamknij.

## Zamawianie akcesoriów

Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **[www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories)** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Można też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).

Dostępne są następujące akcesoria i części zamienne:

- Głowice golące SH91 Philips
- CC12 Opakowanie z 2 wkładami czyszczącymi
- CC13 Opakowanie z 3 wkładami czyszczącymi
- CC16 Opakowanie z 6 wkładami czyszczącymi

**Uwaga:** Dostępność akcesoriów może się różnić zależnie od kraju.

## Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisaliśmy najczęściej pojawiające się wątpliwości podczas korzystania z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

### Golarka

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Nie mogę nawiązać połączenia z golarką.	Nie masz pobranej aplikacji.	Pobierz aplikację.

<b>Problem</b>	<b>Prawdopodobna przyczyna</b>	<b>Rozwiązanie</b>
	Twoja golarka i smartfon nie zostały jeszcze sparowane.	Sparuj golarkę ze smartfonem, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
	Pierwsza próba parowania nie powiodła się.	Anuluj parowanie golarki i smartfona i spróbuj sparować je ponownie.
	Twój smartfon nie może znaleźć golarki.	Upewnij się, że Twój smartfon jest wyposażony w technologię Bluetooth 4.2 lub nowszą.
		Upewnij się, że funkcja Bluetooth w smartfonie jest włączona i że blokada podróżna w golarce jest wyłączona.
		Upewnij się, że smartfon znajduje się nie dalej, niż 1 metr od golarki, aby umożliwić połączenie Bluetooth.
		Upewnij się, że golarka jest naładowana.
	Twoja golarka i smartfon były już kiedyś sparowane. Rozparowano tylko golarkę.	Przejdź do ustawień Bluetooth na smartfonie. Upewnij się, że smartfon jest również rozparowany. Następnie spróbuj sparować je ponownie.

<b>Problem</b>	<b>Prawdopodobna przyczyna</b>	<b>Rozwiązanie</b>
Chcę używać golarki bez aplikacji.		Nie musisz podłączać golarki do smartfona przed każdym goleniem. Golarka działa prawidłowo bez aplikacji, chociaż nie można wtedy liczyć na zapewniane przez aplikację korzyści. Aby uzyskać spersonalizowane wskazówki dotyczące golenia, wystarczy podłączyć urządzenie co najmniej raz na 20 zabiegów golenia, co pozwoli zsynchronizować dane dotyczące zabiegu golenia.
Urządzenie nie działa po naciśnięciu wyłącznika.	Urządzenie jest wciąż podłączone do gniazdka ściennego. Ze względów bezpieczeństwa urządzenia można używać tylko bez przewodu.	Odłącz urządzenie od zasilania i naciśnij wyłącznik, aby włączyć golarkę.
	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Blokada podróżna jest włączona.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę podróżną.
	Element golący jest zabrudzony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym działanie silniczka.	Wyczyść dokładnie głowice golące lub wymień je.
Urządzenie goli gorzej niż wcześniej.	Głowice golące są uszkodzone lub zużyte.	Wymień głowice golące.

<b>Problem</b>	<b>Prawdopodobna przyczyna</b>	<b>Rozwiązanie</b>
	Włosy lub brud blokują głowice golące.	Wyczyść dokładnie głowice golące.
Z dolnej części urządzenia wycieka woda.	Podczas czyszczenia woda może gromadzić się między korpusem wewnętrznym a obudową urządzenia.	Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika, gdyż wszystkie elementy elektroniczne zostały zamknięte w szczelnym module zasilającym wewnątrz urządzenia.

## Philips Quick Clean Pod

<b>Problem</b>	<b>Prawdopodobna przyczyna</b>	<b>Rozwiązanie</b>
Moja golarka nie została wyczyszczona podczas procedury w Philips Quick Clean Pod.	Golarka została wyjęta przed zakończeniem programu czyszczenia.	Pozostaw golarkę w Philips Quick Clean Pod na pełny program czyszczenia. Każdy program czyszczenia trwa około 1 minutę. Ikona czyszczenia znika po zakończeniu programu czyszczenia.
	Wkład Philips Quick Clean Pod wymaga wymiany.	Wymień wkład Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod jest pochylony.	Połóż Philips Quick Clean Pod spodem do góry na płaskiej powierzchni.
Mój Philips Quick Clean Pod się nie włącza.	Philips Quick Clean Pod jest zasilany silnikiem golarki.	Umieść golarkę w Philips Quick Clean Pod. Włącz golarkę.
	Golarka jest wciąż podłączona do gniazdka ściennego.	Odłącz golarkę od zasilacza.



	Bateria golarzki jest rozładowana.	Naładuj golarzkę przed użyciem Philips Quick Clean Pod.
Mój Philips Quick Clean Pod przecieka.	Po wypłukaniu golarzki regularnie używasz Philips Quick Clean Pod, ale nie wytrząsas nadmiaru wody.	Wytrząśnij nadmiar wody po każdym przepłukaniu głowic golarzki przed umieszczeniem golarzki w Philips Quick Clean Pod.
	Goliłeś(-aś) się żelam lub pianką do golenia i nie wypłukałeś(-aś) golarzki przed użyciem Philips Quick Clean Pod.	Dokładnie optucz głowice golarzki przed użyciem Philips Quick Clean Pod.

## Dalsze wskazówki

Aby uzyskać więcej wskazówek i obejrzeć filmy dotyczące golarzki S9000, zeskanuj kod QR poniżej lub odwiedź stronę [www.philips.com/myS9000shaver](http://www.philips.com/myS9000shaver)



## Recykling



- Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych oraz akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych oraz akumulatorów i baterii.

## Usuwanie wbudowanego akumulatora

Po wyrzuceniu urządzenia wbudowany akumulator może zostać wyjęty wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a akumulator jest całkowicie rozładowany.

**Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.**

**Podczas obchodzenia się z bateriami lub akumulatorami upewnij się, że Twoje ręce, urządzenie oraz baterie lub akumulatory są suche.**

**Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki baterii lub akumulatora zetknęły się z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinkami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj baterii lub akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.**

- 1 Jeśli to możliwe, ściągnij element golący lub tnący z urządzenia.
- 2 Jeśli w obudowie urządzenia znajdują się śruby, wykręć je śrubokrętem.
- 3 Usuń panele zewnętrzne, wsuwając śrubokręt płaski między krawędzie i obracając go. Usuń również dodatkowe śruby i/lub części i złam wszelkie zaciski.
- 4 Jeśli wewnątrz urządzenia znajduje się moduł zasilający, wyjmij go z urządzenia, przetnij przewody i otwórz moduł zasilający śrubokrętem.
- 5 Odegnij zaciski akumulatora na bok za pomocą śrubokręta i wyjmij akumulator.

## Znaki towarowe

Apple, logo Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach

Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Philips Personal Care jest objęte licencją.









© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved  
3000.058.1984.1 (18/01/2022)

**EAC**



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé