



SMART SOUNDBAR 900

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj instrukcje.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

Nie blokuj szczelin wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.

Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.



Produkt zawiera element ze szkła hartowanego. Należy zachować ostrożność zapobiec uderzeniu w tę powierzchnię. W przypadku rozbicia tego elementu należy ostrożnie obchodzić się ze stłuczonym szkłem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieciami i wilgocią.
- NIE wolno narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- NIE wolno modyfikować produktu bez zezwolenia.
- NIE korzystaj z urządzenia w połączeniu z falownikiem.
- NIE wolno używać urządzenia w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieci elektrycznej, zapewnij możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Do montażu należy używać wyłącznie następującego wyposażenia: uchwytu ściennego Bose Soundbar Wall Bracket.
- Podczas umiejscawiania produktu należy zadbać o to, aby nie blokować szczelin wentylacyjnych w telewizorze lub monitorze. Informacje niezbędne do montażu w sposób zgodny z instrukcjami producenta należy znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z telewizorem lub monitorem.
- Ze względu na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych, takich jak wnęki ścienne lub szafki wnękowe.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne, jeżeli są użytkowane nieprawidłowo. Baterii nie wolno ładować, demontować, ogrzewać ani spalać.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

Ze względu na roboczy zakres częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby ograniczyć ryzyko zakłócenia funkcjonowania satelitarnych systemów łączności mobilnej korzystających z tych samych kanałów.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tabela stanów zasilania urządzenia

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami z 2020 r. dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacją o energii (poprawka) (EU Exit), produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Informacje dotyczące zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Zużycie energii w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Wszystkie typy sieci ≤ 2,0 W
Czas, po którym urządzenie jest automatycznie przełączane do danego trybu	< 2,5 godz.	≤ 20 min
Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, gdy wszystkie złącza sieci przewodowej są zajęte i aktywowano wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤ 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portów sieciowych. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przełączenie do trybu gotowości.	<p>Wi-Fi[®]: Aby dezaktywować sieć, należy na pilocie jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Bose Music oraz przycisk przeskakiwania do przodu. W celu aktywacji powtórz powyższe czynności.</p> <p>Bluetooth[®]: Aby wyłączyć funkcję <i>Bluetooth</i>[®], wyczyść listę parowania, naciskając przycisk <i>Bluetooth</i>[®] na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymując go przez 10 sekund. W celu aktywacji sparuj urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth</i>[®].</p> <p>Ethernet: Aby dezaktywować połączenie, należy odłączyć przewód Ethernet. W celu aktywacji tej funkcji należy podłączyć przewód Ethernet.</p>	

Europa:

Zakresy częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz.


Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Zakres częstotliwości 5725–5850 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku roboczego zakresu częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.



Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)


Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części plastikowe	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Przewody	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa wyposażenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 433829						
Nazwa części	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr+6)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	o	o	o	o	o
Części metalowe	—	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	—	o	o	o	o	o
Przewody	—	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej. Uwaga 2: Symbol „—” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „1” oznacza rok 2011 lub 2021.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Importer — Wielka Brytania: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Zasilanie: 100–240 V \sim 50/60 Hz, 65 W

Identyfikator CMIIT ID jest podany na etykiecie produktu na tylnym panelu obudowy listwy dźwiękowej.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na tylnym panelu listwy dźwiękowej.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: 433829

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej global.Bose.com/register.

Informacje dotyczące zabezpieczeń



Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose.

Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Music i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon.com Inc. lub jej podmiotów zależnych.


Apple, logo Apple, Apple Music i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak „Works with Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

 Dolby, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nieopublikowane informacje poufne. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ten produkt obejmuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Pandora Media, Inc., używanym na podstawie zezwolenia.

QuickSet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Universal Electronics Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. © UEI 2000–2021

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.



Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, logo Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve oraz Voice4Video są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm dołączonych do produktu Bose Smart Soundbar 900, wykonaj następujące czynności:

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij równocześnie przycisk *Bluetooth*  i przycisk przeskakiwania do tyłu  i przytrzymaj je przez 5 sekund.
2. Podłącz przewód USB do złącza SERVICE na tylnym panelu obudowy listwy dźwiękowej.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu do komputera.
4. Na komputerze wpisz **<http://203.0.113.1/opensource>** w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA oraz informacje dotyczące licencji.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość pakietu z produktem.....	14
------------------------------------	----

TECHNOLOGIA DOLBY ATMOS®	15
---------------------------------------	----

WYBÓR LOKALIZACJI LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Zalecenia.....	16
----------------	----

Montaż głośnika soundbar na ścianie.....	17
--	----

Dostosowanie dźwięku po montażu ściennym.....	17
---	----

KONFIGURACJA LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Podłączanie głośnika soundbar do zasilania.....	18
---	----

Tryb gotowości sieciowej.....	18
-------------------------------	----

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music.....	19
--------------------------------------	----

UŻYTKOWNICY APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie listwy dźwiękowej do istniejącego konta.....	20
--	----

Łączenie z inną siecią Wi-Fi®.....	20
------------------------------------	----

KALIBRACJA DŹWIĘKU ADAPTiQ

Uruchamianie kalibracji dźwięku ADAPTiQ.....	21
--	----

STEROWANIE GŁOŚNIKIEM SOUNDBAR

Pilot zdalnego sterowania.....	22
--------------------------------	----

Włączanie/wyłączanie zasilania.....	23
-------------------------------------	----

Automatyczne uaktywnianie (tylko połączenie optyczne).....	23
--	----

Źródła.....	24
-------------	----

Ustawienia wstępne.....	25
-------------------------	----

Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności.....	26
--	----

Elementy sterowania asystenta głosowego.....	27
--	----

Dostosowanie dźwięku.....	27
---------------------------	----

ASYSTENT GŁOSOWY

Opcje asystenta głosowego	28
Konfigurowanie asystenta głosowego.....	28
Dostęp do Asystenta Google.....	29
Polecenia głosowe	29
Korzystanie z elementów sterowania głośnika soundbar.....	30
Odtwarzanie muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant.....	31
Wybór domyślnej usługi audio.....	31
Dostęp do asystenta Amazon Alexa	32
Polecenia głosowe	32
Korzystanie z elementów sterowania listwy dźwiękowej	33
Wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości z asystentem Amazon Alexa	34
Konfigurowanie połączeń i wiadomości realizowanych przy użyciu asystenta Alexa	34
Polecenia głosowe	34
Konfiguracja funkcji „Nie przeszkadzać”	35
Polecenia głosowe	35
Sterowanie dźwiękiem przy użyciu funkcji Voice4Video™	35
Konfigurowanie funkcji Voice4Video™	35
Polecenia głosowe	36

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Konfigurowanie ustawienia wstępnego	37
Odtwarzanie ustawienia wstępnego	38

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Łączenie z urządzeniem przenośnym.....	39
Rozłączanie urządzenia przenośnego.....	40
Ponowne podłączanie urządzenia przenośnego	40
Łączenie z dodatkowym urządzeniem przenośnym.....	40
Czyszczenie listy urządzeń listwy dźwiękowej	40

STRUMIENIOWANIE AUDIO PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowanie dźwięku z Centrum sterowania	41
Strumieniowanie audio z aplikacji	41

STAN LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Stan sieci Wi-Fi	42
Stan <i>Bluetooth</i>	42
Stan asystenta głosowego	43
Wskaźnik wyłączenia mikrofonu	44
Stan odtwarzania multimediiów i głośności.....	44
Stan aktualizacji i błędy	45

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi	46
--	----

ŁĄCZENIE PRODUKTÓW BOSE

Podłączanie akcesoriów (opcjonalne).....	47
Połączenie z głośnikiem Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lub słuchawkami Bose przy użyciu technologii SimpleSync™	47
Korzyści	47
Zgodne produkty	47
Łączenie przy użyciu aplikacji Bose Music	48
Ponowne łączenie głośnika Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink lub słuchawek Bose	48

KONSERWACJA

Aktualizacja głośnika soundbar	49
Instalowanie baterii pilota	49
Czyszczenie listwy dźwiękowej.....	50
Części zamienne i akcesoria	50
Ograniczona gwarancja.....	50

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe rozwiązania	51
Inne rozwiązania.....	51
Resetowanie listwy dźwiękowej.....	59

DODATEK: INSTALACJA


Sposoby podłączania.....	60
Podłączanie listwy dźwiękowej do telewizora	61
Opcja 1 (zalecana): HDMI eARC lub ARC.....	61
Opcja 2: przewód optyczny.....	62
Sprawdzanie dźwięku	63

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM


Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:




Bose Smart Soundbar 900




Pilot zdalnego sterowania




Baterie AAA (2 szt.)



Przewód zasilający*



Przewód HDMI



Przewód optyczny



Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ

* Produkt może być dostarczany z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego zależnie od regionu.


UWAGA: Nie wolno korzystać z listwy dźwiękowej, jeżeli uszkodzeniu uległ jakikolwiek jej element lub jeżeli szklana powierzchnia została stłuczona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/SB900


Listwa dźwiękowa Bose Smart Soundbar 900 obsługuje technologię Dolby Atmos®. W listwie dźwiękowej zastosowano dodatkowe głośniki skierowane ku górze, aby zapewnić dźwięk wysokiej jakości ze wszystkich kierunków. Umożliwia to uzyskanie najwyższej jakości, głębokiego i w pełni otaczającego dźwięku przestrzennego.

ZALECENIA

- Umieść listwę dźwiękową pod telewizorem z przodu (zalecane) lub nad nim, tak aby jej przedni panel skierowany był w stronę pomieszczenia.
- W celu zapewnienia najwyższej jakości dźwięku upewnij się, że górne głośniki listwy dźwiękowej (grające ku górze) nie są zakryte.
- Podczas montażu ściennego listwy dźwiękowej należy upewnić się, że jej górna powierzchnia znajduje się co najmniej 10 cm od telewizora.
- Jeżeli głośnik soundbar jest ustawiony na półce lub stoliku telewizora, umieść przedni panel głośnika jak najbliżej przedniej krawędzi półki lub stolika, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku.
- Umieść głośnik soundbar z dala od metalowych szafek, innego wyposażenia audio/video i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Ustaw listwę dźwiękową na gumowych stopkach na stabilnym i równym podłożu. Aby zapewnić prawidłowe podparcie, obie stopki muszą być ustawione na podłożu. Wibracje mogą powodować przesuwanie głośnika soundbar (zwłaszcza na gładkim podłożu z marmuru, szkła lub wypolerowanego drewna).
- Tylny panel obudowy głośnika soundbar musi znajdować się w odległości co najmniej 1 cm od innych powierzchni. Zastąpienie otworów znajdujących w tym panelu niekorzystnie wpływa na jakość dźwięku.
- Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
- Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe umieść w odległości co najmniej 0,3-0,9 m od głośnika soundbar.
- Aby zapobiec zakłóceniom łączności bezprzewodowej, może zaistnieć konieczność przemieszczenia punktów dostępowych sieci Wi-Fi na odległość 2,4-3,0 m od listwy dźwiękowej, opcjonalnego modułu basowego oraz opcjonalnych głośników surround.
- Aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku, NIE umieszczaj głośnika soundbar w szafce ani ukośnie w narożniku.
- NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na głośniku soundbar.

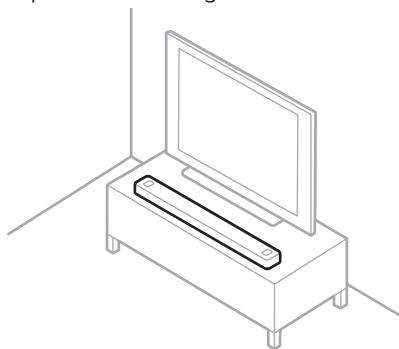

PRZESTROGA: Podczas korzystania z głośnika soundbar NIE wolno ustawiać go na panelu przednim, tylnym ani górnym.

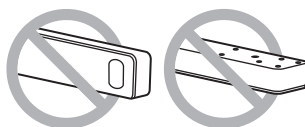


MONTAŻ GŁOŚNIKA SOUNDBAR NA ŚCIANIE

Listwę dźwiękową można zamocować na ścianie. Aby kupić uchwyt ścienny Bose Soundbar Wall Bracket, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/SB900

UWAGA: Należy upewnić się, że górna powierzchnia listwy dźwiękowej znajduje się co najmniej 10 cm od telewizora.

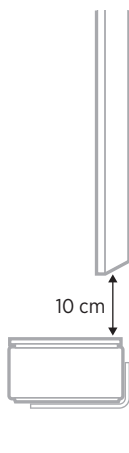

PRZESTROGA: Do montażu listwy dźwiękowej NIE wolno używać innego osprzętu.


Dostosowanie dźwięku po montażu ściennym

Po zamontowaniu listwy dźwiękowej należy przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTiQ (zob. str. 21).

UWAGA: Jeżeli listwa dźwiękowa zostanie zdemontowana ze ściany, należy ponownie przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTiQ.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza **POWER** na tylnym panelu listwy dźwiękowej.
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

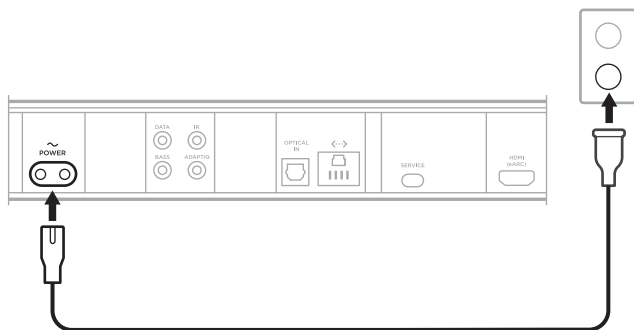

Zostanie włączony głośnik soundbar i bursztynowy wskaźnik stanu.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Listwa dźwiękowa jest przełączana do trybu gotowości sieciowej, jeżeli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie naciśnięto żadnego przycisku i nie korzystano z asystenta głosowego.

Aby uaktywnić listwę dźwiękową z trybu gotowości sieciowej, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij na pilocie przycisk zasilania ⏻ , przycisk źródła (zobacz str. 24) lub przycisk Bose Music ♪ , a następnie przycisk ustawień wstępnych (zobacz str. 25).
- Rozpocznij lub wznów odtwarzanie dźwięku przy użyciu urządzenia przenośnego lub aplikacji Bose Music.
- Wypowiedz polecenia dla asystenta Google Assistant lub Amazon Alexa.

UWAGI:

- Aby korzystać z asystenta głosowego w trybie gotowości sieciowej, upewnij się, że głośnik soundbar został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 19), a mikrofon jest włączony (zob. str. 44).
- Wyłącznik czasowy można wyłączyć przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.


Aplikacja Bose Music umożliwia konfigurowanie głośnika soundbar i sterowanie nim przy użyciu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie usług muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Google Assistant lub Amazon Alexa, zarządzanie ustawieniami głośnika soundbar i korzystanie z nowych funkcji.

UWAGA: W przypadku konta Bose Music, które zostało już utworzone dla innego produktu firmy Bose, należy dodać listwę dźwiękową do istniejącego konta (zobacz str. 20).

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music przy użyciu urządzenia przenośnego.

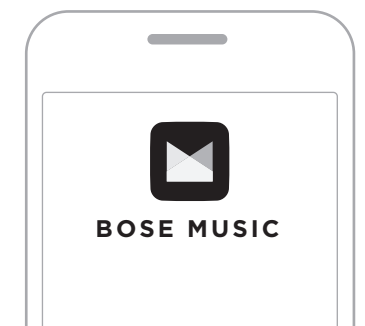



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

DODAWANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

Aby dodać produkt Bose Smart Soundbar 900, należy otworzyć aplikację Bose Music i dodać listwę dźwiękową.

ŁĄCZENIE Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie przycisk TV  i przeskakiwania do tyłu  i przytrzymaj je do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.
2. Wyświetl ustawienia Wi-Fi na urządzeniu przenośnym.
3. Wybierz pozycję **Bose Smart Soundbar 900**.
4. Uruchom aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monitoruje konfigurację, przejdź do ekranu głównego i dodaj listwę dźwiękową.

Dla uzyskania najwyższej jakości dźwięku po skonfigurowaniu listwy dźwiękowej przy użyciu aplikacji Bose Music zostanie wyświetlona prośba o uruchomienie kalibracji ADAPTİQ. Proces kalibracji dźwięku ADAPTİQ umożliwi dostosowanie dźwięku systemu do warunków akustycznych obszaru odsłuchowego przez wykonanie pomiarów dźwięku w kilku miejscach pomieszczenia. Na przeprowadzenie kalibracji dźwięku potrzeba około 10 minut, gdy pomieszczenie jest ciche.

Podczas kalibracji dźwięku ADAPTİQ mikrofon na górze zestawu słuchawkowego ADAPTİQ (dostarczonego razem z listwą dźwiękową) mierzy charakterystykę dźwiękową pomieszczenia w celu określenia optymalnej jakości dźwięku.

URUCHAMIANIE KALIBRACJI DŹWIĘKU ADAPTİQ

W przypadku późniejszego podłączenia opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, przeniesienia listwy dźwiękowej albo przemieszczenia jakichkolwiek mebli, ponownie przeprowadź kalibrację dźwięku ADAPTİQ w celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.


Uruchom kalibrację dźwięku ADAPTİQ przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Elementy sterowania listwy dźwiękowej znajdują się na jego górnym panelu i na pilocie zdalnego sterowania.


PORADA: Listwą dźwiękową można też sterować przy użyciu aplikacji Bose Music.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot służy do sterowania głośnikiem soundbar, połączeniami *Bluetooth* i ustawieniami wstępnymi.

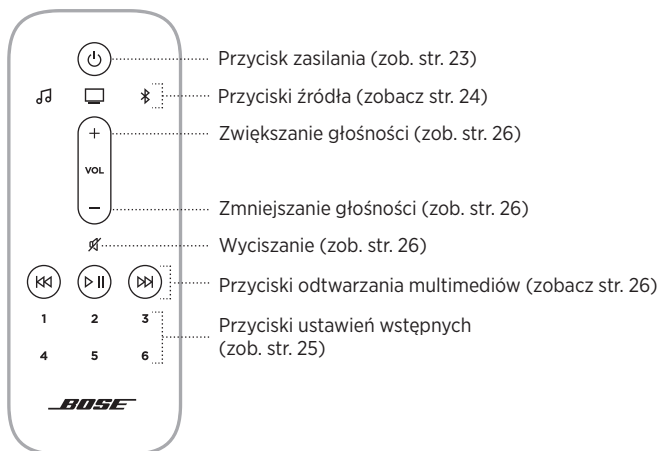

Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie głośnika soundbar, należy nacisnąć przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania.



Po włączeniu zasilania głośnik soundbar domyślnie korzysta z ostatnio uaktywnionego źródła.


UWAGI:

- Podłączenie listwy dźwiękowej do gniazda sieci elektrycznej powoduje jej automatyczne uruchomienie.
- Nawet po wyłączeniu zasilania głośnika soundbar można korzystać z asystenta głosowego.

PORADA: Można też włączyć lub wyłączyć zasilanie listwy dźwiękowej przy użyciu funkcji Voice4Video™ (zobacz str. 35).

Automatyczne uaktywnianie (tylko połączenie optyczne)




Głośnik soundbar można skonfigurować w taki sposób, aby jego zasilanie było automatycznie włączane po odebraniu sygnału dźwiękowego.

Aby przełączać między automatycznym uaktywnianiem a domyślnymi ustawieniami zasilania, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy.

PORADA: Funkcją automatycznego uaktywniania można też sterować przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Źródła

Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę telewizora, połączeń *Bluetooth* oraz dźwięku w aplikacji Bose Music.

Aby wybrać źródło, naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie zdalnego sterowania (aplikacja Bose Music , telewizor , lub *Bluetooth* ).



PORADY:

- Można też wybrać źródło *Bluetooth* przy użyciu funkcji Voice4Video™ (zob. str. 35).
- Można też wybrać źródło przy użyciu aplikacji Bose Music.

Ustawienia wstępne

Listwa dźwiękowa pozwala skonfigurować sześć ustawień wstępnych, które można przypisać do ulubionych usług muzycznych. Po ich skonfigurowaniu można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do plików audio przy użyciu pojedynczego przycisku na pilocie zdalnego sterowania lub aplikacji Bose Music.



Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ustawień wstępnych, zobacz sekcję „Personalizacja ustawień wstępnych” na str. 37.

Odtwarzanie multimedialnych i regulacja głośności




FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtworzenia	<p>Naciśnij przycisk ▷ .</p> <p>UWAGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Po wstrzymaniu odtwarzania dźwięku dwa białe segmenty w centrum wskaźnika stanu są włączone do chwili, gdy odtwarzanie audio zostanie wznowione. Gdy aplikacja Bose Music lub połączenie <i>Bluetooth</i> jest wybranym źródłem, można tylko rozpoczynać/wstrzymywać odtwarzanie audio.
Przechodzenie do przodu	Naciśnij przycisk ▷▷.
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij przycisk ◀◀.
Zwiększanie głośności	<p>Naciśnij przycisk +.</p> <p>UWAGA: Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.</p>
Zmniejszanie głośności	<p>Naciśnij przycisk –.</p> <p>UWAGA: Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk –.</p>
Wyciszenie / anulowanie wyciszenia	<p>Naciśnij przycisk 🔊.</p> <p>Jeżeli dźwięk jest wyciszony, biały lewy segment wskaźnika stanu jest włączony do chwili, gdy wyciszenie zostanie anulowane.</p> <p>PORADA: Można też nacisnąć przycisk +, aby anulować wyciszenie.</p>

PORADA: Możesz też używać funkcji Voice4Video™ do sterowania odtwarzaniem multimedialnych i regulacji głośności dla niektórych źródeł (zobacz str. 35).

ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  umożliwiają obsługę asystenta Google Assistant (zob. str. 29) lub Amazon Alexa (zob. str. 32).

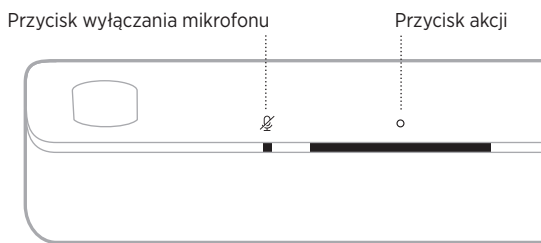

DOSTOSOWANIE DŹWIĘKU

Aby dostosować niskie i wysokie tony, kanał centralny i górny, użyj aplikacji Bose Music. Te opcje są dostępne w menu Ustawienia.

OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Głośnik soundbar można skonfigurować w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do asystenta Google Assistant lub Amazon Alexa.

UWAGA:

- Nie można skonfigurować głośnika soundbar w sposób umożliwiający równoczesny dostęp do asystenta Google Assistant i Amazon Alexa.
- Asystenci Google Assistant i Amazon Alexa są niedostępni w niektórych wersjach językowych i krajach.

OPCJE PROGRAMOWANIA	OBSŁUGA
Asystent Google	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zobacz str. 29).
Amazon Alexa	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zobacz str. 32).

KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO


Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że urządzenie przenośne i listwa dźwiękowa są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy użyć aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGI:

- Konfiguruując asystenta głosowego, należy korzystać z konta usługi audio, które było używane w aplikacji Bose Music.
- Jeżeli w domu używanych jest wiele produktów Bose Music, firma Bose zaleca, aby jedna osoba skonfigurowała asystenta głosowego dla wszystkich produktów Bose Music przy użyciu swojego konta Bose Music, ponieważ takie rozwiązanie zapewni optymalne funkcjonowanie asystenta głosowego.

DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE

Korzystając listwy dźwiękowej można z łatwością sterować odtwarzaniem muzyki w domu przy użyciu samych jedynie poleceń głosowych. Korzystając z poleceń głosowych można odtwarzać ulubioną muzykę, regulować głośność i wyszukiwać informacje o odtwarzanych utworach. Można też zaplanować dzień, ustawić alarmy i sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi przy użyciu poleceń głosowych. Aby aktywować Asystenta Google po prostu powiedz „OK Google” lub naciśnij przycisk akcji .

Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji Asystenta Google, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://support.google.com/assistant>

UWAGI:

- Asystent Google Assistant jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odtwarzania muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant, zobacz str. 31.

Polecenia głosowe

Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚĆ	POLECENIE GŁOSOWE
Rozrywka	Play some music (Odtwarzaj muzykę)
Planowanie dnia	What's on my calendar today? (Co zaplanowano w moim kalendarzu na dzisiaj?)
Zarządzanie	Set an alarm for 7am tomorrow (Ustaw alarm na 7 rano jutro)
Sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi	Turn off the lights (Wyłącz oświetlenie)
Uzyskiwanie informacji	Jaka pogoda będzie w weekend?

Korzystanie z elementów sterowania głośnika soundbar

Przycisk akcji **O** i przycisk wyłączenia mikrofonu **⊘** umożliwiają obsługę asystenta Google Assistant. Znajdują się one na górnym panelu głośnika soundbar.



CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Korzystanie z Asystenta Google	Naciśnij przycisk O i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://support.google.com/assistant .
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk O .
Wyłączanie asystenta Google Assistant	Naciśnij przycisk O .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk ⊘ . Gdy mikrofon jest wyłączony, jego czerwony wskaźnik jest włączony i nie można korzystać z asystenta Google Assistant.

ODTWARZANIE MUZYKI PRZY UŻYCIU ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można polecić Asystentowi Google odtwarzanie muzyki z domyślnej lub określonej usługi audio.

Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚĆ	POLECENIE GŁOSOWE
Odtwarzanie muzyki	Play some music (Odtwarzaj muzykę) UWAGA: Asystent Google Assistant korzysta z domyślnej usługi audio. Aby zmienić domyślną usługę audio, należy użyć aplikacji Google Assistant.
Sterowanie głośnikiem	Turn up the volume (Zwiększ głośność)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwarzaj NPR w TuneIn) UWAGA: Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych usług audio.
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play some jazz on the living room speakers (Odtwórz jazz przy użyciu głośników w pokoju dziennym) UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Asystent Google lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.

Wybór domyślnej usługi audio

Podczas wstępnej konfiguracji Asystenta Google aplikacja Google Assistant wymaga wybrania domyślnej usługi audio. Podczas odtwarzania muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant i produktów Bose tylko usługi Pandora i Spotify są obsługiwane jako usługi domyślne. Podczas konfiguracji na liście wyświetlane są również inne usługi audio, ale nie są one obsługiwane.

Aby zapewnić optymalną obsługę, należy wybrać usługę Pandora lub Spotify jako domyślną usługę audio. Jeżeli zostanie wybrana nieobsługiwana usługa audio, żądanie odtworzenia muzyki spowoduje odtworzenie komunikatu o błędzie.

DOSTĘP DO ASYSTENTA AMAZON ALEXA

Korzystanie z asystenta Alexa z listwą dźwiękową dzięki poleceniom głosowym znacznie upraszcza sterowanie muzyką i wieloma innymi funkcjami. Korzystanie z asystenta Alexa sprowadza się do prostego zadawania pytań. Po prostu poproś asystenta Alexa, by rozpoczął odtwarzanie ulubionej piosenki, przeskoczył do następnego utworu, zmienił głośność, przeczytał wiadomości i wiele innych. Korzystanie z asystenta Alexa w listwie dźwiękowej ułatwia sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi przy użyciu wyłącznie poleceń głosowych.

Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z witryny internetowej <https://www.amazon.com/usealexa>.

UWAGA: Asystent Alexa jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.



Polecenia głosowe


Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:





CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Korzystanie z asystenta Alexa	Help me get started (Pomóż mi rozpocząć)
Odtwarzanie dźwięku	Play rock music (Odtwórz muzykę rock) UWAGA: Domyślną usługą muzyczną jest Amazon Music. Aby zmienić domyślną usługę muzyczną, należy użyć aplikacji Alexa.
Wstrzymywanie odtwarzania dźwięku	Pause (Wstrzymaj)
Regulacja głośności	Turn the volume up (Zwiększ głośność)
Przechodzenie do następnego utworu	Skip (Pomiń)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwarzaj NPR w TuneIn) UWAGA: Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych usług audio.
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play jazz in the „Kitchen” (Odtwarzaj jazz w kuchni) UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.
Ustawianie wyłącznika czasowego	Set a timer for 15 minutes (Ustaw wyłącznik czasowy na 15 minut)

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Odkrywanie dodatkowych umiejętności	Help me get started with skills (Pomóż mi się czegoś nauczyć)
Wyłączanie asystenta Alexa	Stop (Zatrzymaj)

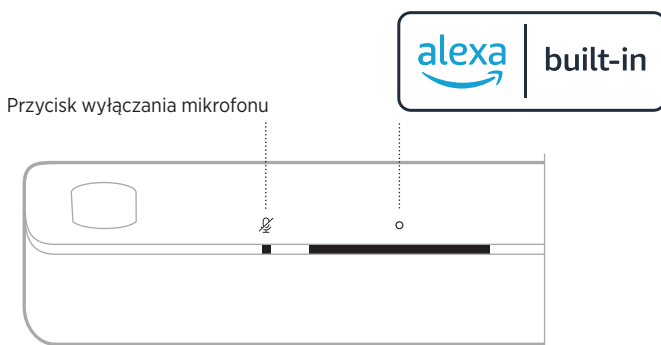Korzystanie z elementów sterowania listwy dźwiękowej

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Amazon Alexa. Znajdują się one na górnym panelu listwy dźwiękowej.



CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Korzystanie z asystenta Alexa	Naciśnij przycisk  i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://www.amazon.com/usealexa .
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk  .
Wyłączanie asystenta Alexa	Naciśnij przycisk  .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk  . UWAGA: Gdy mikrofon jest wyłączony, jego czerwony wskaźnik jest włączony i nie można korzystać z asystenta Alexa.

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI Z ASYSTENTEM AMAZON ALEXA

Lepsza łączność dla domu i rodziny. Jeśli chcesz, asystent Alexa przemieni Twoje urządzenie w interkom umożliwiający bezpośrednie dwukierunkowe rozmowy pomiędzy pokojami lub domami, a także jednokierunkowe komunikaty z dowolnego pokoju. Przy użyciu asystenta Alexa można rozmawiać i wymieniać wiadomości z niemal wszystkimi bezpłatnie, korzystając z urządzenia obsługującego asystenta Alexa lub aplikacji Alexa na zgodnym smartfonie lub tablecie.

UWAGA: Obie rozmawiające strony muszą posiadać urządzenie obsługujące asystenta Alexa, dostępną i włączoną funkcję realizowania przez niego połączeń i wiadomości oraz udzielić odpowiedniego zezwolenia drugiej stronie w aplikacji Alexa.

Konfigurowanie połączeń i wiadomości realizowanych przy użyciu asystenta Alexa

Aby skonfigurować połączenia i wiadomości realizowane przez asystenta Alexa, należy użyć aplikacji Alexa.

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Łączenie z urządzeniami w domu	Drop in on „Kitchen” (Połącz z kuchnią). UWAGA: Jeśli jest to urządzenie firmy Bose, należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.
Łączenie z bliskimi lub przyjaciółmi poza domem	Drop in on „Mom’s Kitchen” (Połącz z kuchnią mamy). UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną we własnej aplikacji Bose Music i/lub Alexa.
Inicjowanie połączenia telefonicznego	Call Mom (Zadzwoń do mamy).
Odbieranie połączenia telefonicznego	Answer (Odbierz).
Odrzucanie połączenia lub wiadomości	Decline (Odrzuć).
Kończenie połączenia telefonicznego	End call (Zakończ połączenie).
Odtwarzanie wiadomości	Play message (Odtwórz wiadomość).

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Łączenie z kontaktem w nagłych wypadkach	Call my emergency contact (Połącz z kontaktem w nagłych wypadkach).
Wysyłanie komunikatów	Announce that dinner is ready (Prześlij komunikat o tym, że obiad jest gotowy).

KONFIGURACJA FUNKCJI „NIE PRZESZKADZAĆ”

Można czasowo wyłączyć wszystkie powiadomienia, komunikaty i połączenia przychodzące na listwę dźwiękową.

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Włączanie funkcji „Nie przeszkadzać”	Turn on Do Not Disturb (Włącz funkcję „Nie przeszkadzać”).
Wyłączanie funkcji „Nie przeszkadzać”	Turn off Do Not Disturb (Wyłącz funkcję „Nie przeszkadzać”).

PORADA: Ustawienia funkcji „Nie przeszkadzać” można również zmieniać przy użyciu aplikacji Alexa.

STEROWANIE DŹWIĘKIEM PRZY UŻYCIU FUNKCJI VOICE4VIDEO™

Technologia Bose Voice4Video™ rozszerza zestaw poleceń głosowych asystenta Amazon Alexa obsługiwanych przez listwy dźwiękowe. Korzystając z poleceń głosowych, można sterować nie tylko inteligentną listwą dźwiękową, ale również telewizorem oraz dekoderem telewizji kablowej lub satelitarnej. Można polecić asystentowi Alexa włączenie telewizora i inteligentnej listwy dźwiękowej, przełączenie źródła obrazu, dostrojenie do stacji radiowej na podstawie nazwy sieci lub numeru kanału i wyświetlenie ulubionych programów. Nie trzeba już martwić się zagubieniem pilota zdalnego sterowania lub czytać instrukcji obsługi pilota, ponieważ funkcja Bose Voice4Video™ ułatwia korzystanie z wyposażenia audio wszystkim, łącznie z opiekunką do dzieci i teściami nieobeznanymi z nowymi technologiami.

Konfigurowanie funkcji Voice4Video™

Aby skonfigurować funkcję Voice4Video™, należy użyć aplikacji Bose Music.

UWAGA: Przed skonfigurowaniem funkcji Voice4Video™ należy skonfigurować asystenta Alexa w aplikacji Bose Music (zobacz str. 28).

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:


CZYNNOŚĆ	POLECENIE GŁOSOWE
Włączenie zasilania telewizora	Turn on TV (Włącz telewizor)
Wyłączenie zasilania telewizora	Turn off TV (Wyłącz telewizor)
Odtwarzanie wideo	Play (Odtwarzaj)
Wstrzymanie odtwarzania wideo	Pause (Wstrzymaj)
Wznawianie odtwarzania wideo	Resume (Wznów)
Przechodzenie do następnego pliku wideo	Next (Dalej)
Przechodzenie do poprzedniego pliku wideo	Previous (Wstecz)
Przełączanie wejścia do audio <i>Bluetooth</i>	Switch to <i>Bluetooth</i> (Przełącz do <i>Bluetooth</i>)
Oglądanie określonej stacji*	Watch NFL Network (Wyświetl stację NFL Network)
Oglądanie kanału o określonym numerze*	Watch channel 802 (Wyświetl kanał 802)
Przechodzenie do następnego kanału*	Next channel (Następny kanał)
Przechodzenie do poprzedniego kanału*	Previous channel (Poprzedni kanał)


* Dostępne tylko dla dekodery telewizji kablowej lub satelitarnej.

Ustawieniami wstępnymi można sterować przy użyciu aplikacji Bose Music lub pilota zdalnego sterowania.

UWAGA: Nie można konfigurować ustawień wstępnych, gdy źródłem jest połączenie *Bluetooth*.

KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Przesyłaj strumieniowo muzykę przy użyciu aplikacji Bose Music.
2. Naciśnij przycisk Bose Music  na pilocie zdalnego sterowania.

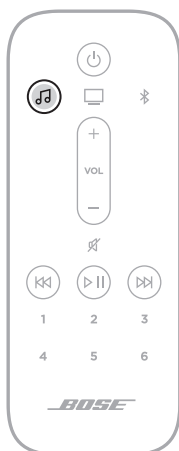

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.



ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki po spersonalizowaniu ustawień wstępnych, należy nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego na pilocie.



ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania.




Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Zazwyczaj menu *Bluetooth* znajduje się w menu Ustawienia.

3. Wybierz listwę dźwiękową z listy urządzeń.

UWAGA: Jej nazwa będzie zgodna z nazwą w aplikacji Bose Music. Jeżeli nazwa nie została określona, zostanie wyświetlona nazwa domyślna.

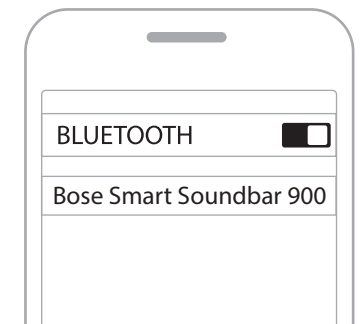

Po ustanowieniu połączenia usłyszysz dźwięk, a biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie zaniknie do czerni. Nazwa listwy dźwiękowej pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Korzystając z aplikacji Bose Music, można rozłączyć połączenie urządzenia przenośnego.

PORADA: Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia telefonicznego. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Naciśnij przycisk *Bluetooth* ✕ na pilocie zdalnego sterowania.

Listwa dźwiękowa podejmie próbę połączenia się z ostatnio podłączonymi urządzeniami.

UWAGI:

- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.
- Urządzenie musi być zasilane i znajdować się w odległości nie większej niż 9 m.

ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń głośnika soundbar można zapisać maksymalnie osiem pozycji.

UWAGA: Nie można odtwarzać audio równocześnie z kilku urządzeń.

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* ✕ na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.
2. Wybierz listwę dźwiękową z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ LISTWY DŹWIĘKOWEJ

1. Naciśnij przycisk ✕ na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Usuń listwę dźwiękową z listy *Bluetooth* urządzenia.


Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a głośnik soundbar będzie gotowy do połączenia (zob. str. 39).

Listwa dźwiękowa może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do listwy dźwiękowej lub kilku głośników.


UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i listwa dźwiękowa muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji AirPlay, skorzystaj z witryny internetowej <https://www.apple.com/airplay>.


STRUMIENIOWANIE DŹWIĘKU Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę dźwiękową w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz głośnik soundbar.

STRUMIENIOWANIE AUDIO Z APLIKACJI

1. Uruchoom aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz głośnik soundbar.

Wskaźnik stanu LED na przednim panelu listwy dźwiękowej sygnalizuje stan głośnika.

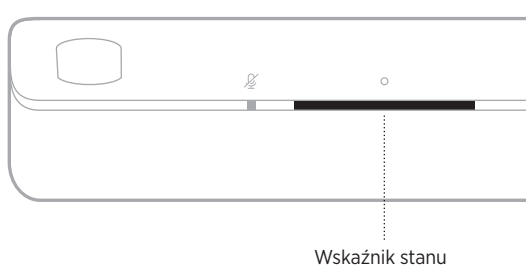

UWAGA: Wskaźnik informuje tylko o stanie bieżącego wybranego źródła.

STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi listwy dźwiękowej.

WSKAŹNIK STANU	STAN SYSTEMU
Miga (biały)	Łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony (biały), a następnie zanika do czerni	Połączono z siecią Wi-Fi










STAN BLUETOOTH

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.


WSKAŹNIK STANU	STAN SYSTEMU
Miga (niebieski)	Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym
Miga (biały)	Łączenie z urządzeniem przenośnym
Włączony (biały), a następnie zanika do czerni	Połączono z urządzeniem przenośnym
Biały wskaźnik stanu miga dwa razy, a następnie zanika do czerni	Czyszczenie listy urządzeń

STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Informuje o stanie asystenta głosowego.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Wyłączone		Asystent głosowy jest beczynny
Włączane są kolejne białe segmenty od krawędzi do centrum wskaźnika, a następnie wszystkie segmenty są włączone		Asystent głosowy nasłuchuje
Włączane są kolejne białe segmenty od centrum do krawędzi wskaźnika		Asystent głosowy przetwarza dane
Miga (białe wszystkie segmenty wskaźnika)		Asystent głosowy odtwarza komunikaty
Miga (żółty)		Odebranie powiadomienia od asystenta głosowego
Włączane są kolejne białe segmenty od centrum do krawędzi wskaźnika		Alert od asystenta głosowego
Miga (zielony)		Odbieranie lub inicjowanie połączenia UWAGA: Tylko asystent Amazon Alexa.
Włączony (zielony)		Trwające połączenie UWAGI: <ul style="list-style-type: none"> Po zakończeniu połączenia wskaźnik stanu zanika do czerni. Tylko asystent Amazon Alexa.
Włączony (fioletowy), a następnie zanika do czerni		Funkcja „Nie przeszkadzać” jest włączona UWAGI: <ul style="list-style-type: none"> Gdy funkcja „Nie przeszkadzać” jest włączona, fioletowy wskaźnik stanu miga za każdym razem, gdy próbujesz skorzystać z asystenta Alexa. Tylko asystent Amazon Alexa.

Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

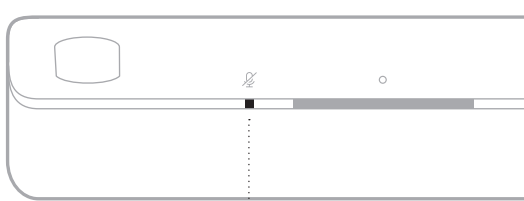

Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

WSKAŹNIK

STAN SYSTEMU

Włączony (czerwony)


Mikrofon jest wyłączony

STAN ODTWARZANIA MULTIMEDIÓW I GŁOŚNOŚCI

Informacje o stanie listwy dźwiękowej podczas sterowania odtwarzaniem multimedialnych i głośnością.







WSKAŹNIK STANU

STAN SYSTEMU



<p>Włączone są dwa białe środkowe segmenty wskaźnika</p> 	<p>Wstrzymywanie odtwarzania</p>
<p>Miga biały prawy segment wskaźnika</p> 	<p>Zwiększanie głośności</p>
<p>Miga biały lewy segment wskaźnika</p> 	<p>Zmniejszanie głośności</p>
<p>Włączony jest biały lewy segment wskaźnika</p> 	<p>Wyciszenie</p>


STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informacje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączony (bursztynowy)		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Włączane są białe segmenty od prawej do lewej krawędzi wskaźnika		Pobieranie aktualizacji
Włączane są białe segmenty od lewej do prawej krawędzi wskaźnika		Aktualizowanie głośnika soundbar
Miga czterokrotnie (bursztynowy)		Błąd źródła – sprawdź aplikację Bose Music
Miga czterokrotnie (czerwony)		Usługa jest tymczasowo niedostępna; spróbuj ponownie później.
Włączony (czerwony)		Błąd – skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Naciśnij równocześnie przyciski Bose Music  i przycisk przeskakiwania do przodu  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie zaniknie do czerni.

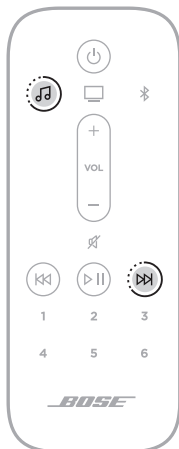

PODŁĄCZANIE AKCESORIÓW (OPCJONALNE)

Listwę dźwiękową można połączyć z dowolnymi z poniższych akcesoriów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego akcesorium.

- **Bose Bass Module 700:** Bose.com/BM700
- **Bose Bass Module 500:** Bose.com/BM500
- **Bose Surround Speakers 700:** Bose.com/SS700
- **Bose Surround Speakers:** Bose.com/SS

POŁĄCZENIE Z GŁOŚNIKIEM BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH LUB SŁUCHAWKAMI BOSE PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII SIMPLESYNC™

Korzystając z technologii Bose SimpleSync™, można połączyć głośniki Bose *Bluetooth* SoundLink lub słuchawki Bose z listwą dźwiękową, aby w inny sposób słuchać muzyki i filmowych ścieżek dźwiękowych.

Korzyści

- **Spersonalizowane odtwarzanie audio z telewizora:** Połączenie słuchawek Bose z listwą dźwiękową pozwala na słuchanie dźwięku z telewizora bez zakłócania spokoju innych osób. Niezależna regulacja głośności w obu urządzeniach umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie listwy dźwiękowej i równoczesne ustawienie dowolnej głośności słuchawek.
- **Odtwarzanie audio w innym pomieszczeniu:** Połączenie głośnika Bose *Bluetooth* SoundLink do listwy dźwiękowej umożliwia słuchanie tego samego nagrania równocześnie w dwóch pomieszczeniach.

UWAGA: Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg do 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Z listwą dźwiękową można połączyć większość głośników Bose SoundLink *Bluetooth* i słuchawek Bose.

Popularne zgodne produkty:

- Głośnik Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- Głośnik Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Głośnik Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Słuchawki Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Słuchawki bezprzewodowe Bose QuietComfort 35

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Łączenie przy użyciu aplikacji Bose Music

Aby połączyć głośnik Bose *Bluetooth* SoundLink lub słuchawki Bose z listwą dźwiękową, użyj aplikacji Bose Music. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

UWAGI:

- Należy upewnić się, że łączone urządzenie jest zasilane, znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od listwy dźwiękowej i jest gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
- Nie można połączyć z listwą dźwiękową kilku urządzeń równocześnie.

PONOWNE ŁĄCZENIE GŁOŚNIKA BOSE *BLUETOOTH* SOUNDLINK LUB SŁUCHAWEK BOSE

Włącz zasilanie głośnika Bose *Bluetooth* SoundLink lub słuchawek Bose.

Głośnik lub słuchawki podejmą próbę ustanowienia połączenia z ostatnio połączonym urządzeniem *Bluetooth*, łącznie z listwą dźwiękową.

UWAGI:


- Listwa dźwiękowa musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączona.
- Jeżeli nie można połączyć głośnika, zobacz „Głośnik soundbar nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose SoundLink *Bluetooth*” na str. 58.
- Jeżeli nie można połączyć słuchawek, zobacz „Listwa dźwiękowa nie jest ponownie łączona z uprzednio połączonymi słuchawkami Bose” na str. 58.

AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA SOUNDBAR


Głośnik soundbar jest automatycznie aktualizowany, gdy ustanowione jest połączenie z aplikacją Bose Music i siecią Wi-Fi.

INSTALOWANIE BATERII PILOTA

1. Aby otworzyć zasobnik na baterie, otwórz jego pokrywę w tylnej części pilota.

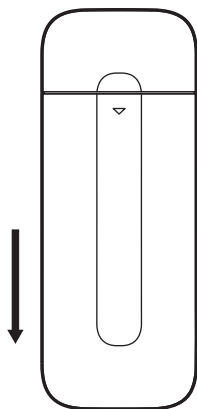

2. Włóż dwie załączone baterie AAA (IEC-LR3) 1,5 V. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami + i – zgodnie z oznaczeniami + i – wewnątrz zasobnika.

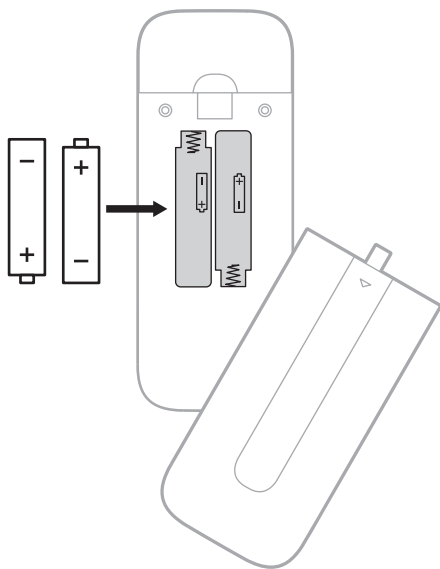

3. Wsuń pokrywę komory baterii na miejsce.

CZYSZCZENIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Należy przetrzeć zewnętrzne elementy głośnika soundbar miękką, suchą ściereczką.

PRZESTROGI:

- NIE wolno dopuścić do rozlania cieczy na głośniku soundbar lub w otworach w jego obudowie.
- NIE wolno wdmuchiwać powietrza do górnych głośników listwy dźwiękowej.
- NIE wolno czyścić górnych głośników listwy dźwiękowej odkurzaczem.
- NIE wolno używać aerozoli w pobliżu górnych głośników listwy dźwiękowej.
- NIE wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ściernie.
- NIE wolno dopuścić do przedostania się przedmiotów do otworów w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/SB900

OGRANICZONA GWARANCJA

Listwa dźwiękowa jest objęta ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA



W przypadku problemów z listwą dźwiękową wykonaj następujące czynności:


- Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
- Podłącz prawidłowo wszystkie przewody.
- Sprawdź stan głośnika soundbar (zob. str. 42).
- Pobierz aplikację Bose Music i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.
- Ustaw listwę dźwiękową zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wyboru lokalizacji (str. 16).
- Ustaw głośnik soundbar w zalecanej odległości od urządzenia przenośnego, aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie.
- Upewnij się, że listwa dźwiękowa znajduje się co najmniej 0,3–0,9 m od innych urządzeń bezprzewodowych.
- Upewnij się, że wszelkie punkty dostępowe sieci Wi-Fi znajdują się w odległości 2,4–3,0 m od listwy dźwiękowej, opcjonalnego modułu basowego oraz opcjonalnych głośników surround.

INNE ROZWIĄZANIA


Jeżeli pomimo zastosowania podstawowych rozwiązań problem wystąpi ponownie, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.


Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak złącza HDMI eARC w telewizorze	Użyj złącza HDMI ARC telewizora. Użyj przewodu optycznego, by połączyć listwę dźwiękową z telewizorem.
Brak złącza HDMI eARC, HDMI ARC, albo złącza optycznego w telewizorze	Podłącz urządzenie do telewizora przy użyciu konwertera audio i oddzielnego przewodu audio, takiego jak przewód koncentryczny, przewód z wtyczkami 3,5 mm lub przewód analogowy (nieuwzględniony w pakiecie z produktem). Rodzaj konwertera i przewodu jest zależny od dostępnych złączy wyjściowych telewizora.
Listwa dźwiękowa się nie uruchamia	Podłącz przewód zasilający do innego gniazda sieci elektrycznej. Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia zasilania listwy dźwiękowej (zobacz str. 23). Odłącz przewody zasilające listwy dźwiękowej i opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
Zasilanie głośnika soundbar nie jest wyłączone	Być może głośnik soundbar jest przełączony do trybu gotowości. Aby uaktywnić głośnik soundbar, naciśnij przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij przycisk  ponownie, aby wyłączyć zasilanie głośnika soundbar.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Dźwięk nie jest odtwarzany w technologii Dolby Atmos	W aplikacji Bose Music upewnij się, że sygnał audio jest strumieniowany w formacie Dolby Atmos. Jeśli nie jest strumieniowany w formacie Dolby Atmos, upewnij się, że zaawansowane ustawienia telewizora zezwalają na przesyłanie sygnału Dolby Atmos do listwy dźwiękowej. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.
Pilot działa nieprawidłowo lub nie działa	<p>Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami + i – zgodnie z oznaczeniami + i – wewnątrz zasobnika (zobacz str. 49).</p> <p>Wymień baterie (zobacz str. 49).</p> <p>Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania znajduje się w odległości nie większej niż 6 m od głośnika soundbar.</p> <p>Upewnij się, że między pilotem a głośnikiem soundbar nie znajdują się żadne przeszkody.</p>
Przerwany dźwięk lub brak dźwięku z głośnika soundbar	<p>Jeżeli wskaźnik stanu po lewej stronie świeci na biało, listwa dźwiękowa jest wyciszona. Naciśnij przycisk wyciszenia , aby anulować wyciszenie głośnika soundbar.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne nie jest wyciszone.</p> <p>Zwiększ głośność głośnika soundbar (zob. str. 26) lub urządzenia przenośnego. Zmień źródło (zobacz str. 24).</p> <p>Odtwórz audio z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Jeśli dźwięk pochodzi ze źródła Wi-Fi, zresetuj router.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie przenośne.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia przenośnego <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Upewnij się, że przewód HDMI listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), a nie do standardowego złącza HDMI. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC, użyj złącza HDMI ARC. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze ARC, podłącz listwę dźwiękową przewodem optycznym (zob. str. 62).</p> <p>Jeżeli listwa dźwiękowa jest podłączona do złącza HDMI eARC (lub ARC) telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja Consumer Electronics Control (CEC). Nazwa funkcji CEC jest zależna od modelu telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Odłącz przewód HDMI od złącza HDMI eARC lub (ARC) telewizora, a następnie podłącz go ponownie.</p> <p>Podłącz przewód optyczny do złącza telewizora z oznaczeniem Output lub OUT, a nie Input lub IN.</p> <p>Odłącz przewody zasilające listwy dźwiękowej i opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.</p> <p>Korzystając z aplikacji Bose Music, skonfiguruj opcję CEC z włączonym ustawieniem Alternatywnie.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Listwa dźwiękowa nie łączy się z modułem basowym lub głośnikami surround	<p>Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika modułu basowego lub głośników surround (zobacz str. 47).</p> <p>Upewnij się, że moduł basowy lub głośniki surround są zgodne z listwą dźwiękową (zobacz str. 47).</p> <p>Odłącz przewody zasilające listwy dźwiękowej i opcjonalnego modułu basowego, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do gniazda sieci elektrycznej.</p>
Brak dźwięku z modułu basowego lub głośników surround	<p>Upewnij się, że moduł basowy lub głośniki surround są zgodne z listwą dźwiękową (zobacz str. 47).</p> <p>Upewnij się, że aplikacja Bose Music została zaktualizowana.</p> <p>Dostosuj niskie tony w aplikacji Bose Music (zobacz str. 27).</p> <p>Zmień źródło (zobacz str. 24).</p>
Dźwięk jest emitowany z głośnika telewizora	<p>Upewnij się, że przewód HDMI listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), a nie do standardowego złącza HDMI. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC, użyj złącza HDMI ARC. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze ARC, podłącz listwę dźwiękową przewodem optycznym (zob. str. 62).</p> <p>Odłącz przewód HDMI od złącza HDMI eARC lub (ARC) telewizora, a następnie podłącz go ponownie.</p> <p>Odłącz przewody zasilające listwy dźwiękowej i opcjonalnego modułu basowego, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do gniazda sieci elektrycznej.</p> <p>Wyłącz głośniki telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Ustaw najniższy poziom głośności telewizora.</p> <p>Jeżeli listwa dźwiękowa jest podłączona do złącza HDMI eARC (lub ARC) telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja Consumer Electronics Control (CEC). Nazwa funkcji CEC jest zależna od modelu telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Korzystając z aplikacji Bose Music, skonfiguruj opcję CEC z włączonym ustawieniem Alternatywnie.</p>
Niska jakość dźwięku lub zniekształcony dźwięk	<p>Sprawdź inne źródła, jeżeli są dostępne.</p> <p>Upewnij się, że telewizor może przekazywać dźwięk przestrzenny do wyjścia. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Jeżeli dźwięk jest odtwarzany z innego urządzenia, zmniejsz głośność tego urządzenia.</p> <p>Dostosuj niskie tony w aplikacji Bose Music (zobacz str. 27).</p> <p>Wyłącz głośniki telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.</p> <p>Sprawdź dźwięk (zob. str. 63).</p> <p>Przeprowadź kalibrację dźwięku ADAPTIQ (zobacz str. 21).</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Listwa dźwiękowa nie odtwarza dźwięku z właściwego źródła lub wybiera nieprawidłowe źródło po opóźnieniu</p>	<p>Korzystając z aplikacji Bose Music, skonfiguruj opcję CEC z włączonym ustawieniem Alternatywnie.</p> <p>Wyłącz funkcję CEC w urządzeniu źródłowym. Skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia źródłowego.</p>
<p>Zasilanie listwy dźwiękowej i źródła nie jest włączane/wyłączane równocześnie</p>	<p>Naciśnij na pilocie przycisk źródła, które nie jest zsynchronizowane.</p> <p>Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć/wyłączyć zasilanie źródła.</p>
<p>Listwa dźwiękowa nie łączy się z siecią Wi-Fi</p>	<p>W aplikacji Bose Music wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło sieciowe (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).</p> <p>Upewnij się, że listwa dźwiękowa i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 20.</p> <p>Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do konfiguracji.</p> <p>Zamknij inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie przenośne i router.</p> <p>Jeżeli router obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz, upewnij się, że urządzenie (urządzenie przenośne lub komputer) i głośnik soundbar korzystają z tego samego pasma.</p> <p>UWAGA: Przypisz unikatową nazwę do każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwego pasma.</p> <p>Zresetuj router.</p> <p>Odłącz przewody zasilające listwy dźwiękowej i opcjonalnego modułu basowego, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do gniazda sieci elektrycznej. Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstaluj ją ponownie i rozpocznij konfigurację.</p> <p>Połącz się z siecią przewodem Ethernet.</p> <p>Jeżeli podczas łączenia z inną siecią aplikacja nie monitoruje o konfigurację, przejdź do ekranu głównego i dodaj listwę dźwiękową.</p>
<p>Listwa dźwiękowa nie łączy się z urządzeniem Bluetooth</p>	<p>Na urządzeniu przenośnym wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i>, a następnie włącz ją ponownie. Usuń listwę dźwiękową z listy urządzeń <i>Bluetooth</i>. Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 39).</p> <p>Połącz inne urządzenie przenośne (zobacz str. 40).</p> <p>Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia przenośnego <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Usuń głośnik soundbar z listy <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego. Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 39).</p> <p>Wyczyść listę urządzeń głośnika soundbar (zob. str. 40). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 39).</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Głośnik soundbar nie przesyła strumieniowo dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay</p>	<p>Upewnij się, że listwa dźwiękowa jest zasilana i znajduje się w zasięgu (zobacz str. 23).</p> <p>Upewnij się, że urządzenie Apple i listwa dźwiękowa są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Zaktualizuj urządzenie Apple.</p> <p>Upewnij się, że listwa dźwiękowa została zaktualizowana (zobacz str. 49).</p> <p>Jeżeli ikona AirPlay  nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy strumieniować audio z centrum sterowania.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://www.apple.com/airplay.</p>
<p>Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym</p>	<p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym.</p> <p>Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstaluj ją ponownie (zobacz str. 19).</p>
<p>Nie można dodać listwy dźwiękowej do innego konta Bose</p>	<p>Sprawdź w aplikacji Bose Music, czy włączono funkcję udostępniania listwy dźwiękowej.</p> <p>Upewnij się, że listwa dźwiękowa i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p>



PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Asystent Google nie odpowiada</p>	<p>Upewnij się, że czerwony wskaźnik wyłączenia mikrofonu jest wyłączony. Aby włączyć mikrofon, zobacz str. 30.</p> <p>Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 28).</p> <p>UWAGA: Głośnik soundbar musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose Music. Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że Asystent Google jest obsługiwany w danym kraju.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Asystent Google.</p> <p>Upewnij się, że słowo aktywujące zostało włączone (zobacz str. 29).</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Usuń asystenta Google Assistant z głośnika soundbar przy użyciu aplikacji Bose Music. Ponownie dodaj asystenta Google Assistant.</p> <p>Wybierz usługę Pandora lub Spotify jako domyślną usługę audio (zob. str. 31).</p> <p>Konieczniesz skorzystaj z konta usługi audio, które jest używane w aplikacjach Bose Music i Google Assistant.</p> <p>Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Okresowo dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://support.google.com/assistant.</p>
<p>Zmiana ustawień wyników osobistych asystenta Google Assistant</p>	<p>Aby wyłączyć wyniki osobiste lub zmienić konto dla wyników osobistych, należy użyć menu Ustawienia w aplikacji Asystent Google.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Asystent Alexa nie odpowiada</p>	<p>Upewnij się, że czerwony wskaźnik wyłączenia mikrofonu jest wyłączony. Aby włączyć mikrofon, zobacz str. 33.</p> <p>Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zobacz str. 28).</p> <p>UWAGA: Listwa dźwiękowa musi być skonfigurowana i połączona z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose Music.</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym jest dostępna usługa Amazon Alexa.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Alexa.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Upewnij się, że słowo aktywujące zostało włączone (zobacz str. 32).</p> <p>Usuń asystenta Alexa z listwy dźwiękowej przy użyciu aplikacji Bose Music. Dodaj asystenta Alexa ponownie.</p> <p>Wypowiedz nazwę przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników soundbar ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.</p> <p>Jeżeli korzystasz z funkcji Voice4Video:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że między listwą dźwiękową, telewizorem i/lub dekoderny telewizji kablowej lub satelitarnej nie znajdują się żadne przeszkody. • Upewnij się, że listwa dźwiękowa jest podłączona przewodem HDMI (zobacz str. 61). • Upewnij się, że ta funkcja została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose Music i podłączono telewizor i/lub dekodery telewizji kablowej lub satelitarnej. • Upewnij się, że wprowadzono kod pocztowy i usługodawcę dla dekodera telewizji kablowej/satelitarnej. <p>Asystent Alexa nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Okresowo dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Ustawienie wstępne nie działa</p>	<p>Upewnij się, że ustawienie wstępne zostało skonfigurowane (zobacz str. 37).</p>
<p>Listwa dźwiękowa nie łączy się z głośnikiem Bose SoundLink Bluetooth lub słuchawkami Bose</p>	<p>Upewnij się, że głośnik lub słuchawki są zasilane, znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy dźwiękowej i są gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Głośnik soundbar nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose SoundLink Bluetooth	Korzystając z elementów sterujących głośnika, przełączaj cyklicznie pozycje listy urządzeń do chwili, gdy usłyszysz nazwę głośnika soundbar. Aby uzyskać instrukcje specyficzne dla produktu, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego głośnika.
Listwa dźwiękowa nie jest ponownie łączona z uprzednio połączonymi słuchawkami Bose	Ustanów połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
Opóźnienie audio po połączeniu głośnika Bose Bluetooth SoundLink lub słuchawek Bose	<p>Niektóre głośniki nie odtwarzają audio z pełną synchronizacją po podłączeniu do głośnika soundbar. Aby sprawdzić, czy dany produkt jest zgodny, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania głośnika lub słuchawek. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, otwórz na urządzeniu przenośnym aplikację Bose odpowiednią dla danego produktu lub wyświetl na komputerze witrynę internetową btu.Bose.com.</p>

RESETOWANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Reset do ustawień fabrycznych spowoduje wyczyszczenie wszystkich ustawień źródeł, głośności, sieci i kalibracji dźwięku ADAPTiQ z listwy dźwiękowej oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij równocześnie przycisk zasilania  i przycisk przeskakiwania do przodu  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie zaniknie do czerni.



Listwa dźwiękowa zostanie ponownie uruchomiona. Po ukończeniu resetowania bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.

2. Aby przywrócić ustawienia sieciowe i audio głośnika soundbar, wykonaj następujące czynności:
 - a. Uruchom aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym i dodaj głośnik soundbar do swojej sieci (zob. „Dodawanie listwy dźwiękowej do istniejącego konta” na str. 20).
 - b. Uruchomienie kalibracji dźwięku ADAPTiQ przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 21).

SPOSOBY PODŁĄCZANIA


Listwę dźwiękową należy podłączyć do telewizora, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

- **Opcja 1 (zalecana):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) lub ARC
- **Opcja 2:** przewód optyczny

UWAGA: Korzystając ze złącza HDMI eARC telewizora można sterować funkcjami zasilania, głośności i wyciszenia listwy dźwiękowej przy użyciu pilota zdalnego sterowania telewizora.

1. Zlokalizuj na tylnym panelu telewizora złącza **HDMI IN** i **Audio OUT** (optyczne).

UWAGA: Panel złączy telewizora może różnić się od przedstawionego na rysunku. Należy zwrócić uwagę na kształt złącza.

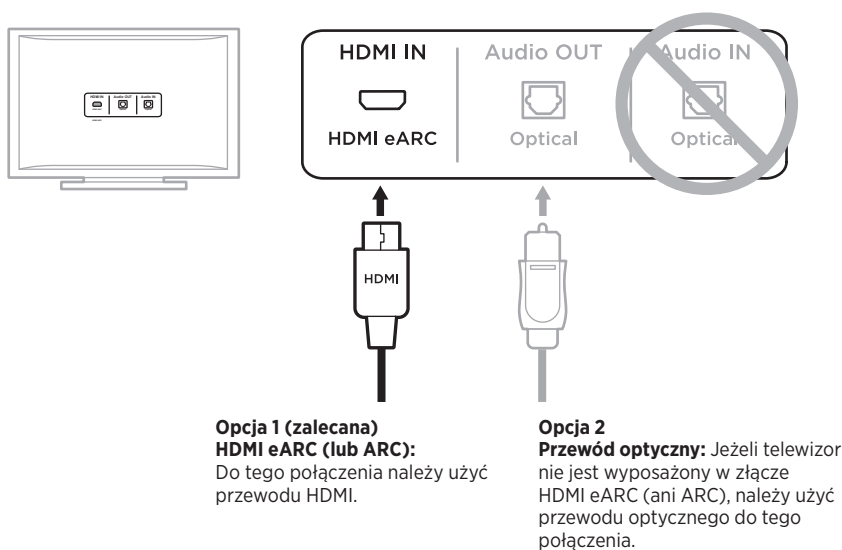


2. Wybierz przewód audio.

PODŁĄCZANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO TELEWIZORA

Po wybraniu przewodu audio należy podłączyć listwę dźwiękową do telewizora.

Opcja 1 (zalecana): HDMI eARC lub ARC


1. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do złącza **HDMI eARC** lub **ARC** telewizora.
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza **HDMI (eARC)** listwy dźwiękowej.

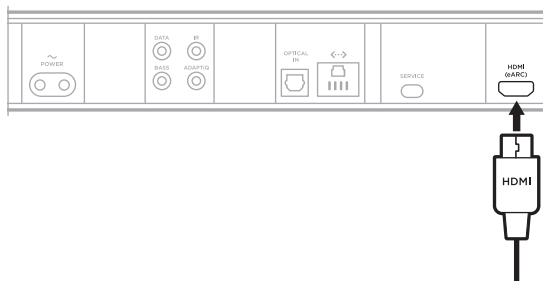

Opcja 2: przewód optyczny

Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC (ani ARC), do podłączenia listwy dźwiękowej należy użyć przewodu optycznego.

1. Zdejmij kołpaki ochronne z obu zakończeń przewodu optycznego.




PRZESTROGA: Włożenie do złącza wtyczki z kołpakiem może spowodować uszkodzenie wtyczki i/lub złącza.

2. Podłącz drugie zakończenie przewodu optycznego do złącza wyjścia **Optical OUT** telewizora.

PRZESTROGA: Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie wtyczki i/lub złącza.

3. Chwyć wtyczkę na drugim zakończeniu przewodu optycznego.
4. Ustaw wtyczkę zgodnie ze złączem wejścia **OPTICAL IN** listwy dźwiękowej i ostrożnie włóż ją do złącza.

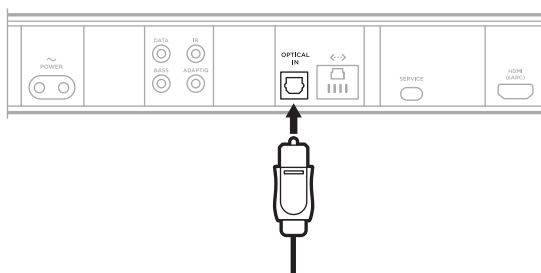

UWAGA: Osłona złącza uchyla się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

5. Zdecydowanie dociśnij wtyczkę w złączu, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.




SPRAWDZANIE DŹWIĘKU

1. Włącz zasilanie telewizora.
2. Wyłącz głośniki telewizora.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.

3. Jeżeli używany jest dekodery telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
 - a. Włącz zasilanie tego źródła.
 - b. Wybierz odpowiednie wejście telewizora.
4. Włącz zasilanie listwy dźwiękowej (zob. str. 23).

Listwa dźwiękowa będzie odtwarzać sygnał dźwiękowy.
5. Naciśnij przycisk wyciszenia  na pilocie zdalnego sterowania.

Telewizor i listwa dźwiękowa nie będą odtwarzać sygnału dźwiękowego.

UWAGA: Jeżeli po wyciszeniu listwy dźwiękowej słychać dźwięk z telewizora, zobacz „Dźwięk jest emitowany z głośnika telewizora” na str. 53.



866287-0010