


SHARP

androidtv

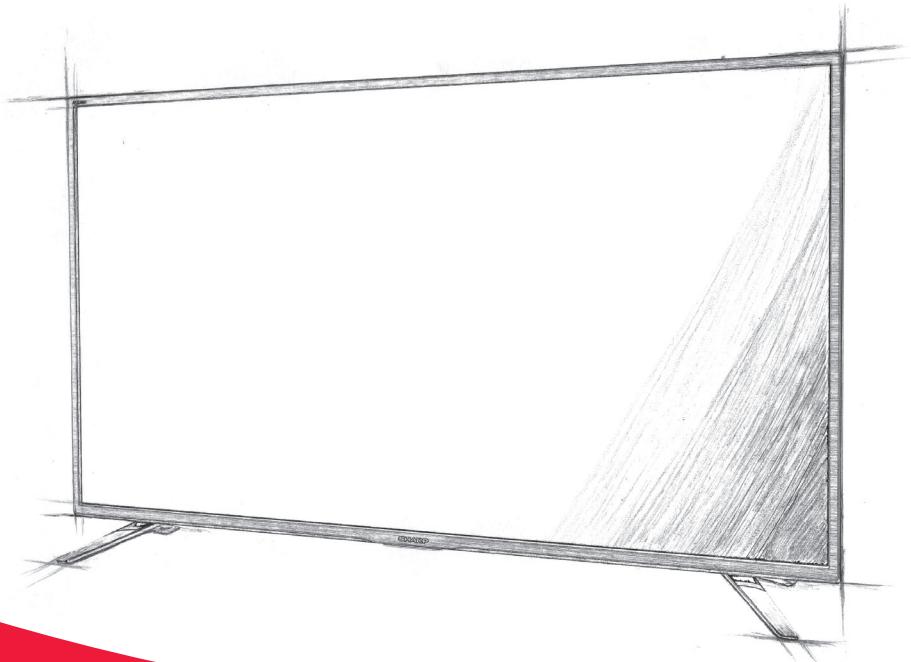

Quick start guide

EN	DE	FR	IT	ES	PT	NL
PL	NO	SV	DK	SU	LT	LV
ET	CZ	SK	HU	RO	BG	HR
SR	SL	EL				



SHA/QSG/0149

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The DVB logo is the registered trademark of the Digital Video Broadcasting - DVB - project.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Google, Android, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Important safety instructions



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Please, read these safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:

In order to prevent fire always keep candles and other open flames away from this product.



~ Alternating Current

- This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

- Television sets with 43" size screens or more must be lifted and carried by at least two people.
- This TV does not contain any parts which could be repaired by the user. In case of a fault, contact the manufacturer or the authorised service agent. Contact with certain parts inside the TV might endanger your life. The guarantee does not extend to faults caused by repairs carried out by unauthorized third parties.
- Do not remove the rear part of the appliance.
- This appliance is designed for the receiving and reproduction of video and sound signals. Any other use is strictly forbidden.
- Do not expose the TV to dripping or splashing liquid.
- To disconnect the TV from mains please unplug the mains plug from the mains socket.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The suggested distance to watch HD TV is approximately three times longer than the screen diagonal size. Reflections on the screen from other light sources can make the quality of the picture worse.
- Ensure the TV has sufficient ventilation and is not close to other appliances and other pieces of furniture.
- Install the product at least 5 cm from the wall for ventilation.
- Ensure that the ventilation openings are clear of items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The TV set is designed to be used in a moderate climate.
- The TV set is designed exclusively for operation in a dry place. When using the TV outside, please, make sure it is protected against moisture (rain, splashing water). Never expose to moisture.
- Do not place any objects, containers filled with liquids, such as vases, etc. on the TV. These containers might get pushed over, which would endanger electric safety. Place the TV exclusively on flat and stable surfaces. Do not place any objects such as newspaper or blankets, etc. on or under the TV.
- Make sure the appliance does not stand on any power cables as they might get damaged. Mobile phones and other devices such as WLAN adapters, monitoring cameras with wireless signal transmission, etc. might cause electromagnetic interference and they should not be placed near the appliance.
- Do not place the appliance near heating elements or in a place with direct sunlight as it has a negative effect on cooling of the appliance. Heat storage is dangerous and it can seriously reduce the lifetime of the

appliance. In order to ensure the safety, ask a qualified person to remove the dirt from the appliance.

- Try to prevent damage to the mains cable or mains adapter. The appliance can only be connected with the supplied mains cable/ adapter.
- Storms are dangerous for all electric appliances. If the mains or aerial wiring is struck by lightning the appliance might get damaged, even if it is turned off. You should disconnect all the cables and connectors of the appliance before a storm.
- To clean the screen of the appliance use only a damp and soft cloth. Use only clean water, never detergents and in no case use solvents.
- Position the TV close to the wall to avoid the possibility of it falling when pushed.
- **WARNING** - Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Use cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
 - Only use furniture that can safely support the television set.
 - Ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - Not place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - Educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - Ensure that children do not climb or hang onto the TV.
 - If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.
 - The instructions shown below are a safer way to set up the TV, by fixing it to the wall and will avoid the possibility of it falling forwards and causing injury and damage.
 - For this type of installation you will need a fastening cord
 - A) Using one/both of the top wall-mounting holes and screws (the screws are already supplied in the wall mounting holes) fasten one end of the fastening chord/s to the TV.
 - B) Secure the other end of the fastening chord/s to your wall.
 - The software on your TV and the OSD layout can be changed without notice.
 - **TV operating conditions:**
 - temperature from +10 to +35 °C
 - humidity no more than 80% (at a temperature of 25 °C)
 - atmospheric pressure from 86 to 106 kPa (from 650 to 800 mmHg)

Warning:

- When turning off the set, use the standby button on the remote control. By long pressing of this button, TV will turn off and enter the energy saving standby mode to meet the eco-design requirements. This mode is default one.
- For the electrostatic discharge (ESD) test of EN55035, it was found that manual operation by Standby button ON/OFF switch is needed to resume normal operation as intended after the test.
- Do not use TV set directly after unpacking. Wait until TV warms up to the room temperature before using it.
- Never connect any external devices to a live appliance. Switch off not only the TV but also the devices which are being connected! Plug the TV plug into the wall socket after connecting any external devices and the aerial!
- Always make sure there is free access to the TV mains plug.
- The appliance is not designed for a use in a workplace fitted with monitors.
- The systematic use of headphones at high volume might lead to irreversible hearing damage.

- Ensure environmental disposal of this appliance and any components including batteries. When in doubt, please, contact your local authority for details of recycling.
- While installing the appliance, do not forget that furniture surfaces are treated with various varnishes, plastics, etc. or they might be polished. The chemicals contained in these products might have a reaction with the TV stand. This could result in bits of the material sticking to the furniture surface, which are difficult to remove, if not impossible.
- The screen of your TV has been produced under top quality conditions and was checked in detail for faulty pixels several times. Due to the technological properties of the manufacturing process, it is not possible to eliminate the existence of a small number of faulty points on the screen (even with maximum care while in production). These faulty pixels are not considered faults in terms of guarantee conditions, if their extent is not greater than the boundaries defined by DIN norm.
- The manufacturer cannot be held responsible, or be liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.
- There are a variety of reasons you may be unable to access content or services from the device unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, the Internet connection, or failure to configure your device correctly. Sharp Consumer Electronics Poland, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- All third party content or services accessible via this device is provided to you on an "as-is" and "as available" basis and Sharp Consumer Electronics Poland and its affiliates make no warranty or representation of any kind to you, either express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, non-infringement, fitness for a particular purpose or any warranties of suitability, availability, accuracy, completeness, security, title, usefulness, lack of negligence or error-free or uninterrupted operation or use of the content or services provided to you or that the content or services will meet your requirements or expectations.
- 'Sharp Consumer Electronics Poland' is not an agent of and assumes no responsibility for the acts or omissions of third party content or service providers, nor any aspect of the content or service related to such third party providers.
- In no event will 'Sharp Consumer Electronics Poland' and/or its affiliates be liable to you or any third party for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or other damages, whether the theory of liability is based on contract, tort, negligence, breach of warranty, strict liability or otherwise and whether or not Sharp Consumer Electronics Poland and/or its affiliates have been advised of the possibility of such damages.
- **This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.**
- **Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.**

Important information regarding use of video games, computers, captions and other fixed image displays.

- The extended use of fixed image program material can cause a permanent "shadow image" on the LCD screen (this is sometimes incorrectly referred to as "burnout to the screen"). This shadow image is then permanently visible on the screen in the background. It is irreversible damage. You can avoid such a damage by following instructions below:
- Reduce the brightness/contrast setting to a minimum viewing level.
- Do not display the fixed image for a long period of time. Avoid displaying of:
 - » Teletext time and charts,
 - » TV/DVD menu, e.g. DVD contents,
 - » In the „Pause" mode (hold): Do not use this mode for a long time, e.g. while watching a DVD or a video.
 - » Turn off the appliance if you are not using it.

Batteries

- **CAUTION:** Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Observe the correct polarity when inserting the batteries.
- Do not expose batteries to high temperatures and do not place them on locations where the temperature might increase quickly, e.g. near the fire or on the direct sunshine.
- Do not expose batteries to excessive radiant heat, do not throw them into the fire, do not disassemble them and do not try to recharge un-rechargeable batteries. They could leak or explode.
 - » Never use different batteries together or mix new and old ones.
 - » Dispose of batteries in an environmentally friendly way.
 - » Most of the EU countries regulate the disposal of batteries by law.



Disposal

- Do not dispose of this TV as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.



CE Statement:

- Hereby, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available by following the link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. This equipment may be operated in all EU countries. The 5 GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.
- Wi-Fi max transmitter power:
100 mW at 2,412 GHz – 2,472 GHz
100 mW at 5,150 GHz – 5,350 GHz
100 mW at 5,470 GHz – 5,725 GHz
- BT max transmitter power: 10 mW at 2,402 GHz – 2,480 GHz.

What is included in the box

Supply of this TV includes following parts:

- | | |
|---------------------|---|
| • 1x TV | • 1x TV stand installation packet |
| • 1x Remote control | • 1x Quick Start Guide |
| • 2x AAA batteries | • 1x Wall mount set (4x M6x35 screw and 4x plastic spacer)* |

* - Available only for 50" models


Attaching the Stand

Please follow the instructions in Technical leaflet, located in the accessories bag.

Wall mounting the TV

1. Remove the four screws that are supplied in the wall mounting holes.
2. The wall mount can now be easily attached to the mounting holes on the rear of the TV.
3. Install the wall mounting bracket to the television as advised by the bracket manufacturer.

When attaching wall mount brackets on 50" model, instead of screws provided in TV wall mounting holes, we recommend the use of longer screws and spacers included in the accessory pack. Please put spacers into TV wall mounting holes, located on the back of the TV, then put wall brackets onto them. Attach brackets and spacers to TV using longer screws as shown below:

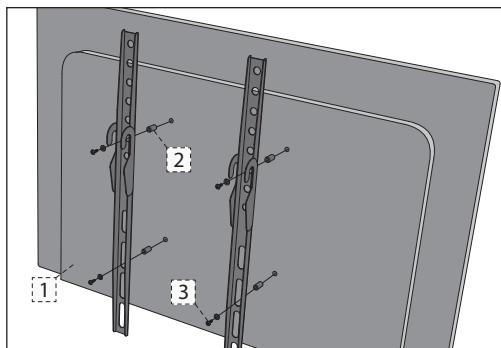

1. TV

2. SPACER

3. SCREW

NOTE: TV and the wall bracket type shown in the diagram is for illustration purposes only.

Connections

Connecting external devices see last page in this IM.

Getting started - initial set up

1. If rubber or foam parts are attached to the TV-frame, remove them.
2. Using the RF cable, connect the TV to the TV Aerial wall socket.
3. For connecting to the Internet with a wired connection connect a Cat 5/Ethernet cable (not included) from the TV to your broadband modem/router.
4. Insert the batteries supplied into the Remote control.
5. Connect the power cable to the Electrical outlet.
6. Then press Standby button to power on TV.
7. After turning the TV on, you will be welcomed by the **First Time Installation** menu.
8. Please select language for TV menu.
9. Please set desired settings in remaining screens of First installation menu.

TV buttons*

VOL+ Volume up and menu right

VOL- Volume down and menu left

CH+ Programme/Channel up and menu up

CH- Programme/Channel down and menu down

MENU Displays Menu/OSD

SOURCE Displays the input source menu

STANDBY Standby Power On/Off

* - for TV with buttons

TV Control Stick*

TV control stick is located on the lower left corner of back side of the TV. You can use it instead of remote control to control most of the functions of your TV.

While TV is in standby mode:

- short press of control stick - Power On

While watching TV:

- RIGHT/LEFT – volume up/volume down
- UP/DOWN – changes channel up/down
- short press – Displays Menu
- long press – Standby Power Off

While in menu:

- RIGHT/LEFT/UP/DOWN – navigation of cursor in on-screen menus
- short press – OK/Confirm selected item
- long press – Back to previous menu

* - for TV with control stick

Choosing Mode Input/Source

To switch between the different input/connections.

a) Using the buttons on the remote control:

1. Press [SOURCE/□] - The source menu will appear.
2. Press [▲] or [▼] to select the input you require.
3. Press [OK].

b1) Using the buttons* on the Television:

1. Press [SOURCE].
2. Scroll up/down using CH+ / CH- buttons to the input/source you require.
3. Press [VOL+] to change input/source to the one selected.

b2) Using the TV control stick*:

1. Shortly press control stick to enter menu.
2. Press control stick down and navigate cursor to SOURCES menu.
3. Shortly press control stick to enter SOURCES menu.
4. With control stick choose the input/source you require.
5. By short press of control stick, you will change input/source to the one selected.

* - optional

TV Menu navigation

Use the (▲/▼/◀/▶) buttons to focus on the desired item.

Press the OK button to select the item currently in focus.

Press the BACK button to go back one step in the menu.

Press the EXIT button to leave menu.

Press the HOME □ button to enter TV Home menu.

To enter Live TV menu, press the TV button and then press the MENU button.

Electronic instruction manual

Find more useful information directly from your TV.

To launch the online manual, press the HOME □ button, select Apps from the Home menu, and select "E-instruction Manual" from the apps list.

NOTE: An Internet connection is required to use this electronic manual.

Remote control

See in On Screen Manual in TV

Connection to an external audio system via HDMI eARC

The HDMI eARC connector on your TV is used to connect your TV to an audio system such as a soundbar or audio receiver.

1. Use an HDMI cable to connect the eARC input on the TV to the HDMI ARC or eARC on the audio system.
2. HDMI CEC must be enabled on your TV. To enable it, press the HOME □ button, then select [Settings] — [Device Preferences] — [Inputs] and enable option [HDMI control].
3. Set the ARC/eARC mode on the audio system and you can now enjoy the sound from your TV on external speakers.

NOTE: If your external audio system only supports the HDMI ARC function, the TV will only be able to transmit compressed audio with a maximum of 5.1 channels.

If your external audio system supports the HDMI eARC function, the TV will be able to transmit uncompressed audio with a maximum of 7.1 channels.

Transmission of object sound, such as Dolby Atmos and DTS:X, is also supported.

NOTE: On this TV, the eARC function is available on HDMI 1 input.

NOTE: To ensure proper operation of the eARC function, use an HDMI cable labeled "HDMI High Speed + Ethernet".

USB Media playback notice

This TV supports playback of a wide variety of file types from a USB drive. However, there is a limitation on the supported file system types. To play any media from a USB storage drive, the USB drive must be formatted to a FAT16 or FAT32 file system.

Wichtige Sicherheitsanweisungen



VORSICHT

GEFAHR AUF STROMSCHLAG
NICHT ÖFFNEN



Bitte lesen Sie sich diese Sicherheitsanweisungen durch und beachten Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, auf die folgenden Warnhinweise:

Halten Sie Kerzen und offenes Feuer von diesem Produkt fern, um einen Brand zu vermeiden.



~ Wechselstrom

- Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II oder doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es wurde so entworfen, dass es keinen Erdungsanschluss benötigt.
- Fernsehgeräte mit einer Bildschirmgröße von 43 " oder mehr müssen von mindestens zwei Personen angehoben und getragen werden.
- Dieses Fernsehgerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden könnten. Setzen Sie sich im Fall eines Defekts mit dem Hersteller oder dem autorisierten Kundendienst in Verbindung. Das Berühren bestimmter Teile im Fernsehgerät könnte Ihr Leben gefährden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch von nicht autorisierte Dritten durchgeführte Reparaturen entstehen.
- Entfernen Sie nicht die rückseitige Abdeckung des Geräts.
- Diese Gerät wurde für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen konstruiert. Eine andere Verwendung ist strengstens verboten.
- Setzen Sie das Fernsehgerät keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus.
- Das TV Gerät abstecken bedeutet: den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicetechniker oder ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die empfohlene Entfernung, um HD TV zu sehen, ist etwa fünf mal länger als die Bildschirmhöhe. Reflexionen von anderen Lichtquellen auf dem Bildschirm können die Bildqualität verschlechtern.
- Sorgen Sie dafür, dass das Fernsehgerät ausreichend belüftet wird und sich nicht zu nahe an anderen Geräten oder Möbelstücken befindet.
- Stellen Sie das Produkt mindesten 5 cm von der Wand zur Belüftung auf.
- Sorgen Sie dafür, dass die Belüftungsoffnungen nicht durch Gegenstände, z. B. Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. verdeckt sind.
- Das Fernsehgerät ist für die Verwendung in einem moderaten Klima konstruiert.
- Das Fernsehgerät ist ausschließlich für den Betrieb an einem trockenen Ort konstruiert. Wenn Sie das Fernsehgerät im Freien benutzen, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Spritzwasser) gesichert ist. Niemals der Feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllte Behälter, wie Vasen usw. auf das Fernsehgerät. Diese Behälter könnten umgestoßen werden und die elektrische Sicherheit gefährden. Stellen Sie das Fernsehgerät nur auf flachen und stabilen Oberflächen. Legen Sie keine Objekte wie Zeitungen oder Decken usw. auf oder unter das Fernsehgerät.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht auf Stromkabeln steht, da diese hierdurch beschädigt werden könnten. Mobiltelefone und andere Geräte, wie WLAN-Adapter, Überwachungskameras mit drahtloser Signalübertragung usw. können elektromagnetische Störungen verursachen und sollten daher nicht in der Nähe des Geräts aufgestellt werden.

- Stellen Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern oder an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf, da dies negative Auswirkung auf die Kühlung des Gerätes haben kann. Ein Hitzestau ist gefährlich und die Lebensdauer des Geräts erheblich verkürzen. Um für Sicherheit zu sorgen, bitten Sie eine qualifizierte Person, den Staub aus dem Gerät zu entfernen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung an Stromkabeln oder Stromsteckern. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Stromkabel/Stecker angeschlossen werden.
- Gewitter sind für alle elektrischen Geräte gefährlich. Wenn das Strom- oder Antennenkabel vom Blitz getroffen wird, kann das Gerät, auch wenn es ausgeschaltet ist, beschädigt werden. Bei einem heran nähenden Gewitter sollten Sie alle Kabel und Stecker des Gerätes ausschließen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms des Geräts nur ein feuchtes und weiches Tuch. Verwenden Sie nur sauberes Wasser, niemals Reinigungsmittel und in keinem Fall Lösungsmittel.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nah an die Wand, damit die Möglichkeit vermieden wird, dass es beim Drücken der Knöpfe umfällt.
- **WARNUNG –** Stellen Sie den Fernseher niemals an eine unsichere Stelle. Das Gerät könnte fallen und ernsthafte Verletzungen bis hin zum Tod verursachen. Viele Verletzungen, speziell bei Kindern, können durch folgende Vorsichtsmaßnahmen verhindert werden:
 - Benutzen Sie ausschließlich Standfüße und Halterungen, die vom Hersteller für das Gerät empfohlen werden
 - Benutzen Sie nur Möbel, die den TV sicher tragen können
 - Versichern Sie sich, dass das Gerät nicht übersteht
 - Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne das Gerät und die Möbel entsprechend zu sichern
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf Kleidung oder andere Materialien (Tischdecken etc.), die auf den Möbeln liegen
 - Erklären Sie Kindern die Gefahren, die bestehen, wenn sie auf Möbel klettern, um an den TV oder die Fernbedienung zu gelangen.
 - Stellen Sie sicher, das Kindern nicht auf den TV klettern.
 - Wenn Sie ihr bereits vorhandenes Gerät woanders aufstellen möchten, gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie oben
 - Stellen Sie keine anderen Objekte bzw. mit Flüssigkeiten gefüllte Vasen oder Gläser auf den TV.
 - Die unten genannten Anleitungen sind ein sicherer Weg, das Fernsehgerät aufzustellen, indem man es an der Wand befestigt, was die Möglichkeit, dass es nach vorne fällt und Verletzungen und Schäden verhindert.
 - Für diese Art der Befestigung benötigen Sie eine Befestigungskordel.
 - A) Wenn Sie eines/beide der oberen Wandmontagelöcher und die Schrauben verwenden (die Schrauben befinden sich schon in den Wandmontagelöchern), dann befestigen Sie das Ende der Befestigungskordel(n) am Fernsehgerät.
 - B) Sichern Sie das andere Ende der Befestigungskordel(n) an Ihrer Wand.
 - Die Software Ihres Fernsehgeräts und das OSD-Layout können ohne Vorankündigung geändert werden.
 - **TV-Betriebsbedingungen:**
 - Temperatur: +10 bis +35 °C
 - Feuchtigkeit: nicht mehr als 80 % (bei einer Temperatur von 25 °C)
 - atmosphärischer Druck: 86 bis 106 kPa (650 bis 800 mmHg)

Warnung:

- Um den Fernseher auszuschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Stand-by-Taste. Wenn Sie lange auf diese Taste drücken, schaltet sich der Fernseher aus und wechselt in den energiesparenden Stand-by-Modus – dies erfüllt die Anforderungen des Ökodesigns. Das ist der Standardmodus.
- Für den Test auf elektrostatische Entladung (ESD) gemäß EN55035 wurde festgestellt, dass eine manuelle Bedienung durch den EIN/AUS-Schalter der Standby-Taste erforderlich ist, um den normalen Betrieb wie beabsichtigt nach dem Test wieder aufzunehmen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht direkt nach dem Auspacken. Warten Sie, bis sich der Fernseher auf Zimmertemperatur erwärmt hat, ehe sie ihn einschalten.
- Verbinden Sie niemals externe Geräte mit mit einem laufenden Fernsehapparat. Schalten Sie nicht nur das Fernsehgerät sondern auch die zu verbindenden Geräte aus. Stecken Sie den Fernsehgerätestecker erst

in die Wandsteckdose, wenn Sie die externen Geräte und die Antenne verbunden haben.

- Sie müssen immer dafür Sorge tragen, dass der Fernsehgerätestromstecker frei zugänglich ist.
- Das Gerät ist nicht dafür gebaut, um an einem mit Monitoren ausgestatteten Arbeitsplatz verwendet werden zu können.
- Die ständige Verwendung von Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen.
- Sorgen Sie für eine umweltverträgliche Entsorgung dieses Geräts und Komponenten, die Batterien enthalten. Wenn Sie Zweifel haben, setzen Sie sich mit Ihrer zuständigen Behörde in Verbindung, um Einzelheiten zum Recycling zu erfahren.
- Vergessen Sie bei der Aufstellung nicht, dass Möbeloberflächen mit verschiedenen Lacken, Kunststoffen usw. behandelt wurden oder dass sie poliert sein können. Die in diesen Produkten enthaltenen Chemikalien könnten mit dem Ständer des Fernsehgeräts reagieren. Dies könnte dazu führen, das Stücke des Materials auf der Oberfläche kleben, die nur sehr schwer oder gar nicht zu entfernen sind.
- Der Bildschirm Ihres Fernsehgeräts wurde unter besten Qualitätsbedingungen hergestellt und wurde mehrmals auf beschädigte Pixel geprüft. Wegen der technischen Eigenschaften des Herstellungsprozess ist es nicht möglich, das Auftreten einer geringe Anzahl von schadhaften Punkten auf dem Bildschirm zu vermeiden (dies auch bei höchster Sorgfalt während der Herstellung). Diese schadhaften Pixel gelten nicht als Schaden im Rahmen der Garantiebedingungen, wenn ihr Vorkommen nicht höher als in den Grenzwerten, die in der DIN-Norm vorgegeben sind, ist.
- Der Hersteller kann nicht für servicebezogene Kundenprobleme in Bezug auf Inhalte oder Dienstleistungen Dritter haftbar gemacht werden. Alle Fragen, Kommentare oder servicebezogene Anfragen zu dem Inhalt oder dem Service Dritter müssen unmittelbar an den für den Inhalt oder Service zuständigen Dienstleister gerichtet werden.
- Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Sie mit dem Gerät nicht auf Inhalte oder Services zugreifen können, wie z. B. insbesondere Stromausfall, der Internetverbindung oder Fehler bei der richtigen Konfiguration Ihres Geräts. Sharp Consumer Electronics Poland, sein Vorstand, die leitenden Angestellten, die Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und Partner sind Ihnen und Dritten gegenüber nicht für Fehler oder Versorgungsunterbrechungen ungeachtet der Ursache oder ob sie hätten vermieden werden können, haftbar.
- Jeder Inhalt oder Service von Drittanbietern wird Ihnen über diese Gerät auf einer „wie vorhanden“ und „wie beliebt“ Basis zur Verfügung gestellt und die Sharp Consumer Electronics Poland und seine Partnerfirmen geben Ihnen gegenüber keine ausdrückliche oder vermeintliche Garantie oder Zusagen, einschließlich, aber nicht erschöpfend keine Garantien für die wirtschaftliche Verwertbarkeit, nicht Verletzung, oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Garantien für die Eignung, Verfügbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Sicherheit, Anspruch, Verwendbarkeit, Fehlen von Fahrlässigkeit oder fehlerfreien, ununterbrochenen Betrieb oder Verwendung des Inhalts oder der Ihnen angebotenen Services oder das der Inhalt oder die Services ihren Wünschen und Erwartungen entsprechen.
- Die 'Sharp Consumer Electronics Poland' ist kein Vertreter und übernimmt keine Verantwortung für die Handlungen und Unterlassung von Inhalt- oder Service-Drittanbietern noch Aspekten des Inhalts oder Service im Hinblick auf solche Drittanbieter.
- Auf keinem Fall ist die 'Sharp Consumer Electronics Poland' und/oder seine Partner Ihnen oder Dritten gegenüber für unmittelbare, mittelbare, besondere, zufällige, strafrechtlich, nachfolgende oder weitere Schäden haftbar, gleichgültig ob sich der Schadenersatzanspruch aus dem Vertrag, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit, Garantieverletzung, verschuldensunabhängige Haftung oder sonstigen Gründen ergibt und ob die Sharp Consumer Electronics Poland und/oder ihre Partner auf die Möglichkeit solcher Ansprüche hingewiesen wurden.
- **Dieses Produkt umfasst eine Technologie, die bestimmten geistigen Eigentumsrechten von Microsoft unterliegt. Die Nutzung oder Verbreitung dieser Technologie außerhalb dieses Produkts ist ohne die entsprechende(n) Lizenz(en) von Microsoft verboten.**

Inhalteigentümer nutzen die Technologie zum Inhaltszugriff Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte zu schützen – dazu gehören auch urheberrechtlich geschützte Inhalte. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte (Inhalte mit digitaler Rechteverwaltung) zuzugreifen. Falls das Gerät die Beschränkungen zur Verwendung von Inhalten nicht sachgemäß durchsetzt, können Besitzer von Inhalten von Microsoft verlangen, dass Microsoft die Fähigkeit des Geräts, PlayReady-geschützte Inhalte zu nutzen, widerruft. Der Widerruf sollte dabei keine Auswirkung auf folgende Inhalte haben: ungeschützte Inhalte; oder Inhalte, die durch andere Technologien zum Inhaltszugriff geschützt sind. Besitzer von Inhalten können von Ihnen eine Aktualisierung von PlayReady verlangen, um auf ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie eine Aktualisierung ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, welche diese Aktualisierung voraussetzen.

Wichtige Informationen zur Verwendung von Videospielen, Computern, Untertiteln und sonstigen Standbildanzeigen.

- Die übermäßige Verwendung von feststehenden Bildern kann ein ein permanentes „Schattenbild“ (das manchmal fälschlicher Weise als „in dem Bildschirm eingebrannt“ bezeichnet wird) verursachen. Dieses Schattenbild ist im Hintergrund auf dem Bildschirm ständig sichtbar. Dies ist ein nicht mehr behebbarer Schaden. Sie können einen solchen Schaden vermeiden, in dem Sie die nachfolgenden Anleitungen befolgen:
- Reduzieren Sie die Helligkeit/Kontrasteinstellung auf ein Minimum.
- Lassen Sie keine Standbilder für einen längeren Zeitraum anzeigen. Vermeiden Sie die Anzeige von:
 - » Teletext Zeit und Grafiken,
 - » TV/DVD Menü, z. B. DVD Inhaltsverzeichnis.
 - » Den „Pause“ Modus (festhalten): Wenn Sie sich eine DVD oder ein Video ansehen, sollten Sie diesen Modus nicht für längere Zeit verwenden.
 - » Schalten Sie das Gerät, wenn Sie es nicht verwenden, aus.

Batterien

- **VORSICHT:** Explosionsgefahr, falls die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen aus und legen Sie sie nicht an Stellen ab, wo sich die Temperatur schnell erhöht, z. B. neben ein Feuer oder in die direkte Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Strahlungswärme aus, werfen Sie sie nicht ins Feuer oder bauen sie auseinander und versuchen Sie nicht, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Sie könnten undicht werden oder explodieren.
 - » Verwenden Sie niemals unterschiedliche Batterien oder vermischen neue mit alten.
 - » Entsorgen Sie die Batterien umweltfreundlich.
 - » In den meisten EU-Ländern gelten für die Entsorgung von Batterien besondere Gesetze und Vorschriften.



Cd

Entsorgung

- Entsorgen Sie Ihr Fernsehgerät niemals über den normalen Hausmüll. Geben Sie es bei für das Recycling von WEEE vorgesehenen Sammelpunkt ab. Damit helfen Sie, Ressourcen einzusparen und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.



Informationen gültig für Deutschland

- Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten tragen damit zur sichereren Entsorgung bei und helfen, mögliche umwelt- oder gesundheitsschädliche Folgen zu vermeiden.

- Entnehmbare Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei zu entnehmen sind, sind vor der Entsorgung zu entfernen und getrennt zu behandeln.
- Informationen über geschaffene Sammel- bzw. Rückgabemöglichkeiten sowie die Verpflichtungen des Handels/der Vertreiber gegenüber Endnutzern zur kostenfreien Rücknahme von Altgeräten finden Sie auf der lokalen Website des Herstellers des Produktes (www.sharpconsumer.com/environment), oder wenden Sie sich an den Händler, von dem das Produkt bezogen wurde.
- Die Verantwortung für das Löschen von personenbezogenen Daten, die sich auf dem zu entsorgenden Gerät befinden, liegt beim Endnutzer.
- Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Produkte, deren Batterien/Akkumulatoren und/oder Verpackungen getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen. Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

CE-Konformitätserklärung

• Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und weiteren entsprechenden Vorschriften der RED-Verordnung 2014/53/EU entspricht.

• Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden. Die 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.

Wi-Fi maximale Sendeleistung:


100 mW bei 2,412 GHz – 2,472 GHz;

100 mW bei 5,150 GHz – 5,350 GHz;

100 mW bei 5,470 GHz – 5,725 GHz.

BT maximale Sendeleistung: 10 mW bei 2,402 GHz – 2,480 GHz.

sind. Bitte stecken Sie Abstandhalter in die TV-Wandbefestigungslöcher auf der Rückseite des Fernsehers und befestigen Sie daran die Wandhalterungen. Befestigen Sie die Halterungen und Abstandhalter mit längeren Schrauben am Fernseher, wie unten dargestellt:

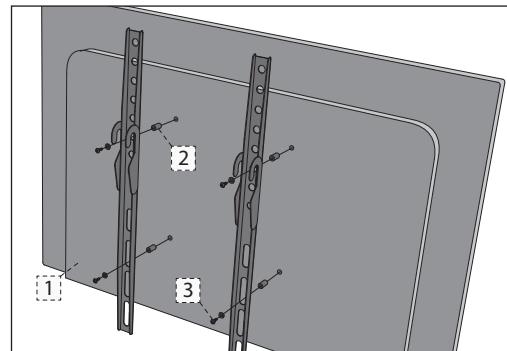

1. **TV**

2. **ABSTANDHALTER**

3. **SCHRAUBE**

HINWEIS: Der Fernseher und der in der Abbildung gezeigte Wandhalterungstyp dienen nur zu Illustrationszwecken.

Anschlüsse

Für den Anschluss externer Geräte, siehe die letzte Seite dieses Benutzerhandbuchs.

Erste Schritte - Ersteinrichtung

- Wenn am TV-Rahmen Gummi- oder Schaumteile angebracht sind, entfernen Sie diese.
- Benutzen Sie das HF-Kabel, um den Fernseher mit der Fernsehanennen-Wandsteckdose zu verbinden.
- Zum Anschluss Ihres Fernsehgeräts über Ihr/en Breitband Router oder Modem an das Internet mit einem Netzwerkkabel verwenden Sie bitte ein Cat5-Ethernetkabel.
- Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung ein.
- Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose.
- Fahren Sie nun mit den nächsten Schritten fort, um den Fernseher zu konfigurieren.
- Nachdem Einschalten des Fernsehers, werden Sie durch das **Erste Installation** Menü begrüßt.
- Bitte wählen Sie die Sprache für das TV-Menü.
- Stellen Sie bitte die gewünschten Einstellungen in den restlichen Bildschirmen des Menüs der Erstinstallation ein.

Was befindet sich im Karton

Der Lieferumfang dieses Fernsehgerät umfasst folgende Teile:

- | | |
|--------------------|---|
| • 1x Fernsehgerät | • 1x Fernsehständer Installationspack |
| • 1x Fernbedienung | • 1x Schnellstart-Handbuch |
| • 2x AAA Batterien | • 1x Wandbefestigungsset (4x Schraube M6x35 und 4x Abstandhalter aus Kunststoff)* |

* - Nur verfügbar für 50"-Modelle

Montage des Ständers

Bitte folgen Sie den Anweisungen in der Technikbroschüre, die sich im Zubehörbeutel befindet.

Das TV-Gerät an der Wand anbringen

- Entfernen Sie die vier mitgelieferten Schrauben aus den Löchern für die Wandaufhängung.
- Die Wandaufhängung kann nun einfach in die Aufhängungslöcher auf der Rückseite des TV-Geräts angebracht werden.
- Bringen Sie den Wandaufhängungshaken am Fernseher an, so wie es der Hersteller des Hakens empfiehlt.

Bei der Befestigung von Wandhalterungen am Modell 50" empfehlen wir anstelle der Schrauben der TV-Wandmontagelöcher die Verwendung von längeren Schrauben und Abstandhaltern, die im Zubehörpaket enthalten

TV-Knöpfe*

Vol+ Lautstärke auf und Menü rechts

Vol- Lautstärke ab und Menü rechts

CH+ Programm/Kanal auf und Menü auf

CH- Programm/Kanal ab und Menü ab

MENU Zeigt das Menü/OSD-Menü an

SOURCE Zeigt das Eingangsquellenmenü an

STANDBY Standby Strom Ein/Aus

* - für TV-Geräte mit Tasten

TV Steuerknopf*

Der TV Steuerknopf befindet sich an der Rückseite des TV an der linken unteren Seite. Sie können diesen anstatt der Fernbedienung nutzen, um die meisten der Funktionen Ihres TV einzustellen.

Während der TV im Standby Modus ist:

- Kurzes Drücken – Einschalten.

Während der TV in Betrieb ist:

- Rechts/Links – Lautstärke erhöhen oder verringern.
- Oben/Unten – Wechsel des Kanals.
- Kurzes Drücken – Menü anzeigen.
- Langes Drücken – In Standby schalten.

Während Sie im Menü sind:

- Rechts/Links/Oben/Unten – Navigation des Zeigers im Bildschirmmenü.
- Kurzes Drücken – OK/Auswahl treffen.
- Langes Drücken – Zurück zum vorhergehenden Menüpunkt.

* - für ein TV-Gerät mit einem Kontrollstab

Eingang/Quellen Modus auswählen

Um zwischen den verschiedenen Eingängen/Buchsen umzuschalten.

a) Verwendung der Knöpfe auf der Fernbedienung:

- Druck auf [SOURCE/] - Das Quellenmenü erscheint.
- Drücken Sie auf [] oder [], um den gewünschten Eingang auszuwählen
- Drücken Sie auf [OK].

b1) Verwendung der Knöpfe* an Ihrem Fernsehgerät:

- Drücken Sie auf [SOURCE]:
- Scrollen Sie mit den CH+ / CH- Knöpfen auf- und abwärts zur gewünschten Quelle/Eingang
- Drücken Sie auf [VOL+], um den/die ausgewählte/n Eingang/Quelle zu verändern.

b2) Nutzen des TV Steuerknopfes*:

- Kurzes Drücken des Steuerknopfes, um in das Menü zu gelangen.
- Steuerknopf nach unten drücken, und den Zeiger zum „SOURCES“ Menü führen.
- Kurzes Drücken des Steuerknopfes, um in das „SOURCES“ Menü zu gelangen.
- Mit dem Steuerknopf das Eingangssignal auswählen, welches Sie wünschen.
- Kurzes Drücken des Steuerknopfes, um die Eingangsquelle zu bestätigen.

* - optional

TV Menünavigation

Benutzen Sie die Tasten ///, um zu dem gewünschten Element zu kommen.

Drücken Sie die Taste OK (OK), um das aktuelle Element auszuwählen.

Drücken Sie die Taste BACK (ZURÜCK), um im Menü einen Schritt zurückzugehen.

Drücken Sie die Taste EXIT (VERLASSEN), um das Menü zu verlassen.

Drücken Sie die Taste HOME (STARTSEITE), um das Menü „TV Home“ (TV-Startseite) aufzurufen.

Um das Menü „Live TV“ (Live-Fernsehen) aufzurufen, drücken Sie die Taste TV (Fernsehen) und anschließend die Taste MENU (MENÜ).

E-Handbuch

Lesen Sie weitere nützliche Informationen direkt auf Ihrem Fernseher. Um das Online-Handbuch zu starten, drücken Sie die Taste HOME (STARTSEITE), wählen Sie „Apps“ (Anwendungen) aus dem Menü „Home“ (Startseite) und wählen Sie „E-instruction Manual“ (E-Handbuch) aus der Liste der Apps.

HINWEIS: Für die Verwendung dieses E-Handbuchs ist eine Internetverbindung erforderlich.

Fernbedienung

Schauen Sie in das On-Screen-Handbuch auf dem TV-Gerät.

USB Aufzeichnung - Digitalmodus

Die PVR Funktion ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar.

Anschluss an ein externes Audiosystem über HDMI eARC

Über den HDMI eARC-Anschluss an Ihrem Fernsehgerät können Sie Ihr Fernsehgerät an ein Audiosystem wie z. B. eine Soundbar oder einen Audioempfänger anschließen.

- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den eARC-Eingang am Fernsehgerät mit dem HDMI ARC oder eARC am Audiosystem zu verbinden.
- HDMI CEC muss auf Ihrem Fernsehgerät aktiviert sein. Drücken Sie zum Aktivieren die HOME -Taste, wählen Sie dann [Einstellungen] - [Geräteeinstellungen] - [Eingänge] und aktivieren Sie die Option [HDMI-Steuerung].
- Stellen Sie den ARC/eARC-Modus am Audiosystem ein, und Sie können nun den Ton von Ihrem Fernsehgerät über externe Lautsprecher wiedergeben.

HINWEIS: Wenn Ihr externes Audiosystem nur die HDMI-ARC-Funktion unterstützt, kann das Fernsehgerät nur komprimierten Ton mit maximal 5.1 Kanälen übertragen.

Wenn Ihr externes Audiosystem die Funktion HDMI eARC unterstützt, kann das Fernsehgerät unkomprimierten Ton mit maximal 7.1 Kanälen übertragen. Die Übertragung von Objektton, wie Dolby Atmos und DTS:X, wird ebenso unterstützt.

HINWEIS: Bei diesem Fernsehgerät ist die eARC-Funktion über den HDMI 1-Eingang verfügbar.

HINWEIS: Um den ordnungsgemäßen Betrieb der eARC-Funktion sicherzustellen, verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit der Bezeichnung "HDMI High Speed + Ethernet".

Hinweis zur USB-Medienwiedergabe

Dieses Fernsehgerät unterstützt die Wiedergabe einer Vielzahl von Dateitypen von einem USB-Laufwerk. Allerdings gibt es eine Einschränkung bei den unterstützten Dateisystemtypen. Um Medien von einem USB-Speicherlaufwerk abzuspielen, muss das USB-Laufwerk mit einem FAT16- oder FAT32-Dateisystem formatiert sein.

Importantes consignes de sécurité



ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUSSION
NE PAS OUVRIR



Svp, lire ces consignes de sécurité et respecter les avertissements suivants avant que l'appareil ne soit actionné:

Afin d'éviter un incendie, maintenir toujours les bougies et autres flammes nues éloignées de ce produit.



~ Courant alternatif

Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.

- Les télévisions avec écran de 43" ou plus doivent être soulevées et portées par au moins deux personnes.
- Cette TV ne contient aucune pièce qui pourrait être réparée par l'utilisateur. En cas de défaut, contacter le fabricant ou l'agent autorisé qui assure le service après-vente. Le contact avec certaines parties situées à l'intérieur de la TV pourrait mettre votre vie en danger. La garantie ne couvre pas les défauts provoqués par des réparations effectuées par des tiers non autorisés.
- Ne pas enlever la partie arrière de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour la réception et la reproduction des signaux vidéos et sonores. Toute autre utilisation est interdite.
- Ne pas exposer la TV aux égouttoires ou éclaboussures de liquides.
- Pour déconnecter la télévision de l'alimentation électrique, veuillez débrancher la fiche de la prise d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent du service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un risque.
- La distance conseillée pour regarder la TV HD est d'environ 5 fois la hauteur de l'écran. Les réflexions d'autres sources lumineuses sur l'écran peuvent altérer la qualité de l'image.
- S'assurer que la TV dispose d'une ventilation suffisante et qu'elle n'est pas à proximité d'autres appareils et d'autres meubles.
- Pour la ventilation, installer le produit à 5 cm du mur au minimum.
- S'assurer que les ouvertures de ventilation sont dégagées des articles tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc...
- La TV est conçue pour être employée sous un climat modéré.
- La TV est conçue exclusivement pour une utilisation dans un endroit sec. Quand on utilise la TV à l'extérieur, s'assurer qu'elle est protégée contre l'humidité (pluie, éclaboussures d'eau). Ne jamais exposer la TV à l'humidité.
- Ne placez pas d'objets, de récipients remplis de liquide, comme des vases, etc..., sur la télévision. Ces récipients pourraient être renversés, ce qui mettrait en danger la sécurité électrique. Placer la TV exclusivement sur des surfaces plates et stables. Ne placer aucun objet tel qu'un journal ou une couverture, etc. sur ou sous la TV.
- S'assurer que l'appareil n'est posé sur aucun câble électrique qui pourrait ainsi être endommagé. Les téléphones mobiles et autres dispositifs tels que les adaptateurs WLAN (Réseau local sans fil), les caméras de surveillance avec transmission sans fil du signal, etc. peuvent causer de l'interférence électromagnétique et ne devraient pas être placés près de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil près d'éléments chauffants ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil cela ayant un effet négatif sur le

refroidissement de l'appareil. La chaleur accumulée est dangereuse et peut sérieusement réduire la vie de l'appareil. Afin d'assurer la sécurité, demander à une personne qualifiée d'enlever la poussière de l'appareil.

- Essayer d'empêcher l'endommagement des câbles ou adaptateurs du secteur. L'appareil ne peut être connecté qu'aux câbles ou adaptateurs du secteur.
- Les orages sont dangereux pour tous les appareils électriques. Si le secteur ou le câblage aérien est frappé par la foudre, l'appareil peut être endommagé, même s'il était éteint. Il faudrait débrancher tous les câbles et connecteurs de l'appareil avant un orage.
- Pour nettoyer l'écran de l'appareil, utiliser seulement un tissu humide et doux. Employer seulement de l'eau propre, jamais de détergents et en aucun cas des dissolvants.
- Placer la TV près du mur pour éviter la possibilité de la faire tomber en la poussant.
- AVERTISSEMENT - Ne placez jamais une télévision dans un emplacement instable. Une télévision peut tomber, causant de graves blessures corporelles, voire la mort. De nombreuses blessures, particulièrement chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :
 - Utiliser des meubles de télévision recommandés par le fabricant.
 - N'utiliser que des meubles pouvant supporter la télévision de manière sûre.
 - S'assurer que la télévision ne dépasse pas du bord du meuble la supportant.
 - Ne pas placer la télévision sur un haut meuble (par exemple, armoire ou étagères) sans ancrer le meuble et la télévision à un support adapté.
 - Ne pas placer la télévision sur un tissu ou autre matériau pouvant être entre la télévision et le meuble de support.
 - Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre la télévision ou ses commandes.
 - S'assurer que les enfants ne puissent pas grimper ou attraper la télévision.
 - Si votre télévision existante est conservée et changée d'emplacement, les considérations ci-dessus s'appliquent aussi.
 - Les instructions exposées ci-dessous sont une manière plus sûre d'installer la TV par fixation murale, supprimant ainsi la possibilité qu'elle tombe vers l'avant et provoque des blessures et des dégâts.
 - Pour ce type d'installation une corde d'attache est nécessaire
 - A) En utilisant un ou deux trous pour la fixation murale et les vis (les vis sont déjà fournies dans les trous pour la fixation murale), attacher une extrémité de la corde d'attache à la TV.
 - B) Fixer l'autre extrémité de la corde d'attache au mur.
 - Le logiciel sur votre TV et la disposition du menu à l'écran (OSD) peuvent être changés sans communication préalable.
 - Conditions de fonctionnement du téléviseur :
 - température de +10 à +35 °C
 - humidité maximale de 80 % (à une température de 25 °C)
 - pression atmosphérique de 86 à 106 kPa (de 650 à 800 mmHg)
- **Avertissement:**
 - Lorsque vous éteignez le téléviseur, utilisez le bouton de veille de la télécommande. En appuyant longuement sur cette touche, le téléviseur s'éteindra et entrera en mode veille d'économie d'énergie pour répondre aux exigences en matière de conception écologique. Ce mode est celui par défaut.
 - Pour le test de décharge électrostatique (ESD) de la norme EN55035, il a été constaté qu'un fonctionnement manuel par l'interrupteur MARCHE/ARRÊT du bouton de veille est nécessaire pour reprendre le fonctionnement normal comme prévu après le test.
 - N'utilisez pas de télévision directement après déballage. Attendez que la télévision se réchauffe à la température ambiante avant de l'utiliser.
 - Ne jamais relier un dispositif externe à un appareil sous tension. Éteindre non seulement la TV mais également les dispositifs qui lui sont reliés! Relier la fiche de la TV à la prise murale après avoir relié tous les dispositifs externes et l'antenne!
 - Assurer toujours le libre accès à la fiche secteur de la TV.
 - L'appareil n'est pas conçu pour un usage dans un lieu de travail équipé de moniteurs.

- L'utilisation systématique des écouteurs à un niveau de volume élevé peut conduire à des dommages irréversibles de l'audition.
- Assurer l'élimination de cet appareil et de tous les composants y compris les batteries, en conformité avec les normes environnementales. Dans le doute, entrer en contact avec l'autorité locale pour les détails concernant le recyclage.
- Tout en installant l'appareil, se souvenir que les surfaces des meubles sont traitées avec divers vernis, plastiques, etc. ou qu'elles peuvent être cirées. Les produits chimiques contenus dans ces produits peuvent avoir une réaction avec le support de la TV. Ceci pourrait faire que des morceaux de matériaux collent à la surface des meubles, qu'il sera difficile d'enlever, voire impossible.
- L'écran de la TV a été fabriqué selon des conditions de qualité supérieure et a été examiné en détail plusieurs fois, pour déceler les pixels défectueux. En raison des propriétés technologiques du processus de fabrication, il n'est pas possible d'éliminer l'existence d'un nombre restreint de points défectueux sur l'écran (même avec soin extrême, au cours de la production). Ces pixels défectueux ne constituent pas un défaut en termes de condition de garantie si leur ampleur n'est pas plus grande que les limites définies par la norme DIN.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable de tout problème lié au service client relatif au contenu ou aux services d'une tierce partie. Tout commentaire, question ou service relatif aux blessures résultant d'un contenu ou service tiers doit être dirigé au fournisseur du contenu ou service approprié.
- Il existe de nombreuses raisons pouvant vous empêcher d'accéder au contenu ou aux services de l'appareil non directement liées à l'appareil, y compris, mais non limitées à, une panne de courant, un problème de connexion internet ou de configuration de votre appareil. Sharp Consumer Electronics Poland, ses directeurs, employés, agents, prestataires et affiliés ne sauraient être tenus responsables de vous ou de tout autre tierce partie quant à de telles pannes ou problèmes de maintenance, quelle que soit la cause ou que le problème n'ait pu ou non être évité.
- Tous les contenus et services tiers accessibles via cet appareil vous sont fournis « tel quel » et « tel que disponible » et Sharp Consumer Electronics Poland et ses affiliés ne sauraient formuler aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou tacite, y compris, mais sans s'y limiter, d'absence de contrefaçon, d'adéquation à un usage particulier, de disponibilité, de précision, de complétude, de sécurité, de titre, d'utilité, de manque de négligence ou d'erreur, de fonctionnement ininterrompu ou d'utilisation du contenu ou des services fournis ou du contenu ou que le contenu ou les services répondront à vos exigences et attentes.
- Sharp Consumer Electronics Poland » n'est pas un agent de tels fournisseurs tiers et n'assume aucune responsabilité des actes et omissions de tels fournisseurs tiers de contenu ou de services, ou de tout aspect du contenu ou des services liés à de tels fournisseurs.
- En aucun cas « Sharp Consumer Electronics Poland » et/ou ses affiliés ne pourront être tenus responsables envers vous ou un tiers de tout dommage direct, indirect, accidentel, punitif, consécutif ou tout autre type de dommage, que la responsabilité soit faîtes sur la base d'un contrat, de la responsabilité civile, d'une violation de garantie, d'une responsabilité stricte ou autre et que Sharp Consumer Electronics Poland et/ou ses affiliés n'aient été ou non avisés de la possibilité de telles dommages.
- Ce produit contient une technologie soumise à certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans la (les) licence (s) appropriée (s) de Microsoft.
- Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par le droit d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder à du contenu protégé par PlayReady et / ou protégé par WMDRM. Si l'appareil ne parvient pas à appliquer correctement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité de l'appareil à utiliser du contenu protégé par PlayReady. La révocation ne doit pas affecter le contenu non protégé ou le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent vous demander

de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu nécessitant la mise à niveau.

Information importante concernant l'utilisation des jeux vidéos, des ordinateurs, des légendes et d'autres affichages d'image fixe.

- L'utilisation prolongée du matériel d'émission d'image fixe peut causer une "image fantôme" permanente sur l'écran LCD (ceci étant désigné parfois inexactement "brûlure d'écran"). Cette image fantôme est alors visible de manière permanente sur l'écran arrière-plan. C'est un dommage irréversible. Il est possible d'éviter de tels dommages en suivant les instructions suivantes ci-dessous:
- Ramener le réglage de la luminosité ou du contraste à un niveau minimum de visibilité.
- Ne pas afficher l'image fixe pendant une longue période. Éviter l'affichage de:
 - » l'horaire du télétexte et les diagrammes,
 - » le menu de la TV ou du DVD, par exemple le contenu du DVD,
 - » En mode „Pause“ (maintien) : Ne pas employer ce mode longtemps, par exemple tout en observant un DVD ou une vidéo.
 - » Arrêter s'il n'est pas utilisé.

Batteries

- **ATTENTION :** Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Observer la polarité correcte en insérant les batteries.
- Ne pas exposer les batteries aux températures élevées et ne pas les placer dans des endroits où la température pourrait augmenter rapidement, par exemple près d'un feu, ou directement à la lumière solaire.
- Ne pas exposer les batteries à la chaleur rayonnante excessive, ne pas les jeter au feu, ne pas les démonter et ne pas essayer de
- recharger les batteries non-rechargeables. Elles peuvent fuir ou exploser.
 - » Ne jamais utiliser ensemble des batteries différentes ou mélanger les neuves et les usagées.
 - » Se débarrasser des batteries d'une manière respectueuse de l'environnement.
 - » La plupart des pays de l'Union Européenne règlent par la loi la mise au rebut des batteries.



Mise au rebut

- Ne pas se débarrasser de la TV avec les déchets ménagers non triés. La renvoyer à un point de ramassage indiqué pour le recyclage WEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Agir ainsi, aide à conserver les ressources et à protéger l'environnement. Entrer en contact avec le détaillant ou les autorités locales pour plus d'information.



Déclaration CE :

- Par la présente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE.
 - Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en cliquant sur le lien suivant : www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.
La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.
- Puissance de transmission Wi-Fi max.:
100 mW à 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100 mW à 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100 mW à 5,470 GHz – 5,725 GHz.
- Puissance de transmission BT max. : 10 mW à 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Ce qui est inclus dans la boîte

La fourniture de cette TV inclut les pièces suivantes:

- 1x TV
- 1x Paquet d'installation de support TV
- 1x Télécommande
- 1x Guide de démarrage rapide
- 2x batterie AAA
- 1x kit de montage mural (4x vis M6x35 et 4x espaceur en plastique)*

* - Uniquement disponible pour les modèles 50"


Fixation du support

Suivez les instructions de la notice technique, qui se trouve dans le sac d'accessoires.

Fixation murale de la TV

1. Retirez les quatre vis fournies des trous de montage mural
2. Vous pouvez maintenant facilement fixer le support mural sur les trous de montage à l'arrière de la TV.
3. Installez le support de montage mural sur la télévision, selon les instructions du fabricant du support.

Lorsque vous fixez les supports du montage mural sur un modèle 50", au lieu des vis fournies dans les trous du montage mural TV, nous recommandons l'utilisation de vis et d'espaces plus longs inclus dans le pack d'accessoires. Veuillez placer des espaces dans les trous de montage du téléviseur, situés à l'arrière du téléviseur, puis placez les supports muraux sur ceux-ci. Fixez les supports et les espaces au téléviseur à l'aide de vis plus longues, comme illustré ci-dessous :

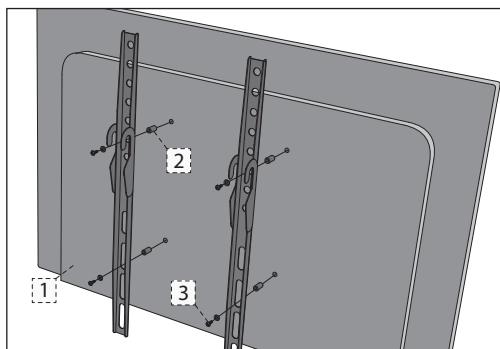

1. **TV**
2. **ESPACEUR**
3. **VIS**

REMARQUE : Le téléviseur et le type de support mural représenté sur le schéma sont uniquement à titre d'illustration.

Connexions

Pour la connexion d'appareils externes, lisez la dernière page de ce manuel.

Pour commencer - mise en place initiale

1. Si des pièces en caoutchouc ou en mousse sont fixées au cadre du téléviseur, retirez-les.
2. En utilisant le câble RF, reliez la TV à la prise murale de l'antenne TV.
3. Pour raccorder à internet avec une connexion filaire, connectez un câble Ethernet/Cat 5 (non compris) entre votre TV et votre modem/routeur haut débit.
4. Insérer les batteries fournies dans la télécommande.
5. Connectez le câble d'alimentation à la prise électrique.
6. Passez maintenant aux étapes suivantes pour configurer la TV.
7. Après avoir allumé la TV, vous verrez le menu **Installation initiale**.
8. Veuillez sélectionner la langue du menu TV.
9. Veuillez définir les paramètres souhaités sur les écrans restants du menu Première installation.

Boutons* TV

Vol+ Volume vers le haut et menu de droite

Vol- Volume vers le bas et menu de gauche

CH+ Programme/Canal vers le haut et menu vers le haut

CH- Programme/Canal vers le bas et menu vers le bas

MENU Affiche le Menu/OSD

SOURCE Affiche le menu de la source d'entrée

STANDBY Marche/Arrêt de la mise en veille

* - pour TV avec boutons

Stick* de contrôle TV

Le stick de contrôle TV est situé près du coin inférieur gauche de la partie arrière de la TV. Vous pouvez l'utiliser à la place de la télécommande pour contrôler la plupart des fonctions de votre TV.

Lorsque la TV est en mode veille :

- pression brève du stick de contrôle - Mise en route

Lorsque vous regardez la TV :

- GAUCHE/DROITE – volume haut/bas
- HAUT/BAS – chaîne suivante/précédente
- pression brève - Affiche le menu
- pression longue - Mise en veille

Dans le menu:

- GAUCHE/DROITE/HAUT/BAS – navigation du curseur sur les menus à l'écran
- pression brève - OK/Confirmer l'élément sélectionné
- pression longue - Retour au menu précédent

* - pour TV avec levier de commande

Choix du mode Entrée/Source d'entrée

Pour commuter entre les différentes entrées/connexions.

a) En utilisant les boutons de la télécommande:

1. Presser [SOURCE/□] - Le menu de la source apparaît.
2. Presser [▲] ou [▼] pour sélectionner l'entrée recherchée.
3. Presser [OK].

b1) En utilisant les boutons* de la Télévision :

1. Presser [SOURCE].
2. Défiler vers le haut / bas en utilisant les boutons CH+ / CH- à la recherche de l'entrée/source désirée.
3. Presser [VOL+] pour changer l'entrée/source vers celle sélectionnée.

b2) Utilisation du stick* de contrôle TV :

1. Pressez brièvement le stick de contrôle pour entrer dans le menu.
2. Pressez le stick de contrôle vers le bas et naviguez vers le menu SOURCES.
3. Pressez brièvement le stick de contrôle pour entrer le menu SOURCES.
4. Avec le stick de contrôle, choisissez l'entrée ou la source requise.
5. Avec une pression brève du stick de contrôle, vous changerez l'entrée ou la source tel que désiré.

* - facultatif

Navigation du menu TV

Utilisez les boutons **▲/▼/◀/▶** pour cibler les éléments désirés. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner l'élément en cours de réglage.

Appuyez sur le bouton BACK pour revenir en arrière dans le menu.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Appuyez sur le bouton HOME  pour accéder au menu TV Home.

Pour accéder au menu TV Live, appuyez sur le bouton TV, puis sur le bouton MENU.

Manuel d'instructions électronique

Trouvez davantage d'informations utiles directement à partir de votre téléviseur.

Pour lancer le manuel en ligne, appuyez sur la touche HOME , sélectionnez Applications dans le menu HOME, puis sélectionnez "E-instruction Manual" (Manuel d'instruction en ligne) dans la liste des applications.

REMARQUE : Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser ce manuel électronique.

Télécommande

Voir le manuel à l'écran sur la TV

Connexion à un système audio externe via HDMI eARC

Le connecteur HDMI eARC de votre téléviseur est utilisé pour connecter votre téléviseur à un système audio tel qu'une barre de son ou un récepteur audio.

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter l'entrée eARC du téléviseur à l'ARC HDMI ou à l'eARC du système audio.
2. HDMI CEC doit être activé sur votre téléviseur. Pour l'activer, appuyez sur la touche HOME  puis sélectionnez [Paramètres] - [Préférences relatives à l'appareil] - [Sources d'entrée] et activez l'option [Contrôle HDMI].
3. Réglez le mode ARC/eARC sur le système audio et vous pouvez maintenant profiter du son de votre téléviseur sur des enceintes externes.

REMARQUE : si votre système audio externe ne prend en charge que la fonction HDMI ARC, le téléviseur ne pourra transmettre que du son compressé avec un maximum de 5,1 canaux.

Si votre système audio externe prend en charge la fonction HDMI eARC, le téléviseur pourra transmettre du son non compressé avec un maximum de 7,1 canaux. La transmission du son objet, tel que Dolby Atmos et DTS:X, est également prise en charge.

REMARQUE : sur ce téléviseur, la fonction eARC est disponible sur l'entrée HDMI 1.

REMARQUE : Pour garantir le bon fonctionnement de la fonction eARC, utilisez un câble HDMI étiqueté "HDMI High Speed + Ethernet".

Avis sur la lecture des médias USB

Ce téléviseur prend en charge la lecture d'une grande variété de types de fichiers à partir d'un lecteur USB. Cependant, il existe une limitation des types de systèmes de fichiers pris en charge. Pour lire n'importe quel média à partir d'un lecteur USB, ce dernier doit être formaté selon un système de fichiers FAT16 ou FAT32.

Importanti istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
NON APRIRE



Vi preghiamo di leggere queste istruzioni di sicurezza e di rispettare le seguenti avvertenze prima di mettere in funzione l'apparecchio:

Per evitare incendi, tenete sempre lontane dall'apparecchio candele e qualunque altro tipo di fiamma.



~ Corrente alternata

Questa apparecchiatura è un dispositivo elettrico di Classe II o a doppio isolamento. È stata progettata in modo tale che non richiede una connessione di sicurezza alla messa a terra elettrica.

- I set di televisori con schermi da 43" o superiori devono essere sollevati e trasportati da almeno due persone.
- Questo televisore non ha componenti che possano essere riparate dall'utente. In caso di difetto, contattate il produttore o l'agente di servizio autorizzato. Il contatto con alcune parti interne del televisore potrebbe mettervi in pericolo di vita. La garanzia non copre difetti causati da riparazioni effettuate da terze parti non autorizzate.
- Non rimuovete la parte posteriore dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è stato disegnato per la ricezione e la riproduzione di segnali audio e video. Qualunque altro utilizzo è severamente vietato.
- Non mettete il televisore in condizioni da ricevere schizzi o gocce d'acqua.
- Per disconnettere la TV dalla presa, scollare la spina dallo zoccolo della presa.
- Se il cavo di alimentazione è rovinato, deve essere sostituito dal produttore, da un agente di servizio o da persone similmente qualificate, in modo da evitare pericoli.
- La distanza raccomandata per guardare la TV HD è circa cinque volte maggiore all'altezza dello schermo. Altre fonti di luce che si riflettono sullo schermo possono peggiorare la qualità dell'immagine.
- Assicuratevi che il televisore sia collocato in un posto sufficientemente ventilato e che non sia vicino ad altri apparecchi o mobilia.
- Posizionate il prodotto ad almeno 5cm dal muro per favorire la ventilazione.
- Assicuratevi che le aperture per la ventilazione siano sgombre da oggetti come giornali, tovagli, tendaggi ecc.
- Il televisore è stato progettato per l'utilizzo in un clima temperato.
- Il televisore è stato progettato per funzionare esclusivamente in un ambiente asciutto. Quando usate il televisore all'aperto, assicuratevi che sia protetto dall'umidità (pioggia, acqua). Non esponetelo mai all'umidità.
- Non collocare oggetti, contenitori con liquidi, come vasi, ecc. sulla TV. Potrebbero essere accidentalmente urtati, minando così la sicurezza elettrica. Posizionate il televisore solamente su superfici piatte e stabili. Non mettete alcun oggetto, come giornali o coperte, sopra o sotto il televisore.
- Assicuratevi che l'apparecchio non poggi su cavi elettrici, perché questi potrebbero rovinarsi. Telefoni cellulari e altri apparecchi, come adattatori WLAN, telecamere di sorveglianza con trasmissione di segnale wireless ecc. potrebbero causare interferenze elettromagnetiche e non dovrebbero quindi essere posizionati vicino all'apparecchio.
- Non mettete l'apparecchio vicino a termosifoni o in posti con la luce diretta del sole: questo potrebbe avere un effetto negativo sul raffreddamento dell'apparecchio. L'accumulo di calore è pericoloso e può

seriamente ridurre la durata di vita dell'apparecchio. Per garantire la sicurezza, chiedete a del personale qualificato di togliere lo sporco dall'apparecchio.

- Cercate di evitare danni al cavo o all'adattatore principali. L'apparecchio può essere collegato solamente con il cavo/adattatore principale fornito.
- I temporali sono pericolosi per gli apparecchi elettronici. Se i cavi della rete elettrica o l'antenna vengono colpiti da un fulmine, l'apparecchio potrebbe risultarne danneggiato, anche se spento. E' opportuno scollegare tutti i cavi e i connettori dell'apparecchio prima di un temporale.
- per pulire lo schermo dell'apparecchio usate solo un panno morbido e umido. Usate solo dell'acqua, non usate mai detergenti, e in nessun caso solventi.
- Posizionate il televisore vicino al muro per evitare che cada se viene urtato.
- **AVVERTENZA** - non collocare in nessun caso un televisore in una posizione instabile. Il televisore potrebbe cadere, provocando gravi danni alle persone o la morte. Molti danni, in particolare ai bambini, possono essere evitati prendendo semplici precauzioni come:
 - Usare i cabinati o i supporti raccomandati dal produttore del televisore.
 - Usare esclusivamente mobili capaci di sostenere in modo sicuro il televisore.
 - Assicurarsi che il televisore non pendga dal bordo del mobile di supporto.
 - Non collocare il televisore su mobili troppo alti (per esempio, armadi o librerie) senza ancorare il mobile e il televisore a un supporto adeguato.
 - Non collocare il televisore su panni o altri materiali collocati tra il televisore e il mobile di supporto.
 - Istruire i bambini sui pericoli derivanti dall'appendersi ai mobili per raggiungere il televisore o i relativi controlli.
 - Assicurarsi che i bambini no si arrampichino o si appendano alla TV.
 - Se il televisore attuale viene conservato o ricollocato, applicare le precedenti istruzioni.
- Le istruzioni mostrate qui di seguito servono per installare in maniera più sicura il televisore fissandolo al muro, così da evitare che possa cadere in avanti e causi danni a cose e persone.
- Per questo tipo di installazione avete bisogno di un cavo di fissaggio. A) Usando uno o entrambi i fori superiori di montaggio a muro e le viti (le viti sono già fornite nei fori di montaggio a muro), fissate un'estremità al cavo o ai cavi di fissaggio al televisore.
- B) Agganciate l'altra estremità del cavo o dei cavi di fissaggio alla parete.
- Il software sul televisore e il layout OSD possono essere modificati senza preavviso.
- Condizioni di funzionamento del televisore:
 - temperatura da +10 a +35 °C
 - umidità non superiore all'80% (a una temperatura di 25 °C)
 - pressione atmosferica da 86 a 106 kPa (da 650 a 800 mmHg)

Avvertenza:

- Per spegnere il televisore, premere il pulsante STANDBY sul telecomando. Tenendo premuto questo pulsante più a lungo, la TV si spegne ed entra in modalità standby con risparmio energetico per soddisfare i requisiti di design eco-friendly. Questa è la modalità di default.
- Per il test sulle scariche elettrostatiche (ESD) di EN55035, è stato rilevato che è necessario il funzionamento manuale tramite l'interruttore ON/OFF del pulsante Standby per riprendere il normale funzionamento come previsto dopo il test.
- Non usare la TV subito dopo l'apertura dell'imballaggio. Attendere che la TV si riscaldi fino a temperatura ambiente prima di usarla.
- Non collegate mai apparecchi esterni a un apparecchio acceso. Spegnete non solo il televisore, ma anche gli apparecchi che sono collegati! Inserite la spina del televisore nella presa a muro dopo aver collegato gli apparecchi esterni e l'antenna!
- Assicuratevi sempre che ci sia libero accesso alla spina principale del televisore.
- L'apparecchio non è stato progettato per un utilizzo in un luogo di lavoro attrezzato con monitor.
- L'uso sistematico di cuffie ad alto volume può portare a danni irreversibili all'udito.
- Assicuratevi che questo apparecchio venga smaltito correttamente in ogni sua parte, comprese le batterie. Se avete qualche dubbio, contattate l'autorità locale per i dettagli riguardo il riciclaggio.

- Mentre installate l'apparecchio, non dimenticate che le superfici dei mobili vengono trattate con diverse vernici, materie plastiche ecc, o potrebbero essere lucidate. I componenti chimici contenuti in questi prodotti potrebbero fare reazione con il supporto del televisore. Ne potrebbe risultare che dei pezzetti di materiale si attacchino alla superficie del mobile rendendo difficile, se non impossibile, la loro rimozione.
- Lo schermo del vostro televisore è stato prodotto con parametri di altissima qualità ed è stato controllato più volte nel dettaglio per evitare che restino pixel difettati. A causa delle proprietà tecnologiche del processo di produzione, non è possibile eliminare del tutto un seppur minimo numero di pixel difettosi sullo schermo (nonostante la massima cura durante la produzione). Questi pixel difettosi non sono considerati difetti in termini di condizioni di garanzia se la loro entità non supera i limiti definiti dalla norma DIN.
- Il produttore non è responsabile, né sarà ritenuto responsabile, di inconvenienti legati al servizio clienti con riferimento a servizi o contenuti di terze parti. Eventuali domande, commenti o dubbi sui servizi legati a servizi o contenuti di terze parti devono essere rivolti direttamente al fornitore del servizio o contenuto applicabile.
- Esistono numerose ragioni per le quali potrebbe non essere possibile effettuare l'accesso ai contenuti o ai servizi dal dispositivo non dipendenti dal dispositivo stesso, incluse, senza limitazione, interruzione di corrente, connessione internet, o impossibilità di configurare correttamente il proprio dispositivo. Sharp Consumer Electronics Poland, i suoi direttori, funzionari, dipendenti, agenti, contraenti e affiliati non sono responsabili nei confronti del cliente o di eventuali terze parti relativamente a tali inconvenienti o interruzioni di manutenzione, indipendentemente dalla causa o dal fatto che possano essere evitate o meno.
- Tutti i contenuti o i servizi di terze parti accessibili tramite questo dispositivo sono forniti "come sono" e "come disponibile" e Sharp Consumer Electronics Poland e le proprie affiliate non forniscono garanzie o dichiarazioni di alcun tipo, implicite o esplicite, incluse, senza limitazione, garanzie di commercialibilità, assenza di violazione, idoneità per uno scopo specifico o eventuali garanzie di idoneità, disponibilità, accuratezza, completezza, sicurezza, titolo, utilità, assenza di negligenza o di uso o funzionamento senza errori o interruzioni o uso del contenuto o dei servizi forniti tali da indicare che i contenuti o i servizi soddisfano i requisiti o le aspettative.
- 'Sharp Consumer Electronics Poland' non è un agente e non si assume responsabilità alcuna per gli atti o le omissioni dei fornitori di contenuti o servizi di terze parti, né di alcun aspetto specifico dei contenuti o servizi relativi a detti fornitori di terze parti.
- In nessun caso 'Sharp Consumer Electronics Poland' e/o le proprie affiliate saranno responsabili nei confronti del cliente o di terze parti per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, puritivi, consequenziali o di altro tipo, indipendentemente dal fatto che l'ipotesi di responsabilità sia basata su contratto, torto, negligenza, violazione della garanzia, responsabilità oggettiva o altro e indipendentemente dal fatto che Sharp Consumer Electronics Poland e/o le proprie affiliate siano state avviate delle possibilità che si verifichino tali danni.
- Questo prodotto contiene tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti senza il possesso degli appropriati permessi da parte di Microsoft.**
- I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, inclusi i contenuti protetti da copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere a contenuti protetti da PlayReady e/o da WMDRM. Se il dispositivo non dovesse riuscire ad applicare efficacemente le restrizioni all'utilizzo dei contenuti, i proprietari di questi ultimi potrebbero richiedere a Microsoft di revocare la possibilità del dispositivo di usufruire di contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe avere ripercussioni sui contenuti non protetti oppure protetti da altre tecnologie di accesso a contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere all'utente di effettuare l'upgrade di PlayReady per accedere ai loro contenuti. In caso di rifiuto a eseguire l'upgrade, non sarà possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.

Informazioni importanti riguardo l'uso di videogiochi, computer, sottotitoli e altre visualizzazioni di immagini fisse.

- L'uso intenso del programma per immagini fisse può causare un' "immagine ombra" permanente sullo schermo LCD (a volte ci si riferisce erroneamente a questo fenomeno come al "surriscaldamento dello schermo") Questa immagine ombra è poi visibile in maniera permanente sullo sfondo dello schermo. E' un danno irreversibile. Potete evitare questo tipo di danno seguendo le istruzioni che seguono:
- Riducete al minimo il livello visivo di luminosità/contrasto.
- Non visualizzate immagini fisse troppo a lungo. Evitate la visualizzazione di:
 - » ora e tabelle televideo,
 - » menu di TV/DVD, per esempio i contenuti dei DVD,
 - » modalità "Pausa" (tenuta): Non utilizzate questa modalità per lunghi periodi, per esempio mentre guardate un DVD o un video.
 - » Spegnete l'apparecchio se non lo state usando.

Batterie

- ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con un'altra di tipo non corretto.
- Rispettate la corretta polarità quando inserite le batterie.
- Non esponete le batterie ad alte temperature e non mettettele in posti in cui la temperatura possa aumentare velocemente, per esempio vicino a una fiamma o alla luce diretta del sole.
- Non esponete le batterie a un eccessivo calore radiante, non gettatele nel fuoco, non smontatele e non cercate di ricaricarle se non sono ricaricabili. Potrebbero avere perdite o esplodere.
 - » Non usate mai batterie di marche diverse insieme, né mescolatele di vecchie con delle nuove.
 - » Smaltite le batterie in modo ecologico e rispettoso dell'ambiente.
 - » La maggior parte dei paesi dell'UE regola lo smaltimento delle batterie a norma di legge.



Cd

Smaltimento

- Non smaltite questo televisore insieme ai rifiuti comuni non differenziati. Riconsegnatelo in un punto di raccolta apposito per il RAEE (Riciclaggio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Così facendo, contribuirete alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente. Contattate il vostro fornitore o le autorità locali per ulteriori informazioni.



Dichiarazione CE:

- Con il presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. dichiara che il televisore LED soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/50/EU.
- Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al link seguente www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. L'uso di questo apparecchio è consentito in tutti i paesi europei. La funzione 5 GHz WLAN(Wi-Fi) di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno.

Max potenza trasmissione Wi-Fi:
100mW a 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100mW a 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100mW a 5,470 GHz – 5,725 GHz.

Max potenza trasmissione BT: 10 mW a 2,402 GHz – 2,480 GHz

Dichiarazione di conformità:

- Questo apparecchio è fabbricato nella CEE nel rispetto delle disposizioni del D.M. marzo 1992 ed è in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Cosa è compreso nella confezione

L'acquisto di questo televisore comprende le seguenti componenti:

- | | |
|-------------------|---|
| • 1x TV | • 1x pacchetto di installazione supporto TV |
| • 1x telecomando | • 1x Guida di avvio rapido |
| • 2x batterie AAA | • 1x set per montaggio a parete (4x viti M6x35 e 4x distanziatori in plastica)* |

* - Disponibile solo per i modelli da 50"


Attaccare il supporto

Seguire le istruzioni nel documento tecnico, presente nella borsa degli accessori.

Montaggio a parete della TV.

1. Rimuovere le quattro viti fornite nei fori di montaggio a parete
2. Il montaggio a parete può essere collegato facilmente sui fori di montaggio sul retro della TV.
3. Installare la staffa di montaggio a parete sul televisore come raccomandato dal produttore della staffa.

Quando viene montato su una parete il modello da 50", consigliamo di utilizzare, invece delle viti che si trovano nei fori per il montaggio su parete della TV, le viti più lunghe e i distanziatori inclusi nella confezione di accessori. Inserire i distanziatori nei fori per il montaggio su parete della TV, posizionati sul retro del televisore, poi posizionare sopra di essi i supporti per parete. Collegare i supporti e i distanziatori alla TV usando le viti lunghe come mostrato di seguito.

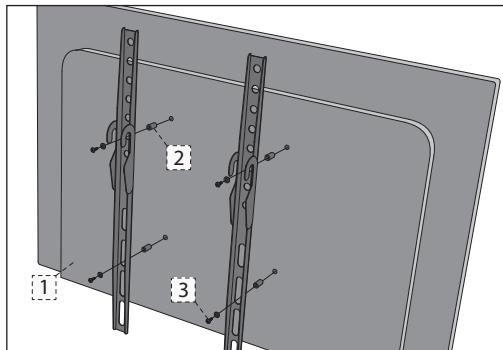

1. TV
2. DISTANZIATORE
3. VITE

NOTA: Il tipo di televisore e supporto mostrati nell'illustrazione sono solo per scopi illustrativi.

Connessioni

Per le connessioni a dispositivi esterni consultare l'ultima pagina del presente manuale.

Guida introduttiva - impostazione iniziale

1. Se al telaio del televisore sono attaccate parti in gomma o schiuma, rimuoverle.
2. Usando il cavo RF, collegare la TV alla presa per l'antenna TV.
3. Per la connessione via cavo a internet usare un cavo Cat 5/Ethernet (non incluso) dal proprio televisore al router/modem a banda larga.
4. Inserire le batterie fornite nel telecomando.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
6. Ora procedere ai passaggi successivi per la configurazione della TV.
7. Dopo l'accensione della TV, verrà visualizzato il menu **Prima installazione**.
8. Seleziona una lingua per il menu TV.
9. Seleziona le impostazioni desiderate nelle schermate rimanenti del menu della prima installazione.

Tasti* TV

Vol+ Alza il volume e menù destra

Vol- Abbassa il volume e menù sinistra

CH+ Programma/Canale successivo e menù su

CH- Programma/Canale precedente e menù gi

MENU Appare il Menù/OSD

SOURCE Appare il menù della sorgente di entrata

STANDBY Standby accensione/spegnimento

* - per TV con pulsanti

Barra* di controllo TV

La barra di controllo della TV si trova sull'angolo inferiore sinistro della parte posteriore della TV. È possibile usarla al posto del telecomando per controllare gran parte delle funzioni della propria TV.

Quando la TV è in modalità standby:

- pressione rapida della barra di controllo - Accensione

Quando si guarda la TV:

- DESTRA/SINISTRA – aumento/riduzione volume
- ALTO/BASSO – cambia canale alto/basso
- pressione rapida - visualizzazione menu
- pressione prolungata - standby power o

Nel menu:

- DESTRA/SINISTRA/ALTO/BASSO – navigazione del cursore su menu su schermo
- pressione rapida - OK/conferma voce selezionata
- pressione prolungata - ritorno al menu precedente

* - per TV con joystick

Scelta della modalità di ingresso/ sorgentes

Per cambiare tra i diversi ingressi/le diverse connessioni.

a) **Uso dei tasti sul telecomando:**

1. Premete [SOURCE/] - Apparirà il menù sorgente.
2. Premete [▲] o [▼] per selezionare l'ingresso che desiderate.
3. Premete [OK].

b1) **Uso dei tasti* sul televisore:**

1. Premete [SOURCE].

2. Scorrere su/giù usando i tasti CH+ / CH- per l'ingresso/sorgente che desiderate.
3. Premete [VOL+] per cambiare ingresso/sorgente e arrivare a quello selezionato.

b2) Uso della barra* di controllo TV:

1. Premere rapidamente la barra di controllo per entrare nel menu.
2. Premere la barra di controllo e navigare il cursore nel menu SORGENTI.
3. Premere rapidamente la barra di controllo per entrare nel menu SORGENTI.
4. Con la barra di controllo selezionare la sorgente/ingresso richiesta.
5. Premendo rapidamente la barra di controllo, cambiare l'ingresso/sorgente in quella selezionata.

* - opzionale

Navigazione menù TV

Usa i pulsanti ▲/▼/◀/▶ per evidenziare l'elemento desiderato.

Premi il pulsante OK per selezionare l'elemento attualmente evidenziato.

Premi il pulsante BACK (INDIETRO) per tornare al passaggio precedente nel menu.

Premi il pulsante EXIT (ESCI) per abbandonare il menu.

Premi il pulsante HOME  per accedere al menu Home della TV.

Per entrare nel menu Live TV, premi il pulsante TV e poi premi il pulsante MENU.

Manuale di istruzioni elettronico

Trovi ulteriori informazioni direttamente sulla tua TV.

Per aprire il manuale online, premi il pulsante HOME , seleziona App dal menu Home e seleziona "E-instruction Manual" (Manuale di istruzioni elettronico) dall'elenco di app.

NOTA: Una connessione Internet è necessaria per usare questo manuale elettronico.

Telecomando

Visualizzare il manuale su schermo sulla TV.

Registrazione USB - modalità digitale

PVR non disponibile in Italia.

Connessione a un sistema audio esterno tramite HDMI eARC

Il connettore HDMI eARC sul televisore è utilizzato per collegare il televisore a un sistema audio come una soundbar o un ricevitore audio.

1. Usare un cavo HDMI per collegare l'ingresso eARC del televisore all'HDMI ARC o eARC del sistema audio.
2. HDMI CEC deve essere abilitato sul televisore. Per abilitarlo, premere il pulsante HOME  quindi selezionare [Impostazioni] - [Preferenze del dispositivo] - [Ingressi] e abilitare l'opzione [Comando HDMI].
3. Impostare la modalità ARC/eARC sul sistema audio e ora è possibile godere del suono del televisore su altoparlanti esterni.

NOTA: Se il sistema audio esterno supporta solo la funzione HDMI ARC, il televisore sarà in grado di trasmettere solo audio compresso con un massimo di 5.1 canali.

Se il sistema audio esterno supporta la funzione HDMI eARC, il televisore sarà in grado di trasmettere audio non compresso con un massimo di 7.1 canali. È supportata anche la trasmissione dell'audio degli oggetti, come Dolby Atmos e DTS:X.

NOTA: Su questo televisore, la funzione eARC è disponibile sull'ingresso HDMI 1.

NOTA: Per garantire il corretto funzionamento della funzione eARC, utilizzare un cavo HDMI etichettato "HDMI High Speed + Ethernet".

Avviso di riproduzione multimediale USB

Questo televisore supporta la riproduzione di un'ampia varietà di tipi di file da un drive USB. Tuttavia, c'è una limitazione sui tipi di file system supportati. Per riprodurre qualsiasi media da un'unità di archiviazione USB, l'unità USB deve essere formattata con un file system FAT16 o FAT32.

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR



Lea estas instrucciones de seguridad y respete las siguientes advertencias antes de utilizar el aparato:

Para evitar incendios mantenga siempre las velas u otras llamas al descubierto lejos del producto.



~ Corriente alterna

- Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Se ha diseñado de tal forma que no necesita una conexión de seguridad eléctrica a tierra.
- Los televisores con pantallas de 43" o tamaño superior deben ser elevados y transportados por al menos dos personas.
- Esta televisión no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. En caso de avería, póngase en contacto con el fabricante o el servicio técnico autorizado. El contacto con ciertas partes de la televisión puede poner en peligro su vida. La garantía no cubre las averías resultantes de reparaciones llevadas a cabo por terceros.
- No retire la parte posterior del aparato.
- Este aparato se ha diseñado para recibir y reproducir señales de video y de sonido. Cualquier otro uso está estrictamente prohibido.
- No exponga la televisión a goteos o salpicaduras.
- Para desconectar el televisor de la corriente, retire el enchufe de la toma de pared.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, deberá ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o personas con una cualificación similar para evitar que se produzcan situaciones de peligro.
- La distancia sugerida para ver el televisor HD es aproximadamente cinco veces la altura de la pantalla. Los reflejos en la pantalla procedentes de otras fuentes luz pueden reducir la calidad de la imagen.
- Asegúrese de que la televisión está adecuadamente ventilada y no se encuentra cerca de otros aparatos o muebles.
- Instale el producto al menos con una separación de 5 cm de la pared para garantizar su ventilación.
- Evite la obstrucción de las ranuras de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- La televisión se ha diseñado para ser usada en climas con temperaturas moderadas.
- La televisión se ha diseñado para ser usada exclusivamente en lugares secos. Si la televisión se usa en espacios exteriores, asegúrese de que está protegida contra la humedad (lluvia y salpicaduras). No exponga nunca la televisión a la humedad.
- No coloque objetos ni recipientes con líquidos, como jarrones, sobre el televisor, ya que su contenido podría derramarse y ocasionar riesgos eléctricos. Coloque la televisión sobre una superficie resistente, plana y estable. No coloque ningún objeto como periódicos o mantas, etc. sobre o debajo de la televisión.
- Asegúrese de que el aparato no se coloca sobre un cable de alimentación, ya que podría resultar dañado. Los teléfonos móviles y otros dispositivos, como adaptadores WLAN, cámaras de supervisión con transmisión de señal, etc., pueden provocar interferencias electromagnéticas y no deben colocarse cerca del aparato.
- No coloque el aparato cerca de elementos de calentamiento o en un lugar con radiación solar directa, ya que el sistema de refrigeración del aparato podría verse afectado. La acumulación de calor es peligrosa y

puede reducir en gran medida la vida útil del aparato. Para garantizar la seguridad, pida a personal cualificado que retire la suciedad del aparato.

- Intente evitar que el cable de alimentación o el adaptador de corriente resulten dañados. El aparato solo puede conectarse con el cable de alimentación y el adaptador de corriente suministrados.
- Las tormentas son peligrosas para todos los aparatos eléctricos. Si el cable de alimentación o el cableado de la antena es alcanzado por un rayo, el aparato puede resultar dañado, incluso si no está encendido. Debe desconectar todos los cables y conectores del aparato antes de una tormenta.
- Para limpiar la pantalla del aparato, utilice únicamente un paño suave y húmedecido. Utilice únicamente agua limpia, sin detergentes y en ningún caso con disolventes.
- Coloque la televisión cerca de la pared para evitar la posibilidad de que se caiga en caso de recibir un golpe frontal.
- ADVERTENCIA: No coloque nunca el televisor en una ubicación inestable. El televisor puede caerse y causar daños personales graves o la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente en el caso de niños, si se adoptan precauciones sencillas como:
 - Usar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar solo muebles capaces de soportar el peso del televisor.
 - Asegurarse de que el televisor no supera los bordes del mueble en el que se coloca.
 - No colocar el televisor sobre muebles altos (como armarios o estanterías) sin sujetar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
 - No colocar el televisor sobre un paño o sobre materiales situados entre el televisor y el mueble de apoyo.
 - Explicar a los niños los peligros de subirse a muebles para acceder al televisor o sus controles.
 - Asegurarse de que los niños no se suben ni se cuelgan del televisor.
 - Si tiene previsto conservar o colocar su televisor actual en otro sitio, tenga presente las mismas consideraciones indicadas anteriormente.
 - Las instrucciones siguientes presentan una forma segura de colocar la televisión mediante sujeción a la pared y evitarán la posibilidad de que el aparato se caiga hacia delante y cause heridas y daños.
 - Para este tipo de instalación, necesitará un cable de sujeción.
 - A) Utilizando uno o los dos orificios y tornillos de montaje en pared (los tornillos se suministran en los agujeros de montaje en pared), sujeté uno de los extremos del cable o cables de sujeción a la televisión.
 - B) Fije el otro extremo al cable o cables de sujeción a la pared.
 - El software de la televisión y el diseño de los elementos de visualización en pantalla pueden cambiarse sin previo aviso.
 - Condiciones de funcionamiento del televisor:
 - temperatura de +10 a +35 °C
 - humedad no superior al 80 % (a una temperatura de 25 °C)
 - presión atmosférica de 86 a 106 kPa (desde 650 hasta 800 mmHg)
- Advertencia:**
 - Para apagar el televisor, utilice el botón en espera del mando a distancia. Si mantiene pulsado este botón, el televisor se apagará y entrará en modo en espera de bajo consumo en respuesta a los requisitos de diseño respetuoso con el medio ambiente. Este es el modo predeterminado.
 - Para la prueba de descarga electrostática (ESD) de EN55035, se encontró que se necesita la operación manual con el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO del botón de espera para reanudar el funcionamiento normal según lo previsto después de la prueba.
 - No utilice el televisor directamente tras desembalar. Espere a que el aparato se caliente a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
 - No conecte ningún dispositivo externo con el aparato encendido. Apague la televisión, así como los dispositivos que se van a conectar. Enchufe la televisión a la toma de corriente de la pared tras conectar cualquier dispositivo externo y la antena.
 - Asegúrese de que resulte fácil acceder al enchufe de alimentación de la televisión.
 - El aparato no se ha diseñado para su uso en un lugar de trabajo provisto de monitores.
 - El uso sistemático de auriculares a gran volumen puede causar daños de audición irreversibles.
 - Asegúrese de eliminar este aparato y cualquiera de sus componentes, incluidas las pilas, de manera respetuosa con el medio ambiente. En caso

de duda, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener detalles sobre el proceso de reciclaje.

- Al instalar el aparato, tenga en cuenta que las superficies de los muebles están tratadas con varios tipos de barnices, plásticos, etc. o que pueden estar pulidas. Las sustancias químicas utilizadas en estos productos pueden reaccionar al contacto con el soporte de la televisión y podrían dar lugar a la adherencia de restos a la superficie de los muebles, que pueden resultar difíciles o incluso imposibles de quitar.
- La pantalla de la televisión se ha fabricado siguiendo los máximos niveles de calidad y se ha comprobado exhaustivamente varias veces en busca de píxeles defectuosos. Debido a las propiedades tecnológicas del proceso industrial, no es posible eliminar la aparición de un pequeño número de puntos defectuosos en la pantalla (incluso aplicando la máxima atención durante el proceso de producción). Estos píxeles defectuosos no se consideran fallos a efectos de los términos de la garantía si su grado no supera los límites definidos en la norma DIN.
- El fabricante no podrá ser considerado responsable de ninguna cuestión del servicio de atención al cliente relacionada con el contenido o los servicios de terceros. Cualquier pregunta, comentario o consulta relativa al servicio y relacionada con el contenido o servicios de terceros deberá dirigirse directamente al proveedor del contenido o del servicio en cuestión.
- Hay diversas razones por las cuales es posible que no pueda acceder al contenido o los servicios del dispositivo que no estén relacionadas con el dispositivo en sí, incluidas, entre otras, un fallo eléctrico, la conexión a Internet o el hecho de no haber configurado correctamente su dispositivo. Sharp Consumer Electronics Poland y sus directivos, ejecutivos, empleados, agentes, contratistas y afiliados no asumirán ningún tipo de responsabilidad ante usted o cualquier tercero con respecto a dichos fallos o problemas de mantenimiento, independientemente de cuál sea la causa o de si se hubiera podido evitar o no.
- La totalidad del contenido o los servicios de terceros a los que se puede acceder a través de este dispositivo se le suministran "tal cual" y "según disponibilidad", y Sharp Consumer Electronics Poland y sus afiliados no otorgan ninguna garantía ni hacen declaración alguna, ni expresa ni implícita, incluidas, entre otras, garantías de comerciabilidad, no incumplimiento, idoneidad para un fin concreto o garantías de idoneidad, disponibilidad, precisión, integridad, seguridad, titularidad, utilidad, falta de negligencia o ausencia de errores, funcionamiento o uso ininterrumpidos del contenido o los servicios suministrados, o de que el contenido o los servicios satisfagan sus requisitos o expectativas.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" no es un agente y no asume ninguna responsabilidad por los hechos o las omisiones de los proveedores de contenido o servicios de terceros, ni por ningún aspecto del contenido o del servicio correspondiente a dichos proveedores independientes.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" y sus afiliados no asumirán ningún tipo de responsabilidad, en ningún caso, ante usted o cualesquiera terceros debido a daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes o de otro tipo, independientemente de que la teoría de responsabilidad se base en contrato, dolo, negligencia, incumplimiento de garantía, estricta responsabilidad o de cualquier otra manera, e independientemente de que Sharp Consumer Electronics Poland y/o sus afiliados hayan sido informados o no de la posibilidad de dichos daños.

Este producto contiene tecnología sujeta a determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de esta tecnología fuera de este producto sin la licencia o licencias oportunas de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso a contenido de Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluido contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza tecnología de PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no cumple adecuadamente las restricciones sobre el uso del contenido, sus propietarios pueden pedir a Microsoft que revoque la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La revocación no afectará a contenido no protegido ni a contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden pedirle que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza llevar a

cabo una actualización, no podrá acceder a contenido que requiera dicha actualización.

Información importante en relación con los videojuegos, ordenadores, subtítulos y otras imágenes fijas visualizadas.

- El uso prolongado de material de programas de imagen fija puede causar la aparición de una "sombra" permanente en la pantalla LCD (este efecto se denomina a veces incorrectamente "pantalla quemada"). Esta sombra resultará permanentemente visible en el fondo de la pantalla. El daño es irreversible. Puede evitar este efecto siguiendo estas instrucciones:
 - Reduzca el brillo o contraste a un nivel mínimo.
 - No visualice la imagen fija durante un período prolongado de tiempo. Evite mostrar:
 - » La hora o los cuadros de teletexto,
 - » El menú de la televisión o del DVD, p. ej., los contenidos de DVD,
 - » En el modo de pausa (mantener): No utilice este modo durante períodos de tiempo prolongados, p. ej., al ver un DVD o un vídeo.
 - » Apague el aparato si lo no está usando.

Pilas

- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión si la batería es sustituida por un tipo incorrecto.
- Tenga en cuenta la polaridad correcta al insertar las pilas.
- No exponga las pilas a altas temperaturas y no las coloque en lugares en los que la temperatura pueda experimentar cambios bruscos, p. ej., cerca de un fuente de fuego o en contacto directo con la luz solar.
- No exponga las pilas a calor radiante excesivo, no las arroje al fuego, no las desmonte y no intente recargar pilas no recargables, ya que podrían producirse filtraciones o explotar.
 - » No combine nunca pilas de diferente tipo y no mezcle pilas nuevas y pilas viejas.
 - » Elimine las pilas de forma respetuosa con el medio ambiente.
 - » La mayor parte de los países de UE regulan la eliminación de las pilas mediante leyes.



Eliminación

- No elimine esta televisión como residuos urbanos no seleccionados. Entréguela en un punto de recogida designado para el reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. De esta forma, ayudará a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente. Póngase en contacto con su distribuidor y con las autoridades locales para obtener más información.



Declaración CE:

- Por la presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE.
- El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente enlace www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Este equipo puede funcionar en todos los países de la UE.

La función 5 GHz WLAN(Wi-Fi) del equipo solo se debe utilizar en interiores.

Potencia máxima del transmisor Wi-Fi:

100 mW a 2,412 GHz - 2,472 GHz;

100 mW a 5,150 GHz - 5,350 GHz;

100 mW a 5,470 GHz - 5,725 GHz.

Potencia máxima del transmisor BT: 10 mW a 2,402 GHz - 2,480 GHz.

Contenido de la caja

Componentes incluidos:

- | | |
|-----------------------|---|
| • 1 televisión | • 1 paquete de instalación de la televisión sobre soporte |
| • 1 mando a distancia | • 1 Guía de inicio rápido |
| • 2 pilas AAA | • 1 conjunto de montaje en pared (4 tornillos M6x35 y 4 topes de plástico)* |

* - Disponible para los modelos de 50"


Montaje del soporte

Siga las instrucciones del folleto técnico, incluido en la bolsa de accesorios.

Montaje en pared de la televisión

1. Retire los cuatro tornillos que se suministran en los orificios de montaje en pared.
2. El soporte de pared puede fijarse fácilmente en los agujeros de montaje de la parte posterior del televisor.
3. Fije el soporte de montaje en pared al televisor siguiendo las instrucciones del fabricante del soporte.

Al fijar los soportes de montaje en pared en el modelo de 50", en lugar de los tornillos proporcionados en los orificios de montaje en pared del televisor, recomendamos usar los tornillos y topes más largos incluidos en el paquete de accesorios. Coloque los topes en los orificios de montaje en pared del televisor, ubicados en la parte posterior de la unidad, y, a continuación, disponga los soportes de pared sobre ellos. Fije los soportes y los topes al televisor utilizando tornillos más largos como se ilustra a continuación:

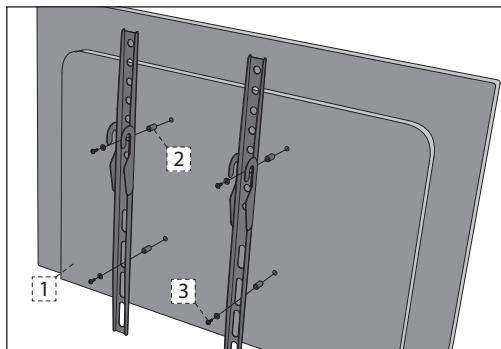

1. TELEVISOR

2. TOPE

3. TORNILLO

NOTA: El televisor y tipo de soporte en pared que se muestra en el diagrama son solo para fines ilustrativos.

Conecciones

Para las conexiones a dispositivos externos, consulte la última página de este manual de instrucciones.

Primeros pasos - Instalación inicial

1. Si hay piezas de goma o espuma adheridas al marco del televisor, retírelas.
2. Con ayudar de un cable RF, conecte el televisor a la toma de antena de televisión de la pared.
3. Para conectarse a Internet con una conexión por cable, debe conectar un cable Cat 5/Ethernet (no incluido) del televisor a su módem o router de banda ancha.
4. Introduzca las pilas suministradas en el mando a distancia.
5. Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica.
6. Siga los pasos que se indican a continuación para configurar el televisor.
7. Tras encender el televisor, aparecerá en pantalla el menú de **primera instalación**.
8. Seleccione el idioma en el menú del televisor.
9. Establezca los ajustes deseados en las siguientes pantallas del menú de primera instalación.

Botones* de la televisión

Vol+ permite subir el volumen y seleccionar derecha en el menú

Vol- permite subir el volumen y seleccionar izquierda en el menú

CH+ permite subir programas o canales y seleccionar arriba en el menú

CH- permite subir programas o canales y seleccionar abajo en el menú

MENU permite mostrar el menú o el menú en pantalla

SOURCE permite mostrar el menú de entrada y salida.

STANDBY permite activar y desactivar el modo en espera

* - para televisores con botón

Palanca* de control de la televisión

La palanca de control de la televisión se sitúa en la esquina inferior izquierda de la parte posterior de la televisión.

Puede utilizarla en lugar del mando a distancia para controlar la mayor parte de las funciones de la televisión.

Cuando la televisión se encuentra en modo en espera:

- pulsación breve de la palanca de control - Encendido

Mientras se ve la televisión:

- DERECHA/IZQUIERDA - permite subir o bajar el volumen
- ARRIBA/ABAJO - permite subir o bajar de canal
- pulsación breve - muestra el menú
- pulsación larga - modo en espera encendido

Mientras se está en el menú:

- DERECHA/IZQUIERDA/ARRIBA/ABAJO - navegación del cursor en los menús en pantalla
- pulsación breve - permite aceptar o con firmar el elemento seleccionado
- pulsación larga - permite volver al menú anterior

* - para televisores con palanca de control

Selección del modo de entrada/fuente

Permite cambiar entre las diferentes entradas o conexiones.

a) Uso de los botones del mando a distancia:

1. Pulse [SOURCE/] para que aparezca el menú de fuente.
2. Pulse [] o [] para seleccionar la entrada deseada.
3. Pulse [OK].

b1) Uso de los botones* de la televisión:

1. Pulse [SOURCE].
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo con los botones CH+ / CH- hasta la entrada o fuente deseada.
3. Pulse [VOL+] para cambiar la entrada o fuente a la seleccionada.

b2) Uso de la palanca* de control de la televisión:

1. Pulse brevemente la palanca de control para entrar en el menú.
2. Mueva hacia abajo la palanca de control y desplace el cursor hasta el menú FUENTES.
3. Pulse brevemente la palanca de control para entrar en el menú FUENTES.
4. Seleccione la señal de entrada o fuente deseada con la palanca.
5. Pulse brevemente la palanca de control para cambiar la señal de entrada o fuente a la seleccionada.

* - opcional

Navegación por el menú de la televisión

Use los botones /// para centrarse en el elemento deseado.

Pulse el botón OK para seleccionar el elemento actualmente enfocado.

Pulse el botón BACK para volver un paso en el menú.

Pulse el botón EXIT para salir del menú.

Pulse el botón HOME para acceder al menú TV Home.

Para acceder al menú Live TV, pulse el botón TV y, a continuación, el botón MENU.

Manual de instrucciones electrónico

Encuentre más información útil directamente en su televisor.

Para abrir el manual en línea, pulse el botón HOME , seleccione Apps en el menú Home y escoja E-instruction Manual (Manual de instrucciones electrónico) en la lista de aplicaciones.

NOTA: Se necesita una conexión a Internet para utilizar el manual electrónico.

Mando a distancia

[Ver en el manual en pantalla del televisor](#)

Conexión a un sistema de audio externo mediante HDMI eARC

El conector HDMI eARC del televisor se utiliza para conectar el televisor a un sistema de audio, como una barra de sonido o un receptor de audio.

1. Utilice un cable HDMI para conectar la entrada eARC del televisor al HDMI ARC o eARC del sistema de audio.
2. HDMI CEC debe estar activado en el televisor. Para activarlo, pulse el botón HOME y, a continuación, seleccione [Ajustes] - [Preferencias del dispositivo] - [Entradas] y active la opción [Control HDMI].
3. Configure el modo ARC/eARC en el sistema de audio y ya podrá disfrutar del sonido de su televisor en los altavoces externos.

NOTA: Si su sistema de audio externo sólo es compatible con la función HDMI ARC, el televisor sólo podrá transmitir audio comprimido con un máximo de 5.1 canales.

Si su sistema de audio externo es compatible con la función HDMI eARC, el televisor podrá transmitir audio sin comprimir con un máximo de 7.1 canales. También se admite la transmisión de sonido de objetos, como Dolby Atmos y DTS:X.

NOTA: En este televisor, la función eARC está disponible en la entrada HDMI 1.

NOTA: Para garantizar el correcto funcionamiento de la función eARC, utilice un cable HDMI con la etiqueta "HDMI High Speed + Ethernet".

Aviso de reproducción de medios USB

Este televisor admite la reproducción de una gran variedad de tipos de archivos desde una unidad USB. Sin embargo, existe una limitación en cuanto a los tipos de sistemas de archivos admitidos. Para reproducir cualquier medio desde una unidad de almacenamiento USB, ésta debe estar formateada en un sistema de archivos FAT16 o FAT32.

Instruções de segurança importantes



Por favor, leia estas instruções de segurança importantes e respeite os seguintes avisos antes de pôr o aparelho em funcionamento:

De modo a prevenir incêndios, mantenha velas e outras chamas abertas sempre longe deste produto.



~ Corrente alternada

- Este equipamento é um eletrodoméstico de classe II ou com duplo isolamento. Foi projetado de modo a não exigir uma ligação elétrica de segurança à terra.
- Os aparelhos de televisão com ecrãs de 43" ou maiores devem ser levantados e transportados por, pelo menos, duas pessoas.
- Este televisor não contém nenhuma peças que possam ser consertadas pelo utilizador. Em caso de falha, contacte o produtor ou o agente de serviço autorizado. O contacto com certas peças dentro do televisor pode pôr a sua vida em risco. A garantia não inclui falhas provocadas por consertos levados a cabo por terceiros não autorizados.
- Não retire a parte traseira do aparelho.
- Este aparelho foi projetado para receber e reproduzir sinais de vídeo e de som. Qualquer outra utilização é estritamente proibida.
- Não exponha o televisor a gotas ou salpicos de líquidos.
- Para desligar o televisor da corrente, desligue a ficha da tomada de parede.
- Se o cabo de alimentação for danificado, terá de ser substituído pelo produtor, um agente de serviço ou pessoal igualmente qualificado de modo a evitar riscos.
- A distância sugerida para ver televisão HD é aproximadamente cinco vezes maior do que a altura do ecrã. O reflexo de outras fontes de luz no ecrã pode piorar a qualidade da imagem.
- Certifique-se de que o televisor tem ventilação suficiente e que não está perto de outros aparelhos ou outras peças de mobiliário.
- Instale o produto a pelo menos 5 cm da parede para ventilar.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação estão desimpedidas de objetos como jornais, panos de mesa, cortinas, etc.
- O conjunto de TV foi projetado para ser usado num clima moderado.
- O conjunto de TV foi projetado para ser usado exclusivamente num local seco. Quando usar o televisor no exterior, certifique-se de que está protegido contra humidade (chuva, salpicos de água). Nunca expor a humidade.
- Não coloque nenhum objeto, recipientes com líquidos, como jarros, etc, sobre o televisor. Estes recipientes podem ser empurrados, o que poderia pôr em risco a segurança elétrica. Coloque o televisor exclusivamente em superfícies lisas e estáveis. Não coloque nenhum objeto tais como jornais ou cobertores, etc, em cima ou por baixo do televisor.
- Certifique-se de que o aparelho não está em cima de nenhum cabos de alimentação, pois poderia danificá-los. Telemóveis e outros dispositivos, tais como adaptadores de WLAN, câmaras de vigilância com sinal de transmissão sem fios, etc., podem provocar interferência electromagnética e não devem ser colocados perto do aparelho.
- Não coloque o aparelho perto de elementos de aquecimento, ou num lugar com luz solar direta, pois isso terá um efeito negativo sobre o arrefecimento do aparelho. Guardar num local quente é perigoso e pode

reduzir seriamente o tempo de vida do aparelho. De modo a garantir a segurança, peça a pessoal qualificado para remover a sujidade do aparelho.

- Tente evitar danos nos cabos de alimentação e no adaptador de alimentação. O aparelho só pode ser ligado com o cabo/adaptador de alimentação.
- Trovoadas são perigosas para todos os aparelhos elétricos. Se o cabamento de alimentação ou da antena for atingido por um raio, o aparelho pode ficar danificado, mesmo se estiver desligado. Deve desligar todos os cabos e conectores do aparelho antes de uma trovoadas.
- Para limpar o ecrã do aparelho, use apenas um pano suave e húmido. Use apenas água limpa, nunca detergentes e em nenhuma situação solventes.
- Coloque o televisor perto da parede para evitar a possibilidade de cair quando empurrado.
- AVISO - Nunca coloque um televisor num local instável. Um televisor pode cair, provocando lesões pessoais graves ou morte. Muitas lesões, particularmente em crianças, podem ser evitadas ao tomar precauções simples, como:
 - Use compartimentos ou suportes recomendados pelo produtor do televisor.
 - Use apenas mobília que possa suportar de forma segura o televisor.
 - Certifique-se de que o televisor não está suspenso na ponta da mobília de apoio.
 - Não coloque o televisor em móveis altos (por exemplo, louceiros ou estantes) sem prender quer o móvel, quer o televisor a um suporte adequado.
 - Não coloque o televisor em cima de panos ou outros materiais que possam encontrar-se entre o televisor e o móvel de apoio.
 - Eduque as crianças em relação aos perigos de trepar a móveis para chegar ao televisor ou aos seus comandos.
 - Certifique-se de que crianças não irão trepar ou pendurar-se no televisor.
 - Se mantiver e mudar de sítio o seu televisor existente, as indicações acima referidas devem ser na mesma aplicadas.
 - As instruções apresentadas em seguida consistem num modo mais seguro de colocar o televisor, prendendo-o à parede e evitarão a possibilidade desta cair para a frente e provocar lesões e danos.
 - Para este tipo de instalação precisará de um cabo de fixação.
 - A) Ao usar um/ambos os furos e parafusos superiores de montagem à parede (os parafusos já se encontram fornecidos nos furos de montagem à parede), fixa uma ponta do/s cabo/s de fixação ao televisor.
 - B) Fixe a outra ponta do/s cabo/s de fixação à sua parede.
 - O software no seu televisor e o layout OSD podem ser alterados sem notificação.
 - Condições de funcionamento do televisor:
 - temperatura de +10 a +35 °C
 - humidade inferior a 80% (com uma temperatura de 25 °C)
 - pressão atmosférica de 86 a 106 kPa (de 650 a 800 mmHg)

Aviso:

- Ao desligar o televisor, use o botão de espera (standby) no telecomando. Ao carregar longamente neste botão, o televisor desligar-se-á e entrará no modo de espera de poupança de energia (standby) para ir de encontro às exigências de eco-design. Este modo é o predefinido.
- Para o teste de descarga eletrostática (ESD) do EN50503, foi descoberto que a operação manual do botão LIGAR / DESLIGAR do modo de espera é necessária para retomar a operação normal conforme pretendido após o teste.
- Não use o televisor imediatamente após desembalá-lo. Aguarde até o televisor aquecer até à temperatura da divisão antes de o usar.
- Nunca ligue nenhum dispositivo externo a um aparelho em funcionamento. Desligue não só o televisor, mas também os dispositivos que estão a ser ligados! Ligue a ficha do televisor à tomada de parede depois de ligar alguns dispositivos externos e a antena!
- Certifique-se sempre de que a ficha de alimentação do televisor tem fácil acesso.
- O aparelho não foi projetado para ser usado num local de trabalho com monitores.

- O uso sistemático de auscultadores com um volume elevado pode levar a danos auditivos irreversíveis.
- Certifique-se de que elimina este aparelho e os seus componentes, incluindo pilhas, de uma forma amiga do ambiente. Em caso de dúvida, contacte a sua autoridade local para mais pormenores sobre a reciclagem.
- Ao instalar o aparelho, não se esqueça de que as superfícies do mobiliário são tratadas com diversos vernizes, plásticos, etc., ou podem estar polidas. Os químicos contidos nestes produtos podem fazer reação com o suporte do televisor. Isto pode fazer com que pedaços do material se colem à superfície do mobiliário, o que será difícil de remover, se não mesmo impossível.
- O ecrã do seu televisor foi produzido em condições de qualidade de topo e foi verificado várias vezes ao pormenor para detetar pixels danificados. Devido às propriedades tecnológicas do processo de manufatura, não é possível eliminar a existência de um pequeno número de pontos defeituosos no ecrã (mesmo com o maior cuidado durante a produção). Estes pixels defeituosos não se consideram um defeito em termos de condições de garantia, caso a sua dimensão não exceda os limites definidos pela norma DIN.
- O produtor não pode ser responsabilizado por questões relacionadas com o apoio ao consumidor relativa a conteúdos ou serviços de terceiros. Quaisquer questões, comentários ou consultas relacionadas com o apoio ao cliente, relativos a conteúdos ou serviços de terceiros, devem ser feitos diretamente ao fornecedor do conteúdo ou serviço aplicável.
- Existe uma variedade de motivos pelos quais pode ser impossível aceder a conteúdos ou serviços do dispositivo não relacionados com o próprio dispositivo, incluindo, mas não limitado a, falhas de energia, a ligação à Internet ou uma falha na correta configuração do seu dispositivo. A Sharp Consumer Electronics Poland, os seus diretores, funcionários, empregados, agentes, contratantes e afiliados não serão responsabilizados por si, nem por terceiros, em relação a tais falhas ou interrupção da manutenção, independentemente da causa, ou caso isso possa ter sido evitado ou não.
- Todos os conteúdos ou serviços de terceiros acessíveis através deste dispositivo são fornecidos "tal como se apresentam" e "como são disponibilizados" e a Sharp Consumer Electronics Poland e os seus associados não lhe fazem nenhuma garantia ou representação de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de conveniência, disponibilidade, precisão, integridade, segurança, título, utilidade, falta de negligéncia, ou falta de erros, ou funcionamento sem interrupções, ou uso dos conteúdos ou serviços fornecidos, ou que o conteúdo ou serviços cumpram os requisitos ou exigências.
- A 'Sharp Consumer Electronics Poland' não é um agente de e não assume responsabilidade pelos atos ou omissões de terceiros fornecedores de conteúdos ou serviços, nem por nenhum aspeto do conteúdo ou serviço relacionado com tais terceiros fornecedores.
- Em nenhum caso a 'Sharp Consumer Electronics Poland' e/ou os seus afiliados serão responsabilizados, nem nenhuns terceiros por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, accidentais, punitivos, concomitantes ou quaisquer outros, quer a teoria da responsabilidade seja baseada em contrato, delito, negligéncia, violação da garantia, responsabilidade estrita ou caso contrário, e caso a Sharp Consumer Electronics Poland e/ou os seus afiliados tenham ou não sido avisados da possibilidade de tais danos.
- Este produto contém tecnologia sujeita a determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. É proibida a utilização ou distribuição desta tecnologia fora deste produto sem a(s) devida(s) licença(s) da Microsoft.**
- Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de acesso a conteúdos Microsoft PlayReady™ para proteger a sua propriedade intelectual, incluindo conteúdo protegido por copyright. Este dispositivo usa a tecnologia PlayReady para aceder a conteúdo protegido por PlayReady e/ou conteúdo protegido por WMDRM. Caso o dispositivo não consiga aplicar as restrições à utilização do conteúdo, os proprietários do conteúdo podem exigir à Microsoft a revogação da capacidade do dispositivo de consumir conteúdo**

protegido por PlayReady. A revogação não deve afetar conteúdos desprotegidos ou conteúdos protegidos por outras tecnologias de acesso a conteúdos. Os proprietários do conteúdo podem exigir a atualização para PlayReady para aceder aos seus conteúdos. Se não aceitar a atualização, não terá acesso a conteúdo que exige essa mesma atualização.

Informação importante sobre o uso de jogos de vídeo, computadores, legendas e outras imagens fixas apresentadas.

- A utilização prolongada de materiais de programas de imagem fixa pode provocar uma "imagem sombra" permanente no ecrã LCD (isto é por vezes indicado de forma errónea como "ecrã queimado"). Esta imagem sombra fica então permanentemente visível no ecrã e no fundo. É um dano irreversível. Pode evitar este dano procedendo de acordo com as seguintes instruções:
- Reduza o brilho/contraste para um nível mínimo para ver televisão.
- Não apresente a imagem fixa durante um período longo. Evite a apresentação de:
 - » Tempo e tabelas de teletexto,
 - » Menu da TV/DVD, por ex., os conteúdos do DVD,
 - » No modo de "Pausa" (parado): Não use este modo durante muito tempo, por ex., quando estiver a ver um DVD ou o vídeo.
 - » Desligue o aparelho se não o estiver a usar.

Pilhas

- ATENÇÃO:** Risco de explosão caso a bateria seja substituída por um tipo incorrecto.
- Observe a polaridade correcta ao inserir as pilhas.
- Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas e não as coloque em locais onde a temperatura possa aumentar rapidamente, por ex., perto de fogo ou à luz solar direta.
- Não exponha as pilhas a calor radiante excessivo, não as atire para o fogo, não as desmonte e não tente carregar baterias não recarregáveis. Pode ocorrer vazamento ou explosão.
 - » Nunca use pilhas diferentes em conjunto, nem misture novas com velhas.
 - » Elimine as pilhas de forma amiga do ambiente.
 - » A maioria dos países da UE tem regulamentos legais sobre a eliminação de pilhas.



Cd

Eliminação

- Não elimine este televisor como lixo municipal não segregado. Devolva-o no ponto de recolha para reciclagem de REEE designado. Ao fazê-lo estará a ajudar a conservar recursos e a proteger o ambiente. Contacte o seu revendedor ou as autoridades locais para mais informações.



Declaração CE:

- Pelo presente, a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU.
 - O texto completo referente à declaração de conformidade da UE está disponível na ligação www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE. A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.
- Potência máx. do transmissor Wi-Fi:
- 100 mW a 2,412 GHz - 2,472 GHz;
 - 100 mW a 5,150 GHz - 5,350 GHz;
 - 100 mW a 5,470 GHz - 5,725 GHz.
- Potência máx. do transmissor BT: 10 mW a 2,402 GHz - 2,480 GHz.

O que se encontra incluído na caixa

Este televisor inclui as seguintes peças:

- 1x Televisor
- 1x Pacote de instalação do suporte do televisor
- 1x Telecomando
- 1x Guia de início rápido
- 2x Pilhas AAA
- 1x Kit de montagem à parede (4x M6x35 parafuso e 4x espaçador de plástico)*

* - Disponível apenas para modelos com 50"


Montagem do suporte

Siga as instruções no folheto técnico que se encontra no saco de acessórios.

Montagem do televisor à parede

1. Retire os quatro parafusos fornecidos dos furos de montagem à parede.
2. O suporte de parede pode agora ser facilmente preso aos furos de montagem da parte de trás do televisor.
3. Instale o suporte de parede ao televisor como indicado pelo produtor do suporte.

Quando prender as braçadeiras de montagem à parede do modelo com 50", recomendamos que, em vez dos parafusos fornecidos nos furos de montagem à parede do televisor, use os parafusos mais compridos e espaçadores incluídos no pacote de acessórios. Coloque os espaçadores nos furos de montagem à parede do televisor situados na parte de trás deste e em seguida coloque nestes as braçadeiras de parede. Prenda as braçadeiras e os espaçadores ao televisor com parafusos mais compridos como apresentado em baixo:

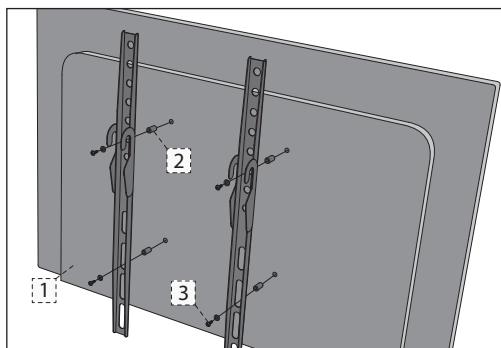

1. TELEVISOR

2. ESPAÇADOR

3. PARAFUSO

NOTA: O televisor e o tipo de braçadeiras da parede apresentados no diagrama servem apenas para efeitos de ilustração.

Ligações

Para ligar dispositivos externos, veja a última página deste manual de instruções.

Iniciar - definição inicial

1. Se houver peças de borracha ou espuma fixadas na estrutura da TV, remova-as.
2. Ligue o televisor à tomada de parede da antena usando um cabo RF.
3. Para se ligar à Internet com uma ligação com fios, ligue um cabo Cat 5/Ethernet (não incluído) da TV até ao seu modem/router de banda larga.
4. Insira as pilhas fornecidas no telecomando.
5. Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.
6. Agora siga os passos seguintes para configurar o televisor.
7. Quando ligar o televisor será recebido pelo menu de **Primeira instalação**.
8. Selecione a língua para o menu do televisor.
9. Defina as definições desejadas nos ecrãs seguintes do menu de Primeira Instalação.

Botões* de televisão

Vol+ Volume mais alto e menu à direita

Vol- Volume mais baixo e menu à esquerda

CH+ Programa/Canal seguinte e menu para cima

CH- Programa/Canal anterior e menu para baixo

MENU Apresenta o menu/OSD

SOURCE Apresenta o menu de fontes de entrada

STANDBY Modo de espera Ligado/Desligado

* - para televisores com botões

Manípulo* de controle do televisor

O manípulo de controle do televisor encontra-se no canto inferior esquerdo da parte de trás do televisor. Pode usá-lo em vez do telecomando para a maioria das funções do seu televisor.

Enquanto o televisor está em modo de espera (standby):

- carregar curto no manípulo de controle - Ligado

Enquanto estiver a ver televisão:

- DIREITA/ESQUERDA – volume mais alto/ volume mais baixo
- CIMA/BAIXO – muda o canal para cima/baixo
- carregar curto – Apresenta o Menu
- carregar longo – Em espera

Quando no menu:

- DIREITA/ESQUERDA/CIMA/BAIXO – navegação do cursor em menus no ecrã
- carregar curto – OK/Con rma o item selecionado
- carregar longo – Volta ao menu anterior

* - para televisores com controlo analógico

Selecionar Modo de Entrada/Fonte

Para alternar entre as diferentes entradas/ligações.

a) Utilização dos botões do telecomando:

1. Carregue em [SOURCE/]
2. O menu de fonte aparecerá. Carregue em [] ou [] para selecionar a entrada desejada.
3. Carregue em [OK].

b1) Utilização dos botões* do televisor:

1. Carregue em [SOURCE].

2. Navegue para cima / baixo usando os botões CH+ / CH- até à entrada/fonte desejada.
3. Carregue em [VOL+] para alterar a entrada/fonte até à selecionada.

b2) Usar o manípulo* de controle do televisor:

1. Carregue brevemente no manípulo de controle para entrar no menu.
2. Carregue no manípulo de controle para baixo e navegue com o cursor para o menu FONTES.
3. Carregue brevemente no manípulo de controle para entrar no menu FONTES.
4. Com o manípulo de controle, selecione a entrada/fonte que desejar.
5. Ao carregar brevemente no manípulo de controle, irá mudar a entrada/fonte para a que selecionou.

* - opcional

Aviso de reprodução de mídia USB

Esta TV suporta a reprodução de uma grande variedade de tipos de ficheiros a partir de uma unidade USB. Contudo, existe uma limitação nos tipos de sistemas de ficheiros suportados. Para reproduzir qualquer suporte a partir de uma unidade de armazenamento USB, a unidade USB deve ser formatada para um sistema de ficheiros FAT16 ou FAT32.

Menu de navegação do televisor

Use os botões **▲/▼/◀/▶** para centrar-se no item desejado.
 Carregue no botão OK para selecionar o item que lhe interessa no momento.
 Carregue no botão BACK para voltar um passo atrás no menu.
 Carregue no botão EXIT para sair do menu.
 Carregue no botão HOME  para entrar no menu inicial do televisor.
 Para entrar no menu de televisão ao vivo, carregue no botão de TV e depois no botão MENU.

Manual de instruções eletrónicas

Encontre mais informações úteis diretamente no seu televisor.
Para abrir o manual online carregue no botão HOME , selecione aplicações no menu inicial e selecione "E-instruction Manual" (E-manual de instruções) da lista de aplicações.
NOTA: É necessária uma ligação à Internet para usar este manual eletrónico.

Telecomando

Ver em Manual no ecrã em TV.

Ligaçāo a um sistema de áudio externo via HDMI eARC

O conector HDMI eARC na sua TV é utilizado para ligar a sua TV a um sistema áudio, como uma barra de som ou um receptor de áudio.

1. Use um cabo HDMI para ligar a entrada eARC na TV ao ARC HDMI ou eARC no sistema de áudio.
2. O HDMI CEC deve ser activado na sua TV. Para o activar, prima o botão HOME  depois seleccione [Configurações] - [Preferências do Dispositivo] - [Entradas] e active a opção [Controle de HDMI].
3. Configure o modo ARC/eARC no sistema de áudio e pode agora desfrutar do som da sua TV em altifalantes externos.

NOTA: Se o seu sistema de áudio externo suportar apenas a função HDMI ARC, o televisor só poderá transmitir áudio comprimido com um máximo de 5,1 canais.

Se o seu sistema de áudio externo suportar a função HDMI eARC, o televisor será capaz de transmitir áudio não comprimido com um máximo de 7,1 canais. A transmissão de som de objectos, tais como Dolby Atmos e DTS:X, também é suportada.

NOTA: Nesta TV, a função eARC está disponível na entrada HDMI 1.

NOTA: Para assegurar o bom funcionamento da função eARC, utilizar um cabo HDMI rotulado "HDMI High Speed + Ethernet".

Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze veiligheidsinstructies en let op de volgende waarschuwingen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen:

Om vuur te voorkomen houdt altijd kaarsen en ander open vuur verwijderd van dit product.



~ Wisselstroom (AC)

- Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerde elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat er geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig is.
- Televisietoestellen met 43"-formaat schermen of groter dienen door minstens 2 personen te worden opgetild en gedragen.
- Deze TV bevat geen onderdelen welke door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. In het geval van falen, neem contact op met de fabrikant of een geautoriseerde onderhoudsdealer. Contact met bepaalde delen in de TV kunnen uw leven in gevaar brengen. Onder de garantie vallen geen fouten door reparaties uitgevoerd door ongeautoriseerde derden.
- Verwijder niet de achterkant van het apparaat.
- Dit apparaat is ontworpen voor het ontvangen en vermeerderen van beeld- en geluidssignalen. Elk ander gebruik is streng verboden.
- Stel de TV niet bloot aan lekkende of spetterende vloeistoffen.
- Om de TV los te koppelen van de netspanning trek u de stekker uit het stopcontact.
- Indien het voedings snoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsdealer of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- De voorgestelde afstand om naar HD TV te kijken is ongeveer vijf keer langer dan de hoogte van het scherm. Reflecties op het scherm van andere lichtbronnen kunnen de kwaliteit van het beeld verergeren.
- Zorg ervoor dat de TV voldoende ventilatie heeft en niet vlak naast andere apparaten en meubelstukken staat.
- Installeer het product tenminste 5 cm vanaf de muur voor ventilatie.
- Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen vrij zijn van artikelen zoals kranten, tafelkleeden, gordijnen, etc.
- De TV-set is ontworpen voor gebruik in mild klimaat.
- De TV-set is alleen ontworpen voor gebruik op een droge plaats. Bij gebruik van de TV buiten, zorg ervoor dat deze beschermd is tegen vocht (regen, spetterend water). Noot aan vocht blootstellen.
- Plaats geen voorwerpen, bakken met vloeistoffen zoals vazen, etc. op de TV. Deze houders kunnen omver gegooaid worden, welke de elektrische veiligheid in gevaar brengt. Plaats de TV alleen op vlakke en stabiele ondergronden. Plaats geen artikelen zoals kranten of dekens, etc. op of onder de TV.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet op voedingskabels staat omdat deze beschadigd kunnen raken. Mobiele telefoons aan andere apparaten zoals WLAN-adapters, beveiligingscamera's met draadloze verbinding, etc. kunnen elektromagnetisch storen en moeten niet in de buurt van het apparaat worden opgesteld.
- Plaats het apparaat niet naast hitte elementen of op een plaats in direct zonlicht omdat deze een negatief effect hebben op de koeling van het apparaat. Hitte opslag is gevaarlijk en kan de levensverwachting van het

apparaat ernstig verminderen. Om de veiligheid te garanderen, vraag een gekwalificeerde persoon de stof te verwijderen van het apparaat.

- Probeer schade aan het voedingssnoer en adapter te vermijden. Het apparaat kan alleen met het geleverde voedingssnoer worden aangesloten.
- Storm is gevaarlijk voor alle elektrische apparaten. Indien de voeding of antenne door bliksem wordt geraakt kan het apparaat beschadigd raken, zelfs wanneer deze is uitgeschakeld. U moet alle kabels en aansluitingen verwijderen van het apparaat voor een storm.
- Om het scherm van het apparaat schoon te maken, gebruik een zachte vochtige doek. Gebruik alleen schoon water, geen schoonmaakmiddelen en nooit oplosmiddelen.
- Plaats de TV vlak naast de muur om de mogelijkheid van vallen door omver stoten te voorkomen.
- **WAARSCHUWING** - Plaats nooit een televisie op een onstabiele locatie. Een televisietoestel kan vallen en ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, met name die bij kinderen, kunnen worden voorkomen door het nemen van eenvoudige voorzorgsmaatregelen zoals:
- Gebruik kasten of standaards, die zijn aanbevolen door de fabrikant van uw televisie.
- Gebruik alleen meubels, die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg ervoor dat de televisie niet over de rand hangt van het ondersteunende meubilair.
- Plaats de televisie niet op een hoog meubelstuk (bijvoorbeeld servies- of boekenkasten) zonder dat u het meubelstuk en de televisie op de juiste manier heeft verankerd.
- Plaats de televisie niet op een kleed of ander materiaal op het ondersteunende meubelstuk.
- Leer kinderen dat het gevaarlijk is om op meubels te klimmen om de televisie of de afstandsbediening te bereiken.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of hangen.
- Als u uw bestaande televisie wilt bewaren en verplaatsen gelden dezelfde waarschuwingen als hierboven staat aangegeven.
- De instructies hieronder omschrijven een veiligere manier om de TV op te stellen door deze aan de wand te bevestigen en vermijd de mogelijkheid dat deze valt met letsel en schade als gevolg.
- Voor dit type installatie bent u een bevestigingskoord nodig.
 - A) Gebruik makend van een of beide van de bovenste montage gaten en schroeven (de schroeven zijn al geleverd in de montage gaten) bevestig een uiteinde van het bevestigingskoord aan de TV.
 - B) Bevestig het andere uiteinde van het bevestigingskoord aan uw muur.
- De software op uw TV en de menuschermlayout kunnen zonder aan kondiging worden veranderd.
- Gebruiksomstandigheden tv:
 - temperatuur van +10 tot +35 °C
 - luchtvochtigheidsgraad niet hoger dan 80% (bij een temperatuur van 25 °C)
 - atmosferische druk van 86 tot 106 kPa (van 650 tot 800 mmHg)

Waarschuwing:

- Gebruik de stand-byknop op de afstandsbediening om de tv uit te schakelen. Door lang op deze knop te drukken, schakelt de tv uit en wordt de energiebesparende stand-bymodus geactiveerd conform de vereisten van het eco-onwerp. Dit is de standaard modus.
- Voor de elektrostatische ontlading (ESD)-test van EN55035 is gebleken dat handmatige bediening met de AAN/UIT-schakelaar van de Standby-knop nodig is om na de test de normale werking te hervatten zoals bedoeld.
- Gebruik de tv-set niet meteen nadat u deze hebt uitgepakt. Wacht tot de tv is opgewarmd tot de kamertemperatuur alvorens u deze gebruikt.
- Sluit nooit een extern apparaat aan op een apparaat dat aan staat. Schakel niet alleen de TV uit maar ook het te verbinden apparaat! Sluit de TV aan op de wandcontactdoos na aansluiting van externe apparaten en de antenne!
- Zorg er voor dat er altijd vrije toegang is tot de stekker van de TV.
- Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik op een werkvlloer voorzien van monitoren.

- Het systematisch gebruik van koptelefoons op hoog niveau kan leiden tot permanente gehoorschade.
- Zorg voor een milieuvriendelijke verwijdering van dit apparaat en elk van de componenten inclusief batterijen. Bij twijfel, neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor details over recycling.
- Tijdens installatie van het apparaat, vergeet niet dat oppervlakken van meubels behandeld zijn met verschillende beitsen, plastics, etc. of dat deze gepolijst zijn. De chemicaliën in deze producten kunnen reageren met de voet van de TV. Dit kan tot gevolg hebben dat stukjes van het materiaal kleven aan het oppervlak van het meubel, welke moeilijk te verwijderen zijn, zo niet onmogelijk.
- Het scherm van uw TV is geproduceerd onder omstandigheden van de hoogste kwaliteit en is meerdere keren gecontroleerd op defecte pixels. Door technologische kenmerken van het fabricageproces, is het niet mogelijk het bestaan van een klein aantal defecte punten op het scherm te voorkomen (zelfs bij maximale zorg tijdens productie). Deze defecte pixels worden niet als fouten gezien in termen van garantie condities, indien hun aantal niet groter is dan de grenzen zoals omschreven door de DIN-norm.
- De fabrikant kan niet verantwoordelijk gehouden worden, of aansprakelijk gesteld worden, voor aan klantenservice gerelateerde kwesties gerelateerd aan inhoud of diensten van derden. Vragen, opmerkingen of service gerelateerde inlichtingen in relatie met inhoud of diensten van derden moeten direct bij de toepasselijke leverancier van inhoud of diensten ingediend worden.
- Er is een scala aan mogelijkheden waarom u geen toegang heeft tot diensten of inhoud op het apparaat welke niet gerelateert aan het apparaat zelf zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, stroomstoring, de internet verbinding of incorrecte instelling van uw apparaat. Sharp Consumer Electronics Poland, haar directeuren, managers, werknemers, agenten, aannemers en partners zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde met betrekking tot dergelijke storingen of onderbrekingen voor onderhoud, ongeacht de oorzaak en of dit al dan niet had kunnen worden voorkomen.
- Alle inhoud en diensten van derden toegankelijk via dit apparaat worden aan u geleverd op een basis van "zoals geleverd" en "zoals beschikbaar" en Sharp Consumer Electronics Poland en haar partners bieden geen garantie of vertegenwoordiging in welke form dan ook jegens u, zowel uitdrukkelijk als impliciet, waaronder, zonder beperking, enige garanties tot verkooptbaarheid, geen inbraak, geschiktheid voor een bepaald doel of enige garanties voor geschiktheid, beschikbaarheid, volledigheid, veiligheid, eigendom, bruikbaarheid, gebrek aan nalatigheid, of storingsvrij of ononderbroken werking of gebruik van de inhoud of diensten aan u geleverd of dat de inhoud of diensten tegemoet komen aan uw vereisten of verwachtingen.
- 'Sharp Consumer Electronics Poland' is geen agentschap en neemt geen verantwoordelijkheid voor de daden of omissies van inhoud of diensten van derde leveranciers, noch enig aspect van de inhoud of dienst gerelateerd aan dergelijke derde leveranciers.
- In geen geval zal 'Sharp Consumer Electronics Poland' e/o van haar partners aansprakelijk jegens u zijn of enige derde partij voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, strafbare, ten gevolge van of andere schades, of de theorie van aansprakelijkheid gebaseerd is op contract, onrechtmatigheid, nalatigheid, inbraak of garantie, stikt aansprakelijkheid of anderszins en al dan niet Sharp Consumer Electronics Poland en/of haar partners geadviseerd zijn van de mogelijkheid van dergelijke schades.
- Dit product bevat technologie die onderworpen is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft.
- Eigenaren van inhoud gebruiken Microsoft PlayReady™-technologie voor toegang tot inhoud om hun intellectuele eigendom te beschermen, inclusief auteursrechtelijk beschermd inhoud. Dit apparaat maakt gebruik van PlayReady-technologie om toegang te krijgen tot PlayReady-beschermde inhoud en/of WMDRM-beschermde inhoud. Als het apparaat er niet in slaagt om beperkingen op het gebruik van inhoud op de juiste wijze af te dwingen, dan kunnen de eigenaren van inhoud eisen dat Microsoft de mogelijkheid van

het apparaat om PlayReady-beschermde inhoud te gebruiken, intrekt. Intrekking mag geen gevolgen hebben voor onbeschermde inhoud of inhoud die wordt beschermd door andere technologieën voor toegang tot inhoud. Eigenaren van inhoud kunnen vereisen dat u PlayReady upgradet om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade afgwijst, dan hebt u geen toegang tot de inhoud waarvoor de upgrade vereist is.

Belangrijke informatie voor gebruik van videospellen, computers, afbeeldingen en andere vertoningen van stilstaande afbeeldingen.

- Het langdurig gebruik van geprogrammeerd materiaal met stil staande beelden kan een permanente "schaduw afbeelding" op het LCD scherm veroorzaken (hieraan wordt soms incorrect gerefereerd als "ingebrand beeld"). Dit schaduw beeld is en permanent zichtbaar op het scherm in de achtergrond. Dit is onomkeerbare schade. U kunt dergelijke schade voorkomen door onderstaande instructies te volgen.
- Verminder de instelling van achtergrondverlichting/contrast tot een minimaal kijkniveau.
- Vertoon het stilstaande beeld niet voor langere perioden. Vermijd vertoning van:
 - » Teletext tijd en grafieken,
 - » TV/DVD menu, bijv. DVD inhoud,
 - » In „Pause“ modus (stilstaan): Gebruik deze functie niet voor langere tijd, bijv. tijdens het kijken van een DVD of video.
 - » Schakel het apparaat uit wanneer u deze niet gebruikt.

Batterijen

- **LET OP:** Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een exemplaar van een verkeerd type.
- Gebruik de juiste polariteit tijdens het plaatsen van de batterijen.
- Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen en plaats deze niet op plaatsen waar de temperatuur snel kan oplopen, bijv. naast het vuur of in direct zonlicht.
- Stel de batterijen niet bloot aan stralende hitte, gooide deze niet in het vuur, haal deze niet uit elkaar en probeer niet onoplaadbare batterijen op te laden. Deze kunnen lekken of ontploffen.
 - » Gebruik nooit verschillende batterijen of meng nieuwe en oude.
 - » Verwijder de batterijen op een milieu vriendelijke manier.
 - » In de meeste Europese landen is de verwijdering van batterijen gereguleerd.



Cd

Verwijdering

- Verwijder deze TV niet als ongesorteerd huisafval. Breng deze naar een hiervoor bestemd verzamelpunt voor recycling van WEEE. Door dit te doen helpt u het behoud van grondstoffen en beschermt u het milieu. Neem contact op met uw verkoper of plaatselijk autoriteiten voor meer informatie.



CE verklaring:

- Hierbij verklaart Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity. Dit product mag gebruikt worden in alle EU landen. De 5GHz WLAN (Wi-Fi) functionaliteit mag alleen binnenuit gebruik worden.
- Wi-Fi maximum zendvermogen: 100mW bij 2,412 GHz- 2,472 GHz;
- 100mW bij 5,150 GHz-5,350 GHz;
- 100mW bij 5,470 GHz-5,725 GHz.
- BT maximum zendvermogen: 10mW bij 2,402 GHz- 2,480 GHz.

Inhoud van de doos

Levering van deze TV omvat de volgende onderdelen:

- | | |
|-----------------------|--|
| • 1x TV | • 1x installatie pakket TV-voet |
| • 1x Afstandbediening | • 1x Snelle startinstructies |
| • 2x AAA batterijen | • 1x wandmontageset (4x M6×35 schroeven en 4x plastic afstandhouders)* |

* - Alleen beschikbaar voor 50"-modellen


Montage van de voet

Gelieve de instructies in de technische brochure (in het zakje accessoires) te volgen.

Wandmontage van de TV

1. Verwijder de vier schroeven die worden geleverd in de muurmontagegaten.
2. De wandsteen kan nu eenvoudig worden bevestigd aan de montagegaten op de achterkant van de TV.
3. Installeer de wandbevestigingsbeugel aan de televisie, zoals door de fabrikant van de bevestigingsbeugel wordt geadviseerd.

Bij het bevestigen van muurbeugels voor het 50"- model: in plaats van de meegeleverde schroeven in de wandbevestigingsgaten in de tv, raden wij u aan om de langere schroeven en afstandhouders te gebruiken die zijn meegeleverd in het accessoirepakket. Plaats afstandhouders in de wandbevestigingsgaten in de tv aan de achterkant van de tv en plaats de wandbeugels er vervolgens op. Bevestig de wandbeugels en afstandsstukken aan de tv met langere schroeven, zoals hieronder afgebeeld:

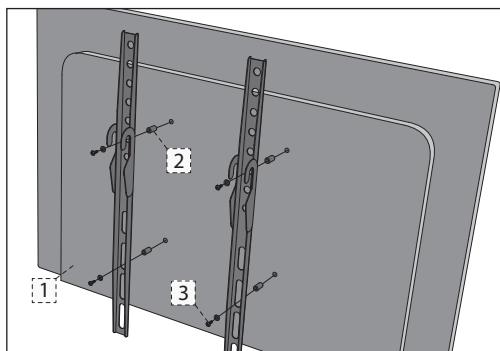

1. TV

2. AFSTANDSHOUDER

3. SCHROEF

OPMERKING: De tv en het type wandbeugel in de afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie.

Aansluitingen

Voor het aansluiten van externe apparaten, zie de laatste pagina in deze IM.

Beginnen - eerste keer instellen

1. Als er rubberen of schuimrubberen onderdelen aan het tv-frame zijn bevestigd, verwijdert u deze.
2. Sluit de tv via de RF-kabel aan op het TV Aerial-stopcontact.
3. Voor aansluiting op het internet via een bedrade verbinding sluit een cat5/ethernetkabel (niet meegeleverd) aan van de tv naar uw breedband modem/router.
4. Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandbediening.
5. Sluit de stekker aan op het stopcontact.
6. Ga nu verder met de volgende stappen om de configuratie van de TV voort te zetten.
7. Na het aanzetten van de TV, zult u het 'Eerste Installatie'-menu te zien krijgen.
8. Selecteer de taal voor het TV-menu.
9. Stel de gewenste instellingen in de overige schermen van het Eerste installatiemenu in.

TV knoppen*

Vol+ Volume omhoog en menu rechts

Vol- Volume omlaag en menu links

CH+ Programma/kanaal omhoog en menu omhoog

CH- Programma/kanaal omlaag en menu omlaag

MENU Toont menu/menuscherm

SOURCE Toont het input bron menu

STANDBY Stand-by Aan/Uit

* - alleen voor TV's met tv-knoppen

TV-bedieningsstick*

De TV-bedieningsstick bevindt zich op de linker benedenhoek aan de achterkant van de TV. U kunt deze in plaats van uw afstandsbediening gebruiken om de meeste functies van uw TV te bedienen.

Terwijl de TV in de standby-modus staat:

- druk kort op uw bedieningsstick - Power On

Terwijl u TV kijkt:

- RECHTS/LINKS - volume omhoog/omlaag
- OMHOOG/OMLAAG - verandert kanaal
- kort indrukken - Toont Menu
- lang indrukken - Standby Power On

Terwijl u in het menu bent:

- RECHTS/LINKS/OMHOOG/OMLAAG - navigatie van cursor in de menu's op het scherm
- kort indrukken - OK/Bevestigen van geselecteerde item
- lang indrukken - Terug naar het vorige menu

* - alleen voor TV's met tv-bedieningsstick

Modus kiezen Ingang/Bron

Om te schakelen tussen verschillende ingangen/verbindingen.

a) Gebruik de knoppen op de afstandbediening:

1. Druk op [SOURCE/□] - Het bron menu zal verschijnen.
2. Druk op [▲] of [▼] om de gewenste ingang te kiezen.
3. Druk op [OK].

b1) Gebruik de knoppen* op de televisie:

1. Druk op [SOURCE].

2. Navigeer omhoog / omlaag met de CH+ / CH- knoppen om de gewenste ingang/bron te kiezen.
3. Druk op [VOL+] om de ingang/bron naar de keuze te veranderen.

b2) Met de TV-bedieningsstick*:

1. Druk de bedieningsstick kort in om het menu te openen.
2. Druk op de bedieningsstick en navigeer de cursor naar het menu BRONNEN.
3. Druk kort op de bedieningsstick om het menu BRONNEN te openen.
4. met de bedieningsstick kunt u de desgewenste input/bron selecteren.
5. Door kort op de bedieningsstick te drukken kunt u de input/bron naar de geselecteerde veranderen.

* - optioneel

TV menu navigatie

Gebruik de knoppen ▲/▼/◀/▶ om het gewenste item te markeren.
Druk op de OK-knop om het item dat u hebt gemarkerd te selecteren.
Druk op de BACK-knop om een stap terug te gaan in het menu.
Druk op de EXIT-knop om het menu te verlaten.
Druk op de HOME □-knop om het Home-menu van uw tv te openen.
Om het Live TV-menu te openen, drukt u op de TV-knop en vervolgens op de MENU-knop.

Elektronische handleiding

Op uw tv is meer nuttige informatie te vinden.
Om de online handleiding te openen, drukt u op de HOME □-knop.
Selecteer vervolgens Apps in het Home-menu en selecteert u "E-instruction Manual" in de lijst met apps.
OPMERKING: voor het gebruik van deze elektronische handleiding is een internetverbinding vereist.

Afstandbediening

Zie in de schermhandleiding op de TV

Aansluiting op een extern audiosysteem via HDMI eARC

De HDMI eARC-aansluiting op uw TV wordt gebruikt om uw TV aan te sluiten op een audiosysteem zoals een soundbar of audio-ontvanger.

1. Gebruik een HDMI-kabel om de eARC-ingang op de TV te verbinden met de HDMI ARC of eARC op het audiosysteem.
2. HDMI CEC moet zijn ingeschakeld op uw TV. Om dit in te schakelen, drukt u op de HOME □-toets, selecteert u vervolgens [Instellingen] - [Apparaatvoorkeuren] - [Ingangen] en schakelt u de optie [HDMI-biedeling] in.
3. Stel de ARC/eARC-modus in op het audiosysteem en u kunt nu genieten van het geluid van uw TV op externe luidsprekers.

OPMERKING: Als uw externe audiosysteem alleen de HDMI ARC-functie ondersteunt, kan de TV alleen gecomprimeerde audio met maximaal 5.1 kanalen overbrengen.

Als uw externe audiosysteem de HDMI eARC-functie ondersteunt, kan de tv ongecomprimeerde audio met maximaal 7.1 kanalen overdragen. Overdracht van objectgeluid, zoals Dolby Atmos en DTS:X, wordt ook ondersteund.

OPMERKING: Op deze TV is de eARC functie beschikbaar op de HDMI 1 ingang.

OPMERKING: Voor een goede werking van de eARC-functie moet u een HDMI-kabel gebruiken met het label "HDMI High Speed + Ethernet".

Afspelen van USB-media

Deze TV ondersteunt het afspelen van een groot aantal bestandstypen vanaf een USB-stick. Er is echter een beperking op de ondersteunde bestandsysteemtypes. Om media van een USB-station af te spelen, moet het USB-station geformateerd zijn met een FAT16- of FAT32-bestandsysteem.

Ważne środki bezpieczeństwa



UWAGA

RYSKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ



Proszę zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia zanim urządzenie zostanie uruchomione:

**Żeby zapobiec pożarowi,
zawsze trzymaj świece i inne
źródła otwartego ognia z
daleka od urządzenia.**



~ Prąd zmienny

Opisywane urządzenie jest sprzętem elektrycznym klasy II, czyli wyposażone jest w podwójną izolację. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób niewymagający podłączenia do uziemienia ochronnego.

- Telewizory z ekranami o przekątnej 43" lub większymi muszą być przenoszone przez co najmniej dwie osoby.
- Niniejszy telewizor nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. W przypadku wystąpienia usterek skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Styczność z niektórymi elementami wewnętrz obudowy może stanowić zagrożenie dla życia. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych naprawami wykonywanymi przez strony trzecie.
- Nie demontuj tylnej części urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do odbioru i odtwarzania wideo i dźwięku. Wszelkie inne wykorzystanie jest ścisłe zabronione.
- Nie wystawiaj telewizora na działanie kapiących lub rozpryskiwanych cieczy.
- Aby odłączyć telewizor od sieci elektrycznej, odłącz wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub u innej wykwalifikowanej osoby, żeby ochronić się przed zagrożeniem.
- W przypadku telewizorów HD zalecana odległość podczas oglądania jest w przybliżeniu 5-krotnością wysokości ekranu. Odbicia innych źródeł światła od ekranu mogą pogorszyć jakość obrazu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację telewizora i nie umieszczaj go blisko innych urządzeń i mebli.
- Zainstaluj urządzenie przyjaznziej 5 cm od ściany, żeby zapewnić przepływ powietrza.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przedmiotami, takimi jak gazety, śickerki, zasłony itp.
- Telewizor jest przeznaczony do użycia w klimacie umiarkowanym.
- Telewizor jest przeznaczony wyłącznie do pracy w suchym miejscu. Gdy używasz telewizora na zewnątrz, upewnij się, że jest zabezpieczony przed wilgocią (deszcz, chłapiąca woda). Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów ani zbiorników z płynami, takich jak wazonit itp. na telewizorze. Mogą one zostać potrącone, zagrażając bezpieczeństwu elektrycznemu. Ustaw telewizor na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj przedmiotów, takich jak gazety, koce itp. na telewizorze lub pod nim.
- Upewnij się, że urządzenie nie stoi na kablach zasilających, ponieważ mogłyby one ulec uszkodzeniu. Telefony komórkowe i inne urządzenia, takie jak adapter sieci WLAN, kamery monitoringu przesyłające sygnał bezprzewodowo itp., mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne, więc nie należy ich umieszczać w pobliżu urządzenia.

• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu elementów grzewczych lub w miejscach narażonych na bezpośrednią działanie światła słonecznego, ponieważ ma to negatywny wpływ na chłodzenie urządzenia. Zatrzymywanie ciepła jest niebezpieczne i może poważnie zmniejszyć żywotność urządzenia. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, proś po wykwalifikowaną osobę o usunięcie brudu z urządzenia.

• Postaraj się zapobiec uszkodzeniu kabli zasilających lub zasilacza. Urządzenie może być podłączane wyłącznie do dostarczonego kabla zasilającego/zasilacza.

• Burze stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli kabel lub przewody antenowe zostaną trafione piorunem, urządzenie może zostać uszkodzone, nawet gdy jest wyłączone. Przed nadaniem ciemny należy odłączyć od urządzenia wszystkie przewody i złącza.

• Przy czyszczeniu ekranu urządzenia używaj wyłącznie wilgotnej i miękkiej ścierczki. Używaj tylko czystej wody bez detergentów, a zwłaszcza bez rozpuszczalników.

• Ustaw telewizor w pobliżu ściany, żeby nie spadł w przypadku popchnięcia.

• OSTRZEŻENIE - W żadnym wypadku nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu. Telewizor mógłby upaść, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Wielu obrażeniom, w szczególności u dzieci, można zapobiec, podejmując proste środki zaradcze, takie jak:

• Używać wyłącznie mebli, które mogą stanowić bezpieczną podstawę dla telewizora.

• Upewnić się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.

• Nie stawiać telewizora na wysokich meblach (na przykład regałach, kredensach) bez przyczepiania zarówno mebla jak i telewizora do stabilnej podstawy.

• Nie umieszczać telewizora na obrusie ani innych tkaninach ułożonych między telewizorem a meblem, na którym stoi.

• Pouczyć dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble w celu dosięgnięcia telewizora lub jego elementów sterujących.

• Upewnij się, że dzieci nie wspinają się ani nie wieszają na telewizorze.

• Jeśli telewizor jest przechowywany i przenoszony, należy wziąć pod uwagę te same środki ostrożności.

• Instrukcję przedstawione poniżej opisują bezpieczniejszy sposób montażu telewizora poprzez zamocowanie go do ściany, co chroni go przed upadkiem do przodu i spowodowaniem obrażeń i szkód.

• Przy instalacji tego typu potrzebny będzie pas mocujący.

A) Używając jednego/obu górnych otworów montażowych i śrub (śruby znajdują się już w otworach montażowych) przypnij jeden koniec pasa do telewizora.

B) Zamocuj drugi koniec do ściany.

• Oprogramowanie telewizora i układ menu ekranowego mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

• Warunki pracy telewizora:

- zakres temperatur od +10°C do +35°C

- wilgotność nie większa niż 80% (przy temperaturze 25°C)

- ciśnienie atmosferyczne od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)

Ostrzeżenie:

• Do włączenia telewizora użyj przycisku STANDBY na pilocie. Długie naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie telewizora i przełączenie do energoszczętnego trybu czuwania, aby spełnić wymagania ekoprojektu. Ten tryb jest domyślny.

• W przypadku testu wyładowań elektrostatycznych (ESD) EN55035 stwierdzono, że po zakończeniu testu konieczna jest ręczna obsługa za pomocą przycisku gotowości przełącznika ON/OFF, aby wznowić normalne działanie zgodnie z przeznaczeniem.

• Nie wolno korzystać z odbiornika telewizyjnego natychmiast po rozpakowaniu. Przed użyciem należy odzekać, aż telewizor nagrzeję się do temperatury pokojowej.

• Nigdy nie podłączaj żadnych zewnętrznych urządzeń do pracującego telewizora. Wyłącz nie tylko telewizor, ale również podłączane urządzenia! Włożyć wtyczkę do gniazdku w ścianie po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny!

• Zawsze upewnij się, że masz swobodny dostęp do wtyczki telewizora.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania w miejscu pracy wyposażonym w monitory.

- Częste korzystanie ze słuchawek z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować nieodwracalne uszkodzenia słuchu.
- Zapewnij przyjazną środowisku utylizację urządzenia i elementów - włącznie z bateriami. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami, żeby uzyskać informacje na temat recyklingu.
- Instalując urządzenie nie zapomnij, że powierzchnie mebli są pokryte różnymi lakierami, plastikiem itp. lub mogą być wypolerowane. Substancje chemiczne zawarte w tych produktach mogą wchodzić w reakcję z podstawą telewizora. Może to spowodować przywarcie materiału do powierzchni mebli, co utrudni przesunięcie, a nawet je uniemożliwi.
- Ekran telewizora został wypiekowany w najwyższej jakości warunkach i został kilkukrotnie szczegółowo sprawdzony pod kątem wadliwych pikseli. Ze względu na charakter technologiczny procesu produkcyjnego nie jest możliwe wyeliminowanie małej liczby wadliwych punktów na ekranie (nawet przy zachowaniu maksymalnej daldości podczas produkcji). Te wadliwe piksele nie są uważane za wadliwe w znaczeniu gwarancyjnym, jeśli ich liczba nie jest większa niż limity określone przez normę DIN.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do rozstrzygania kwestii obsługi klienta związanych z treścią bądź usługami osób trzecich. Wszelkie pytania, komentarze lub zapytania o usługi związane z treścią lub usługami osób trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy treści lub usług.
- Istnieje wiele powodów, dla których użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do usług ze swojego urządzenia, niezwiązanych z samym urządzeniem, w tym między innymi awaria zasilania lub połączenia internetowego czy nieprawidłowa konfiguracja urządzenia. Firma Sharp Consumer Electronics Poland, jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, pełnomocnicy, wykonawcy i jednostki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności przed użytkownikiem ani osobą trzecią w przypadku wspomnianych awarii lub przestojów, niezależnie od powodów awarii oraz tego, czy można było jej uniknąć.
- Wszelkie treści i usługi osób trzecich dostępne na niniejszym urządzeniu są świadczone użytkownikowi w ich bieżącym stanie oraz w miarę dostępności; Sharp Consumer Electronics Poland i jej spółki stowarzyszone nie składają użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyrównych ani dorozumianych, w tym między innymi, choć nie wyłącznie, nie udzielają gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności praw i przydatności do określonego celu ani gwarancji adekwatności, dostępności, dokładności, kompletności, bezpieczeństwa, własności, użyteczności, braku zaniedbania czy bezblednego lub nieprzerwanego działania lub użytkowania treści i usług świadczonych użytkownikowi przez osoby trzecie, a także nie gwarantują, że takie treści lub usługi będą zgodne z wymaganiami i oczekiwaniemi użytkownika.
- Sharp Consumer Electronics Poland nie jest pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania dostawców treści i usług osób trzecich ani za żaden aspekt treści i usług takich dostawców.
- Sharp Consumer Electronics Poland i/lub jej spółki stowarzyszone w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialne przed użytkownikiem ani osobą trzecią za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, wynikające lub inne, niezależnie od tego, czy podstawa odpowiedzialności jest umowa, delikt, zaniedbanie, naruszenie zasad gwarancji, odpowiedzialność bezpośrednią czy inna oraz bez względu na to, czy Sharp Consumer Electronics Poland i/lub jej spółki stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.
- Opisywany produkt zawiera technologię podlegającą określonym prawom własności intelektualnej firmy Microsoft. Wykorzystanie lub dystrybucja tej technologii poza opisywanym produktem jest zabroniona bez odpowiedniej(ich) licencji firmy Microsoft.**
- Właściciele zawartości korzystają z technologii dostępu do zawartości Microsoft PlayReady™ w celu ochrony ich własności intelektualnej, w tym zawartości chronionej prawami autorskimi. Opisywane urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do zawartości chronionej przez PlayReady i/lub WMDRDN. Jeśli urządzenie nie będzie prawidłowo egzekwować ograniczeń dotyczących wykorzystania zawartości, właściciele zawartości mogą wymagać od firmy Microsoft wycofania możliwości wykorzystania przez urządzenie zawartości chronionych przez**

PlayReady. Unieważnienie nie powinno wpływać na niechronioną zawartość, ani zawartość chronioną przez inne technologie dostępu do zawartości. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do zawartości. Jeśli odrzucisz aktualizację, nie będziesz mieć dostępu do zawartości wymagających aktualizacji.

Ważne informacje dotyczące użycia gier wideo, komputerów, napisów i innych źródeł stałych obrazów.

- Dłuższe wyświetlanie materiałów ze stałym obrazem może spowodować pozostanie "obrazu resztowego" na ekranie LCD (czasami nieprawidłowo nazywanego "wypaleniem na ekranie"). Ten obraz resztowy będzie stale widoczny w tle. Jest to uszkodzenie nieodwracalne. Można uniknąć takiego uszkodzenia postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Zmniejsz jasność/kontrast do minimalnego poziomu, który jest odpowiedni do oglądania.
- Nie wyświetlaj stałego obrazu przez dłuższy czas. Unikaj wyświetlania:
 - » Tabel i czasu z telegezety
 - » Menu telewizora/DVD, np. zawartości DVD
 - » W trybie „Pauza” (wstrzymanie): Nie używaj tego trybu przez długi czas, np. podczas oglądania DVD lub filmów.
 - » Wyłącz urządzenie, jeśli go nie używasz.



Cd

Baterie

- OSTRZEŻENIE:** Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na nieodpowiedni typ.
- Zachowaj prawidłową polaryzację, gdy montujesz baterie.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur i nie umieszczaj ich w miejscach, których temperatura może gwałtownie wzrosnąć, np. w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozmontuj i nie próbuj ładować zwykłych baterii. Mogłyby wycieć lub eksplodować.
 - » Nigdy nie stosuj jednocześnie różnych baterii i nie łącz baterii nowych ze starymi.
 - » Utylizuj baterie w sposób przyjazny dla środowiska.
 - » Większość państw UE posiada przepisy regulujące usuwanie baterii.



Utylizacja

- Nie wyrzucaj niniejszego telewizora do niesortowanych śmieci z gospodarstwa domowego. Oddaj go do wyznaczonego punktu odbioru w celu przetworzenia zgodnie z przepisami WEEE. W ten sposób oszczędzasz zasoby naturalne i chronisz środowisko. Więcej informacji możesz uzyskać od sprzedawcy lub lokalnych władz.

Deklaracja zgodności:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o niniejszym oświadcza, że ten telewizor LED spełnia zasadnicze wymagania oraz inne odnośnie normy określone w dyrektywie RED 2014/53/UE.
- Pełen tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod następującym linkiem: www.sharpconsumer.com/documents/conformity/ Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE. Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w pasmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.
- Maks. moc nadawcza Wi-Fi:
100 mW przy 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100 mW przy 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100 mW przy 5,470 GHz – 5,725 GHz.
- Maks. moc nadawcza Bluetooth: 10m W przy 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Zawartość opakowania

Zestaw zawiera następujące elementy:

- | | |
|--------------------------------|--|
| • 1x telewizor | • 1x zestaw do instalacji podstawy telewizora |
| • 1x pilot zdalnego sterowania | • 1x Skrócony opis obsługi |
| • 2x bateria AAA | • 1x zestaw do montażu na ścianie (4 x wkręty M6x35 i 4 x plastikowe podkładki)* |

* - Dostępne wyłącznie dla modeli 50"

Montaż podstawy

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi z ulotce technicznej, dołączonej do torby z wyposażeniem.


Montaż telewizora na ścianie

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta uchwytu na telewizor.

Montaż telewizora na ścianie

1. Odkręć 4 wkręty, dostarczone z płytą do montażu na ścianie.
2. Płyta do montażu na ścianie można łatwo zamocować w otworach montażowych na tylnym panelu telewizora.
3. Zainstaluj wspornik do montażu na ścianie do telewizora w sposób zalecany przez producenta wspornika.

W przypadku montażu wsporników do modelu 50", zamiast śrub wkręcanych już w otwory montażowe telewizora, zalecamy zastosowanie dłuższych śrub i podkładek dostarczonych w zestawie z akcesoriami. Włóz podkładki do otworów montażowych w tylnej części obudowy telewizora, a następnie załącz na nie wsporniki. Zamocuj wsporniki i podkładki do telewizora przy pomocy śrub, tak jak pokazano poniżej:

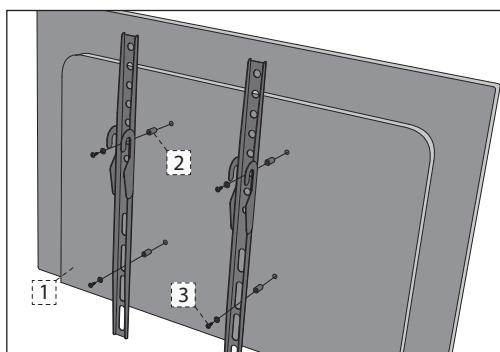

1. TV
2. PODKŁADKA
3. ŚRUBA

UWAGA: Telewizor i wsporniki widoczne na rysunku są pokazane wyłącznie w celach demonstracyjnych i mogą się różnić.

Przed uruchomieniem - początkowa konfiguracja

1. Jeśli do ramy telewizora przymocowane są elementy gumowe lub piankowe, zdejmij je.
2. Przy pomocy kabla antenowego podłącz telewizor do gniazda antenowego w ścianie.
3. Aby połączyć się z Internetem połączeniem przewodowym, podłącz kabel Cat 5/Ethernet telewizora (niezałączny) do szerokopasmowego modemu/routera.
4. Włóz dołączone baterie do pilota.
5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.
6. Przejdź teraz do kolejnych punktów w celu skonfigurowania telewizora.
7. Po włączeniu telewizora powita Cię menu Pierwszej instalacji.
8. Wybierz język menu telewizora.
9. Skonfiguruj żądane ustawienia w pozostałych oknach menu pierwszej instalacji.

Przyciski* telewizora

Vol+ Zwiększenie głośności i przejście w menu w prawo

Vol- Zmniejszenie głośności i przejście w menu w lewo

CH+ Następny program/kanał i przejście w menu do góry

CH- Poprzedni program/kanał i przejście w menu w dół

MENU Wyświetla menu/menu ekranowe

SOURCE Wyświetla menu źródła wejściowego

STANDBY Włączenie/wyłączenie trybu czuwania

* - telewizory z przyciskami

Manipulator* wielofunkcyjny

Manipulator wielofunkcyjny znajduje się w lewym dolnym narożniku na tylnym panelu telewizora. Można go użyć zamiast pilota do sterowania większością funkcji telewizora.

Jeśli telewizor znajduje się w trybie czuwania:

- krótkie naciśnięcie manipulatora - włączenie zasilania

Podczas oglądania telewizji:

- PRAWO/LEWO – zwiększenie/zmniejszenie głośności
- GÓRA/DÓŁ – zmiana kanału w góre/dół
- krótkie naciśnięcie – wyświetlanie menu
- długie naciśnięcie – przełączenie do trybu czuwania

Przy otwartym menu:

- PRAWO/LEWO/GÓRA/DÓŁ – nawigacja kursorem w menu ekranowym
- krótkie naciśnięcie – wybór elementu OK/Zatwierdź
- długie naciśnięcie – powrót do poprzedniego menu

* - telewizory z manipulatorem wielofunkcyjnym

Wybór trybu wejścia/źródła

Żeby przełączyć między różnymi wejściami/łączami.

a) Przy pomocy przycisków pilota:

1. Naciśnij [SOURCE/] - Wyświetli się menu źródła.
2. Przyciskami [] i [] wybierz żądaną wejścia.
3. Naciśnij [OK].

b1) Przy pomocy przycisków* na telewizorze:

1. Naciśnij [SOURCE].
 2. Przewiń w góre/dół przy pomocy przycisków CH+ / CH-, żeby wybrać żąданie wejście/źródło.
 3. Naciśnij [VOL+], żeby zmienić wejście/źródło na wybrane.
- b2) Korzystanie z manipulatora:**
1. Krótkie naciśnięcie manipulatora spowoduje otwarcie menu.
 2. Naciśnięcie manipulatora umożliwia nawigację kurSORA w menu ŹRÓDŁA SYGNAŁU.
 3. Krótkie naciśnięcie manipulatora spowoduje otwarcie menu ŹRÓDŁA SYGNAŁU.
 4. Przy pomocy manipulatora wybierz żąданie wejście/źródło sygnału.
 5. Krótkie naciśnięcie manipulatora spowoduje zmianę wejścia/źródła sygnału na wybrane.

* - Opcja

Poruszanie się po menu telewizora

Użyj przycisków ▲/▼/◀/▶, aby uaktywnić żądany element. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać aktualnie aktywny element. Naciśnij przycisk BACK, aby wrócić do poprzedniego okna w menu. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu. Naciśnij przycisk HOME □, aby przejść do menu głównego telewizora. Aby wejść do menu TV na żywo, naciśnij przycisk TV, a następnie naciśnij przycisk MENU.

Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej

Wyszukaj więcej przydatnych informacji bezpośrednio w telewizorze.
Aby uruchomić instrukcję online, naciśnij przycisk HOME □, wybierz Aplikacje w menu głównym, a następnie wybierz „E-instruction Manual” z listy aplikacji.
UWAGA: Aby korzystać z niniejszej instrukcji elektronicznej, wymagane jest połączenie z internetem.

Pilot zdalnego sterowania

Zapoznaj się z ekranową instrukcją obsługi dostępną w telewizorze.

Podłączanie do zewnętrznego systemu audio za pomocą złącza HDMI eARC

Złącze HDMI eARC w telewizorze służy do podłączania telewizora do systemu audio, takiego jak soundbar lub amplityuner audio.

1. Użyj kabla HDMI, aby połączyć wejście eARC w telewizorze z gniazdem HDMI ARC lub eARC w systemie audio.
2. Funkcja HDMI CEC musi być włączona w telewizorze. Aby ją włączyć, naciśnij przycisk HOME □, a następnie wybierz kolejno opcje [Ustawienia] - [Preferencje urządzenia] - [Wejścia] i włącz opcję [Sterowanie HDMI].
3. Ustaw tryb ARC/eARC w systemie audio i możesz teraz cieszyć się dźwiękiem z telewizora na głośnikach zewnętrznych.

UWAGA: Jeśli zewnętrzny system audio obsługuje tylko funkcję HDMI ARC, telewizor będzie mógł przesyłać tylko skompresowany dźwięk o maksymalnej liczbie kanałów 5.1.

Jeśli zewnętrzny system audio obsługuje funkcję HDMI eARC, telewizor będzie mógł przesyłać nieskompresowany dźwięk o maksymalnej liczbie

kanałów 7.1. Obsługiwana jest również transmisja dźwięku obiektywnego, takiego jak Dolby Atmos i DTS:X.

UWAGA: W tym telewizorze funkcja eARC jest dostępna na wejściu HDMI 1.

UWAGA: Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji eARC, należy użyć kabla HDMI ozначенego jako "HDMI High Speed + Ethernet".

Informacja o odtwarzaniu multimedialnych z USB

Ten telewizor obsługuje odtwarzanie wielu różnych typów plików z napędem USB. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące obsługiwanych typów systemów plików. Aby odtwarzać dowolne multimedia z napędem USB, napęd USB musi być sformatowany w systemie plików FAT16 lub FAT32.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE



Les disse sikkerhetsinstruksjonene og respekter følgende advarsler før produktet brukes:

For å unngå brann, må stearinlys og andre åpne flammer alltid holdes borte fra dette produktet.



~ Vekselstrøm

- Dette utstyret et apparat av klasse II eller et dobbeltisolert elektrisk apparat. Det er utformet på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetsforbindelse til elektrisk jording.
- TV-sett med skjermer på 43 tommer eller mer må løftes og bæres av minst to personer.
- TV-en inneholder ikke deler som kan repareres av brukeren. Hvis en feil oppstår, ta kontakt med produsenten eller autorisert serviceverksted. Kontakt med visse deler inne i TV-en kan medføre livet ditt. Garantien omfatter ikke feil som forårsakes av reparasjoner som er utført av uautoriserte tredjeparter.
- Bren bakre delen av produktet må ikke fjernes.
- Dette apparatet er laget for mottak og reproduksjon av video- og lydsignaler. Annen bruk er strengt forbudt.
- TV-en må ikke utsettes for drøypende eller flytende væske.
- For å koble fra TV-en fra strømnettet, må du trekke ut nettstopselet fra stikkontakten.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, ser viceagent eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Den foreslalte avstanden for å se HD-TV, er cirka fem ganger lengre enn skjermhøyden. Lys fra andre lyskilder kan reflekteres i TV-en og kan forverre bildet.
- Sørg for at TV har tilstrekkelig ventilasjon og ikke er i nærheten av andre apparater og andre møbler.
- Installer produktet minst 5 cm fra veggen for ventilasjon.
- Sørg for at det er ingenting som kan hindre ventilasjonsåpningene på baksiden av TV-en.
- TV-apparatet må brukes i et moderat klima.
- TV-apparatet må kun brukes på et tørt sted. Når TV-en brukes utenfor, sørг for at den er beskyttet mot fuktighet (regn, vannsprut). TV-en må beskyttes mot fuktighet.
- Ikke plasser ting eller beholdere med væske som f.eks. vaser eller lignende på TV-en. Disse beholderne kan skyves over og dette vil medføre fare for elektrisk sikkerhet. Plasser TV utelukkende på flatt og stabilt underlag. Ikke plasser gjenstander som aviser eller tepper, osv. på eller under TV-en.
- Sørg for at produktet ikke står på noen strømkabler, fordi de kan bli skadet. Mobiltelefoner og andre enheter, for eksempel WLAN-adaptere, overvåkningskameraer med trådløs signaloverføring, osv. kan forårsake elektromagnetiske forstyrrelser, og disse bør ikke plasseres i nærheten av apparatet.
- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeelementer eller på sted med direkte sollys, fordi det har en negativ effekt på kjøling av apparatet. Varmelagring er farlig, og dette kan redusere levetiden på apparatet. For å ivareta sikkerheten, be en kvalifisert person for å fjerne skitt fra apparatet.

- Prov å unngå skader på strømkabelen eller strømadapteren. Apparatet kan bare kobles med den medfølgende strømkabelen/adapteren.
- Stormer er farlige for alle elektriske apparater. Hvis strømforsyning eller overliggende ledninger blir skadet av lyn, kan apparatet skades selv om det er slått av. Alle kablene og kontaklene bør kobles fra før en storm.
- Bruk bare en fuktig og myk klut hvis du ønsker å rengjøre skjermen. Bruk kun rent vann. Vaskemidler og løsemidler må aldri brukes.
- TV-en må plasseres nær veggen slik at den ikke faller når den skyves.
- ADVARSEL** - TV-en skal aldri plasseres på et ustøtt sted. En TV kan falle, noe som kan forårsake alvorlige personskader eller dødsfall. Mange skader, særlig når det gjelder barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som f.eks.:
 - Bruk skap eller stativ som TV-producenten anbefaler.
 - Bruk bare møbler som støtter TV-en sikkert.
 - Pass på at TV-en ikke går over kanten på møbelet det er plassert på.
 - Ikke plasser TV-en på et høyt møbel (som f.eks. et matskap eller bokhylle) uten å feste både møbelet og TV-en sikkert.
 - Ikke plasser TV-en på tøy eller annet material som ligger mellom TV-en og møbelet som TV-en er plassert på.
 - Lær barna om varer ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller fjernkontroller.
 - Pass på at barn ikke klatter på eller henger på TV-en.
 - Dersom det nærværende TV-apparatet beholdes og flyttes, må de samme forholdsreglene tas.
 - Instruksjonene nedenfor viser en sikker måte å sette opp TV-en ved å fikse den til veggen og derfor unngå at den faller forover og forårsake skader.
 - En festekabel trenges for denne typen installasjon.
 - A) En/begge av øverste veggmonteringshull-og skruer (skruene leveres allerede i veggmonteringshull) vil feste den ene enden av festebåndene til TV-en.
 - B) Fest den andre enden av festebåndene i veggen.
 - Programvaren på TV-en og OSD-oppsettet kan endres uten varsel.
 - TV-driftsforhold:
 - temperatur fra +10 til +35 °C
 - fuktighet på maksimalt 80 % (til en temperatur til 25 °C)
 - atmosfæretrykk fra 86 til 106 kPa (fra 650 til 800 mmHg)
- Advarsel:**
 - Trykk på standby-knappen på fjernkontrollen for å skru av TV-en. Når du holder denne knappen nede, skrur TV-en seg av og går inn i energisparingsmodus for å møte økodesign-kravene. Dette er standardmodusen.
 - For elektrostatisk utladning (ESD) -test av EN50305, ble det funnet at manuell drift med PÅ/AV-bryteren for ventemodus er nødvendig for å gjennomgå normal drift som beregnet etter testen.
 - Ikke bruk TV-en rett etter at du pakket den opp. Vent til TV-en er varmet opp til romtemperatur før du bruker den.
 - Aldri koble eksterne enheter til et live produkt. Slå av TV-en og enhetene som blir koblet! Plugg TV-pluggen inn i stikkontakten etter eksterne enheter og antennen er koblet!
 - Sørg alltid at det er fri tilgang til TV-stopselet.
 - Apparatet er ikke beregnet for bruk på en arbeidsplass utstyrt med skjerner.
 - Systematisk bruk av hodetelefoner med høyt volum kan føre til hørsels-skader.
 - Dette apparatet, eventuelle komponenter, inkludert batterier skal kastes i samsvar med miljøavsetninger. Når du er i tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om resirkulering.
 - Når apparatet installeres, ikke glem at møbeloverflater er behandlet med ulike lakk, plast, osv. eller de kan poleres. Kjemikalier som finnes i disse produktene kan ha en reaksjon med TV-stativet. Dette kan resultere i biter av materialet som fester seg til mobelplate, som er vanskelig å fjerne, om ikke helt umulig.
 - Skjermen på TV-en er produsert med topp kvalitet og er sjekket i detalj for defekte piksler flere ganger. På grunn av de teknologiske egenskapene av fremstillingsprosessen, er det ikke mulig å sikre at det foreligger

et lite antall defekte punkter på skjermen (selv med maksimal vare mنس i produksjon). Disse defekte piksler anses ikke feil når det gjelder garantisirkylkå, hvis deres omfang er ikke større enn de grensene som er definert av DIN norm.

- Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr - og er tilkoplet et kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-TV nettet.

• Produsenten kan ikke holdes ansvarlig, eller være ansvarlig for kundtjenesterelaterte forhold knyttet til tredjeparts innhold eller tjenester. Eventuelle spørsmål, kommentarer eller serviceleraterte spørsmål knyttet til tredjeparts innhold eller tjeneste bør gjøres direkte til gjeldende innholds- eller tjenesteleverandører.

- Det finnes en rekke grunner til at du kan ikke få tilgang til innhold eller tjenester fra enheten som ikke er relatert til selve enheten, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, Internett-tilkobling, eller unnlatelse av å konfigurere enheten på riktig måte. Sharp Consumer Electronics Poland, dets styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, kontraktører og partnere skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart med hensyn til slike feil eller vedlikeholdsstans, uansett årsak eller hvorvidt det kunne ha vært unngått.

• Tredjeparts innhold eller tjenester som er tilgjengelige via denne enheten gis til deg på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis og Sharp Consumer Electronics Poland og dets partnere gir ingen garanti eller forsikring av noe slag til deg, enten direkte eller indirekte, inkludert, uten begrensning, alle garantier om salgbarhet, ukrenkelighet, egnethet for et bestemt formål eller noen garanti om egnethet, tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet, sikkerhet, tittel, nytte, mangl på uaktsomhet eller feilfri eller uavbrutt drift eller bruk av innhold eller tjenester levert til deg eller at innhold eller tjenester vil oppfylle dine krav eller forventninger.

• 'Sharp Consumer Electronics Poland' er ikke en agent, og overtar intet ansvar for handlinger eller unnlatelser av tredjeparts innhold eller tjenesteleverandører, eller noen aspekter om innholdet eller tjeneste relatert til slike tredjepartsleverandører.

• Ikke i noe tilfelle vil 'Sharp Consumer Electronics Poland' og/eller dets partnere være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, straffende, følgeskader eller andre skader, vidt teorien om ansvar er basert på kontrakt, erstatningsansvar, uaktsomhet, brudd på garanti, objektivt ansvar eller annet, og om Sharp Consumer Electronics Poland og/eller tilknyttede selskaper eller ikke har blitt informert om muligheten for slike skader.

• Dette produktet inneholder teknologi som er underlagt visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet er forbudt uten riktige lisens(er) fra Microsoft.

• Innholdseiere bruker tilgangsteknologi i Microsoft PlayReady™-innhold til å beskytte immaterielle rettigheter, inkludert opphavetsbeskyttet innhold. Denne enheten bruker PlayReady-teknologi for å få tilgang til PlayReady-beskyttet innhold og/eller WMDRM-beskyttet innhold. Hvis enheten ikke klarer å håndheve begrensninger for innholdsbruk, kan innholdseiere kreve at Microsoft tilbakekaller enhetens mulighet til å konsumere PlayReady-beskyttet innhold. Tilbakekalling skal ikke påvirke ubeskyttet innhold eller innhold beskyttet av annen tilgangsteknologi. Innholdseiere kan kreve at du oppgraderer PlayReady for å få tilgang til innholdet deres. Hvis du avviser en oppgradering, kan du ikke få tilgang til innhold som krever oppgraderingen.

Viktig informasjon om bruk av dataspill, datamaskiner, bildetekster og andre faste bildevisninger.

• Utvidet bruk av fast bildeprogrammateriale kan føre til permanent skyggebilder på LCD-skjermen (noen ganger feilaktig referert til som "utbrenning"). Skyggebildet er så permanent synlig på skjermen i bakgrunnen. Det er irreversibel skade. Du kan unngå en slik skade ved å følge instruksjonene nedenfor:

- Reduser lysstyrke/kontrastinnsinstilling til et minimum visningsnivå.
- Det faste bildet må ikke vises for en lang periode. Unngå visning av:
 - » Tekst-TV tid og diagrammer,
 - » TV/DVD-menyen, for eksempel DVD-innhold,
 - » I "Pause" modus (hold): Denne modusen må ikke brukes for en lang tid, for eksempel, mens du ser en DVD eller en video.
 - » Slå av apparatet hvis du ikke bruker den.

Batterier

- **FORSIKTIG:** Risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type.
- Vær oppmerksom på polariteten når du setter inn batteriene.
- Batterier må ikke utsettes for høye temperaturer og må ikke settes på steder der temperaturen kan øke raskt, f.eks. i nærheten av brannen eller på direkte solskinn.
- Batterier må ikke utsettes for sterkt strålevarme, ikke kaste dem på ilden, ikke demontere dem og ikke prøve å lade batterier som kan ikke lades opp. De kan lekke eller eksplodere.
 - » Ikke bruk forskjellige batterier sammen eller blande nye og gamle.
 - » Kast batteriene på en miljøvennlig måte.
 - » De fleste av EU-landene regulerer disponering av batterier gjennom lov.



Cd

Avfallshåndtering

- TVen må ikke kastes som restavfall. Det må returneres til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av EE-avfall. Ved å gjøre dette, vil du bidra til å spare ressurser og beskytte miljøet. Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller lokale myndigheter.



CE-erklæring:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU.
- Du finner hele EU-samsvarsberetningen ved å følge koblingen www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
- Wi-Fi maks. overføringseffekt: 100 mW ved 2,412 GHz – 2,472 GHz; 100 mW ved 5,150 GHz – 5,350 GHz; 100 mW ved 5,470 GHz – 5,725 GHz.
- BT maks overføringseffekt: 10 mW ved 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Innhold i esken

Denne TV inkluderer følgende deler:

- 1x TV
- 1x Installasjonspakke for TV-stativet
- 1x Fjernkontroll
- 1x Hurtigstartveileitung
- 2x AAA-batterier
- 1x veggmonteringssett (4x M6x35-skruer og 4x plastavstandsstykker)*

* - Kun tilgjengelig for 50 tommers modeller


Hvordan å feste stativet

Følg instruksjonene i det tekniske heftet som ligger i tilbehørsbagen.

Veggmontere TV-en

1. Fjern de fire skruene som er gitt i veggmonteringshullene.
2. Veggmonteringen kan nå enkelt festes til monteringshullene på baksiden av TV-en.
3. Installer veggmonteringsbraketten til TV-en som vist av brakettprodusenten.

Når du fester veggmonteringsbraketter på 50 tommers modellen, anbefaler vi å bruke lengre skruer og avstandsstykke som følger med i tilbehørsbakken i stedet for skruene som følger med TV-ens veggmonteringshull. Sett avstandsstykke i TV-ens veggmonteringshull bak på TV-en og plasser så veggbraketten på dem. Fest braketter og avstandsstykke til TV-en med lengre skruer, som vist under:

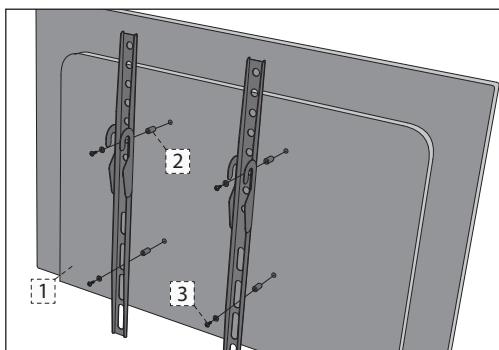

1. **TV**
2. **AVSTANDSSTYKKE**
3. **SKRUE**

MERK: TV-en og veggbrakettypen som vises i diagrammet er kun ment som illustrasjon.

Tilkoblinger

For tilkobling av eksterne enheter, se siste side i denne brukerhåndboken.

Komme i gang - førstegangs oppsett

1. Hvis gummi- eller skumdeler er festet til TV-rammen, må du fjerne dem.
2. Bruk RF-kabelen og koble TV-en til veggkontakten med TV-antenne.
3. Hvis du ønsker å koble til Internett med en kablett tilkobling, må en Cat 5/Ethernet-kabel (følger ikke med) kobles fra TV til bredbåndsmodemet/ruteren.
4. Sett inn batteriene i fjernkontrollen.
5. Koble til strømkabelen til stikkontakten.
6. Fortsett nā til de neste trinnene for å konfigurere TV-en.
7. Etter du slår TV-en på, blir du møtt av menyen **Installasjon for første gang**.
8. Velg språk for TV-menyen.
9. Angi de ønskede innstillingene i de gjenstående skjermene i vinduet for førstegangsinstallering.

TV-knapper*

Vol+ Volum opp og menyen til høyre

Vol- Volum ned og menyen til venstre

CH+ Program/kanal opp og menyen opp

CH- Program/kanal ned og menyen ned

MENU Viser Meny/OSD

SOURCE Viser inngangskildemenyen

STANDBY Ventemodus Slå på/på

* - for TV med knapper

Pinne* for TV-kontroll

Pinnen for TV-kontroll finnes nede på venstre side på baksiden av TV-en. Du kan bruke den i stedet for fjernkontrollen for å kontrollere de fleste funksjonene til TV-en.

Mens TV er i standbymodus:

- kort trykk på kontrollpinne - Slå på

Mens du ser på TV:

- HØYRE/VENSTRE – volum opp/volum ned
- OPP/NED – endrer kanal opp/ned
- kort trykk – viser meny
- langt trykk – standby

Mens i meny:

- HØYRE/VENSTRE/OPP/NED – navigere markør i menyer på skjermen
- kort trykk – OK/bekreft valgt element
- langt trykk – Tilbake til forrige meny

* - for TV med styrespake

Velge modus Inngang/Kilde

Å veksle mellom de forskjellige inngangene/tilkoblingene.

a) Ved å bruke knappene på fjernkontrollen:

1. Trykk på [SOURCE/□] - Kildemenyen vises.
2. Trykk på [\blacktriangle] eller [\blacktriangledown] for å velge inngangen du trenger
3. Trykk på [OK].

b) Ved å bruke knappene* på TV:

1. Trykk på [SOURCE].
2. Bla opp/ned ved å bruke CH+ / CH- til inngangen/kilden du trenger.
3. Trykk på [VOL+] for å endre inngang/kilde til den som er valgt.

b2) Bruk av pinne* for TV-kontroll:

1. Kort trykk på kontrollpinnen for å åpne meny.
2. Trykk kontrollpinnen ned og nавигатор markør til KILDER-meny.
3. Kort trykk på kontrollpinnen for å åpne KILDER-meny.
4. velg inngangen/kilden du ønsker med kontrollpinnen.
5. Du endrer inngang/kilde til den som er valgt med et kort trykk på kontrollpinnen.

* - valgfritt

TV-meny

Bruk (▲/▼/◀/▶) knappene for å fokusere på det ønskede elementet.

Trykk på OK-knappen for å velge elementet som er i fokus.

Trykk BACK-knappen for å gå ett skritt tilbake i menyen.

Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av menyen.

Trykk på HOME □ -knappen for å åpne TV Home-menyen.

Trykk på TV-knappen og så på MENU-knappen for å åpne Live TV-menyen.

Elektronisk instruksjonshåndbok

Finn mer nyttig informasjon direkte fra TVen din.

Trykk på HOME □ -knappen og velg Apps fra Home-menyen, og velg så «E-instruction Manual» fra listen av apper, for å åpne den nettbaserte manuelen.

MERK: Du må være koblet til Internett for å bruke den elektroniske manuelen.

Fjernkontroll

Se i skjermhåndboken på TV.

Tilkobling til et eksternt lydsystem via HDMI eARC

HDMI eARC-kontakten på TV-en din brukes til å koble TV-en til et lydsystem som en lydplanke eller lydmottaker.

1. Bruk en HDMI-kabel til å koble eARC-inngangen på TV-en til HDMI ARC eller eARC på lydsystemet.
2. HDMI CEC må være aktivert på TV-en. For å aktivere det, trykk på HOME □ -knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillingar] — [Innenheter] og aktiver alternativet [HDMI-kontroll].
3. Still inn ARC/eARC-modus på lydsystemet og du kan nå nyte lyden fra TV-en på eksterne høyttalere.

MERK: Hvis ditt eksterne lydsystem kun støtter HDMI ARC-funksjonen, vil TV-en kun kunne overføre komprimert lyd med maksimalt 5.1 kanaler.

Hvis det eksterne lydsystemet ditt støtter HDMI eARC-funksjonen, vil TV-en kunne overføre ukomprimert lyd med maksimalt 7.1 kanaler. Overføring av objektyld, som Dolby Atmos og DTS:X, støttes også.

MERK: På denne TVen er eARC-funksjonen tilgjengelig på HDMI 1-inngangen.

MERK: For å sikre riktig drift av eARC-funksjonen, bruk en HDMI-kabel merket "HDMI High Speed + Ethernet".

Merknad om USB-medieavspilling

Denne TV-en støtter avspilling av en lang rekke filtyper fra en USB-stasjon. Det er imidlertid en begrensning på de støttede filsystemtypene. For å spille av media fra en USB-lagringsstasjon, må USB-stasjonen formateres til et FAT16- eller FAT32-filsystem.

Viktiga säkerhetsföreskrifter



VARNING

RISK FÖR ELSTÖTAR
ÖPPNA INTE



Vänligen läs dessa säkerhetsföreskrifter och respektera följande varningar innan apparaten används:

För att förhindra brand håll alltid ljus och andra öppna lågor borta från denna produkt.



~ Växelström

- Denna utrustning är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver någon säkerhetsanslutning till elektrisk jord.
- TV-apparater med 43" skärmar eller mer måste lyftas och bäras av minst två personer.
- Denna TV innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Vid fel, kontakta tillverkaren eller den auktoriserade serviceagenten. Kontakt med vissa delar inuti TV:n kan äventyra ditt liv. Garantin omfattar inte fel orsakade av reparationer utförda av obehörig tredje part.
- Ta inte bort baksidan av apparaten.
- Denna apparat är avsedd för mottagning och återgivning av video- och ljudsignaler. All annan användning är strängt förbjuden.
- Utsätt inte TV:n för droppande eller stänkande vätskor.
- För att koppla bort TV:n från elnätet, koppla ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en service-representant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. Det rekommenderade avståndet för att titta på TV är ungefärlig fem gånger längre än höjden på skärmen. Reflektioner på skärmen från andra ljuskällor kan göra bildkvaliteten sämre.
- Se till att TV:n har tillräcklig ventilation och inte är nära andra apparater och andra möbler.
- Installera produkten minst 5 cm från väggen för ventilation.
- Se till att ventilationsöppningarna är fria från föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- TV:n är utformad för användning i mättlig klimatmiljö.
- TV:n är exklusivt utformad för användning i torr miljö. När du använder TV:n utomhus, vänligen se till att den är skyddad mot fukt (regn, vattenstänk). Utsätt den inte för fukt.
- Placera inte några föremål, behållare fyldda med vätskor, såsom vaser, etc. på TV:n. Dessa behållare kan knuffas omkull, vilket kan äventyra elsaferheten. Placera TV:n uteslutande på plant och stabilt underlag. Placera inga föremål som tidningar eller filter, etc. på eller under TV:n.
- Se till att apparaten inte står på några strömkablar eftersom de kan skadas. Mobiltelefoner och andra enheter som WLAN-adaptrar, övervakningskameror med trådlös signalöverföring, etc. kan orsaka elektromagnetiska störningar och de bör inte placeras i närheten av apparaten.
- Placera inte apparaten i närheten av värmeelement eller på en plats med direkt solljus, eftersom det har en negativ effekt på lykningen av apparaten. Värmelegring är farligt och det kan allvarligt minska apparatenlivslängd. För att garantera säkerheten, be en kvalificerad person att ta bort smuts från apparaten.
- Försök att förebygga skador på nätkabeln eller nätagtaptern. Apparaten kan endast anslutas med den medföljande nätsladden/adapttern.

- Stormar är farliga för alla elektriska apparater. Om nät- eller antennledningar träffas av blixten kan apparaten skadas, även om den är avståndsg. Du bör koppla bort apparatens alla kablar och kontakter innan en storm.
 - För att rengöra apparatens skärm, använd en fuktig och mjuk trasa. Använd endast rent vatten, aldrig tvättmedel och använd inte i något fall lösningsmedel.
 - Placera TV:n nära väggen för att undvika att den väntar när man trycker på den.
 - VARNING -** Placerar aldrig en TV på en instabil plats. En TV-apparat kan falla, orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
 - Använd skåp eller stativ som rekommenderas av tillverkaren av TV-apparaten.
 - Använd endast möbler som säkert kan stödja TV-apparaten.
 - Se till att TV:n inte hänger över kanten på den stödjande möbeln.
 - Placera inte TV:n på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan förankring för både möbeln och TV:n på ett passande stöd.
 - Placera inte TV:n på duk eller andra material som kan finnas mellan TV-apparaten och stödjande möbler.
 - Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå TV:n eller dess kontroller.
 - Se till att barn inte klättrar eller hänger på TV:n.
 - Om din befrintliga TV-apparat ska bevaras och flyttas, bör samma överväganden som ovan tillämpas.
 - Instruktionerna nedan är ett säkrare sätt att montera TV:n, genom att fästa den på väggen och undvika risken att den faller framåt och orsakar skador.
 - För denna typ av installation behöver du en fastsättningsskabeln.
 - A) Med användning av ett/båda övre väggmonteringshålen och skruvarna (skruvorna finns redan i väggmonteringshålen) fast ena änden av fastsättningsskabeln till TV:n.
B) Fäst den andra änden av fastsättningsskabeln i din vägg.
 - Programvaran på TV:n och OSD-layouten kan ändras utan föregående meddelande.
 - TV-driftsförhållanden:**
 - temperatur från +10 till +35 °C
 - fuktighet inte mer än 80 % (vid en temperatur på 25 °C)
 - atmosfärtryck 86 till 106 kPa (från 650 till 800 mmHg)
- Warning:**
- Då du stänger av TV:n, använd standby-knappen på fjärrkontrollen. Vid en lång tryckning på denna knapp stängs TV:n och går över i energisparande standby-läge för att uppfylla ekodesignkraven. Detta är standardläge.
 - För elektrostatisk urladdning (ESD) -test enligt EN55035 visade det sig att manuell manövrering med standby -knappen PÅ/AV -omkopplare behövs för att återuppta normal drift enligt testet.
 - Använd inte TV:n direkt efter uppakning. Vänta tills TV:n värmits upp till rumstemperatur innan du använder den.
 - Anslut aldrig några externa enheter till en påslagen apparat. Stäng inte bara av TV:n utan även enheterna som ska anslutas! Anslut TV-kontakten i vägguttaget efter att du anslutit några externa enheter och antennen!
 - Se alltid till att det finns fri åtkomst till TV:n stickkontakt.
 - Apparaten är inte avsedd för användning på en arbetsplats utrustad med bildskärmar.
 - Systematisk användning av hörlurar på hög volym kan leda till irreversibla hörselskador.
 - Försäkra dig om miljövänligt avyttrande av denna apparat och alla komponenter inklusive batterier. Om du är osäker, kontakta din lokala myndighet för information om återvinning.
 - När du installerar apparaten, glöm inte att möbeltytan är behandlade med olika lacker, plast, etc. eller kan de vara polerade. Kemikalier som ingår i dessa produkter kan reagera med TV-stativet. Detta kan resultera i att bitar av materialet klibbar fast på möbeltytan, vilket är svårt att ta bort, om inte omöjligt.
 - Skärmen på din TV har framställts under högsta kvalitetsomständigheter och kontrollerades i detalj för felaktiga pixlar flera gånger. På grund av de tekniska egenskaperna under tillverkningsprocessen är det inte möjligt

att eliminera förekomsten av ett litet antal felaktiga punkter på skärmen (även med maximal omsorg under produktionen). Dessa felaktiga pixlar anses inte som fel enligt garantivillkoren, om deras omfattning inte är större än de gränser som definieras av DIN-normen.

- Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för kundservicerelaterade problem relaterade till innehåll eller tjänster från tredje part. Frågor, kommentarer eller servicereleverade frågor avseende innehåll eller tjänst från tredje part ska göras direkt till den tillämpliga innehålls- eller tjänsteleverantören.
- Det finns en mängd orsaker till varför du kanske inte kan få tillgång till innehåll eller tjänster från enheten som inte är relaterade till enheten i sig själv, till exempel men inte begränsat till, strömavbrott, Internetanslutningen, eller underlätenhet att konfigurera enheten på rätt sätt. Sharp Consumer Electronics Poland, dess chefer, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer och dotterbolag skall inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part i förhållande till sådana fel eller underhållsstopp, oavsett orsak eller om det hade kunnat undvikas eller inte.
- Allt innehåll från tredje delar eller tjänster som är tillgängliga via den här enheten levereras till dig på en "i befintligt skick" och "vid tillgänglighet" basis och Sharp Consumer Electronics Poland och dess dotterbolag lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag till dig, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantier om säljbarhet, icke-inträng, lämplighet för att visst ändamål eller garantier om lämpelighet, tillgänglighet, exakthet, fullständighet, säkerhet, titel, användbarhet, brist på försämlighet eller felfri eller oavbruten drift eller användning av innehåll eller tjänster som tillhandahålls till dig eller att innehåll eller tjänsterna kommer att uppfylla dina krav eller förväntningar.

"Sharp Consumer Electronics Poland" är inte en agent och tar inget ansvar för handlingar eller försummelser av tredje parts innehåll eller tjänsteleverantörer, eller någon aspekt av innehåll eller tjänster i samband med sådana tredje parts leverantörer.

Under inga omständigheter kommer "Sharp Consumer Electronics Poland och/eller dess dotterbolag att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för nägra direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, straffbara, följdskador eller andra skador, om teorin om ansvar grundas på kontrakt, kränkning, försämlighet, garantibrott, strikt ansvar eller på annat sätt och om Sharp Consumer Electronics Poland och/eller dess dotterbolag eller inte har informerats om risken för sådana skador.

Denna produkt innehåller teknik som omfattas av vissa immateriella rättigheter vilka innehållas av Microsoft. Användning eller distribution av denna teknik utanför denna produkt utan motsvarande licens(er) från Microsoft är förbjuden.

Innehållsägare använder Microsoft PlayReady™-åtkomstteknik för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätts-skyddat innehåll. Denna enhet använder PlayReady-teknik för åtkomst till PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte kan begränsa användning av innehåll ordentligt, kan innehållsägare kräva att Microsoft återkallar enhetens kapacitet för behandling av PlayReady-skyddat innehåll. Återkallande ska inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll skyddat av andra tekniker för innehållsåtkomst. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar till PlayReady för åtkomst av deras innehåll. Om du inte uppgraderar får du inte åtkomst till innehåll för vilket uppgradering krävs.

Viktigt information om användning av TV-spel, datorer, bildtexter och andra fasta bildvisningar.

- Utökad användning av fasta bildprogrammaterial kan orsaka en permanent "skuggbild" på LCD-skärmen (detta benämns ibland felaktigt som "bränna fast på skärmen"). Denna skuggbild syns sedan permanent på

skärmen i bakgrundens. Det är irreversibla skador. Du kan undvika sådan skada genom att följa instruktionerna nedan:

- Minska ljusstyrka/kontrastinställningen till en minimal visningsnivå.
- Visa inte fasta bilder under en lång tid. Undvik visande av:
 - » Text-TV-tid och diagram,
 - » TV/DVD-meny, exempelvis DVD-innehåll,
 - » I "Paus"-läge (håll kvar): Använd inte detta läge under en längre tid, t.ex. när du tittar på en DVD eller video.
 - » Stäng av apparaten om du inte använder den.

Batterier

- WARNING:** Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Observera rätt polaritet när du sätter i batterierna.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer och placera dem inte på platser där temperaturen kan gå snabbt, t.ex. nära elden eller i direkt solljuset.
- Utsätt inte batterierna för överdriven strålningsvärme, kasta dem inte i elden, ta inte isär dem och försök inte att ladda icke-laddningsbara batterier. De kan läcka eller explodera.
 - » Använd aldrig olika batterier tillsammans eller blanda nya och gamla.
 - » Kassera batterier på ett miljövänligt sätt.
 - » De flesta EU-länder reglerar kasseringen av batterier enligt lag.



Cd

Kassering

- Kasta inte den här TV:n som osorterat hushållsavfall. Returera den till en uppsamlingsplats för återvinning av WEEE. Genom att göra så, hjälper du till att spara resurser och skydda miljön. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.



CE-förklaring:

- Härmed förklarar Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU.
- Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via länken www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
- 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-funktionen på den här utrustningen får endast användas inomhus.
- Wi-Fi max sändarkraft:
100mW at 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100mW at 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100mW at 5,470 GHz – 5,725 GHz.
BT max sändarkraft: 10 mW at 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Vad som finns i förpackningen

Leverans av denna TV innehåller följande delar:

- | | |
|-----------------------|--|
| • 1x TV | • 1x TV-stativ installationspaket |
| • 1x Fjärrkontroll | • 2x AAA-batterier |
| • 1x Snabbstartsguide | • 1 x väggmonteringsset
(4 x M6x35 skruv) och 4 x
plastdistanse* |

* - Endast tillgängligt för 50" modeller


Montera stativet

Följ instruktionerna i Teknikbroschyren, belägen i tillbehörspåsen.

Väggmontering av TV:n

1. Ta bort de fyra skruvarna som medföljer i väggmonteringshålen.
2. Väggmonteringen kan nu lätt fästas till monteringshålen på baksidan av TV:n.
3. Installera väggmonteringskonsolen på TV:n som rekommenderas av konsolens tillverkare.

När du fäster väggmonteringsfästena på 50" modellen, istället för skruvarna i TV:n väggmonteringshål, rekommenderar vi användning av de längre skruvarna och distanserna i tillbehörspaketet. Vänligen placera distanserna i TV:n väggmonteringshål, placerade på baksidan av TV:n, placera sedan väggfästena på dem. Montera fästena och distanserna på TV:n med de längre skruvarna som visas nedan:

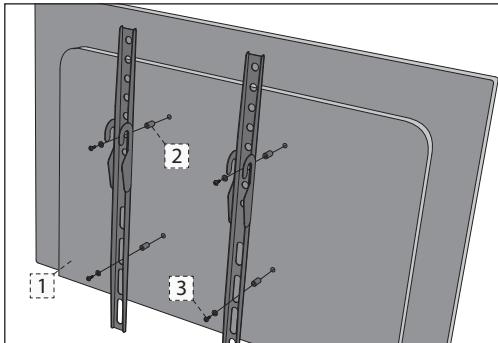

1. **TV**
2. **DISTANS**
3. **SKRUV**

OBS: TV och väggfästetyp som visas i diagrammet är endast till illustrerande syfte.

Anslutningar

För att ansluta externa enheter se sista sidan i denna manual.

Komma igång - första inställningarna

1. Om delar av gummi eller skum är fästa på TV-ramen, ta bort dem.
2. Med hjälp av RF-kabeln, anslut din TV till vägguttaget för antennen.
3. För att ansluta till Internet med en kabelanslutning, anslut en Cat 5/Ethernet-kabel (medföljer ej) från TV:n till ditt bredbandsmodem/router.
4. Sätt i de medföljande batterierna i fjärrkontrollen.
5. Anslut strömkablen till eluttaget.
6. Fortsätt nu med nästa steg för att konfigurera TV:n.
7. När du slår på TV:n, kommer du att välkomnas av menyn **Första installationen**.
8. Välj språk för TV-menyn.
9. Ställ in önskade inställningar i återstående skärmar i menyn Första installation.

TV-knappar*

Vol+ Volym upp och meny höger

Vol- Volym ner och meny vänster

CH+ Program/kanal upp och meny upp

CH- Program/kanal ner och meny ner

MENU Visar Meny/OSD

SOURCE Visar ingångskällmenyn

STANDBY Standby Slå På/Av

* - för TV med knappar

TV-kontrollspak*

TV-kontrollspaken finns i det nedre vänstra hörnet av TV:ns baksida. Du kan använda den i stället för fjärrkontrolen för att styra de flesta funktionerna i din TV.

När TV:n är i standby-läge:

- kort tryck på kontrollspaken - Ström på

Medan du tittar på TV:

- HÖGER/VÄNSTER - volym upp/volym ner
- UPP/NED - byter kanal upp/ned
- kort tryck - visar meny
- långt tryck - Standby Ström på

Medan du är i meny:

- HÖGER/VÄNSTER/UPP/NED - navigering av markören i menyer på skärmen
- kort tryck - OK/Bekräfta markerat objekt
- långt tryck - Tillbaka till föregående meny

* - för TV med kontrollspak

Att välja läge ingång/källa

Om du vill växla mellan de olika ingångarna/anslutningarna.

a) **Med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen:**

1. Tryck på [SOURCE/] - Källmenyn visas.
2. Tryck på [] eller [] för att välja den ingång du vill ha.
3. Tryck på [OK].

b1) **Med hjälp av knapparna* på TV-apparaten:**

1. Tryck på [SOURCE].
2. Bläddra upp/ner med knapparna CH+ / CH- till den ingång/källa du vill ha.

3. Tryck på [VOL+] för att ändra ingång/källa till den valda.

b2) Att använda TV-kontrollspaken*:

1. Tryck kort på kontrollspaken för att öppna menyn.
2. Tryck kontrollspaken nedåt och navigera markören till menyn KÄLLOR.
3. Tryck kort på kontrollspaken för att öppna menyn KÄLLOR.
4. med kontrollspaken, välj den ingång/källa du önskar.
5. Genom att kort trycka på kontrollspaken ändrar du ingång/källa till den du valt.

* - valfritt

TV-meny navigering

Använd knapparna ▲/▼/◀/▶ för att fokusera på önskat alternativ.

Tryck på OK-knappen för att välja det objekt som för närvarande är i fokus.

Tryck på BACK-knappen för att gå tillbaka ett steg i menyn.

Tryck på EXIT för att lämna menyn.

Tryck på HOME -knappen för att gå in TV hem-menyn.

För att öppna Live TV-menyn, tryck på TV-knappen och tryck sedan på MENU-knappen.

Elektronisk instruktionsmanual

Hitta mer användbar information direkt från TV:n.

För att starta onlinemanualen, tryck på HOME -knappen, välj Apps från Hem-menyn och välj "E-instruction Manual" (E-instruktionsmanual) från applistan.

OBS: En internetanslutning krävs för att använda denna elektroniska manual.

Fjärrkontroll

Se på skärmmanualen i TV:n.

Anslutning till ett externt ljudsystem via HDMI eARC

HDMI eARC-anslutningen på din TV används för att ansluta TV:n till ett ljudsystem, t.ex. en soundbar eller en ljudmottagare.

1. Använd en HDMI-kabel för att ansluta TV:ns eARC-ingång till HDMI ARC eller eARC på ljudsystemet.
2. HDMI CEC måste vara aktiverat på TV:n. För att aktivera den trycker du på knappen HOME  och väljer sedan [Inställningar] - [Enhetsinställningar] - [Indatakällor] och aktiverar alternativet [HDMI-styrning].

3. Ställ in ARC/eARC-läget på ljudsystemet och du kan nu njuta av ljudet från TV:n på externa högtalare.

OBS: Om ditt externa ljudsystem endast stöder HDMI ARC-funktionen kommer TV:n endast att kunna överföra komprimerat ljud med maximalt 5,1 kanaler.

Om ditt externa ljudsystem stöder HDMI eARC-funktionen kommer TV:n att kunna överföra okomprimerat ljud med maximalt 7,1 kanaler. Överföring av objektljud, till exempel Dolby Atmos och DTS:X, stöds också.

OBS: På den här TV:n är eARC-funktionen tillgänglig på HDMI 1-ingången.

OBS: För att säkerställa att eARC-funktionen fungerar korrekt ska du använda en HDMI-kabel märkt "HDMI High Speed + Ethernet".

USB Meddelande om uppspelning av media

Den här TV:n stöder uppspelning av en mängd olika filtyper från en USB-enhet. Det finns dock en begränsning av de filsystemtyper som stöds. För att kunna spela upp alla medier från en USB-enhet måste USB-enheten vara formaterad till ett FAT16- eller FAT32-filsystem.

Vigtige sikkerhedsanvisninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES



Læs disse sikkerhedsanvisninger og respekter følgende advarsler, før apparatet betjenes:

For at forhindre brand skal stearinlys og andre flammer holdes væk fra dette produkt.



~ Vekselstrøm

- Dette udstyr er et elektrisk apparat i klasse II eller dobbeltisolering. Den er konstrueret på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til den elektriske jord.
- Fjernsynsapparater med skærme på 43" eller større skal bæres og transporteres af mindst to personer.
- Dette TV indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. I tilfælde af en fejl, skal du kontakte producenten eller et autoriseret serviceværksted. Kontakt med visse dele inde i TV'et kan bringe dit liv i fare. Garantien omfatter ikke fejl forårsaget af reparationer, der er udført af uautoriserede tredjeparter.
- Undlad at afmontere den bageste del af apparatet.
- Dette apparat er designet til modtagelse og gengivelse af video- og lydsignaler. Enhver anden brug er strengt forbudt.
- Udsæt ikke TV'et for dypregn eller stærkende væsker.
- For at afbryde TV'et fra lysnettet kan du trække stikket ud af stikkontakten.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Den anbefalede afstand til at se HD-TV er ca. fem gange længere end skærmen højde. Reflekser på skærmen fra andre lyskilder kan gøre billedkvaliteten dårligere.
- Kontroller, at TV'et har tilstrækkelig ventilation og ikke er tæt på andre apparater og andre møbler.
- Montér produktet mindst 5 cm fra væggen til ventilation.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri fra elementer såsom avisør, duge, gardiner osv.
- TV'et er designet til brug i et tempereret klima.
- TV'et er designet udelukkende til brug på et tørt sted. Når TV bruges udendørs, skal du sørge for, at det er beskyttet mod fugt (regn, vandstænk). Må aldrig udsættes for fugt.
- Placer ikke genstande, beholdere indeholdende væske såsom vaser etc. På TV'et. Disse beholdere kan vælte, hvilket ville bringe elektrisk sikkerhed i fare. Anbring TV'et udelukkende på en flad og stabil overflade. Placer ikke genstande såsom avisør eller tæpper osv. på eller under TV'et.
- Sørg for, at apparatet ikke står på nogen strømkabler, eftersom de kan blive beskadiget. Mobiltelefoner og andre enheder, som f.eks. WLAN-adaptorer, overvågningskameraer med trådløs signaltransmission osv. kan medføre elektromagnetisk interferens, og de bør ikke placeres i nærheden af apparatet.
- Placer ikke apparatet nær varmeelementer eller på et sted med direkte sollys, da det har en negativ effekt på afkøling af apparatet. Opsamlet varme er farligt og kan drastisk reducere apparatets levetid. For at sikre sikkerheden, skal du bede en kvalificeret person om at fjerne snavs fra apparatet.

- Prøv at undgå beskadigelse af strømkablet eller netadapter. Apparatet kan kun forbindes med det medfølgende netkabel/ adapter.
- Uvær er farligt for alle elektriske apparater. Hvis netledningen eller antennekabler er ramt af lyn, kan apparatet beskadiges, selv om det er slukket. Tag alle apparats kabler og forbindelser ud før et uvær.
- Brug en fugtig, blød klud til rengøring af skærmen. Brug kun rent vand, aldrig rengøringsmidler og brug i intet tilfælde oplosningsmidler.
- Placer TV'et tæt på væggen for at undgå, at det vælter, hvis der skubbes til det.
- **ADVARSEL** - Anbring aldrig et TV på et ustabil sted. Et TV kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især på børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler, såsom:
 - Brug skabe, hylder, fodrer, som er anbefalet af TV-producenten.
 - Brug kun møbler, der sikkert kan understøtte TV'et.
 - Sørg for, at TV'et ikke hænger ud over kanten på det møbel, det står på.
 - Placer ikke tv'et højt oppe på møbler (f. eks. Skabe eller reoler) uden at fastgøre både moblet og TV'et til en egnet støtte.
 - Placer ikke TV'et på stof eller andre materialer, der kan findes mellem TV'et og underlaget.
 - Lær børnene om farerne ved at klatre op på møbler for at nå TV'et eller dets fjernbetjening.
 - Sørg for, at børn ikke kravler eller hænger på TV'et.
 - Hvis du beholdet dit gamle TV og placerer det et nyt sted, så gælder de samme betragtninger som ovenfor.
 - Instruktionerne, der er vist nedenfor, er en mere sikker måde at opstille TV'et ved at fastgøre det til væggen og dermed undgå, at det falder fremover og forårsager kvæstelser og beskadigelser
 - Du har brug for en fastgørelseswire til denne type montering
 - A) Ved hjælp af en eller begge de øverste vægmonteringshuller og -skruer (skruerne sidder allerede i vægmonteringshullerne) skal du fastgøre den ene ende af fastgørelseswiren til TV'et.
 - B) Fastgør den anden ende af fastgørelseswiren til væggen.
 - Softwaren på dit TV og OSD-layoutet kan ændres uden varsel.
 - TV'ets driftsforhold:
 - temperatur fra +10 to +35 °C
 - luftfugtighed ikke over 80 % (ved en temperatur på 25 °C)
 - atmosfærisk tryk fra 86 til 106 kPa (fra 650 til 800 mmHg)

Advarsel:

- Når du slukker for TV'et, skal du anvende knappen Standby på fjernbetjeningen. Ved et langt tryk på denne knap slukker TV og overgår til den energibesparende standby for at opfyde kravene til miljøvenligt design. Denne tilstand er standard.
- For elektrostatisk afladning (ESD) test af EN55035 blev det konstateret, at manuel betjening med standby -knappen ON/OFF -kontakt er nødvendig for at genoptage normal drift som beregnet efter testen.
- Tænd ikke TV'et lige efter udpakning. Vent, indtil TV'et varmes op til stuetemperatur, før brug.
- Du må aldrig tilslutte eksterne enheder til en enhed, der er tændt. Sluk ikke kun TV'et, men også de enheder, der tilsluttes! Sæt TV-stikket i stikkontakten efter tilslutning af eksterne enheder og antennen!
- Sørg altid for, at der er fri adgang til TV'ets stik på strømforsyningen.
- Apparatet er ikke beregnet til brug på en arbejdsplads monteret med skærme.
- Systematisk brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre uoprettelige høreskader.
- Sørg for miljørigtig bortskaffelse af apparatet og alle komponenter inkl. batterierne. Kontakt i tvivl tilfælde venligst din lokale myndighed for yderligere oplysninger om genbrug.
- Under installationen af apparatet må vi ikke glemme, at møbeloverflader er behandlet med lak, plast osv., eller de kan være polerede. Kemikalierne, som findes i disse produkter, kan reagere med TV-monteringen. Dette kan resultere i småbudder af materialer, der sidder fast i moblets overflade, som er vanskelige at fjerne, hvis ikke umulige.
- Skærmen på dit TV er produceret under top kvalitetsbetegnelser og er flere gange blevet kontrolleret i detaljer for defekte pixels. På grund af de teknologiske egenskaber i produktionsprocessen er det ikke muligt at fjerne forekomsten af et lille antal defekte punkter på skærmen (selv

med størst mulig omhu i produktionen). Disse defekte pixels betragtes ikke som fejl med henvis til garantibetingelserne, hvis omfanget ikke er større end grænserne, der er defineret ved DIN norm.

- Producenten kan ikke gøres ansvarlig, eller være ansvarlig for kundeservice-relatede spørgsmål vedrørende tredjeparts indhold eller tjenesteydelser. Eventuelle spørgsmål, kommentarer eller service-relatede forespørgsler vedrørende tredjeparts indhold eller serviceydelser skal forelægges direkte til den relevante indholds- eller tjenesteydbyder.
- Der er en række grunde til, at du kan være ude af stand til at få adgang til indhold eller tjenesteydelser fra enheden uafhængig af selve enheden, herunder, men ikke begrænset til, strømsvigt, internettforbindelse, eller fejl ved konfiguration af din enhed. Sharp Consumer Electronics Poland, dets direktører, chefer, medarbejdere, agenter, underleverandører og associerede selskaber hæfter ikke over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med sådanne fejl eller strømfald, uanset årsag eller om det kunne have været undgået.
- Alt tredjepartsindhold eller tjenesteydelser tilgængelige via denne enhed er til rådighed på en "som den er og forefindes" og "som til rådighed"-basis og Sharp Consumer Electronics Poland og dets datatelskaber fremsætter ingen garanti eller repræsentation af nogen art over for dig, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men uden begrænsning, garantier for salgbarhed, ikke-kränkelse, egnethed til et bestemt formål eller nogen garanti for egnethed, tilgængelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, sikkerhed, titel, anvendelighed, manglene uagtsworthed eller fri for fejl eller kontinuerlig drift eller brug af indhold eller tjenesteydelser, der er leveret til dig, eller at indholdet eller tjenesteydelsen vil opfylde dine krav eller forventninger.
- Sharp Consumer Electronics Poland[®] er ikke en agent for og påtager sig intet ansvar for handlinger eller udeladelser af tredjeparts indhold eller tjenesteydere, eller noget andet aspekt af indholdet eller tjenesteydelser vedrørende sådanne tredjepartsleverandører.
- Under ingen omstændigheder vil 'Sharp Consumer Electronics Poland' og/eller dets associerede selskaber være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen direkte, indirekte, særlige, hændelige, straffende følgeskader eller andre skader, uanset om teorien om ansvar er baseret på kontrakt, skadevoldende handling, uagtsworthed, brud på garanti, objektivt ansvar eller på anden måde eller ej, og uanset om Sharp Consumer Electronics Poland og/eller dets associerede selskaber er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.
- **Dette produkt indeholder teknologi, der er omfattet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden fornøden(ne) licens(er) fra Microsoft.**
- Indholdsejere anvender Microsoft PlayReady™ adgangsteknologi til indhold til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsretsbeskyttet indhold. Denne enhed anvender PlayReady-teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke på passende vis kan håndhæve restriktionerne for brugen af indholdet, kan indholdsejeren kræve, at Microsoft ophæver enhedens evne til at forbruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke ubeskyttet indhold eller indhold beskyttet af andre adgangsteknologier til indhold. Indholdsejeren kræver muligvis, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du adviserer en opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, som kræver opgraderingen.

Vigtige oplysninger vedrørende brug af videospil, computere, billedtekster og andre visninger af faste billeder.

- Den udvidede brug af fastbilledede program materiale kan forårsage et permanent "skyggebillede" på LCD-skærmen (dette er undertiden fejlagtigt benævnt "burnout af skærmen"). Denne skyggebillede er herefter permanent synligt på skærmen i baggrunden. Det er uoprettelig skade. Du kan undgå skader ved at følge nedenstående instruktioner:
- Reducer lysstyrke/kontrast indstillingen til et minimum visningsniveau.
- Vis ikke det faste billede over en lang periode. Undgå visning af:

- » Teletekst tid og diagrammer.
- » TV/DVD menu, fx. DVD-indhold.
- » "Pause" tilstand (hold): Brug ikke denne tilstand i længere tid, f. eks. når du ser en DVD eller en video.
- » Sluk apparatet, når du ikke bruger det.

Batterier

- **FORSIGTIG:** Risiko for ekspllosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Overhold den korrekte polaritet ved isætning af batterier.
- Batterier må ikke udsættes for høje temperaturer, og undlad at placere dem på steder, hvor temperaturen kan stige hurtigt, f. eks. i nærheden af åben ild eller direkte sollys.
- Udsæt ikke batterierne for kraftig strålevarme, kast dem ikke ind i ilden, smide dem ikke ind i ilden, prov ikke at skille dem ad, og forsøg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier. De kan lække eller eksplodere.
 - » Brug aldrig forskellige batterier sammen eller bland nye og gamle.
 - » Bortskaf batteriene på en miljøvenlig måde.
 - » De fleste EU-lande regulerer bortskaffelse af batterier ved lov.



Cd

Bortskaffelse

- Bortskaf ikke dette TV som usorteret husholdningsaffald. Aflever det til et udpeget indsamlingssted for genbrug af WEEE. De vil dermed bidrage til at spare på ressourcerne og beskytte miljøet. Kontakt din forhandler eller lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.



CE-erklæring:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved, at dette apparat er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU.
- Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig ved at følge linket www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande.
Funktionen 5 GHz WLAN(Wi-Fi) i dette udstyr kan kun bruges indendørs. Wi-Fi maks. sendeffekt:
100 mW ved 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100 mW ved 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100 mW ved 5,470 GHz – 5,725 GHz.
BT maks. sendeffekt: 10 mW ved 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Hvad er inkluderet i kassen

Dette TV indeholder følgende dele:

- | | |
|---------------------|---|
| • 1x TV | • 1x TV-stativ installationspakke |
| • 1x fjernbetjening | • 1x Kvikstartsvejledning |
| • 2x AAA batterier | • 1 x vægbeslagssæt (4 x M6 x 35 skruer og 4 x plastikafstandsstykker)* |

* - Kun tilgængelig for 50" modeller


Montering af stativet

Følg instruktionerne i den tekniske brochure, der er anbragt i posen med tilbehør.

Vægmontering af TV

1. Fjern de fire skruer, som sidder i hullerne i vægmonteringen.
2. Vægmonteringen kan nu nemt monteres i monteringshullerne på bagsiden af TV'et.
3. Monter vægmonteringsbeslaget på TV'et som anbefalet af beslagproducenten.

Ved montering af vægbeslag til 50" modellen, anbefaler vi, i stedet for skruerne i TV-vægmonteringshullerne, at bruge længere skruer og afstandsstykker, som ligger i tilbehørspakken. Anbring afstandsstykkerne i TV-vægmonteringshullerne, som findes på bagsiden af TV'et, og sæt derefter vægbeslagene fast i dem. Monter beslag og afstandsstykker på TV'et med længere skruer, som vist nedenfor:

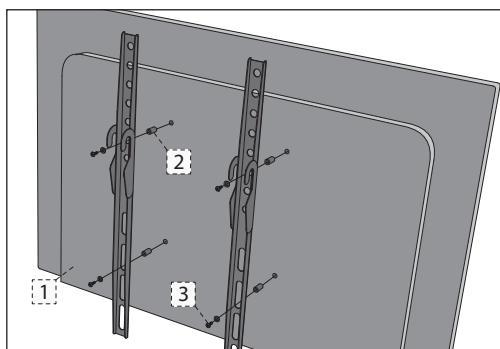

1. **TV**
2. **AFSTANDSSTYKKE**
3. **SKRUE**

BEMÆRK: TV'et og vægbeslagstypen, der er vist i diagrammet, er kun til illustration.

Tilslutninger

Se sidste side i denne instruktionsbog, når du tilslutter eksterne enheder.

Introduktion - indledende opsætning

1. Fjern gummi- eller skumdele til tv-rammen.
2. Ved hjælp af RF-kablet skal du tilslutte TV'et til Tv-antennestikket i væggen.
3. For tilslutning til internettet via en kabelbaseret forbindelse anvendes et Cat 5/Ethernet-kabel (medfølger ikke) fra TV til din bredbåndsmodem/router.
4. Indsæt de medfølgende batterier i fjernbetjeningen.
5. Tilslut strømkablet til en stikkontakt.
6. Fortsæt nu med de næste trin for at konfigurere TV'et.
7. Når TV'et tændes, bliver du budt velkommen af **Forstegangsinstallationsmenuen**.
8. Vælg sprog til TV-menuen.
9. Angiv de ønskede indstillinger i de efterfølgende skærbilleder i den første installationsmenu.

TV-knapper*

Vol+ Lydstyrke op og menu til højre

Vol- Lydstyrke ned og menu til venstre

CH+ Program/Kanal op og menu op

CH- Program/Kanal ned og menu ned

MENU Viser Menu/OSD

SOURCE Viser menuen for inputkilde

STANDBY Standby Tænd/Sluk

* - tilvalg, kun til TV med TV-knapper

TV-styrepind*

Tv-styrepinden findes i nederste venstre hjørne på bagsiden af TV'et. Du kan bruge den i stedet for fjernbetjeningen til at styre de fleste funktioner på dit TV.

Mens TV'et er i standby-tilstand:

- et kort tryk på styrepinden - Tænder TV'et

Mens du ser TV:

- HØJRE/VENSTRE - lydstyrke op/lydstyrke ned
- OP/NED - skifter kanal op/ned
- et kort tryk - Viser menuen
- Et langt tryk - sætter TV'et i stand-by tilstand O

Mens du er i Menuen:

- HØJRE/VENSTRE/OP/NED - navigation af markøren i menuer på skærmen
- et kort tryk - OK/Bekræft det valgte punkt
- et langt tryk - tilbage til den forrige menu

* - til TV med kontrolstav

Vælg tilstanden Input/Kilde

For at skifte mellem de forskellige input/forbindelser.

a) Brug af knapperne på fjernbetjeningen:

1. Tryk på [SOURCE] - Kildemenuen bliver vist.
2. Tryk på [\blacktriangle] eller [\blacktriangledown] for at vælge det ønskede input.
3. Tryk på [OK].

b1) Brug af knapperne* på TV'et:

1. Tryks [SOURCE].
2. Rul op/ned vha. CH+ / CH- knapperne til den input/kilde, du ønsker.
3. Tryk på knappen [VOL+] for at ændre input/kilde til den valgte.

b2) Ved hjælp af TV-styrepinden*:

1. Et kort tryk på styrepinden for at gå til Menuen.
2. Tryk styrepinden ned og flyt markøren til menuen KILDER.
3. Et kort tryk på styrepinden for at åbne menuen KILDER.
4. Vælg med styrepinden den input/kilde, du har brug for.
5. Med et kort tryk på styrepinden skifter du input/kilde til den, du valgte.

* - Valgmuligheder

TV-menu-navigation

Brug ▲/▼/◀/▶ knapperne til at fremhæve det ønskede punkt.

Tryk på OK-knappen for at vælge det punkt, der aktuelt er i fokus.

Tryk på BACK-knappen for at gå et trin tilbage i menuen.

Tryk på EXIT-knappen for at forlade menuen.

Tryk på HOME □-knappen for at åbne TV-HOME-menuen.

For at starte Live-TV skal du trykke på TV-knappen og derefter trykke på MENU-knappen.

Elektronisk brugervejledning

Find flere nyttige oplysninger direkte på TV'et

For at åbne online-manualen skal du trykke på HOME □-knappen, vælge Apps i Home-menuen og vælge "E-instruction Manual" (E-instruktionsmanual) i listen over apper.

BEMÆRK: En internetforbindelse er påkrævet for at benytte denne elektroniske manual.

Fjernbetjening

Se i vejledningen på TV'ets skærm

Tilslutning til et eksternt lydsystem via HDMI eARC

HDMI eARC-stikket på dit tv bruges til at tilslutte tv'et til et lydsystem som f.eks. en soundbar eller en lydmodtager.

1. Brug et HDMI-kabel til at forbinde tv'ets eARC-indgang til HDMI ARC eller eARC på lydsystemet.
2. HDMI CEC skal være aktiveret på dit tv. For at aktivere den skal du trykke på knappen HOME □ og derefter vælge [Indstillinger] - [Enhedspræferencer] - [Indgange] og aktivere indstillingen [HDMI-styring].
3. Indstil ARC/eARC-tilstanden på lydsystemet, og du kan nu nyde lyden fra dit tv på eksterne højtalere.

BEMÆRK: Hvis dit eksterne lydsystem kun understøtter HDMI ARC-funktionen, vil tv'et kun kunne overføre ukomprimeret lyd med maksimalt 5.1-kanaler.

Hvis dit eksterne lydsystem understøtter HDMI eARC-funktionen, vil tv'et kunne overføre ukomprimeret lyd med maksimalt 7.1-kanaler. Overførsel af objektlyd, såsom Dolby Atmos og DTS:X, understøttes også.

BEMÆRK: På dette tv er eARC-funktionen tilgængelig på HDMI 1-indgangen.

BEMÆRK: For at sikre korrekt funktion af eARC-funktionen skal du bruge et HDMI-kabel mærket "HDMI High Speed + Ethernet".

USB-meddelelse om mediaafspilning

Dette tv understøtter afspilning af en lang række forskellige filtyper fra et USB-drev. Der er dog en begrænsning på de understøttede filsystemtyper. For at afspille alle medier fra et USB-drev skal USB-drevet være formateret til et FAT16- eller FAT32-filsystem.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä:

**Pidä laite etäällä avotulesta
välttääksesi tulipaloa.**



~ Vaihtovirta

- Tämä laite on luokan II tai kaksosieristetty sähkölaite. Se on suunniteltu niin, ettei se vaadi turvaliitintää maadoituksen.
- Jos televisiovastaanottimen ruutu on 43° tai suurempi, se on nostettava ja kannettava vähintään kahden ihmisen voimin.
- Tämä TV ei sisällä mitään osia, joita käytävä voisi korjata. Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriö, otta yhteyttä valmistajan tai valtuuttamuttun huoltoliikkeeseen. Tiettyjen osien koskettaminen laitteen sisällä saattaa olla hengenvaarallista. Takuu ei kata valtuuttamattomien kolmansien osapuolten suorittamista korjausista aiheutuneita vahinkoja.
- Älä irrota laitteen takaosa.
- Tämä laite on tarkoitettu video- ja äänisignalien vastaanottamista ja toisto varten. Käyttö muuhun tarkoitukseen on ehdotonta kielletty.
- Pidä televisio etäällä valumista tai roiskeista.
- Irrottaaksesi TV:n virtalähteestä irrota virtapistoke pistorisästä.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai Sharpin valtuuttaman huoltokeskuksen tai vastaanottavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- HD TV:n suosittu katseluetäisyys on noin viisi kertaa pidempi kuin ruudun korkeuden mittta. Muista valonlähteistä tulevat heijastukset voivat heikentää kuvan laatuoa.
- Varmista, että televisiossa on riittävä tuuletus eikä se ole liian lähellä muita laitteita tai huonekaluja.
- Asenna tuote vähintään 5 cm seinästä riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.
- Varmista, että esim. sanomalehdet, pöytälinnat tai verhot eivät estä laitteen tuuletusta.
- Televisio on suunniteltu käytettäväksi lauhkeassa ilmastossa.
- Televisio on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan lauhkeassa ilmastoissa. Kun televisioita käytetään ulkona, varmista, että se on suojuuttu kosteudelta (sade, roiskuva vesi). Älä altista kosteudelle.
- Älä laita mitään esineitä tai nesteillä täytetyjä astioita, kuten maljakoita TV:n päälle. Ne saattavat kaatumaa, mikä voi vaarantaa sähköturvallisuutta. Aseta televisio ainoastaan tasaisille ja vakkaille pinnoille. Älä aseta mitään esineitä, esim. sanomalehti tai peitteitä, jne. television alle tai päälle.
- Varmista, että laite ei ole virtakaapeleiden päällä ja mahdollisesti vahingoita niitä. Matkapuhelimet ja muut laitteet, kuten WLAN-adapterit, langattomat valvontakamerat, jne. saattavat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä eikä niitä pitäisi sijoittaa laitteiden läheille.
- Älä altista televisiota suraalle auringonvalolle tai muun lämmönlähteeen lähetypille, koska tämä haittaa laitteen jäädytystä. Lämmönravaraja on vaarallinen, ja se voi lyhentää laitteen käyttöikää merkittävästi. Pyydä turvallisuusyistä päätevä henkilö poistamaan likaa laitteesta.
- Yritä estää virtakaapelin tai virtasovittimen vahinkojen. Laite voidaan kytkeä toimitukseen kuuluvalla virtakaapelilla tai adapterilla.
- Myrskyt ovat vaarallisia kaikille sähkölaitteille. Jos salama iskee verkkovirtaan tai antennilankaan, laite saattaa vaurioitua, vaikka se olisi

kytketty pois päältä. Kaikki laitteen kaapelit ja liittimet pitäisi irrottaa ennen myrskyä.

- Puhdista laitteen näyttö kostealla ja pehmeällä liinalla. Käytä aina vain puhdasta vettä ilman pesuaineita tai liuottimia.
- Sijoita televisio lähelle seinää, jottei se kaudu työnnettäessä.
- VAROITUS** - Älä koskaan laita televisiota epävakaille pinnalle. Televisio saattaa pudota aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, erityisesti lapsille sattuneet, voidaan välttää esimerkiksi:
- Käytämällä television valmistajan suosittelemaa kaappeja tai telineitä.
- Varmista, ettei televisio ole aivan sitä tukevan kalusteen reunalla.
- Välttämällä television asentamista korkeiden kalusteidensä (esim. kaappien tai kirjahyllyjen) pääle ankkuroimatta sekä kalustetta että televisiota sopivan tukeen.
- Välttämällä television asentamista kankaan tai muun materiaalin päälle, joka on televisio ja sitä tukevan kalusteen väliissä.
- Opettamalla lapsille kalusteidensä pääle kiipeämisen vaarat television tai sen hallintalaitteiden käytämiseksi.
- Varmista, etteivät lapset kiipeä TV:n päälle eivätkä roiku siinä.
- Jos jätät vanhan television käytöösi toisessa huoneessa, huomioi nämä edellä mainitut asiat myös sen käytössä.
- Seuraavissa ohjeissa neuvoataan turvallisempia televisioiden kiinnitystapoja, seinään kiinnitys, joka estää myös laitteen kaatumisen ja sen aiheuttamat loukkaantumiset ja vauriot.
- Tämän tyypissä asennukseen tarvitset kiinnityskaapelin A) Käytä seinäkiinnitysreikiä sekä ruuveja (ruuvit ovat valmiina seinäkiinnitysreilissä) ja kiinnitä kiinnityskaapeleiden toinen pää televisioon.
- B) Varmista tuotteen kiinnitys seinään kiinnityskaapelilla.
- Television ja OSD:n ohjelmisto voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- TV:n käytöolosuhteet:
- lämpötila +10 - +35 °C
- kosteus korkeintaan 80 % (25 °C:een lämpötilassa)
- ilmakehän paine 86 - 106 kPa (650 - 800 mmHg)

Varoitus:

- Sammuta TV painamalla kaukosäätimen standby-painiketta. Kun tää painiketta painetaan pitkään, TV sammuu ja siirtyy energiaksi säästäävään valmiustilaan täytäväksi ekologisen suunnitelun vaatimukset. Tämä malli on oletusmalli.
- EN55035: n sähköstaattisen purkauksen (ESD) testissä havaittiin, että manuaalista käytöä valmiustila-painikkeen ON/OFF -kytkimellä tarvitaan, jotta normaali toiminta jatkuu normaalista testin jälkeen.
- Älä käytä TV:tä suoraan pakkauksesta ottamisen jälkeen. Odota, kunnes TV lämpiiä huoneenlämpöiseksi ennen käytöä.
- Älä koskaan liitä mitään ulkoisia laitteita virroitettuun laitteeseen. Kytke televisio virran lisäksi myös liitetävä laitteet pois päältä! Kytke televisiota pistoke seinäpistokkeeseen, kun olet liittänyt ulkoiset laitteet ja antennin!
- Varmista, että televisioon päävirtapistoke on aina käytettävässä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi työpaikassa, jossa käytetään näytöjä.
- Kuulokkeiden jatkuva käyttö suurella äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyvään kuulovauroon.
- Varmista, että tämä laite ja sen osat, mukaan lukien paristot, hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla. Jos epäriöt, pyydä ohjeita kierrättykseen ottamalla yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
- Kun asennat laitetta, älä unohta, että huonekalujen pinnat on käsitledy erilaisilla lakkolla, muoveilla jne. tai ne saattavat olla kiirollettuja. Näiden tuotteiden kemikaalit saattavat reagoida televisiion telineen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa materiaalien huikkasten tarttumisen huonekalujen pintaan ja näiden poistaminen saattaa olla vaikeaa, ellei mahdotonta.
- Televisiota näytöölä valmistettu huippuluokan olosuhteissa ja tarkastettu useita kertoja tarkasti viallisten kuvaristeiden löytämiseksi. Valmistusprosessin teknologian luonnetesta johtuen vähänkin määrä näytön virhekohtia jää havaitsematta (vaikka tuotannossa noudatettaisiin maksimaalista huolellisuutta). Näitä virheellisiä kuvaristeita ei tulkita

takuehtojen mukaan virheksi, jos niiden laajuus ei ylittä DIN-standardin raja-arvoja.

- Valmistajaa ei voi pitää vastuussa eikä velvollisena asiakaspalveluungelmissa, jotka liittyvät kolmannen osapuolen sisältöön tai palveluihin. Kaikki kolmannen osapuolen sisältöön tai palveluun liittyvät kysymykset, kommentit ja palveluun liittyvät kyselyt tulee ohjata kyseisen sisällön tai palvelun tarjoajalle.
- Sisällön tai palvelun käyttösi laitteelta käsin saattaa estyä erilaisista laitteesta riippumattomista syistä, mukaan lukien rajoituksetta sähkökatokset, Internet-yhteys tai laitteiden virheellinen konfigurointi. Sharp Consumer Electronics Poland, sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, edustajat, urakoitsijat tai osakkuusyhtiöt eivät ole velvollisia sinulle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle tällaisissa häiriötapaikoissa tai hultotakoksissa riippumatta niiden syistä tai siitä, olisiko ne voitu välttää.
- Kaikki tämän laitteen kautta saatavana oleva sisältö tai palvelut tarjoataan "sellaisinaan" ja saatavana perusteella, eikä Sharp Consumer Electronics Poland tai sen osakkuusyhtiöt anna sinulle minkeänlaista takuita tai vakuuksia riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisia tai konkludenttisia, mukaan lukien rajoituksetta kaikki takaatu kauppakelvoisuudesta, loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Et myöskaan saa mitään takuita, jotka liittyvät sopivuuteen, saatavuuteen, virheettömyyteen, täydellisyyteen, turvallisuuteen, omistusoikeuteen, käytettävyyteen, huolellisuuteen tai sinulle tarjotun sisällön tai palveluiden virheettömään tai keskeytystöön käyttöön tai siihen, että sisältö tai palvelut vastavat vaatimuksiasi tai odotuksiasi.
- Sharp Consumer Electronics Poland ei ole kolmansien osapuolien edustajia eikä se hyväksy vastuutta kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden tarjoajien toiminta tai puutteista eikä mistään tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoajin liittyvistä sisälloista tai palveluista.
- Sharp Consumer Electronics Poland tai sen osakkuusyhtiöt eivät ole missään tapauksessa vastuussa sinulle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, rangaistusluonteisista, seuraamuksellisista tai muista vahingoista riippumatta siitä, perustuuko vastuuteoria sopimukseen, oikeudenloukkauseen, huoliimattomuuteen, takurikkomuuteen, ankaraan vastuuteen tai muuhun, ja riippumatta siitä, onko Sharp Consumer Electronics Polandille ja/tai sen osakkuusyhtiölle ilmoitettu tälläisten vahinkojen mahdollisuudesta.

- Tämä tuote sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen Microsoftin immateriaalioikeuksien alaista. Tämän teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman Microsoftin asianmukaisia lisenssejä.
- Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™ -sisällönsaatavuusteknologiaa suojaatseen immateriaalioikeuksiaan, mukaan lukien tekijänoikeuksilla suojaat sisältö. Tämä laite hyödyntää PlayReady-teknologiaa PlayReady-suojatun ja/tai WMDRM-suojatun sisällön saatavuuteen. Jos laite ei pysty asianmukaisesti valvomaan sisällön käytön rajoitteita, sisällön omistajat voivat vaatia Microsoftia kumoamaan laitteen kyyyn käyttää PlayReady-suojattua sisältöä. Kumoamisen ei pitäisi vaikuttaa suojaamattomaan sisältöön tai muiden sisällönsaatauvuusteknologioiden suojaamaan materiaaliin. Sisällön omistajat voivat vaatia sinua päivittämään PlayReadyn voidaksesi käyttää heidän sisältöään. Jos hylkäät päivityksen, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päivityksen.

Videopeleihin, tietokoneisiin, kuvatekesteihin ja muihin päästynneisiin kuviin liittyviä tärkeitä tietoja.

- Pitkäaikainen päästynneen kuvan käyttö saattaa aiheuttaa pysyvän "varjokuvan" LCD-näytölle (tähän viitataan joskus virheellisesti "näytön polttamiseksi"). Tämä varjokuva on tämän jälkeen pysyvästi näkyvissä näytön taustalla. Se on pysyvä vaurio. Voit välttää tämän vaurion noudatalla alla olevia ohjeita:
- Vähennä kirkkuus/kontrasti-asetusta minimitasolle.
- Älä näytä päästynnyttä kuvaa pitkään. Vältä seuraavien näyttämistä:
 - » Tekstitelevision aika ja taulukot,
 - » TV:n/DVD:n valikko, esim. DVD-levyn sisältö,

» Taukotila (pito): Älä käytä tästä tilaa pitkään esim. katsellessasi DVD-levyä tai videoita.

» Kytke laite pois päältä, kun et käytä sitä.

Paristot

- **HUOMIO:** Jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen, on olemassa räjähdyssvaara.
- Aseta paristot oikein päin.
- Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille, äläkä aseta niitä paikoihin, joissa lämpötila saattaa nousta nopeasti, esim. lähelle avotulta tai suoraa auringonvaloona.
- Älä altista paristoja kohtuuttomalle lämpösäteilylle, älä heitä niitä avotuleen, älä pura niitä, äläkä yrity ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi uudelleen. Ne voivat vuota tai räjähtää.
 - » Älä koskaan käytä erilaisia paristoja yhdessä tai sekoita uusia ja vanhoja keskenään.
 - » Hävitä paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
 - » Suurin osa EU-maista sääntelee paristojen hävitystä lailta.



Cd

Hävitys

- Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelumattomissa yhdyskuntajätteissä. Palauta se määrätyyn palautusposteesseen sähkö- ja elektroniikkalaiteeromun kierrättämiseksi. Nämä autat säästämään resursseja ja suojelemaan ympäristöä. Pyydä lisätietoja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjääsi tai paikallisiin viranomaisiin.



CE-lausunto

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ilmoittaa, että tämä laite vastaa radio- ja telepääläiteistä annetun 2014/53/EY-direktiivin olennaisia vaatimuksia ja muita asiaan liittyviä ehtoja.
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta linkistä: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa.

Laitteen 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-toimintoa saa käyttää ainoastaan sisältöloissa.

Wi-Fi:n maks. lähetinteho:

100 mW, 2,412 GHz – 2,472 GHz;

100 mW, 5,150 GHz – 5,350 GHz;

100 mW, 5,470 GHz – 5,725 GHz.

BT:n maks. lähetinteho: 10 mW, 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Pakkauksen sisältö

Television toimitetaan seuraavien osien kanssa:

- | | |
|------------------|---|
| • 1x TV | • 1x TV-telineen asennuspakkaus |
| • 1x Kaukosäädin | • 1x Pika-aloitusopas |
| • 2x AAA-paristo | • 1x seinääsennessarja (4x M6x35 -ruuvi ja 4x muovialuslevy)* |

* - Saatavilla vain 50" malleille

Aloittaminen - ensimmäinen asennus

1. Jos TV-runkoon on kiinnitetty kumi- tai vaahdotuuviosia, poista ne.
2. Liitä TV RF-kaapelillä antennipistorasiaan.
3. Voi muodostaa langallisen Internet-yhteyden liittämällä Cat 5- tai Ethernet-kaapelin (hankittava erikseen) televisiosta laajakaistamodeemiin tai reitittimeen.
4. Aseta toimitukseen kuuluvat paristot kaukosäätimeen.
5. Liitä virtajohto pistorasiaan.
6. Jatka nyt seuraaviin vaiheisiin tehdäksesi TV:n käyttömääritykset.
7. TV:n päälle kytkeytä jälkeen sinut toivotetaan tervetulleeksi **Ensiasennus**-valikkoon.
8. Valitse TV-valikon kielii.
9. Säädä haluamasi asetukset ensimmäisen asennusvalikon jäljellä olevissa näytöissä.


Jalustan kiinnittäminen

Noudata lisävarusteissa olevan Teknisen käyttöohjeen ohjeita.

TV:n kiinnittäminen seinään

1. Poista seinäkiinnitysreil'ssä olevat neljä ruuvia.
2. Seinäteline voidaan nyt kiinnittää helposti TV:n takana oleviin kiinnitysreikiin.
3. Asenna seinäkiinnitysteline television valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kiinnitetessä seinääsenヌuskannakkeita 50" malliin suosittelemme käytämään lisätarvikkeen pakauksen pidempiä ruuveja ja aluslevyjä TV:n seinääsenヌuskkojen sisältämien ruuvien sijaan. Aseta aluslevyt TV:n seinääsenヌuskoihin, jotka sijoitetaan TV:n takana ja aseta sitten seinäkannakkeet niihin. Kiinnitä kannakkeet ja aluslevyt TV:hen pidemmillä ruuveilla seuraavasti:

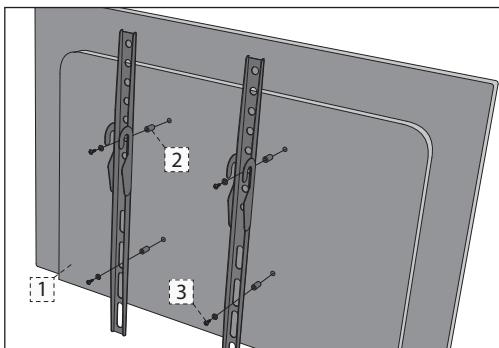

1. **TV**
2. **ALUSLEVY**
3. **RUUVI**

HUOMAA: Kaaviossa esitetty TV ja seinäkannaketyyppi ovat vain havainnollistamiskartoituksiin.

Kytkeminen

Löydät kytkemisohjeet tämän Käyttöohjeen viimeiseltä sivulta.

TV-painikkeet*

Vol+ Äänenvoimakkuus ylös ja valikko oikealle

Vol- Äänenvoimakkuus alas ja valikko vasemmalle

CH+ Ohjelma/kanava ylösäpin ja valikko ylösäpin

CH- Ohjelma/kanava alasäpin ja valikko alasäpin

MENU (VALIKKO) Näyttää valikon tai OSD:n

SOURCE (LÄHDE) Näyttää tulolähteet valikon

STANDBY (VALMIUSTILA) Valmiustilassa virta Päällä/Pois päältä

* - koskee näppäimillä varustettua TV:tä

TV:n Hallintasauva*

TV:n hallintasauva sijaitsee television takaosan vasemmassa alakulmassa. Voit käyttää sitä kaukosäätimen sijaan hallitaksesi useimpia toimintoja televisiosasi.

Kun TV on valmiustilassa:

- Hallintasauvan lyhyt painallus – Virta päälle

Televisiota katsolessa:

- OIKEA/VASEN – äänenvoimakkuus +/-
- YLÖS/ALAS – kanavan vaihto +/-
- lyhyt painallus – Avaa valikon
- pitkä painallus – Valmiustila O

Valikossa:

- OIKEA/VASEN/YLÖS/ALAS – osoittimen siirto näyttövalikkoissa
- lyhyt painallus – OK/Vah vista valittu kohde
- pitkä painallus – Palaa edelliseen valikkoon

* - koskee TV:tä jossa on ohjaintikku

Syötön tai lähteen tilan valinta

Vaihdo erilaisten syöttöjen ja liitännöjen kanssa.

Paina kaukosäätimen painikkeita:

1. Paina [SOURCE/ \square](LÄHDE/ \square) - Näkyviin tulee lähdevalikko.
2. Valitse tarvitsemasi syöttö painamalla joko [\blacktriangle] tai [\blacktriangledown].
3. Valitse [OK].

b1) Paina television painikkeita*:

1. Paina [SOURCE](LÄHDE).
2. Vieritä CH+ / CH- – painikkeilla tarvitsemasi syöttö tai lähde.
3. Voit vaihtaa tulon tai lähteen haluamaksesi painamalla [VOL+].

b2) TV:n hallintasauvan* käyttö:

1. Paina hallintasauvaa lyhyesti mennäksesi valikkoon.
2. Paina hallintasauvaa alas, ja siirrä osoitin LÄHTEET-valikkoon.
3. Paina hallintasauvaa lyhyesti mennäksesi LÄHTEET-valikkoon.
4. Valitse hallintasauvalla haluamasi tulo/lähde.
5. Lyhyt hallintasauvan painallus vaihtaa valittuun tuloon/lähteeseen.

* - valinnainen

USB Media-toistoilmoitus

Tämä televisio tukee monenlaisten tiedostotyyppien toistoa USB-asemalta. Tuettuja tiedostoijärjestelmät yppejä on kuitenkin rajoitettu. Jotta voit toistaa mitä tahansa mediaa USB-muistitikulta, USB-muistitikku on alustettava FAT16- tai FAT32-tiedostoijärjestelmään.

TV-valikossa siirtyminen

Käytä (▲/▼/◀/▶) painikkeita korostaaksesi haluamaasi kohteeseen. Paina OK-painiketta valitaksesi sillä hetkellä korostetun kohteen. Paina BACK-painiketta palataksesi yhden askeleen valikkossa. Paina EXIT-painiketta poistuaksesi valikkosta. Paina HOME □-painiketta siirtyäksesi TV Home -valikkoon. Siirry Live TV -valikkoon painamalla TV-painiketta ja paina sen jälkeen MENU-painiketta.

Sähköinen käyttöohje

Löydät hyödyllisiä lisätietoja suoraan televisiostasi. Käynnistä verkkokäyttöohje painamalla HOME □-painiketta, valitse Apps Home -valikkosta ja sen jälkeen "E-instruction Manual" luettelosta. **HUOMAUTUS:** Internet-yhteys tarvitaan sähköisen käyttöohjeen käyttämiseksi.

Kaukosäädin

Katso TV:n käyttöopas ruudulla

**Liitää ulkoiseen äänijärjestelmään
HDMI eARC:n kautta**

Television HDMI eARC -liitääntää käytetään television liittämiseen audiojärjestelmään, kuten soundbarin tai audiovastaanottimeen.

1. Liitä television eARC-tulo HDMI-kaapelilla audiojärjestelmän HDMI ARC -tai eARC-liitintään.
2. HDMI CEC on otettava käyttöön televisiossa. Ota se käyttöön painamalla HOME □-painiketta ja valitsemalla sitten [Asetukset] - [Laiteasetukset] - [Tulot] ja ottamalla käyttöön vaihtoehto [HDMI-hallinta].
3. Aseta äänentoistojärjestelmän ARC/eARC-tila, ja voit nyt nauttia television äänestä ulkoisissa kaiuttimissa.

HUOMAUTUS: Jos ulkoinen äänijärjestelmä tukee vain HDMI ARC -toimintoa, televisio pystyy lähettämään vain pakattua ääntä enintään 5.1-kanavaisesti.

Jos ulkoinen äänijärjestelmä tukee HDMI eARC -toimintoa, TV pystyy lähettämään pakkaamatonta ääntä enintään 7.1-kanavaisesti. Myös objektiivinen, kuten Dolby Atmosin ja DTS:X:n, lähettämistä tuetaan.

HUOMAUTUS: Tässä televisiossa eARC-toiminto on käytettäväissä HDMI 1 -tulossa.

HUOMAUTUS: Varmistaaksesi eARC-toiminnon moitteettoman toiminnan, käytä HDMI-kaapelia, jossa on merkintä "HDMI High Speed + Ethernet".

Svarbūs saugos nurodymai



ATSARGIAI

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šiuos saugos nurodymus ir atkreipkite dėmesį į išpėjimus:

Kad nesukeltumėte gaisro, žvakes ar kitus atviros liepsnos šaltinius laikykite atokiai nuo šio gaminio.



~ Kintamoji srovė

Ši įranga yra II klasės arba dvigubo izoliavimo elektrinis įrenginys. Jis suprojektuotas taip, kad jam nereikalingas apsauginis jėzeminimo jungimas.

- 43 col. ekrano įstriažinės ar didesnius televizorius turi kelti ir nešt bent jau da asmenys.
- Šiame televizoriuje nėra tokiai dalių, kurias galėtų remontuoti pats naudotojas. Pastebėję gedimą, susiekiite su gamintoju arba įgaliotu techninės priežiūros centru. Gali būti pavojinga gyvybei liesti kai kurias televizoriaus vidines dalis. Gaminuiutei garantija netaikoma tų gedimų atveju, kai remonta atliko neįgalioji trečieji asmenys.
- Neardykitė galinės prietaiso dalies.
- Šis prietaisas skirtas priimti ir atkurti vaizdo ir garso signalus. Griežtai draudžiama ji naudoti paskirtimi.
- Saugokite televizorių nuo lašančių skysčių ar aptakymo.
- Norédami išjungti televizorių iš maitinimo tinklo, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Norint išvengti pavojaus, pažeista prietaiso maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Siūlomas atstumas HD televizijai žiūrėti yra aptyksliai penkis kartus didesnis nei ekrano aukštis. Ant ekrano susidarančios atspindžiai nuo kitų šviesos šaltinių gali pabloginti vaizdo kokybę.
- Pasirūpinkite, kad televizorių būtų gerai vėdinamas ir nebūtų statomas arti kitų būtinimų prietaisų ar baldų.
- Tarp prietaiso ir sienos palikite mažiausiai 5 cm tarpą ventiliacijai.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angų neuždengtų tokie daiktai kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir pan.
- Televizorių skirtas naudoti vidutinio klimato sąlygomis.
- Televizorių skirtas naudoti tik sausoje vietoje. Naudodami televizorių lauke, pasirūpinkite jo apsauga nuo drėgmės (lietaus, teškančio vandenį). Saugokite nuo drėgmės.
- Nedékite ant televizorių jokių daiktų, indų su skyssčiais, pavyzdžiui, vazu ir pan. Tokie indai gali netyčia nuvirsti. Dėl to atsiastų elektros keliajančios pavojus. Televizorių statykite tik ant lygaus ir stabilaus pagrindo. Ant televizorių ar po juo nedékite laikraščių, aplinkotų ir pan.
- Išsitinkinkite, ar prietaisas nepastatytas ant maitinimo laidų, kadangi jie gali būti pažeisti. Mobilieji telefonai ir kita prietaisai, pavyzdžiai, WLAN siejikliai, belaidžio signalo vaizdo stebėjimo kameros ir kt. gali kelti elektromagnetinius trikdžius. Nedékite ju arti televizoriui.
- Prietaiso nestatytais šalia šildytuvu ar vietose, kur šviečia tiesioginiai Saulės spinduliai. Jie neįgiamai veikliai prietaiso ausiniams. Prietaisui pavojingas perkaitimas, ir dėl to gali smarkiai sumažėti jo tarnavimo laikas. Siekiant užtikrinti saugumą, nešvarumus iš prietaiso turi išvalyti kvalifikuotas specialistas.
- Stenkiteis nepažeisti maitinimo laidą ar maitinimo tinklo adapterio. Prietaisai jungti į elektros tinklą galima tik su komplekte esančiu laidu / adapteriu.

- Audros pavojingos visiems elektriniams prietaisams. Jei žaibas trenkia į maitinimo tinklą ar anteną, jis gali pažeisti prietaisą net jei jis tuo metu išjungtas. Prieš audrą patartina ištraukti laidus ir antenos jungtis iš prietaiso.
- Prietaiso ekranui valyti naudokite tik drėgną, minkštą šluostę. Naudokite tik švarų vandenį. Jokiui būdu nenaudokite ploviklį, o juo labiau – tirpiklį.
- Televizorių statykite greta sienos, kad pastumtas jis nenuvirstų.
- **[ISPĖJIMAS]**: jokiui būdu nestatykite televizorius ant nestabilius pagrindo. Televizorius gali nukristi ir rimtai sužalotis ar užmušti. Daugumos sužiedimų, ypač vaikams, galima išvengti, imantis tokijų atsargumo priemonių:
- Televizorių statykite tik ant tokijų spintelius ar stovų, kuriuos rekomenduoja televizorių gamintojas.
- Televizorių statykite tik ant tokijų baldų, kurie saugiai jį atlaikytų.
- Pasirūpinkite, kad televizorius neišsiikištų už baldų, ant kurių jis statomas, krašto.
- Nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiu, spintų ar knygų lentynų), neprivertinę tų baldų ir paties televizoriaus prie tinkamo pagrindo.
- Nestatykite televizoriaus ant staltiesės ar kitokijų medžiagų, kurios išterptų ranką televizorių stovo ir baldų.
- Paašinkinkite valkams apie pavojus, kurie gresia lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- Pasirūpinkite, kad vaikai nelipių ir nesikabintų ant televizoriaus.
- Jei pasiliekiate turimą televizorių ir jį pernešate į kitą vietą, vadovaukitės tai pačiais nurodymais.
- Toliau pateikiame nurodymai užtikrina saugesnį televizoriaus pastatymo būdą, kai jis tvirtinamas prie sienos. Taip sumažinama tikimybė, kad jis nuvirs į priekį ir ką nors sužeis ar kad patirsitų nuostolių.
- Montuojant šiuo būdu, reikalingas tvirtinimo lynas.
A) Vieną lyno (-u), skirto (-u) montavimui prie sienos, galą varžtais (varžtai būna prie sienos tvirtinamuo rėmo komplekto) pritrivinkite vienoje (abiejoje) skylyje (-se) televizoriaus viršuje.
B) Kitą tvirtinimo lyno (-u) galą pritrivinkite prie rėmo, kuris sumontuotas ant sienos.
- Televizoriaus programinė įranga ar informacijos rodymo ekrane (OSD) išdėstymas gali būti pakeisti be išpėjimo.
- Televizoriaus eksplloatavimo sąlygos:
 - temperatūra nuo +10 lki +35 °C
 - drėgmė ne didesnė nei 80 % (esant 25 °C temperatūrai)
 - atmosferos slėgis nuo 86 iki 106 kPa (nuo 650 iki 800 mmHg)

Išpėjimas:

- Išjungdamis televizorių, naudokite nuotolinio valdymo pulto budėjimo režimo mygtuką. Ilgai paspaudus šį mygtuką, televizorius išsijungia ir išjungia energijos taupymo budėjimo režimą, kad atitiktų ekologinio projektavimo reikalavimus. Šis režimas yra numatytas.
- Atliekant elektrostatinės iškrovos (ESD) bandymą pagal EN55035, nustatyta, kad rankinis valdymas naudojant budėjimo režimo išjungimo/ išjungimo jungiklį yra būtinės, kad po bandymo būtų galima vėl normaliai veikti.
- Nenaudokite tik išpakuoto televizoriaus. Prieš naudodami, palaukite, kol televizorius sūsili iki kambario temperatūros.
- Negalima jungti jokių išorinių prietaisų, kol šis prietaisas yra išjungtas. Išjunkite ne tik televizorių, bet ir pačius prietaisus, kuriuos norite prijungti! Televizoriaus maitinimo laidą junkite į elektros tinklą tik po to, kai prijungiate išorinius prietaisus ar anteną!
- Būtinai užtikrinkite, kad televizoriaus maitinimo laidai šakutė būtų lengvai pasiekiami.
- Prietaisai nesiskirtas naudoti darbo aplinkoje, kurioje veikia daug monitorių.
- Dažnai klausantis didelį garsumą per ausines, galima negrįžtamai pakentėti klausai.
- Užtirkinkite, kad šis prietaisas ir bet kurios jo dalys, taip pat ir maitinimo elementai, būtų utilizuojami aplinkai nekenksmingu būdu. Suabejojimai susisiekite su vietas valdžios įstaiga dėl informacijos apie perdirbimą.
- Rinkdamis vietą, kur pastatyti televizorių, turėkite omenyje, kad baldų paviršiai būna apdoroti įvairiaisiai lakais, plastikais ir pan., jie gali būti poliuroti. Tokiais atvejais paviršiuose gali būti cheminių medžiagų, galinčių

sureaguoti su televizoriaus stovu. Dėl to prie baldų paviršiaus gali plipliti medžiagos likučių, kuriuos sunku arba net neįmanoma nuvalyti.

- Jūsų televizoriaus ekranas gaminamas aukščiausios kokybės sąlygomis ir buvo kelių kartus nuodugnai tikrinamas, ar nera neaktyvūs taškų. Atsižvelgiant į technologines gamybos proceso ypatybės, neįmanoma užtikrinti, kad ekranas neatsirastų ne vieno neaktyvaus taško (net dedant maksimalias kokybės tikrinimo pastangas gamyboje). Šie neaktyvūs taškai nelaikomi gedimui garantinėse sąlygose, jei jų kiekis neviršija DIN standartais apibrėžtų normų.

- Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už klientų aptarnavimo problemas, susijusias su trečiosios šalių turiniu arba paslaugomis. Bet kokius klausimus, komentarus ar užklausas dėl paslaugų, susijusias su trečiosios šalių turiniu ar paslauga, reikia tiesiogiai pateikti turinio ar paslaugos teikėjui.
- Yra daugybė priežasčių, dėl kurių įrenginyje galite nepasiekti turinio ar paslaugų, nesusijus iš pačių įrenginiu, išskaitant, tačiau neapsiribojant, maitinimo triktį, interneto ryšį arba netinkamą įrenginio sukonfigūravimą. Sharp Consumer Electronics Poland, jos direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, agentai, rangovai ir dukterinės įmonės neatsako jums ar jokių trečiajai šalių už tokias triktis arba techninės priežiūros trūkumus, nepaisant to, ar priežasties buvo galima išvengti.

- Visas trečiosios šalių turinys arba paslaugos, pasiekiami šiame įrenginyje, pateikiama tokie, kokie yra „Sharp Consumer Electronics Poland“ ir jos dukterinės įmonės neteikia jums jokios tiesioginės ar numanomos garantijos arba pareiškimo, išskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias perkamumas, nepažeidžiamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas arba bet kokias tinkamumo, prieinamumo, tikslumo, išsamumo, saugumo, nuosavybės, naudingumo, neaplaudumo, klaidų nebuvimo, nepertraukiama veiklumo, jums pateiktų turinio ar suteiktų paslaugų naudojimui garantiją, taip pat garantiją, kad turinys arba paslaugos atitinka jūsų reikalavimus arba lūkesčius.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ nėra agentė ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiosios šalių turinio arba paslaugų teikėjų veiksmus ar praleidimus arba už tokijų trečiųjų šalių teikėjų turinį ar paslaugas.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ ir (arba) jos dukterinės įmonės nėra atsakingos jums ar jokiui trečiajai šaliui už jokius tiesioginius, netiesioginius, specialius, atsiskaitinius, baudžiamuosius, išplaukiinius ar kitus pažeidimus, nepaisant to, ar atsakomybė pagrįsta sutartimi, civilinės teisės pažeidimu, aplaidumu, garantijos pažeidimu, griežta atsakomybė ir ar „Sharp Consumer Electronics Poland“ ir (arba) jos dukterinės įmonės buvo informuotos apie tokijų pažeidimų galimybę.

- Šiame gaminyje naudojama technologija, kuriai taikomos tam tikros „Microsoft“ intelekteinės nuosavybės teisės. Sios technologijos naudojimosi ar platinimas ne su šiuo gaminiu be tinkamos „Microsoft“ licencijos yra draudžiamai.**

- Turinio savininkai naudoja „Microsoft PlayReady™“ turinio prieigos technologiją apsaugoti savo intelekteinę nuosavybę, išskaitant ir autorų teisių saugomą turinį. Šiame įrenginyje naudojama „PlayReady“ technologija, norint naudoti „PlayReady“ ir (arba) WMDRM apsaugotą turinį. Jei įrenginys tinkamai nenaudoja apribojimų turinio pausojojimui, turinio savininkai gali reikalauti, kad „Microsoft“ atsauktų galimybę įrenginyje naudoti „PlayReady“ apsaugotą turinį. Šis atsaukimas neturėtu paveikti nesaugomą turinio arba turinio, saugomo kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti, kad išgytumėte pažangesnę „PlayReady“ versiją, kad galėtumėte naudoti jų turinį. Jei neįgysite pažangesnės versijos, negalėsite naudoti turinio, kuriam reikalinga pažangesnė versija.

Svarbi informacija, susijusi su prietaiso naudojimu vaizdo žaidimams, su kompiuteriais, teksto ir kitokio nejudančio vaizdo rodymu.

- Ilgai naudojant medžiagą su nejudančiu vaizdu, skystujų kristalų (LCD) ekranė gali atsirasti nuolatiniai „šešėliai“ (kartais ši problema neteisiningai pavadinama „ekrano perdegimui“). Tokiu atveju šis šešėlis fone visą laiką matomas ekranė. Tai – negrįžtamai pažeidimas. Tokio pažeidimo galima išvengti, laikantis tolesnių nurodymų:
- Nustatykite mažiausią šviesumo / kontrasto reikšmę.
- Nerodykite nejudančio vaizdo ilgą laiką. Venkite rodyti šiuos vaizdus:

- » Teleteksto, laikrodžio ir lentelii,
- » TV/DVD meniu, pvz. DVD turinio,
- » Pauzės (vaizdo sustabdymo) režimu: stenkitės nenaudoti šios funkcijos ilgai, pavyzdžiu, žiūrint filmą.
- » Išjunkite prietaisą, kai jo nenaudojate.

Maitinimo elementai

- ATSARGIAI:** Jei jdedamas netinkamo tipo maitinimo elementas, kyla sprogimo rizika.
- Įjedami maitinimo elementus, atkreipkite dėmesį į juų poliū.
- Nelaikykite maitinimo elementų aukštoje temperatūroje ir nedekite tokiose vietose, kur temperatūra gali staigiai pakilti, pvz. prie židinio ar prieš tiesioginius saulės spindulius.
- Nelaikykite maitinimo elementų prie šildymą spinduliuojančių šaltinių, nemeskite į ugnį, neardykite ir nebandykite iškrauti vienkartinio įkrovimo elementų. Jie gali prakurti arba sprogti.
- » Nenaudokite skirtinių maitinimo elementų kartu ir naujų su senais.
- » Maitinimo elementus išmeskite taip, kad neterštumėte aplinkos.
- » Daugelyje ES šalių maitinimo elementų utilizavimą reglamentuoja įstatymai.



Utilizavimas

- Neišmeskite šio televizoriaus su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Nugabekite ji į specialų elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo tašką perdirbimui. Taip prisiėsite prie žaliavų išteklių tausojimo ir aplinkos saugojimo. Daugiau informacijos gali suteikti pardavėjas arba vienos valdžios įstaigos.



CE pareiškimas:

- „Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o. o.“ pareiškia, kad ši įrenginys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas svarbias radijo ir telekomunikacijų įrangos direktyvos 2014/53/ES nuostatas.
- Visas ES atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas per šią nuorodą: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/ Ši gaminių galima naudoti visose ES šalyse.
- Šios įrangos 5 GHz WLAN („Wi-Fi“) funkcija veikia tik patalpose. „Wi-Fi“ didžiausia siūstuvo galia: 100 mW esant 2,412 GHz – 2,472 GHz dažnių diapazonams; 100 mW esant 5,150 GHz – 5,350 GHz dažnių diapazonams; 100 mW esant 5,470 GHz – 5,725 GHz dažnių diapazonams. BT didžiausia siūstuvo galia: 10 mW esant 2,402 GHz – 2,480 GHz dažnių diapazonui.

Kas yra dėžėje

Šio televizoriaus komplekste yra šios dalys:

- 1 x televizorius
- 1 x televizoriaus stovo montavimo reikmenų paketas
- 1 x nuotolinio valdymo punktas
- 1 x Trumpasis pradžios vadovas
- 2 x AAA tipo maitinimo elementai
- 1 montavimo ant sienos rinkinys (4 M6x35 varžtai ir 4 plastikiniai tarpikliai)*

* - Tik su 50" modeliais


Stovo montavimas

Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis techniniame lankstinuke, kuris yra priedu maišelyje.

Televizoriaus montavimas prie sienos

1. Išsukite keturis varžtus, pateikiamus montavimo prie sienos laikiklio angose.
2. Montavimo prie sienos laikiklį dabar galima lengvai pritvirtinti prie montavimo angų galinėje televizoriaus dalyje.
3. Sumontuokite montavimo prie sienos laikiklį prie televizoriaus kaip rekomenduoja laikiklio gamintojas.

Naudojant montavimo prie sienos laikiklius su 50" modeliu, vietoje televizoriaus montavimo prie sienos skylyse esančiu varžtu rekomenduoju naudoti ilgesnius varžtus ir tarpiklius, esančius priedų pakelyje. Įstatykite tarpiklius i televizoriaus montavimo prie sienos skylys, esančias televizoriaus nugarinėje pusėje, o tada ant jų uždėkite laikiklius. Laikiklius ir tarpiklius pritvirtinkite prie televizoriaus ilgesniais varžtais, kaip parodytu toliau:

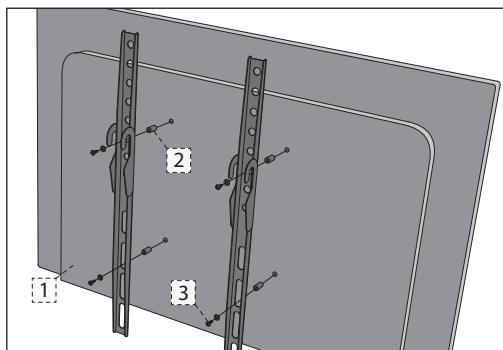

1. TELEVIZORIUS

2. TARIKLIKIS

3. VARŽTAS

PASTABA: Paveikslėlyje pavaizduotas televizorius ir montavimo prie sienos laikikliai yra skirti tik iliustravimui.

Jungtys

Kaip prijungti išorinius įrenginius, žr. paskutinį šios naudojimo instrukcijos puslapį.

Pradžia – paruošimas naudoti

1. Jei prie televizoriaus rémo pritvirtintos guminės ar putplasčio dalys, jas nuimkite.
2. RF kabeliu prijunkite televizorių prie prie televizijos antenos sieninio lizdo.
3. Norėdami prijungti internetą laidiniu ryšiu, sujunkite televizorių ir plačiajuoju modemą / maršrutizatorių „Cat 5“ / eterneto laidui (nepateikiamas).
4. Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite komplekste esančius maitinimo elementus.
5. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
6. Dabar galite eiti prie kitų televizoriaus konfigūravimo žingsnių.
7. Įjungę televizorių būsite pasveikinti meniu **First Time Installation** (Pirmasis diegimas).
8. Pasirinkite televizoriaus menui kalbą.
9. Pasirinkite norimus nustatymus likusiuose pirmojo įjungimo meniu lange.

Televizoriaus mygtukai*

Vol+ Garsumo didinimas ir menui slinkimas į dešinę

Vol- Garsumo mažinimas ir menui slinkimas į kairę

CH+ Programos (kanalo) perjungimas į priekį ir menui slinkimas į viršų

CH- Programos (kanalo) perjungimas atgal ir menui slinkimas į apačią

MENU Rodyti menui / OSD

SOURCE Rodyti įvesties (šaltinio) meniu.

STANDBY Įjungimas (išjungimas) į budėjimo režimą

* - televizoriui su mygtukais

Televizoriaus vairalazdė*

Televizoriaus vairalazdė yra kairiajame televizoriaus nugarinės dalies kampe. Ja galite valdyti daugumą televizoriaus funkcijų, nenaudodami nuotolinio valdymo pulto.

Televizoriui veikiant budėjimo režimu:

- trumpas vairalazdės spustelėjimas - televizorius įjungiamas

Žiūrint televizoriui:

- Į DEŠINĘ / Į KAIRĘ - garsumo didinimas / garsumo mažinimas
- Į VIRŠŲ / Į APAČIA - perjungiami kanalai į priekį / atgal
- trumpas spustelėjimas - iškviečiamas meniu
- ilgas paspaudimas - perjungimas į budėjimo režimą

Išķietus meniu:

- Į DEŠINĘ / Į KAIRĘ / Į VIRŠŲ / Į APAČIA - žymeklio perslinkimas ant ekrane rodmenų meniu punktu
- trumpas spustelėjimas - Gerai / pasirinkto punkto patvirtinimas
- ilgas paspaudimas - grįžmas į ankstesnį meniu langą

* - televizoriui su valdymo svirtimi

Įvesties (šaltinio) pasirinkimas

Perjungti įvairius įvesties variantus.

a) Naudojant nuotolinio valdymo pultu:

1. Spauskite [SOURCE/] - Ekrane pasirodys šaltinio menui langas.
2. Norėdami pasirinkti norimą įvestį, spauskite [] arba [].
3. Spauskite [OK].

b1) Naudojant televizoriaus mygtukus*:

1. Spauskite [SOURCE].
2. Pasirinkite norimą įvestį (šaltini), keisdami juos CH+ / CH- mygtukais.
3. Spauskite [VOL+], norédami keisti į pasirinktą įvestį (šaltini).

b2) Televizoriaus vairalazdės* naudojimas:

1. Norédami iškvesti meniu, trumpai spustelékite vairalazdę.
2. Spauskite vairalazdę žemyn, kol žymeklis atsiras ant ŠALTINIAI meniu punkto.
3. Norédami atidaryti „SOURCES“ meniu, trumpai spustelékite vairalazdę.
4. Vairalazdė pasirinkite norimą įvestį / šaltinį.
5. Trumpu vairalazdés spustelėjimu pakeisite įvestį / šaltinį į pasirinktą (-).

* - pasirenkama

Naršymas televizoriaus meniu

Norédami pažymėti norimą punktą, naudokite mygtukus ▲/▼/◀/▶. Norédami pasirinkti tuo metu pažymétą punktą, paspauskite mygtuką „OK“ (gerai).

Norédami grįžti vienu meniu žingsniu atgal, paspauskite mygtuką „BACK“ (atgal).

Norédami išjungti meniu, paspauskite mygtuką „EXIT“ (išeiti).

Norédami išjungti televizoriaus pagrindinį meniu, paspauskite mygtuką „HOME “ (pagrindinis).

Norédami ijjungti tiesioginės transliacijos televiziją, paspauskite mygtuką „TV“, o tada mygtuką „MENU“ (meniu).

Elektroninė naudojimo instrukcija

Sužinokite daugiau naudingos informacijos tiesiai savo televizoriuje.

Norédami ijjungti instrukciją internetu, paspauskite mygtuką „HOME “ (pagrindinis), pagrindiniame meniu pasirinkite „Apps“ (programėlės), o tada programėlių sąraše pasirinkite „E-instruction Manual“ (elektroninis naudojimo vadovas).

PASTABA: norint naudoti šį naudojimo vadovą, reikalingas interneto ryšys.

Nuotlinio valdymo pultas

Žr. televizoriaus ekrane pateikiamame vadove.

Prijungimas prie išorinės garso sistemos per HDMI eARC

Televizoriuje esanti HDMI eARC jungtis naudojama televizoriui prijungti prie garso sistemos, pavyzdžiu, garso juostos arba garso imtuvo.

1. HDMI kabeliu prijunkite televizoriaus eARC įvestį prie garso sistemos HDMI ARC arba eARC.
2. Televizoriuje turi būti ijjungta HDMI CEC funkcija. Norédami ją ijjungti, paspauskite mygtuką HOME  tada pasirinkite [Settings] (Nustatymai) - [Device Preferences] (Irenginių nuostatos) - [Inputs] (Įvestys) ir ijjunkite parinktį [HDMI control] (HDMI valdymas).
3. Nustatykite ARC/eARC režimą garso sistemoje ir dabar galėsite mėgautis televizoriaus garsu per išorinius garsiakalbius.

PASTABA: Jei išorinė garso sistema palaiko tik HDMI ARC funkciją, televizorius galės perduoti tik suspaustą garsą, kurio maksimalus kanalų skaičius yra 5.1.

Jei jūsų išorinė garso sistema palaiko HDMI eARC funkciją, televizorius galės perduoti nesuspauštą garsą, kurio maksimalus kanalų skaičius yra 7.1. Taip pat palaikomas objektų garso, pavyzdžiu, "Dolby Atmos" ir DTS:X, perdaivimas.

PASTABA: Šiame televizoriuje eARC funkcija galima naudoti HDMI 1 įvestyje.

PASTABA: Norédami užtikrinti tinkamą eARC funkcijos veikimą, naudokite HDMI kabelį su užrašu "HDMI High Speed + Ethernet".

Pranešimas apie USB medijos atkūrimą

Šis televizorius palaiko įvairių tipų failų atkūrimą iš USB atmintinės. Tačiau palaikomi failų sistemų tipai yra ribojami. Norint atkurti bet kokią mediją iš USB atmintinės, USB atmintinė turi būti suformuota FAT16 arba FAT32 failų sistema.

Svarīgi norādījumi par drošību



UZMANĪBU!

ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT



Pirms ierices lietošanas izlasiet šos norādījumus par drošību un ievērojet tālāk norādītos brīdinājumus.

Lai novērstu aizdegšanās risku, sveces un cita veida atklātu liesmu vienmēr turiet tālāk no ierices.



~ Maiņstrāva

Šis aprīkojums ir 2. klasses vai dubultas izolācijas elektriskā ierice. Tā konstrūcta tādā veidā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar strāvas zemējumu.

- Televizoru komplekts ar 43 collu vai lielāku ekrānu ir jāpakej un jāpārvieto vismaz diviem cilvēkiem.
- Šim televizoram nav neviens detalajs, kuru varētu remontēt lietotājs. Bojājuma gadījumā sazinieties ar ražotāju vai pilnvarotu tehniskās apkalpes dienesta pārstāvi. Saskaare ar konkrētam televizora iekšpusē esošām detalām var apdraudēt dzīvību. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies, nepilnvarotai personai veicot remontdarbus.
- Nenomēriet ierices aizmugurējo daļu.
- Šī ierice ir paredzēta video un skaņas signālu uztveršanai un atveidošanai. Jebkāda cita veida lietošana ir strikti aizliegta.
- Nepakļaujiet televizoru pilošiem un šķakstošiem šķidrumiem.
- Lai televizoram atvienotu strāvas padeves avotu, atvienojiet kontaktākšu no kontaktligzdas.
- Ja komplektācijā iekļautais strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tirdzniecības pārstāvam vai līdzvērtīgi kvalificētām personām, lai neradītu apdraudējumu.
- Ieteicamais attālums, lai skatītos HD TV ir aptuveni piecas reizes garaks par ekrāna augstumu. Citu gaismas avotu atspulgs ekrānā var paslīknināt attēla kvalitāti.
- Nodrošiniet televizoram pietiekamu ventilāciju un novietojiet to tālāk no citām ierīcēm un mēbelem.
- Lai nodrošinātu ventilāciju, uzstādīet ierici vismaz 5 cm no sienas.
- Nodrošiniet, ka ventilācijas atveres netiek aizsegtais ar avīzem, galdaumi, aizkariem un citām lietām.
- Televizoru ir paredzēts lietot mērenā klimata joslā.
- Televizoru ir paredzēts lietot tikai sausā vietā. Ja lietojat televizoru ārpus telpām, nodrošiniet, ka tas tiek aizsargāts pret mitrumu (lietu, ūdens šķakatam). Nekad nepakļaujiet to mitruma iedarbībai.
- Uz TV novietojiet izstrādājumus vai tvertņus ar šķidrumu, piemēram, vāzes utt. Šie trauki var apgāzties, tādējādi apdraudot elektisko drošību. Televizorū drīkst novietot tikai uz līdzēnas un stabīlas virsmas. Uz televizora vai zem tā nedrīkst novietot avīzes, segas vai citus priekšmetus.
- Nodrošiniet, ka ierice nav novietota uz strāvas kabeļiem, jo šādā veidā tos var sabojāt. Mobilie tālruni un citas ierīces, piemēram, WLAN adapteri, novērošanas kameras ar bezvadu signāla pārraidīt, var radīt elektromagnētiskos traucējumus, un šādas ierices nedrīkst novietot televizora tuvumā.
- Nenovietojiet ierici sildierīcu tuvumā un tiešos saules staros, jo tas negatīvi ietekmē ierices dzesēšanu. Siltuma uzkrāšanās ir bīstama un var ievērojami samazināt ierices kalpošanas laiku. Lai garantētu drošību, lūdziet kvalificētai personai iztīrīt netīrumus no ierīces.

- Mēģiniet novērst strāvas vada un strāvas adaptiera bojājumus. Ierici drīkst pievienot, izmantojot tikai komplektācijā iekļauto strāvas vadu/adapteri.
- Negaišs ir bīstams visa veida elektriskajām ierīcēm. Ja strāvas vadā vai antenas vadā iesper zibens, ierice var tikt sabojāta pat tad, ja tā ir izslēgta. Pirms negaiša ir jāatvieno visi ierices vadī un savienotāji. Lietojiet tikai tiru ūdeni. Nedrīkst lietot tiršanas līdzekļus un šķidrinātājus.
- Lai notīrītu ierices ekrānu, lietojiet tikai mitru un mīkstu drāninu. Lietojiet tikai tiru ūdeni. Nedrīkst lietot tiršanas līdzekļus un šķidrinātājus.
- Novietojiet televizoru pie sienas, lai tas nevarētu nokrist, ja tiktu pagrūsts.
- BRĪDINĀJUMS! Televizoru nedrīkst novietot uz nestabilas virsmas. TV var nokrist, radot bīstamas traumas vai nāvi. No vairuma traumu, it sevišķi bērnu, var izvairīties, ievērojot vienkāršus pīsardzības pasākumus.
- Izmantot TV ražotājā ieteikto skapjus vai statīvus.
- Izmantot tikai tādās mēbeles, kas droši atbalsta TV.
- Nodrošināt, ka TV nepārkaras pāri atbalstošās mēbeles malai.
- Nenovietot TV uz augstas mēbeles (piemēram, bufetes vai grāmatu skapja), nenostiprinot mēbeli un TV ar atbalstošu atbalstu.
- Novietot TV uz drēbes vai cita materiāla, kas var atrasties starp TV un atbalsta mēbeli.
- Informēt bērnus par bīstamību, kas rodas kāpjot uz mēbelēm, lai aizsniegtu TV vai tā vadības ierices.
- Nodrošināt, ka bērni nekāpj uz TV.
- Ja esošais TV tiek saglabāts un pārvietots, jāievēro tie paši pasākumi.
- Tālāk sniegtie norādījumi ir drošāks veids, kā uzstādīt televizori, piestiprinot to pie sienas, un tādā veidā var novērst iespēju, ka televizors var nokrist uz priekšu un radīt traumas un bojājumus.
- Šādam uzstādīšanas veidam un nepieciešams lietot stiprinājuma vadu.
 - A) Lietojot vienu/abas augšējās sienas stiprinājuma atveres un skrūves (skrūves jau ir ievietotas sienas stiprinājuma atverēs), piestipriniet vienu stiprinājuma vada(-u) galu pie televizora.
 - B) Nostipriniet otru stiprinājuma vada(-u) galu pie sienas.
- Televizora programmatūras saturs un ekrāna izvēlnes (OSD) izkārtojums var tikt mainīts bez brīdinājuma.
- Televizora darbības apstākļi
 - Temperatūra no +10 līdz +35 °C
 - Mitrums ne vairāk par 80% (25 °C temperatūrā)
 - Atmosfēras gaisa spiediens no 86 līdz 106 kPa (no 650 līdz 800 mmHg)

Brīdinājums!

- Kad izslēdzat televizoru, lietojiet tālvadības pults gaidstāvēs pogu. Turot nospiestu šo pogu, televizors tiek izslēgts un pārslēgts enerģijas taupīšanas režīmā, lai atbilstu eko dizaina prasībām. Šis režīms ir noklusējuma.
- EN55035 elektrostatiskās izlādes (ESD) testam tika konstatēts, ka manuāla darbība ar gaidstāvēs pogas ON/OFF slēdzi ir nepieciešama, lai pēc testa atsāktu normālu darbību, kā paredzēts.
- Nelietojiet TV tieši pēc izpakošanas. Pirms TV lietošanas uzgaidiet, kamēr tas uzsīlt līdz maksimālajam temperatūrai.
- Nedrīkst pievienot ārējās ierīces ieslēgtam televizoram. Izslēdziet ne tikai televizoru, bet arī pievienojamās ierīces! Pēc ārējo ierīcu un antenes pievienošanas televizora kontaktākšu pievienojet sienas kontaktligzda!
- Nodrošiniet, ka televizora kontaktākša vienmēr ir brīvi aizsniedzama.
- Televizoru nav paredzēts lietot darbavietā, kas aprīkota ar monitoriem.
- Ja austīnās pastāvīgi tiek atskāņots liels skaļums, var rasties neatgriezeniski dzīrdēs bojājumi.
- Noteikti likvidējiet šo ierici un jebkuras komponentus, tostarp baterijas, videi draudzīgā veidā. Ja rodas šaubas, informācijai par pārstrādi sazinieties ar vietējo varas iestādi.
- Uzstādot ierici, nemitiet vērā, ka mēbeļu virsmas tiek apstrādātas ar dažādām lākām, nei no plastmasmas vai citām vielām un tās var būt nopulētas. Šajos izstrādājumos iekļautajām ķīmiskajām vielām var būt reakcija ar televizora statīvu. Rezultātā pastāv iespēja, ka materiāla dalījums var pielipt pie mēbeļu virsmas; un tās var būt grūti vai neiespējami notīrt.
- Televizora ekrāns ir ražots augstākā kvalitātē apstākļos, un vairākas reizes tam ir pārbaudīts, vairākās kājās.

izslēgt nelielu klūdainu pikselu skaitu ekrānā rāzošanas procesa tehnoloģisko parametru dēļ (pat ja rāzošanas procesā ir ievērota maksimālā rūpība). Šie klūdainei pikseli netiek uzskatīti par kājumēm atbilstoši garantijas nosacījumiem, ja tie ne pārpsniedz DIN normās noteiktās robežas.

- Ražotājs neuzņemas atbildību par klientu servisa problēmām, kas saistītas ar trešās puses saturu vai pakalpojumiem. Ja ir jautājumi, komentāri vai ar apkalpi saistīti jautājumi par trešās puses saturu vai pakalpojumiem, jums jāsazinās ar attiecīgajiem saturu un pakalpojumu sniedzējiem.
- Var būt dažādi ar ierīci nesaistīti iemesli, kāpēc ierīcē nevarat piekļūt saturam vai pakalpojumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar strāvas zudumu, interneta savienojumu vai nevarēšu pareizi konfigūrēt ierīci. Sharp Consumer Electronics Poland, tā direktori, vadītie darbinieki, aģenti, līgumslēdzēji un filiāles neuzņemas atbildību attiecībā pret jums vai trešajām pusēm par šādām kājumēm vai apkopes nepilnībām neatkarīgi no iemesla un tā, vai no tā varēja/nevarēja izvairīties.
- Viss trešās puses saturs un pakalpojumi, kas pieejami šajā ierīcē, ir nodrošināti "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami", un Sharp Consumer Electronics Poland un tā filiāles neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību un jūsu pārstāvniecību, ietverot, bet neaprobežojoties ar tiešu vai netiešu piemērotības tirdzniecībai garantiju, likuma pārkāpumu, piemērotību noteiktam mērķim vai ar jebkādam garantijām attiecībā uz jums nodrošinātu saturu vai pakalpojumu piemērotību, pieejamību, precīzitāti, pilngumu, drošību, ipašumtiesībām, nepiemiērotību, pienākumu nepildīšanu vai klūdainu un pārtraukumiem esošu darbību un izmantošanu, kā arī to, ka šīs saturus vai pakalpojumi būs piemēroti jūsu prasībām un paredzētajam.
- Sharp Consumer Electronics Poland nav pārstāvis un neuzņemas atbildību par trešās puses saturu un pakalpojumu nodrošinātājam darbībam un izlaidumiem, kā arī neuzņemas atbildību par nevienu šādas trešās puses nodrošinātu saturu vai pakalpojuma saturu.
- Nevienā gadījumā Sharp Consumer Electronics Poland un/vai tā filiāles nebūs atbildīgas ne pret jums, ne pret trešo pusi par tiešiem, netiešiem, speciāliem, nejaušiem, soda, izrietošiem vai cita veida bojājumiem, neskatoties uz to, vai atbildības nosacījumi un pamatoti ar ligu, civiltiesību pārkāpumu, nolaidību, garantiju pārkāpumu, stingru atbildību vai citu pamatojumu, un neskatoties uz to, vai Sharp Consumer Electronics Poland un/vai tā filiāles ir vai nav norādījuši par šādu bojājumu iespējamību.
- Šajā izstrādājumā ir iekļauta tehnoloģija, uz kuru attiecas konkrētas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs tehnoloģijas izmantošana vai izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez atbilstošās(-ām) licences (-ēm) no Microsoft ir aizliegta.**
- Satura ipašnieki izmanto Microsoft PlayReady™ saturu piekļuvus tehnoloģijai, lai aizsargātu to intelektuālo īpašumu, ietverot ar autoriestībām aizsargāto saturu. Šī ierīce izmanto PlayReady tehnoloģiju, lai piekļūtu PlayReady aizsargātam saturam un/vai WMDRM aizsargātam saturam. Ja ierīce nepareizi piemēro saturu izmantošanas ierobežojumus, saturu ipašniekiem nepieciešams, lai Microsoft liež piekļuvus tiesības izmanton PlayReady aizsargātu saturu. Aizliegums nedrīkst ieteikt mēneši neaizsargātu saturu vai saturu, kuru aizsargā citas saturu piekļuvies tehnoloģijas. Satura ipašnieki jums pieprasī jaunināt PlayReady, lai piekļūtu to saturam. Ja jaunināšanu norādīt, jūs nevarāsiet piekļūt saturam, kam nepieciešams izmanton jaunināto versiju.**

Svarīga informācija par videospēlēm, datoriem, parakstiem un ciemīem fiksētā attēla rādījumiem

- Ja ilgtosī tiek lietots fiksēta attēla programmas materiāls, LCD ekrānā var parādīties pastāvīgs "ēnas attēls" (dažreiz tas tiek nepareizi definēts kā "izdegusi ekrāna vieta"). Pēc tam šīs ēnas attēls ir pastāvīgi redzams fonā. Tas ir neatgriezenisks bojājums. Lai novērstu šādu bojājumu rašanos, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.
- Samaziniet spilgtuma/kontrasta iestatījumu līdz minimālajam skata leņķim.

• Neatstājiet fiksētu attēlu ekrānā uz ilgu laika posmu. Centieties nerādīt ekrānā:

- » teleteksta laiku un diagrammas,
- » TV/DVD izvēlni, piemēram, DVD saturu,
- » režīmu "Pause" (Pauze) ("aizturēšana"): nelietojiet šo režīmu ilgu laiku, piemēram, kamēr skatāties DVD vai video.
- » Izsležiet ierīci, kad to nelietojat.



Cd

Baterijas

- UZMANĪBU:** Eksplozijas risks, ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza veida akumulatoru.
- Levītojot baterijas, nemiet vērā pareizo polaritāti.
- Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai un nenovietojiet tās vietās, kur temperatūra var strauji paaugstināties, piemēram, tuvu liesmām vai tiešos saules staros.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam starojuma karstumam, nemietiet tās liesmās, neizjauciet tās un nemēģiniet uzlādēt nelādējamas baterijas. To satus var iztečēt, vai tas var eksplodēt.
 - » Dažāda tīpa baterijas nedrīkst lietot kopā, un nedrīkst jaukt jaunās baterijas ar vecajām baterijām.
 - » Likvidējiet baterijas videi draudzīgā veidā.
 - » Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu bateriju likvidēšana ir regulēta tiesību aktos.



Likvidēšana

- Neizmetiet šo televizoru kā nešķirotu sadzives atrītumus. Nododiet to attiecīgās savākšanas punktā elektrošķīrīšu ierīcu pārstrādei. Tā rikojoties, jūs palīdzēsiet saglabāt dabas resursus un aizsargāt apkārtējo vidi. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējo varas iestādi.

CE paziņojums

- Ar šo Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. paziņo, ka audio ierīce atbilst Direktivas 2014/53/ES pamatprasībām un ciemīm piemērojamajiem nosacījumiem.
- ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šādā saitē: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs.
Šīs iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekštelpās. Wi-Fi maksimālā raidītāja jauda:
100 mW pie 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100 mW pie 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100 mW pie 5,470 GHz – 5,725 GHz.
BT maksimālā raidītāja jauda: 10 mW pie 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Komplekta saturs

Šī televizora komplektācijā iekļautas daļas

- | | |
|-----------------------|--|
| • 1x televizors | • 1x televizora statīva uzstādīšanas piederumu iepakojums |
| • 1x tālvadības pults | • 1x īsā pamācība |
| • 2x AAA baterijas | • 1 sienas stiprinājumu kompleks (4 M6 x 35 skrūves un 4 plastmasas starplikas)* |

* - Pieejams tikai 50" modeļiem


Statīva pievienošana

Izpildiet piederumu maisā atrodamā tehniskajā brošūrā sniegtos norādījumus.

Televizora stiprināšana pie sienas

1. Noņemiet četras skrūves, kas uzstādītas sienas stiprinājumu atverēs.
2. Sienas stiprinājumu tagad var viegli pievienot stiprinājuma atverēm televizora aizmugurē.
3. Televizoram uzstādījet sienas stiprinājuma kronšteinu, kā norādījis kronšteina ražotājs.

Kad 50" modelīn uzstādāt sienas stiprinājumu, skrūvju vietā, kas atrodas televizora sienas stiprinājumu atverēs, iesakām izmantot piederumu komplektā ietvertās garākas skrūves un starplikas. levietojiet starplikas televizora sienas stiprinājumu atverēs, kas atrodas televizora aizmugurē, pēc tam uzstādījet sienas stiprinājumu uz tā. Uzstādījet stiprinājumus un starplikas uz televizora, izmantojot garākas skrūves, kā parādīts tālāk.

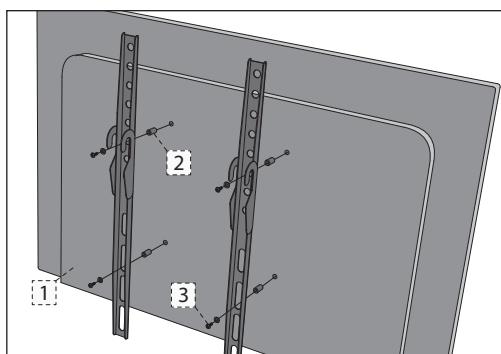

1. TELEVIZORS

2. STARPLIKA

3. SKRŪVE

PIEZĪME: Attēlā redzamais televizora un sienas stiprinājuma veids ir tikai atsaucei.
stiprinājuma veids ir tikai atsaucei.

Savienojumi

Pievienojot ārējās ierīces, skatiet šīs rokasgrāmatas pēdējo lapu.

Darba sākšana – sākotnējā uzstādīšana

1. Ja pie televizora rāmja ir piestiprinātas gumijas vai putuplasta daļas, noņemiet tās.
2. Izmantojot RF kabeli, pievienojiet televizoru pie TV antenas sienas kontaktligzdas.
3. Lai izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojot vadu, pievienojiet Cat 5/Ethernet kabeli (nav komplektācijā) no TV uz platījoslas modemu/maršrutētāju.
4. levietojiet tālvadības pulti komplektācijā iekļautās baterijas.
5. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.
6. Lai konfigurētu televizorū, turpiniet ar nākamo darbību.
7. Pēc televizora ieslēgšanas tiek rādīta izvēlne **Instalēšana pirmo reizi**.
8. Atlaist televizorū izvēlnes valodu.
9. Pirmās instalāciju izvēlnes atlikušajos ekrānos iestatiet vēlamos iestatījumus.

Televizora pogas*

Vol+ Skājuma palielināšana; izvēlne pa labi

Vol- Skājuma samazināšana; izvēlne pa kreisi

CH+ Programma/kanāls un izvēlne augšup

CH- Programma/kanāls un izvēlne lejup

MENU Tieka parādīta izvēlne/ekrāna izvēlne

SOURCE Tieka parādīta ievades avota izvēlne

STANDBY Tieka ieslēgts/izslēgts gaidstāvēs režīms

* - televizoriem ar pogām

TV vadības bloks*

TV vadības bloks atrodas TV aizmugures kreisās pusēs apakšējā stūri. Varat to lietot neatkarīgi no tālvadības pulta, lai vadītu lielāko daļu TV funkciju.

Kad TV ir pārlēgts gaidstāvēs režīmā:

• uz isu bridi nospiediet vadības bloku – ieslēdzas

TV skatišanās laikā:

- PA LABI/PA KREISI – skalāj/klusāk
- AUGŠUP/LEJUP – maina programmu uz nākamo/iepriekšējo
- Nospiediet uz isu bridi – rāda izvēlni
- Turiet nospiešu – tiek pārlēgts gaidstāvēs režīmā

Kad atvērtā izvēlē:

- PA LABI/PA KREISI – ekrāna izvēlēnu kursoņa pārvietošana
- Nospiediet uz isu bridi – LABI/ap stiprina atlasipto vienumu
- Turiet nospiešu – atgriežas iepriekšējā izvēlnē

* - televizoriem ar vadības spraudni

Levades/avota režīma izvēle

Lai pārlēgtu dažādas ievades/savienojumus, rikojeties, kā aprakstīts tālāk.

a) Tālvadības pulta pogu lietošana

1. Nospiediet [SOURCE/□] – tiek parādīta avota izvēlne
2. Nospiediet [**▲**] vai [**▼**] – tiek atlasīta nepieciešamā ievadei/avotam.
3. Nospiediet [OK].

b1) Televizora pogu* lietošana

1. Nospiediet [SOURCE].
2. Izmantojot pogas CH+ / CH-, ritiniet augšup/lejup līdz nepieciešamajai ievadei/avotam.
3. Nospiediet [VOL+], lai mainītu ievadi/avotu uz atlasipto.

b2) TV vadības bloka* lietošana

1. Uz išu bridi nospiediet vadības vadības bloku, lai atvērtu izvēlni.
2. Nospiediet vadības bloku un pārvietojiet kurssorū uz izvēlni AVOTI.
3. Uz išu bridi nospiediet vadības bloku, lai atvērtu izvēlni AVOTI.
4. Izmantojot vadības bloku, atlasiet vēlamo ievadi/avotu.
5. Uz išu bridi nospiežot vadības bloku, ievadi/avotu var mainīt uz atlasiņo.

* - izvēles

USB multivides atskanošanas paziņojums

Šis televizors atbalsta dažādu failu veidu atskapošanu no USB diska. Tomēr ir ierobežojumi attiecībā uz atbalstītajiem failu sistēmu tipiem. Lai atskanotu jebkādus multivides materiālus no USB datu nesēja, USB diskam jābūt formatētam FAT16 vai FAT32 failu sistēmā.

Navigēšana pa televizora izvēlni

Izmantojiet pogu ▲/▼/◀/▶, lai pārvietotos uz vēlamo vienumu.
Nospiediet pogu OK, lai atlasītu izvēlēto vienumu.
Nospiediet pogu BACK, lai atgrieztos vienu darbību atpakaļ.
Nospiediet pogu EXIT, lai aizvērtu izvēlni.
Nospiediet pogu HOME , lai atvērtu televizora sākuma izvēlni.
Lai atvērtu Live TV izvēlni, nospiediet pogu TV un pēc tam nospiediet pogu MENU.

Elektroniskā rokasgrāmata

Papildinformāciju meklējet tieši televizorā.
**Lai palaistu tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet pogu HOME  izvēlnē Home (Sākums) atlasiet Apps (Lietotnes) un lietotju sarakstā atlasiet E-instruction Manual (E-lietotāja rokasgrāmata).
PIEZĪME:** Lai izmantotu elektronisko lietotāja rokasgrāmatu, nepieciešams interneta savienojums.

Tālvadības pults

Televizorā skatiet ekrāna rokasgrāmatu.

Savienojums ar ārējo audio sistēmu, izmantojot HDMI eARC

Televizora HDMI eARC savienotājs tiek izmantots, lai televizoru savienotu ar audio sistēmu, piemēram, skanu paneli vai audio uztvērēju.

1. Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu televizora eARC ieju ar audio sistēmas HDMI ARC vai eARC.
2. Televizorā jābūt iespējotai HDMI CEC funkcijai. Lai to iespējotu, nospiediet HOME  pogu, pēc tam izvēlieties [Iestatījumi] - [Ierices iestatījumi] - [Ieejas] un iespējotiet opciju [HDMI vadība].
3. Iestatiet ARC/eARC režīmu audiosistēmā, un tagad varat baudīt skaņu no televizora ārējos skalīruņos.

PIEZĪME: Ja ārējā audio sistēma atbalsta tikai HDMI ARC funkciju, televizors varēs pārraidīt tikai saspiestu skaņu ar maksimāli 5.1 kanālu.

Ja ārējā audio sistēma atbalsta HDMI eARC funkciju, televizors varēs pārraidīt nesaspieštu skaņu ar maksimālo 7.1 kanālu skaitu. Tieks atbalstīta arī objektu skanas, piemēram, Dolby Atmos un DTS:X, pārraide.

PIEZĪME: Šajā televizorā eARC funkcija ir pieejama HDMI 1 ievadei.

PIEZĪME: Lai nodrošinātu pareizu eARC funkcijas darbību, izmantojiet HDMI kabeli ar marķējumu "HDMI High Speed + Ethernet".

Olulised ohutusjuhised



ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGIOHT
ÄRGE AVAGE



Lugege enne seadme kasutamist läbi järgnevad ohutusjuhised ja järgige toodud hoiatusi.

Süttimise välimiseks hoidke kütünlad ja teised lahtise leegi allikad tootest eemal.



~ Vahelduvvool

- Antud seade on Klass II või kahekordse isolatsiooniga elektriseade. Seade on loodud selliselt, et ei vaja turvalist ühendust maandusega.

- 43° ja suurema diagonaaliga telereid tuleb tösta ja kanda vähemalt kahe inimesega.
- See teler ei sisalda osi, mis oleksid kasutaja poolt remonditavad. Võimalike rikete korral pöörduge seadme tootja või ametliku teenindusesindaja poolle. Teleri sees asuvate teatud osade puudutamine võib seada ohtu teie elu. Garantii ei hõlma rikkied, millised on pöhjustatud selleks volitatud kolmandate poolte poolt teostatud remonttööd.
- Ärge eemaldage seadme tagaosa.
- See seade on mõeldud video- ja helisignalide vastuvõtmiseks ja taasestamiseks. Igasugune muu kasutamine on rangelt keelatud.
- Ärge laske seadmeli kokku pootuda tilkuva vedeliku või vedeliku pritsmetega.
- Teleri lahutamiseks vooluvõrgust tömmake toitepistik vooluvõru pistikupesast välja.
- Toitejuhme kahjustuse korral peab selle võimalike ohtude välimiseks vahetama välja tootja, teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Soovitavahemaa HD TV vaatamiseks on umbes viiekordne eakraani kõrgus. Teiste valgusallike peegeldused teleriekraanil võivad halvenda pildi kvaliteetti.
- Veenduge, et telerile on tagatud piisav ventilatsioon ning see ei asu teiste seadmete või mööbliesemete läheduses.
- Piisava ventilatsiooni tagamiseks paigaldage seade vähemalt 5 cm kaugusele seinast.
- Jälgige, et ventilatsiooniväisid ei takistaks sellised esemed, nagu ajalehed, laudlinad, kardinad jms.
- Teler on mõeldud kasutamiseks möödukas kliimas.
- Teler on mõeldud kasutamiseks ainult kuivas kohas. Teleri kasutamisel öüs tuleb tagada selle kaitse niiskuse eest (vihm, veepiitsmed). Kaitse seadet niiskuse eest.
- Ärge asetage telerile vedelikega täidetud esemeid või mahuteid, nagu vaase jms. Sellised esemed võivad ümber minna ja pöhjustada elektrilöögiohti. Asetage teler tasale ja kindlale pinnale. Ärge asetage teleri peale ega alla körvalisi esemeid, nagu ajalehti, tekke jms.
- Veenduge, et seade ei asetse elektrijuhtume peal kuna see võib juhet kahjustada. Mobiiltelefonid ja teised seadmed, näiteks WLAN-adapterid, raadioteel signaalide lastusega jälgimiskäamerad jms võivad pöhjustada elektromagnetilist segamist ja neid ei tasuks paigutada teleri lähedale.
- Ärge paigutage seadet kütteelementide lähevale või otsesse päikesevalguse käte kuna see mõjub negatiivselt seadme jahutusele. Kuumuse kogunemine on ohtlik ja võib oluliselt lühendada seadme kasutusiga. Ohutuse tagamiseks paluge kvalifitseeritud isikul eemaldada seadmel mustus.

- Vältige toitejuhtrme või vooluvõrguadAPTERI kahjustamist. Seadet võib ühendada voolvõrkü ainult kaasas oleva toitejuhtrme-/adAPTERiga.
- Äikesetormid on ohtlikud kõikidele elektriseadmetele. Kui äike löob sisse voolvõrkü või antenni, võib seade kahjustada saada, seda isegi juhul, kui seade on välja lülitud. Enne äikesetormi algust tuleb kõik toitejuhmed ja pistikud lahti ühendada.
- Kasutage seadme eakraani puhatamiseks ainult niisket ja pehmet lappi. Kasutage ainult puhat vett. Mitte mingil juhul ärge kasutage pesuvaheindega ega lahusheid.
- Paigutage teleri seina lähedale, et teler lükksamise korral ümber ei kukkuda, pöhjustades raskeid kehavigastusi või surma. Paljusid, eriti lastega juhutavaid vigastusi on võimalik väldida, järgides lihtsaid ettevaatusabinõusid, nagu näiteks:
- Kasutage teleritootja poolt heaks kiidetud kappe või aluseid.
- Kasutage ainult sellist mööblit, mis suudab telerit turvaliselt toetada.
- Veenduge, et teler ei ulatu üle toetava mööbli ääre.
- Ärge asetage telerit kõrgele mööbliste (näiteks kappidele või riilulitele) ilma nii mööblit kui telerit asjakohase toe külge ankurdamata.
- Ärge asetage telerit riidele ega teistele teleri ja toetava mööbli vahel asetsevatate materjalidele.
- Selgitage lastele ohte, mis kaasnevad teleri või selle juhtruppuide ulatumiseks mööbliste ronimisega.
- Jälgige, et lapsed ei roniks teleri otsa ega ripuks teleri küljes.
- Kui teie olemasolev teler paigutatakse teise kohta ümber, kehitavad samad ettevaatusabinõud.
- Järgnevad toodud juhised on näidatud ohutu viis teleri paigaldamiseks, kinnitades selle seisnai ja välvides selliselt teleri ette maha kukkumist ning vigastuste või kahjustuste tekkitamist.
- Sellise paigaldusviisi puhul vajate kinnitustrossi.
- A) Ühte või mõlemat ülemist seinale kinnitamise ava ja kruvisid kasutades (kruid on seinale kinnitamise avades juba olemas) kinnitustrossi(de) üks ots teleri külge.
- B) Kinnitage kinnitustrossi(de) teine ots seina külge.
- Teie teleri tarkvara ja eakraaniku paigutust võidakse muuta ilma ette teatamat.
- Teleri kasutamise tingimused:
 - temperatuur vahemikus +10 kuni +35 °C
 - õhuniiskus mitte üle 80% (temperatuuril 25 °C)
 - õhurõhk vahemikus 86 kuni 106 kPa (650 kuni 800 mmHg)

Hoitatus!

- Kasutage teleri väljalülitamiseks puldil asuvat ooterežiiminuppu. Seda nuppu pikalt vajutades lülitub teler välja ja läheb ökoseadme nööretele vastamiseks energiasäästlikku ooterežiimi. Tegemist on vaikerežiimiga.
- Standardi EN55035 elektrostatilise tühjenemise (ESD) testi jaoks leiti, et pärast katsetamist tavapärase töö jätkamiseks on vajalik käsitsi töötamine ooterežiimi ON/OFF lülitiga.
- Ärge kasutage telerit kohe pärast lahtipakkimist. Oodake enne kasutamist kuni teler on toatemperatuurini soojenenu.
- Ärge ühendage väliseid seadmeid pingestatud seadmeid. Lülitage välja mitte ainult teler vaid ka ühendatavad seadmed! Ühendage teleri pistik seinakontakti alles pärast välisisaldeadmete ja antenni ühendamist!
- Jälgige, et teleri voolupistikule oleks alati tagatud vaba juurdepääs.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks monitoridega varustatud töökohas.
- Süsteemne kovaklapplide kasutamine suure helitugevusega pöhjustab kuulmisle pöördumatult kahju.
- Tagage selle seadme ja kõikide komponentide sh patareide keskkonnasöbralikul utiliseerimine. Käitlemise kohta täpsemata teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
- Seadme paigaldamisel tasub meeles pidada, et mööblipinnad on töödeldud erinevate lakkide, plastide jms-ga või need võivad olla poleeritud. Neis sisalduvad kemikaalid võivad reageerida teleri alusega. Reageerimise tulemusena võivad materjalid mõned osad jäädva mööblipinnaga külge, mida võib olla raske, kui mitte võimata eemaldada.
- Teie teleri eakraan on toodetud tippkvaliteetsetes tingimustes ja seda on mitmeid kordi kontrollitud vigaste piikslite suhtes. Tootmisprotsessi

tehnoloogiliste iseärasuste tööt on väikese arvu vigaste punktide olemasolu võimatu välistada (isegi kui tootmise käigus äärimeselt hoolikas olles). Selliste vigaste pikslite olemasolu ei loeta garantitiingimuste mõistes veaks juhul, kui nende arv jääb alla DIN-normi poolt sätestatud piiri.

- Tootjat ei vastuta klienditeenindusega seotud probleemide eest, mis on seotud kolmandate isikute sisu või teenustega. Kõik kolmandate isikute sisu või teenusega seotud küsimused, märkused või teenusega seotud pärtingud tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.
- Eksisteerib mitmeid seadmest mitte olenevaid pöhjuseid, miks teil ei pruugi olla võimalik sisule või teenusele seadmest juurde pääseda, nagu näiteks voolukatkestus, veebühendus või seadme vale konfigureerimine. Sharp Consumer Electronics Poland, selle direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, alltöövõtjad ja alluslased ei vastuta teie ega kolmandate poolte ees selliste rikete eest ega katkestuse kõrvvaldamise eest, sõltumata selle pöhjusest või kas seda oleks olnud võimalik ära hoida.
- Kõik selle seadme abil juurde pääsestavad teenused ja sisu esitatuse teile „ilmaga garantii“ ja „sellisenaga on“ ning Sharp Consumer Electronics Poland ja selle allettevõtted ei anna teilile mingit garantii ega tee mingeid avaldusi, ei otse sedi ega kaudseid sisaldaides piiranguteta kõiki turustavat, mitterikumisi, konkreetseks eesmärgiks sobivust puuduvaaid garantisiid või teile pakuvatave teenuste või sisu katkematu kasutamise, sobivuse, saadavuse, täpsuse, täielikkuse, turvalisuse, omanduse, kasulikkuse, hoolimatuse puudumise või tõrgete puudumise garantisiid, või et sisu või teenused vastavad teie nõudmistele või ootustele.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ ei ole kolmandate poolte esindaja ja ei võta enda kanda vastutust kolmandate poolte tegevusest või tegevuselise eest ega selliste kolmandatest pooltest pakkujatega seotud sisu või teenuse üksköik millise aspekti eest.
- Mitte ühelgi juhul ei ole „Sharp Consumer Electronics Poland“ ja/või selle allettevõtted vastutavad teie ega mõne kolmanda poole eest otsete, kaudsete, spetsiaalsete, ettenägemate, rahaliste, tegevusest tulenevate või muute kahjude eest olenemata, kas vastutuse teoria pöhineb lepingul, õigusrikkumisel, hoolimatusel, garantii rikkumisel, otsetel vastutusel või muul ja olenemata sellest, kas Sharp Consumer Electronics Polandit ja/või selle allettevõtteid on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.
- Antud toode sisaldab tehnoloogiat, millele rakenduvad Microsofti teatud intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool antud toodet on ilma Microsofti vastava loata/lubadeta keelatud.
- Sisu omanikud kasutavad Microsofti PlayReady™ sisule jurdepääsemise tehnoloogiat oma intellektuaalse varsh autoriõigusega kaitstud sisu kaitsmiseks. Antud seade kasutab PlayReady- ja/või WMDRM-kaitsega sisule jurdepääsemiseks tehnoloogiat PlayReady. Kui seade ei rakenda sisu kasutamisele õigesti piiranguid, võivad sisu omanikud nõuda Microsoftilt seadmele antud PlayReady-kaitsega sisu tarbijamise võime tühistamist. Tühistamine ei peaks mõjutama ilma kaitseta sisu või sisu, mis on kaitstud teiste sisule jurdepääsu tehnoloogiatega. Sisu omanikud võivad nõuda teilt sisule jurdepääsemiseks PlayReady uuendamist. Kui te keeldute uuendamisest, ei anta teile jurdepääsu uuendust nõudvale sisule.

Videomängude, arvutite, piltide ja teiste püsikujutiste näitamisega seotud oluline teave.

- Pikaajaline püsipildi programmi materjali kasutamine võib pöhjustada LCD-ekraanil püsiva „varikujutise“ (mõnikord on seda ebakorrektsest nimetatud ka „ekraani läbipõlemiseks“). Selline varikujutis on ekraani taustal püsivalt nähtav. Tegemist on pöördumatu kahjustusega. Sellist kahjustust on võimalik vältida, järgides järgmisi juhiiseid.
- Vähendage ereduse/kontrastuse seadistust minimaalsele vaadatavale tasemele.
- Ärge kuvage püsipilti pika aja vältel. Vältige alljärgneva kuvamist.
 - » Teleteksti aeg ja tabelid.
 - » TV-/DVD-kava, näiteks DVD-sisu.

» Pausirežiim (peatamine): ärge kasutage seda režiimi pikka aega järselt, näiteks DVD või video vaatamise ajal.
 » Kui te seadet ei kasuta, lülitage see välja.

Patareid

- **ETTEVAATUST:** Plahvatusoh, kui aku on asendatud valet tüüpia akuga.
- Patareide sisestamisel järgige nende õiget polaarsust.
- Ärge laske patareidel puutuda kokku kõrgele temperatuuridega ja ärge asetage patareisid kohta, kus temperatuur võib kiirelt tõusta, näiteks lahtise leegi läheodus või otse pääkesevalguse kätte.
- Ärge jätkage patareisid intensiivse soojuskiirguse kätte, ärge visake neid tulle, ärge võtke neid lahti ja ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisid. Patarei vöhvad selle tulemusel plahvatad.
 - » Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi patareisid.
 - » Utiliseerige patareid keskkonnasõbralikul moel.
 - » Enamikes EL-i riikides on patareide utiliseerimine reguleeritud vastavate õigusaktidega.



Utiliseerimine

- Ärge utiliseerige seda telerit sorteerimata olmejäätmena. Viige teler elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud kogumispunktini. Nii tehes aitate säilitada loodusvarasid ja kaitsta keskkonda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku omavalitsusega.



CE avaldus:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. avaldab käesolevaga, et see seade on kooskõlas RED-direktiivi 2014/53/EL põhinõuetega ja teiste asjakohaste säteteega.
- ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel lingil www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
 Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.
 Selle seadme 5 GHz WLAN-i (Wi-Fi) funktsiooni võib kasutada ainult sisseruumides.
 Wi-Fi maksimaalne edastusvõimsus:
 100 mW sagehusel 2,412 GHz – 2,472 GHz;
 100 mW sagehusel 5,150 GHz – 5,350 GHz;
 100 mW sagehusel 5,470 GHz – 5,725 GHz.
 BT maksimaalne edastusvõimsus: 10 mW sagehusel 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Mida sisaldab toote karp

Selle teleri komplekti kuuluvad järgmised osad:

- | | |
|-------------------|---|
| • 1x teler | • 1x telerialuse paigalduspakett |
| • 1x pult | • 1x Kiirjuhend |
| • 2x AAA patareid | • 1x seinakinnituskomplekt (4x M6x35 kruvi ja 4x plastüübel)* |

* - Saadaval ainult 50" mudelite puhul

Hakkama peale – algne seadistamine


- Kui teleriraami külge on kinnitatud kummist või vahtplastist detailid, eemalda need.
- Ühendage teler RF-kaabli abil teleantenni pistikupesasse.
- Juhtmeühenduse abil intermetiga ühendamiseks ühendage Cat 5/Etherneti kaabel (ei kuulu komplekti) telerist oma lairiba modemisse/ruterisse.
- Sisestage kaasas olevad patareid pulti.
- Ühendage toitekaabel voolupistikusse.
- Teleri konfigureerimiseks liikuge edasi järgmistesesse sammudesse.
- Pärast teleri sisselülitamist tervitatakse teid menüüga „**Esmane installimine**“.
- Valige telerimenüü keel.
- Valige esimese installimise menüü järeljäändud kuvadel soovitud seadistused.

Teleri seinale kinnitamine

Järgige tarvikutekotis asuvas tehnilises juhendis toodud juhiseid.

Teleri seinale kinnitamine

- Eemaldage neli kruvi, mis asuvad seinale kinnitamise avades.
 - Seinakinnituse võib näädada hõlpsalt kinnitada teleri taga asuvatesse kinnitamisvadadesse.
 - Paigaldage seinale kinnitamise kronstein telerile, järgides kronsteini tootja juhiseid.
- 50" mudelitele seinakinnituskronsteine kinnitades soovitame me teleri seinakinnitusaukades asuvate kruidive asemel kasutada tarvikuteketis sisalduvaid pikemaid kruvisid ja tüüblist. Asetage tüüblid teleri tagaküljel asuvatesse teleri seinale kinnitamise aukadesse ja asetage neile seinakronsteinid. Kinnitage kronsteinid ja tüüblid järgnevalt näidatud viisil pikemate kruidide abil teleri külge.

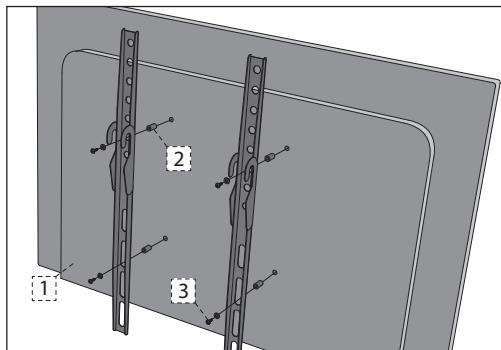

1. TELER

2. TÜÜBEL

3. KRUVI

MÄRKUS: Joonisel näidatud teler ja seinakronsteini tüp on illustreeriva iseloomuga.

Ühendused

Välisseadmete ühendamist on kirjeldatud käesoleva juhendi viimasel leheküljel.

Telerinupud*

Vol+ helitugevus valjemaks ja menüü paremale

Vol- helitugevus vaiksemaks ja menüü vasakule

CH+ programm/kanal üles ja menüü üles

CH- programm/kanal alla ja menüü alla

MENU menüü/ekraanimenüü kuvamine

SOURCE sisendallika menüü kuvamine

STANDBY ooteseisundis toide sees/väljas

* - nuppudega teleri puhul

Teleri juhthoob*

Teleri juhthoob asub teleri taga all vasakus nurgas. Võite kasutada seda juhtpuldi asemel enamike telerifunktsioonide juhstimiseks.

Kui teler on oterežiimis:

- vajutage lühidalt juhthooba - toide sees

Teleri vaatamise ajal:

- PAREMALE/VASAKULE – helitugevus valjemaks/nõrgemaks
- ÜLES/ALLA – valib kanalit üles/alla
- lühike vajutus – kuvab menüü
- pikk vajutus – ooterežiimi lülitumine

Menüsü viibides:

- PAREMALE/VASAKULE/ÜLES/ALLA – kursoori navigeerimine ekraanimenüüdes
- lühike vajutus – OK/valitud elemendi kinnitamine
- pikk vajutus – tagasi eelmisse menüüsse

* - juhtlülitiga teleri puhul

Režiimi sisendi/allika valimine

Erinevate sisendite/ühenduste vahel valimine.

a) Kasutades puldinuppe

- Vajutage [SOURCE] - kuvatakse allikamenüü.
- Vajutage [**▲**] või [**▼**], et valida soovitud sisend.
- Vajutage [OK].

b1) Kasutades telerinuppu*

- Vajutage [SOURCE].
- Kerige nuppudega CH+ / CH- üles/alla vajaliku sisendi/allikani.
- Vajutage [VOL+], et muuta sisend/allikas teile vajalikule.

b2) Teleri juhthoova* kasutamine:

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage lühidalt juhthooba.
2. Vajutage juhthoob alla ja navigeerige kursoor menüüsse SOURCES (Allikad).
3. Vajutage lühidalt juhthooba, et siseneda menüüsse SOURCES (Allikad).
4. Valige juhthoovaga vajalik sisend/allikas.
5. Lühidalt juhthooba vajutades kinnitake valitud sisendi/allika.

* - valikuline

USB Meedia taasesitus teade

See teleri toetab paljude erinevate failitüüpide taasesitamist USB-kettail. Siiski on toetatud failisüsteemi tüüpide osas piirangud. USB-mäluseadmelt mis tahes meediakandjate esitamiseks peab USB-mäluseade olemas vormindatud FAT16- või FAT32-failisüsteemiga.

Telerimenüüs navigeerimine

Kasutage soovitud elementidele keskendumiseks nuppu ▲/▼/◀/▶.

Hetkel keskendatud elemendi valimiseks vajutage nuppu OK.

Menüs sammu võrra tagasi liikumiseks vajutage nuppu BACK.

Menüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Teleri avamenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu HOME ◻.

Menüü Live TV avamiseks vajutage nuppu TV ja vajutage seejärel nuppu MENU.

Elektrooniline kasutusjuhend

Veelgi rohkem kasulikku teavet on võimalik leida otse oma telerist.

Veebijuhendi avamiseks vajutage nuppu HOME ◻, valige menüüst Home jaotis Apps ja valige avanevast rakenduste loendist „E-instruction Manual”.

MÄRKUS: Elektroonilise juhendi kasutamiseks on vajalik veebijühenduse olemasolu.

Kaugjuhtimine

Vt teleri ekraanile kuvatavat juhendit

**Ühendamine välise audiosüsteemiga
HDMI eARC kaudu**

Teleri HDMI eARC-liitmkku kasutatakse teleri ühendamiseks audiosüsteemi, näiteks helibari või audiovastuvõtjaga.

1. Kasutage HDMI-kaablit, et ühendada teleri eARC-sisend helisüsteemi HDMI ARC- või eARC-ühendusega.
2. HDMI CEC peab olema teleril lubatud. Selle lubamiseks vajutage nuppu HOME ◻, seejärel valige [Seaded] - [Seadme eelistused] - [Sisendid] ja lubage valik [HDMI-i juhtimine].
3. Seadistage audiosüsteemis ARC/eARC-režiim ja nüüd saate nautida teleri heli välistest kõlaritest.

MÄRKUS: Kui teie väline audiosüsteem toetab ainult HDMI ARC-funktsooni, saab teler edastada ainult kompresseeritud heli maksimaalselt 5.1 kanaliga.

Kui teie väline audiosüsteem toetab funktsiooni HDMI eARC, suudab teler edastada pakkimata heli maksimaalselt 7.1 kanaliga. Toetatud on ka objektheli, näiteks Dolby Atmos ja DTS:X edastamine.

MÄRKUS: Sellel teleril on eARC-funktsioon saadaval HDMI 1 sisendil.

MÄRKUS: eARC-funktsiooni nõuetekohase toimimise tagamiseks kasutage HDMI-kaablit, millel on märgistus "HDMI High Speed + Ethernet".

Důležité bezpečnostní pokyny



Přečtěte si prosím tyto instrukce. Před použitím zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Abyste zabránili šíření požáru, nikdy se k tomuto výrobku nepřibližujte se svíčkou nebo jiným otevřeným ohněm.



~ Střídavý proud

- Toto zařízení je elektrické zařízení třídy II nebo s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečné připojení k uzemnění.

- Televizory s úhlopříčkou 43" nebo větší musí být zdvihány a přenášeny minimálně dvěma osobami.
- Budte opatrní! Žádné části TV nesmějí být opravovány nebo vyměňovány uživatelem. V případě poruchy, se obrátěte na výrobce nebo autorizovaný servis. Kontakt s některými částmi uvnitř přístroje může ohrozit váš život. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy do zařízení!
- Neodstraňujte zadní kryt zařízení.
- Tento spotřebič je určen pro příjem a reprodukci obrazových nebo zvukových signálů. Jakékoli jiné použití je přesně zakázáno.
- Nevystavujte TV kapajícím nebo střikajícím kapalinám.
- Chcete-li TV odpojit od napájení, odpojte zástrčku z napájecí zásuvky.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Doporučovaná vzdálenost pro sledování HD TV je zhruba trojnásobek úhlopříčky obrazovky. Světlo dopadající na obrazovku z jiných zdrojů světla může způsobit odrazy a zhoršení kvality obrazu.
- Zajistěte dostatečné větrání a dostatečnou vzdálenost spotřebiče od jiných kusů nábytku.
- Nainstalujte produkt nejméně 5 cm od zdi pro zabezpečení větrání.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou překryté věci, jako jsou noviny, záclony a ručníky, atd.
- TV je navržen tak, aby fungovala v mírném podnebí.
- Televizor je určen výhradně pro provoz na suchém místě. Při použití přístroje v exteriéru se prosím ujistěte, že je chráněn proti vlhkosti (dešti, střikající vodě). Nikdy nevystavujte přístroj vlhkosti.
- Na TV nedávejte žádné nádoby naplněné kapalinami, např. vázy, atd. Tyto nádoby by se mohly převrhnut, a voda která by se mohla dostat do přístroje a způsobit zkrat. Postavte přístroj výlučně na rovné a stabilní povrchy. Nepokládejte žádné předměty, jako jsou noviny nebo deky, atd. na nebo pod přístroj.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti topných těles nebo na místa s přímým slunečním zářením, protože to může negativním vliv na chlazení zařízení. Akumulované teplo je pro zařízení nebezpečné a může vzhledem snížit jeho životnost. V zájmu zajištění bezpečnosti přístroje, požádejte kvalifikovanou osobu k odstranění nečistot z přístroje.
- Pokuste se předejít poškození napájecího kabelu a síťového adaptérů (pokud je součástí balení). Přístroj může být připojen pouze pomocí přiloženého síťového kabelu / adaptéru.
- Bouřky jsou nebezpečné pro všechny elektrické spotřebiče. V případě zasažení elektrické sítě nebo antenního rozvodu bleskem, může dojít

k poškození zařízení, i když je vypnuté. Proto byste měli odpojit všechny kabely a konektory přístroje před bouří.

- K čistění obrazovky spotřebiče používejte pouze vlhký a měkký hadřík. Používejte pouze čistou vodu, nepoužívejte saponáty a rozpouštědla.
- Umístěte televizor v blízkosti stěny tak, aby se zabránilo možnosti jeho pádu.
- VAROVÁNÍ - Televizní sadu nikdy nedávejte na nestabilní místo. Televizní sada může spadnout, způsobit vážné zranění nebo smrt. Rádě zranění, zejména dětí, se lze vyhnout tím, že přijmete jednoduchá bezpečnostní opatření:
- Používejte skřínky nebo podstavce doporučené výrobcem televizní sady.
- Používejte pouze nábytek, který dokáže televizní sadu bezpečně unést.
- Zkontrolujte, zda televizní sada nepřečnívá přes okraj nábytku, na kterém je umístěna.
- Televizní sadu neumísťujte na vysoký nábytek (např. komody nebo knihovny) aniž byste upevnili jakýkoliv druh nábytku, tak televizní sadu ke vhodné podpoře.
- Televizní sadu neumísťujte na látku nebo jiné materiály, které by se mohly nacházet mezi televizní sadou a nábytkem.
- Děti pouče o nebezpečí lezení na nábytek, pokud by chtěly dosáhnout na televizní sadu nebo její ovládání.
- Zajistěte, aby děti na TV nelezeли ani se na ni nezavěšovaly.
- V případě přemístění televizoru ze stávajícího umístění je třeba vzít v úvahu výše uvedenou doporučení.
- Niží uvedené pokyny představují bezpečnější způsob zajištění televizoru montáží na stěnu tak, aby se zamezilo možnosti jeho pádu. Tim se zabrání možnému zranění a jeho poškození.
Pro tento typ instalace budete potřebovat fixační drát.
A) Pomoci jednoho/obou horních montážních otvorů určených pro montáž na stěnu a šroubů (srouby jsou dodávány přímo v montážních otvorech) připevněte jeden konec upevňovacího drátu/drátů na televizor.
B) Zajistěte druhý konec upevňovacího drátu/drátů o vaši zed.
- Software na vašem televizoru a OSD rozložení mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Provozní podmínky TV:
 - teplota +10 až +35 °C
 - vlhkost ne více než 80 % (při teplotě 25 °C)
 - atmosférický tlak 86 až 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)

Varování:

- Při vypnutí TV použijte tlačítko pohotovostního režimu na dálkovém ovládání. Při dlouhém stlačení tohoto tlačítka se TV vypne a přejde do energeticky úsporného pohotovostního režimu, který splňuje požadavky na eko design. Tento režim je výchozí.
- Pro test elektrostatického výboje (ESD) podle EN55035 bylo zjištěno, že k obnovení normálního provozu, jak bylo zamýšleno po testu, je zapotřebí manuální provoz vypínacem ZAP/VYP.
- TV sadu nepoužívejte bezprostředně po rozbalení. Než TV použijete, počkejte než se zahřeje na pokojovou teplotu.
- Nikdy nepřipojujte externí zařízení k zapnutému spotřebiči. Vypněte nejen televizor, ale i zařízení, která jsou připojená! Zapojte zástrčku do zásuvky až po připojení externích zařízení a antény!
- Zajistěte volný přístup k síťové zástrčce zařízení.
- Zařízení není určeno pro použití jako monitor počítače na pracovišti.
- Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může vést k nevratnému poškození sluchu.
- Zabezpečte správnou likvidaci zařízení a všech komponent včetně batérií s ohledem na životní prostředí. V případě pochybností, kontaktujte prosím svůj místní úřad pro podrobnosti o recyklaci.
- Nikdy nepřipojujte externí zařízení k zapnutému spotřebiči. Vypněte nejen televizor, ale i zařízení, která jsou připojená! Zapojte zástrčku do zásuvky až po připojení externích zařízení a antény!
- Zajistěte volný přístup k hlavnímu vypínači a síťové zástrčky zařízení.
- Zařízení není určeno pro použití jako monitor počítače na pracovišti.
- Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může vést k nevratnému poškození sluchu.

- Zabezpečte správnou likvidaci zařízení a všech komponent včetně baterií s ohledem na životní prostředí. V případě pochybností, kontaktujte prosím svůj místní úřad pro podrobnosti o recyklaci.
- Výrobce nemůže být zodpovědný nebo odpovědný za problémy související se zákažnickým servisem, který se týká obsahu nebo služeb třetí strany. Jakékoli otázky, komentáře nebo dotazy na službu související s obsahem nebo službami třetí strany se musí týkat přímo použitelného obsahu nebo poskytovatele služeb.
- Existuje řada důvodů, proč nemůžete získat přístup k obsahu nebo službám ze zařízení, které se samotným zařízením nesouvisí, včetně, ale nejen, výpadku napájení, připojení k internetu nebo nesprávné konfigurace vašeho zařízení. Společnost Sharp Consumer Electronics Poland, její ředitelé, zaměstnanci, úředníci, zástupci, dodavateli a pobočky nenesou odpovědnost vůči vám nebo třetí straně týkající se takového selhání nebo výpadku udržby, bez ohledu na příčinu nebo to, zda tomu bylo možné předejít.
- Veškerý obsah nebo služby třetích stran přístupné přes toto zařízení jsou vám poskytovány "tak jak jsou" a na bázi "k dispozici" a Sharp Consumer Electronics Poland a její pobočky vám neposkytují žádhnu záruku, včetně, bez omezení, jakýchkoliv záruk obchodovatelnosti, neporušení, vhodnosti k určitému účelu nebo jakýchkoliv záruk vhodnosti, dostupnosti, přesnosti, úplnosti, bezpečnosti, názvu, užitečnosti, nedostatku nedbalosti nebo bezproblémového nebo nepřerušovaného provozu nebo použití obsahu či služeb poskytovaných nebo toho, že obsah či služby, které vám budou poskytnuty, splní vaše požadavky a očekávání.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" není zástupce a nenesе odpovědnost za jednání či opomíjení ze strany poskytovatelů obsahu nebo služeb třetí strany, ani za aspekt obsahu nebo služeb souvisejících s takovými třetími stranami.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" a/nebo její pobočky nejsou v žádné případě zodpovědné vám nebo jakékoli třetí straně za přímé, neprímé, speciální, nadhodné, trestní, následné nebo jiné škody, bez ohledu na to, zda se teorie odpovědnosti zakládá na smlouvě, deliktu, nedbalosti, porušení záruky, přísné odpovědnosti a bez ohledu na to zda byla společnost Sharp Consumer Electronics Poland a/nebo její pobočky o možnosti takových škod informovány.

- Tento produkt obsahuje technologii, na niž se vztahuje některá práva duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie jinak než pro tento produkt je bez příslušné licence (licencí) poskytnuté společností Microsoft zakázáno.**
- Vlastníci obsahu používají technologii Microsoft PlayReady™ určenou pro přístup k obsahu na ochranu svého duševního vlastnictví včetně ochrany obsahu podléhajícího autorským právům.**
Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému technologií PlayReady a/nebo obsahu chráněnému pomocí WMDRM. Pokud by zařízení nedokázalo rádně zajistovat omezení použití obsahu, mohou vlastníci obsahu po společnosti Microsoft požadovat, aby zrušil schopnost zařízení užívat obsah chráněné technologií PlayReady. Toto zrušení by nemělo mít vliv na nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými technologiemi pro přístup k obsahu. Abyste měli přístup k obsahu některých vlastníků obsahu, mohou tito vlastníci obsahu požadovat, abyste aktualizovali technologii PlayReady. Pokud aktualizaci odmínete, nebudeste mít přístup k obsahu, který tuto aktualizaci vyžaduje.

Důležité informace, týkající se použití videoher, počítačů, speciálních titulků nebo jiného zobrazení nepohyblivých obrázků.

- Nadměrné používání programových materiálů s nepohyblivým obrázkem může způsobit permanentní „stínový obraz“ na LCD panelu. Tento obrázek na pozadí je při normálních programech viditelný ve formě stacionárního nepohyblivého obrázku.
- Tento typ nezvratného poškození LCD/LED panelu se dá omezit dodržením následujících kroků:
 - » Snížením nastavení jasu/kontrastu na minimální sledovatelnou úroveň.
 - » Teletext: Nesledujte stacionární stránku po delší dobu

- » Nabídka TV/DVD, např.: Seznamy obsahů DVD disku
- » Režim pauzy: Neponechávejte TV v režimu pauzy po dlouhý čas, např. při sledování DVD nebo videa.
- » Vypnutím zařízení pokud se nepoužívá

Baterie

- UPOZORNĚNÍ:** Při použití nesprávného typu baterie hrozí výbuch.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám a nepokládejte je na místech, kde teplota se může rychle zvýšit, např. v blízkosti ohně nebo na přímém slunci.
- Nevystavujte baterie nadměrnému sálavému teplu, neházejte je do ohně, nerozebírejte je, a nesnažte se dobijet nedobjitelné. Mohly by vytéct nebo explodovat.
- » Nikdy nepoužívejte různé typy baterií a nemíchejte nové a staré.
- » Baterie likvidujte s ohledem na životní prostředí.
- » Většina zemí EU upravuje nakládání s bateriemi zákonem.



Cd

Likvidace produktu

- Elektrická zařízení by neměly být likvidovány společně s komunálním odpadem. Informujte se na místním úřadě nebo prodejce o správné recyklaci zařízení.



Prohlášení CE:

- Společnost Sharp Consumer Electronics Poland sp. o.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením směrnice RED 2014/53/EU.
- Plně znění prohlášení o souladu je k dispozici na následujícím odkazu www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/.
Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
Funkci 5 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je povoleno používat pouze v interiérech.
Maximální výkon vysílače Wi-Fi:
100 mW při 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100 mW při 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100 mW při 5,470 GHz – 5,725 GHz.
Maximální výkon vysílače BT: 10 mW při 2,402 GHz – 2,480 GHz

Co je v balení

Balení obsahuje následující součásti:

- | | |
|------------------------|--|
| • 1 x TV | • 1 x instalacní sada pro stojan |
| • 1 x dálkové ovládání | • 1x Stručný návod k použití |
| • 2 x baterie AAA | • 1x sada pro montáž na stěnu
(4x šroubek M6x35 a 4x
plastová rozpráka)* |

* - Pouze pro modely 50"


Montáž stojanu

Postupujte dle pokynů v technickém letáku, který najeznete v sáčku s příslušenstvím.

Montáž TV na stěnu

1. Vyměte čtyři šrouby, které se nachází v otvorech pro montáž na stěnu.
2. Držák na stěnu lze snadno připojit k montážním otvorům v zadní části TV.
3. Na televizi nasadte závěs k montáži na stěnu, tak, jak je doporučeno výrobcem.

Při připevnování konzoli na modely o velikosti 50" doporučujeme namísto šroubků v otvorech pro připevnění TV na stěnu použít delší šroubky a rozpráky, které jsou součástí balíčku s příslušenstvím. Vložte rozpráky do otvorů pro připevnění TV na stěnu (nachází se na zadní straně TV), a poté na ně nasadte konzole. Připevněte konzole a rozpráky na TV pomocí delších šroubků – viz níže:

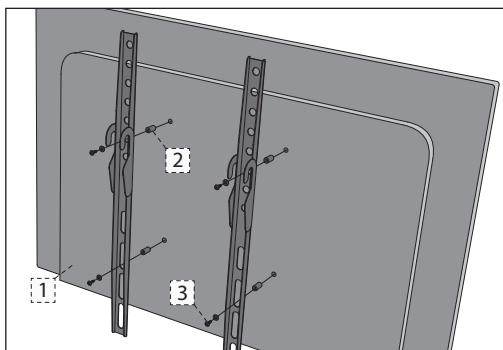

1. TV
 2. ROZPĚRKA
 3. ŠROUBEK
- POZNÁMKA:** Typ TV a konzole zobrazený v nákresu je pouze ilustrační.

Připojení

Připojení externích zařízení je znázorněno na poslední straně tohoto návodu.

Začínáme – počáteční nastavení

1. Pokud jsou k rámu televizoru připevněny gumové nebo pěnové části, odstraňte je.
2. S pomocí kabelu RF připojte TV do nástenné zásuvky s TV anténonou.
3. Pro připojení k internetu pomocí kabelu použijte kabel Cat 5/Ethernet (není součástí balení), který povedete z TV do vašeho modemu/routeru.
4. Vložte baterie do dálkového ovládání.
5. Napájecí kabel zapojte do zásuvky.
6. Nyní přejděte k dalším krokům konfigurace TV.
7. Po zapnutí TV vás uvítá menu **První instalace**.
8. Zvolte prosím jazyk nabídky televize.
9. Na zbyvajících obrazovkách zvolte požadované nastavení První instalacní nabídky.

TV tlačítka*

Vol+ Zvýšení hlasitosti a nabídka doprava

Vol- Snižení hlasitosti a nabídka doleva

CH+ Program/Kanál nahoru a nabídka nahoru

CH- Program/Kanál dolů a nabídka dolů

MENU Zobrazí nabídku/OSD

SOURCE Zobrazí vstupní zdroj nabídky

STANDBY Pohotovostní zapnutí / vypnutí

* - pro TV s tlačítky

TV ovladač*

TV ovladač se nachází ve spodním levém rohu na zadní straně TV. Můžete ho použít místo dálkového ovládání k ovládání většiny funkcí vaši TV.

Zatímco je TV v pohotovostním režimu:

- krátké stisknutí ovladače - Zapnutí

Během sledování TV:

- DOPRAVA/DOLEVA - zvýšení/snižení hlasitosti
- NAHORU/DOLŮ - změna kanálu nahoru/dolů
- krátké stisknutí - zobrazí se Menu
- dlouhé stisknutí - Pohotovostní režim O

V menu:

- DOPRAVA/DOLEVA/NAHORU/DOLŮ - navigace kurzoru v menu na obrazovce
- krátké stisknutí - OK/Potvrzení vybrané položky
- dlouhé stisknutí - zpět do předchozí nabídky

* - pro TV s TV stick

Režim výběru vstupu/zdroje

Přepínání mezi různými vstupy/připojení.

a) Použití tlačitek na dálkovém ovládání:

1. Stiskněte [SOURCE/ \square] – Zobrazí se zdrojová nabídka
2. Stisknutím [\blacktriangle] nebo [\blacktriangledown] vyberte požadovaný vstup.
3. Stiskněte [OK]

b1) Použití tlačítka* na televizoru:

1. Stiskněte [SOURCE]
2. Pohybujte nahoru / dolů pomocí tlačitek CH+ / CH- na požadovaný vstup/zdroj
3. Stisknutím [VOL+] změňte na požadovaný vstup/zdroj.

b2) Použítí TV ovladače:

1. Krátkým stisknutím přejdete do menu.
2. Stiskněte ovladač dole a kurzor nastavte na menu ZDROJE.
3. Ovladač stiskněte krátce a přejděte do menu ZDROJE.
4. Pomocí ovladače vyberte požadovaný vstup/zdroj.
5. Krátkým stisknutím ovladače provedete výběr vstupu/zdroje

* - volitelné

Upozornění na přehrávání médií přes USB

Tento televizor podporuje přehrávání nejrůznějších typů souborů z jednotky USB. Podporované typy souborových systémů jsou však omezené. Chcete-li přehrávat jakákoli média z paměťové jednotky USB, musí být jednotka USB naformátována na souborový systém FAT16 nebo FAT32.

Navigace v TV nabídce

Pomocí tlačítek ▲/▼/◀/▶ najdete na požadovanou položku. Stisknutím tlačítka OK vyberte položku, na které se zrovna nacházíte. Stisknutím tlačítka BACK (ZPĚT) se v nabídce vrátíte o jeden krok zpět. Stisknutím tlačítka EXIT opusťte nabídku. Stisknutím tlačítka HOME ◎ (DOMŮ) vstoupíte do výchozí nabídky televizoru (Home menu). Pokud chcete vstoupit do nabídky Live TV, stiskněte tlačítko TV a poté tlačítko MENU.

Elektronický návod k použití

Více užitečných informací přímo ve vašem televizoru.

Online návod k použití spusťte tak, že stisknete tlačítko HOME ◎ (DOMŮ), zvolíte z výchozí nabídky (Home menu) možnost Aplikace (Apps), a poté ze seznamu aplikaci vyberete „E-instruction Manual“ (E-návod k použití).

POZNÁMKA: Abyste mohli elektronický návod použít, musíte být připojeni k internetu.

Dálkové ovládání

Viz Návod na obrazovce v TV.

Připojení k externímu zvukovému systému prostřednictvím rozhraní HDMI eARC

Konektor HDMI eARC na televizoru slouží k připojení televizoru k audio systému, jako je soundbar nebo audio přijímač.

1. Pomocí kabelu HDMI připojte vstup eARC na televizoru ke konektoru HDMI ARC nebo eARC na audio systému.
2. V televizoru musí být povolena funkce HDMI CEC. Chcete-li ji povolit, stiskněte tlačítko HOME ◎, poté vyberte možnost [Settings] (Nastavení) - [Device Preferences] (Předvolby zařízení) - [Inputs] (Vstupy) a povolte možnost [HDMI control] (Ovládání HDMI).
3. Nastavte režim ARC/eARC na audiosystému a nyní si můžete vychutnat zvuk z televizoru na externích reproduktorech.

POZNÁMKA: Pokud externí audiosystém podporuje pouze funkci HDMI ARC, televizor bude moci přenášet pouze komprimovaný zvuk s maximálně 5.1 kanály.

Pokud váš externí zvukový systém podporuje funkci HDMI eARC, televizor bude moci přenášet nekomprimovaný zvuk s maximálně 7.1 kanály.

Podporován je také přenos objektového zvuku, například Dolby Atmos a DTS:X.

POZNÁMKA: U tohoto televizoru je funkce eARC dostupná na vstupu HDMI 1.

POZNÁMKA: Pro zajištění správného fungování funkce eARC použijte kabel HDMI s označením "HDMI High Speed + Ethernet".

Dôležité bezpečnostné pokyny



POZOR

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. NEOTVÁRAJTE



Prečítajte si prosím tieto pokyny. Pred používaním zariadenia by ste si mali prečítať celé bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Aby ste zabránili šíreniu požiaru, nikdy sa k tomuto výrobku nepribližujte so sviečkou alebo iným otvoreným ohňom.



~ Striedavý prúd

- Toto zariadenie je elektrické zariadenie triedy II alebo zariadenie s dvojitoj izoláciou. Bolo navrhnuté takým spôsobom, že nevyzaduje bezpečné pripojenie k elektrickému uzemneniu.
- Televízory s uhlopriečkou 43" alebo viac musia zdvíhať aspoň dvaja ľudia.
- Tento TV neobsahuje žiadne časti opraviteľné užívateľom. V prípade poruchy kontaktujte výrobcu alebo autorizovaného servisného technika. Dotyky s určitými časťami vo vnútri TV môže ohroziť váš život. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené opravou neautorizovaným personálom.
- Neodstraňujte zadnú časť prístroja!
- Tento prístroj je navrhnutý na prijem a reprodukcii signálu videa a zvuku. Akékoľvek iné použitie je príseň zakázané.
- Nevystavujte TV kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline.
- Na odpojenie televízora zo zásuvky odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Odporučaná vzdialenosť sledovania HD TV je približne trojnásobok uhlopriečky obrazovky. Svetlo dopadajúce na obrazovku z iných zdrojov svetla môže spôsobiť odrazy a zhoršenie kvality obrazu.
- Zaistite pre TV dostatočné vetranie a nedávajte ho príliš blízko k iným zariadeniam alebo k časťam nábytku.
- Nainštalujte výrobok najmenej 5 cm od steny z dôvodu ventilácie.
- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté vecami ako sú noviny, záclony či utierky a pod.
- TV je navrhnutá tak, aby fungovala v miernej klíme
- TV je navrhnutá tak, aby fungovala výhradne v suchom prostredí. Ak používate TV vonku, prosim uistite sa, že je chránená proti vlhkosti (dážď, spliechajúca voda). Nikdy ju nevystavujte vlhkosti.
- Nedávajte na televízor žiadne predmety a nádoby naplnené kvapalinami, ako sú vásy, atď. Tieto nádoby by sa mohli preraziť, a voda by sa mohla dostať do prístroja a spôsobiť skrat. Postavte prístroj výhradne na rovné a stabilné povrchy. Nepokladajte žiadne predmety, ako sú noviny alebo deky, atď. na alebo pod prístroj.
- Neumiestňujte prístroj v blízkosti vyskurovacích telies alebo na miesta s príamym slnečným žiareniom, pretože to má negatívny vplyv na chladenie zariadenia. Akumulované teplo je pre zariadenie nebezpečné a môže väčne znižiť jeho životnosť. V záujme zabezpečenia bezpečnosti prístroja, požiadajte kvalifikovanú osobu na odstránenie nečistôt z prístroja.
- Pokúste sa predísť poškodeniu napájacieho kábla a sieťového adaptéra (ak je súčasťou balenia). Prístroj môže byť pripojený iba pomocou priloženého sieťového kábla / adaptéra.
- Búrkú sú nebezpečné pre všetky elektrické spotrebiče. V prípade zasi-ahnutia elektrickej siete alebo anténneho rozvodu bleskom, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, aj keď je vypnuté. Preto by ste mali odpojiť všetky káble a konektory prístroja pred búrkou.

- Na čistenie obrazovky spotrebiča používajte iba vlhkú a mäkkú handičku. Používajte iba čistú vodu, nepoužívajte saponátu a rozpúšťadlá.
- Umiestnite televízor v blízkosti steny tak, aby sa zabránilo možnosti jeho pádu.
- VÝSTRAHA – Nikdy nedávajte televízor na nestabilné miesto. Televízor by mohol spadnúť a spôsobiť väčné poranenie osôb alebo smrť. Mnohým poraneniam (najmä detí) môžete zabrániť pomocou aplikácie jednoduchých opatrení, ako napríklad:
- Používajte skrinky alebo podstavce, ktoré odporúča výrobca televízora.
- Používajte iba taký nábytok, na ktorý je bezpečne dávať televízor.
- Zaistite, aby televízor nepresopal cez okraj nábytku.
- Nedávajte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez toho, aby ste ukotvili nábytok a televízor k vhodnej opore.
- Nedávajte televízor na tkaninu alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a podporným nábytkom.
- Poučte deti o nebezpečenstvách štverania sa na nábytok s cieľom dosiahnuť na televízor alebo jeho ovládanie.
- Zaistite, aby sa deti neštverali ani neveslali na televízor.
- Ak ich uchováte a premiestníte súčasný televízor, mali by ste aplikovať rovnaké opatrenia, ako sú uvedené vyššie.
- Nižšie uvedené pokyny predstavujú bezpečnejší spôsob zaistenia televízora montážou na stenu tak, aby sa zamedzilo možnosti jeho pádu. Tým sa zabráni možnému zraneniu a jeho poškodeniu.
- Pre tento typ inštalácií budete potrebovať fixačný drôt.
- A) Pomocou jedného/oboch horných montážnych otvorov určených pre montáž na stenu a skrutiek (skrutky sú dodávané priamo v montážnych otvoroch) pripivnite jeden koniec držiaku na televízor.
- B) Druhý koniec držiaku pripivnite na stenu.
- Softvár na vašom televízore a OSD rozloženie mózu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Prevádzkové podmienky televízora:
- teplota od +10 do +35 °C
- vlhkosť najviac 80 % (pri teplote 25 °C)
- atmosférický tlak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)

Upozornenie:

- Pri vypínaní televízora použite tlačidlo pohotovostného režimu na diaľkovom ovládači. Dlhým stlačením tohto tlačidla sa televízor vypne a predejde po pohotovostnom režime šetriaceho energiou, aby splnil požiadavky na ekologický dizajn. Tento režim je predvolený.
- Pri teste elektrostatického výboja (ESD) podľa normy EN55035 sa zistilo, že na obnovenie normálnej prevádzky, ako bolo zamyšľané po teste, je potrebná manuálna prevádzka vypínačom ZAP/VYP.
- Nepoužívajte televízor priamo po vyzálení. Pred jeho použitím počkajte, kým sa televízor zahreje na izbovú teplotu.
- Nikdy nepripájajte externé zariadenia k zapnutému spotrebiču. Vypnite nielen televízor, ale aj zariadenia, ktoré sú k nemu pripojené! Zapojte zástrčku do zásuvky až po pripojení externých zariadení a antény!
- Zaistite voľný prístup k sieťovej zástrčke zariadenia
- Zariadenie nie je určené pre použitie ako počítačový monitor na pracovisku.
- Dlhodobé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže viesť k nevratnému poškodeniu sluchu.
- Zabezpečte správnu likvidáciu zariadenia a všetkých komponentov vrátane batérií s ohľadom na životné prostredie. V prípade pochybností, kontaktujte prosím svoj mestný úrad pre podrobnosti ohľadom recyklácie.
- Pri inštalácii zariadenia, nezabudnite, že povrchy nábytku môžu byť osetrené rôznymi povrchovými úpravami, lakkmi, leštidlami atď. Látky obsiahnuté v týchto produktoch môžu spôsobiť zničenie materiálu stojana zariadenia. To môže mať za následok prilepenie stojanu na povrchu nábytku, ktorý je ľahký alebo nemôžete odstrániť.
- Obrazovka televízora spĺňa najprísnejšie požiadavky na kvalitu a bola niekoľkokrát dokladne skontrolovaná na vyskyt chybnych bodov. Vzhľadom k technologickým vlastnostiam výrobného procesu, nie je možné odstrániť existenciu malého počtu chybnych bodov na obrazovke na 100% (aj pri maximálnej starostlivosti počas výroby). Tieto chybne pixely nie sú považované za chybu zariadenia v zmysle záručných podmienok, kokiaľ ich počet nie je vyšší ako hranica vymedzená DIN normou.

- Výrobca nenesie právnu zodpovednosť za problémy súvisiace so zákažníckym servisom týkajúce sa obsahu alebo služieb tretích strán. Všetky otázky, komentáre alebo požiadavky súvisiace so servisom týkajúce sa obsahu alebo služieb tretích strán by ste mali dávať priamo poskytovateľovi príslušného obsahu alebo služieb.
- Existuje celý rad dôvodov, prečo nemôžete pristúpať k obsahu alebo službám zo zariadenia, ktoré nesúvisia so samotným zariadením, vrátane (ale nie iba) výpadku napájania, pripojenia k Internetu alebo chybe pri konfigurácii zariadenia. Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland, jej riaditeľa, úradníci, zamestnanci, zástupcovia, dodávateľa a pobočky nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane s ohľadom na takéto chybu alebo výpadky údržby bez ohľadu na príčinu alebo či sa tomu dalo predísť.
- Všetok obsah alebo služby tretích strán prístupné cez toto zariadenie sa poskytuje v „aktuálnom stave“ a „podľa dostupnosti“ a spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland a jej dcérskej spoločnosti vám nedávajú žiadnu záruku ani pre vás nedávajú žiadne vyhlásenie, či už výslovne alebo predpokladané, vrátane (bez obmedzenia na) akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti, neporušenia, vhodnosti na konkrétny účel alebo vrátane akýchkoľvek záruk vhodnosti, dostupnosti, presnosti, úplnosti, bezpečnosti, názvu, užitočnosti, nedostatku nedbanlivosti, absencie chýb, určenia na nepretržitú prevádzku alebo používania obsahu alebo služieb poskytovaných pre vás, alebo že obsah alebo služby budú splňať vašé požiadavky alebo očakávania.
- Spoločnosť „Sharp Consumer Electronics Poland“ nie je zástupcom a nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie alebo opomenutia prevádzkovateľov obsahu alebo služieb tretích strán, ani akéhokoľvek aspektu obsahu alebo služby súvisiacej s takým poskytovateľom z tretej strany.
- V žiadnom prípade nebude spoločnosť „Sharp Consumer Electronics Poland“ a/alebo jej dcérské spoločnosti niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadne priame, nepriame, zvláštne, náhodné, trestné, následné alebo iné škody, bez ohľadu na to, či zodpovednosť je založená na zmluve, delikte, nedbalosti, porušení záruky, prísnnej zodpovednosti alebo inak, a či spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland a/alebo jej dcérskes spoločnosti boli upozornené na možnosť vzniku takýchto škôd.

- **Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto produktu sú bez príslušných licencií od spoločnosti Microsoft zakázané.**
- **Vlastníci obsahu používajú teknológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie využíva teknológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému teknológiou PlayReady a/alebo obsahu chránenému WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne presadiť obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft vyžadovať, aby zrušila schopnosť zariadenia konzumovať obsah chránený teknológiou PlayReady. Zrušenie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami prístupu k obsahu. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby ste inovovali teknológiu PlayReady na to, aby ste získali prístup k ich obsahu. Ak odmietnete inováciu, nebudeste mať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.**

Dôležité informácie, týkajúce sa použitia videohier, počítačov, špeciálnych titulkov alebo iného zobrazenia nepohyblivých obrázkov.

- Nadmerné používanie programových materiálov s nepohyblivým obrázkom môže spôsobiť permanentný „tieňový obraz“ na LCD paneli (niektoré nesprávne označovaný ako „vypálený obraz“). Tento obrázok na pozadí je pri normálnych programoch viditeľný vo forme stacionárneho nepohyblivého obrázka. Tento typ nevratného poškodenia LCD/LED panelu sa dá obmedziť dodržaním nasledovných krokov:
- Znižením nastavenia jasu/kontrastu na minimálnu sledovateľnú úroveň.
- Nezobrazovaním nepohyblivého obrázku po dlhú dobu. Vyhnutie sa zobrazeniu:
 - » Zobrazenie času a stacionárnych stránok Teletextu
 - » TV/DVD menu, napr. Zoznamy obsahov DVD disku

- » Režim pauzy: Neponechávajte TV v režime pauzy po dlhú dobu, napr. pri sledovaní DVD alebo videa.
- » Vypnutím prístroja ak ho nepoužívate

Batérie

- **UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom.
- Pri vkladaní batérií dodržiavajte správnu polaritu.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám a nenechávajte ich na miestach, kde by teplota mohla prudko vzrásiť, napr. v blízkosti ohňa alebo na priamom slnku.
- Nevystavujte batérie nadmernému sálavému teplu, nehádzte ich do ohňa, nerozoberajte ich, a nepokúsajte sa nabijať nenabijateľné batérie. Mohli by vytiečť alebo explodovať.
- » Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií, ani nemiešajte staré batérie s novými.
- » Batérie likvidujte spôsobom piateľským k životnému prostrediu.
- » Vo väčšine krajín EÚ je spôsob likvidácie batérií regulovaný.



Cd

Likvidácia

- Elektrické a elektrotechnické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať s domácim odpadom. Vráťte ich na určené zberné miesto pre recykláciu OEEZ. Týmto prispriejete k šetrienu zdrojov a ochrane životného prostredia. Kontaktujte vašo predajcu alebo miestne úrady pre viac informácií.



Prehlásenie CE:

- Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. týmto prehlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a iné dôležité ustanovenia smernice RED č. 2014/53/EÚ.
- Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na stránke [www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/](http://sharpconsumer.com/documents-of-conformity/). Toto zariadenie možno používať vo všetkých krajinách EÚ.
- Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtové sieti 5 GHz WLAN (Wi-Fi) sa môže používať len v interiéri.
- Maximálny výkon vysielača Wi-Fi:
100 mW pri 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100 mW pri 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100 mW pri 5,470 GHz – 5,725 GHz.
- Maximálny výkon vysielača BT: 10 mW pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Čo sa nachádza v balení

Balenie obsahuje nasledovné súčasti:

- | | |
|-------------------------|--|
| • 1x TV | • 1x Inštalačná sada stojanu TV |
| • 1x Dialkové ovládanie | • 1x Stručná príručka |
| • 2x AAA batéria | • 1x súprava montáže na stenu
(4x skrutky M6x35 a 4x plastová rozpera)* |

* - Dostupné iba pre modely 50"


Montáž stojanu

Postupujte podľa pokynov v technickom letáku, ktorý sa nachádza vo vrecku s príslušenstvom.

Montáž televízora na stenu

- Odstráňte štyri skrutky, ktoré sú dodané v otvoroch montáže na stenu.
- Držiač na upevnenie na stenu môžete teraz jednoducho pripojiť k otvorom na montáž v zadnej časti televízora.
- Nainštallujte držiač na montáž na stenu na televízor tak, ako to odporúča výrobca držiaka.

Pri montáži nástenných konzol na model 50" odporúčame namiesto skrutiek dodaných v otvoroch na montáž TV na stenu použiť dlhšie skrutky a rozpery dodané v balíku s príslušenstvom. Dajte rozpery do otvorov na montáž TV na stenu, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti TV, potom na ne dajte nástenné konzoly. Pripojte konzoly a rozpery k TV pomocou dlhších skrutiek tak, ako je zo zobrazené nižšie:

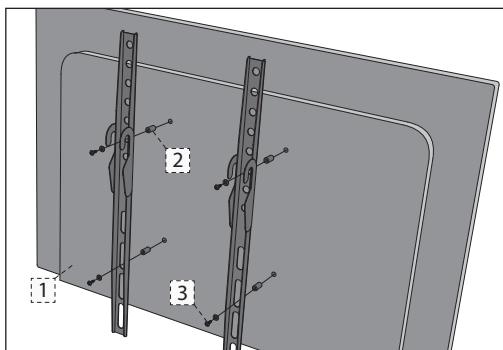

1. TV

2. ROZPERA

3. SKRUTKA

POZNÁMKA: TV a typ nástennej konzoly zobrazené na diagrame slúžia len na ilustráciu.

Pripojenia

Pripojenie externých zariadení nájdete na poslednej strane v tomto návode.

Začíname – počiatočné nastavenie

- Ak sú na ráme televízora pripojené gumené alebo penové časti, odstráňte ich.
- Pomocou VF kabla pripojte televízor k zásuvke televíznej antény.
- Na pripojenie k Internetu pomocou kálového pripojenia pripojte ethernetový kábel kategórie 5 (nie je v balení) z televízora k širokopásmovému modemu/smerovaču.
- Dodané baterie vložte do dialkového ovládača.
- Pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
- Potom pokačujte ďalšími krokmi na konfiguráciu televízora.
- Po zapnutí televízora vás privít ponuka **Prvá inštalácia**.
- Vyberte jazyk ponuky televízora.
- Nastavte požadované nastavenia na zvyšných obrazovkách prvej ponuky pri inštalácii.

TV tlačidlá*

Vol+ Zvýšenie hlasitosti a menu doprava

Vol- Zniženie hlasitosti a menu dolava

CH+ Program/Kanál nahor a menu nahor

CH- Program/Kanál nadol a menu nadol

MENU Zobrazenie Menu/OSD

SOURCE Zobráži menu vstupov

STANDBY Pohotovostné zapnutie / vypnutie

* - pre televízor s tlačidlami

Tyčka* ovládania televízora

Tyčka ovládania televízora sa nachádza v ľavom dolnom rohu na zadnej strane televízora. Môžete ju použiť namiesto dialkového ovládača na ovládanie väčšiny funkcií televízora.

Ked'je televízor v pohotovostnom režime:

- krátke stlačenie tyčky ovládania – zapnutie

Počas sledovania televízora:

- DOPRAVA/DOLAVA – zvýšenie/zniženie hlasitosti
- HORE/DOLE – zmena kanála hore/dole
- krátke stlačenie – zobrazenie ponuky
- dlhé stlačenie – zapnutie pohotovostného režimu

Ked'ste v ponuke:

- DOPRAVA/DOLAVA/HORE/DOLE – navigácia kurzora v ponukách na obrazovke
- krátke stlačenie – OK/Potvrdenie vybranej položky
- dlhé stlačenie – späť na predchádzajúcu ponuku

* - pre televízor s tyčkou ovládania

Volba režimu vstup/zdroj

Prepínanie medzi rôznymi vstupmi / pripojeniami.

a) Použitím tlačidiel na dialkovom ovládači:

- Stlačte [SOURCE/] – Zobráži sa menu vstupov.
- Stlačením [] alebo [] si vyberte požadovaný vstup.
- Stlačte [OK].

b1) Použitím tlačidiel* na televízore:

- Stlačte [SOURCE].
- Posúvanie nahor / nadol pomocou tlačidiel CH+ / CH- na požadovaný vstup/zdroj

3. Slačením [VOL+] zmeníte vstup/zdroj na zvolený.

b2) Používanie tyčky* ovládania televízora:

1. Krátkym släčením tyčky ovládania prejdete do ponuky.
2. Stlačte tyčku ovládania dole a prejdite kurzorom na ponuku SOURCES (ZDROJE).
3. Krátkym släčením tyčky ovládania prejdete do ponuky SOURCES (ZDROJE).
4. Pomocou tyčky ovládania vyberte požadovaný vstup/zdroj.
5. Krátkym släčením tyčky ovládania zmeníte vstup/zdroj na vybraný vstup/zdroj.

* - voliteľné

Oznámenie o prehrávaní médií USB

Tento televízor podporuje prehrávanie širokej škály typov súborov z jednotky USB. Existujú však obmedzenia týkajúce sa podporovaných typov súborového systému. Ak chcete prehrávať akékoľvek média z pamäťovej jednotky USB, jednotka USB musí byť naformátovaná na súborový systém FAT16 alebo FAT32.

TV menu navigácia

Pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶ sa zamerajte na požadovanú položku.

Slačením tlačidla OK vyberte aktuálne zameranú položku.

Slačením tlačidla BACK (SPĀŤ) prejdete v ponuke späť o jeden krok.

Slačením tlačidla EXIT (UKONČIŤ) odídeťte z ponuky.

Slačením tlačidla HOME □ (DOMOV) vstúpite do ponuky televízora Domov.

Ak chcete prejsť do ponuky Live TV (Živé televízne vysielanie), stlačte tlačidlo TV a potom stlačte tlačidlo MENU (PONUKA).

Elektronický návod s pokynmi

Najdite ďalšie užitočné informácie priamo z vášho televízora.

Ak chcete spustiť on-line návod, stlačte tlačidlo HOME □ (DOMOV), vyberte z ponuky Home (Domov) položku Apps (Aplikácie) a zo zoznamu aplikácií vyberte „E-instruction Manual“ (elektronický návod).

POZNÁMKA: Na použitie tohto elektronického návodu je potrebné internetové pripojenie.

Dialkový ovládač

Pozrite si návod na obrazovke v televízore.

Pripojenie k externému zvukovému systému prostredníctvom rozhrania HDMI eARC

Konektor HDMI eARC na televízore slúži na pripojenie televízora k zvukovému systému, ako je napríklad soundbar alebo audio prijímač.

1. Pomocou kábla HDMI pripojte vstup eARC na televízore ku konektoru HDMI ARC alebo eARC na audio systéme.

2. V televízore musí byť povolená funkcia HDMI CEC. Ak ju chcete povoliť, stlačte tlačidlo HOME □, potom vyberte položku [Settings (Nastavenia)] - [Device Preferences (Predvolby zariadenia)] - [Inputs (Vstupy)] a povolte možnosť [HDMI control (Ovládanie HDMI)].

3. Nastavte režim ARC/eARC na zvukovom systéme a teraz si môžete vychutnať zvuk z televízora na externých reproduktóroch.

POZNÁMKA: Ak váš externý audio systém podporuje iba funkciu HDMI ARC, televízor bude môcť prenášať iba komprimovaný zvuk s maximálne 5.1 kanálmami.

Ak váš externý zvukový systém podporuje funkciu HDMI eARC, televízor bude môcť prenášať nekomprimovaný zvuk s maximálne 7.1 kanálmami.

Podporovaný je aj prenos objektívneho zvuku, napríklad Dolby Atmos a DTS:X.

POZNÁMKA: Na tomto televízore je funkcia eARC dostupná na vstupe HDMI 1.

POZNÁMKA: Na zabezpečenie správneho fungovania funkcie eARC použite kábel HDMI označený ako "HDMI High Speed + Ethernet".

Fontos biztonsági óvintézkedések



VIGYÁZAT!

ARAMÚTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA KI



Kérjük, olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat!
A készülék használata során tartsa tiszteletben
a következő figyelmeztetéseket:

Tűzesetek megelőzése
érdekében soha ne helyezzen
gyertyákat vagy más nyílt
lángot a termék közelébe.



~ Váltóáram

- Ez a berendezés egy II. kategóriájú, azaz kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy lett kialakítva, hogy nem igényel biztonságos csatlakozást az elektromos földeléssel.
- A 43" vagy nagyobb képátlójú TV-készülékeket minden legalább két embernek kell megemelni és hordoznia.
- A TV nem rendelkezik a felhasználó által javítható részegységekkel. Meghibásodás esetén forduljon a gyártónak, vagy a hivatalos márkaszervizhez. A TV egyes belső alkatrészeinek megérintése életveszélyes lehet. A garancia nem terjed ki a jogosulatlan harmadik felek által végzett szervizelésekkel eredő hibákra.
- Ne távolítsa el a készülék hátsó borítását!
- Ezt a készüléket videó- és hangjelek fogadására és megjelenítésére terveztek. minden más felhasználás szigorúan tilos!
- Ne érje a TV-készüléket csöpögő vagy fröccsenő folyadék!
- A TV elektromos hálózatból történő eltávolításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében ki kell cseréljetni azt a gyártóval, a szervizvel vagy más, megfelelően képzett szakemberrel.
- A HD TV-k ajánlott tévénezési távolsága kb. a képernyő magasságának ötszöröse. Már fényforrások képernyőn való tükrözése rontja a képműködést.
- Győződjön meg róla, hogy a TV megfelelő szellőzése biztosított, és nincs túl közel más készülékekhöz vagy bútorokhoz.
- A megfelelő szellőzés érdekében helyezze a készüléket legalább 5 cm-re a faltól.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szellőző nyílásait nem takarja le semmi, így különösen újságpapír, terítő, függöny vagy más tárgy.
- A TV készüléket mérsékelt éghajlaton való használatra tervezték.
- A TV készüléket kizárolag száraz helyen történő használatra tervezték. Ha a TV-t a szabadban használja, kérjük, különösen ügyeljen rá, hogy ne érje nedvesség (eső, fröccsenő víz) a készüléket. Soha ne érje nedvességet a készüléket!
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkel töltött tárgyat, edényt (pl. vázát) a TV-re. Az ilyen edények leeshetnek, és veszélyeztethetik az elektromos biztonságot. A TV kizárolag lapos és stabil felületre helyezze. Ne tegyen semmilyen tárgyat, például újságpapírt vagy takarót a TV-készülék alá vagy rá.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem áll semmilyen elektromos vezetéken. A vezetékek megérülhetnek. Mobiltelefonok, illetve más, vezeték nélküli jelátvitelt alkalmazó eszközök (például WLAN adapterek, megfigyelő kamerák) elektromágneses interferenciát okozhatnak. Ne helyezze őket a TV-készülék közelébe.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtestek közelébe, vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri. Az ilyen elhelyezés negatív hatással van a készülék hűtésére. A túlmelegedés veszélyes lehet, és jelentősen csökkenheti

a készülék élettartamát. Biztonsága érdekében forduljon szakemberhez, aki eltávolítja a készülékből lerakódott szennyeződésekét.

- Ügyeljen rá, hogy a készülék hálózati kábele és hálózati adaptere ne sérüljen meg. A készüléket csak a mellékelt hálózati kábelrel / adapterrel csatlakoztatható.
- Viharok veszélyt jelentenek minden elektromos készülékre. Ha világmcspárt éri a hálózati kábelet vagy az antennát, a készülék kikapcsolt állapotában is megsérülhet. Vihar esetén húzza ki a készülék minden kábelét és csatlakozóját.
- A készülék előjénének tisztításához csak nedves, puha törlőrongyot használjon. Tisztításhoz csak tisztá vizet használjon. Ne használjon tisztítószeret vagy oldószereket!
- A TV-t helyezze közel a falhoz, megelőzve így a véletlen lelökés okozta leesést.
- FIGYELMEZTETÉS - Soha ne helyezze a tévékészüléket instabil helyre. A TV-készülék leeshet és súlyos személyi sérülést, halált okozhat. Számos sérülés (különösen gyerekek esetében) elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedések megtételével:
 - A tévékészülék gyártója által ajánlott állványt és asztalt használja.
 - Csak olyan bútorot használjon, ami biztonságosan elbírja a TV-készüléket.
 - Győződjön meg róla, hogy a tévékészülék nem lóg túl az állvánkyént használt bútor széléin.
 - Ne helyezze a TV-készüléket magas bútorra (pl. szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy a bútor és a készüléket is megfelelően rögzítének egy stabil pontról.
 - Ne helyezze a TV-készüléket textilre vagy más, a TV és az állvánkyént használt bútor közötti anyagra.
 - Figyelmeztesse a gyerekeket a TV vagy kezelőszervei elérése miatt történő bútorra mászás veszélyeire.
 - Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne másszanak fel a készülékre vagy lőgjanak róla.
 - Ha korábbi tévékészüléköt megtartja és áthelyezi, a fentiekben leírt biztonsági szabályokat e készülék esetében is tartsa be.
 - A TV alábbi ábrán látható módon történő falhoz rögzítése biztonságos megoldás, és ezáltal elkerülhetők a készülék előre történő leesése miatt okozott sérülések és károk.
 - Az ilyen típusú elhelyezéshez szükséges egy rögzítő kábel.
 - A) Az egyik vagy minden kábel rögzítésre való felső lyukat és csavarokat (a csavarok már a falra szerelésre készített lyukakban vannak) használva rögzítse a rögzítő kábel egyik végét a TV-hez.
 - B) A rögzítő kábel másik végét erősítse a falhoz.
 - TV-készüléke szoftvere és OSD megjelenése előzetes értesítés nélkül is megváltoztatható.
 - A TV működési feltételei:
 - a hőmérséklet +10°C és +35°C között van
 - legfeljebb 80%-os páratartalom (25°C hőmérsékleten)
 - a légköri nyomás 86 és 106 kPa (650–800 mmHg) közötti

Figyelmeztetés:

- A TV kikapcsolásához használja a távirányító készenlét gombját. E gomb hosszú megnyomásával a TV kikapcsol és energiatakarékos készenléti módbába lép, megfelelve ezzel az öko-kivitelezési követelményeknek. Ez az üzemmód alapértelmezett.
- Az EN55035 szabvány szerinti elektrosztatikus kisülés (ESD) vizsgálathoz azt találták, hogy a készenléti gomb BE/KI kapcsolóval történő kezeli működtetésre van szükség ahoz, hogy a vizsgálat után a rendeltetésszerűen működjön.
- Ne használja a TV-t közvetlenül a kicsomagolás után. Használat előtt várja meg, amíg a TV átvész a szoba hőmérsékletét.
- Soha ne csatlakoztassa különszöközet a bekapcsolt készülékhöz! Kapcsolja ki a TV-t és a csatlakoztatni kívánt különszöközetet! A különszöközet és az antenna csatlakoztatása után dugja a TV hálózati csatlakozóját a fali aljzatba!
- Mindig győződjön meg róla, szabadon hozzáfér a TV hálózati csatlakozójához.
- A készülék nem alkalmás monitorokkal felszerelt munkahelyen történő használatra.

- Fejhallgató magas hangerővel történő rendszeres használata maradandó halláskárosodást okozhat.
- Ügyeljen a készülék, és alkatrészei, illetve az elemek környezetbarát módon történő kiselejtésére. Ha a hulladék elhelyezéssel kapcsolatban kétségei vannak, kérjük, lépjön kapcsolatba a helyi hatóságokkal az újrahasznosítás helyi módjáról illetően.
- A készülék elhelyezésekor ne feleddkezzen meg arról, hogy a bútorok felületét különböző lakkokkal kezelik, vagy műanyag borítással látják el őket, vagy esetleg felcseréljük. Az ezekben a bútorokban lévő vegyi anyagok reakciója lephetné a TV állvánnyal. Ez azt eredményezheti, hogy az állvány anyagának darabkái a bútor felületeire ragadhatnak, amelyeket nehéz, vagy egyenesen lehetetlen eltávolítani.
- A TV-készülék képernyőjét csúcsmínőségű körülmenyek között gyártották, és többször alaposan ellenőrizték, hogy rendelkezik-e hibás pixelekkel. A gyártási folyamat technológiai tulajdonságai miatt nem lehetséges teljesen kizáráni a képernyő hibás pontjainak kis számában történő előfordulását (még a legnagyobb gondossággal történő gyártás esetén sem). Ezek a hibák pixelek nem minősülnek garanciális szempontból hibának, ha mártekük nem nagyobb, a DIN normában meghatározott értéknél.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos olyan problémáért, amelyek különségi tartalmához vagy szolgáltatásához kapcsolódnak. A harmadik fél tartalmához vagy szolgáltatásához kapcsolódó minden kérdést, hozzájárulást vagy kérést közvetlenül a hatályos tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell címezni.
- Különböző, magától az eszközötől független okok vannak, ami miatt nem lehet elérni a szolgáltatást vagy tartalmat az eszkösről, mint például az áramszünet, Internet-kapcsolat hiánya, vagy az eszköz nem megfelelő beállítása. A Sharp Consumer Electronics Poland vállalja, a vállalat vezetői, alkalmazottai, képviselői, alvállalkozói és partnerei nem vállalnak felelősséget önnel vagy másik féllel szemben az ilyen hibák vagy karbantartás miatti leállások tekintetében, függetlenül azok okától vagy hogy ezek elkerülhetők lettek volna.
- Minden, az eszközön keresztül elérhető, harmadik fél általi tartalmat vagy szolgáltatást "ahogy van" és "amikor van" alapon szolgáltatnak, és az Sharp Consumer Electronics Poland és partnerei semmilyen közvetett vagy közvetlen garanciát nem vállalnak az értékesíthetőségre, a szerzői jogok betartására, egy adott cérra való alkalmasságra, rendelkezésre állásra, pontosságra, teljességre, biztonságra, névre, használhatóságra, hanyag kezelésre, vagy a tartalom vagy szolgáltatás hibamentes vagy megszakítás nélküli kezelésére vagy használatara vonatkozóan, feltételezve azt, hogy a tartalom vagy szolgáltatás megfelel az ön követelményeinek vagy elvárasainak.
- Az 'Sharp Consumer Electronics Poland' nem egy ügynök és nem vállal felelősséget harmadik fél által nyújtott tartalomról vagy szolgáltatásról, illetve ennek a tartalomnak vagy szolgáltatásnak semmilyen vonatkozásáért.
- Az 'Sharp Consumer Electronics Poland' és/vagy partnerei semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget önnel vagy harmadik féllel szemben valamilyen közvetett, közvetlen, különös, véletlen, büntetőjogi, eredő vagy egyéb kárért, függetlenül attól, hogy a felelősségi jellege szerződésen, hanyagságon, garancia megszegésén, szigorú felelősségen vagy máson alapul-e, és hogy az Sharp Consumer Electronics Poland és/vagy partnerei kaptak-e tájékoztatást az ilyen károk eshetőségről vagy nem.
- Ez a termék olyan technológiát tartalmaz, ami a Microsoft szellemi tulajdonjogát képezi. A technológia jelen terméken kívüli használata vagy terjesztése tilos a Microsoft megfelelő licence(i) nélkül.**
- A tartalomtulajdonos a Microsoft PlayReady™ tartalomelérési technológiájával védi szellemi tulajdonukat, beleértve a szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a készülék a PlayReady technológiát használja a PlayReady által védett tartalom és/vagy WMDRM által védett tartalmak eléréséhez. Ha az eszköz nem képes megfelelően érvényesíteni a tartalom használatara vonatkozó korlátozásokat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoft-ot, hogy vonja vissza a készülékbe épített PlayReady védelmi tartalom lejátszhatóságát.**

A visszavonás nem érintheti a nem tartalomvédegett, illetve a más tartalomvédelmi technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok igényelhetik Öntől, hogy frissítse a PlayReady-t tartalmak eléréséhez. Ha elutasítja a frissítést, akkor nem lesz képes elérni a frissítést igénylő tartalmakat.

Fontos információk a videojátékok, számítógépek, feliratok és más rögzített képek megjelenítésére alkalmas eszköz használatával kapcsolatban.

- Állóképeket tartalmazó anyagok hosszú ideig történő használata "árnyéképet" eredményezhet az LCD képernyón (helytelenül ezt a jelenséget nevezik gyakran "a képernyő kiégesnések"). Ez az árnyék a továbbiakban minden látható lesz a háttérben a képernyón. Ez egy maradandó károsodás. Elkerülheti az ilyen jellegű károsodást az alábbi utasítások követésével:
- Csökkentse a fényerő / kontraszt beállítást a legkisebb látható szintre.
- Ne jelenítsen meg hosszú ideig rögzített állóképeket. Kerülje az alábbiak megjelenítését:
 - » Teletext idő és táblázatok,
 - » TV/DVD menü, pl. DVD tartalomjegyzék,
 - » „Szünet” üzemmódban (hold): Ne használja ezt az üzemmódot hosszú időig, például DVD vagy videó tartalmak nézése közben.
 - » Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.



Cd

Elemek

- VIGYÁZAT:** Robbanásveszélyt okozhat, ha az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélik ki.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, és ne tegye öket olyan helyre, ahol a hőmérséklet gyorsan növekedhet, pl. tűz közelében vagy közvetlen napsütésen.
- Ne tegye ki az elemeket magas sugárzó hőnek, ne dobja öket tűzbe, ne szedje szét őket, és ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket. Az elemek szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
 - » Soha ne használjon különböző elemeket együtt, és ne keverjen új elemeket régiékkel.
 - » A használt elemeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően selejtezze ki.
 - » A legtöbb EU tagországban törvény szabályozza az elemek ártalmatlanításának módját.



Ártalmatlanítás

- Ne dobja a TV-t a háztartási hulladék közé. Vigye a kiselejtezett készüléket a kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyre. Ezzel segít az erőforrások megóvását és a környezet védelmét. Bővebb információért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

CE nyilatkozat:

- Az alábbiakban a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a RED, azaz 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
- Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi linken keresztül érhető el: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Jelen berendezés az EU összes országában működtethető. A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak épületen belül működtethető.
- Wi-Fi maximális adóteljesítmény: 100 mW a 2,412 GHz – 2,472 GHz tartományban; 100 mW a 5,150 GHz – 5,350 GHz tartományban; 100 mW a 5,470 GHz – 5,725 GHz tartományban. BT maximális adóteljesítmény: 10 mW a 2,402 GHz – 2,480 GHz tartományban.

A doboz tartalma

A készülékhez az alábbi tartozékokat mellékelték:

- | | |
|------------------------|---|
| • 1x TV | • 1x TV állvány szerelő csomag |
| • 1x Távirányító | • 1x Gyors üzembe helyezési útmutató |
| • 2x AAA méretű elemek | • 1x Fali rögzítő készlet (4x M6x35 csavar és 4x műanyag távtartó)* |

* - Csak az 50"-es képátlójú modelleknel található meg.


Az állvány rögzítése

Kérjük, kövesse a tartozékok tasakban található műszaki leírás útmutatásait.

A TV falra szerelése

1. Távolítsa el a fali rögzítésre szolgáló lyukakban található négy csavart.
2. A fali konzol így már hozzáérhetővé válik a TV hátlján található rögzítő lyukakhoz.
3. Erősítse a fali konzolt a televízió hátljára a konzol gyártójának utasításai szerint.

Ha a fali konzolt egy 50"-es modellre erősít fel, a TV fali rögzítő nyílásaiban található csavarok helyett javasoljuk, hogy a tartozékok között megtalálható hosszabb csavarokat és távtartókat használja. Helyezzen távtartókat a TV hátlján található fali rögzítő nyílásiba, majd helyezze rájuk a fali konzolt. Az alábbi ábrán látható módon erősítse a konzolokat és a távtartókat a TV-hez a hosszabb csavarok segítségével:

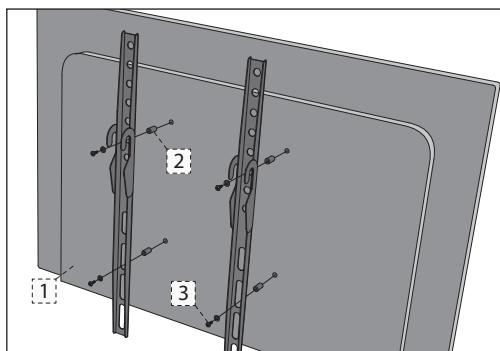

1. TV
2. TÁVTARTÓ
3. CSAVAR

MEGJEGYZÉS: Az ábrán látható TV és fali konzol típus kizárálag szemléltetésre szolgál.

Csatlakoztatások

Külső készülékek csatlakoztatását lásd a jelen útmutató utolsó oldalán.

Kezdeti lépések - az első beállítás

1. Ha a TV-kerehez gumi- vagy habrészeket rögzítettek, távolítsa el azokat.
2. Az RF kábel használatával csatlakoztassa a TV-készüléket a fali TV-antenna aljzathoz.
3. Az Internethez való vezetékes kapcsolathoz csatlakoztasson egy Cat 5/Ethernet vezetéket (nem tartozék) a TV-készülék és a nagysebességű modem vagy router közé.
4. Tegye be a készülékhez mellékelt elemeket a távirányítóba.
5. Dugja be a tápvezetéket az elektromos csatlakozóba.
6. Most folytassa a következő lépésekkel a TV további beállításaihoz.
7. Miután bekapcsolta a TV-t, a **Első beüzemelés** menü köszönti Önt.
8. Válassza ki a TV menüjének nyelvét.
9. Állítsa be a kívánt beállításokat az Első telepítés menü további oldalain.

TV gombok*

Vol+ Hangerő növelés és menüben jobbra

Vol- Hangerő csökkentés és menüben balra

CH+ Program/Csatorna fel és menüben fel

CH- Program/Csatorna le és menü le

MENU Menü/OSD megjelenítése

SOURCE A jelforrás menü megjelenítése

STANDBY Készenléti mód Ki/bekapcsolás

* - gombokkal rendelkező TV esetén

TV vezérlő*

TV vezérlőt a TV hátljának bal alsó sarkában találja. Távirányító helyett használhatja ezt az eszközt is a TV legtöbb funkciójának vezérléséhez.

A TV készenléti módjában:

- röviden megnyomva a vezérlőt – Bekapcsolás

TV nézés közben:

- JOBB/BAL – hangerő növelés/ csökkentés
- FEL/LE – csatornaváltás fel/le
- rövid gombnyomás – Menü megjelenítése
- hosszú gombnyomás – Készenléti módba váltás

Menüből:

- JOBB/BAL/FEL/LE – a kurzor irányítása a képernyő menüben
- rövid gombnyomás – OK/Ki választott elem jóváhagyása
- hosszú gombnyomás – Visszalépés az előző menüre

* - vezérlővel rendelkező TV esetén

Bemeneti mód/jelforrás kiválasztása

A különböző bemenetek/csatlakozók közötti választás módjai.

A tárvezérő gombainak használatával:

1. Nyomja meg a [SOURCE/] gombot
 2. Megjelenik a jelforrás menü. Nyomja meg a [] vagy a [] gombot a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához.
 3. Nyomja meg az [OK] gombot.
- b1) A televízión található gombok* használatával:**
1. Nyomja meg a [SOURCE] gombot.
 2. Lépegessen fel / le a CH+ / CH-gombokat használva a kívánt bemeneti jelforrás kiválasztásához.

3. Nyomja meg a [VOL+] gombot a bemeneti jelforrás kiválasztottára törtenő cseréjére.

b2) A TV vezérlő* használata:

1. Nyomja meg röviden a vezérlőt a menübe való belépéshöz.
2. Nyomja meg a vezérlőt lefelé, és lépjén a kurzorral a BEMENETEK menüre.
3. Nyomja meg röviden a vezérlőt a BEMENETEK menübe való belépéshöz.
4. A vezérlővel válassza ki a a kívánt bemenetet/forrást.
5. A vezérlő rövid megnyomásával átválthatja a beállítást a kívánt bemenetre/forrásra.

* - opcionális

Navigáció a TV menüpában

- Használja a ▲/▼/◀/▶ gombokat a kívánt elem kijelöléséhez.
Nyomja meg az OK gombot a kijelölt elem kiállásztásához.
Nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot a menüben egy lépéssel való visszalépéshez.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez.
Nyomja meg a HOME □ gombot a TV kezdő menüjébe való beléphéshez.
Az Elő TV menübe való belépéshez nyomja meg a TV gombot, majd a MENU gombot.

Elektronikus használati útmutató

- További hasznos információkat érhet el közvetlenül a TV-jéről.
Az online útmutató elindításához nyomja meg a HOME □ gombot, válassza ki a Kezdőképernyő menüjéből az Alkalmazások lehetőséget, majd az alkalmazások listájából válassza az „E-instruction Manual” (E-használati útmutató) lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Internet kapcsolat szükséges az elektronikus útmutató használatához.

Távvezérlő

Lásd a TV képernyón megjelenített útmutatóban.

Csatlakozás külső audiorendszerhez HDMI eARC-n keresztül

A TV-készülék HDMI eARC csatlakozója a TV-készülék audiorendszerhez, például hangsávhoz vagy audiovevőhöz való csatlakoztatására szolgál.

1. HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készülék eARC bemenetét az audiorendszer HDMI ARC vagy eARC csatlakozójához.
2. A HDMI CEC-nek engedélyezve kell lennie a TV-n. Az engedélyezéshez nyomja meg a HOME □ gombot, majd válassza a [Beállítások] — [Eszközbeállítások] — [Forrás] lehetőséget, és engedélyezze a [HDMI-vezérlő] opciót.
3. Állítsa be az ARC/eARC módot az audiorendszeren, és most már külső hangszórókon is elvezetheti a TV hangját.

MEGJEGYZÉS: Ha a külső audiorendszere csak a HDMI ARC funkciót támogatja, a TV csak tömörített hangot tud továbbítani maximum 5.1 csatornával.

Ha a külső audiorendszere támogatja a HDMI eARC funkciót, a TV legfeljebb 7.1 csatornán képes tömörítetten hangot továbbítani. A tárgyhangok, például a Dolby Atmos és a DTS:X átvitеле szintén támogatott. **MEGJEGYZÉS:** Ezen a TV-készüléken az eARC funkció a HDMI 1 bemeneten érhető el.

MEGJEGYZÉS: Az eARC funkció megfelelő működése érdekében használjon „HDMI High Speed + Ethernet” feliratú HDMI-káblet.

USB adathordozó lejátszási megjegyzés

Ez a TV számos fájltípus lejátszását támogatja USB-meghajtóról. A támogatott fájlrendszer típusokra azonban korlátozások vonatkoznak. Bármilyen média USB-tárolóról való lejátszásához az USB-meghajtót FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerre kell formázni.

Instrucțiuni importante de siguranță



Citiți aceste instrucțiuni de siguranță și respectați următoarele avertismente înainte de a utiliza aparatul:

**Pentru a preîntâmpina incendiile,
țineți întotdeauna lumânările
și alte surse de flacără deschisă
departe de acest produs.**



~ Curent alternativ

- Acest echipament este un aparat electric de Clasa II sau cu izolație dublă. A fost proiectat în aşa fel încât să nu necesite o conexiune de împământare de protecție.
- Televizoarele cu ecrane cu dimensiunea de 43" sau mai mult trebuie ridicate și transportate de cel puțin două persoane.
- Acest televizor nu conține componente ce pot fi separate de către utilizator. În cazul unei defecțiuni, contactați producătorul sau agentul de service autorizat. Contactul cu anumite componente din interiorul televizorului vă poate pune viață în pericol. Garanția nu se extinde la defecțiuni cauzate cu urmăre a reparațiilor efectuate de terți neautorizați.
- Nu demontați partea din spate a aparatului.
- Acest aparat este proiectat pentru recepționarea și reproducerea semnalelor audio și video. Orice altă utilizare este strict interzisă.
- Nu expuneți televizorul la picături sau stropi de lichide.
- Pentru a deconecta televizorul de la rețea, scoateți sticherul din priză.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un agent de service sau persoane cu calificări similare, pentru a evita pericole.
- Distanța recomandată pentru vizionarea la un televizor HD este de aproximativ cinci ori înălțimea ecranului. Reflexiile pe ecran din alte surse de lumină pot deprecia calitatea imaginii.
- Asigurați-vă că televizorul dispune de ventilație suficientă și că nu se află aproape de alte apareate și piese de mobilier.
- Instalați produsul la o distanță de cel puțin 5 cm față de perete, în vederea ventilației.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu intră în contact cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Televizorul este conceput pentru a fi utilizat într-un climat moderat.
- Televizorul este conceput pentru a fi utilizat exclusiv într-un loc uscat. Când utilizați televizorul la exterior, asigurați-vă că este protejat împotriva umidității (ploaie, stropi de apă). Nu îl expuneți niciodată la umiditate.
- Nu așezați obiecte, recipiente umplute cu lichide, cum ar fi vase etc. pe televizor. Aceste recipiente pot fi impins peste marginea, ceea ce ar pericia siguranța electrică. Plasăți televizorul pe suprafețe orizontale și stabile. Nu așezați obiecte, cum ar fi ziare sau pături etc. pe sau sub televizor.
- Asigurați-vă că aparatul nu stă pe cabluri de alimentare, deoarece acestea se pot deteriora. Telefoanele mobile și alte dispozitive, cum ar fi adaptoare WLAN, camere de monitorizare cu transmisie wireless a semnalelor etc., pot cauza interferențe electromagnetice și nu trebuie așezate lângă aparat.
- Nu așezați aparatul în apropierea elementelor de încălzire sau într-un loc expus la lumină solară directă, deoarece acest lucru are un efect negativ asupra răcării aparatului. Acumularea de căldură este periculoasă și

poate reduce semnificativ durata de viață a aparatului. Pentru a garanta siguranța, rugați o persoană calificată să îndepărteze murdăria de pe aparat.

- Încercați să preîntâmpiniți deteriorarea cablului sau a adaptorului de alimentare. Aparatul poate fi conectat doar cu ajutorul cablului/adaptorului de alimentare furnizat.
- Furtunile sunt periculoase pentru toate aparatelor electrice. În cazul în care cablajul de alimentare sau cel al antenei este lovit de trăsnet, aparatul se poate deteriora chiar dacă este oprit. Trebuie să deconectați toate cablurile și conectorii aparatului înaintea unei furtuni.
- Utilizați doar o cărpă moale și umedă pentru a curăța ecranul aparatului. Utilizați doar apă curată, niciodată detergenți și în niciun caz solventi.
- Poziționați televizorul aproape de perete, pentru a evita posibilitatea căderii acestuia atunci când este împins.
- AVERTISMENT - Nu așezați niciodată televizorul într-o locație instabilă. Televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave sau decesul. Multe vătămări, în special asupra copiilor, pot fi evitate adoptând măsuri simple de precauție, cum ar fi:
- Utilizați comode sau etajere recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați doar piese de mobilier care pot susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea piesei de mobilier pe care este așezat.
- Nu așezați televizorul pe piese de mobilier aflate la înălțime (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe o față de masă sau alte materiale ce se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
- Explicați-le copiilor pericolele pe carele presupune urcarea pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzi acestuia.
- Asigurați-vă că copiii nu se urcă pe televizor și nu se agăță de acesta.
- Dacă televizorul dvs. existent este înlocuit și mutat, trebuie să se aplică aceleași considerente de mai sus.
- Instrucțiunile prezentate mai jos reprezintă o modalitate mai sigură de instalare a televizorului, prin fixarea pe perete, care va evita posibilitatea căderii acestuia în față și posibilitatea producerii de vătămări și daune.
- Pentru acest tip de instalare, veți avea nevoie de un cordon de fixare
 - A) Folosind una/ambele orificii superioare de montare pe perete și șuruburile (șuruburile sunt deja furnizate în orificiile de montare pe perete), fixați un capăt al cordonului/cordoanelor de fixare la televizor.
 - B) Fixați celalătul capăt al cordonului de fixare pe perete.
- Software-ul de pe televizor și configurația OSD pot fi modificate fără preaviz.
- Condiții de funcționare a televizorului:
 - temperatură cuprinsă între +10 °C și +35°C
 - umiditate de cel mult 80 % (la o temperatură de 25°C)
 - presiune atmosferică între 86 și 106 kPa (între 650 și 800 mmHg)

Avertisment:

- Când opriți televizorul, utilizați butonul de stand-by de pe telecomandă. Apăsând lung pe acest buton, televizorul se va opri și va intra în modul stand-by de economisire a energiei, pentru a respecta cerințele de eco-design. Acest mod este cel implicit.
- Pentru testul descărcării electrostatică (ESD) a EN55035, s-a constatat că este necesară funcționarea manuală prin comutatorul ON / OFF al butonului Standby pentru a relua funcționarea normală după cum s-a intenționat după test.
- Nu utilizați televizorul imediat după ce îl despachetați. Înainte de a utiliza televizorul, așteptați până când ajunge la temperatura tensiunei.
- Nu conectați niciodată dispozitive externe la un aparat sub tensiune. Opritu numai televizor, ci și dispozitivele pe care urmează să le conectați! Conectați sticărul televizorului la priza de perete după ce conectați dispozitivele externe și antena!
- Asigurați-vă întotdeauna că există acces liber la sticărul de alimentare al televizorului.
- Aparatul nu este conceput pentru utilizarea într-un spațiu de lucru echipat cu monitoare.
- Utilizarea sistematică a căștilor la volum ridicat poate conduce la deteriorarea ireversibilă a auzului.

- Asigurați casarea ecologică a acestui aparat și a oricăror componente ale acestuia, inclusiv bateriile. Dacă aveți dubii, contactați autoritatea locală pentru detalii referitoare la reciclare.
- În timpul instalării aparatului, nu uitați că suprafețele mobilei sunt tratate cu diverse lacuri, materiale plastice etc. sau că pot fi lustruite. Substanțe chimice conținute în aceste produse pot avea o reacție chimică cu suportul televizorului. Acest lucru poate determina lipirea unor bucăți de materiale pe suprafața mobilei, care sunt dificil, dacă nu imposibil de îndepărtat.
- Ecranul televizorului a fost fabricat în condiții de maximă calitate și a fost verificat în detaliu, de mai multe ori, pentru a se depista eventualii pixeli cu erori. Din cauza proprietăților tehnologice ale procesului de fabricație, nu se poate elibera existența unui număr mic de pixeli cu erori pe ecran (chiar și în condiții de atenție maximă în timpul producției). Acești pixeli cu erori nu trebuie să fie considerați a fi defecte în ceea ce privește condițiile garanției, dacă numărul lor nu este mai mare decât limitele definite prin norma DIN.
- Producătorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru chestiunile legate de serviciile pentru clienți care implică servicii sau conținuturi ale unor terți. Orice fel de întrebare, comentariu sau solicitare legată de conținut sau serviciul unei terțe părți va fi adresată direct furnizorului conținutului sau serviciului respectiv.
- Există o multitudine de motive din cauza cărora să nu vă puteți accesa conținutul sau serviciile prin intermediul dispozitivului, care nu au legătură cu dispozitivul în sine; dintre acestea menționăm, fără a ne limita, căderile de curent, conexiunea la internet sau imposibilitatea de a vă configura în mod corect dispozitivul. Sharp Consumer Electronics Poland, directorii, operatorii, angajații, agenții, antreprenorii și afiliati săi nu vor fi răspunzători în legătură cu astfel de defecte sau perioade de inactivitate pe care le puteți întâmpina dvs. sau orice terță parte, indiferent de cauza acestora sau de cazul în care fi putut fi evitata sau nu.
- Toate conținuturile sau serviciile aparținând terțelor părți care sunt accesibile prin intermediul acestui dispozitiv vă sunt puse la dispoziție „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”, iar Sharp Consumer Electronics Poland și afiliati săi să nu eliberează niciodată fel de garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, precum garanția că produsul va fi cumpărat, garanția împotriva contrafacerii produsului, garanția că produsul este adecvat unui anumit scop, fără a ne limita la acestea, precum și orice fel de garanție legată de potrivirea, disponibilitatea, precizia, completitudinea, siguranța, denumirea, utilitatea, lipsa neglijenței, funcționarea sau utilizarea neîntreruptă sau fără eroare a conținutelor sau a serviciilor furnizate sau garanția că serviciile sau conținuturile vor răspunde necesităților sau așteptărilor dumneavoastră.
- Sharp Consumer Electronics Poland nu este un agent și nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sau omisiunile furnizorilor terți de conținuturi sau servicii sau în legătură cu vreun aspect al conținutelor sau serviciilor care au legătură cu astfel de furnizori terți.
- Sharp Consumer Electronics Poland și/sau afiliati săi nu vor fi în niciun caz răspunzători în fața dumneavoastră sau a oricărei terțe părți pentru nicio daună directă, indirectă, specială, incidentă, punitivă, tangențială sau de alt fel, indiferent dacă teoria răspunderii se bazează sau nu pe un contract, un delict, neglijență, încălcarea garanției, a responsabilității limitate sau pe orice altceva și indiferent dacă Sharp Consumer Electronics Poland și/sau afiliati săi au fost avertizați în legătură cu posibilitatea apariției unor astfel de daune.
- Acest produs include tehnologii supuse unor anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestor tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licență (licențele) corespunzătoare de la Microsoft.**
- Proprietarii de conținut utilizează tehnologia de accesare a conținutului Microsoft PlayReady™ pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv conținutul protejat prin copyright. Acest dispozitiv utilizează tehnologia PlayReady pentru a accesa conținutul protejat prin PlayReady și/sau conținutul protejat prin WMDRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplice în mod corespunzător restricțiile privind utilizarea conținutului, proprietarii de conținut

pot avea nevoie ca Microsoft să revoce capacitatea dispozitivului de a consuma conținutul protejat prin PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul neprotejat sau conținutul protejat prin alte tehnologii de accesare a conținutului. Este posibil ca proprietarii de conținut să vă solicite să faceți upgrade la PlayReady pentru a accesa conținutul lor. Dacă refuzați un upgrade, nu veți putea accesa conținutul care necesită upgrade.

Informații importante referitoare la utilizarea jocurilor video, a computerelor, a legendelor și a altor afișaje cu imagini fixe.

- Utilizarea prelungitoră a materialelor programelor cu imagini fixe poate cauza o „imagine umbră” permanentă pe ecranul LCD (denumită uneori incorrect „ardere ecran”). Această imagine umbră este vizibilă apoi permanent pe ecran, în fundal. Aceasta este o deteriorare ireversibilă. Puteti evita o astfel de deteriorare urmând instrucțiunile de mai jos:
- Reduceti setarea pentru luminozitate/contrast la un nivel minim de vizualizare.
- Nu afișați imaginea fixă pe o perioadă lungă de timp. Evitați afișarea de:
 - » Timp și datele teletext,
 - » Meniu TV/DVD, de ex. conținut DVD,
 - » În modul „Pauză” (menținere): Nu utilizați acest mod o perioadă îndelungată, de ex. în timp ce vizionați un DVD sau un clip video.
 - » Opriti aparatul dacă nu îl folosiți.



Cd

Bateriile

- ATENȚIE:** Ricc de explozie în cazul în care bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorrect.
- Observați polaritatea corectă când introduceți bateriile.
- Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate și nu le așezați în locuri în care temperatura poate crește rapid, de ex. lângă foc sau în lumină solară directă.
- Nu expuneți bateriile la căldură radianță excesivă, nu le aruncați în foc, nu ledezamblați și nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Acestea pot prezenta surgeri sau put exploda.
 - » Nu utilizați niciodată baterii diferite împreună și nu amestecați bateriile noi cu cele vechi.
 - » Eliminați bateriile în mod ecologic.
 - » Majoritatea țărilor UE reglementează prin lege eliminarea bateriilor.



Eliminarea

- Nu eliminați acest televizor ca deșeu menajer nesortat. Returnați-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea WEEE. În acest fel, veți contribui la conservarea resurselor și la protejarea mediului înconjurător. Contactați distribuitorul sau autoritățile locale pentru informații suplimentare.

Declarație CE:

- Prin prezența, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declară că acest echipament este conform cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante din Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED).
- Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următorul link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din UE. Funcția WLAN(Wi-Fi) 5 GHz fa acestui echipament poate fi utilizată numai în spații interioare.

Putere maximă transmițător Wi-Fi :

100 mW la 2,412 GHz – 2,472 GHz;

100 mW la 5,150 GHz – 5,350 GHz;

100 mW la 5,470 GHz – 5,725 GHz.

Putere maximă BT transmițător : 10 mW la 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Conținutul cutiei

Furnitura acestui televizor include următoarele componente:

- 1x televizor
- 1x pachet de instalare pentru suportul televizorului
- 1x telecomandă
- 1x Ghid de pornire rapidă
- 2x baterii AAA
- 1x Set suport de montare pe perete (4 șuruburi M6x35 și 4 distanțiere de plastic)*

* - Disponibil doar pentru modelele de 50"


Fixarea suportului

Urmați instrucțiunile din Manualul tehnic ce poate fi găsit în geanta cu accesoriu.

Montajul pe perete al televizorului

1. Scoateți cele patru șuruburi prevăzute în orificiile pentru montarea pe perete.
2. Suportul de perete poate fi fixat acum cu ușurință pe orificiile de montare de pe partea din spate a televizorului.
3. Instalați suportul pentru montarea pe perete pe televizor, conform cu instrucțiunile furnizate de producătorul suportului.

Când atașați consola suportului de montare pe perete la modelul de 50", în locul șuruburilor prevăzute în orificiile suportului de montare pe perete a televizorului, vă recomandăm să folosiți șuruburi mai lungi și distanțierele incluse în pachetul de accesorii. Asezați distanțierea în orificiile suportului de montare pe perete a televizorului amplasate pe partea din spate a televizorului, apoi asezați consolele de perete peste ele. Atașați consolele și distanțierele la televizor folosind șuruburi mai lungi, conform ilustrației de mai jos:

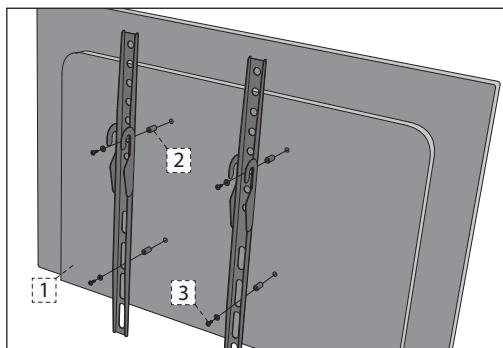

1. TELEVIZOR

2. DISTANȚIER

3. ȘURUB

NOTĂ: Televizorul și tipul de consolă de perete prezentate în schematic sunt oferite doar în scop exemplificativ.

Conexiuni

Conectarea dispozitivelor externe, a se vedea ultima pagină din acest Manual de instrucțiuni.

Introducere - instalarea inițială

1. Dacă piesele din cauciuc sau spumă sunt atașate la cadru TV, scoateți-le.
2. Folosind cablul RF, conectați televizorul la priza de perete a antenei TV.
3. Pentru conectarea la internet prin cablu, conectați un cablu Cat 5/Ethernet (care nu este inclus în pachet) de la televizor la modemul/routerul de bandă largă.
4. Introduceți bateriile furnizate în telecomandă.
5. Conectați cablul de alimentare la priza electrică.
6. Continuați acum cu pași următori pentru a configura televizorul.
7. După ce porniți televizorul, veți fi întâmpinat de meniu **Prima instalare**.
8. Selectați limba pentru meniul televizorului.
9. Configurați setările dorite în ecranele rămase ale meniului pentru prima instalare.

Butoane* TV

Vol+ Volum sus și meniu dreapta

Vol- Volum jos și meniu stânga

CH+ Program/Canal sus și meniu sus

CH- Program/Canal jos și meniu jos

MENU Afisează Meniul/OSD

SOURCE Afisează meniul sărsă de intrare

STANDBY Standby Pornire Activat/Dezactivat

* - pentru televizoare cu butoane

Stick* de comandă a televizorului

Stickul de comandă a televizorului este amplasat în colțul din stânga jos, pe partea din spate a televizorului. Îl puteți utiliza în locul telecomenzi, pentru a controla majoritatea funcțiilor televizorului.

Când televizorul este în modul stand-by:

- apăsare scurtă pe stickul de comandă - Pornire
- în timp ce priviți la televizor:
- DREAPTA/STÂNGA – mărire/micșorare volum
- SUS/JOS – trece la canalul următor/anterior
- apăsare scurtă – Afisează meniul
- apăsare lungă – Stand-by

În timp ce vă aflați în meniu:

- DREAPTA/STÂNGA/SUS/JOS – navigare cu cursorul în meniurile de pe ecran
- apăsare scurtă – OK/Confirmare element selectat
- apăsare lungă – Înapoi la meniul anterior

* - pentru televizoare cu consolă de comandă

Seleccionar Modo de Entrada/Fonte

Para alternar entre as diferentes entradas/ligações.

a) Utilização dos botões do telecomando:

1. Carregue em [SOURCE/]
2. O menu de fonte aparecerá. Carregue em [] ou [] para selecionar a entrada desejada.
3. Carregue em [OK].

b1) Utilização dos botões* do televizor:

1. Carregue em [SOURCE].
2. Navegue para cima / baixo usando os botões CH+ / CH- até à entrada/fonte desejada.
3. Carregue em [VOL+/-] para alterar a entrada/fonte até à selecionada.

b2) Usar o manípulo* de controle do televizor:

1. Carregue brevemente no manípulo de controle para entrar no menu.
2. Carregue no manípulo de controle para baixo e navegue com o cursor para o menu FONTES.
3. Carregue brevemente no manípulo de controle para entrar no menu FONTES.
4. Com o manípulo de controle, selecione a entrada/fonte que desejar.
5. Ao carregar brevemente no manípulo de controle, irá mudar a entrada/fonte para a que selecionou.

* - opcional

Navigarea în meniul televizorului

Folosiți butoanele /// pentru a focaliza pe elementul dorit. Apăsați butonul OK pentru a selecta elementul momentan focalizat. Apăsați butonul BACK pentru a merge înapoi un pas în meniu. Apăsați butonul EXIT pentru a părăsi meniul. Apăsați butonul HOME  pentru a intra în meniul Home al televizorului. Pentru a intra în meniul Live al televizorului, apăsați butonul TV și apoi apăsați butonul MENU.

Manual de instrucțiuni electronice

Aflați mai multe informații utile direct pe televizor.

Pentru a lansa manualul online, apăsați butonul HOME , selectați Apps în meniul Home și selectați „E-instruction Manual” din lista de aplicații.

NOTA: Este necesară o conexiune la internet pentru a utiliza acest manual electronic.

Telecomanda

Vedeți în Manualul de pe ecran al televizorului.

Conecțarea la un sistem audio extern prin HDMI eARC

Conectorul HDMI eARC de pe televizor este utilizat pentru a conecta televizorul la un sistem audio, cum ar fi o bară de sunet sau un receptor audio.

1. Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta intrarea eARC de pe televizor la HDMI ARC sau eARC de pe sistemul audio.

2. HDMI CEC trebuie să fie activat pe televizor. Pentru a-l activa, apăsați butonul HOME  apoi selectați [Setări] - [Preferințe privind dispozitivul] - [Intrări] și activați opțiunea [Comandă HDMI].

3. Setați modulul ARC/eARC pe sistemul audio și acum vă puteți bucura de sunetul de la televizor pe difuzoarele externe.

NOTĂ: Dacă sistemul audio extern acceptă numai funcția HDMI ARC, televizorul va putea transmite numai audio comprimat cu maximum 5.1 canale.

Dacă sistemul audio extern acceptă funcția HDMI eARC, televizorul va putea transmite audio necomprimat cu maximum 7,1 canale. Transmiterea sunetului obiect, cum ar fi Dolby Atmos și DTS:X, este, de asemenea, acceptată.

NOTĂ: La acest televizor, funcția eARC este disponibilă la intrarea HDMI 1.

NOTĂ: Pentru a asigura funcționarea corectă a funcției eARC, utilizați un cablu HDMI etichetat "HDMI High Speed + Ethernet".

Notă privind redarea media USB

Acest televizor acceptă redarea unei mari varietăți de tipuri de fișiere de pe o unitate USB. Cu toate acestea, există o limitare în ceea ce privește tipurile de sisteme de fișiere acceptate. Pentru a reda orice suport media de pe o unitate de stocare USB, unitatea USB trebuie să fie formatată într-un sistem de fișiere FAT16 sau FAT32.

Важни инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРИ



Преди да започнете работа с уреда, моля прочетете инструкциите за безопасност и спазвайте предупрежденията, посочени по-долу:

С цел предотвратяване на пожар винаги дръжте свещи или други източници на открит огън далеч от този продукт.



- ~ Променлив ток
 - Това оборудване е от Клас II или двойно изолиран електрически уред. Било е проектирано по такъв начин, че не изисква предпазна връзка към електрическо заземяване.
 - Телевизорите с екрани от 43" трябва да бъдат повдигани и носени от по драма души.
 - Този телевизор не съдържа части, които биха могли да се поправят от потребителя. В случай на повреда се свържете с производителя или с ултимоносчен сервис. Допирът до определени части, намиращи се в телевизора може да бъде опасен за живота Ви. Гаранцията не е валидна в случай на повреди вследствие на ремонти, извършвани от неултимоносчени трети страни.
 - Не сваляйте задната част на уреда.
 - Това устройство е проектирано за получуване и възпроизвеждане на видео и звукови сигнали. Всякакъв вид друга употреба е строго забранена.
 - Пазете телевизора от капеци или разливачи с течности.
 - За да изключите телевизора от основното електроизхранване, моля, извадете щепсела от контакта.
 - В случай че захранващият кабел бъде повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервис или от лице с подобна квалификация с цел да бъде избегната евентуална опасност.
 - Препоръчителното разстояние за гледане на HD телевизия е приблизително диагонала на екрана, умножен по пет пъти. Отраженията върху екрана от други източници на светлина могат да влошат качеството на картината.
 - Уверете се, че телевизорът е поставен на достатъчно проветрито място, както и че не е разположен в непосредствена близост до други електроуреди или домакинско обзавеждане.
 - За постигане на добра вентилация, монтирайте уреда на минимално разстояние от 5 см от стена.
 - Уверете се, че вентилационните отвори не са закрити от предмети, като например вестници, покривки, завеси и т.н.
 - Телевизорът е проектиран за използване при умерени климатични условия.
 - Той трябва да бъде използван единствено на сухи места. Когато използвате телевизора на открito, моля уверете се, че е защитен от вода (дъжд, разливача с вода). Никога не излагайте този електроуред на вода.
 - Не поставяйте никакви предмети, съдове с течности, като вази и др. върху телевизора. Те могат да бъдат бутнати, което би довело до опасност от токов удар. Поставяйте телевизора единствено върху плоски и стабилни повърхности. Не поставяйте предмети, като например вестници, покривки и т.н. върху или под телевизора.
 - Уверете се, че уредът не е поставен върху захранващи кабели. Това би ги повредило. Мобилни телефони и други устройства,
- като безжични мрежови карти, камери за наблюдение с безжично предаване и т.н. могат да причинят електромагнитни смущения и не трябва да бъдат поставяни в близост до уреда.
- Не поставяйте телевизора в близост до уреди, източник на висока температура, както и на места с пряка слънчева светлина, тъй като това оказва отрицателно влияние върху охлаждането му. Акумулирането на топлина е опасно и може сериозно да намали живота на устройството. Обърнете се към квалифицирано лице за почистване на нарушната мярсотия от уреда, с цел осигуряване на безопасната му работа.
 - Пазете мрежовия кабел и адаптер от повреждане. Уредът може да бъде свързан единствено с предоставените мрежов кабел / адаптер.
 - Бурите представяват опасност за всички електроуреди. Ако главното захранване или антената бъдат поразени от мълния, уредът може да бъде повреден дори и когато е изключен. Преди бура трябва да изключите всички кабели и конектори от устройството.
 - За почистване на екрана използвайте единствено влажна и мека кърпа. Използвайте само чиста вода, никога почистващи препарати и в никакъв случай разтворители.
 - Поставяйте телевизора в близост до стена, с цел избягване на възможността от падане, в случай че бъде бутнат.
 - **ВНИМАНИЕ:** Никога не поставяйте телевизора върху нестабилно място. Той може да падне и да причини сериозно физическо нараняване или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да се избегнат като се предприемат следните лесни предпазни мерки:
 - Използвайте шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
 - Използвайте само мебели, които могат безопасно да служат за опора на телевизора.
 - Уверете се, че телевизорът не виси над ръба на тези мебели.
 - Не поставяйте телевизора върху високи мебели (напр. бюфети или етажерки) без да захватите както мебелите, така и телевизора към подходяща опора.
 - Не поставяйте телевизора върху покривка или други материали, които могат да се намират между телевизора и служещите за опора мебели.
 - Запознайте децата с опасностите при катерене върху мебелите, за да достигнат телевизора или бутоните му.
 - Уверете се, че децата не се катерят и не висят върху телевизора.
 - Ако настоящият Ви телевизор бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите предпазни мерки.
 - Описаните по-долу инструкции показват безопасен начин за прикрепване на телевизора към стената. По този начин могат да бъдат избегнати прекатурането му напред и причиняването на наранявания или повреди.
 - За да извършиш този вид монтаж, ще Ви бъде нужно въже за прикрепване.
 - A) Използвайки единния или двата дюбел, както и винтове (винтовете са приложени заедно с дюбелите), затегнете единия край на въжето за прикрепване към телевизора.
 - B) Прикрепете другия край на въжето към стената.
 - Софтуерът на Вашия телевизор, както и екранното оформление може да бъдат променени без предварително известие.
 - Условия за експлоатация на телевизора:
 - температура от +10 до +35 °C
 - влажност не повече от 80% (при температура от 25 °C)
 - атмосферно налягане от 86 до 106 kPa (от 650 до 800 mmHg)

ВНИМАНИЕ:

- За да изключите телевизора, натиснете бутона за режим на готовност на дистанционното управление. При натискане и задържане на този бутон, телевизорът преминава в енергоспестяващ режим на готовност, изпълнявайки изискванията за екологичен дизайн. Това е режимът по подразбиране.
- За теста за електростатичен разряд (ESD) по EN55035 беше установено, че е необходимо ръчно управление чрез бутона за

- включване/изключване с бутон за готовност, за да се възстанови нормалната работа, както е предвидено след теста.
 - Не използвайте телевизора непосредствено след разопаковане. Преди да го включите изчакайте, докато се аклиматизира до стайна температура.
 - Никога не свързвайте външни устройства докато телевизорът е включен. Изключвайте не само телевизора, а и устройствата, които се свързват. Включете щепсела на телевизора в контакта на стената, след като сте свързали външните устройства и кабела на антената.
 - Винаги се уверявайте, че има достъп до захранващия кабел на телевизора.
 - Уредът не е предназначен за употреба на работно място, оборудвано с монитори.
 - Системната употреба на слушалки при висока сила на звука може да доведе до необратими увреждания на слуха.
 - Уверете се, че уредът и всички негови компоненти, включително батерии, ще бъдат изхвърлени по безопасен за околната среда начин. При съмнения относно последното, се свържете с местните власти, от които ще получите повече информация за начините на рециклиране.
 - При монтиране на устройството не забравяйте, че повърхностите на различните мебели обикновено са обработени с лакове, пластмаси и т.н. или са полирани. Химикалите, които се съдържат в тези продукти могат да създадат реакция с поставката на телевизора. Това може да доведе до залепване на части от материала за повърхността на мебелите, след което премахването им ще бъде трудно или дори невъзможно.
 - Екранът на Вашия телевизор е произведен при условия на най-високо качество и е неколкократно проверяван детайлно за дефекти пиксели. Поради технологичните особености на производствения процес, пълното елиминиране на минималния брой дефекти пиксели на екрана не е възможно (дори при максимална грижа в процеса на производство). Тези дефекти пиксели не се считат за дефекти, по отношение на гарантционните условия, в случай че тяхният брой не надвишава границите, определени в стандарта DIN.
 - Производителят не носи отговорност за проблеми, свързани с потребителското обслужване на съдържание или услуги, предоставени от трети лица. Всякакви въпроси, коментари или запитвания, относящи се към съдържание или услуги, предоставени от трети страни следва да бъдат отправяни директно към доставчика на съдържание или услуги.
 - Съществуват различни причини, поради които е възможно да нямате достъп до съдържание или услуги от устройството, които не са свързани със самото устройство, включително, но не само, прекъсване на електричеството, връзката с Интернет, или неправилно конфигуриране на устройството Ви. Sharp Consumer Electronics Poland, нейните мениджъри, ръководители, служители, представители, изпълнители и подразделения не носят отговорност пред Вас или трета страна по отношение на такава невозможност или прекъсване за поддръжка, независимо от причината, и евентуалната възможност последните да биха могли да бъдат избегнати.
 - Цялото съдържание или услуги на трети страни, достъпно чрез това устройство Ви се предоставя "както е" и "както е налично" и Sharp Consumer Electronics Poland и нейните подразделения не Ви предоставят каквито и да било гаранции, директни или косвени, включително, без ограничение, всички гаранции за продаваемост, липса на нарушение, пригодност за определена цел, или каквито и да било гаранции за годност, достъпност, точност, пълнота, сигурност, заглавие, полезнотъст, безогрешна или непрекъсната работа или използване на съдържанието или услуги, които са Ви предоставяни, или че това съдържание или услуги ще отговарят на Вашите изисквания или очаквания.
 - "Sharp Consumer Electronics Poland" не е представител и не поема отговорност за действията или бездействията на третите страни, доставчици на съдържание или услуги, нито за който и да било аспект на съдържанието или услугата, свързана с такива доставчици.
- В никой случай "Sharp Consumer Electronics Poland" и/или нейните подразделения не носят отговорност към Вас или други трети страни за каквото и да било преки, косвени, специални, случаечни, наказателни, закономерни или други щети, независимо дали теорията за отговорност се основава на договор, непозволено увреждане, небрежност, нарушение на гаранцията, безвиновна отговорност и т.н. и дали Sharp Consumer Electronics Poland и/или нейните подразделения не са били предупредени за възможността от възникването на такива щети.
- **Продуктът разполага с технология, която е предмет на права на интелектуална собственост на Microsoft. Използването или разпространението на тази технология извън продукта без необходимите лицензи от Microsoft е забранено.**
- **Собствениците на съдържание използват технологията за достъп до съдържанието на Microsoft PlayReady™, за да защитят интелектуалната си собственост, включително съдържание с авторски права. В това устройство се използва технология PlayReady за достъп до защитено PlayReady съдържание и/или защитено WMDRM съдържание. В случай че ограниченията за ползване на съдържание за настоящото устройство не бъдат спазени, собствениците на такова могат да изискат от Microsoft да отмени способността на устройството да обработва защитено PlayReady съдържание. Тази отмяна не следва да касае незадължено съдържание или съдържание, защитено от други технологии за достъп до съдържание. Собствениците на съдържание могат да изискат от Вас да надстроите PlayReady, за да получите достъп до съдържанието. Ако не изпълнете надстройване, няма да имате достъп до съответното съдържание.**

Важна информация относно използването на видео игри, компютри, надписи и други програми с фиксиран образ.

- Продължителната употреба на програмни материали с фиксиран образ може да доведе до постоянна "сянка в образа" на течноクリсталия екран (понякога неправилно наричано "прегряне на екрана"). Тази сянка в образа остава постоянно видима във фонов режим. Това е необратима повреда. Можете да я избегнете, като следвате инструкциите, посочени по-долу:
- Намалете настройката за яркост/контраст до възможно най-ниските нива, на които можете да гледате.
- Не възпроизвеждайте фиксиран образ за дълги периоди от време. Избягвайте възпроизвеждането на:
 - » Време и диаграми на Телетекст,
 - » TV/DVD меню, напр. DVD съдържание,
 - » при задържане в режим „Пауза“: Не използвайте този режим за големи периоди, например докато гледате DVD или видеоклип.
 - » Изключвайте уреда, когато не го използвате.



Батерии

- **ВНИМАНИЕ:** При поставяне на батерия от неподходящ тип съществува опасност от експлозия.
- При поставянето на батерите обрънете внимание дали поляриитетът е спазен правилно.
- Не излагайте батерии на високи температури и не ги оставяйте на места, където температурата би могла да се повиши бързо (като например близо до огън или на директна слънчева светлина).
- Не излагайте батерите на силна лъчеста топлина, не ги хвърляйте в огън, не ги разглобявайте и не се опитвайте да презареждате батерии, които не са специално пригодени за това. В противен случай е възможно те да протекат или да експлодират.
- » Никога не използвайте заедно различни батерии и не смесвайте нови и стари такива.

- » Изхвърляйте изразходените батерии по безопасен за околната среда начин.
- » Изхвърлянето на батерии е регулирано със закон в повечето страни от ЕС.



Извеждане от експлоатация

- Не изхвърляйте този телевизор наред с другите битови отпадъци. Върнете го в някой от определените центрове за рециклиране съгласно Директивата за ИЕЕО. По този начин подпомагате запазването на ресурси и защитавате околната среда. За повече информация се съвржете с най-близкия до Вас търговец или с местните власти.

CE Декларация:

- С настоящото, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. заявява, че това оборудване е в съответствие с основните изисквания и други уместни разпоредби на Директива 2014/53/EU (RED) за радиосъоръжения.
- Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС можете да прочете на адрес www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.

С функцията 5 GHz WLAN (Wi-Fi) може да се работи само в закрити помещения.

Wi-Fi макс. мощност на предаване:


100mW при 2,412 GHz – 2,472 GHz;

100mW при 5,150 GHz – 5,350 GHz;

100mW при 5,470 GHz – 5,725 GHz.

BT макс. мощност на предаване: 10 mW при 2,402 GHz – 2,480 GHz.

разположете стенните конзоли върху тях. Прикрепете конзолите и разделителите към телевизора с помощта на дълги винтове, както е показано по-долу:

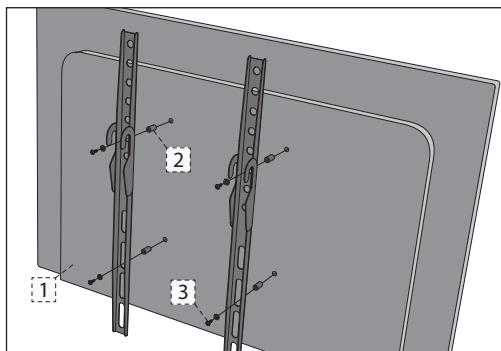

1. ТЕЛЕВИЗОР

2. РАЗДЕЛИТЕЛ

3. ВИНТ

ЗАБЕЛЕЖКА: Видът на телевизора и стенната конзола е илюстративен и служи единствено за пояснение.

Свързване

За свързване на външни устройства разгледайте последната страница на настоящото ръководство.

Първи стъпки - първоначална настройка

- Ако към телевизионната рамка са прикрепени гумени или дунапренови части, отстранете ги.
- Свържете телевизора с антенното гнездо на стената, използвайки радиочестотен кабел.
- За свързване към Интернет с кабелна връзка свържете Cat 5/Ethernet кабел (не е включен) от телевизора към широколентов модем/рутер.
- Поставете предоставените Ви батерии в дистанционното управление.
- Свържете захранващия кабел към електрически контакт.
- Вече можете да преминете към следващите стъпки на конфигуриране на телевизора.
- След като включите телевизора, ще бъде показано менюто за **Първоначална инсталация**.
- Моля, изберете език за менюто на телевизора.
- Моля, задайте желаните настройки в оставащите екрани от менюто за Първоначална инсталация.

Бутони на телевизора*

Vol+ увеличаване на силата на звука и преминаване към менюто вдясно

Vol- намаляване на силата на звука и преминаване към менюто вляво

Ch+ програма/канал нагоре и преминаване към менюто горе

Какво е включено в пакета

При закупуване на този телевизор, ще получите следните елементи:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Телевизор - 1 бр. | • Пакет за монтаж на телевизионната поставка - 1 бр. |
| • Дистанционно управление - 1 бр. | • Наръчник за бърз старт - 1 бр. |
| • Батерии размер AAA - 2 бр. | • Комплект за монтиране на стена - 1 бр. (винтове M6x35 – 4 бр. и пластмасови разделители – 4 бр.)* |

* - Предлага се единствено за моделите от 50"

Прикрепване на поставката

Следвайте указанията в техническата листовка, която ще откриете в торбичката с принадлежности.

Монтиране на телевизора на стената

- Извадете четирите винта, които са поставени в отворите за монтиране.
- Стойката за монтиране на стена може лесно да бъде прикрепена към отворите, разположени върху задната страна на телевизора.
- Монтирайте конзолата, спазвайки съветите на производителя. Ако конзолата бъде прикрепена към модел от 50", е препоръчително използването на по-дългите винтове и пластмасови разделители, предоставени в пакета с аксесоари, вместо оригиналните винтове от монтажните отвори на телевизора. Поставете разделителите в монтажните отвори върху задната страна на телевизора, след което

CH- програма/канал надолу и преминаване към менюто долу

MENU показва меню/OSD

SOURCE показване на меню за източника на входен сигнал.

STANDBY включване/изключване на телевизора, докато е в режим на готовност.

* - при модели с бутони на телевизора

Джойстик за управление на телевизора*

Джойстикът за управление е разположен в долния ляв ъгъл от задната страна на телевизора. Можете да го използвате като заместител на дистанционното управление за повечето от наличните функции.

В режим на готовност:

- кратко натискане на джойстика - включване

Докато гледате телевизия:

- НАДЯСНО / НАЛЯВО – увеличаване / намаляване силата на звука
- НАГОРЕ / НАДОЛУ – превключване на канал нагоре / надолу
- кратко натискане – показване на меню
- продължително натискане – поставяне в режим на готовност

Докато се намирате в менюто:

- НАДЯСНО / НАЛЯВО / НАГОРЕ / НАДОЛУ – навигиране на курсора в менюта на екрана
- кратко натискане – OK / потвърждаване на избран елемент
- продължително натискане – връщане към предишното меню

* - при модели с джойстик

Избор на режим за входен сигнал/източник

Превключване между различните входни сигнали/свързания.

А) Употреба на бутоните на дистанционното управление:

- Натиснете бутона [SOURCE/] - извежда се менюто за източник на сигнал.
- След това натиснете [] или [], за да изберете предпочитанията от Вас входен сигнал.
- Натиснете [OK].

Б1) Употреба на бутоните на телевизора*:

- Натиснете бутона [SOURCE].
- Превърнете нагоре/надолу с помощта на бутоните CH+ / CH-, за да достигнете до желания от Вас източник на входен сигнал.
- Натиснете [VOL+], за да промените входния сигнал/източника към този, който сте избрали.

Б2) Употреба на джойстика*:

- Натиснете без да задържате, за да влезете в менюто.
- Натиснете джойстика надолу и придвижете курсора до меню ИЗТОЧНИЦИ.
- Влезте в меню ИЗТОЧНИЦИ с кратко натискане.
- Изберете желания от Вас входящ сигнал / източник с помощта на джойстика.
- С кратко натискане можете да промените входния сигнал / източника.

* - по избор

Управление на менюто на телевизора

С помощта на бутони /// можете да изберете желания элемент.

Натиснете бутона OK, за да потвърдите избора на елемента.

Чрез натискане на бутона BACK (назад) можете да се върнете една стъпка назад в менюто.

Можете да излезете от менюто с натискане на бутона EXIT (Изход). При натискане на бутона HOME (Начален екран) ще влезете в началното меню на телевизора.

За вход в меню Live TV, натиснете бутона TV (Телевизия), след което натиснете бутона MENU.

Електронно ръководство за употреба

Можете да откриете допълнителна полезна информация директно от вашия телевизор.

За стартиране на онлайн наръчника, натиснете бутона HOME (Начален екран), изберете Apps (Приложения) от началния екран, след което изберете "E-instruction Manual" (Електронен наръчник за експлоатация) от списъка.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате този наръчник се изиска свързване с Интернет.

Дистанционно управление

Преглед на екранното ръководство на телевизора

Свързване към външна аудиосистема чрез HDMI eARC

Конекторът HDMI eARC на телевизора се използва за свързване на телевизора към аудиосистема, например саундбар или аудиоприемник.

- Използвайте HDMI кабел, за да свържете входа eARC на телевизора към HDMI ARC или eARC на аудиосистемата.
- HDMI CEC трябва да е активиран на вашия телевизор. За да го активирате, натиснете бутона HOME , след което изберете [Settings] (Настройки) - [Device Preferences] (Предпочитания за устройството) - [Inputs] (Входове) и активирайте опцията [HDMI control] (Контролиране на HDMI).
- Задайте режим ARC/eARC на аудиосистемата и вече можете да се наслаждавате на звука от телевизора на външни високоговорители.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашата външна аудиосистема поддържа само функцията HDMI ARC, телевизорът ще може да предава само компресиран звук с максимум 5.1 канала.

Ако външната ви аудиосистема поддържа функцията HDMI eARC, телевизорът ще може да предава некомпресиран звук с максимум 7.1 канала. Поддържа се и предаване на обемен звук, например Dolby Atmos и DTS:X.

ЗАБЕЛЕЖКА: На този телевизор функцията eARC е налична на вход HDMI 1.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да осигурите правилното функциониране на функцията eARC, използвайте HDMI кабел с етикет "HDMI High Speed + Ethernet".

Известие за възпроизвеждане на USB медия

Този телевизор поддържа възпроизвеждане на голямо разнообразие от типове файлове от USB устройство. Има обаче ограничение на поддържаните типове файлови системи. За да се възпроизвеждат каквито и да било мултимедийни файлове от USB устройство за съхранение, USB устройството трябва да бъде форматирано с файлова система FAT16 или FAT32.

Važne sigurnosne upute



Pročitajte ove sigurnosne upute i pridržavajte se sljedećih upozorenja prije korištenja uređaja:

**Da ne bi došlo do požara,
svijeće i otvoreni plamen držite
podalje od ovog proizvoda.**



~ Izmjenična struja

Ovo je oprema Klase II ili dvostruko izolirani električni uređaj.
Projektiran je tako da ne zahtijeva sigurnosni priključak uzemljenja.

- TV uređaje sa 43-inčnim ili većim ekranim mora prenositi ili podići barem dvoje ljudi.
- Ovaj TV ne sadrži nikakve dijelove koje bi korisnik mogao sam popraviti. U slučaju kvara, obratite se proizvođaču ili ovlaštenom servisnom predstavniku. Dodirom određenih dijelova unutar TV-a možete ugroziti svoj život. Jamstvo ne vrijedi za kvarove uzrokovane popravcima neovlaštenih trećih strana.
- Ne skidajte stražnji dio uređaja.
- Ovaj uređaj izrađen je za primanje i reproduciranje video i zvučnih signala. Svaka druga uporaba strogo je zabranjena.
- TV ne smije biti izložen kapanju ili prskanju tekućine.
- Kako biste TV uređaj isključili iz mreže napajanja, izvadite utikač kabela napajanja iz utičnice.
- Ako je kabel napajanja oštećen, zamjenu povjerite proizvođaču, servisnom predstavniku ili kvalificiranoj osobi da bi se izbjegle opasne situacije.
- Preporučena udaljenost za gledanje HD TV približno je pet puta dulja od visine zaslona. Odsjaj na zaslunu s drugih izvora osvjetljenja može biti uzrok lošijev kvalitetu slike.
- Osigurajte da TV ima dovoljno mesta za prozračivanje i da se ne nalazi blizu drugih uređaja i ostalih dijelova namještaja.
- Proizvod postavite barem 5 cm dalje od zida radi prozračivanja.
- Osigurajte da u otvorima za prozračivanje nema nikakvih predmeta, npr. novina, stolnjaka, zavjesa itd.
- TV je izrađen za korištenje u umjerenoj klimi.
- TV je izrađen isključivo za rad u suhim prostorima. Kad se TV koristi vani, provjerite ako je zaštićen od vlage (kiša, prskanje vode). Nemojte ga izlagati vlazi.
- Na televizijski uređaj nemojte stavljati nikakve predmete, spremnike s tekućinama, npr. vase itd. Te posude mogu se prevrnuti, što bi ugrozilo sigurnost električnih instalacija. TV postavite isključivo na ravnu i stabilnu površinu. Na ili ispod TV-a nemojte stavljati predmete, npr. novine ili deke itd.
- Provjerite da uređaj ne stoji na strujnim kabelima jer bi moglo doći do oštećenja. Mobilni telefoni i drugi uređaji kao što su WLAN prilagodnici, nadzorne kamere s bežičnim prijenosom signala itd. mogu uzrokovati elektromagnetske smetnje i ne smiju se postaviti u blizini uređaja.
- Uredaj nemojte postaviti blizu grijačih elemenata ili na mjesto sa izravnim sunčevim osvjetljenjem jer to ima negativan učinak na hladnjenje uređaja. Skladištenje topline je opasno i može smanjiti radni vijek uređaja. Kako bi se osigurala sigurnost, obratite se kvalificiranoj osobi da ukloni prijavštinu iz uređaja.
- Pokušajte spriječiti oštećenja na mrežnom kabelu ili prilagodniku. Uredaj se može spojiti samo s priloženim mrežnim kabelom/prilagodnikom.

• Vremenske nepogode opasne su za električne uređaje. Ako munja udari u glavni električni vod ili ožičenje antene, uređaj će se oštetiti čak i ako je isključen. Prije vremenske nepogode odspojite sve kabele i konekture uređaja.

- Za čišćenje zaslona uređaja koristite samo vlažnu i meku krpnu. Koristite samo cistu vodu, nikad deterdžente, a nikako ne otapala.
- Postavite TV blizu zida kako ne bi pao ako ga netko slučajno gurne.
- UPOZORENJE - Televizijski uređaj nikad nemojte stavljati na nestabilnu površinu. Televizijski uređaj može pasti što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti. Mnoge ozljede, osobito djece, mogu se spriječiti poduzimanjem jednostavnih mjeru opreza, npr.:
- Koristite ormariće ili stalke koje preporuča proizvođač televizijskog uređaja.
- Koristite samo namještaj na kojem možete televizijski uređaj postaviti na siguran način.
- Provjerite da televizijski uređaj ne visi preko ruba namještaja na kojem se nalazi.
- Televizijski uređaj nemojte postavljati na visoka mjesta (npr. ormariće ili police za knjige) osim ako ste prije dobro pričvrstili i poduprli televizijski uređaj na odgovarajući namještaj.
- Televizijski uređaj nemojte postavljati na krpe ili druge materijale na namještaju.
- Upoznajte djecu s opasnostima penjanja na namještaj kada žele doći do televizijskog uređaja ili daljinskog upravljača.
- Osigurajte da se djeca ne mogu penjati ili dohvati televizijski uređaj.
- Ako postojeći televizijski uređaj želite premjestiti, potrebno je ponovno pridržavati se svih prethodno navedenih mjeru opreza.
- Upite u nastavku prikazuju siguran način postavljanja TV-a tako da ga pričvrstite na zid. Na taj način neće doći do prevrtanja TV-a i mogućih ozljeda ili oštećenja.
- Za tu vrstu postavljanja bit će vam potreban kabel za pričvršćivanje A) Uz pomoć jednog/oba prvotra za montiranje na gornjem dijelu i vijaka (vijci se već nalaze u prvotrimu na zidu) pričvrstite jedan kraj kabela za pričvršćivanje na TV.
- B) Pričvrstite drugi kraj kabela za pričvršćivanje na zid.
- Softver na TV-u i zaslonski prikaz (OSD) može se promijeniti bez prethodnog upozorenja.
- Radni uvjeti televizora:
 - temperatura od +10 do +35 °C
 - vlažnost do 80% (pri temperaturi od 25°C)
 - atmosferski tlak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)

Upozorenje:

- Za isključivanje televizora upotrijebite tipku za stanje pripravnosti na daljinskom upravljaču. Držanjem ove tipke pritisnutom televizor će se isključiti i prijeći u stanje pripravnosti za uštedu energije i ispunjavanje ekoloških zahtjeva. Ovo je zadani način rada.
- Za ispitivanje elektrostatičkog pražnjenja (ESD) prema EN55035, utvrđeno je da je ručni rad pomoću tipke za uključivanje/isključivanje u stanju pripravnosti potreban za nastavak normalnog rada prema namjeni nakon testa.
- Nemojte koristiti TV uređaj odmah nakon vađenja iz ambalaže. Prikrajte da se TV uređaj zagrije na sobnu temperaturu prije uporabe.
- Vanjski uređaje nemojte spajati na uređaj spojen na električnu energiju. Isključite samo TV, već i uređaje koje ste spojili! Uključite utikač TV-a u zidnu utičnicu nakon što spojite sve vanjske uređaje i antennu!
- Uvijek pazite na to da imate dovoljno mesta za pristup mrežnom utikaču TV-a.
- Uredaj nije namijenjen za korištenje na radnom mjestu s monitorima.
- Stalno korištenje slušalice s visokom razinom glasnoće može uzrokovati neopovratno oštećenje slухa.
- Osigurajte ekološko zbrinjavanje uređaja i njegovih komponenti zajedno s baterijama. Kada ste u nedoumici, obratite se lokalnim vlastima za više informacija o recikliraju.
- Kad uređaj postavljavaćete, nemojte zaboraviti da je namještaj premazan raznim lakovima, plastikom itd. ili je poliran. Kemikalije koje takvi proizvodi sadrže mogu reagirati s postoljem TV uređaja. To bi moglo

- uzrokovati da se djelici materijala zalijepi na površinu namještaja, a oni se teško ili uopće ne mogu skinuti.
- Zaslon vašeg TV-a proizведен je u visoko kvalitetnim uvjetima i detaljno je nekoliko puta pregledan ako postoje neispravni pikseli. Zbog tehnoloških svojstava procesa proizvodnje nije moguće eliminirati postojanje malog broja neispravnih piksela na zaslonu (čak ni uz maksimalnu pažnju za vrijeme proizvodnje). Ti neispravni pikseli ne smatraju se kvarom u odnosu na uvjete jamstva ako broj neispravnih piksela nije veći od ograničenja određenih DIN normom.
- Proizvođač se ne može smatrati odgovornim ni biti odgovoran za pitanja vezana uz korisničku podršku za sadržaje ili usluge trećih strana. Sva pitanja, komentari ili upite vezane uz usluge ili sadržaj trećih strana traže uputiti izravno davalatelju odgovarajućih sadržaja ili usluga.
- Postoje brojni razlozi nemogućnosti pristupa sadržaju ili uslugama koji nisu vezani uz sam uređaj, uključujući između ostaloga prekid napajanja, internetske veze ili nepravilna konfiguriranje uređaja. Sharp Consumer Electronics Poland, njegovi direktori, službenici, zaposlenici, predstavnici, ugovorne strane i podružnice neće biti odgovorni vama ni bilo kojoj trećoj strani vezano uz takve kvarove ili nedostupnost usluga zbog održavanja, bez obzira na uzroke i na to jesu li se mogli izbjечi.
- Sav sadržaj ili usluge trećih strana dostupni putem ovog uređaja prужaju vam se "kakvi jesu" ili "po dostupnosti", a Sharp Consumer Electronics Poland i njezine podružnice ne daju nikakvu jamstvu ni izjave bilo koje vrste prema vama, izričito ni implicirano, uključujući između ostaloga bilo kakva jamstva utrižnosti, nekršenja propisa, prikladnosti za određenu svrhu ni bilo kakva jamstva prikladnosti, dostupnosti, točnosti, potpunosti, sigurnosti, korisnosti, izostanka pogrešaka ili neprekinutog rada ili upotrebe sadržaja ili usluga koji vam se pružaju ili da će sadržaji ili usluge ispunjavati vaše zahtjeve ili očekivanja.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" nije predstavnik i ne preuzima nikavu odgovornost za postupke ili propuste trećih davalatelja sadržaja ili usluga ni vezano uz bilo koji aspekt sadržaja ili usluga trećih davalatelja.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" i/ili njezine podružnice neće ni u kojem slučaju biti odgovorne vama ni bilo kojоj trećoj strani ni za kakve izravne, neizravne, posebne, slučajne, kaznene, posljedične ili druge štete, bez obzira na to temelji li se teorija odgovornosti na ugovoru, deliktu, zanemarivanju, kršenju jamstva, striktnoj odgovornosti ili nečem drugom te bez obzira na to jesu li Sharp Consumer Electronics Poland i/ili njezine podružnice obavještene o mogućnosti takvih šteta.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je osim u slučaju odgovarajuće licence/licencii tvrtke Microsoft.
- Vlasnici sadržaja upotrebljavaju tehnologiju za pristup sadržaju Microsoft PlayReady™ kako bi zaštitili svoja prava intelektualnog vlasništva, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj upotrebljava tehnologiju PlayReady za pristup sadržaju zaštićenom tehnologijom PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom softverom WMDRM. Ako uređaj ne provodi ograničenja uporabe sadržaja na odgovarajući način, vlasnici sadržaja mogu od tvrtke Microsoft zahtijevati ukidanje uporabe sadržaja zaštićenog tehnologijom PlayReady na uređaju. Ukipanje neće utjecati na nezaštićeni sadržaj odnosno sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu zahtijevati nadogradnju tehnologije PlayReady za pristup njihovom sadržaju. Ako nadogradnju odbijete, nećete imati pristup sadržaju za koji je potrebna nadogradnja.

Važne informacije o korištenju video igrica, računala, podnaslova i ostalih prikaza s nepromjenjivom slikom.

- Dugotrajna uporaba materijala programa s nepromjenjivim slikama može uzrokovati trajnu sliku sa sjenom na LCD zaslonu (ponekad se to pogrešno opisuje da je zaslon "izgorio"). Takva slika sa sjenom ostat će trajno vidljiva u pozadini zaslona. To je nepovratno oštećenje. Takvo oštećenje može se izbjegići ako se pridržavate uputa u nastavku:
- Smanjite postavku za svjetlinu/kontrast na minimalnu razinu.

- Nemojte dugo prikazivati nepromjenjive slike. Izbjegavajte prikazivanje:
 - vremena i sadržaja na teletektstu,
 - TV/DVD izbornika, npr. DVD sadržaja,
 - u načinu rada "Pausiraj" (zadržavanje); Ovaj način rada nemojte dugo koristiti, npr. za vrijeme gledanja DVD-a ili videozapisa.
 - isključite uređaj ako ga ne koristite.

Baterije

- OPREZ:** Postoji opasnost od eksplozije u slučaju upotrebe neodgovarajuće baterije.
- Obratite pažnju na pol kod umetanja baterija.
- Baterije nemojte izlagati visokim temperaturama i ne stavljajte ih na mjesta gdje se temperatura može brzo povećati, npr. blizu vatre ili na izravnu sunčevu svjetlost.
- Baterije nemojte izlagati prekomjernoj isijavajućoj toplini, ne bacajte ih u vatu, ne rastavljajte ih i ne pokušavajte puniti neupunjive baterije. Moglo bi doći do curenja tekućine ili eksplodiranja.
 - Nikad nemojte koristiti različite vrste baterija istovremeno ili miješati nove i stare baterije.
 - Baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
 - Većina država članica EU zakonom regulira odlaganje baterija.



Cd

Odlaganje

- Ovaj TV uređaj nemojte odložiti pod nerazvrstan komunalni otpad. Vratite ga na označeno sabirno mjesto za recikliranje WEEE opreme. Na taj način sudjelovat ćete u očuvanju prirodnih resursa i zaštiti okoline. Obratite se učovcima ili lokalnim vlastima za više informacija.



CE izjava:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ovim putem izjavljuje da je ova oprema uskladena s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED smjernice 2014/53/EU.
- Puni tekst EU deklaracije uskladenosti dostupan je putem poveznice www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU-a. Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može se koristiti samo u zatvorenim prostorima.
Wi-Fi maks. snaga odašiljača:
100 mW pri 2.412 GHz – 2.472 GHz;
100 mW pri 5.150 GHz – 5.350 GHz;
100 mW pri 5.470 GHz – 5.725 GHz.
BT maks. snaga odašiljača: 10 mW pri 2.402 GHz – 2.480 GHz.

Što se nalazi u kutiji

Kupovinom ovog TV uređaja dobivate sljedeće:

- 1x TV uređaj
- 1x paket za postavljanje TV stalke
- 1x daljinski upravljač
- 1x Vodič za brzi početak
- 2x AAA baterije
- 1 komplet za montiranje na zid (4 M6x35 vijka i 4 plastična držača razmaka)*

* - Dostupno samo za modele od 50"


Pričvršćivanje stalka

Slijedite upute u letku s tehničkim podacima koji se nalazi u kutiji s dodatnom opremom.

Postavljanje TV uređaja na zid

1. Uklonite četiri priložena vijka koja se nalaze u otvorima za montažu uređaja na zid.
2. Nosač za montažu TV uređaja na zid sada se može jednostavno pričvrstiti na otvore za montažu na stražnjoj strani TV uređaja.
3. Postavite nosač za montažu uređaja na zid na televizijski uređaj na način opisan od strane proizvođača nosača.

Prilikom pričvršćivanja zidnih nosača za model od 50", umjesto vijaka isporučenih u otvorima za montiranje televizora na zid, preporučujemo upotrebu dužih vijaka i držača razmaka u dodatnom priboru. Postavite držače razmaka u otvore za montiranje televizora na zid, koji se nalaze na poleđini televizora, a zatim na njih postavite zidne nosače. Pričvrstite nosače i držače razmaka na TV pomoću dužih vijaka, kao što je prikazano u nastavku:

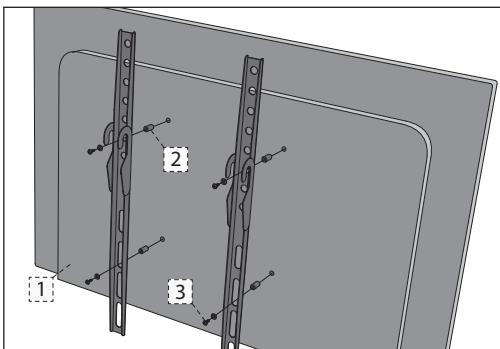

1. TV

2. DRŽAČ RAZMAKA

3. VIJAK

NAPOMENA: Tip TV-a i držača razmaka prikazan na slici samo je ilustrativne naravi.

Spajanje

Na zadnjoj stranici ovog priručnika s uputama opisan je način spajanja vanjskih uređaja.

Početak rada - početno postavljanje

1. Ako su gumeni ili pjenasti dijelovi pričvršćeni na TV okvir, uklonite ih.
2. Pomoći RF kabela spojite TV uređaj na utičnicu za TV antenu.
3. Povezivanje s internetom možete obaviti žičnom vezom tako da povežete TV i širokopojasni modem/usmjerivač pomoći Cat 5/Ethernet kabela (nije isporučen).
4. Umetnite priložene baterije u daljinski upravljač.
5. Stavite električni kabel u utičnicu.
6. Sada možete nastaviti sa sljedećim koracima konfiguracije TV uređaja.
7. Nakon uključenja TV uređaja na ekranu će se prikazati izbornik **Prva instalacija**.
8. Odaberite jezik za TV izbornik.
9. Odaberite postavke na preostalim zaslonima u izborniku Prva instalacija.

TV gumbi*

Vol+ povećanje glasnoće i izbornik desno

Vol- smanjenje glasnoće i izbornik lijevo

CH+ micanje programa/kanala prema gore i izbornik gore

CH- micanje programa/kanala prema dolje i izbornik dolje

MENU prikazuje izbornik/OSD

SOURCE prikazuje izbornik ulaza/izvora

STANDBY uključenje/isključenje stanja pripravnosti

* - za TV uređaje s gumbima

Upravljački štap TV uređaja*

Upravljački štap TV uređaja nalazi se na donjem lijevom uglu stražnje strane TV uređaja. Možete ga koristiti umjesto daljinskog upravljača za reguliranje svih funkcija vašeg TV uređaja.

Kad je TV uređaj u stanju čekanja:

- kratko pritisnite upravljački štap - uključenje

Kad gledate TV:

- DESNO/LJEVO – povećanje/smanjenje glasnoće
- GORE/DOLJE – promjena kanala prema gore/dolje
- kratak pritisak – prikazuje izbornik
- dugi pritisak – stanje pripravnosti/uključenje/isključenje

Kad ste u izborniku:

- DESNO/LJEVO/GORE/DOLJE – navigacija kurzora na zaslonskim izbornicima
- kratak pritisak – OK/Potp rdi odabranu stavku
- dugi pritisak – natrag na prethodni izbornik

* - za TV uređaje s upravljačkom palicom

Odabir načina ulaza/izvora

Za prebacivanje između različitih ulaza/priklučaka.

a) Uz pomoć gumba na daljinskom upravljaču:

1. Pritisnite [SOURCE/ \square] - pojavit će se izbornik izvora.
2. Pritisnite [\blacktriangle] ili [\blacktriangledown] za odabir odgovarajućeg ulaza.
3. Pritisnite [OK].

b1) Uz pomoć gumba* na televiziji:

1. Pritisnite [SOURCE].
2. Pomičite gore/dolje uz pomoć gumba CH+ / CH- kako biste odabirali odgovarajući ulaz/izvor.

3. Pritisnite [VOL+] za promjenu ulaza/izvora na odabrani.

b2) Uporaba upravljačkog štapa* TV uređaja:

1. Za ulazak u izbornik kratko pritisnite upravljački štap.
2. Upravljački štap pritisnite prema dolje i navigirajte kurzorom na izbornik IZVORI.
3. Za ulazak u izbornik IZVORI kratko pritisnite upravljački štap.
4. Upravljačkim štamom odaberite potreban ulaz/izvor.
5. Kratkim pritiskom na upravljački štap promijenit ćete ulaz/izvor na odabrani.

* - opcija

Obavijest o reprodukciji USB medija

Ovaj TV podržava reprodukciju raznih vrsta datoteka s USB pogona.

Medutim, postoji ograničenje na podržane vrste datotečnog sustava. Za reprodukciju bilo kojeg medija s USB pogon za pohranu, USB pogon mora biti formatiran u FAT16 ili FAT32 datotečni sustav.

Navigacija po TV izborniku

Tipkama ▲/▼/◀/▶ označite željenu stavku.

Pritisnite tipku OK kako biste odabrali trenutno označenu stavku.

Pritisnite tipku BACK (NATRAG) da biste se vratili za jedan korak u izborniku.

Pritisnite tipku EXIT (IZLAZ) za napuštanje izbornika.

Pritisnite tipku HOME □ (POČETNA) kako biste otvorili početni izbornik televizora.

Da biste otvorili izbornik TV uživo, pritisnite tipku TV, a zatim pritisnite tipku MENU (IZBORNIK).

Priručnik s elektroničkim uputama

Saznajte korisne informacije izravno putem TV-a.

Da biste pokrenuli online priručnik, pritisnite tipku POČETNA □, odaberite Aplikacije u početnom izborniku te odaberite „E-instruction Manual“ s popisa aplikacija.

NAPOMENA: Za upotrebu ovog elektroničkog priručnika potrebna je internetska veza.

Daljinski upravljač

Pročitajte na TV uređaju u priručniku prikazanom na zaslonu

Povezivanje s vanjskim audio sustavom putem HDMI eARC-a

HDMI eARC konektor na vašem TV-u koristi se za povezivanje vašeg TV-a na audio sustav kao što je soundbar ili audio prijemnik.

1. Upotrijebite HDMI kabel za povezivanje eARC ulaza na TV-u na HDMI ARC ili eARC na audio sustavu.
2. HDMI CEC mora biti omogućen na vašem TV-u. Da biste to omogućili, pritisnite tipku HOME □, zatim odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Ulazi] i omogućite opciju [Upravljanje pomoću HDMI-ja].
3. Postavite način rada ARC/eARC na audio sustavu i sada možete uživati u zvuču s TV-a na vanjskim zvučnicima.

NAPOMENA: Ako vaš vanjski audiosustav podržava samo funkciju HDMI ARC, TV će moći prenositi samo komprimirani zvuk s najviše 5.1 kanala. Ako vaš vanjski audiosustav podržava funkciju HDMI eARC, TV će moći prenositi nekomprimirani zvuk s najviše 7.1 kanala. Podržan je i prijenos zvuka objekta, kao što su Dolby Atmos i DTS:X.

NAPOMENA: Na ovom TV-u, funkcija eARC dostupna je na HDMI 1 ulazu.

NAPOMENA: Kako biste osigurali ispravan rad funkcije eARC, koristite HDMI kabel s oznakom "HDMI High Speed + Ethernet".

Važne bezbednosne instrukcije



Molimo vas da pročitate ove bezbednosne instrukcije i da poštujete sledeća upozorenja pre nego što počnete da rukujete uređajem:

Kako biste sprečili požar, uvek držite sveće i druge predmete sa otvorenim plamenom podalje od ovog proizvoda.



~ Naizmenična struja

- Ovaj uređaj je Klasa II ili duplo izoliran električni uređaj. Dizajniran je na takav način da mu nije potrebno bezbednosno povezivanje na električno uzemljenje.
- Televizori sa veličinom ekrana od 43" ili većim moraju da se podignu i nose od strane bar dve osobe.
- Ovaj televizor ne sadrži nikakve delove koje može da opravi korisnik. U slučaju greške, obratite se proizvođaču ili ovlašćenom servisnom prodavcu. Dolaženje u dodir sa određenim delovima unutar televizora može da doveđe u opasnost vaš život. Garancija ne važi za greške koje su izazvane popravkama izvršenim od strane neovlašćenih trećih lica.
- Ne uklanjajte zadnji deo uređaja.
- Ovaj uređaj je dizajniran za prijem i reprodukciju video i zvučnih signala. Bilo koje drugo korišćenje je strogo zabranjeno.
- Ne izlažite televizor tečnošći koja curi ili prska.
- Da biste isključili TV sa glavnog napajanja izvucite glavni utikač sa glavne utičnice.
- Ako je dovodni kabl oštećen, on mora biti zamjenjen od strane proizvođača, servisnog prodavca ili slično kvalifikovanih osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Preporučena razdaljina za gledanje HD TV je otrplike pet puta duža od visine ekrana. Odsjaji na ekranu od drugih izvora svetlosti mogu da pogoršaju kvalitet slike.
- Postarajte se da televizor ima dovoljno ventilacije i da nije u blizini drugih uređaja i drugih delova nameštaja.
- Instalirajte proizvod najmanje 5 cm od zida zarad ventilacije.
- Postarajte se da otvoru za ventilaciju ne sadrže stvari kao što su novine, stolnjaci, zavesi, itd.
- Televizor je dizajniran za korišćenje na umerenoj klimi.
- Televizor je dizajniran samo za rukovanje na suvom mestu. Kada koristite televizor napolju, molimo vas da se postaratate da bude zaštićen od vlage (kiša, voda koja prska). Nikada ga ne izlažite vlagi.
- Ne stavljajte bilo kakve objekte, činije napunjene tečnošću, kao što su vase, itd. na TV. Ove posude mogu da se gurnu, što može da doveđe u opasnost električnu bezbednost. Stavite televizor samo na ravnu i stabilnu površinu. Ne stavljajte nikakve objekte kao što su novine ili čebad, itd. na ili ispod televizora.
- Postarajte se da uređaj ne stoji na kablovima za napajanje jer mogu da se oštete. Mobilni telefoni i drugi uređaji kao što su WLAN adapteri, video nadzor sa bežičnim prenosom signala, itd. mogu da izazovu elektromagnetsku interferenciju i ne treba da se stave u blizini uređaja.
- Ne stavljajte uređaj blizu grejnih elemenata ili na mesto sa direktnom sunčevom svetlošću jer to ima negativni uticaj na hlađenje uređaja. Nagomilavanje toplotne je opasno i može ozbiljno da smanji vek trajanja uređaja. Kako biste obezbedili bezbednost, zamolite kvalifikovanu osobu da ukloni prljavštinu sa uređaja.

- Pokušajte da sprečite štetu nad glavnim kablovima ili glavnim adapterima. Uredaj može da se poveže samo sa dostavljenim glavnim kablovima/adapterima.
- Oluje su opasne za sve električne uređaje. Ako su glavne ili antenske žice udarene gromom, uređaj će se možda oštetiti, čak i ako je isključen. Treba da isključite sve kableve i konektore uređaja pre oluje.
- Da biste obrisali ekran uređaja koristite samo vlažnu i mekanu krpu. Koristite samo čistu vodu, nikada deterdžente i nikako ne koristite rastvarače.
- Posicionirajte televizor blizu zida kako biste izbegli mogućnost da on padne kada se gurne.
- UPOZORENJE -** Nikada ne stavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Televizor može da padne, što može da doveđe do ozbiljne lične povrede ili smrti. Mnogo povreda, naročito dečijih, može da se izbegne ako se preduzmu jednostavne preostrožnosti kao što su:
- Koristite ormariće ili stalke preporučene od strane proizvođača televizora.
- Koristite samo nameštaj koji može bezbedno da podrži televizor.
- Postarajte se da televizor ne visi sa strane podržanog nameštaja.
- Ne stavljajte televizor na visok nameštaj (na primer, viseće ormariće ili police na knjige) ako niste učvrstili i nameštaj i televizor na odgovarajuću podršku.
- Ne stavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se možda nalaze između televizora i podržanog nameštaja.
- Obavestite decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi dohvatali televizor ili njegov daljinski upravljač.
- Postarajte se da se deca ne penju niti da vise na TV-u.
- Ako se vaš postojeci televizor zadržava ili menja lokaciju, isti uslovi navedeni iznad treba da se primene.
- Instrukcije prikazane ispod predstavljaju sigurniji način za postavljanje televizora, putem fiksiranja na zid i to će izbegći mogućnost pada i izazvanog ozlede i stete.
- Za ovaj tip instalacije trebaće vam kabl za učvršćivanje
- A) Koristite jednu/obe rupe za montiranje na vrhu zida i šrafova (šrafovi su već dostavljeni u rupe za montiranje na zidu), zategnite jedan kraj kabla/kablosa za učvršćivanje na televizor.
- B) Pričvrstite drugi kraj kabla/kablosa za pričvršćivanje na vaš zid.
- Softver na vašem televizoru i OSD izgled mogu da se promene bez napomene.
- TV uslovni rukovanja:
 - temperaturna od +10 do +35 °C
 - vlažnost ne veća od 80% (pri temperaturi od 25 °C)
 - atmosferski pritisak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)

Upozorenje:

- Kada isključujete TV uređaj, koristite dugme pripravnosti na daljinskom upravljaču. Tako što ćete dugo pritisnuti ovo dugme, TV uređaj će se isključiti i ući u režim čuvanja pripravnosti kako bi ispunio obaveze ekodizajna. Ovaj model je podrazumevani.
- Za ispitivanje elektrostatičkog pražnjenja (ESD) prema EN55035, utvrđeno je da je ručni rad pomoću tipke za uključivanje/isključivanje tipke za mirovanje potreban za nastavak normalnog rada prema namjeni nakon testa.
- Ne koristite TV aparat odmah nakon otpakivanja. Sačekajte dok se TV ne ugreje do sobne temperature pre nego što ga koristite.
- Nikada ne povezuju bilo koje spoljašnje uređaje sa uključenom spravom. Isključite ne samo televizor već i uređaje koji su povezani! Uključite utikač televizora u zidnu utičnicu nakon povezivanja bilo kojih spoljnih i antenskih uređaja!
- Uvek se postarajte da postoji sloboden pristup glavnim utikačima televizora.
- Uredaj nije dizajniran za korišćenje na radnom mestu gde ima monitora.
- Stalno korišćenje slušalice pri visokoj jačini može da doveđe do nepovratnog oštećenja slухa.
- Postarajte se da uklanjanje ovog uređaja i drugih komponenti uključujući baterije bude ekološko. Kada niste sigurni, molimo vas da se obratite vašoj lokalnoj službi u vezi sa detaljima recikliranja.

- Dok instalirate uređaj, ne zaboravite da površine nameštaja sadrže razne lakove, plastiku, itd. ili da su možda polirane. Hemikalije koje ovi proizvodi sadrže mogu da prouzrokuju reakciju sa postoljem televizora. Ovo može do dovedi do toga da se delovi materijala zalepe za površinu nameštaja, što je teško ukloniti, ako ne i nemoguće.
- Ekran vašeg televizora je proizveden pod vrhunskim uslovima kvaliteta i detaljno je proveren nekoliko puta zarad faličnih piksela. Usled tehnoloških karakteristika procesa proizvodnje, nije moguće eliminisati postojanje malog broja faličnih tačaka na ekranu (čak i sa maksimalnom brigom tokom proizvodnje). Ovi falični pikseli se ne smatraju greškom u smislu uslova garancije, ako njihov broj nije veći od granica definisanih putem DIN normativa.
- Proizvođač ne može da garantuje, ili da odgovara, za probleme u vezi sa korisničkom uslugom koja je povezana sa sadržajem ili uslugama treće stranke. Bilo kakva pitanja, komentari ili upiti u vezi usluga povezanih sa sadržajem ili uslugom trećih stranaka treba uputiti direktno ponuđaču primenljive sadržine ili usluge.
- Postoji nekoliko razloga zašto ne možete da pristupite sadržaju ili uslugama sa uređaja a koje nisu u vezi sa samim uređajem, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nedostatak napajanja, vezu sa internetom, ili nemogućnost pravilne konfiguracije vašeg uređaja. Sharp Consumer Electronics Poland, njegovi direktori, službenici, zaposleni, agenti, ugovarači i pridržena lica neće odgovarati vama ili trećim strankama u vezi sa takvim nedostacima ili kratkim spojevima pri održavanju, bez obzira na uzrok ili na to da li je ili nije mogao da se spreći.
- Svi sadržaji treće stranke ili usluge dostupne putem ovog uređaja su vam ponudene po osnovi „tako je kako je“, „kako je dostupno“ a Sharp Consumer Electronics Poland i njihove podružnice ne garantuju niti vam predstavljaju bilo šta, ili direktno ili indirektno, uključujući, bez ograničenja, bilo kakve garancije prodaje, nekršenja, dostupnosti za određeni cilj ili bilo kakve garancije za odgovaranje, dostupnost, tačnost, kompletност, bezbednost, naziv, korišćenje, nedostatak nemarnosti ili nedostatak greške ili neprekidno rukovanje ili korišćenje sadržaja ili usluga koje su vam ponudene ili da će sadržaj ili usluge ispuniti vaše zahteve ili očekivanja.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ nije agent i ne preuzima nikakvu odgovornost za akte ili nedostatke sadržine trećih stranaka ili ponuđača usluge, niti bilo kakvog aspekta sadržaja ili usluge u vezi sa takvim ponudamačima trećih stranaka.
- Ni u kom slučaju neće „Sharp Consumer Electronics Poland“ i/ili njene podružnice odgovarati vama ili bilo kojoj trećoj stranki za bilo koje direktnе, indirektnе, specijalne, slučajne, kaznene, značajne ili druge štete, bez obzira da li je teorija o odgovornosti osnovana na ugovoru, deliktu, nemarnosti, nepoštovanju garancije, ozbiljne odgovornosti ili nečeg drugog i da li su ili nisu Sharp Consumer Electronics Poland i/ili njene podružnice savetovane o mogućnosti takvih šteta.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima intelektualne svojine Microsoft-a. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućeg(ih) odobrenja izdatih od strane Microsoft-a.**
- Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući zaštićeni sadržaj. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju radi pristupanja PlayReady-zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM-zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne može da se pridržava ograničenja o upotrebi sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtevati od Microsoft-a da obnovi mogućnost uređaja za upotrebu PlayReady-zaštićenog sadržaja. Obnavljanje ne bi trebalo da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama pristupa sadržaju. Vlasnici sadržaja od Vas mogu zahtevati da ažurirate PlayReady radi pristupa njihovom sadržaju. Ukoliko odbijete ažuriranje, nećete moći pristupiti sadržaju koji zahteva ažuriranje.

Važne informacije u vezi sa korišćenjem video igrica, računara, natpisa i drugih fiksiranih prikaza slika.

- Produceno korišćenje programskog materijala fiksiranih slika može da izazove trajnu „sliku senke“ na LCD ekranu (ovo se ponekad nepravilno zove „pregorevanje ekranu“). Ova slika senke je zatim trajno vidljiva na

ekranu u pozadini. To je nepopravljiva šteta. Možete da izbegnete takvu štetu sledeći instrukcije ispod:

- Smanjite podešavanje osvetljenja/kontrasta na nivo minimalnog pregleda.
- Ne prikazujte fiksiranu sliku duži vremenski period. Izbegnite prikazivanje:
 - » Vremena i grafikona teleteksta,
 - » TV/DVD menija, npr. DVD sadržaj,
 - » U režimu „Pauza“ (pritisnite): Ne koristite ovaj režim duži vremenski period, npr. dok gledate DVD ili video.
 - » Isključite uređaj ako ga ne koristite.

Baterije

- UPOZORENJE:** Rizik od eksplozije ako se baterija zameni nepravilnim tipom.
- Obratite pažnju na pravilan polaritet kada ubacujete baterije.
- Ne izlažite baterije visokim temperaturama i ne postavljajte ih na lokacije gde temperatura može brzo da poraste, npr. blizu vatre ili na direktnu sunčevu svetlost.
- Ne izlažite baterije preterano zračećoj topлоти, ne bacajte ih u vatu, ne rastavljajte ih i ne pokušavajte da napunite nepunjive baterije. Mogu da procure ili da eksplodiraju.
 - » Nikada ne koristite zajedno različite baterije niti mešajte nove i stare.
 - » Uklonite baterije na ekološki način.
 - » Većina EU zemalja regulise uklanjanje baterija zakonom.



Uklanjanje

- Ne uklanjajte ovaj televizor kao nesortirani opštinski otpad. Vratite ga na određenu tačku prikupljanja za recikliranje WEEE. Kada to uradite, pomoćićete očuvanju resursa i zaštititi okolinu. Obratite se vašem prodavcu ili lokalnoj službi za više informacija.

CE izjava:

- Ovim Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa bitnim zahtevima i drugim važnim regulativima RED direktive 2014/53/EU.
- Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan ako se sledi veza www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU. Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može da se koristi samo u zatvorenom prostorima.
Wi-Fi maks. snaga predajnika:
100 mW pri 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100 mW pri 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100 mW pri 5,470 GHz – 5,725 GHz.
BT maks. snaga predajnika: 10 mW pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Šta se nalazi u kutiji

Dostava ovog televizora uključuje sledeće delove:

- 1x televizor
- 1x paket za instalaciju stakla televizora
- 1x daljinski upravljač
- 1x Vodič za brzo pokretanje
- 2x AAA baterije
- 1x komplet za montiranje na zid (4x M6x35 šraf i 4x plastična razmaka)

* - Dostupno samo za 50" modela


Pričvršćivanje stakla

Molimo vas da sledite instrukcije iz tehničke brošure, koja se nalazi u torbi za dodatke.

Montiranje TV-a na zid

1. Uklonite četiri šrafa koja se nalaze u rupama za montiranje na zid.
2. Montiranje na zid sada može lako da se prikači putem rupa za montiranje na zadnjoj strani TV-a.
3. Instalirajte držać za montiranje na zid na televizor onako kako je preporučeno od strane proizvođača držaća.

Kada se stavlaju nosači na zidno montiranje na 50" model, umesto šrafova koji se nalaze u rupama za zidno montiranje TV-a, preporučujemo korišćenje dužih šrafova i razmaka uključenih u dodatno pakovanje. Molimo postavite razmaka u rupe za montiranje TV-a na zidu, koje se nalaze na poliedni TV-a, zatim stavite zidne nosače u njih. Prikačite držače u razmaka na TV koristeći duže šrafove kao što je ispod prikazano:

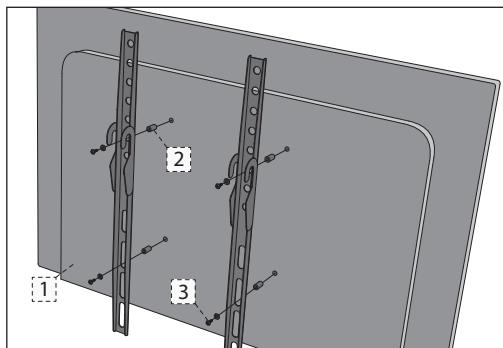

1. TV
2. RAZMAKNICA
3. ŠRAF

NAPOMENA: TV i tip zidnog nosača prikazanih na dijagramu su samo zarad ilustracije.

Povezivanja

Povezivanje eksternih uređaja, pogledajte poslednju stranicu u ovom uputstvu.

Pokretanje - početno podešavanje

1. Ako su gumeni ili pjenasti dijelovi pričvršćeni za TV okvir, uklonite ih.
2. Koristeći RF kabl, povežite TV aparat na zidni utičnik TV antene.
3. Za povezivanje na internet sa žičnom vezom povežite Cat 5/ethernet kabl (nije uključen) sa TV-a na vašu vezu širokopropusnog modema/ruteru.
4. Ubacite dostavljene baterije u daljinski upravljač.
5. Povežite kabl za napajanje na električni izlaz.
6. Sada nastavite ka sledećim koracima da biste konfigurisali televizor.
7. Nakon što uključite televizor, meni za **Prvo instaliranje** će se prikazati.
8. Molimo da izaberete jezik za TV meni.
9. Molimo da podešite željena podešavanja na preostalim ekranima menija za prvo instaliranje.

Dugmad* za televizor

Vol+ Pojačana jačina i desni meni

Vol- Smanjena jačina i levi meni

CH+ Program/kanal gore i meni gore

CH- Program/kanal dole i meni dole

MENU Prikazuje meni/OSD

SOURCE Prikazuje ulaz izvora menija

STANDBY Pripravnost napajanja je uključena/isključena

* - sa TV-ima sa dugmadima

Štap* za kontrolu TV-a

Štap za kontrolu TV-a se nalazi u donjem levu zadnje strane TV-a. Možete ga da koristite umesto daljinskog upravljača da biste kontrolisali većinu funkcija vašeg TV-a.

Dok je TV u režimu pripravnosti:

- kratko pritiskanje štapa za kontrolu - Uključivanje

Dok gledate TV:

- DESNO/LEVO - povećana jačina/smanjena jačina
- GORE/DOLE - meni kanala na gore/dole
- kratko pritiskanje - Prikazuje meni
- dugo pritiskanje - Pripravnost napajanja O

Dok ste u meniju:

- DESNO/LEVO/GORE/DOLE - navigacija cursora na menijima na ekranu
- kratko pritiskanje - OK/Potpriči izabrane stavke
- dugo pritiskanje - Vraćanje u prethodni meni

* - za TV sa kontrolnom rukom

Biranje ulaza/izvora režima

Za prebacivanje između različitih ulaza/povezivanja.

a) Korišćenje dugmadi na daljinskom upravljaču:

1. Pritisnite [SOURCE/] - Meni izvora će se pojavit.
2. Pritisnite [] ili [] da biste izabrali ulaz koji vam je potreban.
3. Pritisnite [OK].

b1) Korišćenje dugmadi* na televizoru:

1. Pritisnite [SOURCE].
2. Povucite gore / dole koristeći dugmad CH+ / CH- za ulaz/izvor koji je potreban.
3. Pritisnite [VOL+] da biste promenili ulaz/izvor onoga kojeg ste izabrali.

b2) Korišćenje štapa* za kontrolu TV-a:

1. Kratko pritisnite štap za kontrolu da biste ušli u meni.
2. Pritisnite štap za kontrolu na dole i pomerajte cursor na meni IZVORI.
3. Kratko pritisnite štap za kontrolu da biste ušli u meni IZVORI.
4. sa štampon za kontrolu izaberite ulaz/izvor koji vam je neophodan.
5. Kada kratko pritisnete štap za kontrolu, promenićete ulaz/izvor na onaj koji je izabran.

* - opciono

Obaveštenje o reprodukciji USB medija

Ovaj TV podržava reprodukciju velikog broja tipova datoteka sa USB diska. Međutim, postoji ograničenje na podržane tipove sistema datoteka. Da biste reproducivali bilo koji medij sa USB memoriskog uređaja, USB disk mora biti formatiran u sistem datoteka FAT16 ili FAT32.

Navigacija menija televizora

Koristite ▲/▼/◀/▶ dugmad da biste se fokusirali na željenu stavku. Pritisnite dugme U redu da biste izabrali stavnu koja je trenutno u fokusu.

Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da biste se vratili korak nazad u meniju.

Pritisnite dugme EXIT (IZLAZ) da izadete iz menija.

Pritisnite dugme HOME □ (POČETNO) da biste ušli u početni meni TV uređaja.

Da biste ušli u meni TV uređaja uživo, pritisnite TV dugme a zatim pritisnite dugme MENU (MENI).

Elektronsko uputstvo

Pronađite korisnije informacije direktno sa svog TV uređaja.

Da biste pokrenuli uputstvo na mreži, pritisnite dugme POČETNO □, izaberite aplikaciju iz menija početno i izaberite „E-instruction Manual“ (E-uputstvo) sa liste aplikacija.

NAPOMENA: Internet veza je potrebna da bi se koristilo ovo elektronsko uputstvo.

Daljinski upravljač

Pogledajte uputstvo na ekranu TV-a.

Povezivanje sa eksternim audio sistemom preko HDMI eARC

HDMI eARC konektor na vašem TV-u se koristi za povezivanje vašeg TV-a sa audio sistemom kao što je zvučna traka ili audio prijemnik.

1. Koristite HDMI kabl da povežete eARC ulaz na TV-u sa HDMI ARC ili eARC na audio sistemu.
2. HDMI CEC mora biti omogućen na vašem TV-u. Da biste to omogućili, pritisnite dugme HOME □ a zatim izaberite [Podešavanja] — [Podešavanja uređaja] — [Ulazi] i omogućite opciju [Kontrola HDMI-ja].
3. Podesite ARC/eARC režim na audio sistemu i sada možete da uživate u zvuku sa TV-a preko spoljnih zvučnika.

NAPOMENA: Ako vaš eksterni audio sistem podržava samo funkciju HDMI ARC, televizor će moći da emituje samo komprimovani zvuk sa najviše 5.1 kanala.

Ako vaš eksterni audio sistem podržava funkciju HDMI eARC, televizor će moći da emituje nekomprimovani zvuk sa najviše 7.1 kanala. Podržan je i prenos zvuka objekta, kao što su Dolbi Atmos i DTS-Ks.

NAPOMENA: Na ovom TV-u, funkcija eARC je dostupna na HDMI 1 ulazu.

NAPOMENA: Da biste obezbedili pravilan rad funkcije eARC, koristite HDMI kabl sa oznakom „HDMI High Speed + Ethernet“.

Pomembna varnostna navodila



POZOR

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE



Pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila in upoštevajte sledeča opozorila:

**Za preprečevanje požara
sveč in odprtega ognja
ne približujte izdelku.**



~ Izmenični tok

Ta oprema spada v Razred II kot dvojno izolirana električna naprava. Zasnovana je bila tako, da ne potrebuje zaščitne povezave z ozemljitvijo.

- Preناšanje in dvigovanje televizorjev s 43" diagonalo zaslona ali večjo morata opraviti vsaj dve osebi.
- Ta televizor ne vsebuje delov, ki jih lahko popravi uporabnik. V primeru napake stopite v stik s proizvajalcem ali pooblaščenim servisom. Stik z določenimi deli v televizorju vam lahko ogrožajo življenje. Garancija ne zajema okvar, ki so jih povzročila popravila s strani nepooblaščenih tretjih oseb.
- Ne odstranjujte zadnjega dela naprave.
- Ta naprava je zasnovana za sprejemanje in predvajanje video in zvočnih signalov. Vsak drug način uporabe je strogo prepovedan.
- Televizorja ne izpostavljajte polivanju ali škropljenju.
- Če želite izklopiti televizor iz omrežnega napajanja, odklopite el. vtič iz napajalne vtičnice.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, usposobljen serviser ali podobno usposobljena oseba, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
- Priporočljiva razdalja za gledanje HD-televizorja je približno petkrat večja od diagonale zaslona. Odsevi drugih virov svetlobe na zaslone lahko poslabšajo kakovost slike.
- Televizorja ne shranjujte poleg drugih naprav in delov pohištva in zagozdotite zadostno prezračevanje.
- Izdelek namestitev vsaj 5 cm od stene zaradi prezračevanja.
- Zagotovite, da so prezračevalne odprtine proste in jih ne ovirajo predmeti, ko so časopisi, kuhišnje krpe, zavesy ipd.
- Televizor je zasnovan za uporabo v zmerih podnebnih območijih.
- Televizor je zasnovan samo za uporabo v suhih prostorih. Če televizor uporabljate zunaj, ga morate zaščiti pred vlagom (dež, škropljenje vode). Nikoli ne izpostavljajte vlagi.
- Na televizor ne postavljajte predmetov, posod s tekočinami, kot so vase ipd. Lahko se prevrnejo in ogrožijo varnost. Televizor lahko postavite samo na ravne in stabilne površine. Na ali pod televizor ne postavljajte predmetov, kot so časopisi ali odeje.
- Prepričajte se, da naprava ne stoji na napajalnih kablih, saj jih lahko poškodujete. Mobilni telefoni in druge naprave, kot so adapterji WLAN, nadzorne kamere z brezžičnim prenosom signala ipd. lahko povzročijo elektromagnetno interferenco, zato jih ne postavljajte v bližino naprave.
- Naprave ne postavljajte v bližino grelnih enot ali na neposredno sončno svetlobo, saj to lahko negativno vpliva na njeno hlajenje. Vročina je nevarna in lahko zelo skrajša življenjsko dobo naprave. Za varno delovanje naj umazanijo z naprave odstrani za to usposobljena oseba.
- Pazite na to, da se napajalni kabel ali napajalnik ne poškodujeta. Napravo lahko povežete le s priloženim napajalnim kablom in napajalnikom.

- Nevihte so nevarne za vse električne naprave. Če v napajalne ali antenske kable udari strela, lahko poškoduje napravo, tudi če je ta izklučena. Pred nevihto izklopite vse kable in priključke iz naprave.
 - Za čiščenje zaslona naprave uporabljajte samo vlažno in mehko kropo. Uporabljajte samo čisto vodo in ne detergentov, v nobenem primeru topil.
 - Televizor postavite blizu stene, da v primeru močnejšega stika ne more pasti.
 - **OPOZORILO** - televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilna mesta. Lahko namreč pada in povzroči resne poškodbe ali celo smrt. Številnim poškodbam, zlasti otrok, se je mogoč izogniti s preprostimi ukrepri, kot so:
 - uporaba ohišij ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
 - uporaba samo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
 - zagotovite, da televizor ne visi čez rob pohištva, ki ga podpira.
 - televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. omare ali knjižne police) brez pritrjevanja tako pohištva kot televizorja na ustrezeno podporo.
 - televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med pohištvo in televizorjem.
 - podučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegova upravljalna mesta.
 - zagotovite, da otroci ne bodo plezali ali se obešali po televizorju.
 - če televizor prenašate, bodite prav tako pozorni in upoštevajte zgornja navodila.
 - Spodnja navodila predstavljajo varnejši način namestitve televizorja, tako da ga fiksirate na steno. Tako televizor ne more pasti naprej in povzročiti poškodb in škode.
 - Za tovrstno namestitev boste potrebovali pritrditveni kabel.
 - A) Z enim/oberna zgornjima montažnimi luknjama in vijaki (priloženi v montažnih luknjah) pritrdrte en konec pritrditvenega kabla na televizor.
 - B) Drug konec pritrditvenega kabla pritrdrte na steno.
 - Programska oprema na vašem televizorju in postavitev zaslonskega menija (OSD) se lahko brez predhodnega obvestila spremeni.
 - Pogoj delovanja televizorja:
 - temperatura od +10 do +35 °C
 - najvišja vlažnost 80 % (pri temperaturi 25 °C)
 - atmosferski tlak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Opozorilo:**
- Pri izklopu TV-ja uporabite gumb za pripravljenost na daljinskem upravljalniku. Z doljim pritiskom tega gumba se televizor izklopí in vstopi v način za varčevanje z energijo, ki ustreza zahtevam eko-zasnove. To je privzeti način.
 - Za preskus elektrostatičnega praznjenja (ESD) v skladu s standardom EN55035 je bilo ugotovljeno, da je za nadaljevanje normalnega delovanja po preskusu potrebno ročno upravljanje s stikalom za vklop/izklop s tipko za pripravljenost.
 - Televizorja ne uporabljajte takoj po razpakirjanju. Počakajte, da se TV ogreje na sobno temperaturo, preden ga začnete uporabljati.
 - Na deluječo napravo nikoli ne povezujte zunanjih naprav. Pri povezovanju izklopite tako televizor kot naprave, ki jih želite povezati! Televizor vključite v el. vtičnico zatem, ko povežete zunanje naprave in anteno!
 - Pazite na to, da je dostop do el. vtiča televizorja vedno prost.
 - Naprava ni zasnovana za uporabo v delovnem prostoru, opremljenem z monitorji.
 - Sistematska uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko povzroči nepovratne poškodbe sluha.
 - Napravo in vse komponente, vključno z baterijami, morate odstraniti v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Če niste prepričani, za podrobnosti o recikliranju stopite v stik z lokalnimi oblastmi.
 - Pri namestitvi naprave upoštevajte, da so površine pohištva obdelane z različnimi laki, umetnimi materiali ipd. ali polirane. Kemikalije, ki jih ti izdelki vsebujejo, lahko povzročijo reakcijo s stojalom televizorja. Te lahko povzročijo, da se delci materiala prilepijo na površino pohištva, ki jih je potem težko ali nemogoče odstraniti.

- Zaslon vašega televizorja je bil izdelan v pogojih najvišje kakovosti in večkrat podrobno preverjen za okvarjene slikovne pike. Tehnološke lastnosti proizvodnega postopka onemogočajo izločitev manjšega števila okvarjenih pik na zaslonu (tudi ob najnatančnejši proizvodnji). Te slikovne pike kot okvare niso zajete v garancijskih pogojih, če njihovo število ni večje od omejitev standarda DIN.
- Proizvajalec ne more biti odgovoren za podporo strankam v zvezi s težavami vsebin ali storitev tretjih oseb. Vsa vprašanja, komentarje ali servisna povpraševanja v zvezi z vsebino ali storitvami tretjih oseb naslovite neposredno na določenega proizvajalca ali ponudnika teh vsebin ali storitev.
- Obstajajo številni razlogi, da ne morete dostopati do vsebin ali storitev z naprave, ki niso povezani s samo napravo, kot so na primer izpad energije, internetna povezava ali nepravilna nastavitev naprave. Sharp Consumer Electronics Poland, njegovi direktori, vodje, zaposleni, agenti, pogodbjeniki in podružnice niso odgovorne vam ali tretjim osebam v zvezi s tovrstnimi napakami ali prekinavitvami zaradi vzdrževanja, ne glede na razlog in dejstvo, da bi se bilo temu mogoče izogniti.
- Vsa tretjeosebna vsebina ali storitev, dostopne prek te naprave, vam je ponujena na osnovi "kot je" in "kot na voljo" in družba Sharp Consumer Electronics Poland in podružnice ne jamčijo ali kakor koli predstavljajo, bodisi izrecno ali nakazano, vključujuč brez omejitev vsa jamstva trgovstva, nekršitev, jamstva primernosti za določen namen ali jamstvo ustreznosti, dostopnosti, natančnosti, popolnosti, varnosti, naslova, uporabnosti, zapostavljanja ali brezhibnega ali nepreklenjenega delovanja ali uporabe ponujenih storitev ali vsebin, oziroma da bodo storitve ali vsebine zadovoljile vaša pričakovanja ali zahteve.
- Družba 'Sharp Consumer Electronics Poland' ni njihov agent in ne prevzema odgovornosti niti za dejana ali izpustitev tretjeosebnih vsebin ali storitev ponudnikov niti za vsakršne oblike vsebin ali storitev v zvezi s tovrstnimi tretjeosebnimi ponudniki.
- V nobenem primeru družba 'Sharp Consumer Electronics Poland' in/ali podružnice ne bodo odgovorne vam ali tretjim osebam za vsako neposredno, posredno, posebno, naključno, kazensko, posledično ali drugo vrsto škode, če odgovornost temelji na pogodbi, sporu, malomarnosti, razveljavljivosti jamstva, strogi odgovornosti ali na drugem in če je bila družba Sharp Consumer Electronics Poland in/ali podružnice obvezčena o možnosti tovrstne škode ali ne.

- Ta izdelek vsebuje tehnologijo, ki je predmet določenih pravic intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka brez licence družbe Microsoft ni dovoljeno.**
- Lastniki vsebin uporabljajo tehnologijo, za dostopanje do vsebin Microsoft PlayReady™ za zaščito svojih intelektualnih lastnin, vključno z avtorsko vsebino. Ta naprava vsebuje tehnologijo PlayReady za dostop do zaščitene vsebine PlayReady in/ali zaščitene vsebine WMDRM. Če naprava ne uveljavlja ustreznih omejitev uporabe vsebine, lahko lastniki vsebin od Microsofta zahtevajo, da ukine zmožnost naprave, da uporablja zaščiteno vsebino PlayReady. Preklic ne bi smel vplivati na nezaščiteno vsebino ali vsebino, ki jo je zaščitila druga tehnologija za zaščito vsebine. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da nadgradite PlayReady za dostop do njihove vsebine. Če nadgradnjo zavrnete, ne boste mogli dostopati do vsebine, ki potrebuje nadgradnjo.

Pomembne informacije glede uporabe video iger, računalnikov, podnapisov in drugih nespremenljivih slikovnih zaslonih.

- Podaljšana uporaba nespremenljivega slikovnega programskega materiala lahko na LCD zaslonu pusti "zasenčeno sliko" (pogosto nepravilno imenovana tudi "vzgana slika"). Ta zasenčena slika je nato stalno vidna na ozadju zaslona. Tega se ne da odpraviti. Lahko pa se škodi izognete, tako da sledite spodnjim navodilom:
- Zmanjšajte nastavitev svetlosti/kontrasta na najmanjšo raven gledanja.
- Ne prikazujte nespremenljive slike daljše časovno obdobje. Ne prikazujte:

- » časa teleteksta in tabel,
- » menija televizorja/DVD-ja, npr. DVD vsebin,
- » v načinu "prekinitev" (hold): Tega načina ne uporabljajte dlje časa, npr. med gledanjem DVD-ja ali videa.
- » Če naprave ne uporabljate, jo izključite

Baterije

- POZOR:** Če baterijo nadomestite z neustrezno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije.
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polaritev.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam in ne postavljajte jih na mesta, kjer se temperatura lahko hitro dvigne, npr. blizu ognja ali na neposredni sončni svetlobi.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, ne mečite v ogenj, ne razstavljajte in ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju. Lahko začnejo puščati ali eksplodirajo.
 - Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij in ne mešajte novih in starih.
 - Baterije odložite v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
 - Večina držav EU ima zakonsko urejeno odlaganje baterij.



Odlaganje

- Ta televizor ne smete odložiti med nerazvrščene lokalne odpadke. Vrnite ga v namenske centre za recikliranje odpadnih elektronskih naprav in elektronske opreme. Tako boste pripomogli k ohranjanju virov in zaščiti okolja. Za več informacij stopite v stik s prodajalcem ali lokalnimi oblastmi.



Izjava CE:

- Družba Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavlja, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive RED 2014/53/EU.
- Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na povezavi: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU. Funkcijo 5 GHz omrežja WLAN (Wi-Fi) te opreme je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
- Največja moč oddajanja Wi-Fi:
100 mW pri 2,412 GHz – 2,472 GHz;
100 mW pri 5,150 GHz – 5,350 GHz;
100 mW pri 5,470 GHz – 5,725 GHz.
Največja moč oddajanja BT: 10 mW pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Kaj je priloženo

Dobava tega televizorja vključuje sledeče:

- | | |
|-----------------------------|---|
| • 1x televizor | • 1x namestitveni paket stojala televizorja |
| • 1x daljinski upravljalnik | • 1x Hitri vodič |
| • 2x AAA bateriji | • 1x komplet za stensko montažo (4x vijak M6x35 in 4x plastični vmesnik)* |

* - Na voljo samo za 50" modele


Namestitev stojala

Upoštevajte navodila na tehničnem listu z navodili, ki je v torbi s pripomočki.

Stenska montaža televizorja

1. Odstranite štiri vijke, ki so priloženi v odprtih za stensko montažo.
2. Sedaj lahko okvir za montažo enostavno namestite v odprtine za montažo na zadnji strani televizorja.
3. Montažno okrovje na televizor namestite v skladu s priporočili proizvajalca okovja.

Ko nameščate nosilce za stensko montažo na 50" model, namesto priloženih vijakov v odprtine za stensko montažo priporočamo uporabo daljših vijakov in vmesnikov, ki so vključeni v paket s pripomočki. Vmesnike vstavite v odprtine za stensko montažo, ki je na zadnji strani televizorja, nato nanje postavite stenske nosilce. Pritisnite nosilce in vmesnike na televizor z daljšimi vijaki, kot je prikazano spodaj:

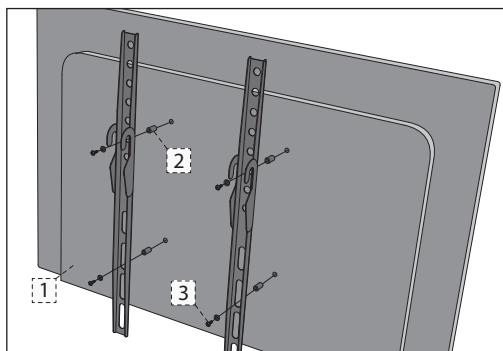

1. TELEVIZOR

2. PRESLEDEK

3. VIJAK

OPOMBA: TV in vrsta stenskega nosilca, prikazana v diagramu, služi samo kot prikaz.

Priklučki

Za povezovanje zunanjih naprav glejte zadnjo stran tega dokumenta.

Začetek - začetna namestitev

1. Če so na okvir televizorja pritrjeni gumijasti ali penasti deli, jih odstranite.
2. Z RF-kablom povežite televizor s stensko vtičnico antene.
3. Za povezavo z internetom prek žične povezave povežite kabel Cat 5/Ethernet (ni priložen) s televizorja in vaš širokopasovni modem/usmerjevalnik.
4. Vstavite priložene baterije v daljinski upravljalnik.
5. Povežite napajalni kabel z električno vtičnico.
6. Sedaj nadaljujte z naslednjimi koraki za nastavitev televizorja.
7. Po vklopu televizorja vas bo pozdravil meni **Prva namestitev**.
8. Prosimo, izberite jezik za meni televizorja.
9. Izberite želene nastavitev na preostalih zaslonsih menijih za prvo namestitev.

Gumbi* televizorja

VOL+ zvišanje glasnosti in meni desno

VOL- zmanjšanje glasnosti in meni levo

CH+ program/kanal gor in meni gor

CH- program/kanal dol in meni dol

MENU prikaz menija/zaslonskega menija

SOURCE prikaz menija vhodnega vira

STANDBY vklop/izklop stanja pripravljenosti

* - za televizorje z gumbi

TV-upravljalna palica*

TV-upravljalna palica se nahaja na spodnjem levem kotu zadnje strani televizorja. Lahko ga uporabljate namesto daljinskega upravljalnika za upravljanje večine funkcij vašega televizorja.

Ko je televizor v stanju pripravljenosti.

- kratek pritisk na upravljalno palico - vklop

Ko gledate televizor:

- DESNO/LEVO – zvišanje/znižanje glasnosti
- GOR/DOL – spremembra kanala gor/dol
- kratek pritisk – prikaz menija
- dolg pritisk – način pripravljenosti O

Ko ste v meniju:

- DESNO/LEVO/GOR/DOL – krmarjenje s kazalcem v zaslonskih menijih
- kratek pritisk – OK/potrdi izbrani element
- dolg pritisk – nazaj na prejšnji meni

* - za televizorje z upravljalno palico

Izbiranje načina vhoda/vira

Za preklop med različnimi vhodi/priklužki.

a) **Z gumbi na daljinskem upravljalniku:**

1. Pritisnite [SOURCE/ \square] - prikazan bo meni vira.
2. Pritisnite [\blacktriangle] or [\blacktriangledown] za izbiro želenega vhoda.
3. Pritisnite [OK].

b1) **Uporaba gumbov* na televizorju:**

1. Pritisnite [SOURCE].
2. Pomaknite se gor/dol z gumbi CH+ / CH- na želeni vhod/vir.
3. Pritisnite [VOL+] za spremembo vhoda/vira na želenega.

b2) Uporaba upravljalne palice* televizorja:

1. Za vstop v meni na kratko pritisnite na upravljalno palico.
2. Pritisnite navzdol in pomaknite kazalec na meni SOURCES (VIRI).
3. Za vstop v meni SOURCES na kratko pritisnite na upravljalno palico.
4. Iz upravljalne palice izberite želen vhod/vir.
5. S kratkim pritiskom upravljalne palice boste spremenili vhod/vir na želenega.

* - dodatno

Navigacija po TV-menijih

Z gumbi ▲/▼/◀/▶ označite želeni element.

Pritisnite gumb OK za izbiro trenutno označenega elementa.

Pritisnite gumb BACK (NAZAJ) za en korak nazaj v meniju.

Pritisnite gumb EXIT (IZHOD), da zaprete meni.

Pritisnite gumb HOME □ (DOMOV) za vstop v TV-meni Domov.

Če želite zapustiti meni televizorja v živo, pritisnite gumb TV in nato še gumb MENU (MENI).

Obvestilo o predvajanju medijev USB

Ta televizor podpira predvajanje različnih vrst datotek s pogona USB. Vendar pa so podprtne vrste datotečnih sistemov omejene. Če želite predvajati kateri koli medij s pomnilniškega pogona USB, mora biti ta formatiran v datotečni sistem FAT16 ali FAT32.

Elektronski priročnik z navodili

Več uporabnih informacij poiščite neposredno v vašem televizorju.

Če želite odpreti spletni priročnik, pritisnite gumb

HOME □ (DOMOV), v meniju Domov izberite Aplikacije in izberite »E-instruction Manual« iz seznama aplikacij.

OPOMBA: Za uporabo tega elektronskega priročnika

je potrebna povezava z internetom.

Daljninski upravljalnik

Ogled v priročniku na TV-zaslonu.

Povezava z zunanjim zvočnim sistemom prek vmesnika HDMI eARC

Prikluček HDMI eARC na televizorju se uporablja za povezavo televizorja z avdio sistemom, kot je zvočna vrstica ali avdio sprejemnik.

1. S kablom HDMI povežite vhod eARC na televizorju s priključkom HDMI ARC ali eARC na avdio sistemu.
2. V televizorju mora biti omogočena funkcija HDMI CEC. Če jo želite omogočiti, pritisnite gumb HOME □, nato izberite [Settings] (Nastavitev) - [Device Preferences] (Nastavitev naprave) - [Inputs] (Vhodi) in omogočite možnost [HDMI control] (Upravljanje naprav HDMI).
3. V avdio sistemu nastavite način ARC/eARC in zdaj lahko uživate v zvoku iz televizorja na zunanjih zvočnikih.

OPOMBA: Če zunanji avdio sistem podpira samo funkcijo HDMI ARC, bo televizor lahko prenašal le stisnjen zvok z največ 5.1 kanali.

Če zunanji zvočni sistem podpira funkcijo HDMI eARC, bo televizor lahko prenašal nestisnjen zvok z največ 7.1 kanali. Podprt je tudi prenos predmetnega zvoka, kot sta Dolby Atmos in DTS:X.

OPOMBA: Na tem televizorju je funkcija eARC na voljo v vhodu HDMI 1.

OPOMBA: Če želite zagotoviti pravilno delovanje funkcije eARC, uporabite kabel HDMI z oznako "HDMI High Speed + Ethernet".

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας και λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιήσεις πριν λειτουργήσετε τη συσκευή:

**Για την αποφυγή φωτιάς,
έχετε πάντοτε σε απόσταση
από το προϊόν αυτό κεριά
ή άλλου είδους φλόγες.**



~ Εναλλασσόμενο ρεύμα

- Αυτός ο εξοπλισμός ταξινομείται είναι Κλάσης II ή ηλεκτρική συσκευή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην απαιτείται σύνδεση ασφάλειας σε γείωση.
- Οι τηλεράρεσες με μέγεθος ισθόθηκες 43" ή περισσότερο πρέπει να ανυψώνονται και να μεταφέρονται τουλάχιστον από δύο άτομα.
- Η τηλεράση αυτή δεν περιέχει τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Η επωφή με ορισμένα τμήματα στο εσωτερικό της τηλεράσης μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από επισκευές που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
- Μην αφαιρείτε το πίσω τμήμα της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για τη λήψη και αναπαραγωγή σημάτων βίντεο και ήχου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρώς.
- Μην εκθέτετε την τηλεράση σε στάχιμο ή πιπτολίσμα υγρών.
- Για να αποσυνδέσετε την τηλεράση από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου από την πρίζα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνων.
- Η συστήνομενη απόσταση παρακολούθησης τηλεράσης σε υψηλή ευκρίνεια (HD TV) είναι πενταπλάσια από το ύψος της ισθόντης. Οι ανακλάσεις άλλων πηγών φωτισμού στην ισθόντη μπορεί να επιδεινώσουν την ποιότητα της εικόνας.
- Βεβαιωθείτε πως τα έξαφαλιζεται επαρκής αερισμός για την τηλεράση και πώς δεν είναι κοντά σε άλλες συσκευές και άλλα έπιπλα.
- Εγκαταστήστε το προϊόν τουλάχιστον 15 εκατ. μακριά από τον τοίχο για επαρκή αερισμό.
- Βεβαιωθείτε πως τα ανοιγόματα αερισμού δεν καλύπτονται από εφιμερίδες, τραπέζιαμπτιλα, κουρτίνες, κτλ.
- Η τηλεράση έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ήπιο κλίμα.
- Η τηλεράση έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία σε ξηρό μέρος. Κατά τη χρήση της τηλεράσης σε εξωτερικό χώρου, βεβαιώνεστε πως προστατεύεται από την υγρασία (βροχή, πιτσιλισμα από νερό). Ποτέ μην την εκθέτετε σε υγρασία.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενο, δοχείο με υγρό, όπως βάζο, κ.τ.λ. στην τηλεράση. Αν τα δοχεία αυτά κουνηθούν, μπορεί να αποτελέσουν απελή για την ηλεκτρική ασφάλεια. Τοποθετήστε την τηλεράση αποκλειστικά σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως εργμερίδες ή κουβέρτες, κτλ. επάνω ή κάτω από την τηλεράση.
- Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη επάνω σε ηλεκτρικά καλώδια, καθώς αυτά μπορεί να φθαρούν. Κινητά τηλέφωνα και άλλες

συσκευές όπως προσαρμογείς WLAN, κάμερες παρακολούθησης με ασύρματη μετάδοση σήματος, κτλ. μπορεί να προκαλούν ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή και δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά στοιχεία ή σε μέρος που εκτίθεται απευθείας σε ηλιακό 'ώς, καθώς αυτό μπορεί να επιπρέσει δύνημες την ψύξη της συσκευής. Η υστόρωση θερμότητας είναι επικινδυνη και μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια, ζητήστε από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο να απομακρύνει τη σκόνη από τη συσκευή.
- Προσπαθήστε να αποφεύγετε την πρόκληση φθοράς στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο μετασχηματιστή ρεύματος. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο με τον παρέχομενο μετασχηματιστή καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η καταγιδίς είναι επικινδυνές για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Αν υποστεί ζημιά η καλωδίωση τροφοδοσίας ή της κεραίας από κεραυνό, είναι πιθανό να προκληθεί βλάβη στη συσκευή, άκμα και αν είναι απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να αποσυνδέσετε όλα τα καλώδια και τα βύσματα από τη συσκευή πριν από μια καταγιδή.
- Για να καθαρίσετε την οθόνη της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο ένα ωντό και μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό, ποτέ καθαριστικά και σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήστε διαλυτικά.
- Τοποθετήστε την τηλεράση κοντά στο τοίχο για την αποφυγή της πιθανότητας να πέσει από την στρώξεται.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεράση σε ασταθές σημείο. Η τηλεράση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα παιδιών, μπορούν να αποτραπούν λαβάνοντας απλά μέτρα προστασίας.
- Χρησιμοποιείτε έπιπλο ή βάσεις που συστήνονται από τον κατασκευαστή της τηλεράσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεράση.
- Βεβαιώνεστε πως η τηλεράση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στο οποίο στρίζεται.
- Μην τοποθετείτε την τηλεράση σε ψηλό έπιπλο (για παράδειγμα, ντουλάπια σερβίτων ή βιβλιοθήκες) χωρίς να αγκυρώσετε τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεράση με κατάλληλη στρίζη.
- Μην τοποθετείτε την τηλεράση σε ύφασμα ή άλλο υλικό που μπορεί να βρίσκεται μεταξύ της τηλεράσης και του επίπλου στο οποίο στρίζεται.
- Εκπαιδύστε τα παιδιά σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει όταν σκαφαλώνουν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεράση ή το χειριστήριο της.
- Βεβαιώνεστε πως τα παιδιά δεν σκαφαλώνουν και δεν κρέμονται από την τηλεράση.
- Αν διατηρήστε την υπάρχουσα τηλεράση σας και την τοποθετήστε σε άλλη θέση, τα ίδια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, όπως παραπάνω.
- Οι σούργες που παρουσιάζονται παρακάτω είναι ένα ασφαλέστερο τρόπος εγκατάστασης της τηλεράσης, στερεύοντάς την στον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα να πέσει προς τα εμπρός και να προκαλέσει τραυματισμό και βλάβη.
- Για αυτόν τον τύπο εγκατάστασης, θα χρειαστεί καλώδιο στερέωσης.
- Α) Χρησιμοποιώντας μια/και το δύο όπες επιτούχιας στρίζεις και βίδες στο επάνω μέρος (οι βίδες παρέχονται ήδη μέσα στις οπές επιτούχιας στρίζεις) στηρίζετε το ένα άκρο του καλωδίου στερέωσης στην τηλεράση.
- Β) Ασφαλίστε το άλλο άκρο του/των καλωδίου/ων στερέωσης στον τοίχο.
- Το λογισμικό που περιέχεται στην τηλεράση και η διάταξη OSD (προβολής μηνυμάτων επί της ισθόντης) μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
- Λειτουργικές συνθήκες τηλεράσης:
 - Θερμοκρασία από +10 ως +35 °C
 - υγρασία όχι περισσότερο από 80% (σε θερμοκρασία 25 °C)
 - ατμοσφαιρική πίεση από 86 ως 106 kPa (από 650 ως 800 mmHg)

Προειδοποίηση:

- Κατά την απενέργυοτήση της τηλέρασης, χρησιμοποιείται το κουμπί κατάστασης αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Πατώντας παρατεταμένα αυτό το κουμπί, η τηλέραση απενέργυοτηίται και μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής εξοικονομώντας ενέργεια, σε αρμονία με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού. Η λειτουργία αυτή είναι προϋπολογέμένη.
 - Για τη δοκιμή ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) του EN55035, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται χειροκίνητη λειτουργία με το διακόπτη ON/OFF του κουμπού αναμονής για να συνεχίσει η κανονική λειτουργία όπως προβλέπεται μετά τη δοκιμή.
 - Μην χρησιμοποιείτε την τηλέραση απευθείας μόλις την αφαιρέσετε από τη συσκευασία. Περιμένετε ώπουν να ζεσταθεί η τηλέραση σε θερμοκρασία διαμαντών πριν την χρησιμοποιήσετε.
 - Ποτέ μη συνδέτετε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή σε μια συσκευή που είναι ενεργοποιημένη. Απενέργυοτήστε όχι μόνο την τηλέραση, αλλά επίσης τις συσκευές που πρόκειται να συνδέσετε! Συνδέστε το βύσμα της τηλέρασης στην ηλεκτρική πρίζα αφού συνδέσετε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή και την κεραία!
 - Βεβαίωνεστε πάντοτε πως η πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας της τηλέρασης δεν παρεμποδίζεται.
 - Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θέση εργασίας εξοπλισμένη με οθόνες.
 - Η συστηματική χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να οδηγήσει σε μη αντιστρέψιμη απώλεια αικής.
 - Εξασφαλίστε την απόρριψη της συσκευής και οποιωνδήποτε εξαρτήματων, περιλαμβανομένων των μπαταριών, με τρόπο που δεν θίγει το περιβάλλον. Αν έχετε αμφιβολία, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για πληροφορίες σχετικά με την ανακύλωση.
 - Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, μην ξεχνάτε πως οι επιφάνειες των επιπλών έχουν επικαλύψη από βερνίκι, πλαστικό χρώμα, κτλ. ή μπορεί να είναι γυαλισμένες. Ενδέχεται να προκληθεί αντίρραση ανάμεσα στα χημικά που περιέχονται στα προϊόντα αυτά και στη βάση της τηλέρασης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να κολλήσουν τμήματα του υλικού στην επιφάνεια του επιπλού και είναι πιθανό να είναι δύσκολο, αν όχι αδύντο, να ξεκολλήσουν.
 - Η οθόνη της τηλέρασης δεν έχει παραχθεί υπό τις πιο υψηλές συνθήκες και έχει ελέγχεται λεπτομερώς για ελαττωματικά πίξελ. Λόγω των τεχνολογικών ιδιοτήτων της διαδικασίας κατασκευής, είναι αδύνατο να αποκλείεται η υπάρχει μικρών αριθμού ελαττωματικών σημείων στην οθόνη (ακόμη και με τη μεγάλη φροντίδα κατά την παραγωγή). Τα ελαττωματικά αυτά πίξελ δεν θεωρούνται βλάβη σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, εφόσον το πλήθος τους δεν είναι μεγαλύτερο από τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία DIN.
 - Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι έγινομάτων ενηπρέπετης του πελάτη που σχετίζονται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες τρίτων. Οποιαδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα ενηπρέπετης του πελάτη που σχετίζονται με περιεχόμενο ή υπηρεσία τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο πάροχο του περιεχόμενου ή της υπηρεσίας.
 - Είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες από τη συσκευή για ένα πλήθος λόγων που δεν σχετίζονται με την ίδια τη συσκευή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διακοπής ρεύματος, προβλήματος της σύνδεσης στο ίντερνετ, ή αποτυχίας ωστάς διαμόρφωσης της συσκευής. Η εταιρεία Sharp Consumer Electronics Poland, καθώς και οι διευθυντές, προϊστάμενοι, υπάλληλοι, εκπρόσωποι, αναδόχοι και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν καμία υποχρέωση ενύπον του πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου όσους αφορά σε τέτοιου είδους αστοχίες ή διακοπές συντήρησης, ανεξαρτήτως της αιτίας ή της πιθανότητας αποφυγής τους.
 - Κάθε περιεχόμενο μέσω υπηρεσίας τρίτων, στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω αυτής της συσκευής, παρέχεται σε σας "ως είναι" και "ως διατίθεται", ή δε εταιρεία Sharp Consumer Electronics Poland και οι θυγατρικές της δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση οποιαδήποτε φύσης προς τον πελάτη, ρητή ή σιωπηρή,
- περιλαμβάνοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιεσδήποτε εγγύησης εμπορευματίτης, μη παραβίασης δικαιωμάτων, καταληλότητας για συγκεκριμένο οκοπό ή οποιεσδήποτε εγγύησης καταληλότητας, διαθεσιμότητας, ακριβείας, πληρότητας, ασφάλειας, τίτλου, χρησιμότητας, απουσίας αμέλειας, λειτουργίας απαλλαγμένης από σφάλματα, αδιάλειπτης λειτουργίας, χρήσης περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πελάτη, καθώς και τυχών εγγύησης ότι το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες του πελάτη.
- H'Sharf Consumer Electronics Poland' δεν είναι αντιπρόσωπος και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τρίτων παρόχων περιεχομένου ή υπηρεσιών, καθώς και για οποιαδήποτε πτυχή περιεχομένου ή υπηρεσίας που σχετίζεται με τους εν λόγω τρίτους παρόχους.
 - H'Sharf Consumer Electronics Poland' και/ή οι θυγατρικές της δεν έχουν σε καμία περίπτωση καμία υποχρέωση ενώπιον του πελάτη ή κανενός τρίτου για οποιεδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, απροβλέπεταις, ποινικές, συνεπαγόμενες ή άλλες ζημιές, είτε η θεωρούμενη υποχρέωση βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπαραία, αμέλεια, ρήξη εγγύησης ορθή ή άλλη υποχρέωση και ανεξάρτητη από το αν η Sharp Consumer Electronics Poland και/ή οι θυγατρικές της ειδοποιήθηκαν για την πιθανότητα ανάκυψης των εν λόγω ζημιών.
 - Αυτό το προϊόν περιέχει τεχνολογία που υπόκειται σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή της εν λόγω τεχνολογίας ξεχωριστά από το προϊόν αυτού χωρίς την τρίτης (εξ) αδειαίσας από τη Microsoft.
 - Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης περιεχομένου Microsoft PlayReady™ για προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, όπως περιεχόμενο που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί τεχνολογία PlayReady για πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο PlayReady και/ή WMDRM. Αν η συσκευή αποτύχει να εφαρμόσει κατάλληλους περιορισμούς για τη χρήση του περιεχομένου, οι πάροχοι περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει την δυνατότητα της συσκευής για κατανάλωση προστατευόμενου περιεχομένου PlayReady. Η ανάκληση δεν θα πρέπει να επηρεάζει μη προστατευόμενο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι κάτοχοι περιεχομένου μπορεί να απαιτήσουν να εκτελέσετε αναβάθμιση της τεχνολογίας PlayReady προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αρνηθείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σας στο περιεχόμενο που απαιτεί την αναβάθμιση.
- Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση για βιντεοπαχνίδια, υπολογιστές, υπότιτλους και προβολές σταθερής εικόνας**
- Η εκτεταμένη χρήση υλικού προγράμματος με σταθερή εικόνα μπορεί να προκαλέσει μόνιμο "σκιώδες ειδώλο" στην οθόνη LCD (φαινόμενο που εφαλμένα αποκαλείται μερικές φορές "κάψυμα της οθόνης"). Στη συνέχεια, το σκιώδες αυτό ειδώλο είναι μόνα ορατό στο φόντο της οθόνης. Η βλάβη αυτή είναι μη αντιστρέψιμη. Μπορείτε να αποφύγετε τη βλάβη αυτού του έιδους ακολουθώντας τις παρακάτω διηγήσεις:
 - Μειώστε τη ρύθμιση φωτεινότητας/αντίθεσης στο κατώτατο ορατό επίπεδο.
 - Μην προβάλετε σταθερή εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφεύγετε την προβολή:
 - » Της ώρας και πινάκων πληροφοριών teletext,
 - » Του μενού τηλεόρασης/DVD, π.χ. περιεχόμενα DVD,
 - » Σε κατάσταση, Παύσης" (αναμονή): Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. κατά την παρακολούθηση ενός DVD ή βίντεο.
 - » Απενέργυοτείτε τη συσκευή αν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Μπαταρίες

- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη ακατάλληλου τύπου.
- Παραπρήστε τη σωστή πολικότητα κατά την εισαγωγή των μπαταριών.
- Μην εκβέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τις τοποθετείτε σε θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί γρήγορα, π.χ. κοντά σε φωτιά ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εκβέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική εκπειριόμενη θερμότητα, μην τις πετάτε στη φωτιά, μην τις αποσυναρμολογείτε και μην τις επιχειρείτε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες. Μπορεί να διαρρέουσαν ή να εκραγούν.
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαφορετικές μπαταρίες μαζί ή αναμιγνύετε νέες και παλιές μπαταρίες.
 - Απορρίψτε τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
 - Η νομοθεσία των περισσότερων χωρών της ΕΕ περιέχει ρυθμιστικές διατάξεις για την απόρριψη μπαταριών.



Cd

Απόρριψη

- Μην απορρίπτετε την τηλεόραση αυτή με τα οικιακά απορρίμματα γενικής φύσης. Επιστρέψτε την σε προσδιορισμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ήλεκτρονικού Εξοπλισμού). Κάνοντάς το αυτό, συμβάλλετε στη συντήρηση πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.



Δήλωση CE:

- Με το πάρον, η Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. δηλώνει πως αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ.
- Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ΕΕ διατίθεται στο σύνδεσμο www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz (Wi-Fi) αυτού του εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνος εσωτερικούς χώρους. Μέγ. ισχύς πομπού Wi-Fi:
 - 100 mW στα 2,412 GHz – 2,472 GHz;
 - 100 mW στα 5,150 GHz – 5,350 GHz;
 - 100 mW στα 5,470 GHz – 5,725 GHz.
 Μέγ. ισχύς πομπού BT: 10mW στα 2,402GHz – 2,480GHz.

Τι περιλαμβάνεται στο κουτί

Η προμήθεια αυτής της τηλεόρασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

• 1x Τηλεόραση	• 1x Πακέτο εγκατάστασης βάσης τηλεόρασης
• 1x Τηλεχειριστήριο	• 1x Οδηγός γρήγορης έναρξης
• 2x Μπαταρίες AAA	• 1x σετ επίτοιχης στήριξης (4x βίδα M6x35 και 4x πλαστικός αποστάτης)*

* - Διατίθεται μόνο για μοντέλα 50"


Σύνδεση της βάσης

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Τεχνικό φυλλάδιο που βρίσκεται στη σακούλα έξαρτημάτων.

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο

- Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που παρέχονται από τις οπές στερέωσης τοίχου.
- Το στήριγμα τοίχου μπορεί πλέον να συνδεθεί εύκολα στις οπές στερέωσης τοίχου στην πλάτη της τηλεόρασης.
- Εγκαταστήστε τον βραχίονα στηρίγματος τοίχου στην τηλεόραση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του βραχίονα.

Κατά τη στερέωση των βραχίων επιτοίχης στήριξης στο μοντέλο 50", αντί για τις βίδες που παρέχονται στις οπές επίτοιχης στερέωσης της τηλεόρασης, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τις μακρύτερες βίδες και αποστάτες που περιλαμβάνονται στο πακέτο αξεσουάρ. Τοποθετήστε τους αποστάτες μέσα στις οπές επίτοιχης στήριξης της τηλεόρασης, που βρίσκονται στην πλάτη της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε πάνω τους τους βραχίονες. Συνδέστε τους βραχίονες και τους αποστάτες στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας μακρύτερες βίδες, όπως φαίνεται παρακάτω:

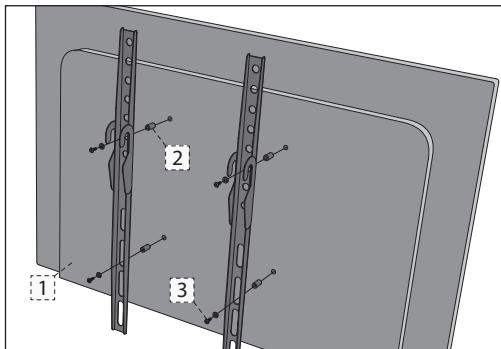

1. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

2. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

3. ΒΙΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τύπος τηλεόρασης και επίτοιχου βραχίονα που φαίνεται στο διάγραμμα είναι απλώς ενδεικτικό.

Συνδέσεις

ν Για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.

Ξεκινώντας - αρχικό στήσιμο

- Εάν έχουν τοποθετηθεί εξαρτήματα από καυστοσύκ ή αφρό στο πλαίσιο της τηλεόρασης, αφαιρέστε τα.
- Συνδέστε το καλώδιο RF της τηλεόρασης στην υποδοχή κεραίας τηλεόρασης στον τοίχο.
- Για ενσύρματη σύνδεση στο ίντερνετ, συνδέστε ένα καλώδιο Cat 5 / Ethernet (δεν παρέχεται) από την τηλεόραση στο ευρυζωνικό μόντεμ/ρούτερ.
- Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες μέσα στο τηλεχειριστήριο.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα.
- Πλέον προχωρήστε στα επόμενα βήματα διαμόρφωσης της τηλεόρασης.
- Μετά από την ενεργοποίηση της τηλεόρασης, θα εμφανιστεί το μενού καλωδιούματος Εγκατάσταση για πρώτη φορά.
- Επιλέξτε γλώσσα για το μενού της τηλεόρασης.
- Ορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στις υπόλοιπες οθόνες του μενού Πρώτης εγκατάστασης.

Κουμπιά τηλεόρασης*

- Vol+** Αύξηση έντασης ήχου και μετάβαση προς τα δεξιά στο μενού
- Vol-** Μείωση έντασης ήχου και μετάβαση προς τα αριστερά στο μενού
- CH+** Άλλαγη προγράμματος/καναλιού προς τα πάνω και μετάβαση προς τα επάνω στο μενού
- CH-** Άλλαγη προγράμματος/καναλιού προς τα κάτω και μετάβαση προς τα κάτω στο μενού
- MENU** Προβολή μενού/OSD (μηνυμάτων επί της οθόνης)
- SOURCE** Εμφανίζεται το μενού πηγής εισόδου
- STANDBY** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κατάστασης αναμονής

* - για τηλεόραση με κουμπά

Μοχλός χειρισμού τηλεόρασης*

Ο μοχλός χειρισμού της τηλεόρασης βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της πίσω πλευράς της τηλεόρασης. Μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε αντί του τηλεχειριστηρίου για να κείριστε τις περισσότερες λειτουργίες της τηλεόρασης.

Ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:

- σύντομο πάτημα του μοχλού χειρισμού - Ενεργοποίηση

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης:

- ΔΞΕΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ένταση ήχου πάνω/κάτω
- ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ - άλλαγη καναλιού πάνω/κάτω
- σύντομο πάτημα - Προβάλει το Μένον
- παρατεταμένο πάτημα - Αναμονή Απενεργοποίηση

Μέσα σε μενού:

- ΔΞΕΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ - πλοϊγηση του δρομέα στα μενού επί της οθόνης
- σύντομο πάτημα - ΟΚ/Επί ωση επιλεγμένου στοιχείου
- παρατεταμένο πάτημα - Επιστροφή στο προηγούμενο μενού

* - για τηλεοράσεις με χειριστήριο ελέγχου

Επιλογή λειτουργίας Εισόδου/Πηγής

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών εισόδων/συνδέσεων.

α) Χρησιμοποιώντας τα κουμπά στο τηλεχειριστήριο:

1. Πατήστε [SOURCE/] - Εμφανίζεται το μενού πηγής.
2. Πατήστε [] ή [] για επιλογή της εισόδου που επιθυμείτε.
3. Πατήστε [OK].

β1) Χρησιμοποιώντας τα κουμπά* στην τηλεόραση:

1. Πατήστε [SOURCE].
2. Εκτελέστε κύλιση προς τα επάνω / κάτω χρησιμοποιώντας τα κουμπά CH+ / CH- για την είσοδο/πηγή που επιθυμείτε.
3. Πατήστε [Vol+] για να εκτελέσετε την αλλαγή στην είσοδο/πηγή που επιλέξθηκε.

β2) Χρησιμοποιώντας το μοχλό χειρισμού* της τηλεόρασης:

1. Πατήστε σύντομα τον μοχλό χειρισμού για είσοδο σε μενού.
2. Πατήστε το μοχλό χειρισμού προς τα κάτω και πλοηγηθείτε με τον δρομέα στο μενού SOURCES (ΠΗΓΕΣ).
3. Πατήστε σύντομα τον μοχλό χειρισμού για είσοδο στο μενού SOURCES (ΠΗΓΕΣ).
4. με τον μοχλό χειρισμού επιλέξτε την είσοδο/πηγή που απαιτείτε.
5. Με σύντομο πάτημα του μοχλού χειρισμού, θα αλλάξετε την είσοδο/ πηγή σε αυτήν που επιλέξατε.

* - προαιρετικό

Περιήγηση στο μενού τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε τα κουμπά /// για να επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο.

Πατήστε το κουμπί OK για επιλογή του στοιχείου που είναι επισημασμένο.

Πατήστε το κουμπί BACK για επιστροφή κατά ένα βήμα στο μενού.

Πατήστε το κουμπί EXIT για να αφήσετε το μενού.

Πατήστε το κουμπί HOME για μετάβαση στο Αρχικό μενού της τηλεόρασης.

Για να μεταβείτε στο μενού Live TV, πατήστε το κουμπί TV και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί MENU.

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών

Βρείτε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες απευθείας από την τηλεόραση σας.

Για να προβληθεί το online εγχειρίδιο, πατήστε το κουμπί HOME , επιλέξτε Εφαρμογές από το Αρχικό μενού και επιλέξτε "E-instruction Manual" (Ε-Εγχειρίδιο οδηγών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγετίστε σύνδεση στο διαδίκτυο για χρήση του ηλεκτρονικού εγχειριδίου.

Τηλεχειριστήριο

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο επί της οθόνης στην τηλεόραση.

Σύνδεση σε εξωτερικό ηχοσύστημα μέσω HDMI eARC

Η υποδοχή HDMI eARC στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της τηλεόρασής σας με ένα ηχοσύστημα, όπως μια γραμμή ήχου ή έναν δέκτη ήχου.

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την είσοδο eARC της τηλεόρασης στο HDMI ARC ή το eARC στο ηχοσύστημα.
2. Το HDMI CEC πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στην τηλεόρασή σας. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί HOME και στη συνέχεια, επιλέξτε [Ψυχίσεις] — [Προτυπίσεις συσκευής] — [Είσοδοι] και ενεργοποιήστε την επιλογή [Ειεγχος HDMI].
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία ARC/eARC στο ηχοσύστημα και τώρα μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας σε εξωτερικά ήχεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το εξωτερικό ηχοσύστημά σας υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία HDMI ARC, τη τηλεόραση θα μπορεί να μεταδίδει ασυμπίστοτα ήχο με μέγιστο αριθμό 5.1 καναλίων. Υποστηρίζεται επίσης η μετάδοση ήχου αντικειμένων, όπως Dolby Atmos και DTS:X.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτήν την τηλεόραση, η λειτουργία eARC είναι διαθέσιμη στην είσοδο HDMI 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της λειτουργίας eARC, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI με την ένδειξη "HDMI High Speed + Ethernet".


Σημείωση αναπαραγωγής πολυμέσων USB

Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει αναπαραγωγή μεγάλης ποικιλίας τύπων αρχείων από μονάδα USB. Ωστόσο, υπάρχει ένας περιορισμός στους υποστηρίζόμενους τύπους συστημάτων αρχείων. Για αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέσου από μονάδα αποθήκευσης USB, η μονάδα USB πρέπει να διαμορφωθεί σε σύστημα αρχείων FAT16 ή FAT32.

Connecting external devices
Anschluss externer Geräte
Connexion d'appareils externes
Connessione di dispositivi esterni
Conexión a dispositivos externos
Ligar dispositivos externos
Het aansluiten van externe apparaten
Podłączenie urządzeń zewnętrznych

Tilkoble eksterne enheter
Ansätta externa enheter
Tilslutning af eksterne enheder
Ulkoisten laitteiden kytkeminen
Įšorinių įrenginių prijungimas
Ärrejo ierīču pievienošana
Välisseadmete ühendamine
Připojování externích zařízení

Pripojenie externých zariadení
Külső eszközök csatlakoztatása
Conectarea dispozitivelor externe
Съвръзвана на външни устройства
Spajanje vanjskih uređaja
Povezivanje spoljašnjih uređaja
Povezovanje zunanjih naprav
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

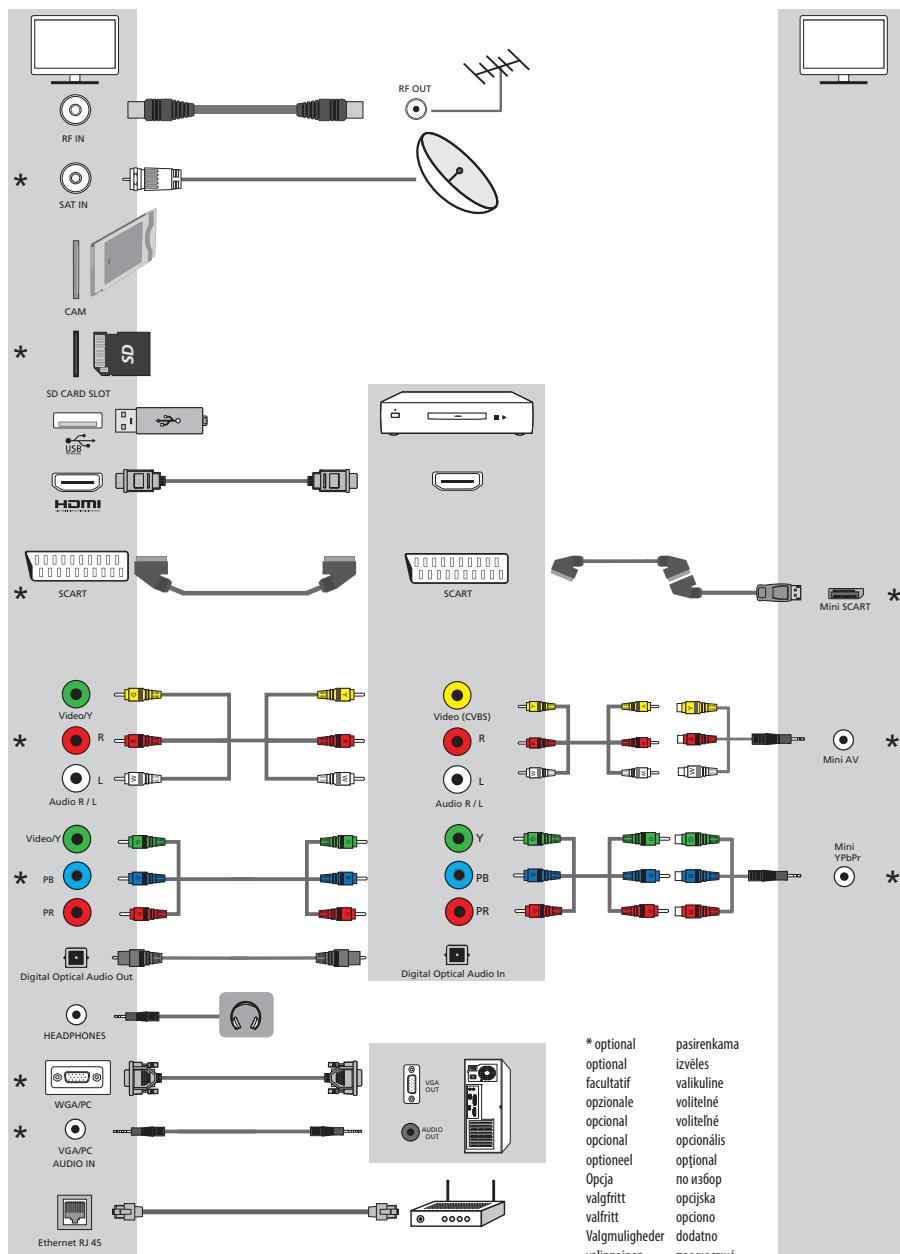



SHA/QSG/0149



CE

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland
Assembled in Poland

www.sharpconsumer.eu

SHARP