

Baseus A2 Car Vacuum Cleaner
Instrukcja obsługi

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dokładnie i zachowaj ją.

Wprowadzenie

Stylowe kolory. Delikatny i łatwy do trzymania. Czyści kurze w dowolnym momencie. Nie musisz martwić się z powodu brudnych powierzchni. Ciesz się czystym i nowym życiem.

Parametry

Nazwa: Baseus A2 Car Vacuum Cleaner

Kolor: Czarny, zielony, biały

Moc ssania: 5 000 Pa

Czas ładowania: 3-3.5h

Pojemność baterii: 21.6Wh

Wejście: 5V/2.4A (Max)

Moc znamionowa: 70W

Czas działania: <18min

Głośność: <75dB

Port ładowania: Type-C

Rozmiar: 253x60x60mm

Załączone akcesoria



Dysza ssąca dwa w jednym



Wąż wydmuchowy



Kabel ładujący



Torba do przechowywania

Ładowanie i użytkowanie

Przed pierwszym użyciem akumulator litowo-jonowy musi być w pełni naładowany, nawet jeśli ma jeszcze trochę energii.

Ładowanie

1. Upewnij się, że produkt jest wyłączony.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka.
3. Włóż kabel ładujący do portu ładowania odkurzacza.


Wskaźnik ładowania miga na niebiesko - odkurzaczy się ładuje.

Wskaźnik ładowania świeci światłem ciągłym - odkurzaczy jest w pełni naładowany.

Wskazówki

Jeśli nie zamierzasz używać tego produktu przez dłuższy czas, odłącz adapter z gniazdka, aby oszczędzać energię.

Jak używać

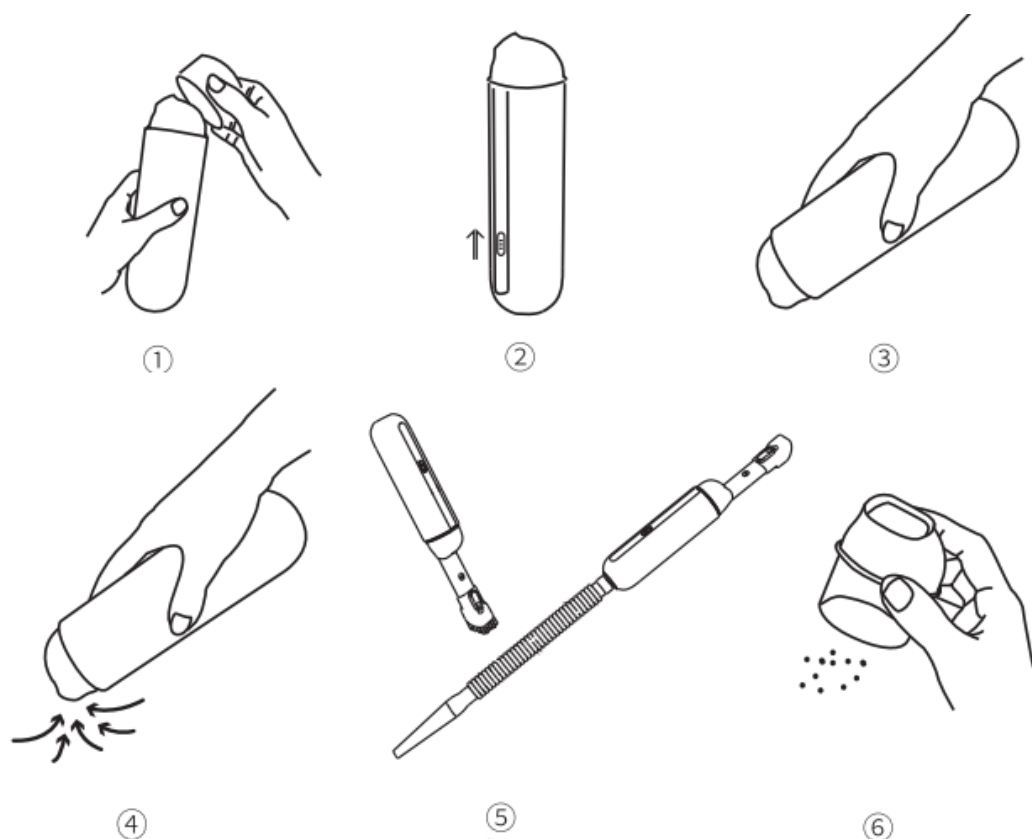

1. Otwórz pokrywę
3. Rozpocząć odkurzanie.

5. W obszarach specjalnych można stosować specjalne dysze i węże

2. Naciśnij przycisk główny
4. Przytrzymaj odkurzaczy, aby zassać kurz i zanieczyszczenia
6. Otwórz pojemnik na kurz i wyrzuć zawartość.

Konserwacja

Pamiętaj, aby regularnie opróżniać i czyścić pojemnik na kurz i nie zostawiać zanieczyszczeń w pojemniku na dłuższy czas.

1. Przy wyłączonym zasilaniu, obróć pojemnik na kurz aby go wyjąć i wyrzucić kurz oraz zanieczyszczenia.
2. Delikatnie postukaj w filtr, aby usunąć przyczepiony kurz.
3. Delikatnie wytrzyj pojemnik na kurz suchą szmatką, aby go wyczyścić.
4. Wyczyść filtr pojemnika na kurz czystą wodą, osusz całkowicie wszystkie części i zmontuj.

Wymiana

Po długim nieużytkowaniu produktu oraz kiedy mamy trudności z wyczyszczeniem filtra, zalecamy go wymienić.

Zagrożenie

1. Nigdy nie wciągaj odkurzaczem wody ani innych płynów; substancji łatwopalnych; nie schłodzonego popiołu.
2. Nigdy nie zanurzaj odkurzacza ani ładowarki w wodzie ani innym płynie.

Ostrzeżenie

1. Przed podłączeniem produktu do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie oznaczone na produkcie jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.
2. Jeśli odkurzacz jest uszkodzony, nie używaj go.
3. Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci), które nie są sprawne fizycznie, są upośledzone umysłowo lub nie mają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy operacyjnej, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje lub kieruje użyciem tego produktu.
4. Nie pozwól dzieciom bawić się produktem.

Uwagi

1. Przed czyszczeniem odkurzacza należy odłączyć zasilacz od gniazda ściennego.
2. Do ładowania odkurzacza używaj wyłącznie kabla ładującego dostarczonego z tym produktem. Podczas ładowania zasilacz będzie lekko gorący, co jest normalne.
3. Podczas używania należy odłączyć zasilanie odkurzacza.
4. Nie blokuj wylotu podczas odkurzania.
5. Podczas ładowania należy wyłączyć zasilanie produktu.
6. Zainstaluj filtr przed użyciem.
7. Zakres temperatur podczas ładowania i użytkowania produktu wynosi od 5 do 35 ° C.
8. Nie rozbieraj baterii i chroń ją przed ogniem, ciepłem lub bezpośrednim nasłonecznieniem.

Rozwiązywanie problemów

1. Produkt nie działa

- a) Bateria może być rozładowana. Proszę naładuj ją.
- b) Być może odkurzacz nie został prawidłowo podłączony do ładowarki.
Podłącz odkurzacz do ładowarki za pomocą kabla ładującego. Wskaźnik ładowania powinien zaświecić się, wskazując, że odkurzacz się ładuje.
- c) Być może adapter nie został prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego; proszę podłączyć adapter do gniazdka elektrycznego.
- d) Zablokowanie filtra spowoduje wzrost temperatury podciśnienia i zacnie migać czerwona lampka wskazująca, że zadziałała ochrona termiczna.
Po wyczyszczeniu filtra i opadnięciu próżni, będzie on nadal normalnie działał.

Jeśli produkt nadal nie działa prawidłowo, wyślij go do lokalnego dystrybutora lub autoryzowanego centrum obsługi klienta i poproś o sprawdzenie.

2. Dioda LED nie świeci

Upewnij się, że adapter jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego, a odkurzacz jest wyłączony.

3. Odkurzacz nie działa prawidłowo

- a) Pojemnik na kurz może być nieprawidłowo zainstalowany na produkcie. Zainstaluj prawidłowo pojemnik na kurz na odkurzaczu.
- b) Pojemnik na kurz może być pełny. Opróżnij pojemnik na kurz.
- c) Filtr może być zatkany. Wyczyść filtr wewnętrzny i filtr zewnętrzny.

4. Z odkurzacza wyleciał kurz

- a) Pojemnik na kurz może być pełny. Opróżnij pojemnik na kurz.
- b) Pojemnik na kurz może być nieprawidłowo zainstalowany na produkcie. Zainstaluj go prawidłowo.
- c) Filtr może nie być prawidłowo umieszczony w pojemniku na kurz. Zainstaluj filtr prawidłowo.

5. Odkurzacz nie działa prawidłowo podczas instalowania akcesoriów.

- a) Pojemnik na kurz może być pełny. Opróżnij pojemnik na kurz.
- b) Akcesorium może być zablokowane. Usuń przeszkodę z akcesoriów i spróbuj ponownie.
- c) Filtr może być zatkany. Wyczyść filtr wewnętrzny i filtr zewnętrzny.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja jest własnością firmy Magnum Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji zawartych w instrukcji bez zgody autora zabronione.

