




KAMIENNY GRILL DO RACLETTE SG 2180



INSTRUKCJA OBSŁUGI

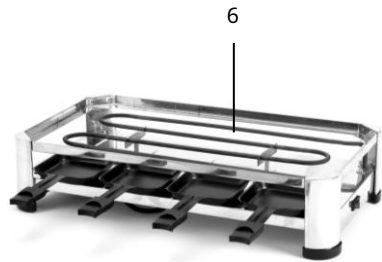

Opis urządzenia

1. Patelnie (łącznie 8)
2. Drewniane szpatułki (łącznie 8)
3. Kamień
4. Solidna podstawa z antypoślizgowymi nóżkami
5. Włącznik-wyłącznik
6. Element grzewczy

Gratulacje! Właśnie kupiłeś wysokiej jakości urządzenie, które zagwarantuje Ci wiele lat przyjemności.

Wszystkie osoby, które nie przeczytały instrukcji obsługi, nie mogą używać tego urządzenia.

1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie zostało zbudowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa CE i jest zgodne z ogólnie uznanymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć wypadków lub uszkodzeń.

- Uwaga ! Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas korzystania z tego urządzenia niektóre powierzchnie mogą się nagrzewać. NIGDY nie dotykaj kamienia do pieczenia ani ramy urządzenia, gdy urządzenie działa lub zanim urządzenie całkowicie ostygnie.
- Uwaga ! Nawet po wyłączeniu urządzenia niektóre powierzchnie pozostaną gorące przez pewien czas, powodując ryzyko poparzenia. ZAWSZE pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku min. 8 lat, przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia

i wiedzę pod warunkiem, że są nadzorowani i poinstruowani, aby używać urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.

-**NIGDY NIE ZANURZAJ** urządzenia, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. **NIE** dotykać przewodu zasilającego lub wtyczki mokrymi rękami.

-Uszkodzony przewód zasilający może spowodować **szok elektryczny**. **NIGDY** nieużywaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, upadło lub wykazuje awarię, lub jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. We wszystkich tych przypadkach urządzenie należy zwrócić do punktu sprzedaży lub autoryzowanego serwisu posprzedażnego.

-Po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka. Postępuj w ten sposób również, gdy urządzenie nie jest używane, przed czyszczeniem i przenoszeniem.

-**NIGDY nie można** używać oddzielnych timerów lub systemów zdalnego sterowania.

-Używaj urządzenia tylko do tego, do czego jest przeznaczone, a mianowicie do grillowania żywności i raclette na patelniach pod grillem.

- ZAWSZE** umieść urządzenie na solidnej i płaskiej podstawie, takiej jak blat kuchenny lub stół, tak aby urządzenie się nie przesunęło ani nie przewróciło.
- Używaj urządzenia tylko wewnątrz, do użytku domowego.
- NIGDY nie** używać przedłużaczy lub gniazdek. Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz je bezpośrednio **ZAWSZE** całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
- NIGDY nie** umieszczać przewód zasilający w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, grzejniki lub piekarniki.
- NIGDY nie** umieszczać urządzenia w pobliżu zastłon, dekoracji ściennych, odzieży, ręczników lub innych łatwopalnych przedmiotów.
- NIE** używać akcesoriów z innych urządzeń.
- Używaj urządzenia wyłącznie przy napięciu sieciowym wskazanym na etykiecie identyfikacyjnej.
- To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach, a nie do użytku profesjonalnego.
- Urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy kamień do grillowania został prawidłowo umieszczony.

2.PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Sprawdź, czy napięcie sieciowe Twojego urządzenia (230 V) odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim domu.
- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Włącz urządzenie i pozwól mu się nagrzać przez około 10 minut. **UWAGA:** Przy pierwszym użyciu może wyczuć lekki zapach lub wydobywać się dym. To normalne.
- Ponownie wyłącz urządzenie, wyciągnij przewód z gniazdka.
- Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Wymij kamień i patelnie z urządzenia. Przed pierwszym użyciem wyczyść kamień i patelnie zgodnie z opisem w części „Czyszczenie”.
- Włóż kamień z powrotem do urządzenia.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

3.ZACZNIJ GRILLOWAĆ

- Całkowicie rozwiń przewód zasilający i podłącz urządzenie do gniazdka 230 V.
- Włącz urządzenie za pomocą włącznika On – Off. Gdy urządzenie jest włączone, włącznik świeci.

- UWAGA:** urządzenie nagrzewa się. Pozwól urządzeniu nagrzać się przez około 10 minut. Jeśli podgrzejesz go zbyt mocno, kamień stanie się zbyt gorący i nie uzyskasz optymalnych rezultatów.
- Posyp kamień solą, aby uniknąć przypalenia.
- UWAGA:**nie używaj mrożonek! Jeśli używasz rozmrożonego jedzenia, pamiętaj o wklepaniu nadmiaru płynu papierowym ręcznikiem, w przeciwnym razie nie uzyskasz idealnego rezultatu.
- UWAGA:**kamień NIGDY nie może wejść w kontakt z kwaśnym pokarmem ani z pokarmem doprawionym octem, musztardą, piklami,...
- Wybrane potrawy połóż na kamieniu grillowym lub na patelniach i umieść je pod grillem.
- Ciepło powoduje rozszerzanie się kamienia, co może powodować powstawanie pęknięć. Jest to zjawisko naturalne i nie ma wpływu na pracę urządzenia.
- Po pewnym czasie kamień stanie się ciemniejszy, jest to normalne w przypadku kamienia naturalnego.
- Nie używaj ostrych narzędzi do obracania lub (wyjmowania) żywności, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powłokę patelni.
- Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę.
- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed jego przeniesieniem, usunięciem kamienia lub czyszczeniem.

4.CZYSZCZENIE

- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed wyjęciem kamienia.
- Kamień NIE jest odporny na zmywanie w zmywarce! Kamień nie może być moczony w wodzie. Umyj kamień w zlewie pod bieżącą wodą za pomocą gąbki (bez detergentu) i natychmiast wysusz. Jeśli kamień jest bardzo brudny, możesz go wyczyścić wodą i kryształkami sody (ale nie pozwól mu się przemoczyć!)
- Patelni nie można myć w zmywarce. **NIE** używać sztywnych szczotek do mycia naczyń, tylko miękkiej szmatki!
- Podstawę i obudowę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką.**NIGDY NIE ZANURZAJ** tej części w wodzie lub innym płynie.

5. PRZYDATNE WSKAZÓWKI W PRZYPADKU USTEREK

Nie używaj urządzenia, gdy działa nieprawidłowo. Najpierw wykonaj następujące czynności:

Urządzenie nie nagrzewa się lub lampka kontrolna nie zapala się:

Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest podłączone do odpowiedniego napięcia sieciowego, czy jest napięcie sieciowe i czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone.

-Jeżeli nadal występuje awaria, należy zwrócić urządzenie do punktu sprzedaży.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia i zwróć go do punktu sprzedaży natychmiast.

**URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
TEN WARUNKI GWARANCJI WYGASAJĄ W PRZYPADKU PROFESJONALNEGO
UŻYTKOWANIA**

**WADY I/LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z
NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI OBSŁUGI NIE SĄ OBJĘTE
GWARANCJĄ.**

6. WARUNKI GWARANCJI

Twoja gwarancja zaczyna się w dniu zakupu.

Ustalenie gwarancji :

-Gwarancja obejmuje każdą bezpłatną naprawę i/lub wymianę części uznanych za wadliwe przez nasz dział obsługi posprzedażnej, jeśli uszkodzenie wynika z wad konstrukcyjnych, materiałowych lub konstrukcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani normalnego zużycia kamienia do pieczenia.

Gwarancja wygasa automatycznie w następujących przypadkach :

- Nieprawidłowe podłączenie, np. napięcia elektryczne.
- Nieprawidłowe lub profesjonalne użycie lub niewłaściwe obchodzenie się
- Brak opieki i czyszczenia
- Modyfikacje lub naprawy urządzenia wykonane przez osoby nieupoważnione przez nas jako producenta.
- Gdy numery referencyjne zostały zmienione lub usunięte.
- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji użytkownika

7.ŚRODOWISKO



Nie wyrzucaj urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi pod koniec jego życia, ale oddaj je do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko.



**Dystrybutor:
Terabajt Mateusz Reszka
Kruszewska 23
15-641 Krupniki**

**Serwis:
serwis@emidas.com.pl**