



## Gniazdo zewnętrzne ze zdalnym sterowaniem On/Off 3600 W

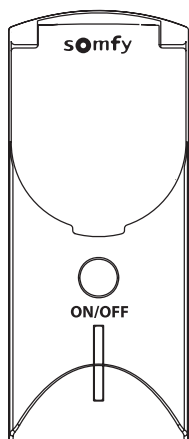

HOME MOTION by  
**somfy**

## Opis produktu

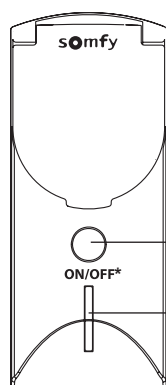

Przycisk programowania i sterowania

Niebieska lampka kontrolna

\* On: Włączanie  
Off: Wyłączanie

## Dane techniczne

### Zasilanie

230 VAC 50 Hz

### Moc przełączana

3600 W/16 A maks.

### Częstotliwość

433,42 MHz

### Zasięg

30 m na wolnej przestrzeni

### Temperatura działania

-25 °C do +50 °C

### Stopień ochrony

IP44 (użytkowanie na zewnątrz)

### Wymiary Dł. x Wys. x Gł. w mm

53 x 126 x 96

### Masa

150 g



## Bezpieczeństwo - Ważne informacje

### Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem instalacji produktu Somfy, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezbędne jest ściśle stosowanie się do podanych wskazówek i zachowanie tego dokumentu przez cały okres użytkowania produktu.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zgodność tego produktu Somfy z urządzeniami i akcesoriami, które będą z nim współpracować.

Niniejsza instrukcja zawiera opis montażu i sposobu obsługi tego produktu. Instalowanie lub używanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez Somfy jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.

Somfy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w normach i standardach wprowadzone po publikacji niniejszej instrukcji.

### Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Uważać, aby dzieci nie bawiły się nadajnikiem.

Nigdy nie zanurzać nadajnika w cieczach.

### Warunki użytkowania

Moc urządzeń podłączonych do gniazda nie może przekraczać wartości określonej w danych technicznych.

Zasięg odbioru fal radiowych jest ograniczony normami regulującymi zasady używania urządzeń radiowych.

Zasięg nadajnika zależy w dużym stopniu od otoczenia, w którym produkt jest używany: zakłócenia mogą być wywołane przez duże urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu instalacji, rodzaj materiału zastosowanego do konstrukcji ścian oraz przegrody.

Używanie urządzeń radiowych (np. słuchawek hi-fi) pracujących na tej samej częstotliwości może ograniczyć zakres działania produktu.

## Zgodność

Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem internetowym [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) (Gniazdo zewnętrzne ze zdalnym sterowaniem On/Off 3600 W).

Produkt do użytku w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.



## Recykling



Nie wolno wyrzucać produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy przekazać go do punktu zbiórki odpadów lub do wyznaczonego ośrodka recyklingu w celu przetworzenia.

## Pomoc techniczna

**+48 (22) 50 95 300**

## Gwarancja

Na ten produkt jest udzielana gwarancja 2-letnia, licząc od daty zakupu.

W trosce o stałą ewolucję i doskonalenie swoich produktów, Somfy SAS może wprowadzać do nich zmiany bez uprzedniego powiadomienia. Zdjęcia nie mają charakteru umowy.

Somfy SAS, kapitał 20.000.000 euro, RCS Annecy 303.970.230 06/2012

Strona internetowa: [www.somfy.com](http://www.somfy.com)

## Prezentacja produktu

- Gniazdo zewnętrzne ze zdalnym sterowaniem On/Off 3600 W RTS jest odbiornikiem bezprzewodowym wyposażonym w Technologię Radiową Somfy (RTS).
- Umożliwia sterowanie urządzeniem elektrycznym (3600 W maks.) na zewnątrz w trybie On/Off.
- Jest kompatybilne wyłącznie z nadajnikami wyposażonymi w Technologię Radiową Somfy (RTS).
- Pozwala na zaprogramowanie do 4 pilotów zdalnego sterowania oraz wielu kanałów dla każdego pilota.


## Programowanie pilota zdalnego sterowania






**Na czas trwania tej czynności należy wyłączyć wszystkie pozostałe gniazda i oprawy ze zdalnym sterowaniem Somfy znajdujące się w domu.**

- [1]. Podłączyć gniazdo zewnętrzne do gniazda sieciowego.
- [2]. Wybrać żądany kanał\* na pilocie:  
Wcisnąć przycisk wyboru kanału: zapala się lampka kontrolna wybranego kanału. Wcisnąć tyle razy, ile to konieczne, przycisk wyboru kanału, aż lampki kontrolne zaczną wskazywać żądany kanał.




Lampka (-i) zapalona (-e)	Wybrany kanał
☀ ○ ○ ○	Kanał 1
○ ☀ ○ ○	Kanał 2
○ ○ ☀ ○	Kanał 3
○ ○ ○ ☀	Kanał 4
☀ ☀ ☀ ☀	Kanał 5

- [3]. Wcisnąć przycisk programowania gniazda zewnętrznego, aż jego lampka kontrolna zacznie migać.
- [4]. Wcisnąć przy pomocy niewielkiego przedmiotu przycisk PROG znajdujący się z tyłu pilota. Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego zapala się i świeci w sposób ciągły, po czym gaśnie. Kanał pilota jest zaprogramowany.
- [5]. Sprawdzić zaprogramowanie kanału, wciskając przycisk  pilota. Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego zapala się i świeci w sposób ciągły, jeżeli kanał jest zaprogramowany.
- [6]. Podłączyć urządzenie, które będzie sterowane, do gniazda zewnętrznego. Włączyć urządzenie, które będzie sterowane. Instalacja jest gotowa do działania.

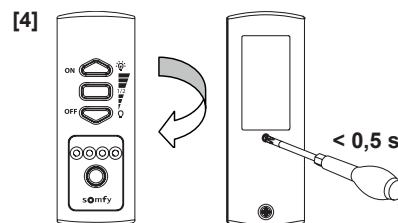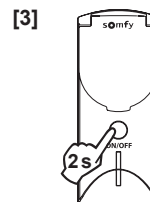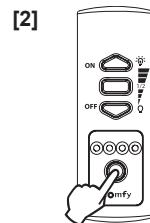\* Jeden kanał odpowiada pojedynczemu pilotowi zdalnego sterowania i umożliwia sterowanie jednym lub wieloma urządzeniami.



## Użytkowanie

	Polecenie sterujące wysłane do urządzenia podłączonego do gniazda zewnętrznego	Stan lampki kontrolnej gniazda
	Uruchomienie	Zapalona: gniazdo podłączone do zasilania
		
	Wyłączenie	Zgaszona: gniazdo odłączone od zasilania


- Możliwe jest bezpośrednie wciśnięcie przycisku sterowania gniazdem zewnętrznym (krótkie wciśnięcie) w celu zapewnienia sterowania.
- Odłączyć gniazdo zewnętrzne w przypadku dłuższego nieużywania.
- Zaprogramowane ustawienia nie zostaną wykasowane, jeżeli gniazdo zewnętrzne będzie wyłączone z sieci.




## Wykasowanie jednego lub wielu pilotów zdalnego sterowania

**W celu wykasowania kanału zaprogramowanego w gnieździe zewnętrznym:**




**Na czas trwania tej czynności należy wyłączyć wszystkie pozostałe gniazda i oprawy ze zdalnym sterowaniem Somfy znajdujące się w domu.**

- [1]. Sprawdzić, czy gniazdo zewnętrzne jest podłączone do gniazda sieciowego.
- [2]. Wybrać kanał do wykasowania przy pomocy przycisku wyboru kanału pilota zdalnego sterowania (patrz etap [2] procedury "Programowanie pilota zdalnego sterowania").
- [3]. Wcisnąć przycisk programowania gniazda zewnętrznego, aż jego lampka kontrolna zacznie migać.
- [4]. Wcisnąć przy pomocy niewielkiego przedmiotu przycisk PROG znajdujący się z tyłu pilota. Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego gaśnie. Kanał pilota jest wykasowany.
- [5]. Sprawdzić wykasowanie kanału, wciskając przycisk  pilota. Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego nie zaświeci się, jeżeli kanał będzie wykasowany.

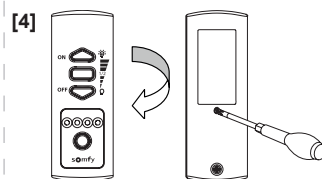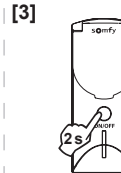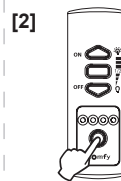

**W celu wykasowania wszystkich pilotów zdalnego sterowania oraz ich kanałów zaprogramowanych w gnieździe zewnętrznym:**

Wcisnąć przycisk programowania gniazda zewnętrznego, aż jego lampka kontrolna zacznie migać, a następnie zgaśnie. Sprawdzić wykasowanie każdego kanału, wciskając przycisk  odpowiedniego pilota. Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego nie zaświeci się, jeżeli kanał będzie wykasowany.