

GOTIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA BEZPRZEWODOWEGO GCS-400




DANE TECHNICZNE

- moc: 2200W, poj. 1,7 l
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
 - wtyczkę należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w bolec ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
 - urządzenie należy odłączać od sieci wyłącznie poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający
 - należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obrotu prądu nie włączać zbyt dużo odbiorników
 - nie używać na wolnym powietrzu
 - nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła
 - urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu
 - przed włączeniem należy upewnić się, czy w czajniku jest woda; nie uruchamiać bez wody
 - nie wolno nalewać powyżej poziomu MAX na wskaźniku; przepełnienie czajnika grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz, co może spowodować zalanie połączeń elektrycznych i zwarcie
- wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem
 - nie przenosić ani nie przesuwac w trakcie użytkowania
 - nie napełniać czajnika ustawionego na podstawie
 - czajnik nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, ani osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo
 - należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem
 - nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
 - czajnik włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci
 - nie chwycić urządzenia mokrymi rękami
 - podczas mycia nie wolno zanurzać czajnika w wodzie
 - czajnik może być używany tylko z dołączoną, oryginalną podstawą
 - należy uważać na wydobywającą się z czajnika podczas gotowania gorącą parę
 - sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają
 - jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony przez osoby do tego uprawnione
 - napraw sprzętu może dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy, a wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
 - producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkownika urządzenia

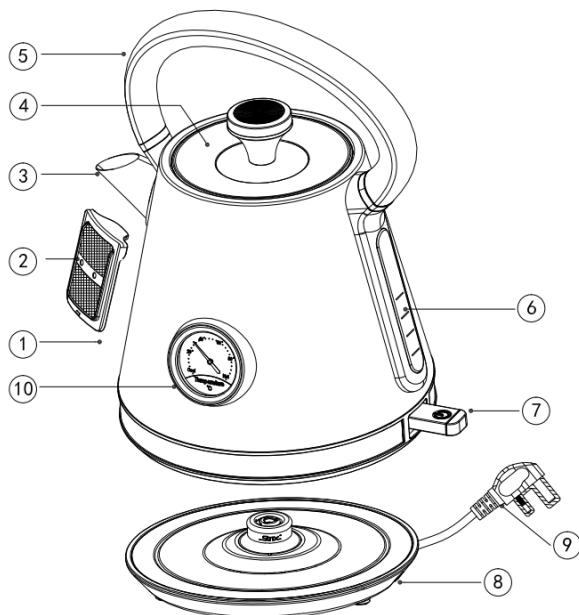

1. Korpus czajnika
2. Filtr
3. Dzióbek
4. Pokrywka
5. Uchwyt
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Włącznik
8. Podstawa
9. Przewód zasilający
10. Termometr

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem czajnika należy 2-3 razy zagotować wodę i wyłączyć.
- Czajnik bezprzewodowy przeznaczony jest wyłącznie do gotowania wody. Nie wolno w nim przygotowywać potraw, gotować mleka lub innych substancji. Jednorazowo można zagotować 0,8 - 1,7 l wody. Maksymalny i minimalny poziom wody zaznaczony jest na wskaźniku. Podstawę urządzenia należy ustawić na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Przewód musi być wyprowadzony przez specjalny rowek, tak aby urządzenie stało stabilnie.
- Urządzenie należy napełniać po zdjęciu pokrywki. Po napełnieniu czajnika zamknij pokrywę, odpowiednio ją dociskając. Nie należy napełniać czajnika, kiedy stoi on na podstawie.
- Czajnik rozpoczyna pracę po wciśnięciu przycisku włącznika w pozycję „dół”. Praca urządzenia sygnalizowana jest podświetleniem włącznika.
- Czajnik wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie ustawiając przełącznik w pozycji „góra”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci. Czyścić wolno tylko zimne urządzenie. Nie zanurzać czajnika w wodzie.

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni czajnika

Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Usuwanie kamienia z wnętrza czajnika

Kamień należy usuwać regularnie, najlepiej raz w miesiącu lub częściej jeżeli woda jest bardzo twarda.

Aby usunąć kamień z czajnika zastosować:

- ocet 8% dostępny w handlu:

Napełnić czajnik octem do ½ l, pozostawić na 1 godzinę bez podgrzewania. W celu pozbycia się zapachu octu przegotuj kilkakrotnie wodę i wylej.

- kwasek cytrynowy

Zagotować ½ l wody, dodać 25 g kwasu cytrynowego i pozostawić na 15 minut.

- specjalny środek do usuwania kamienia do czajników

Postępować zgodnie z instrukcją producenta. Opróżnij czajnik i wypłucz dokładnie zimną wodą. W razie potrzeby powtórz czynność 1-3 razy.

Czyszczenie filtra

Wyjmowany filtr jest zbudowany z siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia i zapobiegającej ich przedostawaniu się do naczynia przy wylewaniu wody z czajnika. Filtr nie usuwa kamienia z wody i nie wpływa na jej jakość. Twarda woda powoduje szybkie zatykanie filtra (10-15 gotowań). Należy go regularnie czyścić. Wilgotny filtr należy przepłukać wodą, a po wyschnięciu oczyścić delikatnie szczotką.

Usuwanie kamienia z filtra

Zanurzyć filtr w occie lub rozpuszczonym kwasie cytrynowym.

Szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt agresywnych środków do usuwania kamienia dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją producenta! Należy dbać o regularne czyszczenie czajnika – brak odpowiedniej konserwacji i odkamieniania skutkuje utratą gwarancji na urządzenie!

OCHRONA ŚRODOWISKA



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

SZCZEGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

- 1) Gwarancja udzielana jest przez Luxpol sp. z o.o. sp. k., zwaną dalej Gwarantem, na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia zgodnie z tą instrukcją.
- 2) Karta gwarancyjna jest nieważna, jeżeli nie jest w niej wpisana data zakupu potwierdzona pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i czytelnym podpisem sprzedawcy. Karta gwarancyjna jest ważna tylko łącznie z dowodem zakupu.
- 3) Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad produktu określonych w treści niniejszej gwarancji, powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 4) Gwarant zapewnia, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 21 dni roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) od dostarczenia produktu przez Kupującego (tj. uprawnionego z gwarancji). W przypadkach szczególnych rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni roboczych od dostarczenia produktu przez Kupującego. W razie wątpliwości co do zastosowania do danego produktu procedury określonej w zdaniu poprzednim, Kupujący może uprzednio to potwierdzić telefonicznie w Centrum Serwisowym.
- 5) Wady zauważone w okresie gwarancji należy zgłaszać niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od ich wykrycia.
- 6) Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub sklepu, którym produkt nabył, ze wszystkimi dokumentami zakupu (np. paragon), instrukcjami obsługi i materiałami, które otrzymał w czasie jego zakupu, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
- 7) Gwarancja główna określona w punkcie 1 ulega każdorazowo przedłużeniu o okres, w którym Kupujący nie mógł korzystać z produktu (czyli o czas od chwili zgłoszenia do czasu usunięcia usterki). Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Kupującemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
- 8) Kupujący ma prawo domagać się wymiany produktu na wolny od wad jeżeli:
 - a) w okresie gwarancji określonym w punkcie 1 w produkcie ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia osoby reprezentującej Gwaranta (serwis) nie można usunąć;
 - b) w okresie trwania gwarancji zostanie wykonana 4 razy taka sama naprawa, a produkt nadal wykazuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, uniemożliwiające korzystanie z niej.
- 9) Decyzję o wymianie produktu na nowy podejmuje wyłącznie Gwarant na podstawie odnotowanych w karcie gwarancyjnej napraw i po sprawdzeniu zasadności żądania wymiany.
- 10) Ingerencja w produkt niewynikająca z jego normalnej eksploatacji wykonana w okresie gwarancyjnym przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta, powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
- 11) Gwarancja nie obejmuje:
 - a) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt (instalacja i podłączenie produktu, konserwacja, wymiana sznurów przyłączeniowych);
 - b) usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu, użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, niedochowania należytej staranności, a także powstałe na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do produktu;
 - c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji;
 - d) elementów ze szkła, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień, odprysków i wgniotów.
- 12) Gwarancji nie podlegają części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.
- 13) W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego (np. brak wady, niewłaściwa obsługa urządzenia, usterka nieobjęta gwarancją) Gwarant odmawia wykonania naprawy/wymiany produktu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Kupującemu uzasadnienie zajętego stanowiska. W sytuacji dalszego podtrzymywania przez Kupującego dotychczasowych twierdzeń odnośnie zasadności zgłaszanej reklamacji, Gwarant, za zgodą Kupującego potwierdzającą pozagwarancyjny i odpłatny charakter usługi, dokona weryfikacji zgłoszenia i ewentualnej naprawy pozagwarancyjnej.
- 14) Wyklucza się ewentualne inne roszczenia uprawnionego z gwarancji, niż:

- a) prawo do żądania usunięcia usterki zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji;
 b) prawo do wymiany w reżimie określonym w punkcie 8 warunków gwarancji.
- 15) Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w indywidualnych gospodarstwach domowych. Używanie produktu do innych celów powoduje utratę gwarancji.
- 16) Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – K.C., w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
- 17) Dokonanie naprawy gwarancyjnej będzie poświadczone wpisem serwisu producenta na karcie gwarancyjnej.

Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać telefonicznie w Serwisie Centralnym producenta pod numerem +48 884 944 344 lub za pośrednictwem strony internetowej www.gotie.pl



**KARTA GWARANCYJNA
 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
 GCS-400**

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĘĆ/PODPIS

DATA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI	KRÓTKI OPIS USZKODZENIA I NAPRAWY	DATA NAPRAWY

Luxpol sp. z o.o. sp. k.
 Tel.: +48 884 944 344
serwis@gotie.pl