


- PL** Tracer MusicTube TWS  
**Instrukcja obsługi**
- EN** Tracer MusicTube TWS  
**Instructions for use**
- CS** Tracer MusicTube TWS  
**Návod k obsluze**
- SK** Tracer MusicTube TWS  
**Návod na obsluhu**
- DE** Tracer MusicTube TWS  
**Bedienungsanleitung**
- RU** Tracer MusicTube TWS  
**Руководство по эксплуатации**
- BG** Tracer MusicTube TWS  
**Инструкция за обслужване**



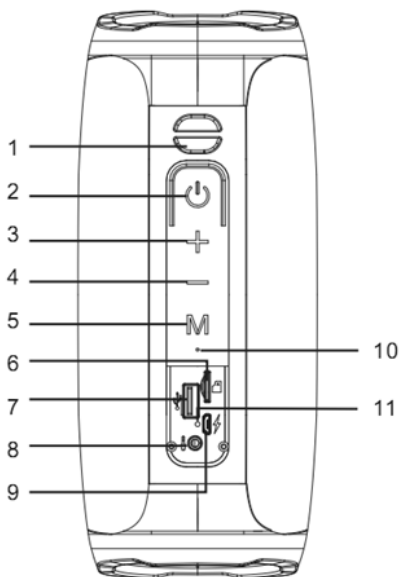

Tracer MusicTube TWS BT




## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa


- Nie należy uderzać ani miażdżyć urządzenia.
- Unikać kontaktu z benzenem, rozpuszczalnikami i innymi chemikaliami.
- Nie używać w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych lub elektrycznych.
- Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i urządzeń grzewczych.
- Nie rozmontowywać, nie naprawiać i nie modyfikować urządzenia.
- Nie należy długo słuchać muzyki na dużej głośności, by zapobiec uszkodzeniu słuchu.
- Nie należy czyścić urządzenia wodą ani zanurzać go w wodzie. Głośnik jest zabezpieczony wyłącznie przed spryskiwaniem. Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem unieważnia gwarancję. Należy o tym pamiętać! Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Korzystając z urządzenia podczas jazdy na rowerze, jazdy samochodem lub motocyklem, nie należy stać na deszczu przez długi czas.


- Podczas korzystania z urządzenia przy niskim napięciu mogą wystąpić zakłócenia. Należy ładować urządzenie na bieżąco.
- Bluetooth jest kompatybilny z większością popularnych smartfonów i tabletów, jednak w zależności od urządzenia lub aplikacji może on nie obsługiwać poszczególnych funkcji.


### Bluetooth

Odtwarzanie przez Bluetooth: włącz głośnik. Gdy usłyszysz sygnał przypomnienia o uruchomieniu trybu Bluetooth, aktywuj funkcję Bluetooth w swoim telefonie i wyszukaj urządzenie „MusicTube”. Następnie połącz telefon z głośnikiem.


 Naciśnij krótko, by odtworzyć lub wstrzymać; długo, by włączyć lub wyłączyć urządzenie.

 Naciśnij krótko, by zwiększyć głośność, długo – by odtworzyć kolejny utwór.




 Naciśnij krótko, by zmniejszyć głośność, długo – by odtworzyć poprzedni utwór.

 Naciśnij krótko, by zmienić tryb, długo – by uruchomić funkcję TWS; wciśnij dwukrotnie, by aktywować funkcję asystenta głosowego.

### Asystent Google

 Wciśnij dwukrotnie po uprzednim połączeniu przez bluetooth. Możesz korzystać za pomocą telefonu z asystenta.

### Tryb głośnomówiący


Wciśnij krótko , by odebrać połączenie; podczas rozmowy wciśnij , by przerwać połączenie; naciśnij i przytrzymaj , by odrzucić połączenie.

## **TWS**

W trybie Bluetooth uruchom dwa głośniki wyposażone w BT; wciśnij i przytrzymaj przycisk **M** w dowolnym urządzeniu; sygnał parowania potwierdzi uruchomienie funkcji TWS. Po kilku sekundach urządzenie poinformuje o udanym połączeniu głośników. Wyszukaj w telefonie „MusicTube”; od teraz możliwe będzie odtwarzanie dźwięku przez oba głośniki. Wciśnij i przytrzymaj **M**, by wyjść z trybu TWS.

## **TF/USB**

Włącz głośnik i włóż kartę TF lub nośnik USB; odtwarzanie zacznie się automatycznie.

-  Naciśnij krótko, by odtworzyć lub wstrzymać; długo, by włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- +** Naciśnij krótko, by zwiększyć głośność, długo – by odtworzyć kolejny utwór.
- Naciśnij krótko, by zmniejszyć głośność, długo – by odtworzyć poprzedni utwór.
- M** Naciśnij krótko, by zmienić tryb.

## **FM**

**M** Naciśnij i przytrzymaj, by rozpocząć skanowanie i automatyczne zapisywanie stacji radiowych. Naciśnij krótko **+**, by przejść do kolejnego kanału, długo, by zwiększyć głośność. Naciśnij krótko **-** by przejść do poprzedniego kanału, długo, by zmniejszyć głośność. **M** naciśnij krótko, by zmienić tryb.

1	Gniazdo
2	Włączanie/wyłączanie/odtwarzanie/pauza
3	Zwiększanie głośności/kolejny utwór
4	Zmniejszanie głośności/popzedni utwór
5	Zmiana trybu/Wyszukiwanie FM/TWS
6	TF
7	USB
8	AUX
9	Ładowanie USB
10	Mikrofon
11	Dioda LED

Obsługiwane formaty: MP3, WAV

### **Dioda LED**

**Światło czerwone:** ładowanie; gaśnie, gdy ładowanie się zakończy.

**Światło niebieskie:** Świeci podczas pracy urządzenia.

## **Cautions**

- Do not hit or crush it seriously.
- Do not contact benzene, diluent and other chemicals.
- Do not use near by strong magnetic field or electric field.
- Avoid direct rays or heating appliances.
- Do not disassemble, repair or modify.
- Do not listen at large volume for long periods of time, so as not to injure the hearing.
- Do not clean the speaker with water and don't immerse the speaker in the water. This speaker only has water spray prevention function. If use the speaker not by the right way and cause any quality problems, not support warranty. Kindly note above!. Please clean the speaker with a slightly damp cloth.
- When using cycling, driving a car or motorcycle, Please don't stand in the rain for a long time
- When using at low voltage, it may cause distortion of sound and please charge it in time.



- Bluetooth is compatible with common smart phones and tablets, but depending on the device or application you use, may not be able to support a particular feature.

### **Bluetooth**

Bluetooth play: turn on the speaker,when you hear the bluetooth mode reminding voice,turn on the bluetooth function on your mobile,searching pairing name "MusicTube" from your mobile,connected the speaker with your mobile.

⏸ Short press Pause/play, long press turn on/turn off.

+ Short press increase volume,long press next song.

- Short press decrease volume,long press last song.

M Short press change mode, long press turn on TWS function, double press turn on voice assistance function.

### **Google Assistant**

M Press twice after connected bluetooth successfully, then you can use your phone by assistant.

### **Handsfree**


Short press ⏻ answer the call, during a call press ⏻ to end the call, ⏻ long press to reject the call.

### **TWS**

In bluetooth mode, turn on two pieces of bluetooth speakers, long press M button of any one of them,a pairing sound will confirm the TWS function has been turned on,after a few seconds,a voice will sate the two speaker connected, use your mobile to search "MusicTube". Then you will be able to play audio through the speakers. Long press M can quit TWS function .

**TF/USB**

Turn on speaker, insert TF card or USB Driver, playback will start automatically.

Short press  play /pause, long press turn on /turn off.

+ Short press volume increase, long press next song.

- Short press decrease volume, long press last song.

M Short press, change the mode.

**FM**

M Long press to start scanning and to start the automatic storage of radio stations.

+ Short press next channel, long press volume increase.

- Short press last channel, long press volume decrease.

M Short press, change the mode.

1	Wired hole
2	Turn on / off / play /pause
3	Volume increase /next song
4	Volume decrease /last song
5	Change modes / FM Searching /TWS
6	TF
7	USB
8	AUX
9	USB Charging
10	MIC
11	LED Working light

Music support format: MP3 WAV

**LED Working Light**

**Red:** Charging ,is turned off when charging is completed .

**Blue:** When working ,will be blue light .

## Bezpečnostní poznámky

- Netlučte a nedrťte zařízení.
- Vyvarujte se kontaktu s benzenem, rozpouštědly a jinými chemikáliemi.
- Nepoužívejte v blízkosti silných elektromagnetických nebo elektrických polí.
- Chraňte před přímým slunečním zářením a topnými zařízeními.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Neposlouchejte hudbu příliš dlouho při vysoké hlasitosti, aby nedošlo k poškození sluchu.
- Nečistěte zařízení vodou ani jej neponořujte do vody. Reproduktor je odolný pouze proti stříkající vodě. Používání zařízení způsobem, který není v souladu s jeho určením, ruší platnost záruky. Mějte to na paměti! Zařízení čistěte vlhkým hadříkem.
- Při používání zařízení při jízdě na kole, autem nebo motocyklem nestůjte dlouho na dešti.
- V případě používání zařízení při nízkém napětí může dojít k rušení. Zařízení byste měli pravidelně nabíjet.

- Bluetooth je kompatibilní s většinou populárních smartphonů a tabletů, avšak v závislosti na zařízení nebo aplikaci nemusí být některé funkce podporovány.

## **Bluetooth**

Přehrávání prostřednictvím Bluetooth: zapněte reproduktor. Jakmile uslyšíte signál připomínající o spuštění režimu Bluetooth, aktivujte Bluetooth v telefonu a vyhledejte zařízení „MusicTube“. Poté spojte telefon s reproduktorem.

🔊 Krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání; dlouhým zapněte nebo vypněte zařízení.

+ Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost, dlouhým - přehrajete další skladbu.

- Krátkým stisknutím snížíte hlasitost, dlouhým stisknutím - přehrajete předchozí skladbu.

M Krátkým stisknutím změníte režim, dlouhým stisknutím - spustíte funkci TWS; dvojitým stisknutím aktivujete funkci hlasového asistenta.

## **Asistent Google**

M po připojení přes Bluetooth stiskněte dvakrát. Asistenta můžete používat pomocí telefonu

## **Režim handsfree**

Krátce stiskněte 🔊, pro přijetí hovoru; během konverzace zavěsíte stisknutím 🔊, stisknutím a podržením 🔊 hovor odmítnete.





## **TWS**

V režimu Bluetooth spusťte dva reproduktory vybavené technologií BT; stiskněte a podržte tlačítko M na jakémkoli zařízení; párovací signál potvrdí, že byla spuštěna funkce TWS. Po několika sekundách vás zařízení informuje, že byly reproduktory úspěšně připojeny. Vyhledejte na telefonu „Mu-



sicTube“, nyní můžete zvuk přehrávat přes oba reproduktory. Stisknutím a podržením **M** opustíte režim TWS.

## TF/USB

Zapněte reproduktor a vložte kartu TF nebo USB paměť; přehrávání se spustí automaticky zapněte nebo vypněte zařízení.

-  Krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání; dlouhým.
-  Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost, dlouhým - přehrajete další skladbu.
-  Krátkým stisknutím snížíte hlasitost, dlouhým stisknutím - přehrajete předchozí skladbu.
-  Krátkým stisknutím změníte režim.

## FM

**M** Stisknutím a podržením spustíte vyhledávání a automatické ukládání rozhlasových stanic. Krátkým stisknutím , přejdete na další kanál, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost. Krátkým stisknutím  přejdete na předchozí kanál, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost. **M** krátkým stisknutím změníte režim.

1	Otvor
2	Zapnutí/vypnutí/přehrávání/pozastavení
3	Zvýšení hlasitosti/další skladba
4	Snížení hlasitosti/předchozí skladba
5	TF
6	USB
7	AUX
8	USB Nabíječka
9	Mikrofon
10	LED Dioda
11	Dioda LED

### **LED dioda**

**Červené světlo:** nabíjení; zhasne, jakmile je nabíjení ukončeno.

**Modré světlo:** Svítí, když je zařízení v provozu.

## Bezpečnostné poznámky

- Nebúchajte a nedrvte zariadenie.
- Vyvarujte sa kontaktu s benzénom, rozpúšťadlami a inými chemikáliami.
- Nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických alebo elektrických polí.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením a vykurovacími zariadeniami.
- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepočúvajte hudbu príliš dlho pri vysokej hlasitosti, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.
- Nečistite zariadenie vodou ani ho neponárajte do vody. Reproduktor je odolný iba proti striekajúcej vode. Používanie zariadenia spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho určením, ruší platnosť záruky. Majte to na pamäti! Zariadenie čistite vlhkou handričkou.
- Pri používaní zariadenia pri jazde na bicykli, autom alebo motocyklom nestojte dlho na daždi.

- V prípade používania zariadení pri nízkom napätí môže dôjsť k rušeniu. Zariadenie by ste mali pravidelne nabíjať.
- Bluetooth je kompatibilný s väčšinou populárnych smartfónov a tabletov, ale v závislosti od zariadenia alebo aplikácie nemusia byť niektoré funkcie podporované.

### **Bluetooth**

Prehrávanie prostredníctvom Bluetooth: zapnite reproduktor. Keď počujete signál pripomínajúci o spustení režimu Bluetooth, aktivujte Bluetooth v telefóne a vyhľadajte zariadenia „MusicTube“. Potom spojte telefón s reproduktorom.

🔊 Krátkym stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie; dlhým zapnete alebo vypnete zariadenie.

+ Krátkym stlačením zvýšite hlasitosť, dlhým - prehráte ďalšiu skladbu.

— Krátkym stlačením znížite hlasitosť, dlhým stlačením - prehráte predchádzajúcu skladbu.

M Krátkym stlačením zmeníte režim, dlhým stlačením - spustíte funkciu TWS; dvojitým stlačením aktivujete funkciu hlasového asistenta.

### **Asistent Google**

M po pripojení cez Bluetooth stlačte dvakrát. Asistenta môžete používať pomocou telefónu.

### **Režim handsfree**

Krátko stlačte 🔊 pre prijatie hovoru; počas konverzácie zaveste stlačením 🔊; stlačením a podržaním 🔊 hovor odmietnete.

### **TWS**

V režime Bluetooth spustíte dva reproduktory vybavené technológiou BT; stlačte a podržte tlačidlo M na akomkoľvek



zariadení; párovací signál potvrdí, že bola spustená funkcia TWS. Po niekoľkých sekundách vás zariadenie informuje, že boli reproduktory úspešne pripojené. Vyhľadajte na telefóne „MusicTube“, teraz môžete zvuk prehrávať cez oba reproduktory. Stlačením a podržaním **M** opustíte režim TWS.

## **TF/USB**

Zapnite reproduktor a vložte kartu TF alebo USB pamäť; prehrávanie sa spustí automaticky.

- ⏻** Krátkym stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie; dlhým zapnete alebo vypnete zariadenie.
- +** Krátkym stlačením zvýšite hlasitosť, dlhým - prehráte ďalšiu skladbu.
- Krátkym stlačením znížite hlasitosť, dlhým stlačením - prehráte predchádzajúcu skladbu.
- M** Krátkym stlačením zmeníte režim.

## **FM**

**M** Stlačením a podržaním spustíte vyhľadávanie a automatické ukladanie rozhlasových staníc. Krátkym stlačením **+** prejdete na ďalší kanál, dlhým stlačením zvýšite hlasitosť. Krátkym stlačením **–** prejdete na predchádzajúci kanál, dlhým stlačením znížite hlasitosť. **M** krátkym stlačením zmeníte režim.

1	Otvor
2	Zapnutie/vypnutie/prehrávanie/ pozastavenie
3	Zvýšenie hlasitosti/ďalšia skladba
4	Zníženie hlasitosti/predchádzajúca skladba
5	TF
6	USB
7	AUX
8	USB Nabíjačka
9	Mikrofón
10	LED dióda
11	Dioda LED

**LED dióda**

**Červené svetlo:** nabíjanie; zhasne, akonáhle je nabíjanie ukončené.

**Modré svetlo:** Svetí, keď je zariadenie v prevádzke.


## **Sicherheitshinweise**


- Schlagen oder quetschen Sie das Gerät nicht.
- Kontakt mit Benzol, Lösungsmitteln und anderen Chemikalien vermeiden.
- Verwenden Sie keine starken elektromagnetischen oder elektrischen Felder in der Nähe.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Heizgeräte.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Bitte hören Sie keine Musik über lange Zeit mit hoher Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser. Der Lautsprecher ist nur spritzwassergeschützt. Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden, erlischt die Garantie. Nicht vergessen! Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Wenn Sie das Gerät mit dem Fahrrad, Auto oder Motorrad benutzen, stehen Sie nicht lange im Regen.


- Bei Verwendung des Geräts bei niedriger Spannung können Störungen auftreten. Sie sollten das Gerät regelmäßig aufladen.
- Bluetooth ist mit den meisten gängigen Smartphones und Tablets kompatibel, je nach Gerät oder Anwendung werden jedoch möglicherweise bestimmte Funktionen nicht unterstützt.


### **Bluetooth**

Bluetooth-Wiedergabe: Schalten Sie den Lautsprecher ein. Wenn Sie eine Erinnerung zum Starten des Bluetooth-Modus hören, aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach „MusicTube“. Verbinden Sie dann das Telefon mit dem Lautsprecher.


 Kurz drücken, um abzuspielen oder anzuhalten; lange, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

 Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, lange - um den nächsten Titel abzuspielen.




 Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern, und drücken Sie lange, um den vorherigen Titel abzuspielen.

 Kurz drücken, um den Modus zu ändern, lange - um die TWS-Funktion zu starten; zweimal drücken, um die Sprachassistentenfunktion zu aktivieren.

### **Google-Assistent**

 zweimal drücken, nachdem Sie eine Verbindung über Bluetooth hergestellt haben. Sie können den Assistenten mit dem Telefon verwenden.

## Freisprechmodus


Drücken Sie kurz , um den Anruf anzunehmen; drücken Sie während des Gesprächs , um aufzulegen; halten Sie  gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

## TWS

Starten Sie im Bluetooth-Modus zwei mit BT ausgestattete Lautsprecher; halten Sie die **M**-Taste an einem beliebigen Gerät gedrückt; das Pairing-Signal bestätigt, dass die TWS-Funktion gestartet wurde. Nach einigen Sekunden informiert Sie das Gerät darüber, dass die Lautsprecher erfolgreich angeschlossen wurden. Suchen Sie auf dem Telefon nach „MusicTube“; Sie können jetzt Audio über beide Lautsprecher wiedergeben. Halten Sie **M** gedrückt, um den TWS-Modus zu verlassen.

## TF/USB

Schalten Sie den Lautsprecher ein und stecken Sie die TF-Karte oder den USB-Stick ein; die Wiedergabe startet automatisch.

 Kurz drücken, um abzuspielen oder anzuhalten; lange, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

+ Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, lange - um den nächsten Titel abzuspielen.

- Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern, und drücken Sie lange, um den vorherigen Titel abzuspielen.

**M** Kurz drücken, um den Modus zu ändern.

## FM

**M** Gedrückt halten, um den Scanvorgang und das automatische Speichern von Radiosendern zu starten. Kurz drücken +, um zum nächsten Kanal zu gelangen, lange, um die Lautstärke zu erhöhen. Kurz drücken - um zum vorherigen Kanal zu gelangen, und lange, um die Lautstärke zu verringern. **M** kurz drücken, um den Modus zu ändern.

1	Buchse
2	Ein-/Ausschalten/Abspielen/Pause
3	Lautstärke erhöhen/nächster Titel
4	Lautstärke verringern/vorheriger Titel
5	Moduswechsel/FM-Suche/TWS
6	TF
7	USB
8	AUX
9	USB-Ladevorgang
10	Mikrofon
11	LED-Diode

### **LED-Diode**

**Rotes Licht:** Ladevorgang; geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

**Blaues Licht:** Leuchtet, wenn das Gerät in Betrieb ist.

## Меры безопасности

- Не ударяйте и не раздавливайте устройство.
- Не подвергайте воздействию бензола, растворителей и других химических веществ.
- Не используйте колонку вблизи сильных электромагнитных или электрических полей.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и воздействия отопительных приборов.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство.
- Во избежание повреждения слуха, не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
- Для чистки устройства нельзя использовать воду. Не опускайте устройства в воду. Колонка защищена только от попадания брызг. Использование устройства не по назначению приводит к прекращению действия гарантии. Об этом следует помнить! Корпус устройства можно чистить влажной тканью.

- Если Вы пользуетесь устройством во время езды на велосипеде, машине, или мотоцикле не стойте под дождем на протяжении длительного времени.
- Во время использования устройства при низком напряжении могут возникать помехи. Заряжайте устройство регулярно.
- Bluetooth совместим с большинством популярных смартфонов и планшетов, однако в зависимости от устройства или приложения, он может не поддерживать некоторые функции.

### **Bluetooth**

Воспроизведение через Bluetooth Когда Вы услышите звуковой сигнал, сообщающий о включении режима Bluetooth, включите Bluetooth на своем смартфоне и в меню поиска выберите устройство «MusicTube». Затем активируйте подключение колонки к мобильному телефону.

- 🔊 Нажмите, чтобы воспроизвести/приостановить воспроизведение; нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.
- + Нажмите, чтобы увеличить громкость, нажмите и удерживайте, чтобы воспроизвести следующую композицию.
- Нажмите, чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте, чтобы воспроизвести предыдущую композицию.






**M** Нажмите, чтобы сменить режим, нажмите и удерживайте чтобы запустить функцию TWS; нажмите дважды, чтобы включить функцию голосового помощника.

## Google Ассистент

**M** Нажмите дважды и установите подключение через Bluetooth. Вы можете пользоваться поддержкой помощника с помощью своего мобильного телефона.

## Громкая связь


Нажмите , чтобы принять входящий звонок; нажмите  во время разговора, чтобы закончить вызов; нажмите и удерживайте , чтобы отклонить входящий вызов


## TWS


В режиме Bluetooth включите две колонки, поддерживающие Bluetooth; нажмите и удерживайте кнопку **M** на любом устройстве; звуковой сигнал сопряжения подтвердит запуск функции TWS. Спустя несколько секунд устройство подтвердит успешное соединение колонок. В меню поиска на смартфоне выберите «MusicTube» – Вы можете начать прослушивание музыки с помощью двух колонок. Нажмите и удерживайте **M**, чтобы выйти из режима TWS.

## TF/USB

Включите колонку и вставьте TF-карту или USB-накопитель; воспроизведение начнется автоматически.

 Нажмите, чтобы воспроизвести/приостановить воспроизведение; нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.

 Нажмите, чтобы увеличить громкость, нажмите и удерживайте, чтобы воспроизвести следующую композицию.

 Нажмите, чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте чтобы воспроизвести предыдущую композицию.

Нажмите **M**, чтобы сменить режим.

## FM

**M** нажмите и удерживайте, чтобы запустить сканирование и автоматическое сохранение радиостанций. Нажмите **+**, чтобы перейти к следующей станции, нажмите **-** и удерживайте, чтобы увеличить громкость. Нажмите **+**, чтобы перейти к предыдущей станции, нажмите и удерживайте, чтобы уменьшить громкость. Нажмите **M**, чтобы сменить режим

1	Разъем
2	Включение/выключение/воспроизведение/пауза
3	Увеличить громкость/следующая композиция
4	Уменьшить громкость/предыдущая композиция
5	Смена режима/Поиск FM/TWS
6	TF
7	USB
8	AUX
9	Зарядка через USB
10	Микрофон
11	Светодиод

## Светодиод

**Красный свет зарядка;** светодиод погаснет, когда устройство будет полностью заряжено.

**Синий свет:** Горит, когда устройство работает.

## Указания за безопасност

- Не удряйте и не смачквайте устройството.
- Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.
- Избягвайте директна слънчева светлина и отоплителни устройства.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не въвеждайте модификации в устройството.
- Не слушайте продължително музика с висока сила на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
- Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода. Високоговорителят е защитен само срещу напръскване. Използването на устройството по начин, несъвместим с предназначението му, води до загуба на гаранционните права. Не бива да забравяте за това! Устройството може да се почиства с влажна кърпа.

- Не оставайте по-дълго време на дъжд, когато използвате устройството, докато карате велосипед, шофирате кола или мотоциклет.
- По време на използване на устройството при ниско напрежение е възможно да възникнат смущения. Зареждайте устройството редовно.
- Функцията Bluetooth е съвместима с повечето популярни смартфони и таблети, но в зависимост от устройството или приложението може да не обслужва отделни функции.

### **Bluetooth**

Възпроизвеждане чрез Bluetooth: включете високоговорителя. Когато чуете сигнал за напомняне за включване на режим Bluetooth, активирайте функцията Bluetooth във Вашия телефон и намерете устройството „MusicTube“. След това сдвоете телефона с високоговорителя.




- 🔊 Натиснете за кратко, за да възпроизведете или да спрете; натиснете продължително, за да включите или изключите устройството.
- + Натиснете за кратко, за да увеличите силата на звука, продължително - за да възпроизведете следващото произведение.
- Натиснете за кратко, за да намалите силата на звука, продължително - за да възпроизведете предишното произведение.

**M** Натиснете за кратко, за да смените режима, продължително - за да включите функция TWS; натиснете два пъти, за да активирате функция гласов асистент.

## **Asystent Google**

**M** натиснете два пъти след като предварително сте се свързали чрез Bluetooth. Можете да се възползвате от помощта на телефона с асистента.

## **Хендсфри режим**


Натиснете за кратко , за да приемете обаждане; по време на разговора натиснете , за да прекъснете разговора; натиснете и задръжете , за да отхвърлите обаждане.


## **TWS**


В режим Bluetooth включете два високоговорителя, оборудвани с BT; натиснете и задръжете бутон **M** в един от тях; сигналът за сдвояване ще потвърди активирането на функция TWS. След няколко секунди устройството ще информира за успешното сдвояване на високоговорителите. Намерете в телефона устройството „MusicTube“; сега можете да възпроизвеждате звука от двата високоговорителя. Натиснете и задръжете **M**, за да излезете от режим TWS.

## **TF/USB**

Включете високоговорителя и поставете карта TF или USB носител; възпроизвеждането ще започне автоматично.

 Натиснете за кратко, за да възпроизведете или да спрете; продължително, за да включите или изключва устройството.

 Натиснете за кратко, за да увеличите силата на звука, продължително - за да възпроизведете следващото произведение.

 Натиснете за кратко, за да намалите силата на звука, продължително - за да възпроизведете предишното произведение.

**M** Натиснете за кратко, за да смените режима.

## **FM**

**M** Натиснете и задръжете, за да започнете сканиране и автоматично записване на радиостанциите. Натиснете за кратко **+**, за да преминете към следващия канал; натиснете продължително, за да увеличите силата на звука. Натиснете за кратко **-**, за да преминете към предишния канал; натиснете продължително, за да намалите силата на звука. Натиснете **M** за кратко, за да смените режима.

1	Гнездо
2	Включи/изключи/възпроизвеждане/пауза
3	Увеличаване на силата на звука/следващо произведение
4	Намаляване на силата на звука/предишно произведение
5	Смяна на режима на търсене FM/TWS
6	TF
7	USB
8	AUX
9	USB зареждане
10	Микрофон
11	LED диод

Обслужвани формати: MP3, WAV

## **LED диод**

**Червена светлина:** зареждане; когато зареждането приключи, диодът изгасва.

**Синя светлина:** Свети по време на работа на устройството.





Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatrzymujące glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.



**tracer**<sup>®</sup>

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa