

ENCHEN

Instrukcja obsługi ENCHEN Trymer do nosa (Model EN001)


DYSTRYBUTOR:

Posfoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 / 16
05-200 Wołomin
www.posfoto.pl

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za zakup produktu marki **ENCHEN**! Aby poznać więcej naszych produktów zapraszamy na oficjalną stronę marki www.enchenpolska.pl

1. Przedstawienie produktu

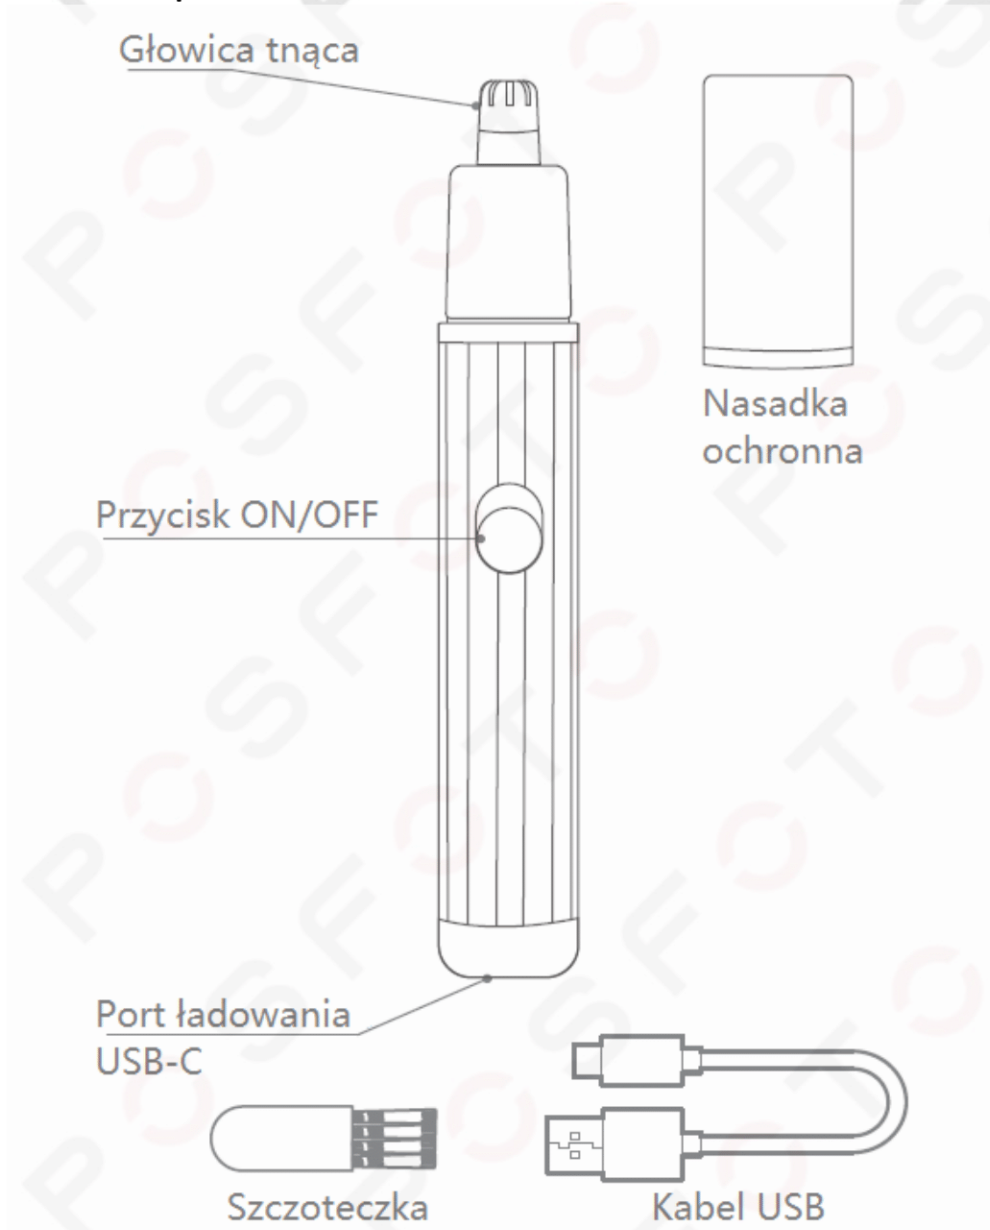

2. Środki ostrożności i wskazówki przed użyciem

Uwagi:

- Sam produkt i jego akcesoria nie są zabawkami, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator, **nie wrzucaj** go do ognia, **nie ładuj**, **nie używaj** i **nie umieszczaj** w miejscu o wysokiej temperaturze.
- **Nie używaj**, gdy przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub gdy nie są dobrze podłączone do gniazdka.
- **Nie modyfikuj** ani **nie naprawiaj** samodzielnie tego produktu.
- Produkt **nie jest wodoodporny**, nie można pozwolić na jakikolwiek kontakt z wodą lub mokrymi elementami.
- Głowicę tnącą/ostrze można czyścić wodą po odłączeniu jej od głównego korpusu urządzenia.
- Do czyszczenia ostrza **nie używaj** słojej wody, gorącej wody o temperaturze powyżej 60 °C, rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
- Przed podłączeniem produktu do ładowania upewnij się, że napięcie wynosi 5V. Ładowanie wyższym napięciem może trwale uszkodzić produkt.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zgubiony. Skontaktuj się z producentem w celu zakupienia nowego oryginalnego do dalszego użytkowania lub użyj innego przewodu USB-C.
- Używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5°C do 35°C.
- **Przestań** używać produkt, gdy zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub problemy z tym produktem i postępuj zgodnie z zastrzeżeniami. Postępuj zgodnie z instrukcją.
- **Nie należy** zbyt głęboko wkładać głowicy tnącej do nosa lub uszu oraz nie dotykać blizn lub uszkodzonej skóry bezpośrednio głowicami tnącymi.
- **Nie rozbierać** korpusu w celu wymiany baterii.
- **Nie uderzaj** ani **nie upuszczaj** tego produktu. Przestań go używać, jeśli jest uszkodzony w wyniku kolizji lub upadku.
- Osoby z uszkodzonymi kończynami, zaburzeniami psychicznymi i brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) powinny używać go pod nadzorem i wskazówkami swoich opiekunów.

Wskazówki:

- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, ładuj go co najmniej raz na 3 miesiące.
- Zaleca się regularne czyszczenie głowicy tnącej, w celu przedłużenia jej żywotności i utrzymanie wysokiego komfortu podczas golenia.


3. Użytkowanie trymera

Trymer może być używany tylko i wyłącznie do golenia na sucho.

- Przesuń przycisk ON/OFF na korpusie, aby włączyć/wyłączyć produkt.
- Umieść głowicę tnącą blisko nozdrza lub otworu w uchu i powoli włóż do środka, aby przyciąć zbyt długie włosy.
- Po zakończeniu używania wyłącz przyciskiem ON/OFF.
- Wyczyść głowicę tnącą i wysusz ją. Po wysuszeniu nałóż z powrotem na korpus trymera.

4. Demontaż głowicy tnącej

Zdejmij głowicę tnącą, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyczyść ją lub nową głowicę do strzyżenia zamontuj, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

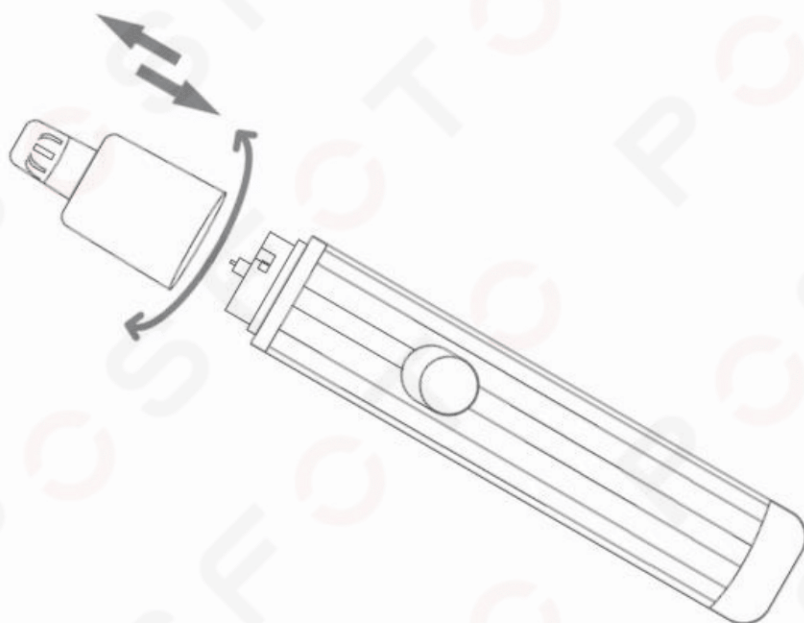

5. Ładowanie produktu

Zaleca się naładowanie baterii urządzenia do pełna przed pierwszym użyciem. Czas pełnego ładowania wynosi około 6h.

Ładowanie produktu musi być napięciem 5V, nie wyższym. W celu naładowania produktu, podłącz urządzenie kablem USB do portu w komputerze lub wykorzystaj adapter o napięciu nie wyższym niż 5V do gniazda sieciowego.

W dolnej części korpusu urządzenia, w miejscu gdzie znajduje się port ładowania jest mała dioda, która wskazuje następujące statusy.


Gdy urządzenie jest włączone:

Czerwony – oznacza niski stopień naładowania baterii

W trakcie ładowania:

Zielony – oznacza w pełni naładowaną baterię

Czerwony – oznacza ładowanie baterii, w tym czasie nie można włączyć trymera

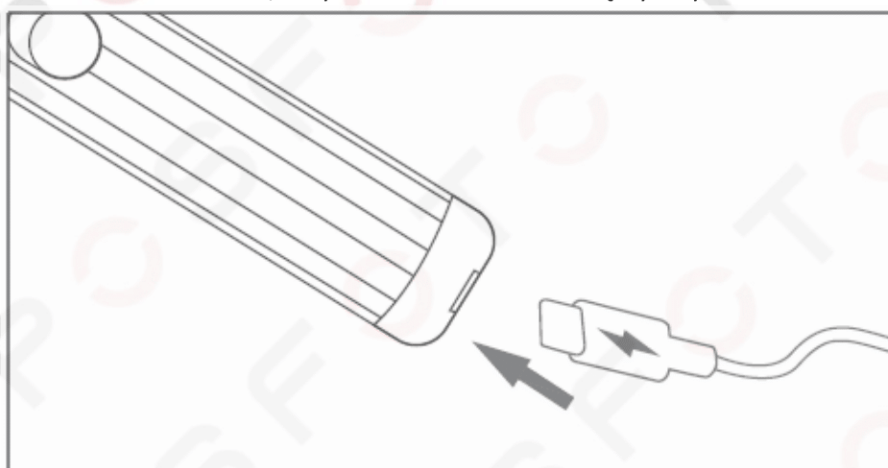

6. Czyszczenie i konserwacja

Wyłącz urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia. Zdejmij głowicę tnącą zainstalowaną w korpusie, wyczyść ją za pomocą szczoteczki do czyszczenia lub umyj ją bezpośrednio wodą z kranu. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu umieść głowicę tnącą z powrotem na korpusie i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie zablokowana.

7. Najczęściej spotykane problemy

Problem	Przyczyna	Środek zaradczy
Produkt nie działa zupełnie	Przycisk ON / OFF przestał działać	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu naprawy
	Bateria jest wyczerpana	Podłącz trymer do ładowania i naładuj baterię
	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem

8. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: ENCHEN Trymer do nosa

Model produktu: EN001

Sposób golenia: na sucho

Napięcie znamionowe: 5V

Moc znamionowa: 2W

Pojemność baterii: 600 mAh

Prąd ładowania: 120 mA

Czas ładowania: ok. 6h

Waga netto produktu: 37g

Wymiary produktu: 115 x 18 x 18mm

9. Postanowienia gwarancyjne

Produkty marki **ENCHEN** są objęte **24-miesięczną** gwarancją dla konsumentów lub **12-miesięczną** gwarancją dla przedsiębiorców(zakupów na firmę).

Gwarancji nie podlegają: materiały eksploatacyjne(w tym baterie i akumulatory) uszkodzenia produktu będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub powstałe z winy użytkownika włączając w to niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie, korozję, brud, piasek, zalanie, zamoczenie, wady spowodowane użytkowaniem innych akcesoriów niż fabryczne oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki z reklamowanym urządzeniem.

10. Deklaracja zgodności CE

Producent **Shanghai Qiaopu Smart Sci-tech Development Co., Ltd.** niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. W celu zaczerpnienia dokładniejszych informacji proszę zajrzeć na stronę www.enchentech.eu

11. Utylizacja sprzętu i ochrona środowiska



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

Nie zwieraj akumulatora/ów, aby nie zapalił/y się i nie spowodował/y pożaru.

Nie wrzucaj baterii do ognia.