


REMINGTON®

Battery Operated Grooming Kit



PG180

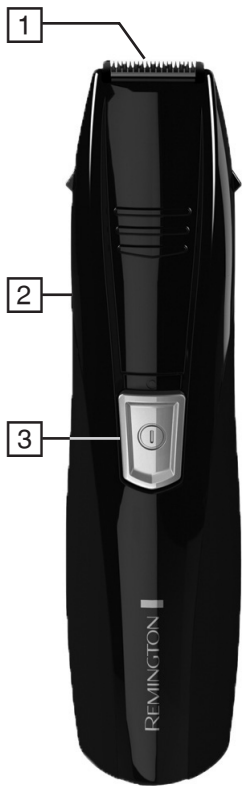

Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- Nie należy używać nakładek innych niż te, które dostarczamy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa wadliwie.
- Urządzenie działa tylko na baterie.
- W urządzeniu są stosowane baterie alkaliczne. Po skończeniu ich eksploatacji baterie należy wyjąć z urządzenia oraz odpowiednio złomować lub przekazać do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i miejscowymi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYWANIA BATERII

- Wyjmij baterie, jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie używane.
- Nie zaleca się stosować akumulatorów.
- Nie wrzucaj zużytych baterii do ognia.
- Nie wolno zwierać styków baterii.
- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia, przekazać do przetworzenia lub utylizowania w sposób przyjazny dla środowiska (patrz: RECYKLING).

CZĘŚCI

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Trymer precyzyjny | 4. Mini golarka |
| 2. Groomer do higieny osobistej | 5. Trymer do nosa, uszu, brwi |
| 3. Włącznik On/Off | 6. Nakładka grzebieni prowadzących |

PIERWSZE KROKI

BATERIE

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Przekręć pokrywę komory baterii i wyciągnij.

3. Włóż baterie alkaliczne "AA" według oznaczeń (+) i (-). Oznaczenia na bateriach i w komorze baterii muszą sobie odpowiadać.
4. Załóż klapkę, najpierw od strony przeciwnej do zaczepów, a potem zatrzaśnij na zaczepach.
5. Wyjmij baterie, jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie używane.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE GRZEBIENI PROWADZĄCYCH

- Regulowany grzebień prowadzący umożliwia pięć różnych ustawień długości.
- Aby zamocować grzebień prowadzący, zatrzaśnij go na tyle głowicy trymera
- precyzyjnego.
- Jeśli używasz trymera po raz pierwszy, zacznij od ustawienia maksymalnej długości przycinania.

ZANIM ROZPOCZNIESZ

- Przed rozpoczęciem trymowania przeczesz włosy gęstym grzebieniem.
- Zanim użyjesz trymera, włosy powinny być suche, nieprzetłuszczzone, niesmarowane.

OBCINANIE I TRYMOWANIE BRÓD I WĄSÓW

1. Załóż szeroką końcówkę trymera.
2. Załóż nakładkę do ustalenia długości włosów na końcówkę trymera, wybierz żądaną długość i włącz.
3. Rozpocznij trymowanie pod brodą w kierunku policzków.
4. Przesuwaj ku uszom, linii brody, ruchem ku górze.

TRYMOWANIE KRAWĘDZI BRODY LUB WĄSÓW

1. Załóż wąską końcówkę trymera.
2. Trzymaj gromer ostrzem tnącym przed twarzą.
3. Rozpocznij od krawędzi brody/wąsów z ostrzami tnącymi lekko dotykającymi skóry, przesuwaj maszynkę powoli, aby utworzyć linię brody/wąsów.

TRYMOWANIE BAKÓW

1. Załóż ostrze trymera.
2. Podnieś włosy małym grzebykiem. Trzymaj grzebyk na całej pożądanej długości brody lub wąsów.
3. Przesuwaj gromer po grzebieniu ścinając włosy. Trymowanie włosów wymaga wyważonego lekkiego nacisku i dobrze kontrolowanych ruchów.

TRYMOWANIE NA KARKU

1. Załóż ostrze trymera.
2. Palcami podnieś włosy u nasady karku. Palcem wskazującym zakrywaj włosy u nasady dla by zapobiec przypadkowemu obcięciu przez trymer.
3. Drugą ręką trzymaj trymer u nasady karku ostrzami do góry i przesuwaj po karku, aż trymer dotknie palca przytrzymującego włosy na dole głowy. Ruchy trymerem przy tym muszą być powolne, trzeba także przytrzymywać włosy, których nie należy ścinać.

ABY USUNĄĆ WŁOSY Z NOSA I USZU

1. Załóż nasadkę do strzyżenia włosów w nosie, uszach, na brwiach.
2. Ostrożnie włóż urządzenie tnące groomera w nozdrze lub w ucho.
3. Delikatnie poruszaj groomerem do góry i w dół nosa lub ucha, jednocześnie obracając groomer.
4. Unikaj wkładania groomera do nosa lub ucha głębiej jak mm.

USUWANIE WŁOSÓW Z BRWI

1. Załóż nasadkę do strzyżenia włosów w nosie, uszach, na brwiach.
2. Ostrożnie prowadź urządzenie ścinając niepotrzebne włoski wzdłuż linii brwi.
3. Aby usunąć włoski całkowicie, dotknąć skóry i przesuwaj urządzenie po wybranym miejscu.
4. Ruchy powinny być powolne i dobrze kontrolowane.

STOSOWANIE MINI FOLII GOŁĄCEJ

1. Trzymaj groomer w taki sposób, aby MiniScreen delikatnie dotykał twarzy.
2. Stosuj krótkie, dobrze kontrolowane ruchy gołąc skórę wokół brody lub wąsów. Wolną ręką naciągaj skórę. To prostuje włoski i ułatwia golenie.
3. Golarka MiniScreen jest przeznaczona do golenia niewielkich płaszczyzn wokół brody/ wąsów/baków. Nie jest przeznaczona do golenia całej twarzy. Do dokładnego komfortowego golenia użyj jednej z golarek Remington.

RADY, JAK OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZY WYNIK

- Uczesz włosy w kierunku ich wzrostu, tak żeby były ułożone jak najwyżej i w jedną stronę.
- Po zakończeniu, wygładź trymowane miejsca folią gołącą.
- Ponieważ wszystkie włosy nie rosną w tę samą stronę, można w trymowaniu próbować różnych pozycji (np. do góry, do dołu, w poprzek) i wyniki mogą być lepsze.

DBAJ O GROOMER DO HIGIENY OSOBISTEJ

- Zadbaj o swoje urządzenie, aby mogło działać długo. Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.
- Najprostszym i najbardziej higienicznym sposobem czyszczenia groomera jest przepłukanie głowicy po użyciu w ciepłej wodzie. Gdy golarka nie jest w użyciu, zakładaj na głowice osłonę, a trymer powinien się znajdować w położeniu "Off".

PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU

- Splucz nagromadzone włosy z ostrzy i strząśnij wodę.
- Delikatnie postukaj na płaskiej powierzchni w celu usunięcia cząstek włosów i wyczyść pozostałe włosy szczoteczką.
- Przesmaruj ostrza kroplą albo dwiema kroplami oliwy.
- Włącz urządzenie, aby równo rozprowadzić smar, zetrzyj nadmiar oliwy.
- Aby wyczyścić urządzenie, wytrzyj je za pomocą wilgotnej ściereczki i od razu wysusz.
- W trakcie oliwienia i splukiwania pod kranem trymer musi być wyłączony.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.