

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

TANGO



Numer partii: 201710

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybór telefonu myPhone TANGO. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą i pełną wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy:

www.myphone.pl/tango

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis producenta lub jego autoryzowany odpowiednik. Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Znajdź alternatywny sposób powiadomiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieczami oraz wilgocią.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 1 dzień). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

**–SŁUCH–**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Dane producenta

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

E-mail: pomoc@myphone.pl

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Biuro obsługi klienta

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Wyprodukowano w Chinach

Spis treści

Spis treści.....	3
Zawartość zestawu.....	5
Parametry techniczne.....	5
1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje.....	6
2. Wprowadzenie do obsługi telefonu.....	7
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	7
Montaż kart(y) SIM i karty microSD.....	7
Ładowanie akumulatora telefonu.....	7
Wskaźnik rozładowania akumulatora.....	8
3. Korzystanie z podstawowych funkcji.....	8
Blokada telefonu.....	8
Dostęp do menu telefonu.....	8
Dostosowanie telefonu.....	8
„Tryb spotkanie” - włączanie i wyłączanie.....	8
Dźwięki i profile użytkownika.....	8
Funkcje dotyczące połączeń.....	9
Nawiązywanie połączenia.....	9
Odbieranie połączenia.....	9
Wiadomości tekstowe.....	9
Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	9

Wyświetlanie wiadomości.....	10
Kontakty	10
Dodawanie nowego kontaktu	10
Wyszukiwanie kontaktu	10
Usuwanie kontaktów.....	11
4. Zaawansowane funkcje telefonu	11
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej.....	11
Połączenia nieodebrane	11
Tryb głośnomówiący	11
Proste wybieranie	11
Dual SIM.....	11
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	11
Podłączanie telefonu do komputera	12
5. Pozostałe funkcje telefonu	12
Ustawienia czasu i daty.....	12
Ustawienie języka menu	12
Ustawienia wyświetlacza	12
Ustawienia połączeń.....	12
SOS	12
Konfiguracja alarmu (budzika)	13
Korzystanie z kalkulatora.....	13
Ustawienia fabryczne	13
Historia połączeń.....	13
Odtwarzacz audio.....	13
Radio	14
Kalendarz.....	14
Bluetooth.....	14
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	15
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	15
Aparat fotograficzny	15
Wykonywanie zdjęć.....	15
Nagrywanie filmów wideo.	15
Ikony w telefonie.....	15
Rozwiązywanie problemów.....	16
6. Prawidłowe utrzymanie telefonu	16
Poprawne używanie akumulatora.....	16
Utrzymanie i konserwacja telefonu	17
Informacje o bezpieczeństwie.....	17
Bezpieczeństwo podczas jazdy	17
Bezpieczeństwo otoczenia.....	17
Kryteria technologiczne	18
Informacja o certyfikatach (SAR).....	18
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.....	18
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora.....	19
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE.....	19

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone TANGO,
- akumulator Li-Ion 900 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne

- Dual SIM GSM (850/900/1800/1900 MHz) i WCDMA (900/2100 MHz)
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz główny 2,4" 320x240 punktów i zewnętrzny 1,77" 160x128 punktów
- Radio FM
- Latarka
- Bluetooth
- Internet 3G
- Przycisk SOS
- Aparat fotograficzny 2 MPix
- Akumulator: Li-ion 900 mAh, 3,7 V
- Parametry wejściowe ładowarki: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A
- Parametry wyjściowe ładowarki: 5V , 0,5 A
- Wymiary telefonu: 105,4 x 52,7 x 19,5 mm
- Waga telefonu: 109 g



W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.




W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.



W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje

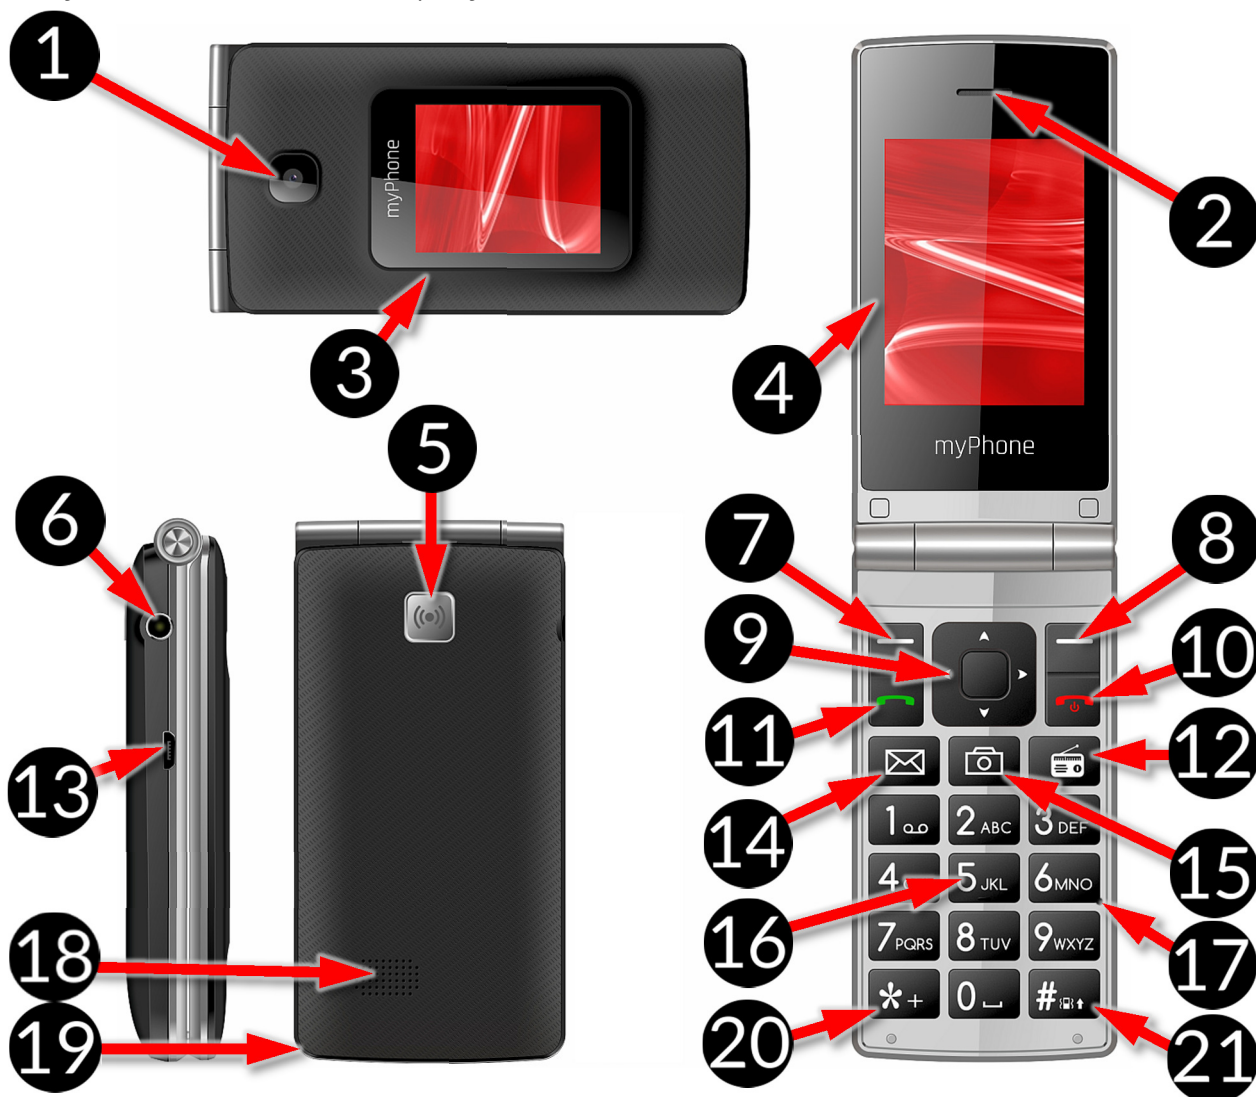

1	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
2	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych
3	Wyświetlacz	Zewnętrzny ekran LCD 1,77"
4	Wyświetlacz	Główny ekran LCD 2,4"
5	Przycisk SOS	Wciśnij i przytrzymaj, aby aktywować alarm, funkcję automatycznego dzwonienia do wcześniej zdefiniowanych numerów lub wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego.
6	Gniazdo słuchawkowe	Do podłączania słuchawek (działają jak antena podczas słuchania radia FM).
7	Przycisk <Menu> / <OK>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu. W menu potwierdza wybrane opcje.
8	Przycisk <Kontakty> / [Wróć]	Na ekranie głównym pozwala wejść do książki telefonicznej [Kontakty]. W menu pozwala wyjść z danej opcji lub zrezygnować z wyboru.
9	Przyciski <W górę>, <W dół>, <W prawo>, <W lewo>, <OK>	W menu pozwala poruszać się po nim. Na ekranie głównym <W górę> -radio, <W dół> - kontakty, <W prawo> - skróty, <W lewo> - alarm, <OK> - potwierdzenie opcji i spust migawki aparatu.

10	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie czuwania pozwala wyłączyć telefon, a gdy ten jest wyłączony włączyć go po dłuższym przytrzymaniu.
11	Przycisk <Zielona słuchawka>	Pozwala odebrać przychodzące połączenie. W trybie czuwania pozwala przejrzeć listę połączeń.
12	Przycisk <Radio>	Na głównym ekranie włącza radio.
13	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Pozwala też na komunikację z komputerem.
14	Przycisk <Wiadomości>	Na głównym ekranie włącza menu wiadomości.
15	Przycisk <Aparat>	Na głównym ekranie włącza aparat.
16	Klawiatura telefonu	Przyciski pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry w treści wiadomości.
17	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią.
18	Głośnik tylny (buzzer)	Generuje dźwięki dzwonek i powiadomień, a także może służyć do odtwarzania muzyki z odtwarzacza lub radia FM.
19	Wycięcie w obudowie	Służy to zdejmowania obudowy.
20	Przycisk <Gwiazdka>	Na ekranie głównym naciśnięta dwukrotnie wyświetla znak „+” przydatny przy wpisywaniu międzynarodowych numerów telefonicznych. Podczas tworzenia wiadomości SMS wyświetla symbole do wstawienia do treści.
21	Przycisk <Krzyżyk> / <Profile>	Na ekranie głównym przytrzymany przez 3 sekundy pozwala zmienić profil dźwiękowy. Podczas tworzenia wiadomości SMS przełącza tryby wprowadzania znaków.

2. Wprowadzenie do obsługi telefonu

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Czerwona słuchawka>. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij <OK>.

Montaż kart(y) SIM i karty microSD

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Podważ tylną klapkę obudowy paznokciem i delikatnie zdejmij ją z obudowy. Wyjmij akumulator telefonu. Włóż kart(ę/y) SIM - w wytłoczonej wnęce obok przycisku SOS, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie i kształtem gniazda. Jeśli chcesz także włożyć kartę pamięci microSD, to wsuń ją delikatnie złotymi stykami w dół do gniazda zgodnie z rysunkiem. Włóż akumulator tak, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż klapkę i lekko dociśnij do momentu zadziałania zatrzasków.

Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz przewód USB do odpowiedniego gniazda ładowarki, a wtyczkę microUSB przewodu do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazda sieci energetycznej.



Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie „pusta”. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, ponownie naładuj akumulator.

3. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada telefonu

Telefon blokuje się zamykając klapkę. Otwarcie powoduje aktywację ekranu głównego i dostępność klawiatury.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć Przycisk <Menu> lub <OK>, będąc na pulpicie głównym telefonu. Wykorzystując przyciski nawigacyjne <w górę>, <w dół>, <w lewo> lub <w prawo> przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk <OK>, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub <Wróć>, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon MYPHONE TANGO można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

„Tryb spotkanie” - włączanie i wyłączenie

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy przycisk <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy do pojawienia się komunikatu „Profil spotkanie włączony”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku <#> spowoduje powrót do poprzedniego profilu dźwiękowego.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonek i ich głośności w telefonie służy opcja [Profile]. Aby ją uruchomić, wciśnij przycisk <OK>, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz [Ustawienia] > [Profile] oraz wciśnij <OK>. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz [Opcje] > [Aktywuj] > [Wybierz] lub <OK>, aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] > [Dostosuj] > [Wybierz], aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ alertu] - wybierz [Opcje] > [Zmień] > <Wybierz> oraz wybierz wibrację, dzwonek lub kombinację obydwu.
- [Typ dzwonka] - wybierz [Opcje] > [Zmień] > <Wybierz> oraz wybierz rodzaj dzwonka - powtarzany, narastający, pojedynczy.
- [SIM1 poł. przychodzące] lub [SIM2 poł. przychodzące] - opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego dla karty SIM1 lub SIM2 - wejdź w [Opcje] > [Zmień] > <Wybierz>, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośn. dzwonka] - reguluj głośność <w lewo> lub <w prawo> i potwierdź przyciskiem <OK>.

- [SIM1 wiadomość] lub [SIM2 wiadomość] - zmień dźwięk przychodzących wiadomości SMS dla SIM1 lub SIM2 - wybierz [Opcje] > [Zmień] > <OK>, wybierz odpowiedni dźwięk i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośn. wiadomości] - reguluj głośność przyciskami <w lewo> lub <w prawo> i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Klawiatura] - wybierz [Opcje] > [Zmień] > <OK> oraz wybierz przyciskami <w prawo> lub <w lewo> rodzaj dźwięku (Ton, Podpowiedź głosowa, Kliknięcie), następnie potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośn. klawiszy] - reguluj głośność przyciskami <w lewo> i <w prawo> i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Włączanie] lub [Wyłączanie]- opcja pozwala na wybrać dźwięki przy włączaniu lub wyłączeniu telefonu.
- [Zabezpiecz. otwieranie] lub [Zabezpiecz. zamykanie]- opcja pozwala na wybrać dźwięki przy otwieraniu lub zamykaniu telefonu.
- [Dźwięki ostrzeżeń] - włącz lub wyłącz dźwięki ostrzeżeń i potwierdź przyciskiem <OK>.

Zmiany zapisz wybierając [Opcje] > [Zapisz]

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.



Zalecamy wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij przycisk <zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie, a potem wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk <czerwona słuchawka> lub zamknij kłapkę, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij przycisk <zielona słuchawka> lub [Opcje] > [Odbierz], gdy kłapka jest otwarta lub otwórz kłapkę, gdy jest zamknięta w celu odebrania połączenia. Naciśnij przycisk <czerwona słuchawka> lub zamknij kłapkę, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz [Menu] > [Wiadomości] > [Utwórz]. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Przycisk <#> służy do zmiany metody wprowadzania na m.in.:

- **Pl** - Pierwsza litera będzie duża, pozostałe małe,
- **pl** - wprowadzone będą tylko małe litery,
- **PL** - wprowadzone będą tylko duże litery,
- **123** - wprowadzone będą tylko cyfry.
- **eZi Pl** - Pierwsza litera będzie duża, pozostałe małe korzystając ze słownika,
- **eZi pl** - wprowadzone będą tylko małe litery korzystając ze słownika,
- **eZi PL** - wprowadzone będą tylko duże litery korzystając ze słownika,

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć przycisk <*> i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć przycisk <1> odpowiednią ilość

razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć przycisk <0>. Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć przycisk <2>. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć przycisk <3> itp. Po wprowadzeniu treści wiadomości należy wcisnąć przycisk **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij]**. Pojawi się lista wyboru:

- **[Wprowadź odbiorcę]** – wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij <OK>.
- **[Dodaj z ks. telef.]** – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie kontaktów.

Wybierz <OK>, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu wybierz kartę SIM, z której ma być wysłana wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** > **[Wiadomości]** > **[Skrz. odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz <OK>, aby odczytać jego treść.

Kontakty

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, otwórz pulpit główny telefonu i wciśnij przycisk **[Kontakty]** po prawej dolnej stronie ekranu, a następnie wybierz **[Nowy kontakt]**, wciśnij przycisk <OK> i wybierz miejsce zapisu kontaktu **[Do SIM 1]**, **[Do SIM 2]** lub **[Na telefon]** potwierdzając za pomocą przycisku <OK>. Wpisz wybrane dane kontaktu, w tym nazwę i numer, a później naciśnij <OK> i potwierdź, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** > **[Kontakty]**. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę. Dalsze litery zawężą listę wyszukanych kontaktów. Aby wyszukać inny kontakt, użyj przycisków nawigacyjnych <w górę> lub <w dół>.

Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Opcje]** wyświetli się lista operacji:

- **[Podgląd]** – aby obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- **[Wyślij wiadom.]** – aby wysłać wiadomość tekstową.
- **[Połącz]** – aby zadzwonić pod numer kontaktu.
- **[Edytuj]** – aby edytować kontakty.
- **[Usuń]** – aby usunąć kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować kontakt pomiędzy telefonem, kartami SIM, lub do pliku.
- **[Przenieś]** – aby przenieść kontakt pomiędzy kartami SIM a pamięcią telefonu.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do czarnej listy niechcianych i blokowanych numerów.
- **[Zaznacz kilka]** – aby zaznaczyć wiele kontaktów, do których można wysłać wiadomości SMS lub usunąć te kontakty.
- **[Grupy osób]** – aby utworzyć grupy kontaktów, do których można szybko wysłać tę samą wiadomość.
- **[Ustawienia książki]** – aby wejść w menu dodatkowych opcji takich jak m.in. preferowana pamięć, proste wybieranie, mój numer, dodatkowe numery, stan pamięci, kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie kontaktów.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ustawienia książki] > [Usuń wszystkie kontakty] > [Ok]**. Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > wyszukaj kontakt do usunięcia > [Opcje] > [Usuń] > [Tak]**.

4. Zaawansowane funkcje telefonu

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w książce telefonicznej wybierz podmenu **[Kontakty]**. Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu oraz ikona na górze ekranu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest funkcja **[Historia połączeń]**. Aby ją wybrać, wejdź w **[Menu] > [Historia połączeń] > [Nieodebr. połącz.] > <OK>**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij przycisk **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu i wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz wykonać połączenie.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia wybierz opcję **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący. Wyłącza się go wybierając opcję **[Telefon]**.

Proste wybieranie

Wybierz opcję **[Kontakty] > [Opcje] > [Ustawienia książki] > [Proste wybieranie]**. Pojawi się lista opcji: **[Status]**, aby włączyć lub wyłączyć usługę oraz **[Ustaw n-ry]**, aby zaprogramować numery Szybkiego wybierania. Wybierz opcję **[Status]**, następnie naciśnij **<OK>** oraz ustaw **[Status]** na **[Włącz]**. Wybierz opcję **[Ustaw n-ry]**. Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Wybierz pozycję (od 2 do 9), na której chcesz zapisać numer i za pomocą opcji **[Edytuj]** wybierz z listy kontaktów odpowiedni numer i potwierdź wybór. Po ustawieniu numerów naciśnij **<czerwoną słuchawkę>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji prostego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (ok. 3 sek.) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu oraz wybierz kartę SIM do nawiązania połączenia.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Do zmiany ustawień dla obsługi dwóch kart SIM należy wejść w **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia sieci]**. Można wybrać kartę SIM, dla której zmieni się ustawienia takie jak wybór sieci, preferowane sieci, wybrać usługi sieci, przejrzeć informacje o sieci, wybrać parametry HSDPA/HSUPA, ustawić parametry roamingu danych. Dodatkową opcją jest wybór preferowanego transferu GPRS (dane lub głos).

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij i wciśnij dwa razy przycisk **<*>** (gwiazdka) - pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone TANGO można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać, należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na spodzie telefonu), następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- 3) Z listy należy wybrać opcję **[Tryb USB]**.
- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu.

5. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Godzina i data]**. Wybierz **[Ustaw godzinę/datę]** i potwierdź przyciskiem **<OK>** i wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej, zatwierdzając je przyciskiem **<OK>** lub wybierając **[Zapisz]**. W opcji **[Ustaw. telefonu] > [Ustaw format]** wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu. Masz też możliwość wybrania strefy czasowej (standardowym wyborem jest Warszawa) oraz aktualizacja po zmianie strefy.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Język]** i wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Podświetlenie]**:

- **[Jasność]** - ustala intensywność podświetlenia.
- **[Czas (sek)]** - czas, po którym wyłączy się ekran.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. połączeń]**. Są tam opcje pozwalające na ustawienie połączeń oczekujących, przekazywanie połączeń, blokowanie połączeń, ukrywanie numeru, ustawianie listy grupowej dla każdej z kart SIM osobno. Dodatkowo jest jeszcze opcja **[Ustaw. zaawansowane]**, gdzie dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak czarna i biała lista, automatyczne powtarzanie, dźwięki w tle, przypominanie czasu połączenia, automatyczne kończenie rozmowy po zadany czasie, odrzucanie przez SMS, zawiadamianie o połączeniu, ustawienia trybu odbierania (dowolnym przyciskiem, automatyczne odbieranie, gdy są podłączone do telefonu słuchawki).

SOS

Telefon ma wbudowaną funkcję SOS, dzięki której w sytuacji awaryjnej użytkownik może powiadomić osoby z rodziny lub lekarza o wypadku. Aby skorzystać z tej opcji trzeba wybrać **[Menu] > [Ustawienia SOS] > [Ok]**. Można tam uaktywnić przycisk **<SOS>** aktywujący funkcję SOS - **[Ustawienia trybu SOS]** i numery, do których zostanie ono wysłane **[Ustaw numery SOS]**, a także treść wiadomości **[Wiadomość SOS]** oraz zdecydować z której karty SIM będą wysyłane wiadomości. Po aktywacji przycisku **<SOS>** telefon wyśle wiadomość SMS do wszystkich wpisanych wcześniej numerów, włączy alarm dźwiękowy i zacznie próby dodzwaniania się pod podane wcześniej numery do czasu, aż połączenie zostanie ustanowione.

Konfiguracja alarmu (budzika)

Wybierz **[Menu]** > **[Organizer]** > **[Alarm]** i z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję **[Edytuj]**. Włącz lub wyłącz alarm. Przechodząc do pozycji niżej, przyciskiem **<w dół>**, można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu. Kolejną pozycją możliwe jest ustawienie, jak często ma włączać się budzik, czyli funkcja **[Powtórz]**, a możliwe opcje to raz, codziennie, w dniu). Niżej znajduje się opcja **[Dźwięk alarmu]**, gdzie można zdefiniować dźwięk dzwonka. Poniżej jest też opcja **[Drzemka]** pozwalająca na ustalenie długości drzemki, a także **[Typ alertu]**, dzięki której można wybrać, czy ma być użyty dzwonek, wibracja czy ich kombinacja. Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **[Gotowe]** i potwierdzić lub nie zapisanie wprowadzonych zmian.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz **[Menu]** > **[Organizer]** > **[Kalkulator]** i zatwierdź przyciskiem **<OK>**. Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego **<w górę>** - dodawanie, **<w dół>** - odejmowanie, **<w lewo>** - mnożenie, **<w prawo>** - dzielenie. Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk **<OK>**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** > **[Ustawienia]** > **[Przywróć fabryczne]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Historia połączeń

Aby przejrzeć historię połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp.) wybierz **[Menu]** > **[Historia połączeń]**. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebr. połąc.
- Wybierane numery.
- Odebrane poł.
- Usuń rejestr
- Czas połączeń
- Licznik wiadomości

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając **[Menu]** > **[Multimedia]** > **[Odtwarzacz audio]**. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3, AAC, AMR, WAV. Aby telefon mógł dodać do listy odtwarzania utwory, powinny być one zapisane w katalogu „My Music” na karcie pamięci lub w pamięci telefonu (jest ona ograniczona, dlatego zalecamy korzystanie z karty pamięci microSD). Aby odtwarzacz mógł korzystać z karty pamięci trzeba wybrać **[Lista]** > **[Opcje]** > **[Ustawienia]** > **[Ustawienia odtwarzacza]** > **[Lista odtwarzania]** i wybrać **<Karta pamięci>**. Potem należy wybrać **[Opcje]** > **[Odśwież listę]**, a utwory zostaną automatycznie dodane do listy.



Słuchanie zbyt głośnej muzyki przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja	Przycisk	Funkcja
<#>	Głośniej	<w lewo>	Poprzedni utwór
<*>	Ciszej	<w górę>	Start / Pauza
<w prawo>	Następny utwór	<w dół>	Stop

Po włączeniu odtwarzacza dźwięku, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja **[Lista]**, na której pojawią się wszystkie wyszukane utwory. Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w **[Lista] > [Opcje] > [Ustawienia]**.

Radio

Słuchanie radia FM wymaga podpięcia do złącza słuchawkowego słuchawek wyposażonych we wtyczkę minijack 3,5 mm. Pełnią one funkcję anteny zewnętrznej. **Słuchawki nie znajdują się w zestawie!** Wybierz **[Menu] > [Multimedia] > [Radio FM]** lub na głównym ekranie wciśnij przycisk **<Radio>**. Wybierz: **[Opcje] > [Auto-wyszukiwanie] > <Wybierz>** i potwierdź automatyczne wyszukanie i zapisanie stacji radiowych w pamięci. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje] > [Lista kanałów]**. Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

Przycisk	Funkcja
<w dół>	Ciszej
<w górę>	Głośniej
<OK>	Włączanie/wyłączanie radia
<w prawo>	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz w górę
<w lewo>	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz w dół

Kalendarz

W telefonie myPhone Tango dostępny jest kalendarz. Umożliwia on podgląd aktualnej lub dowolnej daty. Aby uruchomić aplikację kalendarz, wybierz: **[Menu] > [Organizer] > [Kalendarz]**. Możesz w nim ustawić powiadomienia na dany dzień (powtarzać je raz, codziennie, w dowolny dzień tygodnia, tygodniowo, co miesiąc, co rok).

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu] > [Ustawienia] > [Łączność] > [Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Stan Bluetooth]** - wciskając **<OK>** można włączyć lub wyłączyć moduł Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** - włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Wyszukaj urządzenia]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwi łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.

- **[Wyszukaj urząd. audio]**, dzięki której można wyszukać urządzenia audio (głośniki, słuchawki, etc.) korzystające z Bluetooth do przesyłania dźwięku.
- **[Moja nazwa]** - umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to „myPhone Tango”.
- **[Zaawansowane]** - pozwala wybrać ścieżkę audio, pamięć do zapisu danych, pozwolenia BT, sprawdzić adres Bluetooth.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać **[Menu] > [Ustawienia] > [Łączność] > [Bluetooth] > [Wyszukaj urządzenia] > [Wyszukaj nowe urządzenia]**. Po wyszukaniu pożądanego urządzenia wybierz **<Zatrzymaj>**, aby przerwać wyszukiwanie. Następnie wybierz urządzenie z listy i naciśnij przycisk **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Potwierdź je lub wybierz dowolny ciąg cyfr i wpisz go także na urządzeniu docelowym. Połączenie powinno zostać ustanowione.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączanego) urządzenia należy wejść w: **[Menu] > [Menedżer plików] i [Telefon] lub [Nazwa karty pamięci] >**, wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje] > [Wyślij] > [Przez Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone Tango wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.



Wykonywanie zdjęć



Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wybierając **[Menu] > [Multimedia] > [Aparat/Kamera]** lub na głównym ekranie wcisnąć przycisk **<Aparat>**. Po uruchomieniu aplikacji aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** na klawiaturze telefonu w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” w pamięci telefonu. W ustawieniach aparatu można wybrać zapis na karcie microSD. Zdjęcia można przeglądać, korzystając z aplikacji **[Menu] > [Multimedia] > [Przeglądarka zdjęć]**.

Nagrywanie filmów wideo.




Aby nagrać film wideo, należy wybrać **[Menu] > [Multimedia] > [Aparat/Kamera]**. Przyciskiem **<w dół>** wybrać nagrywanie filmów. Następnie należy umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz naciśnij przycisk **<OK>** w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” w pamięci telefonu. W ustawieniach aparatu można wybrać zapis na karcie microSD. Filmy można oglądać wybierając **[Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz wideo]**.

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony profil „Ogólny”

	Włączony profil „Cichy”
	Nieodebrane połączenie

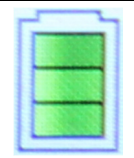	Nieodebrana wiadomość
	Aktywny Bluetooth
	Podłączono słuchawki

	Poziom naładowania akumulatora
	Dostępne połączenie internetowe 3G
	Nieodebrana wiadomość e-mail

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony, a mikrofon w nim jest sprawny. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do [Kontakty] jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.

6. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować przed podłączeniem ładowarki. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, akumulator nie może być ładowany!

Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, gdyż skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury - powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, gdy akumulator był poprawnie naładowany. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego, zużytego akumulatora - prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi. Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w jego strukturę może go poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji. Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom jego ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 104°F. Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może on powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).



Uwaga: W miejscach, gdzie występuje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itd.), wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 2G 900/1800 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz u swojego usługodawcy.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **Specific Absorption Rate**). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone TANGO** jest równa **1,036 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon komórkowy myPhone TANGO jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.myPhone.pl/certyfikaty>