


Hisense

BIM325G62BG - 742350

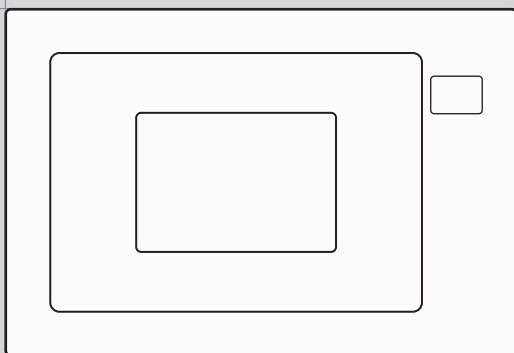

SZANOWNY KLIENCIE

Serdecznie dziękujemy za dokonany zakup. Wierzymy, że wkrótce przekonasz się o obszernych dowodach na to, że można polegać na naszych produktach. Aby ułatwić korzystanie z urządzenia, załączamy niniejszą obszerną instrukcję obsługi.

Instrukcja powinna pomóc Ci w zapoznaniu się z nowym urządzeniem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią przed pierwszym użyciem.

Ważne jest, aby upewnić się, że urządzenie zostało dostarczone w nieuszkodzonym stanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub magazynem regionalnym, z którego urządzenie zostało dostarczone. Numer telefonu znajduje się na pokwitowaniu lub protokole dostawy.



Życzymy Ci wiele satysfakcji z korzystania z nowego urządzenia urządzeniem.

Urządzenie służy do podgrzewania potraw i napojów z wykorzystaniem energii elektromagnetycznej, wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkownika. Opisuje kuchenkę oraz sposób jej użytkowania. Dotyczy również innych typów urządzeń, dlatego możesz znaleźć w niej opisy funkcji, które mogą nie dotyczyć Twojego urządzenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI MAJĄCE NA CELU UNIKNIĘCIE POTENCJALNEGO WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE

1. Nie należy obsługiwać tej kuchenki przy otwartych drzwiczkach, ponieważ może to spowodować wystawienie na szkodliwe działanie energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie łamać ani nie manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
2. Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy przednią ścianą kuchenki a drzwiczkami ani nie dopuszczać do gromadzenia się zabrudzeń czy pozostałości środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.
3. **OSTRZEŻENIE:** Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki do czasu jej naprawy przez kompetentną osobę.

INFORMACJE DODATKOWE

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w należytym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec degradacji i może to wpłynąć na żywotność urządzenia oraz doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem, zranienia osób lub ekspozycji na działanie nadmiernej energii kuchenki mikrofalowej podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, między innymi:

- Przeczytaj i postępuj zgodnie z określonymi „ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI MAJĄCYMI NA CELU UNIKNIĘCIE POTENCJALNEGO WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE NADMIERNEJ ENERGII MIKROFALOWEJ”.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny dokonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- Aby uniknąć zagrożenia, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed wymianą żarówki należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
- **OSTRZEŻENIE: Przeprowadzanie** jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osób bez odpowiedniego doświadczenia.

- **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno podgrzewać płynów i innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem.
- Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub papieru należy uważać na kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.
- Używać tylko naczyń, które są przystosowane do używania w kuchenkach mikrofalowych.
- W przypadku pojawienia się dymu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od prądu i pozostawić drzwiczki zamknięte, aby zdusić ewentualny płomień.
- Podgrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może spowodować opóźnione i gwałtowne wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
- Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć poparzeń.
- Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w mikrofalach.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie osady z resztek żywności.
- Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Należy używać wyłącznie czujnika temperatury zalecanego dla tej kuchenki. (w przypadku kuchenek wyposażonych w możliwość użycia czujnika temperatury).

- Kuchenka mikrofalowa musi być obsługiwana przy otwartych drzwiczkach dekoracyjnych (w przypadku kuchenek wyposażonych w drzwiczki dekoracyjne).
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych,
 - gospodarstwa rolne,
 - zakwaterowania typu bed and breakfast.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie poduszek grzewczych, kaptur, gąbek, wilgotnych tkanin itp. może spowodować ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.
- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
- Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą myjki parowej.
- Aby uniknąć przegrzania, urządzenie nie może zostać zainstalowane za drzwiczkami dekoracyjnymi (nie dotyczy to urządzeń z drzwiczkami dekoracyjnymi).
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do zabudowy.
- Należy uważać, aby nie przemieścić płyty obrotowej podczas wyjmowania pojemników z urządzenia (Dla urządzeń stacjonarnych i do zabudowy używanych na wysokości równej lub wyższej niż 900 mm nad podłogą i posiadających odłączane płyty obrotowe).
- Nie dotyczy to jednak urządzeń z poziomymi dolnymi drzwiczkami zawiasowymi).

- Nie należy używać myjki parowej.
- Powierzchnia szuflady może się nagrzewać.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać silnych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do rozbicia szyby.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzewczych. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Podczas użytkowania urządzenie staje się gorące. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz kuchenki.
- **OSTRZEŻENIE:** Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci powinny być trzymane z dala od urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Gdy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci powinny korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem dorosłych ze względu na powstające temperatury.

**PRZECZYTAĆ UWAGAŃNIE I ZACHOWAĆ DO
WYKORZYSTANIA W
PRZYSZŁOŚCI**

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie należy demontować tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem. Nie podłączać urządzenia do gniazdka, dopóki nie zostanie ono prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym poprzez zapewnienie przewodu odprowadzającego prąd.

Urządzenie jest wyposażone w przewód z kablem uziemiacym i wtyczką uziemiaczą. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Jeżeli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeżeli istnieją wątpliwości czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy używać wyłącznie przedłużacza 3-żyłowego.

1. Krótki przewód zasilający jest dostarczany w celu zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania się w dłuższy przewód lub potknięcia się o niego.

2. Jeśli używany jest długi przewód lub przedłużacz:
 - 1). Oznaczona elektryczna wartość znamionowa przewodu lub przedłużacza powinna być co najmniej tak duża, jak wartość znamionowa urządzenia.
 - 2) Przedłużacz musi być przewodem 3-żyłowym z uziemieniem.
 - 3) Długi przewód powinien być tak ułożony, aby nie zwisał nad blatem lub stołem, gdzie mógłby być pociągnięty przez dzieci lub o który mogłyby się przypadkowo potknąć.

Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania.

- Po użyciu wyczyścić wnętrze kuchenki lekko wilgotną ściereczką.
- Akcesoria czyścić w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
- Jeśli rama drzwiczek, uszczelka oraz ich sąsiednie części są zabrudzone, muszą być starannie czyszczone wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać silnych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do rozbicia szyby.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia - aby ułatwić czyszczenie ścianek komory, które może zabrudzić gotowana potrawa: Umieścić połówkę cytryny w misce, dodać 300 ml (1/2 pinty) wody i podgrzewać w mikrofalówce na 100% mocy przez 10 minut. Wytrzeć piekarnik do czysta za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.

UWAGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

Przeprowadzanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osób bez odpowiedniego doświadczenia.

Patrz instrukcje na temat: „Materiały, których można używać w kuchenie mikrofalowej lub których należy unikać.” Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne do użycia w mikrofalówce. W razie wątpliwości można przetestować dany przybór zgodnie z poniższą procedurą.

Test przyboru kuchennego:

- Napełnić pojemnik nadający się do mikrofalówki 1 filiżanką zimnej wody (250 ml) wraz z danym przyborem.
- Gotować na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
- Ostrożnie dotknąć przybór kuchenny. Jeśli pusty przybór jest ciepły, nie używać go do gotowania w kuchenie mikrofalowej.
- Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Przybory kuchenne	Uwagi
Naczynie do przyrumieniania	Należy stosować się do zaleceń producenta. Dno naczynia do przyrumieniania musi znajdować się co najmniej 3/16 cala (5 mm) nad płytą obrotową. Nieprawidłowe użycie może spowodować pęknięcie płyty obrotowej.
Zastawa stołowa	Jedynie przeznaczone do użytku w kuchence mikrofalowej. Należy stosować się do zaleceń producenta. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmować pokrywkę. Używać wyłącznie do niewielkiego podgrzewania. Większość szklanych słoików nie jest odporna na wysoką temperaturę i może się stłuc.
Artykuły szklane	Stosować wyłącznie żaroodporne naczynia do piekarnika. Upewnić się, że nie ma metalowych wykończeń. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Torby do gotowania w piekarniku	Należy stosować się do zaleceń producenta. Nie zamykać za pomocą metalowej klamry. Zrobić szczeliny, aby para wodna mogła się wydostać.
Talerze i kubki papierowe	Używać wyłącznie do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie zostawiać kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe	Używać do przykrywania potraw w celu ich odgrzania i wchłonięcia tłuszczu. Używać jedynie do krótkotrwałego gotowania pod nadzorem.
Papier do pieczenia	Używać jako przykrywkę, aby zapobiec rozpryskiwaniu lub jako okład do gotowania na parze.
Tworzywo sztuczne	Jedynie przeznaczone do użytku w kuchence mikrofalowej. Należy stosować się do zaleceń producenta. Powinny być oznaczone napisem "można używać w kuchence mikrofalowej" ("microwave safe"). Niektóre plastikowe pojemniki miękkną, gdy jedzenie w środku staje się gorące. "Woreczki do gotowania" i szczelnie zamknięte plastikowe woreczki powinny być rozcięte, przebite lub odpowietrzone zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Folia z tworzywa sztucznego	Jedynie przeznaczone do użytku w kuchence mikrofalowej. Używać do przykrycia żywności podczas gotowania w celu zatrzymania wilgoci. Nie należy dopuścić, aby folia z tworzywa sztucznego dotykała żywności.
Termometry	Jedynie przeznaczone do użytku w kuchence mikrofalowej (termometry do mięsa i słodczy).
Papier pergaminowy	Używać jako przykrywki, aby zapobiec rozpryskiwaniu i zatrzymać wilgoć.


Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Przybory kuchenne	Uwagi
Taca aluminiowa	Może powodować powstawanie łuku elektrycznego. Należy przełożyć jedzenie do naczynia przeznaczonego do użytku w kuchence mikrofalowej
Karton do przechowywania żywności z metalowym uchwytem	Może powodować powstawanie łuku elektrycznego. Należy przełożyć jedzenie do naczynia przeznaczonego do użytku w kuchence mikrofalowej
Przybory metalowe lub z metalowym obramowaniem	Metalowa osłona chroni żywność przed energią mikrofalową. Metalowe wykończenie może powodować powstawanie łuku elektrycznego.
Metalowe opaski zaciskowe	Może powodować powstawanie łuku elektrycznego i doprowadzić do pożaru w kuchence.
Torby papierowe	Może spowodować pożar w kuchence.
Pianka z tworzywa sztucznego	Pianka z tworzywa sztucznego pod wpływem wysokiej temperatury może się stopić lub zanieczyścić płyn znajdujący się w środku.
Drewno	Drewno wyschnie podczas używania w kuchence mikrofalowej i może się rozszpeci lub pęknąć.

Nazwy części i akcesoriów kuchenki

Wyjąć kuchenkę oraz wszystkie materiały z kartonu i wnętrza kuchenki.

Do mikrofalni dołączone są następujące akcesoria:



Szklana taca



Zespół pierścienia obrotowego




Instrukcja obsługi



Walek obrotowy



Stojak na grilla (nie może być używany w trybie mikrofalowym i musi być umieszczony na szklanej tacy)

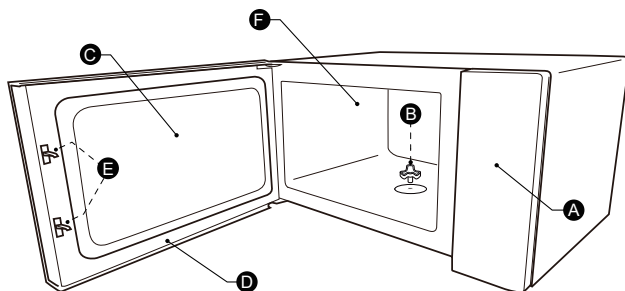


A) Panel sterowania B)
Walek obrotowy C) Okno
do obserwacji

D) Zespół drzwiczek
E) System blokady
bezpieczeństwa
F) Wnęka kuchenki


MONTAŻ TACY OBROTOWEJ

Oczyścić komorę gotowania i umieścić tacę obrotową na miejscu. W przypadku pierwszej instalacji należy upewnić się, że z wałka obrotowego usunięto całe opakowanie i taśmę transportową. Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowania potrawy należy prawidłowo umieścić tacę obrotową na swoim miejscu. Należy wyczyścić komorę gotowania oraz akcesoria.

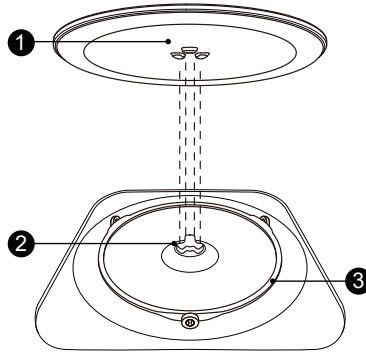

Jak umieścić tacę obrotową:


1. Umieścić zespół pierścienia obrotowego ③ we wgłębieniu w komorze gotowania.
2. Umieścić szklaną tacę ① na zespole pierścienia obrotowego ③. Wsunąć zaokrąglone wypustki na środku dna szklanej tacy pomiędzy trzy ramiona wałka. Upewnić się, że szklana taca ① wchodzi w wałek obrotowy ② na środku dna komory gotowania. Rolki na wałku powinny pasować do krawędzi dna tacy obrotowej.

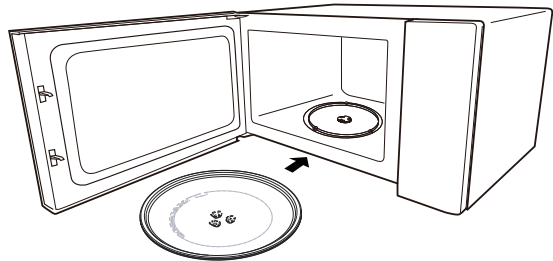





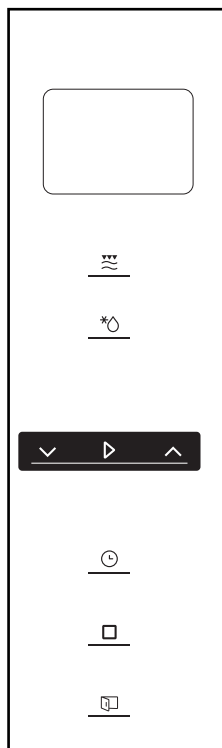

Uwaga:

1. Nigdy nie używać urządzenia bez tacy obrotowej. Należy upewnić się, że jest ona prawidłowo założona. Taca może obracać się w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Nigdy nie umieszczać szklanej tacy dnem do góry. Taca nigdy nie powinna być niczym blokowana.
3. Podczas gotowania należy zawsze korzystać zarówno tacy szklanej, jak i zespołu pierścienia obrotowego.
4. Wszystkie potrawy i pojemniki z żywnością muszą zawsze być umieszczane na szklanej tacy podczas gotowania.
5. Nigdy nie ograniczać ruchu tacy obrotowej.
6. Jeśli szklana taca lub zespół pierścienia obrotowego pęknie lub złamie się, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Panel sterowania



-  mikrofales/grill/łączony
-  waga/czas rozmrażania
-  Timer kuchenny / zegar
-  stop/kasuj
-  Start / +30 s/ potwierdź
-  Drzwiczki elektryczne

1. Ustawienie zegara

Kiedy kuchenka mikrofalowa zostanie podłączona do prądu na ekranie pojawi się "0:00", a brzęczyk zadzwoni raz.

- 1). Nacisnąć "Timer kuchenny / zegar " dwa razy, aby wybrać funkcję zegara, cyfry godzin zaczną migać.
- 2). Nacisnąć "<" lub ">", aby dostosować cyfry godzin, wprowadzony czas powinien mieścić się w zakresie 0 - 23.
- 3). Nacisnąć "Timer kuchenny / zegar ", cyfry minut zaczną migać.
- 4). Obrócić " < "lub " > ", aby wyregulować cyfry minut, wprowadzony czas powinien mieścić się w zakresie 0 - 59.
- 5). Nacisnąć "Timer kuchenny / zegar", aby zakończyć ustawianie zegara. Znak ":" będzie migać, a cyfry czasu będą się świecić.

Uwaga:

- 1). Jeśli zegar nie zostanie ustawiony, nie będzie działał przy zasilaniu.
- 2). Jeśli przycisk " Timer kuchenny / zegar „ nie zostanie wciśnięty w ciągu 1 minuty, kuchenka automatycznie powróci do poprzedniego stanu.

2. Gotowanie mikrofalami

Nacisnąć "mikrofałe/grill/łączony" raz, na ekranie pojawi się "900W". Nacisnąć kilkakrotnie "mikrofałe/grill/łączony" lub nacisnąć "<" albo ">", aby wybrać żadaną moc, "900W", "720W", "450W", "270W", "90W". "G", "C-1" lub "C-2" będą wyświetlane po każdym kolejnym naciśnięciu.

Następnie nacisnąć "start / +30 s / potwierdź", aby potwierdzić, i nacisnąć " < lub " > ", aby ustawić czas gotowania od 0:05 do 95:00.

Ponownie nacisnąć "start / +30 s / potwierdź", aby rozpocząć gotowanie.

Przykład: Jeśli chcesz użyć 80% mocy mikrofały do gotowania przez 20 minut, możesz użyć kuchenki w następujący sposób:

- 1). Naciśnij "mikrofałe/grill/łączony" raz, na ekranie pojawi się "900W".
- 2). Ponownie naciśnij "mikrofałe/grill/łączony" lub naciśnij " < " lub " > ", aby wybrać 80% mocy mikrofały.
- 3). Naciśnij "start / +30 s / potwierdź", aby potwierdzić, na ekranie pojawi się "720W".
- 4). Naciśnij " < " lub " > ", aby ustawić czas gotowania, aż na wyświetlaczu pojawi się "20:00".
- 5). Naciśnij " start / +30 s / potwierdź ", aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga - wielkości kroków dla czasu regulacji przełącznika obrotowego są następujące:

0 - 1 min	: 5 sekund
1---5 min	: 10 sekund
5---10 min	: 30 sekund
10---30 min	: 1 minuta
30---95 min	: 5 minut

Mikrofałe/grill/ łączyony Kolejność	Instrukcja na panelu	Moc mikrofałi	Moc grilla
1	900W	100%	
2	720W	80%	
3	450W	50%	
4	270W	30%	
5	90W	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Gotowanie w trybie grill lub

Naciśnięć "mikrofałe/grill/łączyony" raz, na ekranie pojawi się "900W". Naciśnięć "mikrofałe/grill/łączyony" raz, lub przekreślić "<" lub ">", aby wybrać żądaną moc, na wyświetlaczu pojawi się "720W", "450W", "270W", "90W", "C-1" lub "C-2" będą wyświetlane po każdym kolejnym naciśnięciu. Następnie naciśnięć "start / +30 s / potwierdzić", aby potwierdzić, i naciśnij "<" lub ">", aby ustawić czas gotowania od 0:05 do 95:00. Wcisnięć ponownie "start / +30 s / potwierdzić", aby rozpocząć gotowanie.

Przykład: Jeśli chcesz użyć 55% mocy mikrofałi i 45% mocy grilla (C-1) do gotowania przez 10 minut, możesz użyć kuchenki w następujący sposób:

- 1). Naciśnij "mikrofałe/grill/łączyony" raz, na ekranie pojawi się "900W".
- 2). Naciśnij "mikrofałe/grill/łączyony" kilka razy lub obróć "<" lub ">", aby wybrać "C-1".
- 3). Naciśnij "start / +30 s / potwierdzić", aby potwierdzić.
- 4). Naciśnij "<" lub ">", aby ustawić czas gotowania, aż na wyświetlaczu pojawi się "10:00".
- 5). Naciśnij "start / +30 s / potwierdzić", aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga:

Jeśli minie połowa czasu grillowania, kuchenka wyda dwa dźwięki, jest to normalne. Aby uzyskać lepszy efekt grillowania potrawy, należy obrócić ją na drugą stronę, zamknąć drzwiczki, a następnie naciśnięć "start / +30 s / potwierdzić", aby kontynuować gotowanie. Jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana, kuchenka będzie kontynuować pracę.

4. Rozmrażanie według czasu

- 1). Naciśnięć dwukrotnie przycisk "waga/czas rozmrażania", kuchenka wyświetli komunikat "dEF2".
- 2). Naciśnięć "start / +30 s / potwierdzić", aby potwierdzić.
- 3). Naciśnięć "<" lub ">", aby ustawić czas gotowania, zakres czasu to 00:05 - 95:00.
- 3). Naciśnięć "start / +30 s / potwierdzić", aby rozpocząć gotowanie. Gdy minie połowa czasu, brzęczyk zabrzmie dwa razy, aby przypomnieć o przewróceniu potrawy na drugą stronę. Jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana, kuchenka będzie kontynuować pracę.

5. Odmrażanie według wagi

- 1). Nacisnąć raz przycisk "waga/czas rozmrażania ", kuchenka wyświetli komunikat "dEF1".
- 2). Nacisnąć " start / +30 s / potwierdź ", aby potwierdzić.
- 3). Nacisnąć kilkakrotnie przycisk "waga/czas rozmrażania" lub nacisnąć " < "lub" > ", aby wybrać menu rozmrażania. "d01", "d02", "d03", "d04" będą wyświetlane w kolejności.
- 4). Wcisnąć "start / +30 s / potwierdź", aby potwierdzić.
- 5). Nacisnąć " < "lub" > ", aby wybrać wagę potrawy.
- 6). Nacisnąć "start / +30 s / potwierdź", aby rozpocząć rozmrażanie.

Menu	d01 Zamrożony chleb	d02 Zamrożone mięso	d03 Zamrożone warzywa	d04 Zamrożona pizza
Waga	100g-1000g	100g-2000g	100g-1000g	100g-600g

6. Timer kuchenny

- 1). Nacisnąć "timer kuchenny / zegar" raz, na ekranie pojawi się 00:00.
- 2). Nacisnąć " < "lub" > ", aby wprowadzić prawidłowy czas. (maksymalna długość gotowania wynosi 95 minut).
- 3) Nacisnąć " start / +30 s / potwierdź ", aby potwierdzić ustawienie.
- 4). Gdy zakończy się gotowanie, brzęczyk zadzwoni 5 razy.

Uwaga:

Podczas działania timera kuchennego nie można ustawiać żadnych programów.

7. Szybki start

- 1). W stanie oczekiwania nacisnąć " start / +30 s / potwierdź ", aby bezpośrednio rozpocząć 30-sekundowe gotowanie ze 100% mocą. Każde kolejne naciśnięcie spowoduje wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund aż do 95 minut.
- 2). W stanie oczekiwania nacisnąć "<", aby ustawić czas gotowania na 95 minut przy 100% mocy mikrofal. Nacisnąć "<" lub ">", aby ustawić czas gotowania.
Następnie nacisnąć "start / +30 s / potwierdź", aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga:

W przypadku trybów mikrofal, grilla, gotowania łączonego, rozmrażania według czasu lub wieloetapowego, każde naciśnięcie przycisku "start / +30 s / potwierdź" wydłuża czas gotowania o 30 sekund.

8. Funkcja blokady przed dziećmi

Blokada: W stanie oczekiwania przytrzymać przycisk "stop/kasuj" przez 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający wejście w stan blokady przed dziećmi. Na wyświetlaczu pojawi się ikona blokady i aktualny czas (jeśli zegar jest ustawiony) lub "0:00".

Wyłączenie blokady: W stanie blokady przytrzymać "stop/kasuj" przez 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady.

9. Gotowanie wieloetapowe

Gotowanie można ustawić na co najwyżej 2 etapy. W przypadku gotowania wieloetapowego, jeśli jeden z etapów to rozmrażanie, należy je ustawić jako pierwsze. Podczas gotowania wieloetapowego nie można korzystać z timera kuchennego i menu automatycznego.

Każde kolejne naciśnięcie przycisku "start / +30 s / potwierdź" może wydłużyć czas o 30 sekund (z wyjątkiem rozmrażania wg wagi).

Przykład: Jeśli chcesz rozmrozić żywność o wadze d01 - 500 g, a następnie gotować przy 80% mocy mikrofalą przez 7 minut, obsługuj ją w następujący sposób:

- 1). Naciśnij raz przycisk "waga/czas rozmrażania ", kuchenka wyświetli komunikat "dEF1".
- 2). Wciśnij "start / +30 s / potwierdź", aby potwierdzić.
- 3). Naciśnij "<" i ">„, albo naciśnij "waga/czas rozmrażania", aby wybrać menu rozmrażania według wagi, aż wyświetli się napis "d01".
- 4). Naciśnij "start / +30 s / potwierdź", aby potwierdzić.
- 5). Naciśnij "<" albo ">", aby ustawić wagę rozmrażania na 500 g.
- 6). Naciśnij dwukrotnie „mikrofałe/grill/łączony”, kuchenka wyświetli „720W”.
- 7). Wciśnij "start / +30 s / potwierdź", aby potwierdzić.
- 8) Naciśnij "<" lub ">", aby ustawić czas rozmrażania na 7 minut.
- 9). Wciśnij "start / +30 s / potwierdź", aby rozpocząć gotowanie, brzęczyk zabrmi raz dla pierwszego etapu, czas rozmrażania będzie odliczany. Brzęczyk włączy się ponownie po rozpoczęciu drugiego etapu gotowania. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrmi pięć razy.

10. Funkcja ECO

Aby wejść w tryb ECO:

W stanie oczekiwania nacisnąć "stop/kasuj", aby włączyć tryb ECO. Ekran zostanie wygaszony.

Aby anulować tryb ECO:

W trybie ECO nacisnąć dowolne klawisze, nacisnąć "<" lub ">", albo otworzyć drzwi kuchenki, aby go anulować.

11. Tryb cichy

Aby włączyć tryb cichy:

W stanie oczekiwania nacisnąć i przytrzymać "timer kuchenny / zegar" przez 3 sekundy. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy. Po naciśnięciu przycisków kuchenka nie wyda żadnego dźwięku.

Aby wyłączyć tryb cichy:

W trybie cichym nacisnąć i przytrzymać "timer kuchenny / zegar" przez 3 sekundy. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i kuchenka wyjdzie z trybu cichego.

12. Funkcja czyszczenia

Aby wejść w tryb czyszczenia wodnego:

W stanie oczekiwania nacisnąć i przytrzymać przycisk "mikrofałe/grill/łączony" przez 3 sekundy. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i kuchenka przejdzie w tryb czyszczenia wodnego.

Włączyć do środka 200 ml wody, a następnie nacisnąć "start / +30 s / Potwierdź", aby uruchomić funkcję czyszczenia wodnego o mocy 900W i czasie 5 minut, którego nie można zmienić.

13. Funkcja informacyjna

- 1). W trakcie gotowania mikrofalowego, grilla i łączonego nacisnąć "mikrofałe/grill/łączony", aktualna moc będzie wyświetlana przez 3 sekundy. Po upływie 3 sekund kuchenka powróci do poprzedniego stanu.
- 2). W trakcie gotowania nacisnąć "timer kuchenny / zegar", aby sprawdzić czas, będzie on wyświetlany przez 3 sekundy.


14. Drzwi elektryczne

Naciśnij przycisk " " , drzwi się otworzą.

Uwaga:

Jeśli wystąpi usterka przy bezpośrednim naciśnięciu przycisku " " , na ekranie pojawi się napis "E-3". Należy ponownie zamknąć drzwiczki kuchenki i ponownie uzyskać dostęp do elektryczności, aż do przywrócenia normalnego stanu.

Jeśli drzwiczki elektryczne są uszkodzone, należy otworzyć je za pomocą przyssawki, jak pokazano powyżej.

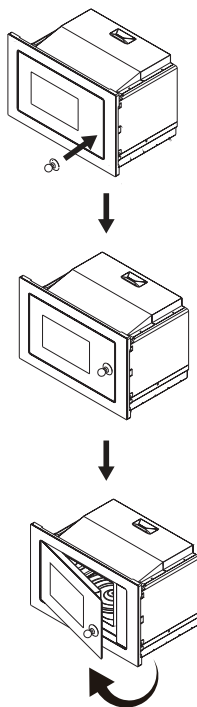

16. Menu

- 1). Nacisnąć ">", aby wybrać menu, na wyświetlaczu pojawi się "A1" do "A15".
- 2). Nacisnąć "start / +30 s / potwierdź", aby potwierdzić.
- 3). Nacisnąć "<" lub ">", aby wybrać wagę domyślną z tabeli menu.
- 4) Naciśnij " start / +30 s / potwierdź", aby rozpocząć gotowanie.

15. Tabela menu

Menu	Waga	Porcja
A1 Pizza	200 g	200g
	400 g	400g
A2 Talerz do odgrzewania	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A3 Roztopiona czekolada	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A4 Roztopione masło	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A5 Mięso (wołowina)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A6 Mięso (wieprzowina)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A7 Mięso (kurczak)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A8 Warzywa	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A9 Makaron	50 g (z zimną wodą 450 g)	50 g
	100g (z zimną wodą 800g)	100 g
A10 Ziemniaki	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A11 Ryby	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A12 Odgrzana zupa	200ml	200
	400ml	400
	600ml	600

Menu	Waga	Porcja
A13 Pocporn	100 g	100
A14 Nuggety z kurczaka	200 g	200g
	400 g	400g
	600 g	600g
A15 Mięso mielone	4	4

Instrukcja montażu

Instalacja i podłączenie

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do zabudowy. Nie jest przeznaczona do ustawienia na blacie lub w szafce.
- Należy przestrzegać specjalnej instrukcji instalacji.
- Urządzenie może być zainstalowane w szafce wiszącej o szerokości 60 cm.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
- Napięcie w sieci musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.
- Montaż gniazdka i wymiana przewodu przyłączeniowego może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Jeżeli po zainstalowaniu wtyczka nie będzie już dostępna, w pobliżu miejsca instalacji musi znajdować się urządzenie odłączające wszystkie bieguny z minimalnym odstępem styków wynoszącym 3 mm.
- Nie wolno stosować adapterów, listew wielodrożnych ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować ryzyko pożaru.

Podczas pracy urządzenia dostępna powierzchnia może być gorąca.



Przed instalacją należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Uwaga

Podłączenie elektryczne

Kuchenka wyposażona jest we wtyczkę i może być podłączona wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem. Zgodnie z odpowiednimi przepisami jedynie wykwalifikowany elektryk może zainstalować gniazdko i wymienić kabel przyłączeniowy.

Jeżeli po zakończeniu instalacji wtyczka nie jest już dostępna, w pobliżu instalacji należy zastosować wyłącznik ochronny z minimalnym odstępem styków wynoszącym 3 mm.



Śruba A



Śruba B




Płyta montażowa




Plastikowa osłona zestawu wykończeniowego



Przysawka

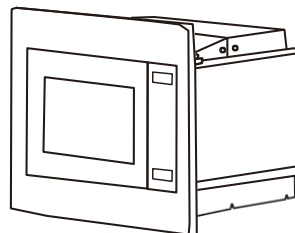


- Szafa do zabudowy nie może mieć ściany za urządzeniem.
- Minimalna wysokość zabudowy: 85 cm
- Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych i punktów wlotu powietrza.

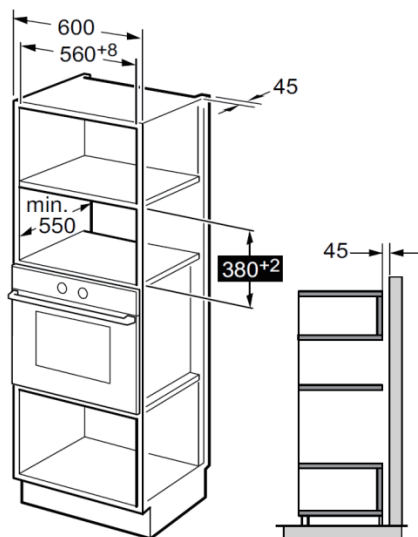


Uwaga:

Wspornik i szablon dolnej części szafki są potrzebne przy montażu w obu instalacjach.


1. Należy przeczytać instrukcję na temat szablonu dolnej części szafki, a następnie umieścić szablon na dolnej płaszczyźnie szafki.

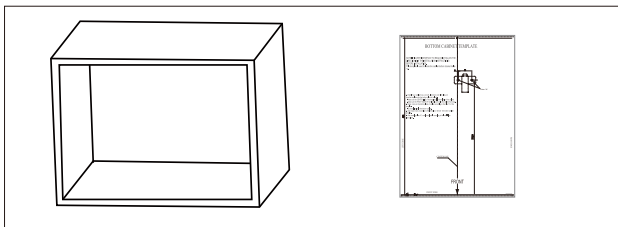


2. Wykonać oznaczenia na dolnej płaszczyźnie szafki zgodnie z oznaczeniami "a" z szablonu.

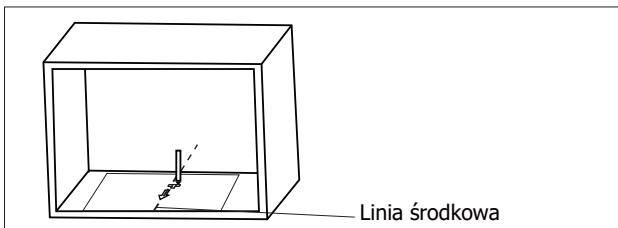


3. Zdjąć szablon i zamocować płytę montażową za pomocą śruby A.

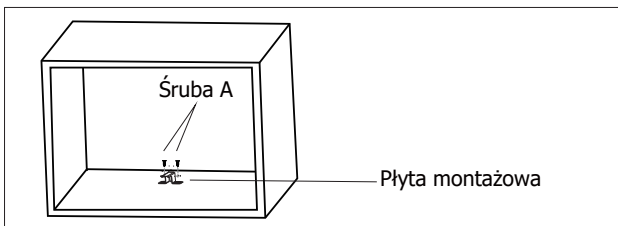

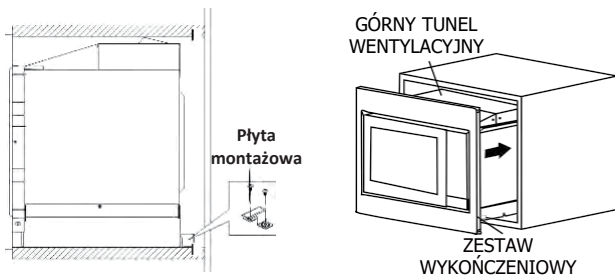

1. Zamocować ŚRUBĘ REGULACYJNĄ A na GÓRNYM TUNELU WENTYLACYJNYM kuchenki, a następnie zainstalować kuchenkę w szafce.

- Wyregulować wysokość ŚRUBY REGULACYJNEJ A tak, aby zachować 1 mm odstępu pomiędzy ŚRUBĄ REGULACYJNĄ A i górną płaszczyzną szafki.
- Nie przytrząskiwać ani nie zaginać przewodu zasilającego.
- Należy się upewnić, że kuchenka jest zainstalowana pośrodku szafki.

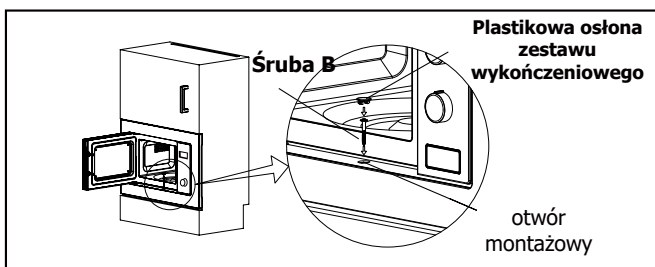

2. Otworzyć drzwiczki; przymocować kuchenkę do szafki za pomocą ŚRUBY B w otworze montażowym ZESTAWU WYKOŃCZENIOWEGO. Następnie przymocować pokrywę plastikową ZESTAWU WYKOŃCZENIOWEGO do OTWORU MONTAŻOWEGO.

Specyfikacje

Model:..... BIM325G62BGG
 Napięcie znamionowe:230V~ 50Hz
 Znamionowa moc wejściowa (tryb mikrofal):1450W
 Znamionowa moc wyjściowa (tryb mikrofal):900W
 Znamionowa moc wejściowa (grill):1000W

Normalne sytuacje	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizji.	Odbiór radiowy i telewizyjny może być zakłócony podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Jest to podobne do zakłóceń powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to normalne.
Przyćmione światło kuchenki.	Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej o niskiej mocy, światło kuchenki może stać się przyćmione. Jest to normalne.
Para gromadząca się na drzwiczkach, gorące powietrze z otworów wentylacyjnych.	Podczas gotowania z potraw może wydobywać się para. Większość pary wydostaje się z otworów wentylacyjnych. Jednak część może się zbierać w chłodnym miejscu, np. na drzwiczkach kuchenki. Jest to normalne.
Kuchenka uruchomiła się przypadkowo, gdy nie było w niej jedzenia.	Nie wolno uruchamiać urządzenia bez żadnej potrawy w środku. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problemy	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Nie można uruchomić kuchenki.	(1). Przewód zasilający nie jest dobrze podłączony.	Odłączyć zasilanie. Następnie podłączyć ponownie po 10 sekundach.
	(2). Przepalony bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik automatyczny (naprawiony przez profesjonalny personel naszej firmy).
	(3). Problem z gniazdkiem.	Przetestować gniazdko z innymi urządzeniami elektrycznymi.
Kuchenka nie nagrzewa, jak należy.	(4). Drzwi nie są dobrze zamknięte.	Dobrze zamknąć drzwiczki.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odpady te powinny być zbierane i utylizowane oddzielnie. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba pozbycia się tego produktu, NIE należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. Należy przekazać ten produkt do punktów zbiórki WEEE, jeśli są one dostępne.

Jeżeli potrzebujesz informacji lub masz problem, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w Twoim kraju (numer telefonu znajdziesz w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, udaj się do lokalnego sprzedawcy lub skontaktuj się z działem serwisu urządzeń gospodarstwa domowego.

Ewentualne rozbieżności w odcieniach kolorów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami lub komponentami w ramach jednej linii projektowej mogą wynikać z różnych czynników takich jak różne kąty, pod jakimi obserwowane są urządzenia, różne kolory tła, materiałów i oświetlenia pomieszczenia.

Tylko do użytku osobistego!

**ŻYCZY CI DUŻO PRZYJEMNOŚCI Z UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian i błędów w instrukcji obsługi.

global.hisense.com