

# s\_line

## DRAŻEK ROZPOROWY SA013

### WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń skonsultuj ich zakres i natężenie z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do tego typu wysiłku.
2. Należy pamiętać, aby przed przystąpieniem do pierwszych ćwiczeń z drążkiem skonsultować się z trenerem, który udzieli informacji na temat, jak prawidłowo ćwiczyć. Zastosowanie się do rad zapobiegnie wystąpieniu ewentualnych kontuzji czy naciągnięć mięśni.
3. Należy używać stosowną odzież sportową oraz obuwie. Nie należy ćwiczyć w klapkach, skarpetkach ani „na bosą”.
4. Niezależnie od ćwiczenia należy pamiętać o odpowiednim oddychaniu w trakcie ćwiczenia. Należy brać głębokie wdechy w fazie ruchu w dół, a wydychać

powietrze w fazie ruchu w górę.

5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie produktu.
6. Dzieci nie powinny korzystać z produktu bez nadzoru dorosłych.
7. Nie należy zostawiać dzieci w pomieszczeniu gdzie znajduje się produkt.
8. Z produktu nie mogą korzystać jednocześnie dwie osoby.
9. Nie należy dokonywać modyfikacji, które mogą wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania.
10. Należy pamiętać, aby każdorazowo sprawdzać stan techniczny przed użyciem produktu.
11. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
12. Zalecane czyszczenie lekko wilgotną ściereczką. Po wyczyszczeniu produkt należy wytrzeć do sucha.
13. Należy przechowywać w suchym oraz zacienionym miejscu.
14. Należy montować drążek wyłącznie w solidnych ścianach z cegły, kamienia, betonu lub w ościeżnicach z litego drewna. Lżejsze materiały budowlane takie jak cegła o dużej porowatości czy gazobeton, mogą nie wytrzymać obciążenia.
15. Przed montażem drążka należy dokładnie wyczyścić ościeżnicę suchą szmatką bez dodatku detergentów.


# MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

KROK 1:



Ustaw produkt poziomo i na żądanej wysokości, zachowując niewielką odległość między drążkiem a ościeżnicą.

Krok 2:

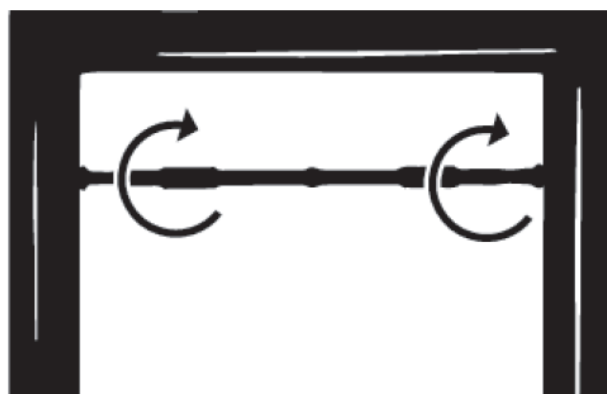

Obróć końcówki drążka zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku na zewnątrz, aż drążek zostanie mocno przymocowane do ościeżnicy. Upewnij się, że produkt jest rzeczywiście mocno zamocowany.


Krok 3:



Przed przystąpieniem do właściwych ćwiczeń sprawdź stabilność, ostrożnie obciążając konstrukcję ciężarem ciała.

### **UWAGA!**

**W CELU ZWIĘKSZENIA STABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZALECAMY DODATKOWY MONTAŻ WSPORNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESTAWIE.**

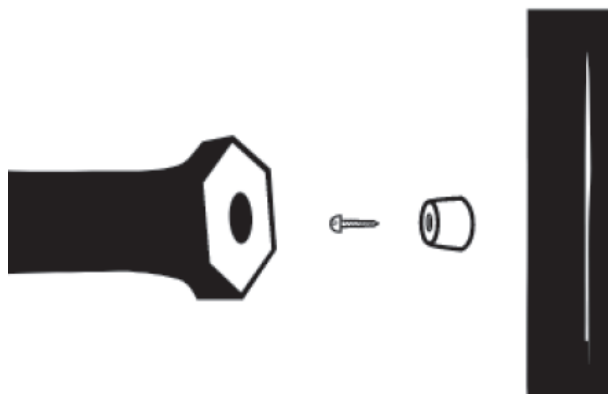

W tym celu zaznacz na ościeżnicy dwa przeciwstawne punkty na odpowiedniej wysokości i przymocuj wsporniki za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Następnie możesz zawiesić urządzenie na wspornikach, które właśnie zamocowałeś postępując tak jak w kroku 2.

W przypadku montażu drążka bez wsporników, maksymalne zalecane obciążenie drążka wynosi 100 kg. Jeśli do montażu użyto wsporników, drążek może utrzymać ciężar do 150 kg.

## **WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE DRAŻKA ROZPOROWEGO**

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części

zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych

warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

