

Girmi



Podwójna płyta indukcyjna PI51

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne uwagi dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji; zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości; używaj sprzętu tylko w sposób określony w tej instrukcji; każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne; dlatego producent nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym, błędnym lub nierozsądnym użyciem.

Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest nieuszkodzony; w razie wątpliwości nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem; nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych (tj. torebek plastikowych, styropianu, gwoździ, zszywek itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia

Upewnij się, że informacje znamionowe podane na etykiecie technicznej są zgodne z informacjami dotyczącymi sieci elektrycznej; instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta z uwzględnieniem maksymalnej mocy urządzenia podanej na etykiecie; nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być uznany za odpowiedzialnego.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, gniazdek wielokrotnych lub przedłużaczy elektrycznych, używaj tylko tych, które są zgodne z aktualnymi normami bezpieczeństwa; w każdym przypadku nie przekraczaj limitów poboru mocy wskazanych na adapterze elektrycznym i / lub przedłużaczach, a także maksymalnej mocy wskazanej na adapterze wielokrotnym.

Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do prądu; lepiej wyjmij wtyczkę z sieci, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru. Czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od prądu. Jeśli urządzenie jest niesprawne i nie chcemy go naprawiać, należy uniemożliwić jego działanie poprzez odcięcie przewodu zasilającego.

- Nie dopuszczać do zbliżenia przewodu zasilającego do ostrych przedmiotów lub do kontaktu z gorącymi powierzchniami; nie ciągnąć go w celu odłączenia wtyczki.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; w celu naprawy produktu należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Nie obsługuj ani nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami lub bosymi stopami. Nie wystawiaj urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, wilgoć, mróz itp. Zawsze przechowuj je w suchym miejscu.
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci, nawet jeśli mają więcej niż 8 lat.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, lub w przypadku awarii i/lub wadliwego działania nie należy manipulować urządzeniem. Aby uniknąć ryzyka, naprawa musi być wykonana przez producenta lub przez serwis autoryzowany przez producenta. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie posiada funkcję grzania. Na powierzchniach innych niż funkcjonalne mogą powstawać wysokie temperatury. Ponieważ temperatury są różnie postrzegane przez różne osoby, to urządzenie powinno być używane z zachowaniem ostrożności. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za powierzchnie przeznaczone do dotykania.

- - Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- - Przed każdym użyciem należy rozwinąć przewód zasilający.
- - Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.
- - Nie narażać produktu na silne uderzenia, może to spowodować poważne uszkodzenia.
- - Nie używać w pobliżu lub pod materiałami łatwopalnymi (jak zasłony), w miejscach o wysokiej temperaturze, zimnych punktach i pod parą.

INFORMACJE OGÓLNE

- Nie należy pracować z pustymi garnkami lub patelniami. Nie przegrzewać nigdy garnka ani patelni.
- Nie umieszczać folii aluminiowej, papieru ani materiałów łatwopalnych pomiędzy płytą grzejną a garnkiem / patelnią. Nie przenosić urządzenia podczas gotowania lub z gorącymi przedmiotami na nim.

- Ostrożnie obchodzić się ze świeżo ugotowaną żywnością
- Używać produktu tylko do celów, do których został stworzony; używać tylko garnków lub pojemników odpowiednich do gotowania indukcyjnego. Stosować naczynia odpowiednie do wielkości płyty.
- Płytę do gotowania należy postawić na stabilnej powierzchni. Podczas użytkowania pozostawić wystarczająco dużo miejsca po obu stronach produktu (5 do 10 cm). Nie utrudniać wentylacji. Nie używać jako półki do przechowywania przedmiotów.
- Nie używać z wszczepionym rozrusznikiem serca.
- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach. Nie pozostawiać go pod strumieniem wody wodociągowej. W każdym przypadku zapobiegać spływaniu wody lub innych płynów na powierzchnie gotowania.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy odłączyć je od zasilania i poczekać na ostygnięcie każdej części produktu przed jego przechowywaniem lub czyszczeniem. Czyszczenie należy przeprowadzać za pomocą miękkiej gąbki
- Biorąc pod uwagę dużą moc urządzenia, nie należy używać adaptera z wieloma gniazdami do podłączenia go do sieci.
- Umieścić urządzenie z dala od urządzeń, na które działa pole elektromagnetyczne, takich jak telewizory, radia, karty magnetyczne itp.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli powierzchnia kryształu do gotowania jest uszkodzona. Nie należy dotykać powierzchni gotowania podczas użytkowania, ponieważ jest ona podgrzewana przez garnek.
- Wyłącz zasilanie za pomocą przycisku ON / OFF, nie wyłączaj go poprzez usunięcie pojemnika do gotowania.

GOTOWANIE INDUKCYJNE

Ta elektryczna płyta kuchenna nadaje się do gotowania i podgrzewania wielu potraw dzięki zastosowaniu specjalnych garnków. Kuchenka indukcyjna "indukuje" pole magnetyczne u podstawy pojemnika do gotowania, tworząc w samych pojemnikach pewne prądy elektryczne, które podgrzewają znajdujące się w nich potrawy.


W ten sposób prawie cała zaabsorbowana moc jest przekazywana do pojemnika, minimalizując straty ciepła. Ponadto jest to rozwiązanie bezpieczne w użyciu, ponieważ podczas procesu garnek pozostaje zimny.

ODPOWIEDNIE DO GARNKÓW, PATELNI I NACZYŃ: polerowane, żeliwne, żeliwne, ze stali nierdzewnej z żeliwnym dnem, ze stopu aluminium z żeliwnym dnem. Ponadto dno naczynia do gotowania powinno być płaskie.

NIE NADAJE SIĘ DO GARNKÓW, PATELNI I NACZYŃ: wykonanych z miedzi, szkła, ceramiki, aluminium, z zaokrąglonym dnem lub z naczyniami o średnicy mniejszej niż 8 cm.

OPIS

1. Płyta do gotowania
2. Obszar gotowania
3. Dół: wentylator
4. Panel sterowania

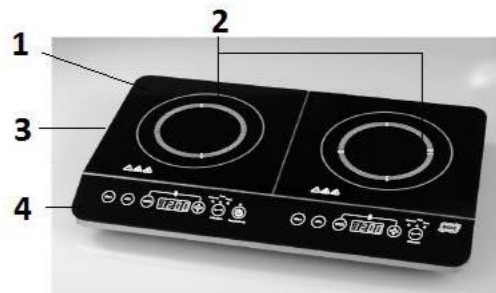

OBSŁUGA

- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca po bokach produktu
- Umieścić odpowiednią patelnię na środku obszaru gotowania (2) i umieścić jedzenie wewnątrz naczynia.
- Podłączyć wtyczkę do zasilania: urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis "Lo".
- Wcisnąć przycisk ON/OFF na panelu (4), zapali się czerwona lampka ON/OFF, a urządzenie znajdzie się w stanie bezczynności. Przycisk ON/OFF jest przeznaczony dla obu płyt grzewczych.

1) Gotowanie z regulacją mocy

- - Dotknij raz przycisku "Select", który znajduje się pod płytą grzewczą, której chcesz użyć. Urządzenie włącza się, a na wyświetlaczu pojawia się "1200W" dla dużej płyty lub "1000W" dla małej płyty.
- Za pomocą przycisków "Max" i "Min" można ustawić moc płyty na maksymalną lub minimalną.
- Klawiszami "+" i "-" można zmieniać moc, a tym samym ilość przekazywanego ciepła. Moc na dużej płycie można ustawić na: 500, 800, 1200, 1500, 1800, 2000 W.
- Moc na małej płycie można ustawić na: 500, 800, 1000, 1200, 1300, 1500 W.

- Po zakończeniu gotowania należy nacisnąć przycisk ON / OFF, aby wyłączyć urządzenie. Na lewym wyświetlaczu pojawi się napis "Lo".

1a) Timer po regulacji mocy

- Podczas gotowania nacisnąć przycisk "Select". Czerwona lampka "time" migocze, a na wyświetlaczu pojawia się "0".
- Przyciskami "+" e "-" ustawić czas trwania gotowania do 180 minut.
- Na wyświetlaczu przez kilka sekund będzie widoczny ustawiony czas.
- Podczas gotowania na wyświetlaczu pojawi się wybrana moc oraz ustawiony czas.
- Gotowanie zakończy się automatycznie po upływie czasu.

2) Gotowanie z regulacją temperatury

- Nacisnąć 3 razy przycisk "Select", aż zapali się czerwona lampka na "Temp", a na wyświetlaczu pojawi się "240".
- Przyciskami "+" e "-" wybrać żadaną temperaturę. Istnieje 10 poziomów do wyboru, od 60° do 240°C.

2A) Timer po regulacji temperatury

- Nacisnąć 4 razy przycisk "Select". Czerwona lampka "time" migocze, a na wyświetlaczu pojawia się "0".
- Przyciskami "+" e "-" ustawić czas trwania gotowania, do 180 minut.
- Na wyświetlaczu przez kilka sekund będzie widoczny ustawiony czas.
- Podczas gotowania na wyświetlaczu pojawi się wybrana moc oraz ustawiony czas.
- Gotowanie zakończy się automatycznie po upływie czasu.

Punkty 1), 1A), 2), 2A) są takie same dla obu płyt.

BLOKADA KLAWIATURY

Aby zablokować klawiaturę na panelu sterowania (4), należy podczas pracy nacisnąć razem przyciski "+" i "-". Na wyświetlaczu pojawi się L oznaczające blokadę. Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć razem klawisze "+" e "-".

URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli zostanie na nim położona jakakolwiek patelnia, zostanie zdjęta lub wykonana z materiału, który nie nadaje się do gotowania indukcyjnego. W takim przypadku urządzenie wyda sygnał dźwiękowy przez około 30 sekund, a następnie przejdzie w tryb czuwania, pokazując "Lo".

Po każdym wyłączeniu urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku ON / OFF, wentylator będzie nadal pracował przez około 60 sekund w celu schłodzenia dowolnej części urządzenia. Aby wyłączyć produkt, zawsze należy nacisnąć przycisk ON / OFF, nie należy wyłączać go poprzez wyjęcie pojemnika do gotowania.

CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i odczekać do całkowitego ostygnięcia wszystkich części.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie pozostawiać pod strumieniem wody wodociągowej. W każdym przypadku należy zapobiegać spływaniu wody lub innych płynów na powierzchnie. Do czyszczenia nie używać gąbek ściernych lub metalowych. Płytę kuchenną czyścić wilgotną gąbką.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Zasilanie: AC 230V~50Hz. Moc max 3500W (2000W + 1500W)
- Regulacja temperatury i mocy
- Timer 180 minut, Blokada klawiszy, Przyciski Soft-touch, Lampki kontrolne

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęćka / podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.”

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

- Niniejsza gwarancja** jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem**.
 - Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
 - Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
 - W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
 - Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
 - Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczętkę sprzedawcy.
 - Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
 - Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 - Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zanimienia sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, -uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, -uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kablów, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
 - Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
 - Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 - Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe
 - W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

WWW.COMTELGROUP.PL e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

