



Aparat telefoniczny przewodowy

CE DIANA MT-518



I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.

- 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
- 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratki ciepłych, piecyków itp.
- 3 Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani środków czyszczących w aerozolu.
- 4 Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapyłonych, zabrudzonych.
- 5 Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).

UWAGA: Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

II. Właściwości

- Możliwość zawieszenia na ścianie
- Regulacja głośności dzwonka- 2 poziomy
- Przełącznik Pulse/Tone
- Redial
- Flash
- Mute

III. Instalacja:

UWAGA:

Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przeciążeniami.

Gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych.

1. Połączyć przewodem słuchawkowym (skręconym) słuchawkę (gniazdo w dolnej części słuchawki) - z aparatem (gniazdo od spodu aparatu).
Sprawdzić, czy wtyki zatrzasnęły się na gniazdach.
2. Przewód liniowy aparatu włożyć w gniazdo umieszczone w górnej ścianie aparatu, a drugi koniec zakończony właściwą wtyczką do gniazda telefonicznego.
3. Podnieść słuchawkę i sprawdzić, czy jest słyszalny sygnał zgłoszenia centrali.
Przy wybieraniu trybu wybierania DTMF wybrać dowolną cyfrę.
Jeżeli sygnał centrali nie zniknie, należy wybrać tryb PULSE i powtórzyć próbę.

IV. Funkcje przycisków i przełączników:

FLASH - przycisk do generowania przerwy w linii (tzw. przerwa kalibrowana). Przycisk do przełączania rozmowy na inny telefon (w przypadku wewnętrznych centrali telefonicznych)

REDIAL- przycisk służący do ponownego wybierania ostatnio wybieranego numeru:

Po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali, nacisnąć przycisk REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie wybrany.

Jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane należy: odłożyć słuchawkę, podnieść ją, ponownie wcisnąć przycisk REDIAL.

MUTE- przycisk do wyłączenia mikrofonu aparatu. Mikrofon jest wyłączony podczas przytrzymywania MUTE, abonent z którym rozmawiamy nie słyszy nas. Po zwolnieniu przycisku słyszalność powraca.

V. Odbieranie połączeń przychodzących

Gdy dzwoni telefon, oznacza, że masz nową rozmowę. Aby odebrać podnieś słuchawkę. Aby zakończyć połączenie odłóż słuchawkę.

VI. Nawiązywanie połączeń

Podnieś słuchawkę, następnie sprawdź sygnał zgłoszenia się centrali. Za pomocą klawiatury wybierz żądany numer.

VII. Rozwiązywanie prostych problemów

Brak sygnału.

Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu, lub czy linia telefoniczna nie jest uszkodzona.

Zakłócenia

Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.

Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.



Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw podanych w deklaracji zgodności



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi. Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z naszą firmą.

Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 156 / 2011/ MT

My : MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.

Adres: *Al. Jerozolimskie 47*
00-697 Warszawa
Polska

CE

deklarujemy, że

wyrób: **aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia typu MT-518**


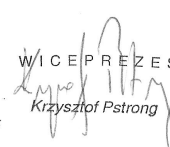
przeznaczony do stosowania w analogowych komutowanych sieciach telefonicznych PSTN

jest zgodny z dyrektywami:
F.C. Concul Directive 2004/108/EC
Low Voltage Directive 2006/95/EEC

i spełnia wymogi określone w:
EN55014-1:2006
EN55014-2:1997+2001
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-2:1995+A1:2001+A2:2005
EN60335-1:2002+A11:2004+A12:2006+A2:2006

MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.
Al. Jerozolimskie 47
00-697 Warszawa
NIP: 526-23-73-704
Regon: 016128288

Warszawa 20.02.2011

 **Prezes Zarządu**
 **WICEPREZES**



Masa urządzenia: 0,44kg

MESCOMP TECHNOLOGIES

URL: <http://www.tech.mescomp.pl>

E-mail: mescomptech@mescomp.pl

Biuro Serwisu

01-023 Warszawa, ul. Dzielna 11

tel. (0 22) 838 63 38

czynne w godz. 8-15

KARTA GWARANCYJNA NR

MT-518

Nr fabryczny

WARUNKI GWARANCJI

- MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES)

Lp.	Data zgłoszenia	Data wydania	Wykonane czynności Wymienione części	Potwierdzenie Zakładu Serwisowego

3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upoważnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej, zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy).
4. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi,
 - samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - c) uszkodzenia wywołane:
 - działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalanie, itp.)
 - przepięciami z linii telefonicznej oraz energetycznej
 - d) materiały eksploatacyjne.
5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych.
6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej.

7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący.
8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaży oraz czytelnej pieczętki sprzedającego nie jest ważna.
11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

.....

 data produkcji data sprzedaży lub
 instalacji
 (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES)
 pieczęć i podpis

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

Nr Data produkcji (wydania),pieczęć Data sprzedaży(instalacji), pieczęć	Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Data sprzedaży (instalacji), pieczęć	Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Data sprzedaży (instalacji), pieczęć	Kupon A karty gwarancyjnej MT-518 Data naprawy Rodzaj naprawy Zakład serwisowy	Kupon B karty gwarancyjnej MT-518 Data naprawy Rodzaj naprawy Zakład serwisowy	Kupon C karty gwarancyjnej MT-518 Data naprawy Rodzaj naprawy Zakład serwisowy
---	---	--	---	---	---